

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 587 590 593 596 1271

Seite 1

## Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen

### Batterie

- Die werksseitig eingesetzte Batterie entlädt sich während Transport und Lagerung. Lassen Sie die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem CASIO Kundendienst auswechseln, sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung (kein Licht oder schwache Anzeige) auftreten.

### Wasserbeständigkeit

- Uhren sind nach ihrer Wasserbeständigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäuse Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemas flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...
- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

### \*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Betätigung der Knöpfe unter Wasser gestattet, versenkte Knöpfe sollten jedoch nicht betätigt werden. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht beim Schwimmen oder anderen Tätigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht wird.

### Pflege Ihrer Uhr


- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Die Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.

### Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so bald als möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Ansprüche von dritten Personen, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

## Ablesen der Anzeige

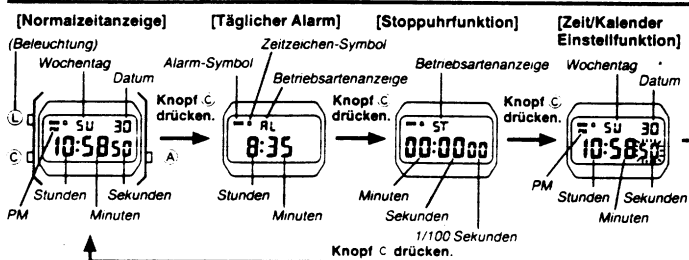


SU: Sonntag MO: Montag TU: Dienstag WE: Mittwoch TH: Donnerstag FR: Freitag SA: Samstag (Umschaltung zwischen dem 12-Stunden und dem 24-Stunden-System) in der normalen Zeitnehmerfunktion schaltet die Anzeige mit jedem Druck auf Knopf A zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-System um.

## Einstellen des täglichen Alarms


Wenn der tägliche Alarm eingestellt ist, dann ertönt jeden Tag zum voreingestellten Zeitpunkt der Summer für 20 Sekunden. Um den Summer abzuschalten, den Knopf L drücken. Bei eingestelltem Zeitsignal ertönt zu jeder vollen Stunde das Zeitsignal. (Tonkontrolle) Den Knopf A in der Alarmfunktion drücken und festhalten, um den Summer zu betätigen.

### [Stundeneinstellung]



Knopf C in der Alarmeinstellfunktion für die Stundeneinstellung drücken. Mit jedem Druck auf Knopf A rückt die Zeiteinstellung um eine Stunde vor.

### [Minuteneinstellung]




Knopf L drücken, um die Minutenstellen einzustellen. Mit jedem Druck auf Knopf A wird die Minutenanzeige um eine Minute vorgerückt. Knopf L drücken, um die Einstellung zu beenden.

\* Durch Drücken des Knopfes C wird auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet. (Schnelles Vorrücken) Wird Knopf A für länger als zwei Sekunden gedrückt, dann werden die entsprechenden Stellen schnell vorgerückt. Diesen Knopf wieder freigeben um das Vorrücken zu beenden.

## [Ein- oder Ausschalten des täglichen Alarms und des Zeitsignals]

- [Das Alarm-Symbol und das Zeitsignal-Symbol erscheinen.]
- [Das Alarm-Symbol und das Zeitsignal-Symbol verschwinden.]
- [Nur das Alarm-Symbol erscheint.]
- [Nur das Zeitsignal-Symbol erscheint.]

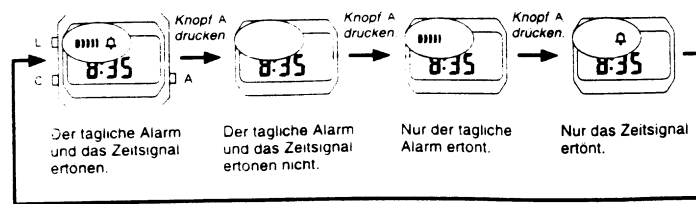


Knopf A drücken.

## Verwendung als Stoppuhr



Ein Signal bestätigt die Start/Stopp-Bedienung. (Arbeitsbereich) Die Stoppuhranzeige ist auf 59 Minuten und 59,99 Sekunden beschränkt. Danach kann sie zurückgestellt und wieder gestartet werden.

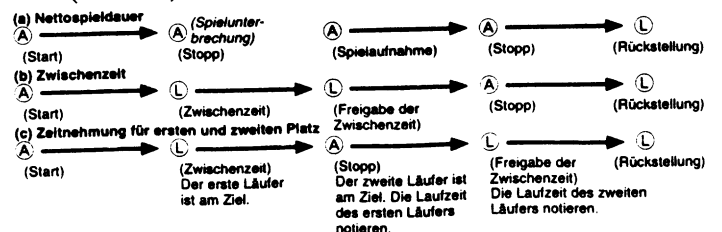

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 587 590 593 596 1271

Seite 2

## Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders

WICHTIG: Die Einstellreihenfolge muß bei einer neuen Einstellung unbedingt befolgt werden.

[Normalzeitanzeige] [Sekundeneinstellung] [Stundeneinstellung] [Minuteneinstellung]



Knopf  $\odot$  dreimal drücken, um von der Normalzeitanzeige auf die Zeit/Kalender-Einstellfunktion umzuschalten.

Knopf  $\text{A}$  drücken, um die Sekunden einzustellen.

Knopf  $\text{L}$  drücken, um an die Stundeneinstellung zu gelangen. Knopf  $\text{A}$  drücken, um die Zahl zu erhöhen.

Knopf  $\text{L}$  drücken, um an die Minuteneinstellung zu gelangen. Knopf  $\text{A}$  drücken, um die Zahl zu erhöhen.

[Monateinstellung] [Datumeinstellung] [Wochentageinstellung]



Knopf  $\text{L}$  drücken, um an die Monateinstellung zu gelangen. Knopf  $\text{A}$  drücken, um die Zahl zu erhöhen.

Knopf  $\text{L}$  drücken, um an die Datumeinstellung zu gelangen. Knopf  $\text{A}$  drücken, um die Zahl zu erhöhen.

Knopf  $\text{L}$  drücken, um an die Tageseinstellung zu gelangen. Knopf  $\text{A}$  drücken, um auf den jeweils nächsten Wochentag weiterzuschalten. Und Knopf  $\odot$  drücken, um die Einstellung zu beenden.

\* Diese Armbanduhr bürgt für extrem genaue Zeitanzeige, wenn die Sekundenanzeige einmal pro Monat mit einem Zeitzeichen (Fernsehgerät, Radio, Telefon usw.) synchronisiert wird. (Schnelles Vorrücken) Wird Knopf  $\text{A}$  für länger als zwei Sekunden gedrückt, dann werden die entsprechenden Stellen schnell vorgeückt. Diesen Knopf wieder freigeben, um das Vorrücken zu beenden.

• Wenn bei der Korrektur eine bestimmte Stelle übersprungen werden soll, einfach den Knopf  $\text{L}$  nochmals betätigen.  
• Falls Sie für einige Minuten keinen Knopf betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den normalen Zeitnehmungs-Modus zurück.

## Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:  $\pm 30$  Sekunden pro Monat

Anzeigekapazität:

• Normalzeitanzeige

Stunden, Minuten, Sekunden, am/pm (vormittags/nachmittags), Datum und Wochentag

Kalendersystem: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar

• Tägliche Alarmfunktion

• Stündliches Zeitsignal

• Stoppuhrfunktion

Zeitnehmungs-Kapazität: 59 Minuten, 59,99 Sekunden

Meßgenauigkeit: 1/100 einer Sekunde

Meßverfahren: Normalzeit, Nettospieldauer, Zwischenzeit und Laufzeiten für zwei Läufer.

Batterie:

Eine Lithium-Batterie (Typ: CR-2016 — ausgenommen Modul 1271/BR-2020 — nur Modul 1271)

Etwa 7 Jahre Betrieb mit Typ CR-2016 (ausgenommen Modul 1271/10 Jahre mit Typ BR-2020 (nur Modul 1271). (Unter der Annahme von Alarmbetrieb für 20 sek./Tag und eine Beleuchtungsoperation für 1 sek./Tag)

**HINWEIS:** Durch Fehlbedienung der Bedienungsknöpfe tritt unter keinen Umständen Fehlbetrieb oder Beschädigung der Bauelemente des Gerätes auf. Falls eine verwirrende Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine Mißachtung der Eingabereihenfolge zurückzuführen. Bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und danach die Bedienung nochmals wiederholen.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt. Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.  
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.  
Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie

eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- Der Garantiesanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist, ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland  
Bombarch 10  
22848 Norderstedt