




Jin

von inner balance

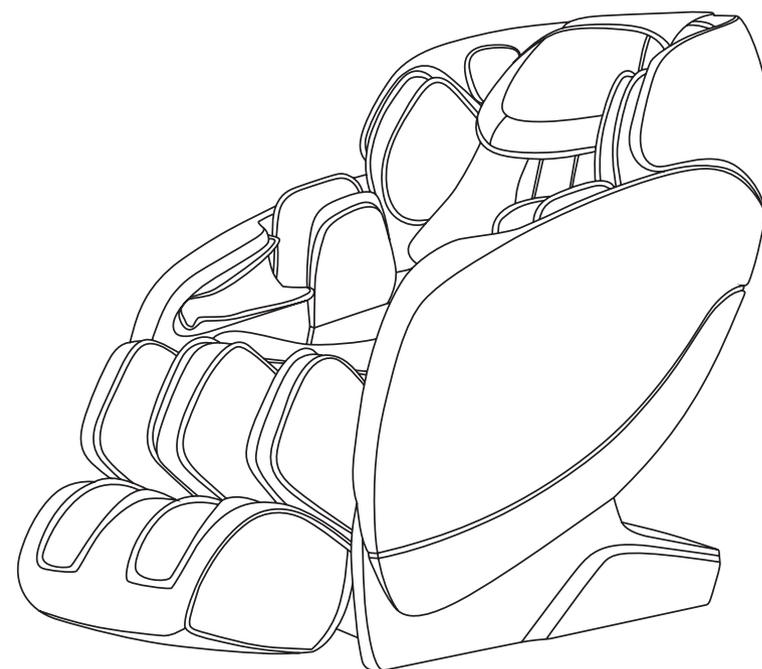

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF



inner balance™
WELLNESS

Johnson Health Tech GmbH

Europaallee 51

50226 Frechen

877.217.2862 info@ib-wellness.com ib-wellness.com

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Massagesessel in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte zum späteren Nachschlagen auf.

GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung eines Elektrogerätes sind stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, darunter die folgenden:

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

GEFAHR – Zur Verringerung des Risikos eines Stromschlags:

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts immer unmittelbar nach Gebrauch sowie vor jeder Reinigung aus der Steckdose.

ACHTUNG – Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen und Verletzungen:

1. Geräte sollten nie unbeaufsichtigt bleiben, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen sind. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder wenn Sie Teile anbringen oder abnehmen möchten.
2. Betreiben Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kopfkissen. Es kann dadurch zu Überhitzung, Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen kommen.
3. Eine sorgfältige Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, Kranken oder Behinderten benutzt wird.

ACHTUNG – Halten Sie Kinder von ausgefahrenen Fußstützen fern.

4. Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen, bestimmungsgemäßen Zwecke. Verwenden Sie keine anderen Zubehörteile als die vom Hersteller empfohlenen.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn ein Kabel oder Stecker daran beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es gestürzt oder beschädigt oder in Wasser eingetaucht gewesen ist. Zur Untersuchung und Reparatur bringen Sie das Gerät bitte in ein Kundendienstzentrum.
6. Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
7. Halten Sie das Netzkabel von erhitzten Oberflächen fern.
8. Betreiben Sie das Gerät niemals mit blockierten Luftöffnungen. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren und dergleichen.
9. Lassen Sie keine Gegenstände in das Gerät fallen oder stecken welche hinein.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
11. Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
12. Zum Trennen der Verbindung drehen Sie alle Bedienelemente in die Aus-Position („Off“) und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.
13. Das Gerät ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt.

ACHTUNG – Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen und Verletzungen: Seien Sie vorsichtig im Umgang mit erhitzten Oberflächen. Es kann zu schweren Verbrennungen kommen. Nicht über unempfindlichen Hautpartien oder bei schlechter Durchblutung verwenden. Der unbeaufsichtigte Gebrauch von Heizelementen durch Kinder oder behinderte Personen kann gefährlich sein.


ANWEISUNGEN ZUR ERDUNG

Dieses Produkt muss geerdet werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls bietet die Erdung den Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom und verringert so das Risiko eines Stromschlags. Dieses Produkt ist mit einem Kabel samt Geräteerdungsleiter und Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker ist an eine geeignete Steckdose anzuschließen, die ordnungsgemäß installiert und gemäß den örtlichen Vorschriften und Verordnungen geerdet ist.

ACHTUNG – Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters kann zu Stromschlägen führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. Verändern Sie nicht den mit dem Gerät gelieferten Stecker. Sollte er nicht in die Steckdose passen, lassen Sie eine ordnungsgemäße Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.

Dieses Gerät ist für den Betrieb an einem 120-Volt-Stromkreis vorgesehen und verfügt über einen Erdungsstecker, der wie der in der Abbildung dargestellte Stecker aussieht. Achten Sie darauf, dass das Produkt an eine Steckdose mit der gleichen Konfiguration wie der Stecker angeschlossen wird. Mit diesem Produkt sollte kein Adapter verwendet werden.

Abbildung
Erdungsmethoden

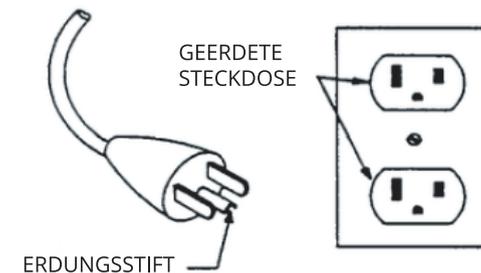



Inhalt

Vielen Dank für den Kauf des Massagesessels Jin 2.0. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, um sich mit dem richtigen Gebrauch des Massagesessels vertraut zu machen. Bitte achten Sie besonders auf alle sicherheitsrelevanten Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Sicherheit und Wartung..... 6
- Sicherheitshinweis..... 9
- Bezeichnungen und Funktionen von Komponenten..... 11
- Funktion..... 12
- Art der Verwendung..... 13
- Produktbeschreibung..... 23



Sicherheit und Wartung

1. Wichtiger Sicherheitshinweis



- Kindern ist der Gebrauch des Geräts sowie die Berührung beweglicher Teile daran zu verbieten.
- Bitte schließen Sie das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Bitte bedienen Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung.
- Verwenden Sie nur dafür vorgesehenes Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt in Intervallen von 15 Minuten zu verwenden.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn der Stoff eingerissen oder anderweitig beschädigt ist.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn Abdeckungen oder andere Komponenten beschädigt sind.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn Lüftungslöcher abgedeckt oder verstopft sind.
- Bitte lassen Sie keine Gegenstände in das Gerät fallen.
- Schlafen Sie bitte während der Verwendung des Geräts nicht ein.
- Verwenden Sie das Gerät bitte nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät frühestens eine halbe Stunde nach dem Essen.
- Wenn der Massageeffekt zu stark wird, verwenden Sie das Gerät bitte nicht weiter.

2. Nutzungsumgebung

- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, offenem Wasser, sichtbarer Feuchtigkeit oder übermäßiger Wärmeentwicklung.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht unmittelbar nach einem drastischen Temperaturwechsel; lassen Sie es vor der nächsten Verwendung zunächst auf Raumtemperatur kommen.
- Bitte nicht in Umgebungen mit übermäßiger Staub- oder Säurebelastung verwenden.
- Bitte nicht in zu engen oder schlecht belüfteten Räumen verwenden.

3. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn:

- Sie an Osteoporose leiden.
- Sie an Herzerkrankungen leiden oder elektronische medizinische Geräte wie einen Herzschrittmacher nutzen.
- Sie Fieber haben oder sich unwohl fühlen.
- Sie schwanger sind oder Ihre Periode haben.

Sicherheit und Wartung

- Sie kürzlich eine Verletzung erlitten haben oder an einer Hautkrankheit leiden.
- Sie unter 14 Jahre alt oder behindert sind und nicht beaufsichtigt werden.
- Ihr Arzt Ihnen davon abgeraten oder Ihnen Ruhe verschrieben hat.

4. Sicherheit

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Spannung verwenden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Sessels nur mit trockenen Händen.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten über dem Gerät.
- Beschädigen oder ändern Sie nicht die Kabel oder Schaltkreise des Geräts.
- Reinigen Sie elektrische Teile wie Schalter oder Stecker nicht mit einem nassen Lappen.
- Halten Sie beim Einschalten des Sessels Körperteile von allen beweglichen Bauteilen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst vor Ort, wenn der Massagesessel nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie medizinische Hilfe auf, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Dieser Sessel ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden dabei von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder sind über die Bedienung des Sessels informiert worden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Sessel spielen.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

5. Wartung

- Dieses Produkt sollte von einem zugelassenen Dienstleister gewartet werden; dem Benutzer ist es untersagt, das Gerät eigenständig zu zerlegen oder zu warten.
- Bitte vergessen Sie nicht, den Sessel nach Gebrauch abzuschalten und den Netzstecker zu ziehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel lose ist.
- Bitte stellen Sie den Sessel nicht an Orten mit extremen Temperaturen, in der Nähe von Feuerstellen oder Heizungs-/Kühlungsöffnungen oder in direktem Sonnenlicht auf.
- Ist das abnehmbare Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch. Verwenden Sie weder Verdünner noch Benzol oder Alkohol.

Sicherheit und Wartung

- Die mechanischen Teile dieses Produkts sind speziell konstruiert und gefertigt, sie bedürfen keiner Wartung.
- Ziehen oder rollen Sie den Sessel nicht über unebenen Boden.
- Legen Sie zwischen den Massagesitzungen unbedingt Pausen ein – wir empfehlen maximal eine Stunde Nutzung pro Tag unterteilt in vier Intervallen à 15 Minuten.

6. Fragen zum normalen Gebrauch


- Die Motoren und der Sessel verursachen Geräusche. Das ist normal.
- Wenn sich die Steuerung nicht einschalten lässt oder nicht reagiert, trennen Sie bitte die Steuerung und das Netzkabel vom Strom und testen den Sessel dann erneut.
- Am Ende eines jeden Durchlaufs schaltet sich der Sessel automatisch ab. Für den Fall, dass der Stuhl für zu viele Durchläufe in Folge benutzt wurde, verfügt er über einen Überhitzungsschutz, der den Sessel automatisch abschaltet. Verwenden Sie den Sessel in solchen Fällen für 30 Minuten nicht und versuchen Sie es erst dann erneut.



Sicherheitshinweis


! Achtung

Wenn Sie die Fußstütze anheben bzw. der Sessel die Fußstütze anhebt, üben Sie keinen Druck nach unten aus.

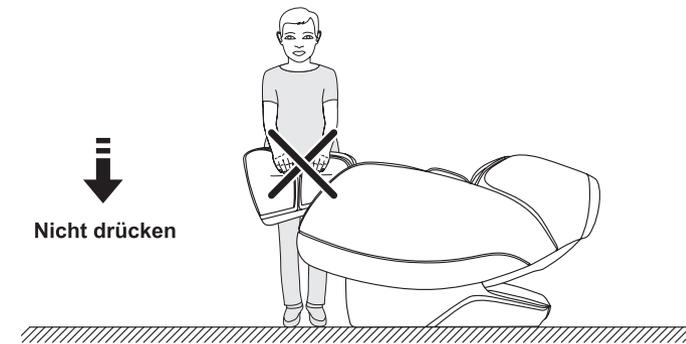

! Achtung


Bevor Sie sich in den Sessel setzen, tasten Sie den Sitz mit der Hand ab, um sicherzustellen, dass keine Massagehand herausragt, auf der es sich unbequem sitzen könnte. Schalten Sie den Sessel ein und wieder aus, wenn er mit der Handsteuerung bedient wird.

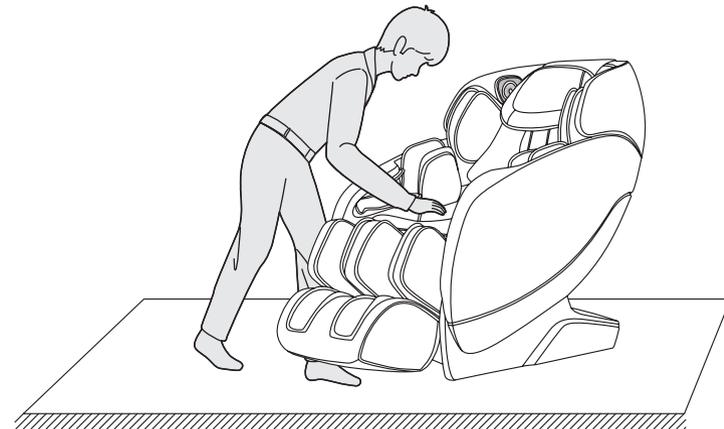

Sicherheitshinweis


⚠ Achtung

Ziehen Sie den Netzstecker nicht aus der Steckdose, während der Massagesessel eingeschaltet ist, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, wenn Sie den Sessel nicht mehr benutzen und ihn abgeschaltet haben.

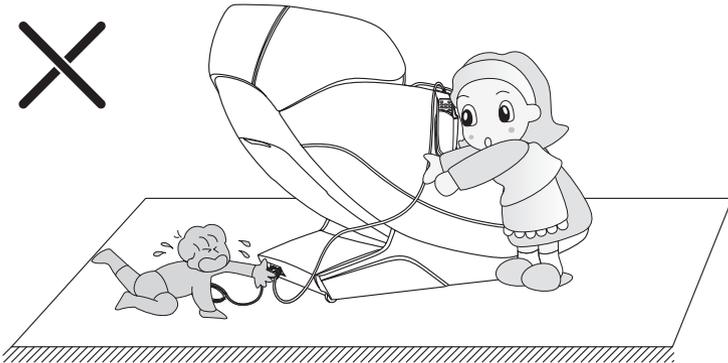


⚠ Achtung


Achten Sie beim Zurücklehnen des Sessels oder bei Verwendung der Schwerelosigkeitsfunktion darauf, dass sich nichts und niemand direkt hinter dem Sessel oder unter der Beinstütze befindet.

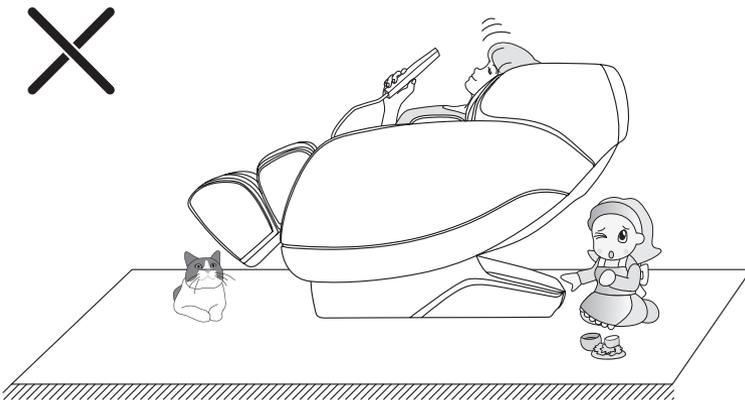

Bezeichnungen und Funktionen von Komponenten

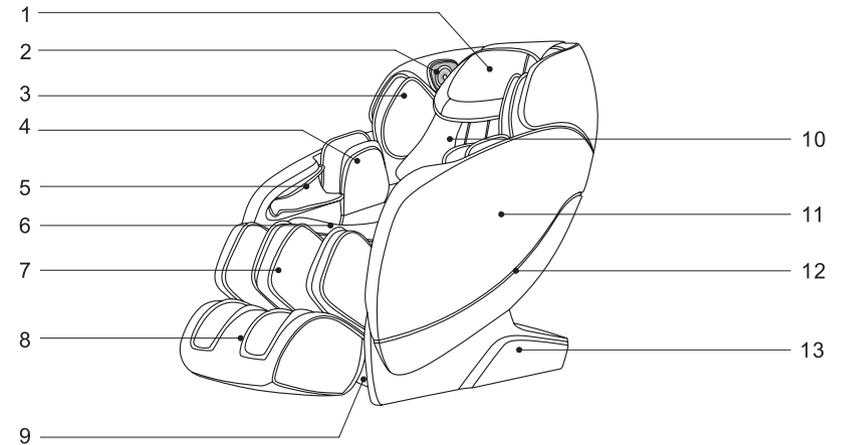

- 1. Kopfpolster
- 2. Digitale 3D-Lautsprecher
- 3. Oberarm-Luftkissen
- 4. Armauflage
- 5. Arm-Luftkissen
- 6. Sitzpolster
- 7. Wadenlehne
- 8. Fußstütze
- 9. Abdeckung vordere Sesselbasis
- 10. Rückenpolster
- 11. Armlehne
- 12. Seitenwandkeder
- 13. Seitenwand
- 14. Hintere Abdeckung
- 15. Fernbedienung
- 16. Tasche für Steuerung
- 17. Leiterplattenabdeckung
- 18. Räder
- 19. Netzkabel und Stecker

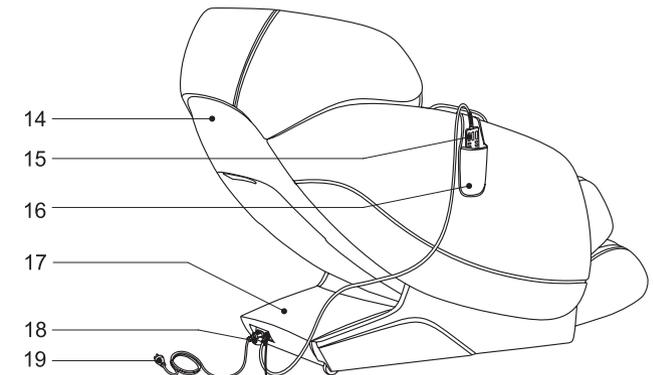


- 20. Sicherungskasten
- 21. Anschluss für Handsteuerungskabel
- 22. Netzschalter
- 23. Netzkabelbuchse

Funktion

- Intelligenter vierköpfiger Massageroboter.
- Das Gerät kann fünf unterschiedliche Massagearten simulieren: Shiatsu, Kneten, Klopfen, Kneten und Klopfen sowie Rollen.
- Die automatische Körperscan- und Schultererkennungstechnik gewährleistet eine maßgeschneiderte Massage.
- Sechs automatische Massagefunktionen: Profi, Therapie, Entspannung, Komplett, Nacken und Schulter sowie Lendenkur.
- Der Sessel verfügt sowohl über automatische Massagemodi (siehe oben) als auch über manuelle Massagemöglichkeiten. Bei den manuellen Modi können Sie zwischen einer Festpunktmassage (die Sie selbst steuern) und einer vollständigen Rückenmassage wählen. Im Festpunktmodus können die Massagehände oben oder unten in die gewünschte Position gebracht werden (mit der Taste für die Rollenposition); bei Klopf- und Shiatsu-Massage kann die Breite der Massagehände in drei Stufen eingestellt werden.
- Mit der Luftregionsfunktion sind manuell einstellbare, gezielte Luftmassagen möglich. Es stehen drei Modi zur Auswahl: Ganzkörper-Luftdruckmassage, Arm-Luftdruckmassage, Bein-Luftdruckmassage. Außerdem stehen Ihnen drei Stufen zur Einstellung der Luftdruckintensität zur Auswahl.
- An der Unterseite des Fußes befindet sich eine Rolle zur Stimulation und Massage der Füße.
- Die Fußstütze fährt mit einem sanften Schub heraus, sodass auch größere Benutzer bequem Platz finden.
- Am Rücken und an den Waden genießen Sie Ferninfrarotwärme.
- Das Produkt ist mit der „Zero-Wall“-Technologie ausgestattet, die einen Abstand von fünf Zentimeter oder weniger zur Wand ermöglicht.
- Das Gestell des Massagesessels ist mit der „SL“-Schienentechnologie ausgestattet, sodass sich der Sessel perfekt an die Krümmung des menschlichen Rückens anpasst und Sie eine hautnahe Massage vom Kopf bis zu den Oberschenkeln genießen können.
- Genießen Sie während der Massage Ihre Lieblingsmusik über die kabellosen digitalen 3D-Lautsprecher des Sessels.
- Leicht ablesbare und benutzerfreundliche LCD-Anzeige.
- Einfaches automatisches Speichern durch einfaches Drücken des Netzschalters.
- Einstellbare Neigung, Schräglage und Schwerelosigkeitspositionierung. Der Schwerelosigkeitsmodus entspricht einer neutralen Körperhaltung, wodurch der Rücken entlastet und das Massageerlebnis optimiert wird.

Art der Verwendung

Die Steuerung kennenlernen

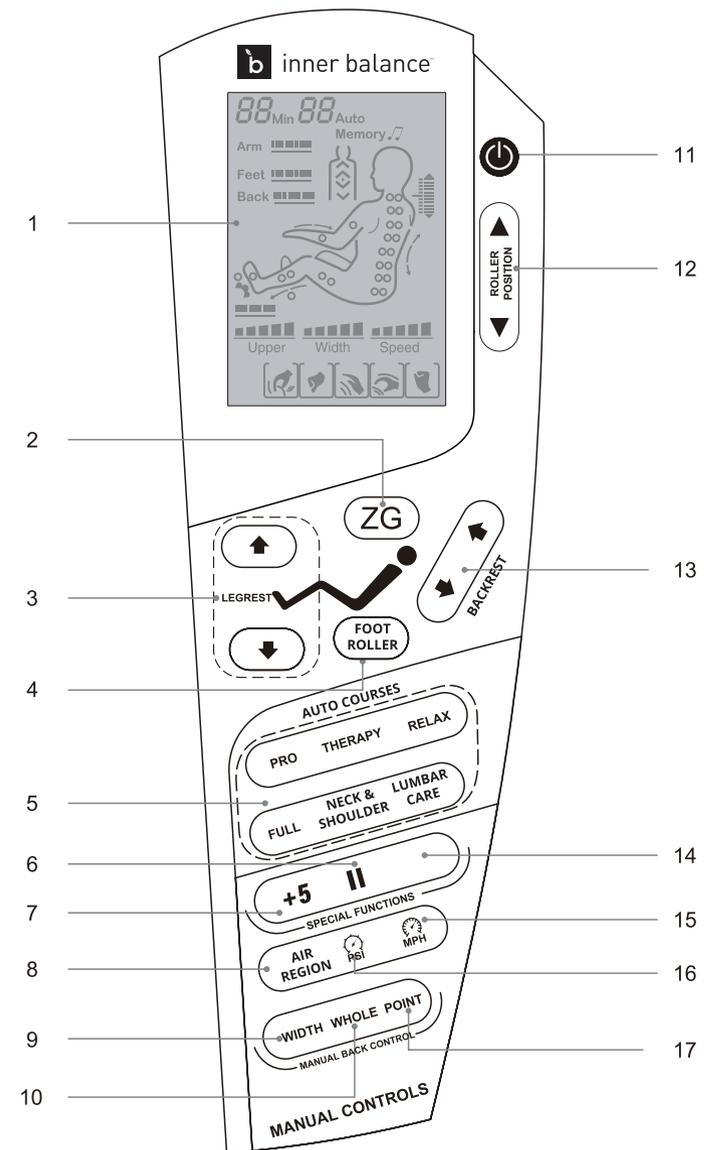

Art der Verwendung

1. Flüssigkristall-Display: Zeigt die Aktionen des Sessels an
2. Taste für Schwerelosigkeitsmodus („Zero Gravity“): Sie haben drei Neigungspositionen im Schwerelosigkeitsmodus zur Auswahl
3. Taste zur Einstellung der Beinstütze („Legrest Adjustment“): zum Anheben oder Absenken der Beinstütze
4. Taste für Fußunterseitenrolle („Foot Bottom Roller“): zum Ein-/Ausschalten der unteren Fußrollenmassagefunktion
5. Tasten für automatische Massage: verschiedene Massageprogramme für eine individuelle Entlastung
6. Pausentaste: zum Unterbrechen sämtlicher Funktionen
7. Taste „+5“: zur Verlängerung des Massageprogramms um fünf Minuten
8. Taste „Air Region“: zum Ein-/Ausschalten der Luftdruckmassagefunktion nach Region – mit jedem Drücken ändert sich die Region
9. Taste für Massagebreite („Massage Width“): zum Einstellen der Massagebreite für ausgewählte Techniken im manuellen Modus (Komplett oder punktuell)
10. Taste „Whole“: Manuelle Steuerung der Rückenmassage für den ganzen Körper – mit jedem Drücken ändert sich die Massagetechnik
11. Netzschalter („Power“): zum Ein- und Ausschalten aller Massagefunktionen
12. Taste zur Positionierung der Massagebälle („Massage Balls Position“): zur manuellen Einstellung der Massagehände in den manuellen Modi (komplett oder punktuell)
13. Taste zur Einstellung der Rückenlehne („Backrest Adjustment“): zur Neigung oder Schrägstellung der Rückenlehne
14. Heizungstaste („Heating“): zum Ein-/Ausschalten der Heizmassagefunktion
15. Taste für Massagegeschwindigkeit („Massage Speed“): zum Erhöhen oder Verringern der Arbeitsgeschwindigkeit der Massagehände
16. Taste für Luftdruckintensität („Air Pressure Intensity“): zum Erhöhen oder Verringern der Druckstärke (drei Stufen)
17. Festpunktstaste („Fixed Point“): Manuelle Steuerung der Rückenmassage an einem festen Punkt – mit jedem Drücken ändert sich die Massagetechnik

Art der Verwendung

1. Stromversorgung einschalten



Abbildung der Steckvorrichtung


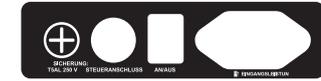


Abbildung der Stellung des Netzschalters

2. Zum Start der Massage

1. Drücken Sie die „Power“-Taste, um die Massage zu starten.
2. Waden- und Rückenlehne gehen automatisch in die Grundstellung und sind bereit, die von Ihnen gewählte Massagefunktion (sechs Automatik- und Rückenheizungsmodi) anzuwenden. Wird keine Taste gedrückt, schaltet sich der Sessel nach drei Minuten selbständig ab.
3. Nach Auswahl eines automatischen Ablaufs startet die Körperscanfunktion und vermisst Ihre Wirbelsäule in Länge und Krümmung, danach beginnt die Massage.
4. Am Ende des Körperscans können Sie das Scanergebnis anpassen, indem Sie die Rollenposition nach oben oder unten verändern. Es gibt zehn Stufen zur Einstellung der Schultern: nach oben, wenn Sie das Schulterteil immer höher positionieren möchten, nach unten, wenn Sie es niedriger positionieren möchten. Erfolgt innerhalb von zehn Sekunden keine Anpassung, beginnt die Massage automatisch.

Taste	Beschreibung	Anzeige
	Verstellen Sie die Massagebälle nach oben auf eine geeignete Schulterhöhe.	
	Verstellen Sie die Massagebälle nach unten auf eine geeignete Schulterhöhe.	

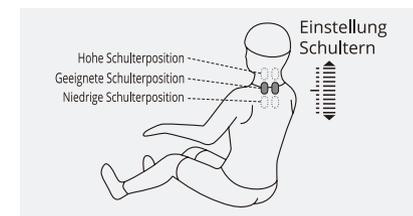

Während des Schulterpositionstests ertönt ein akustisches Signal („di-di-di“). Sie können die Schulterposition durch Drücken der Auf- und Ab-Tasten in geringem Umfang entsprechend Ihrer Körpergröße einstellen.

Art der Verwendung

5. Die automatischen Massageabläufe

AUTOMATISCHE MASSAGE

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Automatischen Massage	PRO	Aufwärmen und Abwärmen, unterschiedliche Massagetechniken plus Dehnung	F1 Auto
	THERAPIE	Verlauf stimuliert den Körper über rhythmische Bewegungen	F2 Auto
	RELAX	Schrittweise und behutsame Lockerung der Spannung am ganzen Körper mit langsamen, eleganten Bewegungen	F3 Auto
	KOMPLETT	Ausgewogene Ganzkörpermassage	F4 Auto
	NACKEN UND SCHULTERN	Schwerpunkt auf Schultern und Nacken	F5 Auto
	LENDENKUR	Schwerpunkt auf Taille und Hüfte	F6 Auto

MANUELLE GANZKÖRPERMASSAGE

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Ganzer Körper	GANZ	Mit jedem Drücken der Taste wird eine neue Massagetechnik angewählt, um den gesamten Rücken zu massieren.	
		Ganzkörpermassage: Der Benutzer wählt eine Massagetechnik nach Belieben.	
		Kneten: Geschwindigkeit	
		Klopfen: Geschwindigkeit, Breite	
		Kneten und Klopfen: Geschwindigkeit	
		Shiatsu: Geschwindigkeit, Breite	
Schlagen: Geschwindigkeit, Breite			

Art der Verwendung

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Festpunkt	PUNKT	Mit jedem Drücken der Taste wird eine neue Massagetechnik angewählt, um einen bestimmten Punkt zu massieren, den Sie über die Rollenposition kontrollieren.	
		(Festpunkt-)gezielte Massage: Der Benutzer wählt eine Massagetechnik nach Belieben.	
		Kneten: Geschwindigkeit	
		Klopfen: Geschwindigkeit, Breite	
		Kneten und Klopfen: Geschwindigkeit	
		Shiatsu: Geschwindigkeit, Breite	
3D: Geschwindigkeit, Breite			
Massagegeschwindigkeit	MPH	Fünf Stufen zur Geschwindigkeitseinstellung	Geschwindigkeit
Massagebreite	BREITE	Drei Stufen zur Breitereinstellung	Breite
Rückendehnung		Einstellung der Massageposition (im Festpunktmodus möglich)	Erhöhung der Maschinenhand
			Absenkung der Maschinenhand

Art der Verwendung

LUFTDRUCK-FUNKTIONSMASSAGE

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Luftdruckposition		Mit jedem Drücken der Taste wird eine andere Körperregion für die Druckmassage gewählt.	Arm Fuße
Luftdruckintensität		Drei Stufen zur Einstellung	Arm Fuße

MANUELLE FUNKTION

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Fußrolle		Fußrollenschalter und Geschwindigkeitseinstellung, drei Stufen zur Geschwindigkeitseinstellung	
Heizung		Für Wärme drücken, spürbar nach etwa drei Minuten	

SONSTIGE MANUELLE FUNKTION

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
+5		Mit jedem Drücken der Taste wird die Massage um fünf Minuten verlängert.	20Min.

TASTE „STOP/ON“

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Pause		Durch Drücken dieser Taste wird die Massage angehalten, durch erneutes Drücken wird sie fortgesetzt.	

Art der Verwendung

VERBINDUNG NACH UNTEN UND AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DER POSITION NACH UNTEN

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Einstellung der Beinauflage		Zum Anheben drücken – loslassen, wenn die gewünschte Position erreicht ist	
		Zum Absenken drücken – loslassen, wenn die gewünschte Position erreicht ist	
Einstellung der Rückenlehne		Zum Anheben drücken – loslassen, wenn die gewünschte Position erreicht ist	
		Zum Absenken drücken – loslassen, wenn die gewünschte Position erreicht ist	
Schwerelosigkeit		Einmal drücken, um in die Grundstellung zu gelangen, zweimal drücken für teilweise Neigung, dreimal drücken für Schwerelosigkeitsmodus	

3. Ausschalten zum Beenden der Massage

Durch Drücken des Netzschalters während eines Massageprogramms werden alle Massagefunktionen unmittelbar gestoppt, die Wadenstütze und die Rückenlehne werden automatisch in die aufrechte Position zurückgesetzt. Wenn der Timer abgelaufen ist, stoppt der Massagesessel alle Massagefunktionen, ohne dass die Wadenstütze und die Rückenlehne in die aufrechte Position zurückgesetzt werden.



Abbildung der Stellung des Netzschalters




Netzkabel ziehen


Art der Verwendung

4. Montage der Beinstütze

1. Nachdem Sie die Drähte und den Luftschlauch zwischen der Sitzfläche und der Beinauflage angeschlossen haben, lösen Sie den festen Rohrgurt und führen Sie das Verbindungsteil in den Sitzrahmen ein (Abbildung 1).
2. Führen Sie das Rundrohr von der linken und rechten Wadenseite zu den Beinhalterungen (Abbildung 2).

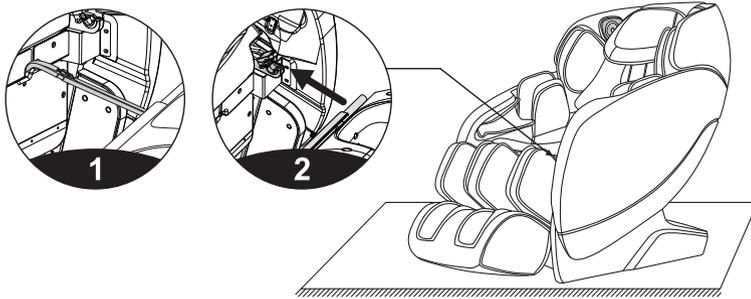


3. Drehen Sie die Beinbefestigungsabdeckung auf beiden Beinseiten über das Rundrohr (Abbildung 3).
4. Befestigen Sie die Beine mit zwei M4-Schrauben am Massagesessel, drehen Sie sie auf und ab, um zu prüfen, ob es Probleme gibt, ob die Drähte und der Luftschlauch eingeklemmt sind oder nicht, und schließen Sie die Montage ab (Abbildung 4).

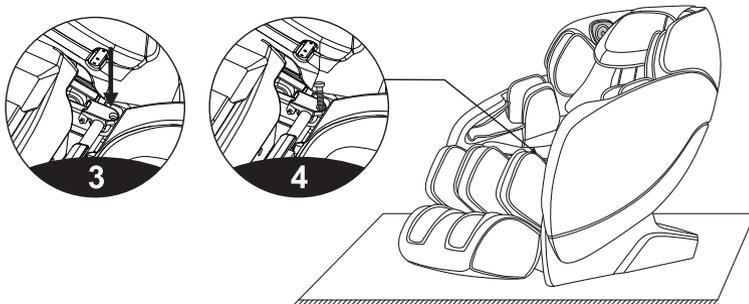

Art der Verwendung


5. Anleitung zur Demontage und Verwendung von Kopf- und Rückenpolster

Verbinden Sie das Rückenpolster und die Rückenlehne mithilfe des Reißverschlusses. Verbinden Sie danach das Kopfpolster mittels Klettverschluss mit der Rückenlehne, wie in Abbildung (2) dargestellt. Die Polster sind nun verbunden.

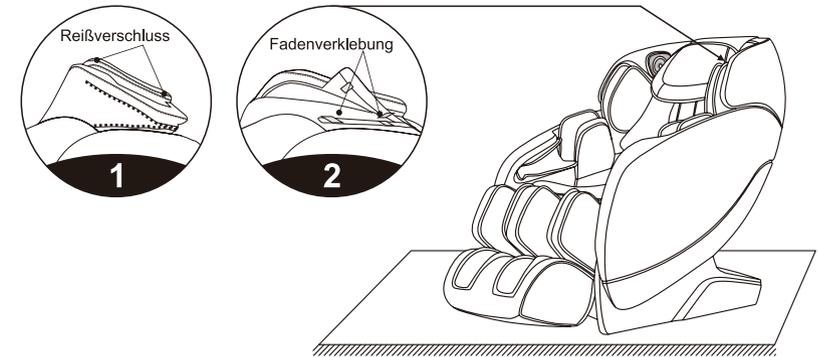

6. Bodenschutz

Ein schwerer Massagesessel, der direkt auf einen Holzboden gestellt wird, kann Schäden daran verursachen. Bitte legen Sie einen Teppich oder einen anderen Schutz unter den Sessel.

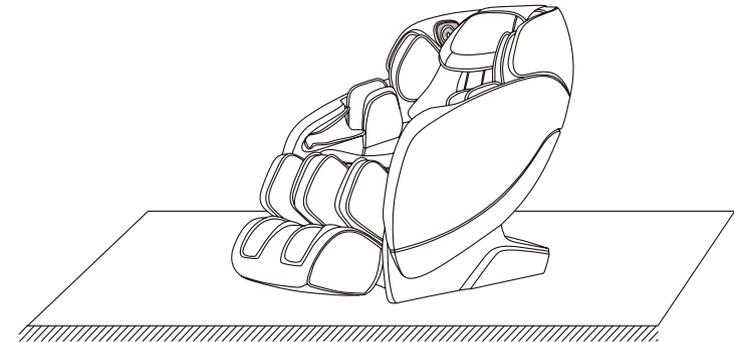


Achtung: Bewegen Sie den Sessel mit seinen Rädern nicht auf Holzböden, über unebenem Boden oder in zu engen Räumen. Es braucht zwei Personen, um den Sessel anzuheben. Greifen Sie den Sessel zum Anheben in den Rillen der Dichtungsplatte am Ende der Wadenstütze und des Rückenlehnenbezugs als Krafteinleitungspunkt (heben Sie nicht direkt an der Armlehne).

Art der Verwendung

7. Umsetzen des Sessels

Achten Sie darauf, dass der Sessel von der Wand getrennt ist und alle Kabel vom Sessel abgezogen sind und nicht im Weg liegen. Neigen Sie die Rückenlehne leicht nach hinten; die Räder rasten daraufhin ein und der Sessel kann gerollt werden. Kippen Sie den Sessel nicht zu weit nach hinten, sonst kann er umfallen.

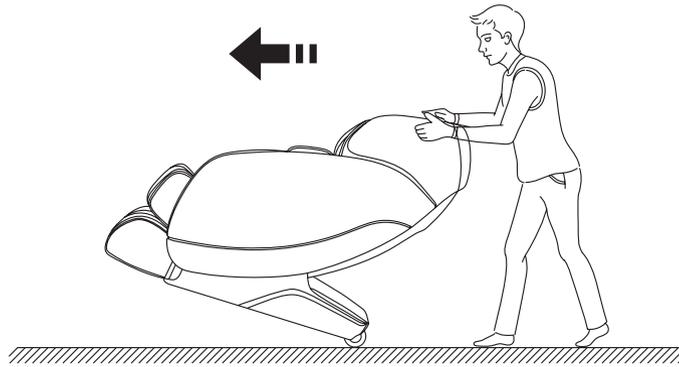

Hinweis: Zum Umsetzen müssen Sie das Gerät zunächst ausschalten und dann den Netzstecker und das Steuerungskabel herausziehen.

Produktbeschreibung

Modell: MR5200

Bezeichnung: Massagesessel

Nennspannung: 110–120 V ~ 60 Hz

Nennleistungsaufnahme: 120 W

Nennzeit: 20 Min.

Sicherheitsstruktur: Klasse I

Material: PVC, PA, Stahlteile sowie elektrische und elektronische Teile

Maximale Tragfähigkeit: 135 kg

