


oben / up here

oben / up here

Klebebereich für Klettstreifen ausschneiden
Cut the positions of the Velcro straps out of the drilling template

Bohrschablone für Geschirrspüler/Drilling template for dishwasher HGTI4582D10J7710ES

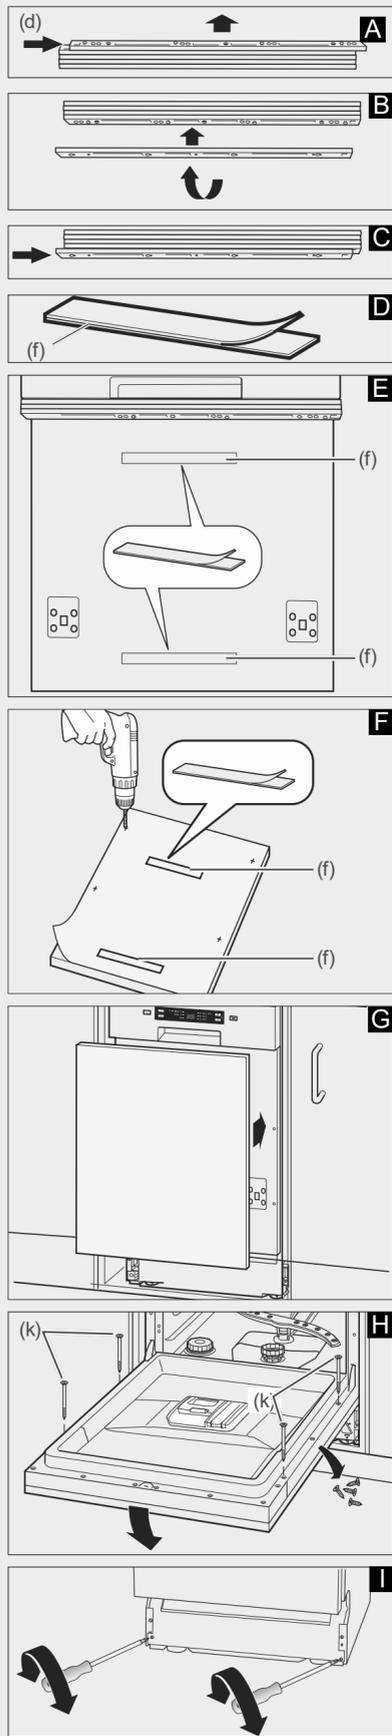

Möbelfrontplatte montieren

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!
Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen am Gerät oder an der Möbelfrontplatte führen.

■ Das Gewicht der Möbelfrontplatte darf 5 kg nicht überschreiten!

An der Geschirrspülertür können Sie eine zu Ihrer Küchenfront passende Möbelfrontplatte montieren. Die Möbelfrontplatte darf ein Gewicht von 5 kg nicht überschreiten.

- Halten Sie die Möbelfrontplatte so an die Geschirrspülertür, dass die untere Seite der Möbelfrontplatte bündig mit den nebenstehenden Küchenschränken abschließt.
- Messen Sie den Abstand zwischen der Möbelfrontplatte und der Bedienblende aus.
- Einen Abstand zwischen 5 mm und 25 mm können Sie durch die 5 mitgelieferten Zierleisten (d) ausgleichen. Entnehmen Sie die benötigte Anzahl an Zierleisten aus dem Block. Verschieben Sie dazu die Zierleiste kräftig, aber ohne Werkzeug.
- Wenn Sie nur 1 Zierleiste benötigen, sägen Sie die vier herausragenden „Füßchen“ ab, klemmen Sie die Zierleiste unter die Bedienblende und fixieren Sie sie mit den beiden Senkkopfschrauben (l).

- Wenn Sie mehr als eine Zierleiste benötigen, drehen Sie die untere Zierleiste um und schieben Sie sie auf die übrigen. So verschwinden die „Füßchen“ und die Oberflächen sind plan.
- Wenn Sie
 - 2 Zierleisten benötigen, fixieren Sie diese mit den beiden Senkkopfschrauben (l).
 - 3 Zierleisten benötigen, fixieren Sie diese mit den beiden Senkkopfschrauben (m).
 - 4 bis 5 Zierleisten benötigen, fixieren Sie diese mit den beiden Senkkopfschrauben (n).
- Ziehen Sie beide Klettbanderpaare (f) auseinander.
- Entfernen Sie jeweils vom gleichen Klettbandtyp die Schutzfolie.
- Kleben Sie die Klettbänder (f) mit der abgezogenen Schutzfolie mittig auf die eingelassenen Bereiche auf der Geschirrspülertür.
- Schneiden Sie die Positionen der Klettbänder aus der Bohrschablone heraus.
- Schneiden Sie die Anzahl der eingesetzten Zierleisten von der Bohrschablone ab.
- Legen Sie die mitgelieferte Bohrschablone so auf die Rückseite der Möbelfrontplatte, dass die Bohrschablone und die Möbelfrontplatte oben bündig abschließen.

- Übertragen Sie die Bohrlöcher von der Bohrschablone auf die Möbelfrontplatte.
- Bohren Sie die gekennzeichneten Positionen der Bohrlöcher mit einem Bohrer (Ø 2 mm) vor.
- Entfernen Sie die Schutzfolien der anderen Klettbänder und kleben Sie die Klettbänder mit Hilfe der Bohrschablone auf die Möbelfrontplatte.
- Fixieren Sie die Möbelfrontplatte mithilfe der Klettbänder (f) an der Geschirrspülertür, halten Sie sie fest, und öffnen Sie vorsichtig die Geschirrspülertür.
- Entfernen Sie die 4 Schrauben an der Innenseite der Geschirrspülertür. Schrauben Sie die Möbelfrontplatte an diesen Positionen mithilfe der beiliegenden 4 Schrauben (k) fest. Die Möbelfrontplatte ist damit fertig montiert.

Gängigkeit der Tür einstellen

Sie können einstellen, wie leicht oder schwer sich die Tür des Geschirrspülers öffnen lässt. Diese Einstellung ist oft nach der Montage der Möbelfrontplatte notwendig. Durch Drehen der beiden unteren Schrauben können Sie die Federkraft der Tür verändern. (s. Abb l)

Um die Tür

- leichtgängiger einzustellen, drehen Sie die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn.
- schwergängiger zu machen, drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn.

Mounting the front panel

! NOTICE

Possible damage to property!
Improper handling may result in damage to the appliance itself or the front panel.

■ The front panel must not exceed a weight of 5 kg.

You can mount a front panel on the dishwasher door which matches your kitchen. The front panel must not exceed a weight of 5 kg.

- Hold the front panel against the dishwasher door such that the lower side of the front panel is flush with the adjoining kitchen cupboards.
 - Measure the distance between the front panel and the control panel.
 - A gap of 5 mm to 25 mm can be offset with the 5 mouldings (d) included. Remove the required number of trim strip from the block. To do so, move the moulding vigorously but without using tools.
 - If you only need one trim strip, saw off the four feet that stick out, clamp the trim strip under the control panel and secure it using both countersunk screws (l).

- Continue with Step 7.

- If you need more than one trim strip, turn the lower trim strip and push it onto the other trim strips. This hides the feet and makes the surfaces flat.
- If you
 - need 2 trim strips, secure these using both countersunk screws (l).
 - need 3 trim strips, secure these using both countersunk screws (m).
 - need 4 to 5 trim strips, secure these using both countersunk screws (n).
- Pull the two pairs of velcro straps (f) apart.
- Remove the protective film from the same type of velcro strap.
- With the protective film removed, stick the velcro straps (f) onto the middle of the recessed areas on the dishwasher door.
- Cut the positions of the velcro straps out of the drilling template.
- Cut the number of trim strips used off the drilling template.
- Lay the supplied drilling template on the reverse side of the front panel in such a way that the drilling template and the front panel are flush at the top.
- Transfer the drill holes from the drill template to the front panel.
- Drill the drill holes in the indicated positions using a drill bit (Ø 2 mm).
- Remove the protective films from the other Velcro straps and stick the Velcro straps to the front panel using the drilling template.
- Attach the front panel to the door of the dishwasher using the Velcro straps (f), hold the panel in place, and carefully open the dishwasher door.
- Remove the 4 screws from the inside of the dishwasher door. Screw the front panel in place at these positions using the 4 enclosed countersunk screws (k). The front panel has been successfully mounted.

Adjusting the appliance door's accessibility

You can adjust how easy or difficult it is to open the appliance door. This setting is often required after the front panel has been mounted. You can change the spring force of the door by turning both lower screws (see figure l).

To adjust the appliance door

- so that it is easier to access, turn the screws in an anticlockwise direction.
- so that it is more difficult to access, turn the screws in a clockwise direction.

Bestell-Nr./Order no.: 91490562
2001-01094b_91490562_20240620

Klebebereich für Klettstreifen ausschneiden
Cut the positions of the Velcro straps out of the drilling template

415 mm

95 mm

110 mm

207 mm

12,5 mm

402 mm

