

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1301

Seite 1

Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen

Batterie

- Die werksseitig eingesetzte Batterie entlädt sich während Transport und Lagerung. Lassen Sie die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem CASIO Kundendienst auswechseln, sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung (schwache Anzeige) auftreten.

Wasserbeständigkeit

- Uhren sind nach ihrer Wasserbeständigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäuse Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemas flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgereiben wird.
- Für Armbanduhren mit Kunstharzbandern...
 - Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
 - Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Betätigung der Knöpfe unter Wasser gestattet, versenkte Knöpfe sollten jedoch nicht betätigt werden. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tiefschwimmen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht beim Schwimmen oder anderen Tätigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht wird.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.


Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so bald als möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Ansprüche von dritten Personen, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.


Allgemeine Anleitung

- Knopf B drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten. Jeder einzelne Modus ist in allen Einzelheiten auf den folgenden Seiten beschrieben.

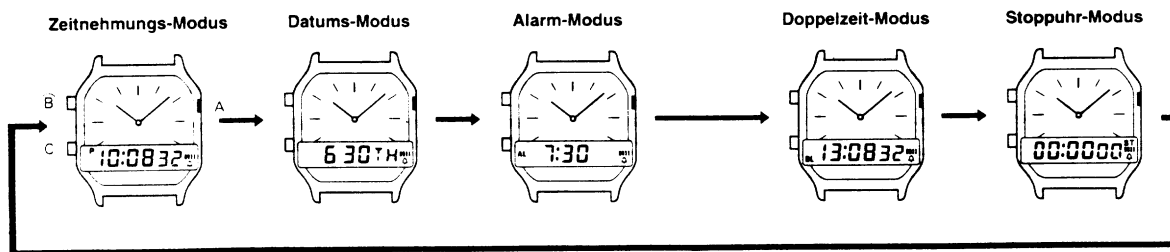

Zeitnehmungs-Modus

Stundenzeiger Minutenzeiger

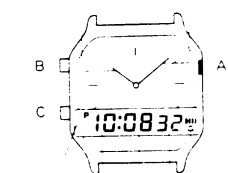


Stunden Sekunden
Minuten

PM-Anzeige (zweite Tageshälfte)

Einstellen der Digital-Zeit

- Knopf C im Zeitnehmungs-Modus gedrückt halten, bis die Sekundenstellen im Digital-Display zu blinken beginnen. Die Sekunden blinken, da sie *angewählt* sind.
- Knopf C drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



- Sobald Sie das Zeitnehmungs-Display erreicht haben, können Sie Knopf C erneut gedrückt halten, um die blinkenden Sekunden anzuzeigen.

- Während die Sekundenstellen angewählt sind (blinken), Knopf B drücken, um die Sekunden auf "00" zurückzustellen. Falls Sie Knopf B bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf "00" zurückgestellt und 1 wird zu den Minuten addiert. Bei einer Sekundenzählung im Bereich von 00 bis 29 bleiben die Minuten unverändert.
- Während andere Stellen (neben Sekunden) angewählt sind (blinken), Knopf B drücken, um die angezeigte Zahl zu erhöhen. Knopf B gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu ändern. Wenn die 12/24-Stunden-Einstellung gewählt ist, Knopf B drücken, um zwischen den beiden Formaten umzuschalten.
- Nachdem Sie die Zeit und das Format eingestellt haben, Knopf C drücken, um den Zeitnehmungs-Modus zu wählen.
- Falls Sie keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, während angewählte Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

Einstellen der Analog-Zeit


In einem beliebigen Modus den Knopf A drücken, um die Analog-Zeiteinstellung vorzustellen. Knopf A gedrückt halten, um die Analog-Einstellung schnell vorzustellen. Sie können diese Einstellung nur vorstellen, nicht aber zurückstellen.

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1301

Seite 2

Datum-Modus

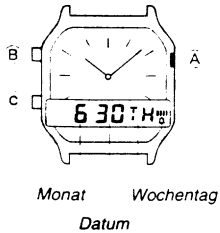

Einstellen des Datums

1. Knopf C im Datum-Modus gedrückt halten, bis die Monatsstellen im Digital-Display zu blinken beginnen. Die Monatsstellen blinken, da sie *angewählt sind*.
2. Knopf C drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.




- Sobald Sie das Datum-Modus-Display erreichen, müssen Sie Knopf C, erneut gedrückt halten, um die blinkenden Monatsstellen anzuzeigen.

3. Während die Monats- oder Datumsstellen gewählt sind (blinken), Knopf B drücken, um die angezeigte Zahl zu erhöhen. Wenn der Wochentag gewählt ist, wird mit jedem Drücken des Knopfes B auf den nächsten Wochentag weitergeschaltet. Knopf B gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu ändern.
4. Nachdem Sie das Datum eingestellt haben, Knopf C drücken, um den Datum-Modus zu wählen.

- Diese Armbanduhr berücksichtigt Schaltjahre nicht. Daher muß der 29. Februar (in einem Schaltjahr) manuell auf das richtige Datum eingestellt werden.
- Falls Sie bei blinkenden Stellen keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.


Alarm-Modus

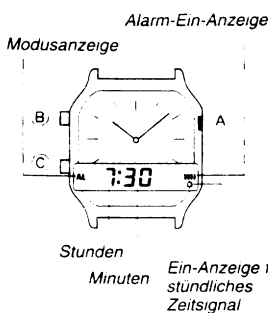

Wenn die tägliche Alarmfunktion eingeschaltet ist, ertönt der Alarm täglich zum voreingestellten Zeitpunkt für 20 Sekunden. Einen beliebigen Knopf drücken, um den Alarm nach dem Ertönen abzuschalten. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus. Achten Sie darauf, daß der tägliche Alarm und das stündliche Zeitsignal anhand der digitalen Zeiteinstellung arbeiten.

- Falls Sie im Alarm-Modus keinen Knopf für einige Minuten drücken, kehrt die Armbanduhr automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.
- ### Einstellen der Alarmzeit
1. Knopf C im Alarm-Modus gedrückt halten, bis die Stundenstellen im Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie *angewählt sind*.

2. Knopf C drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.




- Sobald Sie das Alarm-Modus-Display erreicht haben, müssen Sie Knopf C erneut gedrückt halten, um die blinkenden Stundenstellen anzuzeigen.

3. Knopf B drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen. Knopf B gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu ändern.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für die digitale Zeitnehmung gewähltem Format überein.
- Falls die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, auf richtige Einstellung für die erste oder zweite Tageshälfte achten.

G-12

4. Während die Einstellung von Alarm/stündlichem Zeitsignal gewählt ist, Knopf B drücken, um den Status in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

[Alarm-Ein-Anzeige/Ein-Anzeige für stündliches Zeitsignal]



5. Nachdem Sie die Alarm-Einstellung ausgeführt haben, Knopf C drücken, um den Alarm-Modus zu wählen.
- Falls Sie bei blinkenden Stellen keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

Prüfen des Alarms

Knopf B in einem beliebigen Modus gedrückt halten, um den Alarm ertönen zu lassen. Achten Sie darauf, daß durch das Drücken des Knopfes B auch der Modus geändert wird.

- Sobald Sie das Doppelzeit-Modus-Display erreicht haben, müssen Sie wiederum den Knopf C gedrückt halten, um die blinkenden Stundenstellen anzuzeigen.

3. Knopf B drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen. Knopf B gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu erhöhen. Wenn die 12/24-Stunden-Einstellung gewählt ist, Knopf B drücken, um zwischen den beiden Formaten umzuschalten.
4. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, Knopf C drücken, um den Doppelzeit-Modus zu wählen.

- Falls Sie keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.


Doppelzeit-Modus

Die Doppelzeit-Funktion läßt Sie eine zweite Digital-Zeit einstellen, die unabhängig von den derzeitigen Analog- und Digital-Zeiten arbeitet. Dies bedeutet, daß Sie die Zeit einer anderen Zeitzone anzeigen können.



Einstellen der Doppelzeit

1. Knopf C im Doppelzeit-Modus gedrückt halten, bis die Stundenstellen am Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie *angewählt sind*.
2. Knopf C drücken, um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



Stoppuhr-Modus


In dem Stoppuhr-Modus können die abgelaufene Zeit und die gesamte abgelaufene Zeit gemessen werden. Der Bereich der Stoppuhr beträgt 59 Minuten und 59.99 Sekunden.

Messen der abgelaufenen Zeit

1. Knopf C drücken, um die Stoppuhr zu starten.
2. Knopf C drücken, um die Stoppuhr zu stoppen.
3. Knopf C gedrückt halten, bis die Stoppuhr auf "00:00 00" gelöscht ist.

Messen der gesamten abgelaufenen Zeit

1. Knopf C drücken, um die Stoppuhr zu starten.
2. Knopf C drücken, um die Stoppuhr zu stoppen.
3. Knopf C erneut drücken, um die Zeitnehmung ab der im Display angezeigten Zeit fortzusetzen. Sie können die Schritte 2 und 3 beliebig oft wiederholen.
4. Knopf C gedrückt halten, bis die Stoppuhr auf "00:00 00" gelöscht ist.

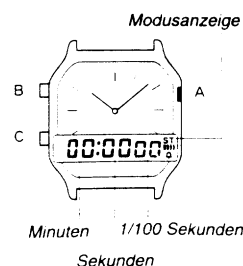

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1301

Seite 3

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 30 Sekunden pro Monat

• Zeitnehmungs-Modus:

Analog: Stunden, Minuten

Digital: Stunden, Minuten, Sekunden, pm (zweite Tageshälfte)

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format

• Datum-Modus: Monat, Datum, Wochentag

Kalendersystem: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar

• Alarm-Modus: Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal

• Doppelzeit-Modus

• Stoppuhr-Modus:

Meßkapazität: 59 Minuten und 59.99 Sekunden

Meßeinheit: 1/100 Sekunde

Meßmodi: Abgelaufene Zeit, gesamte abgelaufene Zeit

Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR-920W)

Etwas 2 Jahre Dauerbetrieb mit Typ SR-920W (angenommen 20 sek. Alarmbetrieb pro Tag)

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt. Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schaden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie

eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist, ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt