


Bedienführung 5619

• Die Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.

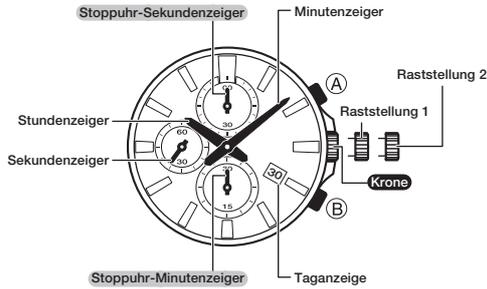

Stoppuhrfunktionen

Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie bei auf 12 Uhr stehendem Sekundenzeiger die **Krone** in Raststellung 2.

Stellen Sie durch Drehen der **Krone** die Uhrzeit ein.

Drücken Sie die **Krone** auf ein Zeitzeichen hin zurück, um die Uhrzeit wieder zu starten.

Hinweis

- Achten Sie auf richtige Einstellung der 1. bzw. 2. Tageshälfte.
- Bewegen Sie den Minutenzeiger beim Einstellen der Uhrzeit vier oder fünf Minuten über die Zielzeit hinaus und dann rückwärts zur gewünschten Zeit.

Taganzeige einstellen

Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 1.

Drehen Sie die **Krone** von sich weg, um den Tag einzustellen.

Drücken Sie die **Krone** zurück.

Hinweis


- Die Taganzeige ist auf 31 Tage pro Monat ausgelegt. Bei kürzeren Monaten korrigieren Sie bitte die Anzeige.
- Vermeiden Sie, die Taganzeige zwischen 9:00 Uhr abends und 1:00 Uhr nachts einzustellen. Andernfalls wechselt die Taganzeige um Mitternacht eventuell nicht korrekt.

Batteriestandalarm

- Der Sekundenzeiger bewegt sich in Zwei-Sekunden-Schritten, wenn der Batteriestand niedrig ist.
- Lassen Sie die Batterie auf diesen Batteriestandalarm hin umgehend auswechseln.
- Während eines Batteriestandalarms ist der Stoppuhrbetrieb deaktiviert.
- Wenn der Batteriestandalarm bei laufendem Stoppuhrbetrieb auftritt, stellt sich die Stoppuhr automatisch auf null zurück und stoppt.


Kronenbedienung

Bestimmte wasserresistente Modelle (100 Meter, 200 Meter) besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betätigen, lösen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Krone ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone daher nach der Betätigung wieder sicher fest.

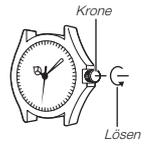

Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt...

Sie können den Zeitmarkierungsring mit der Markierung ▼ auf den Minutenzeiger einstellen. Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit dem Einstellen der Markierung ▼ verstrichen sind.

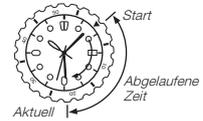

Benutzen der Stoppuhr

Die Stoppuhr misst in 1-Sekunden-Schritten die abgelaufene Zeit bis zu 29 Minuten, 59 Sekunden.

Abgelaufene Zeit



Zwischenzeit



Wichtig!

- Benutzen Sie die Stoppuhr nicht mit vorgezogener Krone.

Hinweis

- Die Messung der abgelaufenen Zeit stoppt nach 30 Minuten automatisch.

Korrigieren der Zeiger-Nullstellungen

Führen Sie die nachstehende Anleitung aus, wenn die Stoppuhrzeiger beim Rücksetzen der Stoppuhr nicht in ihre Nullstellungen (0) zurückkehren.

Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 2.

Stellen Sie mit **(A)** den **Stoppuhr-Sekundenzeiger** auf 12 Uhr und mit **(B)** den **Stoppuhr-Minutenzeiger** auf 12 Uhr.

Wenn alle Zeiger wunschgemäß eingestellt sind, drücken Sie die **Krone** bitte wieder zurück.

Wichtig!

- Bei vorgezogener Krone ist die Uhrzeit gestoppt. Korrigieren Sie daher der obigen Bedienung auch die eingestellte Uhrzeit.

Technische Daten

Modul-Nr.	Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur (pro Monat)	Batterietyp	Batteriebetriebsdauer (30 Minuten Stoppuhrbetrieb pro Tag)
5619	±20 Sekunden	SR927SW	Ca. 5 Jahre

Stoppuhr: Messkapazität: 29'59" (30 Minuten)
 Messeinheit: 1 Sekunde
 Messungen: Abgelaufene Zeit; Zwischenzeit

Sonstige: Batteriestandalarm

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.