


hanseatic

HVBL8506BLMC

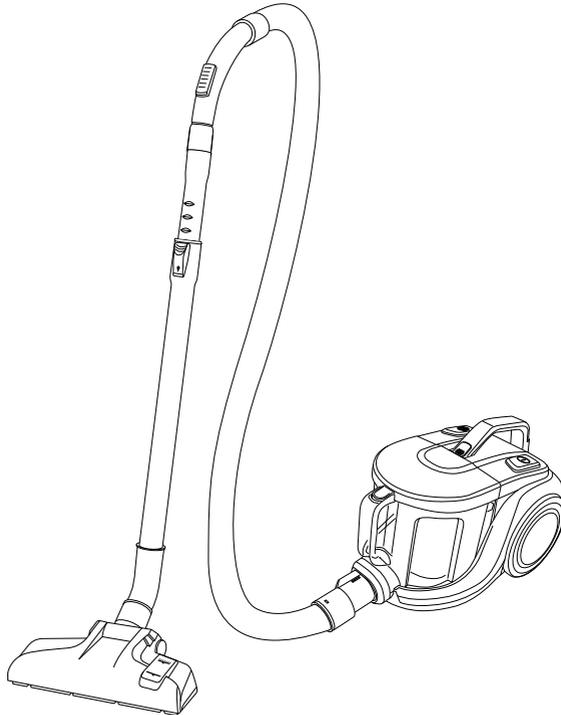

Gebrauchsanleitung

Staubsauger

Anleitung/Version:
194570 20211029
Bestell-Nr.: 95908314
Nachdruck, auch
auszugsweise, nicht
gestattet!

Inhaltsverzeichnis

Begriffs- und Symbolerklärung	DE-3	Pflege und Wartung	DE-21
Sicherheit	DE-4	Staubbehälter	
Bestimmungsgemäßer		entleeren	DE-21
Gebrauch	DE-4	Grobstaubfilter	
Sicherheitshinweise	DE-5	reinigen/wechseln	DE-22
Lieferung	DE-11	Schaumstofffilter	
Lieferumfang	DE-11	reinigen	DE-23
Lieferung kontrollieren	DE-11	Hygienefilter reinigen/ wechseln	DE-24
Geräteteile	DE-12	Gerät reinigen	DE-26
Düsen	DE-13	Bodendüse reinigen	DE-26
Inbetriebnahme	DE-15	Fehlersuchtafel	DE-27
Gerät auspacken	DE-15	Service	DE-29
Gerät einrichten	DE-15	Allgemeiner Service	DE-29
Bedienung	DE-17	Ersatzteile	DE-29
Boden saugen	DE-17	Entsorgung und	
Saugkraft einstellen	DE-19	Abfallvermeidung	DE-30
Saugen beenden	DE-19	Verpackung	DE-30
Gerät transportieren	DE-20	Abfallvermeidung	DE-30
Gerät abstellen und		Elektro-Altgeräte	
aufbewahren	DE-20	umweltgerecht	
		entsorgen	DE-30
		Technische Daten	DE-31

Begriffs- und Symbolerklärung



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie Staub, Fusseln, Krümeln auf Bodenbelägen und Polstern in Haushalt und Auto.

Das Gerät kann umschaltungsfrei bei 220–240 V~/50–60 Hz betrieben werden.

Das Gerät darf nur mit eingesetztem Motorschutzfilter betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Das Gerät ist nicht zugelassen zur Aufnahme von

- gefährlichem Staub
- Wasser und anderen Flüssigkeiten
- glühender Asche, brennenden Zigaretten oder Streichhölzern
- Toner, Gips, Zement, Feinstaub oder Bohrstaub
- spitzen Gegenständen wie Glassplitter

Das Gerät ist nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung ausgelegt (z. B. Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus).

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

Risiken für Kinder

WARNUNG

Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen oder aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

Risiken für bestimmte Personengruppen

VORSICHT

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und die Benutzer-Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z. B. die Anschlussleitung defekt ist,
 - ungewohnte Geräusche von sich gibt,
 - Rauch entwickelt.

In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder Sicherung ausschalten/herausdrehen und Gerät reparieren lassen (siehe Kapitel „Service“).

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Gerät regelmäßig auf Schäden prüfen.
- Wir empfehlen die Verwendung eines pulssensitiven FI-Schalters (Fehlerstrom-Schutzschalter).
- Gerät, Netzstecker und Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten. Die Isolierung des Netzkabels kann schmelzen.
- Netzkabel nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
- Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.

- Netzstecker und Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Im Fehlerfall sowie vor der Reinigung und der Wartung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. Sicherung ausschalten/herausdrehen.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.
- Gerät niemals mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger reinigen.
- In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind. Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service.
- Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren.

 **VORSICHT**

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand führen.

- Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.

 HINWEIS

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zu Explosionen führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

Beim Reinigen beachten:

- Auf keinen Fall Seife, scharfe, körnige, soda-, säure- oder lösemittelhaltige oder schmirgelnde Putzmittel verwenden. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
- Die Oberflächen werden durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt. Pflegemittel nur für die Außenflächen verwenden.
- Nur weiche Tücher verwenden.
- Darauf achten, dass kein Wasser in die elektrischen Teile dringt.

Risiken im Umgang mit dem Staubsauger

 VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Niemals in sich bewegende Teile des Geräts und des Zubehörs, z. B. Turbobürsten, fassen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
- Die Turbobürste vor der Reinigung immer vom Teleskoprohr oder Saugschlauch abziehen.
- Das Netzkabel beim Aufrollen festhalten. Durch das kräftige Einziehen des Netzkabels kann es zum „Peitscheneffekt“ kommen (Hin- und Herschlagen des Netzkabels).
- Netzkabel so legen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

Brandgefahr!

Das Einsaugen von glühender Asche, brennenden Zigaretten etc. setzt den Filter in Brand.

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygiene- oder der Motorschutzfilter fehlt oder beschädigt ist.

Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.

Trotz der Filter kann noch eine geringe Menge an Schmutzpartikeln in der Ausblasluft des Geräts vorhanden sein. Diese können bei kleinen Kindern durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen.

- Möglichst nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindern staubsaugen.


! HINWEIS**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.
- Niemals sich auf das Gerät setzen oder stellen.
- Gerät nur mit eingesetztem Motorschutzfilter benutzen. Der Motorschutzfilter darf nicht beschädigt sein.
- Nur die original mitgelieferten Zubehörteile und die genannten Staubbeutel, Motorschutzfilter und Hygienefilter verwenden.
- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen. Das Aufsaugen dieser Materialien verstopft die Filter.
- Niemals Wasser und andere Flüssigkeiten aufsaugen.
- Niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter aufsaugen.

- Bei frisch schamponiertem Teppich mit dem Absaugen so lange warten, bis das Reinigungsmittel vollständig trocken ist.
- Zum Saugen das Netzkabel immer vollständig bis zur gelben Markierung herausziehen.
- Niemals das Netzkabel über die rote Markierung hinaus herausziehen. Weiteres Ziehen kann die Kabeltrommel beschädigen.
- Den Staubsauger nie direkt neben eine Heizung oder einen Ofen stellen.
- Den Hygienefilter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner etc. trocknen. Der Hygienefilter wird dadurch porös und kann beschädigt werden.
- Zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine oder den Geschirrspüler benutzen.
- Filter nur an der Raumluft trocknen lassen.
- Zum Reinigen des Geräts und des Zubehörs keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden. Diese können die Oberfläche des Geräts angreifen.

Lieferung

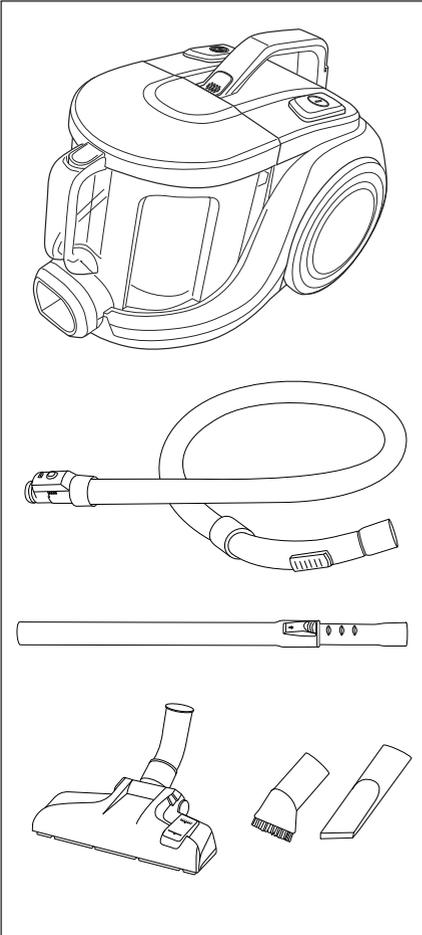

Lieferumfang

- Staubsauger
- Saugschlauch mit Teleskoprohrgriff
- Teleskoprohr
- Bodendüse
- Möbelpinsel
- Fugendüse
- Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren

1. Packen Sie das Gerät aus, wie auf Seite DE-15 beschrieben.
2. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Seite DE-29).


WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es einen sichtbaren Schaden aufweist.

Geräteteile

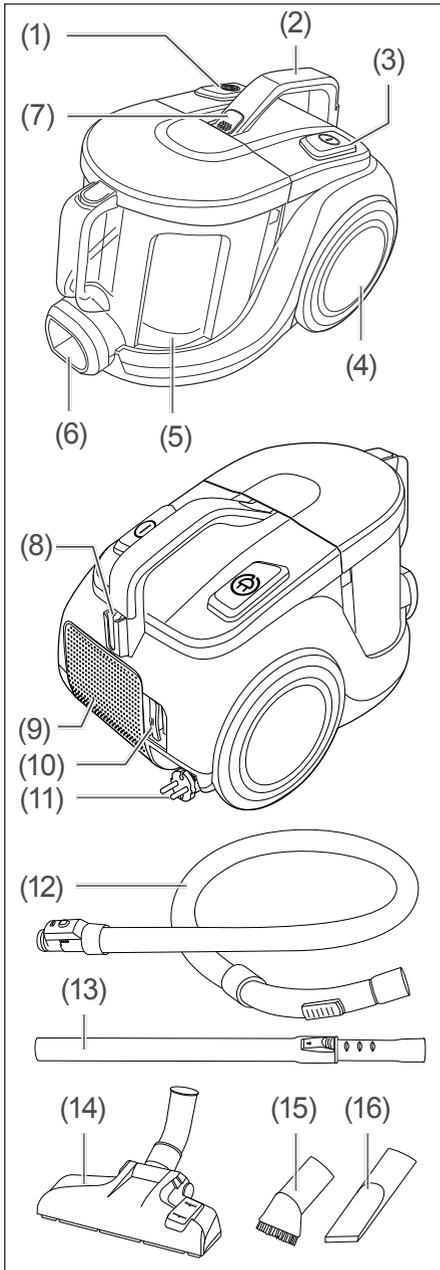


- (1) Fußschalter für Kabelaufwicklung
- (2) Tragegriff
- (3) Fußschalter Ein/Aus
- (4) Laufrad
- (5) Staubbehälter
- (6) Öffnung für die Saugschlauchverbindung
- (7) Entriegelungstaste für den Staubbehälter
- (8) Parkhalterung
- (9) Abluftauslass und Filterabdeckung
- (10) Entriegelung für Filterabdeckung
- (11) Netzkabel mit Netzstecker
- (12) Saugschlauch mit Teleskoprohrgriff
- (13) Teleskoprohr
- (14) Bodendüse
- (15) Möbelpinsel
- (16) Fugendüse

Düsen


Zusammen mit dem Staubsauger erhalten Sie verschiedene Düsen, die für unterschiedliche Zwecke bestimmt sind. Jede Düse kann bei Bedarf vor oder während des Saugens auf den Teleskoprohrgriff des Saugschlauchs (12) oder das Teleskoprohr (13) gesteckt werden.

Bodendüse

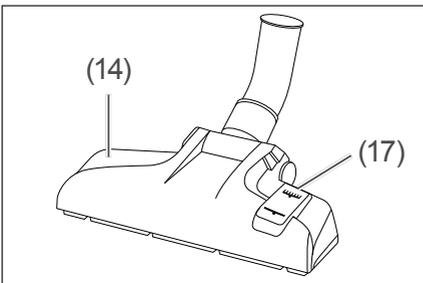

Mit der Bodendüse (14) werden Sie die meiste Zeit arbeiten, da sie für große ebene Flächen geeignet ist.

Das beste Saugergebnis erhalten Sie, wenn Sie das Gerät mithilfe des Umschalt-Fußhebels (17) an den Untergrund anpassen.

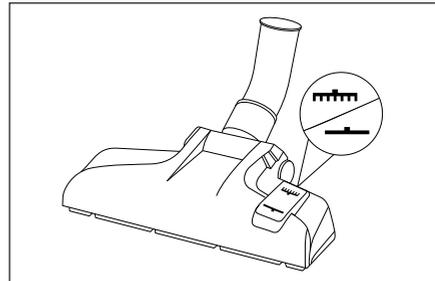


- Für kurzflorige oder glatte Böden wie Nadelfilz, PVC, Parkett oder Fliesen:

Umschalt-Fußhebel in Stellung  bringen.

- Für hochflorige Teppiche: Umschalt-Fußhebel in Stellung  bringen.


Der Umschalt-Fußhebel lässt sich auch während des Betriebs umstellen.

Möbelpinsel

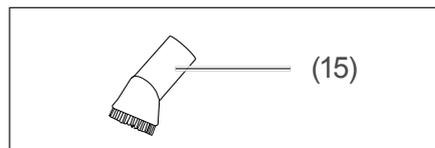

Mit dem Möbelpinsel (15) können Sie Bücher oder empfindliche Gegenstände wie Bilderrahmen etc. entstauben.

Fugendüse

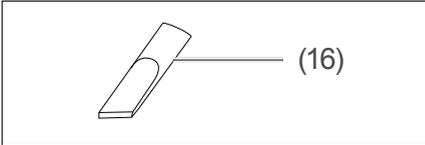

Die Fugendüse (16) eignet sich zum Aussaugen von Stofffalten, Fugen, Ecken und Nischen, die Sie mit der Bodendüse nicht erreichen können.

Inbetriebnahme


Gerät auspacken

! HINWEIS


Beschädigungsgefahr!
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

■ Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.

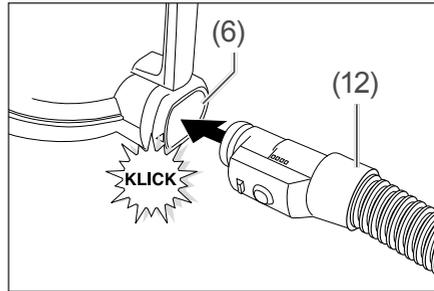


2. Stecken Sie den Saugschlauch (12) mit dem Verbindungsstück in die Öffnung für die Saugschlauchverbindung (6).

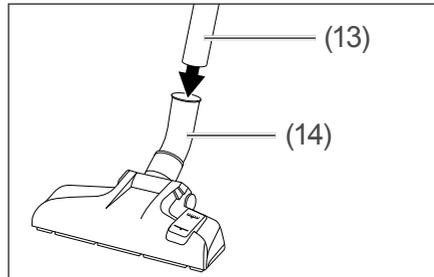


3. Wählen Sie die gewünschte Düse aus, z. B. die Bodendüse (14), und stecken Sie sie auf das Teleskoprohr (13). Sie können alle Düsen auch direkt auf den Teleskoprohrgriff am Saugschlauch stecken.

Gerät einrichten

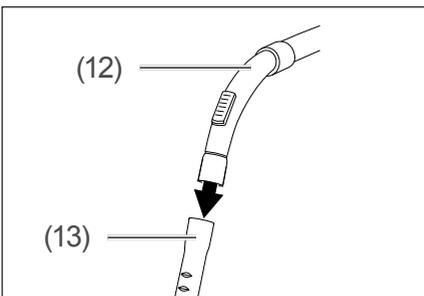

1. Stecken Sie den Saugschlauch (12) und das Teleskoprohr (13) zusammen.

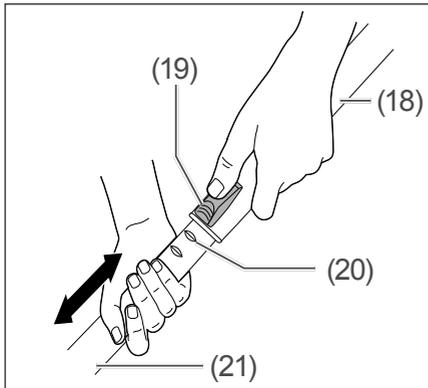

4. Die Länge des Teleskoprohrs (13) lässt sich verändern und dadurch an die Körpergröße des Benutzers anpassen. Halten Sie dazu den oberen Teil des Teleskoprohrs (18) mit einer Hand fest, und drücken Sie die Arretierung (19) nach unten. Schieben Sie dabei gleichzeitig mit der andern Hand den unteren Teil des Teleskoprohrs (21) von sich weg oder auf sich zu. Achten Sie darauf, dass der untere Teil des Teleskoprohrs mit einem hörbaren Klick in eine der Kerben (20) im oberen Teil des Teleskoprohrs einrastet.

Alle Filter sind werkseitig bereits eingelegt, und Ihr Staubsauger ist nun einsatzbereit.

Bedienung

Sie können das Gerät benutzen, wenn

- Sie das Kapitel „Sicherheit“ gelesen haben (siehe Seite DE-4).
- es eingerichtet ist, wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben (siehe Seite DE-15).

Boden saugen

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Gerät arbeitet mit 220–240 V~/50–60 Hz Netzspannung. Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer noch spitze Gegenstände, Glassplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen den Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze

Gegenstände beschädigen den Filter und können zum Kurzschluss führen.

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygiene- oder der Grobstaubfilter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.

HINWEIS


Beschädigungsgefahr!

Das Aufsaugen ungeeigneter Materialien verstopft die Filter und kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen.

Unsachgemäßes Herausziehen des Netzkabels kann das Gerät beschädigen.


- Zum Saugen das Netzkabel immer vollständig bis zur gelben Markierung herausziehen.
- Niemals das Netzkabel über die rote Markierung hinaus herausziehen. Weiteres Ziehen kann die Kabeltrommel beschädigen.

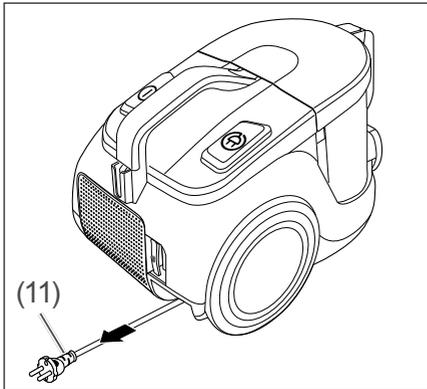

1. Ziehen Sie das Netzkabel am Netzstecker (11) heraus, bis die gelbe Markierung auf dem Netzkabel sichtbar wird. Wenn die rote Markierung zum Vorschein kommt, ist das Netzkabel zu weit abgewickelt. Ziehen Sie das Netzkabel etwas

ein (siehe Abschnitt „Saugen beenden“ auf Seite DE-19).

2. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

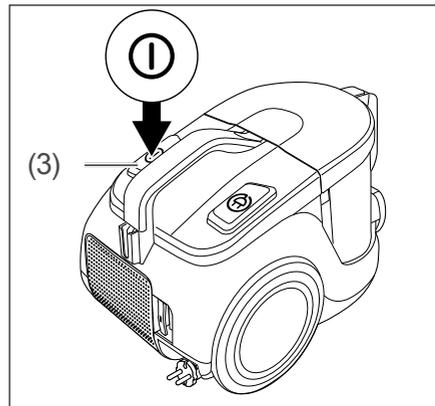


3. Drücken Sie mit dem Fuß auf den Fußschalter Ein/Aus (3), um das Gerät einzuschalten.
4. Zum Saugen ziehen und schieben Sie die Düse über die Fläche.

Um die Ecken besser zu erreichen, drehen Sie den Griff des Teleskoprohrs (13) etwas. Hierdurch stellt sich die Düse schräg.

- i** In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und verstummt nach einiger Zeit.

Saugkraft einstellen

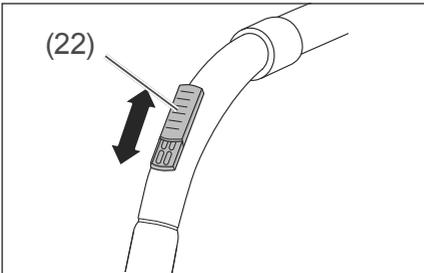

Bei Bedarf können Sie die Saugkraft mithilfe des Nebenluftventils (22) weiter verringern. Die Abdeckung des Nebenluftventils (22) lässt sich stufenlos verschieben.

i Falls Sie versehentlich etwas ein- oder ansaugen, können Sie durch Öffnen des Nebenluftventils augenblicklich die Saugkraft verringern. Auf diese Weise lässt sich bisweilen verhindern, dass eingesaugte Gegenstände in den Staubbehälter gelangen.


Saugen beenden

! VORSICHT


Verletzungsgefahr!

Durch das kräftige Einziehen des Netzkabels kann es zum Hin- und Herschlagen des Netzkabels („Peitscheneffekt“) kommen. Verletzungen können die Folge sein.

- Das Netzkabel beim Aufrollen festhalten.

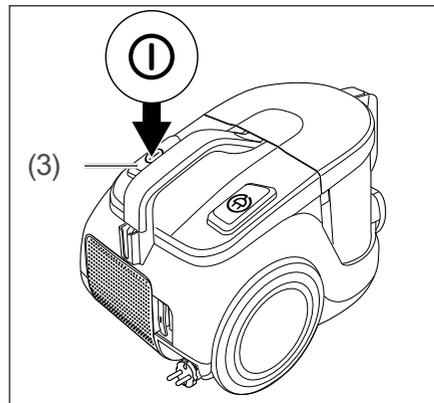


1. Drücken Sie mit dem Fuß auf den Fußschalter Ein/Aus (3), um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Netzstecker (11) aus der Steckdose.

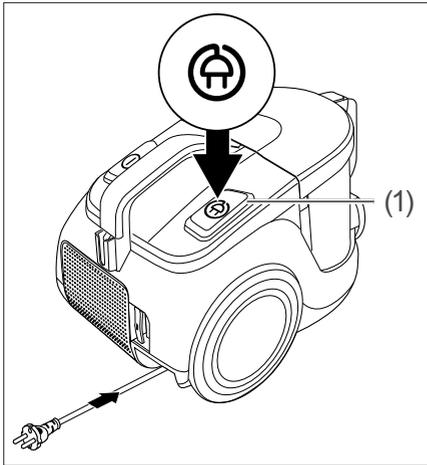


3. Drücken Sie zum Aufwickeln des Netzkabels (11) auf den Fußschalter für die Kabelaufwicklung (1). Halten Sie dabei das Netzkabel am Netzstecker in der Hand, um einen eventuellen „Peitscheneffekt“ zu verhindern.

Gerät transportieren

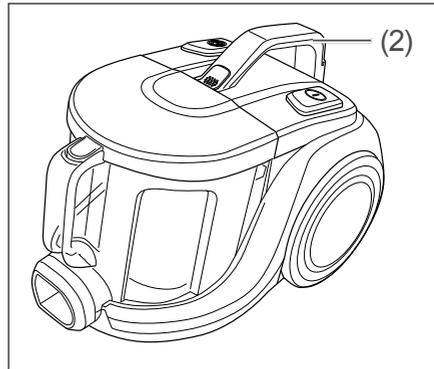

- Um das Gerät zu transportieren, heben Sie es am Tragegriff (2) hoch.

Gerät abstellen und aufbewahren

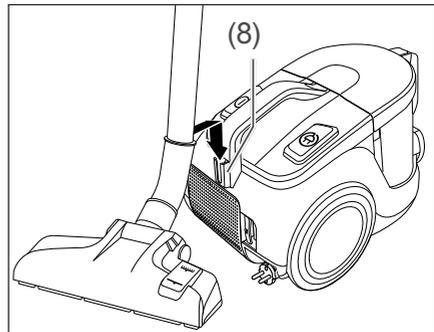

- Stecken Sie die Haltevorrichtung an der Bodendüse (14) in die Parkhalterung (8).

Pflege und Wartung


Staubbehälter entleeren

⚠ VORSICHT

Gesundheitsgefahr!
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.


■ Den Staubbehälter nicht in geschlossenen Räumen entleeren. Zum Entleeren des Staubbehälters auf den Balkon gehen, oder den Staubbehälter im Freien direkt über der Mülltonne entleeren.

1. Ziehen Sie den Netzstecker (11) aus der Steckdose.

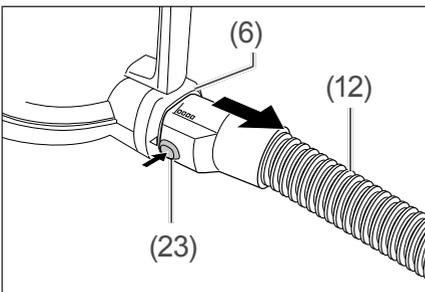


2. Ziehen Sie den Saugschlauch (12) von der Öffnung der Saugschlauchverbindung (6) ab. Drücken Sie dabei zunächst

die Arretierung (23), und ziehen Sie den Saugschlauch dann ab.

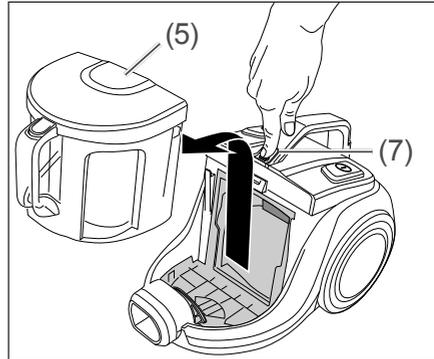


3. Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Staubbehälter (7), und nehmen Sie den Staubbehälter (5) am Tragegriff ab.

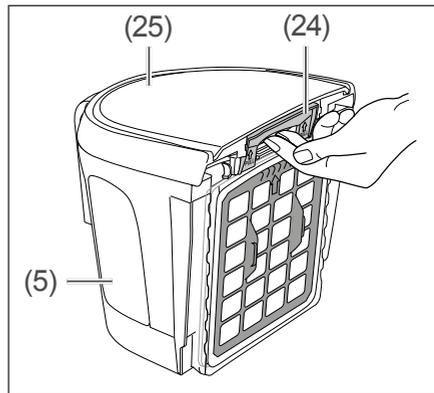

4. Lösen Sie die Arretierung (24) unter dem Staubbehälterdeckel (25) und nehmen Sie den Staubbehälterdeckel ab.
5. Drehen Sie den Staubbehälter (5) über einer Mülltonne um,

und entleeren Sie ihn in die Mülltonne.

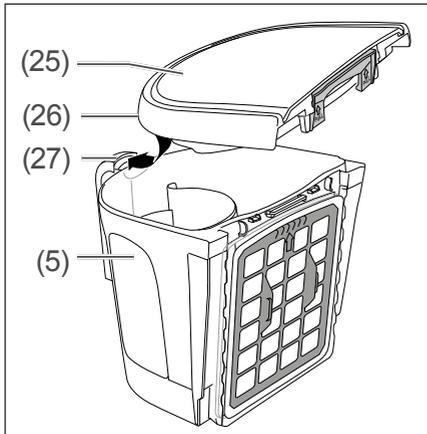

6. Setzen Sie den Staubbehälterdeckel (25) wieder auf den Staubbehälter. Achten Sie dabei darauf, dass die Halterung (26) am Staubbehälterdeckel in die Aussparung (27) am Tragegriff des Staubbehälters eingreift.

Grobstaubfilter reinigen/wechseln

! WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Wechseln oder Reinigen des Grobstaubfilters den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen.

! HINWEIS


Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Immer die zum Gerät passenden Filter verwenden, da nur so die einwandfreie Funktion des Staubsaugers gewährleistet ist.
- Niemals ohne oder mit beschädigtem Filter saugen. Der aufgesaugte Staub würde in das Gerät eindringen und den Motor beschädigen.

- Zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine oder den Geschirrspüler verwenden.

Der Grobstaubfilter sollte regelmäßig ausgewechselt werden.

1. Ziehen Sie den Netzstecker (11) aus der Steckdose.
2. Entnehmen Sie den Staubbehälter, wie im Abschnitt „Staubbehälter entleeren“ auf Seite DE-21 beschrieben.

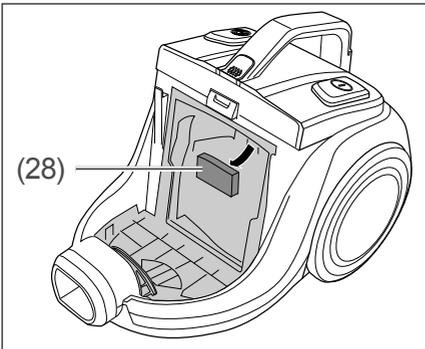


3. Entnehmen Sie den Grobstaubfilter (28) wie abgebildet.
4. Waschen Sie den Grobstaubfilter unter fließendem Wasser aus.
Wenn der Grobstaubfilter beschädigt sein sollte oder nicht mehr ausreichend gereinigt werden kann, muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden.

5. Lassen Sie den Grobstaubfilter **vollständig durchtrocknen**.
6. Setzen Sie den Grobstaubfilter wieder in den Staubsauger ein.
7. Setzen Sie den Staubbehälter ein, wie im Abschnitt „Staubbehälter entleeren“ auf Seite DE-21 beschrieben.

Schaumstofffilter reinigen

1. Ziehen Sie den Netzstecker (11) aus der Steckdose.
2. Entnehmen Sie den Staubbehälter, wie im Abschnitt „Staubbehälter entleeren“ auf Seite DE-21 beschrieben.

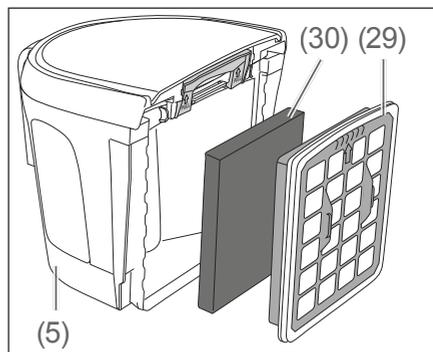

3. Entnehmen Sie den Schaumstofffilterrahmen (29) und den Schaumstofffilter (30).

4. Waschen Sie den Schaumstofffilter unter fließendem Wasser aus.
Wenn der Schaumstofffilter beschädigt sein sollte oder nicht mehr ausreichend gereinigt werden kann, muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden.
5. Lassen Sie den Schaumstofffilter **vollständig durchtrocknen**.
6. Setzen Sie den Schaumstofffilter wieder in den Schaumstofffilterrahmen ein.
7. Setzen Sie den Schaumstofffilterrahmen mit dem Schaumstofffilter wieder in den Staubbehälter (5) ein.
8. Setzen Sie den Staubbehälter ein, wie im Abschnitt „Staubbehälter entleeren“ auf Seite DE-21 beschrieben.

Hygienefilter reinigen/ wechseln

WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Wechseln oder Reinigen des Hygienefilters immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.


- Gerät nur mit eingebauten Filtern benutzen.
- Hygienefilter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner usw. trocknen. Er wird dadurch porös und kann beschädigt werden.

- Zum Waschen des Hygienefilters nicht die Waschmaschine verwenden.
- Hygienefilter nur an der Raumluft trocknen lassen.


Der Hygienefilter sollte regelmäßig gereinigt werden.

Wenn sich Geruchsbildung durch das Reinigen nicht beseitigen lässt oder der Filter zu stark verschmutzt ist, muss er ausgetauscht werden.

1. Ziehen Sie den Netzstecker (11) aus der Steckdose.

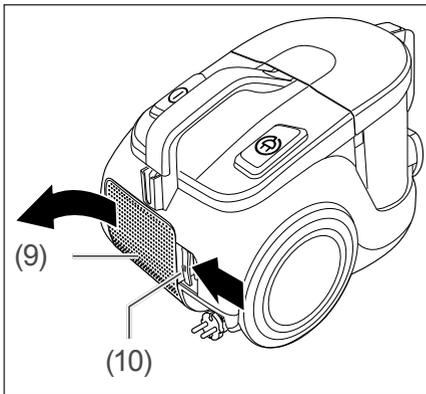

2. Nehmen Sie die Filterabdeckung (9) ab. Drücken Sie dazu die Entriegelung für die Filterabdeckung (10)

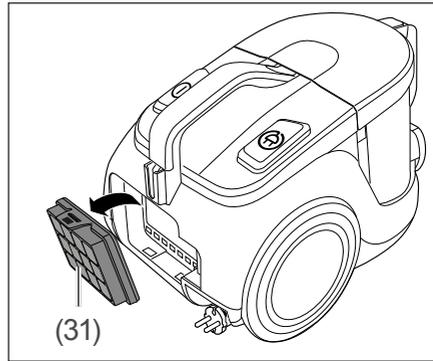

3. Heben Sie den Hygienefilter (31) heraus.
4. Spülen Sie den Hygienefilter nur mit klarem Wasser ab oder klopfen Sie ihn aus bzw. reinigen Sie ihn mit Druckluft. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungs- oder Spülmittel zum Reinigen des Hygienefilters.
5. Lassen Sie den Hygienefilter **vollständig** durchtrocknen.
6. Setzen Sie den Hygienefilter und die Filterabdeckung wieder ein.

i Die Artikelnummer zum Nachbestellen von Motorschutz- und Hygienefilter finden Sie im Kapitel „Service“ auf Seite DE-29.

Gerät reinigen



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor jeder Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Netzstecker erst in die Steckdose stecken, wenn alle Teile des Geräts vollkommen trocken sind.



HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßes Reinigen des Geräts kann die Oberfläche angreifen.

- Zum Reinigen des Geräts keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden.
-
- Wischen Sie bei Bedarf
 - das Gehäuse,
 - das Innere des Abluftauslassesund
 - das Zubehör mit einem feuchten Tuch ab. Dabei darf keine Flüssigkeit in den Staubsauger gelangen.
 - Säubern Sie den Abluftauslass von Zeit zu Zeit mit einer weichen Bürste.

Bodendüse reinigen

- Saugen Sie gelegentlich die Unterseite der Bodendüse (14) mit der Fugendüse (16) ab.

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.



WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät arbeitet nicht.	Fußschalter Ein/Aus nicht betätigt.	Gerät einschalten.
	Netzstecker sitzt lose.	Festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose kontrollieren.
	Steckdose defekt.	Gerät an einer anderen Steckdose ausprobieren.
		Sicherungen bzw. den Sicherungsautomaten kontrollieren.
	Netzkabel defekt.	Netzkabel auf Beschädigungen kontrollieren. Ggf. unseren Service verständigen (siehe „Service“ auf Seite DE-29).

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät schaltet sich selbsttätig aus.	Bürste/Düse verstopft.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Bürste/Düse säubern.
	Grobstaubfilter verstopft. Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Gerät mindestens 1/2 Stunde abkühlen lassen und Grobstaubfilter reinigen.
	Teleskoprohr / Saugschlauch verstopft.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Teleskoprohr und Saugschlauch auf Verstopfung prüfen und ggf. säubern.
Saugleistung ist schwach.	Bürste/Düse sitzt nicht richtig.	Bürste/Düse korrekt aufsetzen.
	Gegenstand verstopft die Düse.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Teleskoprohr und Saugschlauch auf Verstopfung prüfen. Gegenstand entfernen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen.
	Nebenluftventil ist geöffnet.	Nebenluftventil schließen.
Aus dem Gerät tritt Staub aus.	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen.



In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und verstummt nach einiger Zeit.

Service

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung verursachte Schäden können nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
Staubsauger	<i>hanseatic</i> HVBL8506BLMC	95908314

Zubehör	Bestellnummer
1× Schaumstofffilterrahmen und Schaumstofffilter	90598203
1× Hygienefilter	72558669

Allgemeiner Service

Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen und Zubehörbestellung bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**.
Tel. (057 32) 99 66 00,
Montag – Donnerstag 8 – 15Uhr, Freitag 8 – 14 Uhr

Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Entsorgung und Abfallvermeidung

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Technische Daten


Datenblatt für Staubsauger nach Verordnung (EU) Nr. 665/2013 und 666/2013.

Hersteller	hanseatic
Gerätebezeichnung	Staubsauger
Modell	HVBL8506BLMC
Schallleistungspegel in dB(A)	79
Leistungsaufnahme in W	850
Versorgungsspannung in V~ 50–60 Hz	220–240
Maximale Saugkraft in kPa	16
Maximaler Volumenstrom in l/s	383
Schutzklasse	II
Gewicht (zusammengebaut) in kg, ca.	5,4
Bestellnummer	95908314

Hinweis: Der Staubsauger wurde als Universalstaubsauger getestet.

hanseatic

HVBL8506BLMC

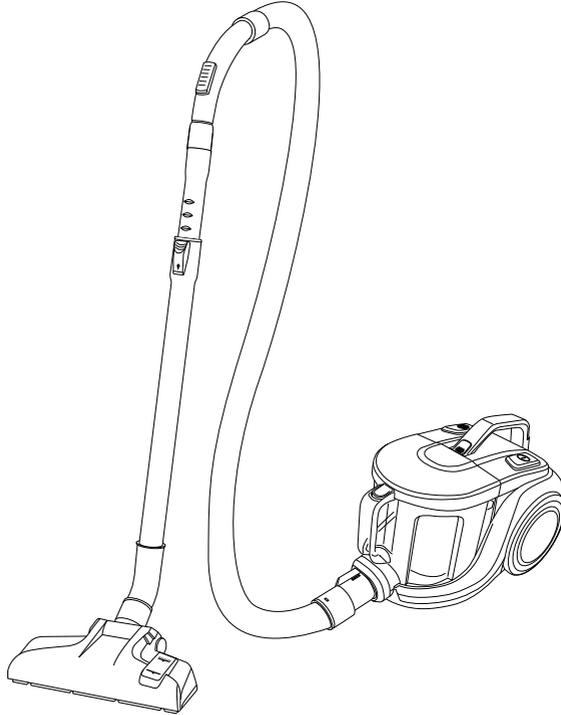

User manual

Vacuum cleaner

Manual/version:
194570 20211029
Article no.: 95908314
Reproduction, even of
excerpts, is not per-
mitted!

Table of contents

Explanation of terms/ symbols	EN-3	Care and maintenance . . .	EN-20
Safety	EN-4	Emptying the dust bin. . .	EN-20
Intended use.	EN-4	Cleaning/changing the coarse dust filter.	EN-21
Safety notices.	EN-5	Cleaning the foam filter .	EN-22
Delivery	EN-10	Cleaning/changing the hygiene filter.	EN-23
Package contents.	EN-10	Cleaning the appliance .	EN-24
Check the delivery	EN-10	Cleaning the floor nozzle.	EN-25
Appliance parts	EN-11	Troubleshooting table . . .	EN-26
Nozzles.	EN-12	Service	EN-28
Start-up	EN-14	General customer service	EN-28
Unpacking the appliance	EN-14	Spare parts.	EN-28
Setting up the appliance	EN-14	Disposal and waste prevention	EN-29
Operation	EN-16	Packaging.	EN-29
Vacuuming floors	EN-16	Waste prevention	EN-29
Setting the suction force	EN-18	Disposing of old elec- trical devices in an en- vironmentally-friendly manner.	EN-29
Finishing vacuuming . . .	EN-18	Technical specifications . .	EN-30
Moving the appliance . . .	EN-19		
Setting down and storing the appliance . . .	EN-19		

Explanation of terms/symbols



Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions reliably and reliably.

Be absolutely sure to also observe the national regulations in your country, which are also valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the appliance.

The following symbols can be found in this user manual.

WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.

 This symbol refers to useful additional information.

Safety

Intended use

The appliance is intended for vacuuming up loose and dry dirt, such as dust, lint, crumbs on floors and cushions around the home and car.

The appliance can be operated without switching at 220–240 V~/50–60 Hz.

The appliance may be used only if the motor protection filter is in place.

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury.

The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

The appliance is not suitable for vacuuming up

- hazardous dust
- water and other fluids
- glowing ash, burning cigarettes or matches
- clay, plaster, cement, masonry dust or drilling dust
- sharp objects, such as glass fragments

The appliance is not designed for commercial use or shared use (e.g. use by several parties in an apartment block).

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation, cleaning, etc.

Risks to children

WARNING

Risk of suffocation!

Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Prevent children from pulling small parts from the appliance or taking them out of the accessory bag and putting them in their mouths.

Risks for certain groups of people

CAUTION

Dangers for children and people with limited physical, sensory or mental capacity!

- This appliance can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by unsupervised children.

Risks in handling household electrical appliances



WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Do not operate or continue to operate the appliance if
 - it shows visible signs of damage, e.g. the supply cord is defective,
 - it makes unfamiliar noises,
 - it emits smoke.

In such cases, you should pull the mains plug out of the socket or switch off/unscrew the fuse and have the appliance repaired (see chapter 'Service').

- If this appliance's supply cord is damaged, to avoid hazards it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's service agent or a qualified expert.

- Check the appliance regularly for damage.
- We recommend using a pulse-sensitive fault current switch (residual current operated circuit-breaker).
- Keep the appliance, the mains plug and the mains cable away from open flames and hot surfaces. The insulation of the mains cord could melt.
- Do not kink or pinch the mains cord or lay it over sharp edges.
- Never pull the mains plug out of the socket by the mains cable, always hold the mains plug itself.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never immerse the mains cord or plug in water or any other liquids.
- In the event of a fault, as well as before cleaning or maintenance, disconnect the mains plug from the socket and/or switch off or unscrew the fuse.

- Do not put any objects in or through the housing openings and also make sure that children cannot insert any objects through them.
- Never clean the appliance with a high-pressure cleaner or steam cleaner.
- This appliance contains electrical and mechanical parts which are essential for protection against potential sources of danger. Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.
- Investigations and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists, such as our Service department.
- Unauthorised repairs to the appliance can cause property damage and personal injury, and invalidate liability and warranty claims. Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself.

 CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire.

- Connect the appliance only to a properly installed and earthed electric socket. Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.

 NOTICE

Improper handling of the appliance may result in damage or explosions.

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.

When cleaning, please note:

- Under no circumstances should sharp, coarse, sodium carbonate-based, acidic, solvent-based or abrasive cleaning agents be used. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.

- The door seals can be damaged by unsuitable cleaning agents. Use care products only on the outer surfaces.
- Use only soft cloths for cleaning.
- Ensure that water does not enter the electrical components.

Risks when handling the vacuum cleaner

CAUTION

Risk of injury!

Improper handling of the appliance may result in injury.

- Never touch moving parts of the appliance and accessories, for example, turbo brushes. There is a risk of fingers becoming trapped.
- Always remove the turbo brush from the telescopic tube or suction hose before cleaning.
- Hold on to the mains cord when winding it up. By forcefully retracting the mains cord this can cause

a “whipping effect” (on account of the mains cord swinging uncontrollably).

- Lay the mains cord in such a way that no one trips over it.

Fire hazard!

Vacuuming glowing ash, burning cigarettes, etc. will set the filter on fire.

Health hazard!

Improper handling of the appliance may result in health hazards.

- Do not use the appliance if the hygiene or motor protection filter is missing or damaged.

Otherwise, vacuumed dust can penetrate the appliance and escape into the ambient air.

Even with the filters, the appliance exhaust air may still contain small quantities of dirt particles. If breathed in by small children, these can lead to allergic reactions.


- Avoid vacuuming close to children, wherever possible.

 NOTICE**Risk of damage!**

Improper handling of the appliance can lead to property damage.

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.
- Never sit or stand on the appliance.
- Use the appliance only if the motor protection filter is in place. The motor protection filter must not be damaged.
- Only the original supplied accessories and the specified dust bag, motor protection filter and hygiene filter may be used.
- Never vacuum clay, plaster, cement, masonry dust or drilling dust. Vacuuming these materials blocks the filter.
- Never vacuum water and other liquids.
- Never vacuum sharp objects, such as glass splinters.
- On freshly shampooed carpets, always wait until the detergent is completely dry before vacuuming.
- When using the vacuum cleaner, always pull out the mains cord completely to the yellow marker.
- Never pull the mains cord out beyond the red marker. Pulling the cord out further can damage the cable reel.
- Never place the vacuum cleaner directly next to a heater or oven.
- Never dry the hygiene filter on a heater or with a hair-dryer or tumble dryer. The hygiene filter is porous and can be damaged.
- Never wash the filter in a washing machine or dishwasher.
- The filter must be air-dried only.
- Do not use any abrasive cleaners (scouring or thinning agents) to clean the appliance and accessories. They could damage the surface of the appliance.

Delivery

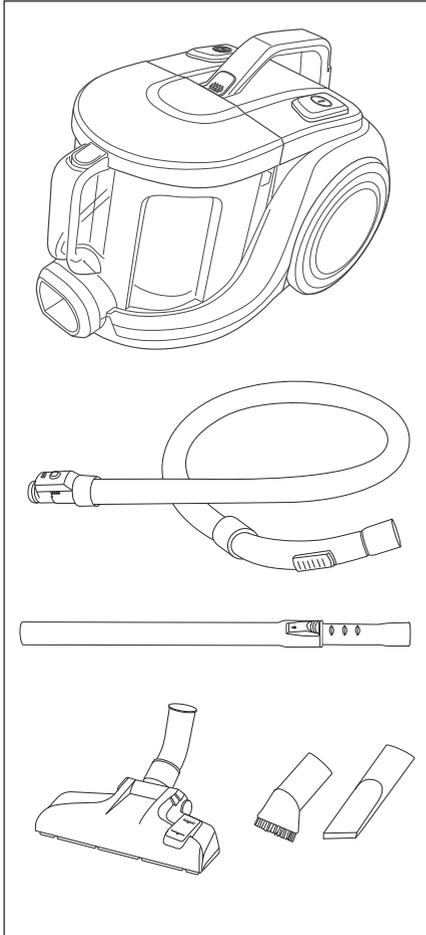

Package contents

- Vacuum cleaner
- Suction hose with telescopic tube handle
- Telescopic tube
- Floor nozzle
- Furniture brush
- Crevice nozzle
- User manual

Check the delivery


1. Unpack the appliance as described on page EN-14.
2. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transport, please contact our Service department (see page EN-28).

WARNING

Risk of electric shock!
Touching live parts may result in severe injury or death.

- Do not operate the appliance if it has visible damage.

Appliance parts

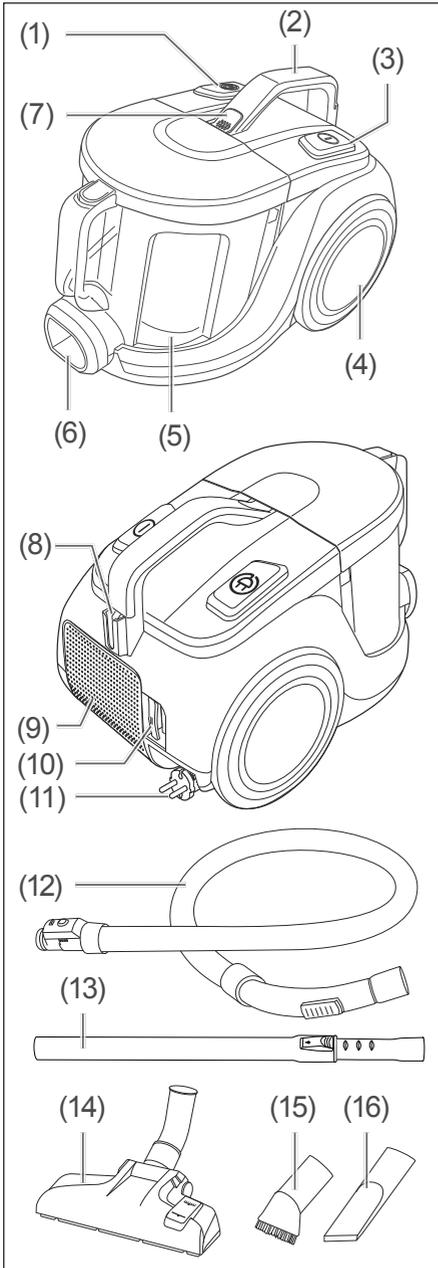


- (1) Foot switch for cable retractor
- (2) Carrying handle
- (3) On/Off foot switch
- (4) Wheel
- (5) Dust bin
- (6) Opening for the suction hose connection
- (7) Release button for the dust bin
- (8) Storage holder
- (9) Air vent and filter cover
- (10) Release mechanism for filter cover
- (11) Mains cord with mains plug
- (12) Suction hose with telescopic tube handle
- (13) Telescopic tube
- (14) Floor nozzle
- (15) Furniture brush
- (16) Crevice nozzle

Nozzles


The vacuum cleaner comes with various nozzles designed for a range of uses. Where required, before or during vacuuming, each nozzle can be attached to the telescopic suction hose (12) or the telescopic tube (13).

Floor nozzle

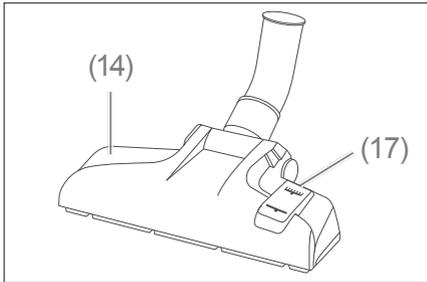

You will work with the floor nozzle (14) most of the time as it is designed for large, flat surfaces.

Best vacuuming results are achieved when you adapt the floor nozzle to the floor surface using the foot selector switch (17).

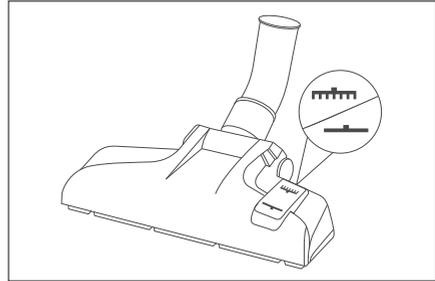


- For short-pile or smooth floors such as needle felt, PVC, parquet or tiles:

Set the foot selector switch to the correct position .

- For long-pile rugs/carpets: Set the foot selector switch to the correct position .


The foot selector switch can also be readjusted during operation.

Furniture brush

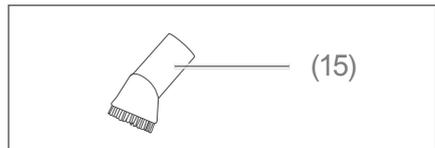

With the furniture brush (15) you can dust books or fragile items such as picture frames.

Crevice nozzle

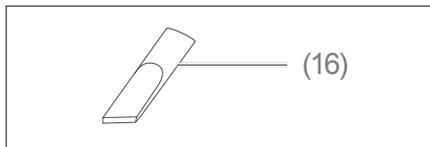

The crevice nozzle (16) is suitable for vacuuming material folds, joints, corners and niches that cannot be reached with the floor nozzle.

Start-up

Unpacking the appliance


! NOTICE

Risk of damage!
Improper handling of the appliance may result in damage.


■ Do not use sharp objects to unpack the appliance.

1. Unpack the appliance.
2. Carefully remove all parts of the packaging, plastic profiles, tape and foam padding.


Setting up the appliance

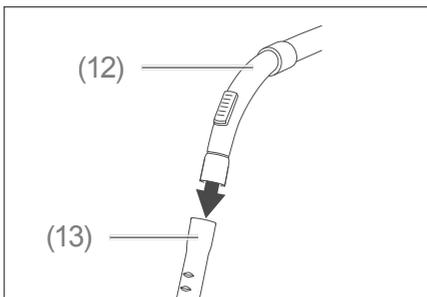


1. Connect the suction hose (12) and the telescopic tube (13).

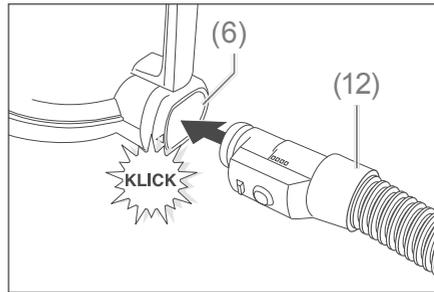

2. Put the suction hose (12) with the connector in the opening for the suction hose connection (6).

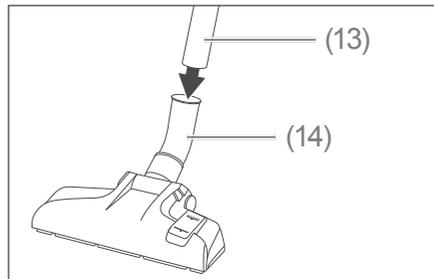

3. Select the desired nozzle (e.g. the floor nozzle) (14) and insert it into the telescopic tube (13).
You can also insert all nozzles directly into the telescopic tube handle located on the suction hose.

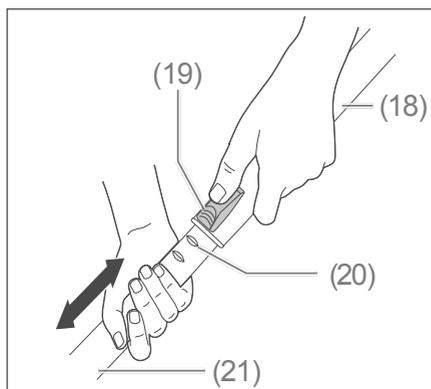

4. The length of the telescopic tube (13) can be adjusted to suit the height of its user.
- To do this, hold the upper part of the telescopic tube (18) with one hand and press the locking mechanism (19) downwards. At the same time, use your other hand to push the lower part of the telescopic tube (21) away from or towards you.
- Make sure that the lower part of the telescopic tube audibly clicks into one of the notches (20) in the upper part of the telescopic tube.

All filters are prefitted in the factory, and your vacuum cleaner is now ready to use.

Operation

- You can use the appliance if
- you have read the chapter ‘Safety’ (see page EN-4).
 - the appliance has been set up as described in the chapter “Start-up” (see page EN-14).

Vacuuming floors

WARNING

Risk of electric shock!

The appliance operates with 220-240 V~/50-60 Hz mains voltage. Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Do not vacuum glowing ash, burning cigarettes or matches, sharp objects, glass fragments, water or other liquids. Glowing ash, burning cigarettes, etc. set the filter on fire; moisture can cause short circuits; sharp objects damage the filter and can cause short circuits.

CAUTION

Health hazard!

Improper handling of the appliance may result in health hazards.

- Do not use the appliance if the hygiene or coarse dust filter is missing or damaged. Otherwise, vacuumed dust can penetrate the appliance and escape into the ambient air.

NOTICE

Risk of damage!


Vacuuming unsuitable materials blocks the filter and can damage the appliance.

- Never vacuum clay, plaster, cement, masonry dust or drilling dust.


Failure to unplug the mains cord in an appropriate way may lead to damage.

- When using the vacuum cleaner, always pull out the mains cord completely to the yellow marker.

- Never pull the mains cord out beyond the red marker. Pulling the cord out further can damage the cable reel.

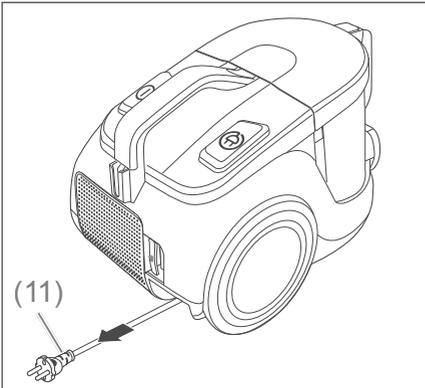


1. Pull the mains cord out by the mains plug (11) until the yellow marking is visible on the mains cord.
If the red marking is visible, the mains cord has been pulled out too far. Allow the mains cord to retract slightly (see section „Finishing vacuuming“ on page EN-18).
2. Connect the mains plug to a properly installed socket.

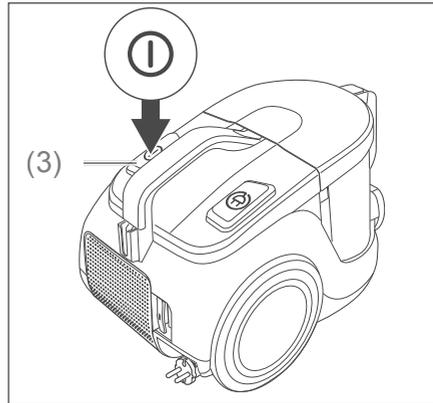

3. Use your foot to press the on/off foot switch (3) to switch the appliance on.
4. To vacuum, push and pull the nozzle across the surface you are vacuuming.
Rotate the telescopic tube handle (13) slightly to reach corners more effectively. This positions the nozzle diagonally.

i In rare cases this can make a whistling noise initially. This is not a malfunction and stops after a while.

Setting the suction force

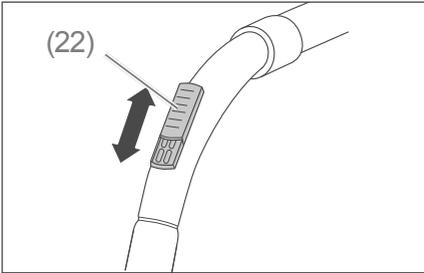

You can adjust the suction force as needed by using the air by-pass vent (22). The covering of the air by-pass vent (22) can be adjusted as desired.


i Should you accidentally allow the vacuum cleaner to come into contact with an object, opening the air by-pass vent immediately reduces the suction force. This remedial action will prevent such items from being drawn into the dust bin.

Finishing vacuuming


CAUTION

Risk of injury!
Forcefully retracting the mains cord can cause a “whipping effect” (on account of the mains cord swinging uncontrollably). This could result in injury.

- Hold on to the mains cord when winding it up.

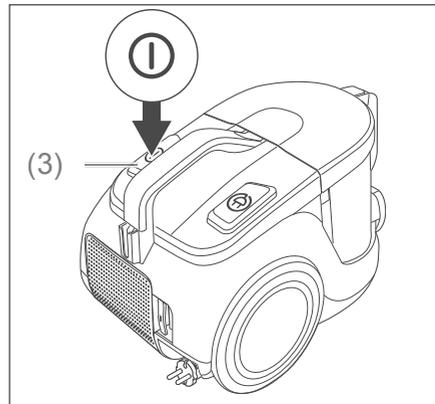


1. Use your foot to press the on/off foot switch (3) to switch the appliance off.
2. Pull the mains plug (11) out of the socket.

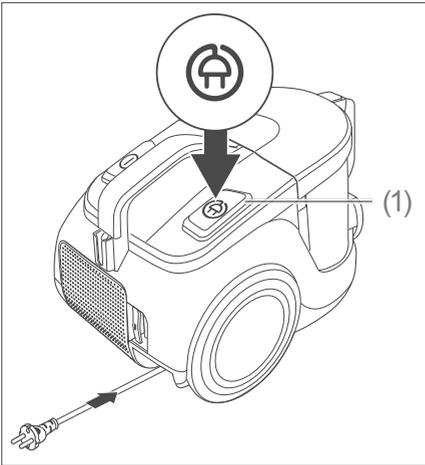


3. To retract the mains cord (11), press your foot down on the foot switch for the cable retractor (1). To avoid a 'whipping effect', hold the mains plug on the mains cord in your hand.

Moving the appliance

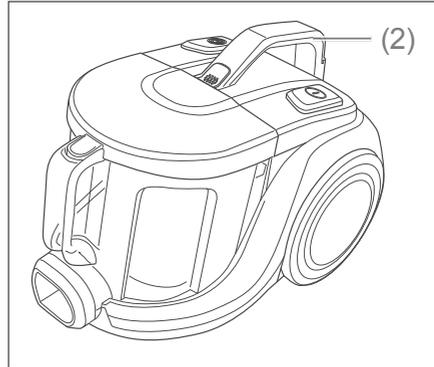

- To transport the appliance, lift it by the carrying handle (2).

Setting down and storing the appliance

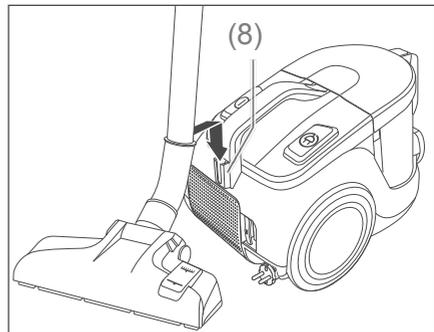

- Insert the mounting bracket found on the floor nozzle (14) into the storage holder (8).

Care and maintenance


Emptying the dust bin

⚠ CAUTION


Health hazard!
Improper handling of the appliance may result in health hazards.

■ Do not empty the dust bin in enclosed spaces. Empty the dust bin on a balcony, or outdoors directly into the waste bin.


1. Pull the mains plug (11) out of the socket.

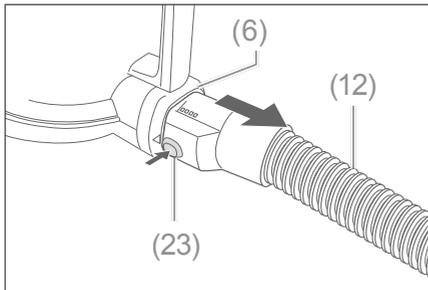

2. Pull the suction hose (12) out of the opening of the suction hose connection (6). First press the locking mechanism (23) and then remove the suction hose.

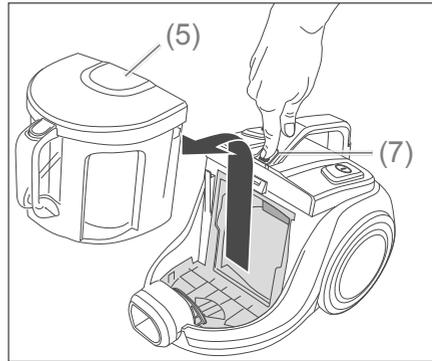


3. Press the unlocking button for the dust bin (7) and remove the dust bin (5) using the handle.

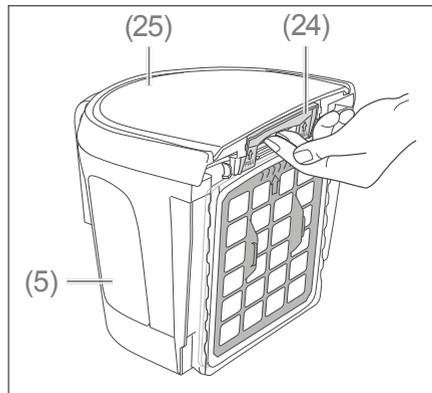

4. Release the locking mechanism (24) under the dust bin lid (25) and remove the dust bin lid (5).

5. Turn the dust bin (5) upside down over a rubbish bin to empty it into the bin.

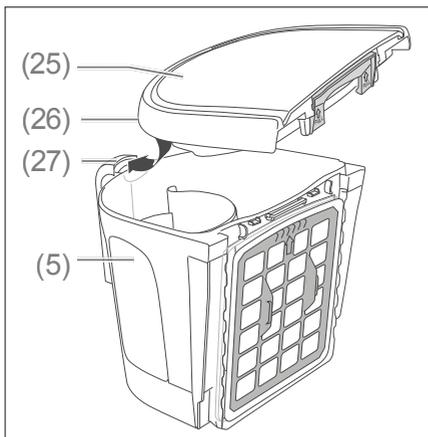

6. Place the dust bin lid (25) back onto the dust bin. Make sure that the mounting bracket (26) on the dust bin lid clicks into the opening (27) on the dust bin handle.

Cleaning/changing the coarse dust filter

WARNING

Risk of electric shock!
Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Always pull the mains plug out of the socket prior to changing or cleaning the coarse dust filter.


NOTICE

Risk of damage!
Improper handling of the appliance may result in damage.

- Always use the correct filter for the appliance, otherwise the appliance may not function optimally.
- Never vacuum without filters or with damaged filters. The vacuumed dust would penetrate the appliance and damage the motor.
- Do not wash the filter in a washing machine or a dishwasher.

The coarse dust filter should be replaced regularly.


1. Pull the mains plug (11) out of the socket.
2. Remove the dust bin as described in section „Emptying the dust bin“ on page EN-20.

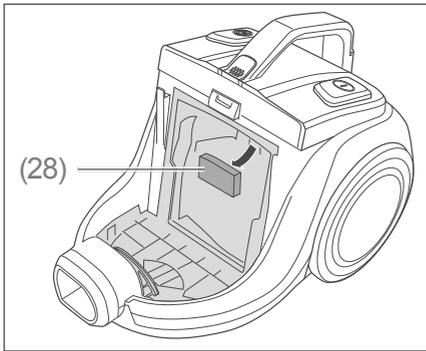

3. Remove the coarse dust filter (28) as illustrated.
4. Wash the coarse dust filter under running water.
Should the coarse dust filter be damaged or no longer sufficiently cleanable, it must be replaced with a new one.
5. Allow the coarse dust filter to **dry completely**.
6. Insert the coarse dust filter back into the vacuum cleaner.
7. Insert the dust bin as described in section „Emptying the dust bin“ on page EN-20.

Cleaning the foam filter

1. Pull the mains plug (11) out of the socket.
2. Remove the dust bin (5) as described in section „Emptying the dust bin“ on page EN-20.

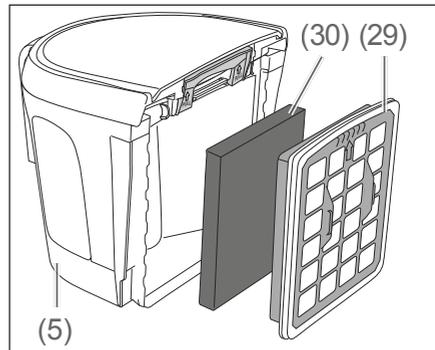

3. Remove the foam filter frame (29) and the foam filter (30).
4. Wash the foam filter under running water.
If the foam filter is damaged or can no longer be sufficiently cleaned, it must be replaced with a new one.
5. Allow the foam filter to **dry completely**.
6. Reinsert the foam filter into the foam filter frame.
7. Re-insert the foam filter with the foam filter frame into the dust bin (5).

8. Insert the dust bin as described in section „Emptying the dust bin“ on page EN-20.

Cleaning/changing the hygiene filter



WARNING

Risk of electric shock!
Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Before changing or cleaning the hygiene filter, always pull the mains plug out of the socket.



NOTICE

Risk of damage!
Improper handling of the appliance may result in damage.


- Only use the appliance with the filters installed.
- Never dry hygiene filters on a heater or with a hairdryer or tumble dryer, etc. It will become porous and can be damaged.

- Never wash the hygiene filter in a washing machine.
- Let the hygiene filter air-dry only.


The hygiene filter should be cleaned regularly.

If odours cannot be removed by cleaning or the filter is too heavily soiled, it must be replaced.

1. Pull the mains plug (11) out of the socket.

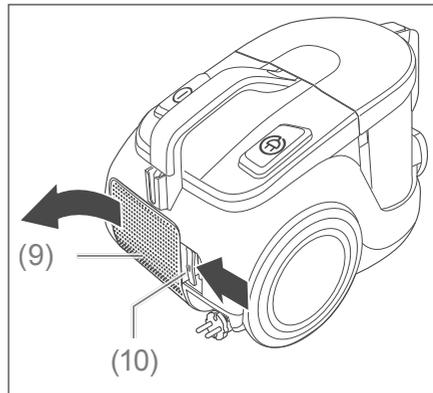

2. Remove the filter cover (9). To do this, press the the release mechanism (10)

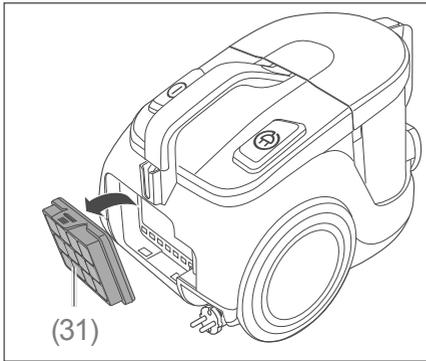

3. Lift out the hygiene filter (31).
4. Rinse the hygiene filter only with clean water, tap it out and/or clean it with compressed air. Never use detergent or washing-up liquid to clean the hygiene filter.
5. Let the hygiene filter dry out **completely**.
6. Reinsert the hygiene filter and the filter cover.

i The article numbers for re-ordering motor protection and hygiene filters are listed in Chapter „Service“ on page EN-28.

Cleaning the appliance

! WARNING

Risk of electric shock!
Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Before cleaning the appliance, pull the mains plug out of the socket.
- Ensure that no water seeps into the appliance.
- Never immerse the appliance in water.
- Only insert the mains plug into the socket if all appliance components are completely dry.

! NOTICE

Risk of damage!
Improper cleaning of the appliance can impair the surface.

- Do not use any abrasive cleaners (scouring or thinning agents) to clean the appliance.

- Wipe
 - the housing,
 - the inside of the air ventand
 - the accessorieswith a damp cloth as required. Never allow liquid to penetrate the vacuum cleaner.
- Occasionally clean the air vent with a soft brush.

Cleaning the floor nozzle

- Occasionally vacuum the underside of the floor nozzle (14) with the crevice nozzle (16).

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, check the tables to see if you can correct the malfunction.



WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
Appliance is not working.	On/Off foot switch does not actuate.	Switch the appliance on.
	Mains plug is loose.	Check that the mains plug is firmly inserted into the socket.
	The socket is defective.	Try the appliance with a different socket.
		Check fuses and/or circuit breakers.
Mains cord is defective.	Check mains cord for damage. Contact our Service Centre, where necessary (see „Service“ on page EN-28).	

Problem	Possible cause	Solutions, tips
Appliance switches itself off.	Brush/nozzle blocked.	Actuate On/Off foot switch, pull out mains plug, clean brush/nozzle.
	Coarse dust filter blocked. Overheat protection has been activated.	Actuate On/Off foot switch, pull out mains plug, leave appliance to cool for at least 1/2 hour and clean the coarse dust filter.
	Telescopic tube / suction hose is blocked.	Actuate On/Off foot switch, pull out mains plug, check telescopic tube and suction hose for blockage, and clean if necessary.
Suction force is weak.	Brush / nozzle is not positioned correctly.	Position the brush / nozzle correctly.
	Object is plugging the nozzle.	Actuate On/Off foot switch, pull out mains plug, check telescopic tube and suction hose for blockage. Remove object.
	Filters are inserted incorrectly or are contaminated.	Insert filters correctly and/or clean.
	Air by-pass vent is open.	Close the air by-pass vent.
Dust is being released from the appliance.	Filters are inserted incorrectly or are contaminated.	Insert filters correctly and/or clean.



In rare cases this can make a whistling noise initially. This is not a malfunction and stops after a while.

Service

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

Damage resulting from non-compliance with this user manual cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Order number
Vacuum cleaner	<i>hanseatic</i> HVBL8506BLMC	95908314

Accessories	Order number
1 × foam filter frame and foam filter	90598203
1 × hygiene filter	72558669

General customer service

Please contact your mail order company's product advice centre if you have questions, complaints or accessory orders.

Spare parts

Customers in Germany

- Please contact **Hermes Fulfilment GmbH**.
Tel. +49 (0)57 32 99 66 00,
Monday – Thursday, 8 am – 3 pm, Friday 8 am – 2 pm

Customers in Austria

- Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Disposal and waste prevention

Packaging



Our packaging is made of environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our Service department if your product is faulty.

More information can be found in the brochure 'Waste Prevention Programme - of the German Government with the Involvement of the Federal Länder'.

Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Contact your dealer directly for more information about this topic.

Technical specifications

Data sheet for vacuum cleaner according to Regulation (EU) No. 665/2013 and 666/2013.

Manufacturer	hanseatic
Name of appliance	Vacuum cleaner
Model	HVBL8506BLMC
Sound power level in dB(A)	79
Power consumption in W	850
Supply voltage in V~ 50–60 Hz	220–240
Maximum suction force in kPa	16
Maximum volumetric flow rate in l/s	383
Protection class	II
Weight (assembled) in kg, ca.	5.4
Order number	95908314

Notice: The vacuum cleaner was tested as a universal vacuum cleaner.