


Bedienungsanleitung Skagen Denmark




Anleitung Standard

Ziehen Sie die Krone bis zur mittleren Position (2) heraus. Drehen Sie die Krone um das Datum einzustellen. Ziehen Sie die Krone bis zur äußeren Position (3) heraus und drehen Sie die Krone um die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition (1). Datum und Uhrzeit sind nun eingestellt.

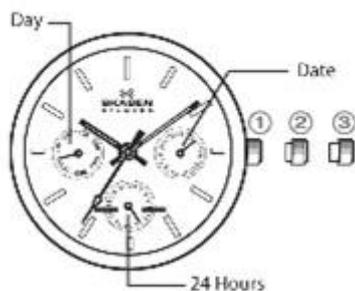

Anleitung Multifunktion


Ziehen Sie die Krone bis zur mittleren Position (2) heraus. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen. Ziehen Sie die Krone bis zur äußeren Position (3) heraus. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um den gewünschten Tag über den Durchlauf der Stunden einzustellen. Drehen Sie die Krone nun um die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition (1). Datum und Uhrzeit sind nun eingestellt.

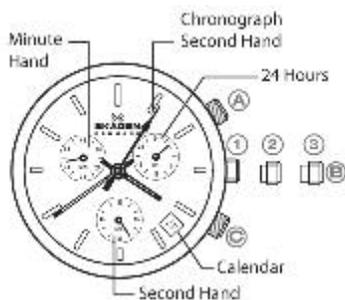

Anleitung Chronograph

Drücken startet und stoppt die Stoppuhrfunktion. (A)
Steuert Tag, Datum und Uhrzeit. (B)

Ziehen Sie die Krone bis zur mittleren Position (2) heraus. Drehen Sie die Krone um das Datum einzustellen. Ziehen Sie die Krone bis zur äußeren Position (3) heraus. Drehen Sie die Krone um die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition (1). Datum und Uhrzeit sind nun eingestellt. Drücken setzt Stoppuhrfunktion zurück. (C)

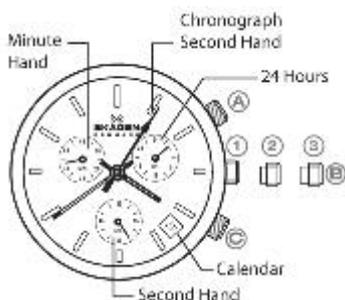

Stoppuhrfunktion einstellen

Dies sollte durchgeführt werden falls der Sekundenzeiger nicht auf der 0-Sekunden-Position anhält. Ziehen Sie die Krone bis zur mittleren oder äußeren Position ((2) oder (3) je nach Modell.) Halten Sie Knopf (A) gedrückt um die Zeiger laufen zu lassen. Lassen Sie Knopf (A) los sobald der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.