



Bedienungsanleitung / Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones • Istruzioni per l'uso
Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja • Használati utasítás
Руководство по эксплуатации • دليل التعلميات



Universalmixer PC-UM 1213


Universele mixer • Mixeur universel • Batidora universal
Frullatore universale • Universal Mixer • Mikser uniwersalny
Univerzális mixer • Универсальный миксер • خلاط متعدد الاستعمالات



Bedienungsanleitung.....	Seite 4	DEUTSCH
Gebruiksaanwijzing.....	Pagina 10	NEDERLANDS
Mode d'emploi.....	Page 15	FRANÇAIS
Manual de instrucciones	Página 21	ESPAÑOL
Istruzioni per l'uso.....	Pagina 27	ITALIANO
Instruction Manual.....	Page 33	ENGLISH
Instrukcja obsługi.....	Strona 38	JEZYK POLSKI
Használati utasítás	Oldal 44	MAGYARUL
Руководство по эксплуатации	стр. 49	РУССКИЙ
59 صفحة	دليل التعليمات	العربيّة

Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات

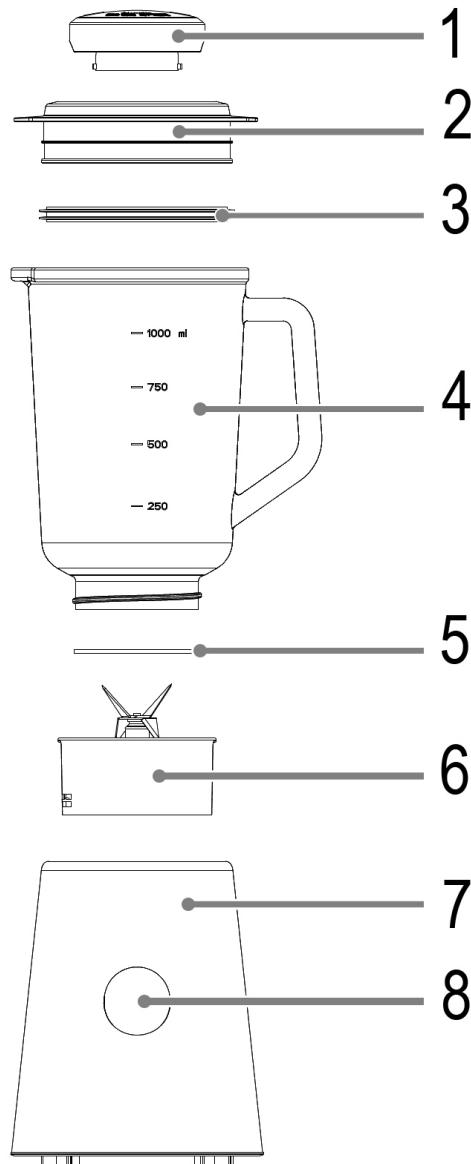

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

HINWEIS:

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Inhalt

Übersicht der Bedienelemente	3
Allgemeine Hinweise.....	4
Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Auspicken des Gerätes	6
Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang	6
Montage	6
Anwendungshinweise	7
Betrieb	7
Reinigung	7
Aufbewahrung	8
Störungsbehebung	8

Technische Daten	8
Hinweis zur Richtlinienkonformität.....	8
Garantie	9
Entsorgung.....	9

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungs-teile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

WARNUNG:

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

WARNUNG:

- Schnittverletzungen! Die Mixmesser sind scharf!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit aufgesetztem Deckel.
- Entfernen Sie nicht den Deckel während des Betriebes!
- Greifen Sie während des Betriebs nicht in das Mixgefäß! Sie könnten sich an den rotierenden Messern verletzen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

⚠️ **WARNUNG:**

- Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem Sie kontrolliert haben, ob das Zubehör fest und sicher sitzt.
- **VORSICHT!** Es ist sicherzustellen, dass der Mixer ausgeschaltet ist, bevor er vom Ständer abgenommen wird.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

⚠️ **ACHTUNG:**

Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, bei der Reinigung in Wasser eingetaucht zu werden. Beachten Sie die Anweisungen, die wir Ihnen im Kapitel „Reinigung“ dazu geben.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Mixgefäß leer ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten. Lassen Sie es danach ca. 1 Minute abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

- Das Gerät nur unter Aufsicht betreiben.
- Manipulieren Sie keine Sicherheitsschalter!
- Während des Betriebs dürfen sich niemals Gegenstände, wie z. B. Löffel oder Schaber, in dem Mixgefäß befinden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zum:

- Mixen von Flüssigkeiten
- Zerkleinern von mittelharten Lebensmitteln
- Zerschlagen von Eis

Verarbeiten Sie härtere Nahrungsmittel wie z. B. Möhren nur unter Zugabe von Flüssigkeiten.

Das Gerät ist nicht dazu geeignet, harte Lebensmittel wie z. B. Nüsse oder Schokolade zu zerkleinern.

Es ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen.

Es darf nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Sie dürfen das Gerät nicht für gewerbliche Zwecke einsetzen.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Auspicken des Gerätes

1. Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung.
2. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, wie Folien, Füllmaterial, Kabelhalter und Kartonverpackung.
3. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
4. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

HINWEIS:

Am Gerät können sich noch Staub oder Produktionsreste befinden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät wie unter „Reinigung“ beschrieben zu säubern.

Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang

- 1 Verschluss der Nachfüllöffnung/Messbecher
- 2 Deckel Mixgefäß mit Nachfüllöffnung
- 3 Dichtungsring für den Deckel
- 4 Mixgefäß
- 5 Dichtungsring für den Messerblock

6 Schraubverschluss mit Messerblock

7 Basisgerät mit Motor

8 Stufenschalter

Montage

Mixgefäß

1. Stellen Sie das Mixgefäß so auf das Motorgehäuse, dass das Symbol ▼ am Schraubverschluss über dem Symbol ↗ am Motorgehäuse steht.
2. Drehen Sie das Mixgefäß im Uhrzeigersinn in Richtung ↗. Das Mixgefäß muss einrasten. Nur so wird der Sicherheitsschalter geschlossen.

Deckel

1. Vergewissern Sie sich, dass der Dichtungsring am Deckel angebracht ist.
2. Drücken Sie den Deckel fest auf das Mixgefäß. Er muss das Mixgefäß dicht abschließen. Der abgerundete Teil des Deckels muss sich über der Ausgussöffnung vom Mixgefäß befinden.
3. Setzen Sie den Verschluss in die Nachfüllöffnung des Deckels ein. Achten Sie dafür auf die Führungsnasen am Verschluss. Drehen Sie den Verschluss bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn. Der Verschluss muss einrasten.

HINWEIS:

Der Verschluss der Nachfüllöffnung ist auch als Messbecher verwendbar.

Anwendungshinweise

ACHTUNG:

Das Glas kann bei zu hohen Temperaturen springen! Füllen Sie **keine** Flüssigkeiten über 60 °C ein.

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste und ebene Oberfläche. Stellen Sie es so auf, dass es nicht kippen kann.
- Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn das Mixgefäß mit dem Deckel geschlossen ist. Die Nachfüllöffnung im Deckel muss ebenfalls geschlossen sein.
- Überfüllen Sie das Mixgefäß nicht! Sie können maximal 1,0 Liter einfüllen. Beachten Sie die Skala am Gefäß.
- Schaum braucht viel Volumen. Reduzieren Sie die Füllmenge bei Flüssigkeiten, die stark schäumen.
- Halten Sie eine Hand auf den Deckel, wenn Sie Eis zerkleinern oder bei großen Füllmengen.
- Schneiden Sie das Mixgut vorher in kleine Stücke.

Elektrischer Anschluss

1. Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Die Angaben dazu finden Sie auf dem Typenschild.
2. Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.

Kurzzeitbetrieb

Das Gerät ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal 3 Minuten geeignet. Lassen Sie es vor erneutem Gebrauch 1 Minute abkühlen!

Pulsbetrieb

Einen Pulsbetrieb erreichen Sie, indem Sie den Stufenschalter auf die Position **Puls** drehen und wieder loslassen. Verwenden Sie das Gerät in dieser Betriebsart maximal 3 Minuten. Lassen Sie es vor erneutem Gebrauch 1 Minute abkühlen!

Eiswürfel zerkleinern

Die Messer im Mixgefäß sind auch geeignet Eiswürfel zu zerkleinern.

- Füllen Sie maximal 10 Stück (Größe ca. 25 x 25 x 25 mm) in das Mixgefäß.
- Benutzen Sie den Pulsbetrieb **Puls** für 1-3 Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang 8- bis 12-mal.
- Unter Zugabe von Flüssigkeit können Sie die Stufe **2** für 1-2 Minuten benutzen.

Betrieb

Vorbereitung

1. Stellen Sie sicher, dass der Stufenschalter auf **O** steht.
2. Setzen Sie das Mixgefäß auf.
3. Geben Sie die Mixzutaten in das Mixgefäß.
4. Setzen Sie den Deckel auf.
5. Verschließen Sie die Nachfüllöffnung mit dem Verschluss.

Mixen

Die Bedienung erfolgt mit dem Stufenschalter:

Stufe O	= aus
Stufe 1	= niedrige Drehzahl
Stufe 2	= hohe Drehzahl
Puls	= hohe Drehzahl im Pulsbetrieb

Mixgut nachfüllen

Mixgut oder Gewürze können Sie durch die Nachfüllöffnung nachfüllen.

1. Schalten Sie das Gerät zuvor aus.
2. Bevor Sie das Gerät wieder einschalten, schließen Sie die Öffnung wieder.

Betrieb beenden

1. Drehen Sie den Stufenschalter auf die Position **O**.
2. Warten Sie, bis das Messer zum Stillstand gekommen ist.
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
4. Entnehmen Sie das Mixgefäß. Drehen Sie es entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
5. Zum Ausgießen nehmen Sie den Deckel ab.

! WICHTIGER HINWEIS:

Bewahren Sie Zitrusäfte bzw. säurehaltige Speisen niemals in Metallgefäß auf.

Reinigung

⚠️ WARNUNG:

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker.
- Das Gerät auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser tauchen. Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Die Messer am Messerblock sind sehr scharf. Es besteht **Verletzungsgefahr!**

ACHTUNG:

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheinende Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheinenden Reinigungsmittel.
- Die einzelnen Teile sind nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

HINWEIS: Vorreinigung

Füllen Sie das Mixgefäß zur Hälfte mit Wasser und drehen Sie den Schalter für ca. 10 Sekunden auf **Puls**. Schütten Sie die Flüssigkeit anschließend aus.

Zur gründlichen Reinigung nehmen Sie das Mixgefäß ab.

Messerblock aus- und einbauen

1. Drehen Sie das Mixgefäß auf den Kopf.
2. Mit etwas Kraftaufwand drehen Sie den Schraubverschluss entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Nehmen Sie den Schraubverschluss mit dem Messerblock vorsichtig vom Mixgefäß.
4. Entfernen Sie den Dichtungsring für die Reinigung.
5. Nach dem Trocknen legen Sie den Dichtungsring wieder in den Schraubverschluss.
6. Drehen Sie den Schraubverschluss mit dem Messerblock im Uhrzeigersinn wieder fest.

7. Stellen Sie sicher, dass der Schraubverschluss fest in seiner Position sitzt.

ACHTUNG:

Nehmen Sie das Gerät nur in Betrieb, wenn Sie den Messerblock mit Dichtungsring ordnungsgemäß montiert haben! Andernfalls ist das Mixgefäß undicht.

Mixgefäß, Deckel, Schraubverschluss mit Messerblock, Dichtungsringe und Messbecher

Reinigen Sie diese Teile im warmen Spülwasser mit etwas Handspülmittel. Trocknen Sie alles anschließend, bevor Sie die Teile wieder montieren.

Gehäuse

Zur äußereren Reinigung des Gerätes benutzen Sie nur einmäßig feuchtes Tuch.

Aufbewahrung

- Reinigen Sie das Gerät wie beschrieben. Lassen Sie das Zubehör vollständig trocknen.
- Wir empfehlen, das Gerät in der Original-Verpackung aufzubewahren, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten.
- Lagern Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern an einem gut belüfteten und trockenen Ort.

Störungsbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät ist ohne Funktion.	Das Gerät hat keine Stromversorgung. Falsche Schalterstellung. Ihr Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter versehen. Er verhindert das unbeabsichtigte Anlaufen des Motors.	Überprüfen Sie den Netzanschluss. Überprüfen Sie die Position des Stufenschalters. Kontrollieren Sie den richtigen Sitz des Mixgefäßes.
	Der Überhitzungsschutz ist aktiviert. Der Motor ist zu heiß.	1. Drehen Sie den Schalter sofort auf Position O . Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 2. Lassen Sie das Gerät für mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie neu starten.

Technische Daten

Modell: PC-UM 1213
 Spannungsversorgung: 220-240 V~, 50-60 Hz
 Leistungsaufnahme: 500 W
 Schutzklasse: II
 Füllmenge: max. 1,0 Liter
 Nettogewicht: ca. 1,2 kg
 Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Hinweis zur Richtlinienkonformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät PC-UM 1213 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet:

- Europäische Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EU-Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Garantie

Garantiebedingungen

1. Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Geräts eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.
Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 12 Monaten.
- Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.
2. Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Geräts in Deutschland bei einem unserer Vertragshändler sowie die Übersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an uns.
3. Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.
4. Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden.
Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts.
5. Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.
6. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Stand 06 2012

Garantieabwicklung

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, steht Ihnen die schnellste und komfortabelste Möglichkeit der Reklamationsanmeldung über unser SLI-Internet-Serviceportal zur Verfügung.

www.sli24.de

Bitte melden Sie direkt den Servicevorgang auf unserem Online Serviceportal www.sli24.de an. Sie erhalten wenige Sekunden nach Abschluss der Anmeldung ein kostenloses

Versandticket per E-Mail übermittelt. Zusätzlich erhalten Sie weitere Informationen zur Abwicklung Ihrer Reklamation.

Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten, die direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail an Sie übermittelt werden, können Sie den Status Ihres Vorgangs auf unserem Serviceportal www.sli24.de online verfolgen.

Sie brauchen das kostenlose Versandticket nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerätes zu kleben und das Paket bei der nächsten Annahmestelle der Deutschen Post/DHL abzugeben. Der Versand erfolgt für Sie kostenlos an unser Servicecenter bzw. Servicepartner.

So einfach kann Service sein!

1. Anmelden
2. Einpacken
3. Ab zur Post damit

Fertig, so einfach geht es!

Bitte vergessen Sie nicht, dem Gerät eine Kopie Ihres Kaufbelegs (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) als Garantienachweis beizulegen, da wir sonst keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen können.

Unser Serviceportal www.sli24.de bietet Ihnen weitere Leistungen an:

- Downloadbereich für Bedienungsanleitungen
- Downloadbereich für Firmwareupdates
- FAQ's, die Ihnen Problemlösungen anbieten
- Kontaktformular
- Zugang zu unseren Zubehör- und Ersatzteile-Webshops

Auch nach der Garantie sind wir für Sie da! – Kosten-günstige Reparaturen zum Festpreis!

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Gerätes vor. Unfreie Lieferungen werden von uns nicht angenommen. Es entstehen Ihnen damit erhebliche Kosten.

Stand 06 2012

Entsorgung

Bedeutung des Symbols „Mülltonne“



Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehene Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltung.

Gebruikaanwijzing

Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u het gebruik van het apparaat zult genieten.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:

WAARSCHUWING:

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letsel risico's.

LET OP:

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

OPMERKING:

Kenmerkt tips en informatie voor u.

Inhoud

Overzicht van de bedieningselementen	3
Algemene opmerkingen.....	10
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat.....	10
Beoogd gebruik.....	12
Het apparaat uitpakken.....	12
Overzicht van de bedieningselementen / Omvang van de levering.....	12
Montage	12
Opmerkingen voor het gebruik	12
Gebruik.....	13
Reiniging	13

Bewaren.....	14
Probleemplossing	14
Technische gegevens	14
Verwijdering.....	14

Algemene opmerkingen

Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenvverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.

- Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
- Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.

WAARSCHUWING:

Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking!

Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat

WAARSCHUWING:

- Risico op snijwonden! De messen van de mixer zijn scherp!
- Gebruik altijd het apparaat met het deksel erop.
- Nooit bij ingeschakeld apparaat het deksel verwijderen!
- Grijp niet in de mixbekers tijdens het gebruik! U kunt zich bezeeren aan de draaiende messen.
- Vóór de vervanging van accessoires of extra onderdelen die tijdens het gebruik bewegen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en van het lichtnet worden afgesloten.

⚠ WAARSCHUWING:

- Controleer altijd of de accessoires stevig en veilig vastzitten voordat u het apparaat inschakelt.
- LET OP! Zorg ervoor dat de blender is uitgeschakeld alvorens deze van de standaard te verwijderen.
- Altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
- Repareer het apparaat niet zelf. Neem altijd contact op met een erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen vervangen worden om gevaar te vermijden.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen.
- Het apparaat en het netsnoer altijd buiten bereik van kinderen houden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn voor het gebruik van het apparaat in een veilige manier en als zij de gevaren begrijpen.

⚠ LET OP:

Dit apparaat dient voor het reinigen niet ondergedompeld te worden in water. Volg de instructies die zijn opgenomen in het hoofdstuk "Reiniging".

- Gebruik het apparaat niet als de mixbeker leeg is.
- Het apparaat niet langer dan 3 minuten inschakelen. Laat het apparaat 1 minuut afkoelen alvorens hem opnieuw te gebruiken.

- Het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
- Nooit iets aan de veiligheidsschakelaars veranderen!
- Voorwerpen zoals lepels of spatels mogen zich tijdens gebruik nooit in de mixbeker bevinden.

Beoogd gebruik

Dit apparaat wordt gebruikt voor:

- Mixen van vloeistoffen
- Hakken van harde voedselsoorten
- Vergruisen van ijsblokjes

Voeg vloeistof toe voor het verwerken van hardere etenswaren, zoals wortelen.

Het apparaat is niet geschikt voor het hakken van harde etenswaren, zoals noten of chocolade.

Het is bedoeld voor gebruik in het huishouden of dergelijke.

Het is alleen bedoeld voor gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Elk ander gebruik wordt als onbeoogd gebruik beschouwd en kan tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel leiden.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbeoogd gebruik.

Het apparaat uitpakken

1. Verwijder de verpakking van het apparaat.
2. Verwijder alle verpakkingsmaterialen zoals de plastic film, het vulmateriaal, de kabelbinders en de doosverpakking.
3. Controleer of de doos alle onderdelen bevat.
4. Als de verpakkingsinhoud onvolledig is of er schade wordt geconstateerd, het apparaat niet gebruiken. Breng het onmiddellijk terug naar de leverancier.

OPMERKING:

Er is mogelijk wat stof of productieresidu op het apparaat te vinden. Wij raden u aan het apparaat schoon te maken zoals beschreven onder "Reiniging".

Overzicht van de bedieningselementen / Omvang van de levering

- 1 Navulopeningsdop/maatbeker
- 2 Mixbekerdeksel met navulopening
- 3 Afdichtring voor het deksel
- 4 Mixbeker
- 5 Afdichtring voor het messenblok
- 6 Schroefdop met messenblok
- 7 Basisgedeelte met motor
- 8 Instellingsschakelaar

Montage

Mixbeker

1. Plaats de mengkan op de motorbehuizing zodat het symbool ▼ op de schroefdop zich boven het symbool ↗ op de motorbehuizing bevindt.
2. Draai de mengkan met de klok mee in de richting ↗. De mengkan moet op zijn plaats vastklikken. Dit is de enige manier om de veiligheidsschakelaar te sluiten.

Deksel

1. Zorg ervoor dat de afdichtring op het deksel is bevestigd.
2. Druk het deksel stevig op de mixbeker. Het moet de mixbeker volledig afsluiten. Het afgeronde deel van het deksel moet zich boven de schenkuit van de mengkan bevinden.
3. Plaats de dop in de navulopening van het deksel. Let op de geleiders op de schroefdop. Draai de schroefdop zo ver mogelijk rechtsom. De dop moet op zijn plaats vastklikken.

OPMERKING:

De navulopeningsdop kan ook als mixbeker gebruikt worden.

Opmerkingen voor het gebruik

LET OP:

Het glas kan barsten als de temperatuur te hoog is! Niet vullen met vloeistoffen boven de 60 °C.

- Plaats het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond. Plaats het apparaat zodanig dat het niet kan kantelen.
- Schakel het apparaat alleen in als de mixbeker af is gesloten met het deksel. De navulopening in het deksel moet ook afgesloten zijn.
- Vul de mixbeker niet teveel! U kunt deze vullen tot een maximum van 1,0 liter. Gebruik de maten op de kan.
- Schuim vereist een grote capaciteit. Verminder de hoeveelheid vloeistof die veel schuim produceert.
- Houd een hand op het deksel als u ijs vergriust of als u een grote hoeveelheid ingrediënten gebruikt.
- Snijd het te mengen voedsel van tevoren in kleine stukjes.

Elektrische aansluiting

1. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleert of de te gebruiken netspanning overeenkomt met die van het apparaat. U vindt de benodigde informatie op het typeplaatje.
2. Sluit het apparaat alleen op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.

Gebruik met korte intervallen

Het apparaat is geschikt voor kortstondig gebruik van max. 3 minuten. Laat het 1 minuut afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt!

Pulsmodus

Schakel over naar pulsmodus door de instellingsschakelaar naar de **Puls** positie te draaien en deze dan los te laten. Gebruik het apparaat maximaal 3 minuten in deze bedieningsmodus. Laat het 1 minuut afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt!

Ijsblokjes fijnmalen

De messen in de mixbeker zijn ook geschikt om ijsblokjes fijn te malen.

- Doe maximal 10 stukjes (afmeting ongeveer 25 x 25 mm) in de mixbeker.
- Gebruik de pulsmoduswerkung **Puls** ongeveer 1-3 seconden. Herhaal het proces 8-12 maal.
- Wanneer er vloeistof wordt toegevoegd, kunt u instelling **2** 1-2 minuten gebruiken.

Gebruik

Voorbereiding

1. Controleert u, of de instellingsschakelaar op **O** staat.
2. Plaats de mixbeker.
3. Vul de ingrediënten in de mixbeker.
4. Plaats het deksel.
5. Sluit de navulopening af met de dop.

Mixen

Bediening wordt uitgevoerd met de instellingsschakelaar:

Stand O	= uit
Stand 1	= laag toerental
Stand 2	= hoog toerental
Puls	= hoog toerental in pulsmodus

Mixgoed bijvullen

U kunt mixgoed of kruiden bijvullen via de navulopening.

1. Schakel wel eerst het apparaat uit.
2. Sluit de opening voordat u het apparaat weer inschakelt.

Na het gebruik

1. Draai de instellingsschakelaar op de stand **O**.
2. Wacht tot de messen volledig tot stilstand komen.
3. Trek de netsteker uit de contactdoos.
4. Verwijder de mixbeker. Draai deze tegen de klok in.
5. Verwijder het deksel voor het uitgieten.

■ BELANGRIJKE OPMERKING:

Bewaar citrussappen of zuurhoudende gerechten nooit in metalen schalen of bekers.

Reiniging

⚠ WAARSCHUWING:

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact vooraleer u het toestel schoonmaakt.
- Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden.
- De bladen op het messenblok zijn zeer scherp. Er bestaat **gevaar voor letsel!**

⚠ LET OP:

- Gebruik géén draadborstel of andere schurende voorwerpen.
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- De afzonderlijke onderdelen zijn niet vaatwasmachinebestendig.

⚠ OPMERKING: Voorreiniging

Vul de mixbeker tot de helft met water en draai de schakelaar ong. 10 seconden naar **Puls**. Giet het water vervolgens weg.

Voor een grondige reiniging verwijdert u de mixbeker van het apparaat.

Montage en demontage van het messenblok

- Draai de mixbeker op zijn kop.
- Draai de Schroefkap met enige inspanning tegen de klok in.
- Verwijder de Schroefkap met het messenblok voorzichtig van de mengkan.
- Verwijder de afdichtingsring voor reiniging.
- Na het drogen, breng de afdichtingsring opnieuw op de Schroefdop aan.
- Draai de Schroefdop met het messenblok opnieuw met de klok mee vast.
- Zorg dat de Schroefdop stevig op zijn plaats vastzit.

 **LET OP:**

Gebruik het apparaat alleen als u het messenblok op juiste wijze met de afdichtingsring hebt gemonteerd! Anders is de mixbeker niet vergrendeld.

Mixbeker, deksel, schroefdop met messenblok, afdichtringen en mixbeker

Gebruik een beetje afwasmiddel en reinig deze onderdelen in een warm sopje. Droog daarna alles af voordat u de onderdelen weer monteert.

Behuizing

Gebruik alleen een matig vochtige doek om de buitenkant van het apparaat te reinigen.

Bewaren

- Reinig het apparaat volgens de aanwijzingen. Laat de accessoires volledig drogen.
- Wij raden aan om het apparaat in de oorspronkelijke verpakking te bewaren wanneer u het voor een langere tijd niet wilt gebruiken.
- Berg het apparaat altijd buiten bereik van kinderen op en op een goed geventileerde, droge plek.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat functioneert niet.	Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Controleer de netaansluiting.
	Verkeerde schakelaarinstelling.	Controleer de positie van de draaischakelaar.
	Uw apparaat is uitgerust met een veiligheidsschakelaar . Deze voorkomt het abusievelijk starten van de motor.	Controleer of de mixbeker zich stevig op zijn plaats bevindt.
	De beveiliging tegen oververhitting werd ingeschakeld. De motor is te warm.	1. Draai de schakelaar onmiddellijk in de O stand. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Laat het apparaat tenminste 15 minuten afkoelen voordat u het opnieuw aanzet.

Technische gegevens

Model: PC-UM 1213
 Spanningsvoer: 220-240V~, 50-60Hz
 Opgenomen vermogen: 500W
 Beschermingsklasse: II
 Volumen: max. 1,0 liter
 Nettogewicht: ong. 1,2kg

Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen, zoals de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn, en is gefabriceerd volgens de meest recente veiligheidsvoorschriften.

Verwijdering

Betekenis van het symbool "vuilnisemmer"



Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval.

Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten die u niet meer gebruikt.

Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten.

Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous saurez profiter votre appareil.

Symboles de ce mode d'emploi

Les informations importantes pour votre sécurité sont particulièrement indiquées. Veillez à bien respecter ces indications afin d'éviter tout risque d'accident ou d'endommagement de l'appareil :

AVERTISSEMENT :

Prévient des risques pour votre santé et des risques éventuels de blessure.

ATTENTION :

Indique les risques pour l'appareil ou tout autre appareil.

NOTE :

Attire votre attention sur des conseils et informations.

Sommaire

Liste des différents éléments de commande	3
Notes générales	15
Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil	15
Utilisation conforme	17
Déballer l'appareil	17
Liste des différents éléments de commande / Contenu de la livraison	17
Montage	17
Notes d'utilisation	17
Utilisation	18
Nettoyage	18
Rangement	19

Dépannage.....	19
Données techniques	20
Élimination.....	20

Notes générales

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur. Si vous remettez l'appareil à des tiers, veuillez-le remettre avec son mode d'emploi.

- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.
- Ne l'utilisez pas en plein air. Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation.
- Il y a lieu d'inspecter l'appareil et le bloc d'alimentation régulièrement en vue d'éventuels signes d'endommagements. Lorsqu'un endommagement est détecté, l'appareil ne doit plus être utilisé.
- N'utilisez que les accessoires d'origine.
- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.

AVERTISSEMENT :

Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le film plastique. Il y a risque d'étouffement !

Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil

AVERTISSEMENT :

- Risque de coupures ! Les lames du mixeur sont tranchantes !
- Ne jamais utiliser l'appareil sans le couvercle.
- Ne retirez pas le couvercle pendant le fonctionnement !
- Ne mettez pas les mains dans le bol de mixage en fonctionnement ! Vous pourriez être blessé par les lames rotatives.
- Avant de remplacer les accessoires ou d'ajouter des pièces en mouvement durant le fonctionnement, l'appareil doit être à l'arrêt et débranché de la prise électrique.

⚠ AVERTISSEMENT :

- Avant de remplacer les pièces accessoires, attendez que les lames se soient immobilisées.
- ATTENTION : N'oubliez pas d'éteindre le mixeur avant de le retirer du socle.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, démonter ou nettoyer.
- Ne réparez pas vous-même l'appareil. Contactez toujours un technicien agréé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes ayant qualité semblable afin d'éviter un risque.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

⚠ ATTENTION :

Cet appareil ne doit pas être plongé dans l'eau pour le nettoyer.
Suivez les instructions du chapitre « Nettoyage ».

- N'utilisez pas l'appareil si le bol de mixage est vide.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 3 minutes. Laissez-le refroidir environ 1 minute avant de le réutiliser.
- Ne laissez fonctionner l'appareil que sous la surveillance de quelqu'un.

- Ne touchez à aucun interrupteur de sécurité !
- Les objets tels que les cuillères ou les racloirs ne doivent jamais être dans le bol de mixage pendant utilisation.

Utilisation conforme

Cet appareil est utilisé pour :

- Le mélange de liquides
- Hacher des denrées dures
- Écraser des glaçons

Il est nécessaire d'ajouter des liquides lorsque vous mixez des aliments plus solides tels que des carottes.

L'appareil n'est pas adapté pour concasser des aliments très durs comme des noix ou du chocolat.

Il est conçu pour une utilisation domestique et pour les applications similaires.

Il doit uniquement être utilisé tel qu'il est décrit dans ce manuel. Cet appareil n'est pas destiné à un usage industriel.

Tout autre usage est considéré comme inadéquat et peut causer des dommages matériels ou même des blessures physiques.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inadéquate.

Déballer l'appareil

1. Retirez l'appareil de l'emballage.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage comme le film plastique, le rembourrage, les attaches-câbles et la boîte.
3. Vérifiez que toutes les pièces sont bien dans la boîte.
4. Si le contenu de l'emballage n'est pas complet ou en cas de dégâts, n'utilisez pas l'appareil. Rapportez-le immédiatement au distributeur.

NOTE :

Il se peut de la poussière ou des résidus de fabrication demeurent dans l'appareil. Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil comme il est décrit dans le chapitre « Nettoyage ».

Liste des différents éléments de commande / Contenu de la livraison

- 1 Bouchon doseur/Bouchon de l'orifice de remplissage
- 2 Couvercle du bol de mixage avec orifice de remplissage
- 3 Joint en anneau pour le couvercle
- 4 Bol de mixage
- 5 Joint en anneau pour le porte-lames
- 6 Bouchon à visser avec bloc de lames
- 7 Socle avec moteur
- 8 Bouton de réglage

Montage

Bol de mixage

1. Placez la carafe à mixer sur le boîtier du moteur afin que le symbole ▼ sur le bouchon à visser soit positionné au-dessus du symbole ▲ sur le boîtier du moteur.
2. Faites tourner la carafe à mixer dans le sens horaire dans la direction de . La carafe à mixer doit s'enclencher. Il s'agit de la seule manière de fermer l'interrupteur de sécurité.

Couvercle

1. Vérifiez que le joint en anneau est fixé au couvercle.
2. Poussez fermement le couvercle sur le bol de mixage. Il doit complètement boucher le bol de mixage. La partie arrondie du couvercle doit se trouver au-dessus du bec verseur de la carafe à mixer.
3. Insérez le bouchon dans l'orifice de remplissage du couvercle. Faites attention aux onglets-guides sur le bouchon à vis. Faites tourner le bouchon à vis dans le sens horaire au maximum. Le fermoir doit s'enclencher.

NOTE :

Le bouchon de l'orifice de remplissage s'utilise également comme bouchon doseur.

Notes d'utilisation

ATTENTION :

Le verre peut se fissurer si la température est trop élevée ! Ne remplissez pas de liquides au-delà de 60 °C.

- Placez l'appareil sur une surface lisse et plane. Posez-le de telle sorte qu'il ne puisse pas basculer.
- N'allumez l'appareil que si vous utilisez le bol de mixage avec couvercle fermé. L'orifice de remplissage dans le couvercle doit également être fermé.
- Ne remplissez pas trop le bol de mixage ! Vous pouvez le remplir jusqu'à un maximum d'1,0 litre. Utilisez l'échelle indiquée sur le bol.
- La mousse demande une très grande capacité. Diminuez la quantité des liquides qui produisent beaucoup de mousse.
- Gardez une main sur le couvercle si vous broyez de la glace ou si vous utilisez une grosse quantité d'ingrédients.
- Coupez au préalable les aliments à mélanger en petits morceaux.

Connexion électrique

- Avant de brancher la prise dans la fiche, vérifiez que la tension du secteur que vous utilisez correspond à la tension de l'appareil. Vous trouverez l'information nécessaire sur la plaque d'identification.
- Branchez l'appareil à une prise électrique de sécurité correctement installé.

Fonctionnement de courte durée

L'appareil est conçu pour une utilisation sur de courtes périodes de 3 minutes maximum. Laissez-le refroidir pendant 1 minute avant de continuer à l'utiliser !

Mode impulsions

Passez en mode impulsions en tournant le bouton sur **Puls** et relâchez-le par la suite. Utilisez l'appareil dans ce mode de fonctionnement pendant 3 minutes au maximum. Laissez-le refroidir pendant 1 minute avant de continuer à l'utiliser !

Broyer des glaçons

Les lames du bol de mixage conviennent également au broyage des glaçons.

- Versez un maximum de 10 glaçons (taille d'environ 25 x 25 x 25 mm) dans le bol de mixage.
- Utilisez le fonctionnement Impulsions **Puls** pendant 1-3 secondes. Répétez 8-12 fois le processus.
- Lorsque vous ajoutez du liquide, vous pouvez utiliser le réglage **2** pendant 1-2 minutes.

Utilisation

Préparation

- Assurez-vous que le bouton marche / arrêt est sur la position **O**.
- Installez le bol de mixage.
- Versez maintenant les aliments dans le bol de mixage.
- Installez le couvercle.
- Placez le bouchon sur l'orifice de remplissage.

Mélangier

Le fonctionnement s'effectue à l'aide du bouton de réglage :

Niveau O	= Éteint
Niveau 1	= Vitesse lent
Niveau 2	= Vitesse rapide
Puls	= Vitesse élevée en mode impulsions

Pour ajouter des aliments dans l'appareil

Vous pouvez rajouter des articles à mixer ou des épices à travers l'ouverture dans le couvercle.

- N'oubliez pas d'abord d'arrêter l'appareil.
- Avant de remettre l'appareil en marche, fermer l'ouverture.

Arrêter l'appareil

- Tournez le bouton sur la position **O**.
- Attendez que les lames s'arrêtent totalement.
- Débranchez le câble de la prise de courant.
- Enlevez le bol de mixage. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour verser le contenu, enlevez le couvercle.

IMPORTANT NOTE :

Ne conservez jamais de jus d'agrumes ou d'aliments acides dans des récipients métalliques.

Nettoyage

⚠️ AVERTISSEMENT :

- Avant le nettoyage de l'appareil, retirez toujours la prise au secteur !
- En aucun cas plonger l'appareil dans de l'eau pour le nettoyer. Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou un incendie.
- Les lames du porte-lames sont très coupantes. **Risque de blessures !**

ATTENTION :

- Ne pas utiliser de brosse en fil de fer ou autres objets abrasifs.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs ou abrasifs.
- Les pièces individuelles ne vont pas au lave-vaisselle.

NOTE : Prélavage

Remplissez le bol de mixage à moitié d'eau et tournez le commutateur pour env. 10 secondes sur **Puls**. Videz ensuite l'appareil.

Pour un nettoyage complet, retirez le bol de mixage de l'appareil.

Monter et enlever le porte-lames

1. Tournez la partie haute du bol de mixage.
2. Avec un peu de force, faites tourner le bouchon à visser dans le sens anti-horaire.
3. Retirez avec précautions le bouchon à visser avec bloc de lames de la carafe à mixer.
4. Enlevez le joint d'étanchéité pour le nettoyage.
5. Après qu'il soit sec, remettez le joint d'étanchéité en place dans le bouchon à visser.
6. Fixez le bouchon à visser avec bloc de lames de nouveau en le vissant dans le sens horaire.
7. Vérifiez que le bouchon soit bien en place.

ATTENTION :

N'utilisez l'appareil que si vous avez correctement fixé le porte-lames avec le joint d'étanchéité ! Sinon, le bol de mixage ne sera pas scellé.

Bol de mixage, couvercle, bouchon à visser avec bloc de lames, bouchon à vis, joints en anneau et bouchon doseur

Nettoyez ces pièces à l'eau chaude, avec une petite quantité de produit vaisselle. Puis, séchez tout avant de remonter les pièces.

Boîtier

Pour le nettoyage extérieur de l'appareil, utiliser un chiffon légèrement mouillé.

Rangement

- Nettoyez l'appareil comme décrit. Laissez complètement sécher les accessoires.
- Nous vous conseillons de ranger l'appareil dans son emballage d'origine, si vous ne souhaitez pas l'utiliser pendant une longue période.
- Gardez toujours l'appareil hors de la portée des enfants dans un endroit sec et bien ventilé.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché à l'alimentation.	Vérifiez le raccordement électrique.
	Mauvais réglage de sélecteur.	Vérifiez la position du bouton rotatif.
	Votre appareil est équipé d'un interrupteur de sécurité . Il empêche la mise en marche par inadvertance du moteur.	Vérifiez que le bol de mixage est bien en place.
	La protection anti surchauffe s'est déclenchée. Le moteur est trop chaud.	1. Tournez immédiatement le bouton sur O . Débranchez la fiche électrique de la prise de courant. 2. Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 15 minutes avant de le rallumer.

Données techniques

Modèle :PC-UM 1213
Alimentation :220-240V~, 50-60Hz
Consommation500W
Classe de protection :II
Capacité :max. 1,0 litre
Poids net :environ 1,2kg

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos produits.

Cet appareil est conforme à toutes les directives CE en vigueur, telles que les directives sur la compatibilité électromagnétique et les faibles tensions et a été fabriqué selon les derniers règlements de sécurité.

Élimination

Signification du symbole « Poubelle »



Protégez votre environnement, ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères.

Utilisez, pour l'élimination de vos appareils électriques, les bornes de collecte prévues à cet effet où vous pouvez vous débarrasser des appareils que vous n'utilisez plus.

Vous contribuez ainsi à éviter les impacts potentiels dans l'environnement et sur la santé de chacun, causés par une mauvaise élimination de ces déchets.

Vous contribuez aussi au recyclage sous toutes ses formes des appareils électriques et électroniques usagés.

Vous trouverez toutes les informations sur les bornes d'élimination des appareils auprès de votre commune ou de l'administration de votre communauté.

Manual de instrucciones

Le agradecemos la confianza depositada en este producto y esperamos que disfrute de su uso.

Símbolos en este manual de instrucciones

Advertencias importantes para su seguridad están señaladas en especial. Siga estas advertencias incondicionalmente, para evitar accidentes y daños en el aparato:



AVISO:
Advierte ante los peligros para su salud y demuestra posibles riesgos de herida.



ATENCIÓN:
Indica los posibles riesgos para el aparato u otros objetos.



NOTA:
Pone en relieve consejos e informaciones para usted.

Índice

Indicación de los elementos de manejo	3
Notas generales	21
Consejos de seguridad especiales para este aparato	21
Uso para el que está destinado	23
Desembalaje del aparato	23
Indicación de los elementos de manejo /	
Contenido en la entrega	23
Montaje	23
Notas de uso	23
Funcionamiento	24
Limpieza	24
Almacenamiento	25

ESPAÑOL

Resolución de problemas	25
Datos técnicos	26
Eliminación	26

Notas generales

Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde éste bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional.
- No lo utilice al aire libre. No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado retire de momento la clavija de la caja de enchufe.
- El aparato y el cable de alimentación de red se deben controlar regularmente para garantizar que no estén dañados. En caso de que se comprueba un daño, no se podrá seguir utilizando el aparato.
- Solamente utilice accesorios originales.
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, poliestireno etc.) a su alcance.



AVISO:
No deje jugar a los niños con las láminas de plástico.
¡Existe peligro de asfixia!

Consejos de seguridad especiales para este aparato



AVISO:

- ¡Riesgo de corte! ¡Las cuchillas de la batidora están afiladas!
- Utilice siempre el aparato con la tapa puesta.
- No quite la tapa cuando funciona el aparato.
- No introduzca la mano en la jarra para mezclar durante el funcionamiento. Podría lesionarse con las cuchillas giratorias.
- Antes de sustituir accesorios o piezas adicionales que se mueven durante el funcionamiento del aparato, éste se debe apagar y se debe desconectar del suministro eléctrico.

⚠ AVISO:

- Compruebe siempre que los accesorios estén bien fijados antes de encender el aparato.
- PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la batidora está desconectada antes de retirarla de su base.
- Desconecte siempre el aparato de la alimentación si se le deja sin atención y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- No repare usted mismo el aparato. Póngase en contacto con un técnico autorizado. Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, a su representante o persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.
- Este aparato no debe ser utilizado por los niños.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los aparatos pueden ser utilizados por personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o con falta de experiencia y conocimiento si están bajo supervisión o se les dan instrucciones acerca del uso del aparato de una manera segura y si entienden los riesgos implicados.

⚠ ATENCIÓN:

Este dispositivo no debe sumergirse en agua para limpiarlo. Siga las instrucciones incluidas en el capítulo “Limpieza”.

- No utilice el aparato si la jarra para mezclar está vacía.
- No utilice el aparato durante más de 3 minutos. Deje que se enfrie durante aproximadamente 1 minuto antes de volverlo a utilizar.
- ¡No deje funcionar el aparato sin la presencia de una persona!
- ¡No toque ningún botón de seguridad!

- Nunca debe haber objetos como cucharas o rascadores dentro de la jarra para mezclar con la unidad en funcionamiento.

Uso para el que está destinado

Este dispositivo está diseñado para:

- Mezclar líquidos
- Cortar alimentos consistentes
- Picar hielo

Debe añadir líquido cuando procese alimentos sólidos, como zanahorias.

El aparato no es adecuado para triturar alimentos rígidos, como frutos secos o chocolate.

Se ha diseñado para el uso doméstico y aplicaciones similares.

Solo se debe utilizar tal y como se indica en este manual. El aparato no se ha diseñado para uso comercial.

Cualquier otro uso se considerará no indicado y podrá ocasionar daños materiales o incluso lesiones personales.

El fabricante no será responsable de los daños causados por este uso indebido.

Desembalaje del aparato

- Retire el embalaje del aparato.
- Retire todos los materiales de embalaje, tales como películas de plástico,bridas y embalaje de la caja.
- Compruebe que todas las piezas estén en la caja.
- Si el contenido del embalaje está incompleto u observa daños, no use el aparato. Devuélvalo de inmediato al vendedor.

NOTA:

Es posible que queden residuos derivados de la producción o polvo en el aparato. Le recomendamos que limpie el aparato tal como se describe en "Limpieza".

Indicación de los elementos de manejo / Contenido en la entrega

- Tapón de la abertura para llenar/taza de medida
- Tapa de la jarra para mezclar con abertura para llenar
- Anillo de sellado de la tapa
- Jarra para mezclar
- Anillo de sellado del bloque de cuchilla
- Enrosque la tapa con el bloque de cuchillas
- Base con el motor
- Interruptor de ajustes

Montaje

Jarra para mezclar

- Ponga la jarra de mezcla sobre el chasis del motor de forma que el símbolo ▼ del fondo esté sobre el símbolo ↗ del chasis del motor.
- Gire la jarra de mezcla en el sentido de las agujas del reloj, en dirección ↗. La jarra de mezcla debe encajar en posición. Es la única forma de cerrar el conmutador de seguridad.

Tapa

- Asegúrese de que el anillo de sellado esté instalado en la tapa.
- Pulse la tapa firmemente en la jarra para mezclar. Debe sellar la jarra para mezclar completamente. La parte redonda de la tapa debe estar sobre el caño de la jarra de mezcla.
- Inserte el tapón en la abertura de relleno de la tapa. Preste atención a las muescas de guía del tapón enroscable. Gire el tapón enroscable en sentido de las agujas del reloj al máximo. La pestaña debe encajar en posición.

NOTA:

El tapón de la abertura para llenar se puede utilizar como taza de medida.

Notas de uso

ATENCIÓN:

El cristal puede agrietarse si la temperatura es demasiado alta. No la llene con líquidos por encima de los 60 °C.

- Coloque el aparato sobre una superficie segura y plana. Coloque éste de tal manera que no se pueda volcar.
- Conecte el aparato solamente si la jarra para mezclar está cerrada con la tapa. La abertura para llenar de la tapa debe estar también cerrada.
- No llene en exceso la jarra para mezclar. Puede llenar hasta un máximo de 1,0 litros. Utilice la escala de la jarra.
- Para crear espuma, será necesaria una capacidad grande. Reduzca las cantidades de líquido que produzcan mucha espuma.
- Sujete con una mano la tapa si está picando hielo o si hay una gran cantidad de ingredientes.
- Corte el alimento que se va a batir en pequeños trozos con antelación.

ESPAÑOL

Conexión eléctrica

1. Antes de introducir el enchufe en la toma de corriente, compruebe que la tensión de la red de suministro que se va a utilizar coincide con la del aparato. Encontrará la información necesaria en la placa de identificación.
2. Conecte el aparato solo a un enchufe de seguridad correctamente instalado.

Uso de intervalo corto

El aparato es adecuado para un funcionamiento continuado breve, un máximo de 3 minutos. ¡Deje que se enfrie durante 1 minuto antes de utilizarlo otra vez!

Modo pulsación

Cambie el modo pulsación girando el mando a la posición **Puls** y luego suelte. Utilice el aparato en este modo de funcionamiento durante un máximo de 3 minutos. ¡Deje que se enfrie durante 1 minuto antes de utilizarlo otra vez!

Picar cubitos de hielo

Las cuchillas de la jarra para mezclar de batir son adecuadas para picar cubitos de hielo.

- Coloque un máximo de 10 piezas (tamaño aprox. de 25 x 25 x 25 mm) en la jarra para mezclar.
- Utilice el modo pulsación **Puls** durante 1-3 segundos. Repita el proceso 8-12 veces.
- Cuando añada líquido, puede utilizar el ajuste **2** durante 1-2 minutos.

Funcionamiento

Preparación

1. Tenga cuidado que el botón de marcha/parada esté en posición **O**.
2. Coloque la jarra para mezclar.
3. Ahora introduzca los ingredientes a batir en la jarra para mezclar.
4. Ponga la tapa.
5. Cierre la abertura para llenar con el tapón.

Batir

El funcionamiento se realiza con el mando de ajustes:

Nivel O	= apagado
Nivel 1	= número de revoluciones bajas
Nivel 2	= número de revoluciones altas
Puls	= alta velocidad en modo pulsación

Rellenar los alimentos a batir

Ingredientes a batir o especias pueden llenarse por la abertura de llenado.

1. No olvide nunca parar primero el aparato.
2. Antes de conectar de nuevo el aparato, cierre la abertura.

Finalizar el funcionamiento

1. Gire el interruptor sobre la posición **O**.
2. Espere a que la hoja se detenga por completo.
3. Retire la clavija de la caja de enchufe.
4. Retire la jarra para mezclar. Gire hacia la izquierda.
5. Para verter, retire la tapadera.

■ NOTA IMPORTANTE:

Nunca almacene zumos cítricos o alimentos con ácido en recipientes de metal.

Limpieza

⚠ AVISO:

- ¡Retire siempre el enchufe de la corriente antes de limpiar el aparato!
- Para la limpieza, en ningún caso sumergir el aparato en agua. Podría causar un electrochoque o un incendio.
- Las cuchillas del bloque de cuchilla están muy afiladas. ¡Existe el riesgo de lesión!

⚠ ATENCIÓN:

- No utilice un cepillo de alambre u objetos abrasivos.
- No utilice detergentes agresivos o abrasivos.
- Las piezas individuales no se pueden lavar en lavavajillas.

ℹ NOTA: Prelimpieza

Llene la jarra para mezclar hasta la mitad con agua y gire el interruptor durante unos 10 segundos sobre **Puls**. A continuación derrame el líquido.

Para la limpieza a fondo retire la jarra para mezclar.

Colocación y desmontaje del bloque de cuchillas

1. Gire la jarra para mezclar en su cabezal.
2. Con un poco de esfuerzo, gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Saque cuidadosamente la tapa con el bloque de cuchillas de la jarra de mezcla.
4. Desmonte la junta para su limpieza.
5. Tras secar, vuelva a poner la arandela de sellado en la tapa.
6. Apriete la tapa con el bloque de cuchillas en sentido de las agujas del reloj de nuevo.
7. Asegúrese de que la tapa esté firmemente en posición.

⚠ ATENCIÓN:

Ponga en marcha el aparato solamente si ha colocado correctamente el bloque de cuchillas con la junta. Si no, la jarra para mezclar no está bien sellada.

Jarra para mezclar, tapa, enrosque la tapa con el bloque de cuchillas, arandela de sellado y taza de medición

Use un poco de lavavajillas y límpie estos componentes en agua caliente. Luego seque todo antes de montar las piezas de nuevo.

Carcasa

Para la limpieza exterior del aparato utilice solamente un paño humedecido de forma moderada.

Almacenamiento

- Limpie el aparato del modo descrito. Deje que los accesorios se sequen del todo.
- Recomendamos que guarde el aparato en su embalaje original, si no va a usarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
- Guarde el dispositivo lejos del alcance de los niños en una zona bien ventilada y seca.

Resolución de problemas

Problema	Possible causa	Solución
El aparato no tiene función.	El aparato no está conectado al suministro eléctrico.	Supervise la conexión a la red.
	Posición de interruptor incorrecta.	Controle la posición del interruptor giratorio.
	Su aparato está equipado con un interruptor de seguridad . Este evita la conexión no intencional del motor.	Compruebe que la jarra para mezclar está firmemente en su sitio.
	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento. El motor está demasiado caliente.	1. Gire inmediatamente el interruptor hasta la posición O . Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación. 2. Para evitar el sobrecalentamiento, espere al menos 15 minutos antes de encender de nuevo la unidad.

Datos técnicos

Modelo:PC-UM 1213
Suministro de tensión:220-240V~, 50-60Hz
Consumo de energía:500W
Clase de protección:II
Cantidad de llenado:máx. 1,0 litro
Peso neto:aprox. 1,2kg

El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del desarrollo continuo del producto esta reservado.

Este dispositivo cumple con todas las directrices CE actuales, como la directriz de compatibilidad electromagnética y de bajo voltaje, y está fabricada según las últimas normas de seguridad.

Eliminación

Significado del símbolo “Cubo de basura”



Proteja nuestro medio ambiente, aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.

Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar más.

Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana.

Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.

La información cómo se debe eliminar los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal.

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi auguriamo un buon utilizzo del dispositivo.

Simboli per questo manuale di istruzioni per l'uso

Le indicazioni importanti per la propria sicurezza sono indicati appropriatamente. Osservare assolutamente queste indicazioni, per evitare incidenti e danni all'apparecchio:



AVVISO:
Previene i rischi della propria salute ed indica possibili rischi di ferite.



ATTENZIONE:
Indica possibili pericoli per l'apparecchio o altri oggetti.



NOTA:
Mette in risalto consigli ed informazioni.

Indice

Elementi di comando	3
Note generali.....	27
Avvertenze speciali di sicurezza per questo apparecchio	27
Utilizzo conforme alla destinazione	29
Disimballaggio dell'apparecchio	29
Elementi di comando / Nella fornitura.....	29
Montaggio	29
Note per l'uso	29
Funzionamento	30
Pulizia.....	30
Conservazione	31

Risoluzione di problemi.....	31
Dati tecnici.....	32
Smaltimento	32

Note generali

Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna. Se passate l'apparecchio a terzi, consegnate anche le istruzioni per l'uso.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale.
- Non utilizzarlo all'aperto. Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare immediatamente la spina.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio e il cavo non presentino tracce di danneggiamento. In tal caso l'apparecchio non deve più essere utilizzato.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali.
- Per sicurezza tenere l'imballaggio (sacchetto di plastica, scatola, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.



AVVISO:
Non lasciar giocare i bambini piccoli con la pellicola di plastica. **Pericolo di soffocamento!**

ITALIANO

Avvertenze speciali di sicurezza per questo apparecchio



AVVISO:

- Pericolo di taglio! Le lame del frullatore sono taglienti!
- Utilizzare sempre l'apparecchio con il coperchio.
- Non togliere il coperchio mentre in funzione!
- Non toccare la caraffa di miscelazione durante il funzionamento!
Potreste essere feriti dalle lame rotanti.
- Prima di sostituire gli accessori o parti aggiuntive che si muovono durante il funzionamento, l'apparecchio deve essere spento e scollegato dalla corrente.

⚠ AVVISO:

- Controllare sempre che gli accessori siano ben a posto e fermi prima di accendere l'apparecchio.
- ATTENZIONE: Assicurarsi che il frullatore si spento prima di rimuoverlo dallo stand.
- Collegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se esso viene lasciato senza sorveglianza e prima di montaggio, smontaggio e pulizia.
- Non riparare l'apparecchio da soli. Contattare sempre un tecnico autorizzato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, dall'agente addetto all'assistenza oppure da personale qualificato per evitare situazioni pericolose.
- Non permettere ai bambini di utilizzare questo apparecchio.
- Tenere apparecchio e relativo cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e mancanza di esperienza e conoscenza sotto la supervisione o grazie alle istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e quando essi capiscono i pericoli potenziali derivanti dall'utilizzo dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE:

Non immergere l'apparecchio in acqua per pulirlo. Seguire le istruzioni riportate nel capitolo "Pulizia".

- Non usare l'apparecchio se la caraffa di miscelazione è vuota.
- Non mettere in funzione l'apparecchio per più di 3 minuti. Lasciarlo raffreddare per circa 1 minuto prima di utilizzarlo nuovamente.
- Usare l'apparecchio con cautela.

- Non toccare i tasti di sicurezza!
- Oggetti come cucchiai o raschietti non devono mai essere usati nella caraffa di miscelazione il funzionamento.

Utilizzo conforme alla destinazione

Questo apparecchio è destinato a:

- Miscelare liquidi
- Per tagliare a pezzetti alimenti duri
- Per rompere ghiaccio

È necessario aggiungere del liquido quando si lavorano alimenti più duri come le carote.

L'apparecchio non è adatto alla frantumazione di alimenti duri come noci o cioccolato.

Deve essere utilizzato in ambiente domestico e applicazioni simili.

Utilizzare l'apparecchio soltanto come descritto nel manuale istruzioni. L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.

Gli altri usi non sono previsti e possono danneggiare l'apparecchio o provocare lesioni personali.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da uso improprio dell'apparecchio.

Disimballaggio dell'apparecchio

1. Rimuovere l'imballaggio dal dispositivo.
2. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio come pellicola di plastica, materiale di riempimento, fili per cavi e imballaggio.
3. Controllare che tutte le parti siano nella confezione.
4. Se il contenuto della confezione risulta incompleta o se si rilevano guasti, non utilizzare il dispositivo. Consegnarlo immediatamente al distributore.

■ NOTA:

Potrebbe esserci polvere e residui di produzione sul dispositivo. Si consiglia di pulire il dispositivo come descritto in "Pulizia".

Elementi di comando / Nella fornitura

- 1 Tappo del dosatore / misurino
- 2 Coperchio della caraffa di miscelazione con apertura dosatore
- 3 Anello di tenuta per coperchio
- 4 Caraffa di miscelazione
- 5 Anello di tenuta per blocco lame
- 6 Tappo a vite con blocca lame
- 7 Sezione base con motore
- 8 Interruttore

Montaggio

Caraffa di miscelazione

1. Posizionare il contenitore di miscelazione sull'alloggiamento del motore in modo tale che il simbolo ▼ sul tappo a vite si trovi sopra al simbolo ↑ sull'alloggiamento del motore.
2. Ruotare il contenitore di miscelazione in direzione ↗. Il contenitore di miscelazione deve scattare in posizione. Questo è l'unico modo disponibile per chiudere l'interruttore di sicurezza.

Coperchio

1. Accertarsi che l'anello di tenuta sia fissato al coperchio.
2. Premere il coperchio saldamente sulla caraffa di miscelazione. Deve chiudere completamente la caraffa di miscelazione. La parte rotonda del coperchio deve trovarsi sopra al beccuccio di erogazione del contenitore di miscelazione.
3. Inserire il tappo nell'apertura del dosatore del coperchio. Prestare attenzione alle alette di guida sul tappo a vite. Ruotare il tappo a vite in senso orario fino in fondo. La chiusura deve scattare in posizione.

■ NOTA:

Il tappo del dosatore anche essere usato come misurino.

Note per l'uso

△ ATTENZIONE:

Il vetro si può rompere se la temperatura è troppo alta!
Non riempire con liquidi la cui temperatura è superiore ai 60 °C.

- Porre l'apparecchio su una superficie piana e stabile. Disporlo in modo che non possa rovesciarsi.
- Accendere l'apparecchio solo se la caraffa di miscelazione è chiusa con il coperchio. Anche il tappo del dosatore nel coperchio deve essere chiuso.
- Non riempire troppo la caraffa di miscelazione! È possibile riempirla fino ad un massimo di 1,0 litri. Usare la scala sulla caraffa.
- Il montare richiede una capacità maggiore. Ridurre le quantità di liquidi che producono molta schiuma.
- Tenere una mano sul coperchio se si rompe ghiaccio o se ci sono molti ingredienti.
- Prima, tagliare il cibo da frullare in piccoli pezzi.

ITALIANO

Collegamento elettrico

1. Prima di inserire la spina nella presa, controllare che la tensione nominale corrisponda alla tensione dell'apparecchio. Le informazioni sono riportate sulla targhetta dell'apparecchio.
2. Collegare l'apparecchio soltanto a una presa correttamente installata.

Uso a brevi intervalli

L'apparecchio è adatto al funzionamento per un breve periodo di massimo 3 minuti. Lasciarlo raffreddare per 1 minuto prima di riutilizzarlo!

Modalità a impulsi

Passare alla modalità impulsi ruotando e poi rilasciando il controllo alla posizione **Puls**. Usare l'apparecchio in questa modalità di funzionamento per un massimo di 3 minuti. Lasciarlo raffreddare per 1 minuto prima di riutilizzarlo!

Tritare cubetti di ghiaccio

Le lame nella caraffa di miscelazione sono adatte anche per tritare cubetti di ghiaccio.

- Mettere un massimo di 10 pezzi (dimensioni 25 x 25 x 25 mm circa) nella caraffa di miscelazione.
- Usare il funzionamento a impulsi **Puls** per 1-3 secondi. Ripetere il processo per 8-12 volte.
- Quando si aggiungono liquidi, è possibile usare l'impostazione **2** per 1-2 minuti.

Funzionamento

Preparazione

1. Accertatevi che l'interruttore di funzione sia su **O**.
2. Applicare la caraffa di miscelazione.
3. Versare ora gli alimenti da frullare nella caraffa di miscelazione.
4. Mettere il coperchio.
5. Chiudere l'apertura del dosatore con il tappo.

Frullare

Il funzionamento è realizzato con il controllo delle impostazioni:

Livello O	= Spento
Livello 1	= Numero di giri basso
Livello 2	= Numero di giri alto
Puls	= Alta velocità in modalità impulsi

Aggiungere alimenti da frullare

Si possono aggiungere alimenti da frullare o spezie attraverso l'apertura di riempimento.

1. Prima spegnete l'apparecchio.
2. Prima di riaccendere l'apparecchio, chiudere l'apertura.

Terminare il funzionamento

1. Girare l'interruttore sulla posizione **O**.
2. Attendere che la lama si arresti completamente.
3. Togliere la spina dalla presa.
4. Togliere la caraffa di miscelazione. Ruotare in senso antiorario.
5. Per versare togliere il coperchio.

■ NOTA IMPORTANTE:

Non conservare mai i succhi degli agrumi o alimenti contenenti acidi in contenitori di metallo.

Pulizia

⚠ AVVISO:

- Prima di procedere alla pulizia estrarre sempre la spina dalla presa di corrente!
- In nessun caso immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia. Ne potrebbe conseguire un corto circuito o incendio.
- Le lame sul blocco lame sono molto affilate. Vi è il **rischio di lesioni!**

ATTENZIONE:

- Non usare pagliette o altri oggetti abrasivi.
- Per la pulizia non usare detersivi forti o abrasivi.
- Le singole parti non sono lavabili in lavastoviglie.

NOTA: Pre-pulizia

Riempire la caraffa di miscelazione a metà con acqua e girare l'interruttore per 10 secondi ca. su **Puls**. Infine buttare via il liquido.

Per una pulizia a fondo staccare la caraffa di miscelazione.

Montare e smontare il blocco lame

1. Capovolgere la caraffa di miscelazione sulla sua testa.
2. Con una leggera pressione, ruotare il tappo a vite in senso antiorario.
3. Rimuovere con cautela dal contenitore di miscelazione il tappo a vite con il blocca lame.
4. Rimuovere l'anello di tenuta per la pulizia.
5. Dopo essersi asciugato, riposizionare l'anello di tenuta nel tappo a vite.
6. Serrare nuovamente in senso orario il tappo a vite con il blocca lame.
7. Assicurarsi che il tappo a vite sia saldamente in posizione.

ATTENZIONE:

Usare l'apparecchio solo dopo aver montato il blocco lame con l'anello di tenuta! Diversamente la caraffa di miscelazione non sarà sigillata.

Caraffa di miscelazione, misurino, tappo a vite con blocca lame, anelli di tenuta e coperchio

Utilizzare un po' di detersivo per piatti e pulire questi componenti in acqua calda. Poi asciugare tutto con cura prima di rimontare le parti.

Custodia

Per la pulizia esterna dell'apparecchio usare solo un panno un po' inumidito.

Conservazione

- Pulire l'apparecchio come descritto. Lasciar asciugare completamente gli accessori.
- Si consiglia di conservare l'apparecchio nella confezione originale se non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Conservare sempre l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini ed in un luogo asciutto e ben ventilato.

Risoluzione di problemi

Problema	Causa possibile	Rimedio
L'apparecchio è senza funzione.	L'apparecchio non è collegato alla corrente.	Controllare il collegamento rete.
	Impostazione errata.	Controllare la posizione dell'interruttore girevole.
	L'apparecchio è munito di un interruttore di sicurezza . Evita una messa in moto casuale del motore.	Verificare che la caraffa di miscelazione sia saldamente in posizione.
	È scattata la termica. Motore troppo caldo.	1. Girare immediatamente l'interruttore in posizione O . Scollegare la spina di corrente dalla presa a parete. 2. Lasciar raffreddare il dispositivo per almeno 15 minuti prima di accenderlo di nuovo.

Dati tecnici

Modello:PC-UM 1213
Alimentazione elettrica:220-240V~, 50-60Hz
Consumo di energia:500W
Classe di protezione:II
Capacità:max. 1,0 litro
Peso netto:ca. 1,2kg

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.

Questo dispositivo risponde a tutte le direttive della CE, come la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica e quella sul basso voltaggio ed è prodotto secondo le più recenti norme di sicurezza.

Smaltimento

Significato del simbolo "Eliminazione"



Salvaguardare l'ambiente, gli elettrodomestici non vanno eliminati come rifiuti domestici.



Per l'eliminazione degli elettrodomestici, fare uso dei posti di raccolta previsti per questo tipo e porre quegli elettrodomestici che non sono più in uso.

Si contribuisce così ad evitare un effetto potenziale sull'ambiente e sulla salute, dovuto magari ad una eliminazione sbagliata.

Questo significa un contributo personale alla riutilizzazione, al riciclaggio e altre forme di utilizzazione di elettrodomestici ed apparecchi elettronici usati.

Si possono trovare le corrispondenti informazioni sugli appositi luoghi di raccolta, nelle amministrazioni dei comuni.

Instruction Manual

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

Symbols in this Instruction Manual

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the appliance:

WARNING:

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

CAUTION:

This refers to possible hazards to the appliance or other objects.

NOTE:

This highlights tips and information.

Contents

Overview of the Components	3
General Notes	33
Special Safety Precautions for this Appliance	33
Designated Use	35
Unpacking the Appliance	35
Overview of the Components / Scope of Delivery	35
Assembling	35
Notes for Use	35
Operation	36
Cleaning	36

ENGLISH

Storage	37
Troubleshooting	37
Technical Data	37
Disposal	37

General Notes

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this appliance to other people, please also pass on the operating instructions.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use.
- Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- The appliance and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is found the appliance must not be used.
- Use only original spare parts.
- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

WARNING:

Do not allow small children to play with the plastic foil.
There is a danger of suffocation!

Special Safety Precautions for this Appliance

WARNING:

- Risk of cuts! The mixer blades are sharp!
- Always use the appliance with the lid on.
- Do not remove the lid during operation!
- Do not reach into the mixing jar during operation! You could be hurt by the rotating knives.
- Before replacement of accessories or additional parts which move during operation, the appliance must be switched off and cut off from the mains.

⚠️ WARNING:

- Always check that the accessories are seated solidly and securely before switching the appliance on.
- CAUTION: Ensure that the blender is switched off before removing it from the stand.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Do not repair the appliance by yourself. Always contact an authorized technician. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance shall not be used by children.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children shall not play with the appliance.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

⚠️ CAUTION:

This appliance must not be immersed in water for cleaning.
Please follow the instructions provided in chapter “Cleaning”.

- Do not use the appliance if the mixing jar is empty.
- Do not operate the appliance for more than 3 minutes. Allow it to cool for around 1 minute before using it again.
- The appliance should only be used under supervision.
- Do not manipulate any of the safety switches!

- Objects like spoons or scrapers never may be in the mixing jar during operation.

Designated Use

This appliance is used for:

- Mixing of liquids
- Chopping firm foodstuffs
- Crushing ice

You must add liquid when processing harder foods such as carrots.

The appliance is not suitable for crushing hard foods like nuts or chocolate.

It is intended for the use in private households and similar applications.

It is only to be used as instructed in this user manual. The appliance is not intended for commercial use.

Any other use shall be considered as not intended use and can lead to material damage or even personal injury.

The manufacturer shall not be liable for damages caused by not intended use.

Unpacking the Appliance

1. Remove the packaging of the appliance.
2. Remove all packaging material such as plastic film, filler material, cable ties and box packaging.
3. Check that all parts are in the box.
4. If the packaging content should be incomplete or if damages should be noticeable, do not operate the appliance. Return it to the distributor immediately.

NOTE:

Dust or production residues may still be found on the appliance. We recommend that you clean the appliance as described under "Cleaning".

Overview of the Components/ Scope of Delivery

- 1 Refill opening cap/measuring cup
- 2 Mixing jar lid with refill opening
- 3 Sealing ring for the lid
- 4 Mixing jar
- 5 Sealing ring for the knife block
- 6 Screw cap with knife block
- 7 Base section with motor
- 8 Setting switch

Assembling

Mixing Jar

1. Place the mixing jar on the motor housing so that the symbol ▼ on the screw cap is above the symbol ⚡ on the motor housing.
2. Turn the mixing jar clockwise in the direction ⚡. The mixing jar must snap into place. This is the only way to close the safety switch.

Lid

1. Make sure that the sealing ring is attached to the lid.
2. Press the lid firmly onto the mixing jar. It must seal the mixing jar completely. The rounded part of the lid must be above the pouring spout of the mixing jar.
3. Insert the cap into the refill opening of the lid. Pay attention to the guide lugs on the screw-cap. Turn the screw-cap clockwise as far as it will go. The clasp must snap into place.

NOTE:

The refill opening cap can also be used as a measuring cup.

Notes for Use

CAUTION:

The glass may crack if the temperature is too high! Do not fill with liquids above 60 °C.

- Place the appliance on a firm and flat surface. Position it such that it cannot tip over.
- Only switch on the appliance if the mixing jar is closed with the lid. The refill opening in the lid must also be closed.
- Do not overfill the mixing jar! You can fill it to a maximum of 1.0 litres. Use the scale on the jug.
- Froth requires a large capacity. Reduce quantities of liquids which produce a lot of froth.
- Keep one hand on the lid if you are crushing ice or if there is a large quantity of ingredients.
- Cut the food to be mixed into small pieces beforehand.

Electric Connection

1. Before inserting the power plug into the outlet, check that the mains voltage to be used matches that of the appliance. You can find the required information on the nameplate.
2. Connect the appliance only to a correctly installed safety socket.

ENGLISH

Short-Interval Use

The appliance is suitable for short-time operation of max. 3 minutes. Let it cool for 1 minute before using it again!

Pulse Mode

Switch to pulse mode by turning the control to the **Puls** position and then release it. Use the appliance in this operating mode for a maximum of 3 minutes. Let it cool for 1 minute before using it again!

Crushing Ice Cubes

The blades in the mixing jar are also suitable for crushing ice cubes.

- Put a maximum of 10 pieces (size approx. 25 x 25 x 25 mm) into the mixing jar.
- Use pulse operation **Puls** for 1-3 seconds. Repeat the process 8-12 times.
- When adding fluid, you can use the **2** setting for 1-2 minutes.

Operation

Preparation

1. Ensure that the function switch is in the **O** position.
2. Place the mixing jar in position.
3. Now put the ingredients that are to be mixed into the mixing jar.
4. Put the lid on.
5. Close the refill opening with the cap.

Mixing

Operation is carried out with the setting control:

Level O	= Off
Level 1	= Low rpm
Level 2	= High rpm
Puls	= High speed in pulse mode

Adding Further Ingredients to be Mixed

Items to be mixed or spices can be fed in through the filling aperture.

1. Please switch off the appliance before doing so.
2. Before you switch the appliance on again, close the opening.

Stopping Operation

1. Turn the switch to the **O** position.
2. Wait until the blade comes to a complete stop.
3. Remove the mains plug from the socket.
4. Remove the mixing jar. Turn it anticlockwise.
5. Take off the lid before pouring.

IMPORTANT NOTE:

Citrus juices and food containing acids should never be stored in metal vessels.

Cleaning



WARNING:

- Always remove the plug before cleaning.
- Under no circumstances should you immerse the appliance in water for cleaning purposes. Otherwise this might result in an electric shock or fire.
- The blades on the knife block are very sharp. A **risk of injury exists!**



CAUTION:

- Do not use a wire brush or any abrasive items.
- Do not use any acidic or abrasive detergents.
- The individual parts are not dishwasher-safe.

NOTE: Preliminary Cleaning

Half fill the mixing jar with water and turn the switch to **Puls** for approximately 10 seconds. Then pour out the liquid.

For thorough cleaning, please remove the mixing jar.

Fitting and Detaching the Knife Block

1. Turn the mixing jar on its head.
2. With a little effort, turn the screw cap counterclockwise.
3. Carefully remove the screw cap with the knife block from the mixing jar.
4. Remove the seal ring for cleaning.
5. After drying, put the sealing ring back in the screw cap.
6. Tighten the screw cap with the knife block clockwise again.
7. Make sure that the screw cap is firmly in place.

CAUTION:

Only operate the appliance if you have properly fitted the knife block with the seal ring! Otherwise the mixing jar will not be sealed.

Mixing Jar, Lid, Screw Cap with Knife Block, Sealing Rings and Measuring Cup

Use a little dishwashing liquid and clean these components in warm rinsing water. Then dry everything before assembling the parts again.

Housing

Only a moderately moist cloth should be used for cleaning the outside of the appliance.

Storage

- Clean the appliance as described. Let the accessories dry completely.
- We recommend that you keep the appliance in the original packaging, if you do not want to use it for a longer period.
- Always store the appliance out of reach of children in a well ventilated, dry place.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The appliance is not working.	The appliance is not connected to mains power.	Check the mains connection.
	Wrong switch setting.	Check the position of the rotary switch.
	The appliance is fitted with a safety switch . This prevents the motor from starting up unintentionally.	Check that the mixing jar is firmly in place.
	The overheating protection has been activated. The motor is too hot.	<ol style="list-style-type: none">1. Immediately turn the switch to the position O. Disconnect the mains plug from the wall socket.2. Let the appliance cool down for at least 15 minutes before switching it on again.

ENGLISH

Technical Data

Model:PC-UM 1213
Power supply:220-240V~, 50-60Hz
Power consumption:500W
Protection class:II
Filling quantity:max. 1.0 litre
Net weight:approx. 1.2kg

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.

This appliance has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and is manufactured according to the latest safety regulations.

Disposal

Meaning of the "Dustbin" Symbol



Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of re-utilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAŻÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi.....	3
Ogólne uwagi	38
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia	38
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem	40
Wypakowanie urządzenia.....	40
Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy	40
Montaż	40
Wskazówki dotyczące użytkowania	41
Praca	41
Czyszczenie.....	42
Przechowywanie.....	42

Usterki i sposoby ich usuwania.....	43
Dane techniczne	43
Ogólne warunki gwarancji.....	43
Usuwanie	43

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swoobudnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

OSTRZEŻENIE:

- Ryzyko skałeczenia! Ostrze miksera jest ostre!
- Urządzenie należy zawszełączać dopiero po założeniu pokrywy.
- Prosimy nie zdejmować pokrywy w czasie pracy!
- W trakcie pracy urządzenia nie należy wkładać rąk do dzbanka! Można się zranić obracającymi się nożami.

OSTRZEŻENIE:

- Przed wymianą akcesoriów lub dodatkowych części, które poruszają się podczas pracy urządzenia, urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Przed włączeniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy akcesoria zostały trwale i bezpiecznie zamocowane.
- OSTROŻNIE: Sprawdzić, czy blender jest wyłączony przed zdjęciem go ze stojaka.
- Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, kiedy jest pozostałe bez nadzoru i przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia.
- Trzymać urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.

⚠ UWAGA:

Urządzenia tego nie wolno zanurzać w wodzie podczas czyszczenia. Prosimy korzystać z instrukcji podanych w rozdziale „Czyszczenie”.

- Nie używać urządzenia z pustym dzbankiem do mieszania.
- Urządzenia nie należy włączać na dłużej niż 3 minuty. Przed ponownym włączeniem urządzenie należy odstawić na około 1 minutę w celu ostygnięcia.
- Użytkować urządzenie tylko pod nadzorem.
- Prosimy nie manipulować przy wyłącznikach bezpieczeństwa!
- Gdy urządzenie jest włączone, nie należy nigdy wkładać przedmiotów, takich jak łyżki czy łypatki, do naczynia miksującego.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie służy do:

- mikszowania płynów
- siekania stałych produktów spożywczych
- kruszenia lodu

Podczas przetwarzania twardzych produktów, takich jak marchew, należy dodać płyn.

Urządzenie nie nadaje się do kruszenia twardych produktów, takich jak orzechy lub czekolada.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i podobnych miejscach.

Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Wszelkie inne sposoby użytkowania nie są zamierzone i mogą prowadzić do uszkodzenia mienia lub nawet obrażeń ciała.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

Wypakowanie urządzenia

1. Zdjąć opakowanie z urządzenia.
2. Usunąć cały materiał opakowaniowy, taki jak plastikowe warstwy, wypełniacze, zaciski do kabli oraz opakowanie z pudła.
3. Sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się pudełku.

4. Jeśli zawartość opakowania jest niepełna lub jestauważalnie uszkodzona, nie wolno korzystać z urządzenia. Natychmiastowo należy zwrócić je do sprzedawcy.

ℹ WSKAŻÓWKA:

Na urządzeniu wciąż znajduje się kurz oraz pozostałości po produkcji. Zalecamy czyszczenie urządzenia tak, jak opisano w rozdziale „Czyszczenie”.

Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy

- 1 Nakrywka dolewania / miarka
- 2 Pokrywa dzbanka z otworem do napełniania
- 3 Pierścień uszczelniający pokrywy
- 4 Dzbanek miksera
- 5 Pierścień uszczelniający bloku noży
- 6 Zakrętka z blokiem noża
- 7 Podstawa z silnikiem
- 8 Przelącznik nastawczy

Montaż

Dzbanek miksera

1. Umieść dzbanek blendera na obudowie silnika, tak aby symbol ▼ na nakręce znajdował się powyżej symbolu ⚡ na obudowie silnika.
2. Obróć dzbanek bladera w prawo w kierunku ♀. Dzbanek bladera musi zaskoczyć na miejsce. Jest to jedyny sposób na zamknięcie obwodu wyłącznika bezpieczeństwa.

Pokrywa

- Należy dopilnować, by na pokrywie był założony pierścieni uszczelniający.
- Pokrywę mocno wcisnąć na dzbanek do mieszania. Ta czynność musi całkowicie uszczelić dzbanek do mieszania. Zaokrąglona część pokrywki musi znajdować się nad dziobkiem do nalewania dzbanka blendera.
- Nakrywkę dolewania wsunąć w otwór dolewania pokrywy. Należy zwrócić uwagę na występujące prowadzące na nasadce z gwintem. Nasadkę z gwintem należy obrócić w prawo do oporu. Zatrzasz powinien się zablokować.

WSKAZÓWKA:

Nakrywkę dolewania można także wykorzystać jako miarkę.

Wskazówki dotyczące użytkowania

UWAGA:

Szkło może ulec pęknięciu przy zbyt wysokiej jego temperaturze! Nie wlewać płynów o temperaturze ponad 60 °C.

- Ustaw urządzenie na sztywnym i równym podłożu. Ustaw je tak, aby nie mogło się wywrócić.
- Urządzenie włączać jedynie przy zamkniętym dzbanku miksera. Otwór dopelniania w pokrywie także musi być zamknięty.
- Nie napełniać nadmiernie dzbanka miksera! Można go napełnić maksymalnie do 1,0 litrów. Korzystać ze skali na dzbanku.
- Piana wymaga większej pojemności. Należy zmniejszyć ilość płynów, z których powstaje dużo piany.
- W przypadku kruszenia lodu lub znacznych ilości produktów należy przytrzymać pokrywę ręką.
- Żywiość przed zmiksowaniem należy wstępnie pociąć małe kawałki.

Połączenie elektryczne

- Przed podłączeniem wtyczki zasilającej do gniazdka sprawdź, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem urządzenia. Wymagane informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
- Podłącz urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i zabezpieczonego gniazdku elektrycznego.

Krótki czas stosowania

Urządzenie jest przeznaczone do krótkotrwałej pracy wynoszącej maksymalnie 3 minuty. Przed ponownym użyciem należy poczekać na jego ostygnięcie przez 1 minutę!

Tryb impulsowy

Przełączyć na tryb impulsowy przez obrót pokrętłem regulacji do położenia **Puls**, a następnie zwolnić go. Urządzenie użytkować w tym trybie pracy maksymalnie przez 3 minuty. Przed ponownym użyciem należy poczekać na jego ostygnięcie przez 1 minutę!

Kruszenie kostek lodu

Noże w dzbanku miksera nadają się także do kruszenia kostek lodu.

- Do dzbanka miksera włożyć maksymalnie do 10 kostek lodu (rozmiar ok. 25 x 25 x 25 mm).
- Użyć tryb pracy impulsowej **Puls** przez okres 1-3 sekund. Powtarzać proces 8-12 razy.
- Przy dodawaniu płynu można zastosować ustawienie **2** przez okres 1-2 minut.

Praca

Przygotowanie

- Upewnić się, czy przełącznik funkcji znajduje się w położeniu **O**.
- Załóż naczynie miksera.
- Umieść składniki przeznaczone do zmiksowania w misce do miksuowania.
- Załóż pokrywę.
- Nakrywką zamknąć otwór dolewania.

Miksowanie

Operację przeprowadza się za pomocą ustawień regulatora nastawnego:

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Poziom O | = wyłączone |
| Poziom 1 | = niskie obroty |
| Poziom 2 | = wysokie obroty |
| Puls | = duża prędkość w trybie impulsowym |

Dodawanie dalszych składników do miksuowania

Przez otwór do dolewania można dodawać miksuowany produkt i przyprawy.

- Wcześniej proszę wyłączyć urządzenie.
- Zamknij otwór przed ponownym włączeniem urządzenia.

Zakończenie pracy

- Obróć przełącznik do pozycji **O**.
- Poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Wyjmij miskę do miksuowania. Obrócić nim w prawo.
- W celu wylania zawartości zdejmij pokrywkę.

WAŻNA WSKAŻÓWKA:

Soków cytrusowych lub innej żywności zawierającej kwasy nie wolno przechowywać w metalowych naczyniach.

Czyszczenie

⚠️ OSTRZEŻENIE:

- Zawsze przed rozpoczęciem procesu czyszczenia prosimy wy ciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Ostrza na zespole noży są bardzo ostre. Istnieje ryzyko skaleczenia!

⚠️ UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Pojedyncze części nie są bezpieczne dla zmywarki do naczyń.

ℹ️ WSKAŻÓWKA: Wstępne czyszczenie

Miskę do mikowania napełnij do połowy wodą i obróć przełącznik na ok. 10 sekund do pozycji **Puls**. Następnie wylej płyn.

Do gruntownego czyszczenia zdejmij miskę miksera.

Montaż i demontaż zespołu noży

1. Obrócić dzbankiem do mikowania na jego głowicy.
2. Przy odrobinie wysiłku przekręć zakrętkę w lewo.
3. Ostrożnie zdejmij zakrętkę z blokiem noża z dzbanka blendera.
4. Wyjąć pierścień uszczelniający do umycia.
5. Po wyschnięciu ponownie umieść pierścień uszczelniający w zakrętce.
6. Ponownie dokręcić zakrętkę z blokiem noża w prawo.
7. Upewnij się, że zakrętka jest mocno osadzona na swoim miejscu.

⚠️ UWAGA:

Narzędziem operować tylko przy prawidłowo zamontowanym zespole noży wraz z pierścieniem uszczelniającym! Inaczej dzbanek miksera nie będzie szczeleńie zamknięty.

Dzbanek do miksera, pokrywka, zakrętka z blokiem noża, pierścień uszczelniające oraz miarka

Podzespoły należy umyć w cieplej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń, po czym optukać pod bieżącą wodą. Następnie wszystkie wysuszyć je przed ponownym złożeniem.

Obudowa

Do zewnętrznego czyszczenia urządzenia używaj tylko lekko zwilżonej szmatki.

Przechowywanie

- Oczyścić urządzenie zgodnie z opisem. Akcesoria należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zalecane jest jego przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.
- Urządzenie zawsze przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci, dobrze przewietrzonym i suchym.

Usterki i sposoby ich usuwania

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązańe
Urządzenie nie funkcjonuje.	Urządzenie nie zostało podłączone do zasilania.	Proszę sprawdzić podłączenie do sieci.
	Nieprawidłowe ustawienie przełącznika.	Sprawdź położenie przełącznika obrotowego.
	Urządzenie zaopatrzone jest w wyłącznik bezpieczeństwa . Uniemożliwia on niezamierzone uruchomienie silnika.	Sprawdzić, czy dzbanek miksera jest mocno osadzony na swoim miejscu.
	Uruchomiona została ochrona przed przegrzaniem. Silnik jest zbyt gorący.	<ol style="list-style-type: none"> Od razu ustaw przełącznik w pozycji O. Odłącz wtyczkę zasilającą od gniazda elektrycznego. Przed ponownym wyłączeniem odstaw urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 15 minut.

Dane techniczne

Model:PC-UM 1213

Napięcie zasilające:220-240V~, 50-60Hz

Pobór mocy:500W

Stopień ochrony:II

Wielkość napолнения: maks. 1,0 litr

Masa netto:ok. 1,2 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne warunki gwarancji

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi

i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczęcią sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumentcej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdwania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.

JĘZYK POLSKI

Használati utasítás

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégdedten használja majd a készüléket.

A használati útmutatóban található szimbólumok

Az ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenkorban ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülie a baleseteket és a készülék károsodását:

FIGYELMEZTETÉS:

Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

VIGYÁZAT:

Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.

MEGJEGYZÉS:

Tippeket és információkat emel ki.

Tartalom

A kezelőelemek áttekintése	3
Általános megjegyzések	44
Speciális biztonsági előírások a készülékre vonatkozóan	44
Rendeltetésszerű használat	46
A készülék kicsomagolása	46
A kezelőelemek áttekintése / A csomag tartalma	46
Szerelés	46
Megjegyzések használatra	46
Üzemelés	47
Tisztítás	47

Speciális biztonsági előírások a készülékre vonatkozóan

FIGYELMEZTETÉS:

- Vágás veszélye! A mixer kései élesek!
- Mindig felhelyezett fedéllel használja a készüléket.
- Működés közben ne távolítsa el a fedeleit!
- Működés közben ne nyúljon a keverőtartályba. A forgó kések sérülést okozhatnak.
- Tartozékok vagy olyan részek, cseréje előtt, amelyek működés közben forognak, a készüléket ki kell kapcsolni, és le kell választani a hálózatról.

MAGYARUL

Tárolás	48
Hibaelhárítás	48
Műszaki adatok	48
Selejtezés	48

Általános megjegyzések

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő bélésanyaggal együtt! Amennyiben a készüléket harmadik személynél adja tovább, a használati útmutatót is adj a készülékhez.

- Kizárolag személyi cérla használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra készült.
- Ne használja a szabadban! Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és nedvességnak (semmi esetet se márta folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból!
- A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
- Csak eredeti tartozékokat használjon!
- Gyermekek biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó, karton, sztiropor stb.!)

FIGYELMEZTETÉS:

Kisgyermeket ne engedjen a fóliával játszani.
Fulladás veszélye állhat fenn!

FIGYELMEZTETÉS:

- A készülék bekapcsolása előtt mindenkor ellenőrizze, hogy a tartozékok szilárdan és erősen rögzítve vannak.
- VIGYÁZAT: Az állandóval való levétele előtt mindenkor ellenőrizze, hogy keverő ki van kapcsolva.
- Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Mindig lépjön kapcsolatba szakképzett szerelővel. Ha a villanyvezeték megsérül, a gyártónak, a szerviz ügynökségnek vagy más, hasonlóan képzett személynek kell a javítást végeznie, a veszélyek elkerülése érdekében.
- A készüléket gyerekek nem használhatják.
- Tartsa a készüléket és a kábelét gyerekektől távol.
- A gyerekek nem játszhatnak a készülékkal.
- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű személyek, illetve akiknek nincs meg a kellő tapasztalatuk és tudásuk ehhez, csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára megtanították őket és megértették a kapcsolódó veszélyeket.

VIGYÁZAT:

Ezt a készüléket ne merítse víz alá tisztításkor. Kérjük, kövesse a „Tisztítás” fejezetben leírt utasításokat.

MAGYARUL

- Ne használja a készüléket, ha a keverőedény üres.
- Ne használja a készüléket folyamatosan 3 percnél hosszabb ideig. Mielőtt ismét használni kezdi, hagyja lehűlni kb. 1 percig.
- A készüléket csak felügyelet mellett használja.

- Ne manipulálja a biztonsági kapcsolót!
- Tárgyak, pl. a kanalak vagy keverők a használat során nem lehetnek a keverőedényben.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék a következőkre használható:

- Folyadékok keverése
- Kemény élelmiszerek aprítására
- Jég aprítására

Folyadékot kell hozzáadni, keményebb élelmiszerek, mint például sárgarépa feldolgozásakor.

A készülék nem alkalmas kemény élelmiszerek, mint például dió vagy csokoládé feldolgozására.

Háztartási és hasonló felhasználásra készült.

Csak az ebben a használati utasításban leírtak szerint használható. A készülék nem alkalmas ipari használatra.

Ha a készüléket bármely másra használja, az nem megfelel használatnak minősül, mely anyagi károsodáshoz vagy személyi sérüléshez vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget az ilyen nem megfelelő használatból adódó károkért.

A készülék kicsomagolása

1. Távolítsa el a csomagolást a készülékről.
2. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, úgymint a műanyag filmet, töltőanyagot, kabérörgítőket és a dobozt.
3. Ellenőrizze, hogy az összes tartozék a dobozban van-e.
4. Ha nincs minden benne a csomagban vagy sérülést észel, ne használja a készüléket. Azonnal vigye vissza a forgalmazóhoz.

MEGJEGYZÉS:

A készülék poros lehet, vagy gyártási maradékok lehetnek rajta. Javasoljuk, hogy a „Tisztítás” részben leírtak szerint tisztítsa meg a készüléket.

A kezelőelemek áttekintése / A csomag tartalma

- 1 Betöltőnyílás zárókupak/mérőpohár
- 2 Keverőedény fedél betöltőnyílással
- 3 Fedél tömítőgyűrű
- 4 Keverőedény
- 5 Vágóegység tömítőgyűrű
- 6 Csavarozza fel a fedeleit késtartóval
- 7 Alapzat motorral
- 8 Beállítás kapcsoló

Szerelés

Keverőedény

1. Helyezze a keverőedényt a motorházra úgy, hogy a csavaros fedélén lévő ▼ szimbólum a motorházon lévő ▲ szimbólum fölött legyen.
2. Forgassa a keverőedényt az óra járása szerint ⌂ irányba. A keverőedénynek a helyére kell kattannia. A biztonsági kapcsoló csak ezen a módon zár le.

Fedél

1. Győződjön meg róla, hogy a tömítőgyűrű a fedékre van-e helyezve.
2. Erősen nyomja rá a fedele a keverőedényre. Teljesen tömítenie kell a keverőedényt. A fedél lekerékített része legyen a keverőedény kifolyószája fölött.
3. Helyezze be a zárókupakot a fedélben lévő betöltőnyílásba. Ügyeljen a csavaros tetőn lévő menetekre. Fordítsa a csavaros tetőt az óramutató járásával megegyezően, ameddig lehetséges. A rögzítőfülein a helyére kell pattania.

MEGJEGYZÉS:

A betöltőnyílás zárókupaka mérőpohárként is használható.

Megjegyzések használatra

VIGYÁZAT:

Az üveg túl magas hőmérséklet esetén elpattanhat! Ne töltson bele 60 °C-nál forróbb folyadékokat.

- Állítsa a készüléket szilárd és sima felületre! Úgy állítsa fel, hogy ne billeghessen!
- Csatlakoztatja a készüléket, ha a keverőedény le van takarva a fedéllel. A fedélben lévő betöltőnyílásnak szintén zárva kell lennie.
- Ne töltse túl a keverőedényt! Maximum 1,0 liter tölthet be. Használja az edényen lévő skálát.
- A habosításhoz nagyobb ürtartalomra van szükség. A habosodó folyadékok esetében csökkentse a mennyiséget.
- Jég aprításakor, illetve nagyobb mennyiségű alapanyagok feldolgozásakor tartsa egyik kezét a fedőn.
- A keverendő élelmiszereket aprítás fel kis darabokra.

Elektromos csatlakozás

1. Mielőtt bedugná a csatlakozót a konnektorba, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék feszültségével. A keresett információt a névtáblán találja.

2. Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelően földelt csatlakozóba.

Rövid idejű használat

A készülék rövid, max. 3 perces üzemetéshez alkalmazható. Hagyja hűlni 1 percig, mielőtt újra használná!

Impulzus üzemmód

Kapcsoljon impulzus üzemmódra a vezérlő **Puls** állásba forgatásával, majd elengedésével. A készüléket maximum 3 percig használja ebben az üzemmódban. Hagyja hűlni 1 percig, mielőtt újra használná!

Jégkocka aprítása

A keverőedenben levő kések alkalmasak jégkocka aprítására is.

- Helyezzen maximum 10 jégkockát (méret kb. 25 x 25 x 25 mm) a keverőedenbe.
- 1-3 másodpercig használja a **Puls** impulzus üzemmódot. Ismételje meg ezt az eljárást 8-12 alkalommal.
- Folyadék hozzáadásakor 1-2 percig használhatja a **2** beállítást.

Üzemelés

Előkészítés

- Győződjön meg róla, hogy az indító kapcsoló **O** állásban van-e.
- Helyezze fel a turmixedényt.

- Adj a turmixedénybe a turmixolivaló hozzávalókat.
- Helyezze fel a fedelelt.
- A zárókupakkal zárja be a betöltőnyílást.

Turmixolás

A működés a beállításvezérlővel végezhető el:

O. szint	= Ki
1. szint	= Kis fordulatszám
2. szint	= Közepes fordulatszám
Puls	= Nagy sebesség impulzus üzemmódban

Turmixolivaló hozzávalók utántöltése

Az elkeverőendő élelmiszer vagy fűszereket az utántöltő nyílásban keresztüli lehet betölteni.

- Előzőleg kapcsolja ki a készüléket.
- Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, zárja be a nyílást.

A használat befejezése

- Fordítsa el a kapcsolót **O** helyzetbe.
- Várja meg, amíg a kés teljesen megáll.
- Húzza ki a dugaszt a konnektorból.
- Vegye ki a turmixedényt. Forgassa el az óramutató járásával ellenéretes irányba.
- Kiöntéshez vegye le a fedelelt.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Citrusgyümölcsök levét, ill. savtartalmú ételeket soha ne tartson fémedényekben!

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- Tisztítás előtt minden húzzuk ki a hálózati csatlakozót!
- A készüléket semmiképpen ne merítse vízbe tisztítás közben. Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
- A késblokk kései nagyon élesek. **Sérülésveszélyesek!**

⚠ VIGYÁZAT:

- Ne használjon drótkefét vagy más súroló hatású tárgyat.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- Az egyes részek nem helyezhetők mosogatógépbe.

⚠ MEGJEGYZÉS: Előtisztítás

Töltsé meg a keverőedenyt a feléig vízzel és fordítsa el a kapcsolót kb. 10 másodpercre **Puls**-re. Ezután öntse ki a folyadékot.

Alapos tisztításhoz vegye le a turmixedényt.

A késblokk fel- és leszerelése

- Fordítsa a keverőedenyt a fejére.
- Csavarozza a csavaros fedelelt enyhe erőkifejtéssel az óra járásával ellenéretes irányba.
- Óvatosan vegye le a csavaros fedelelt a késtartóval a keverőedenről.
- A tisztításhoz távolítsa el a tömítőgyűrűt.
- Száradás után tegye vissza a szigetelőgyűrűt a csavaros fedélbe.
- Húzza meg a csavaros fedelelt a késtartóval az óra járása szerint.

7. Győződjön meg róla, hogy a csavaros fedél szilárdan a helyén ül.

⚠️ VIGYÁZAT:

Csak akkor működtesse a készüléket, ha a késhisző megfelelően fel van szerelve a tömítőgyűrűvel! Ellenkező esetben a keverőedény nem lesz tömítve.

Keverőedény, fedél, csavarozza fel a fedeleit késtartóval, tömítőgyűrűk és mérőpohár

Használjon kevés mosogatószert és tisztítsa meg ezeket az alkatrészeket meleg öblítővízben. Az összeszerelés előtt minden darabot száritson meg.

Burkolat

A készülék külső tisztításához csak enyhén nedves kendő használjon.

Tárolás

- A leírtaknak megfelelően tisztítsa a készüléket. Hagya, hogy a tartozékok teljesen megszáradjanak.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor azt javasoljuk, hogy az eredeti csomagolásában tárolja.
- Mindig a gyerekktől távol tárolja a készüléket, egy jól szellőztetett, száraz helyiségen.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék nincs csatlakoztatva a hálózatba.	Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
	Rossz kapcsolóbeállítás.	Ellenőrizze a forgatható kapcsoló helyzetét.
	A készülék biztonsági kapcsolóval van ellátva .	Győződjön meg arról, hogy a keverőedény megfelelően a helyén legyen.
	Ez megakadályozza a motor véletlen bekapsolását.	
	A túlmelegedés elleni védelem aktiválódott. A motor túl meleg.	<ol style="list-style-type: none">Azonnal kapcsolja a kapcsolót O állásba. Húzza ki a hálózati dugaszát a fali aljzatból.A készüléket az újból bekapsolás előtt legalább 15 percig hagyja lehülni.

Műszaki adatok

Modell:PC-UM 1213

Áramellátás:220-240V~, 50-60Hz

Teljesítmény/felvétel:500W

Védelmi osztály:II

Töltési mennyiség:max. 1,0 liter

Nettó súly:kb. 1,2 kg

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk.

A készülék megfelel minden érvényes CE irányelvnek, beleértve az elektromágneses megfelelőségről, és a kifeszültségű berendezésekről szóló irányelveket, és a legújabb biztonsági szabályozások figyelembe vételevel készült.

Selejtezés

A „kuka” piktogram jelentése



Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a háztartási szemétbe valók!

Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adjon le azokat az elektromos készülékeit, amelyeket többé már nem kíván használni!

Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemére dobás” gyakorlat hordozhat a környezetre és az emberi egészségre.

Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghez és a kioregedett elektromos és elektronikus készülékek értékesítésének egyéb formához.

Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett készülékeket.

Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Дает советы и информацию.

Содержание

Обзор деталей прибора	3
Общая информация.....	49
Особые указания по технике безопасности для данного устройства.....	49
Назначение	51
Распаковка устройства.....	51
Обзор деталей прибора / Комплект поставки.....	51
Монтаж	52
Примечания по использования	52
Эксплуатация.....	52
Чистка	53

Хранение.....	53
Устранение неисправностей.....	54
Технические данные.....	54
Утилизация	54

Общая информация

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантитным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте в придачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Пре-дохранийте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности для детей не остав-ляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!

Особые указания по технике безопасности для данного устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Опасность порезов! Лезвия миксера очень острые!
- Всегда используйте прибор с закрытой крышкой.
- Не снимайте крышку во время работы устройства!
- Не помещайте руки в контейнер для смешивания во время работы! Вращающиеся ножи могут нанести травму.

РУССКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от электросети.
- Всегда проверяйте правильность установки принадлежностей и надежность креплений перед включением устройства.
- ОСТОРОЖНО: Прежде чем снимать блендер с подставки, убедитесь, что он выключен.
- Всегда отключайте устройство из сети, когда с ним никто не работает, а также перед началом разборки, сборки и чистки.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Обязательно свяжитесь с авторизованным мастером. При повреждении сетевого шнура, во избежание опасности поражения электрическим током, шнур следует заменить у изготовителя, сервисного представителя или других квалифицированных лиц.
- Детям запрещается пользоваться данным устройством.
- Храните устройство и шнур подальше от детей.
- Запрещается детям играть с данным устройством.
- Устройства могут быть использованы людьми с ограниченными физическими и умственными способностями, а также не имеющие опыта работы, только под присмотром или после получения инструктажа по безопасной эксплуатации устройства, если эти люди осознают все риски, связанные с данным прибором.

ВНИМАНИЕ:

Во время чистки запрещается погружать прибор в воду.
Просьба соблюдать инструкции, которые приводятся в разделе «Чистка».

- Не используйте устройство, если миксерный бокал ничем не заполнен.
- Не держите устройство включенным более 3 минут. Дайте ему остить в течение, примерно, 1 минуты перед тем, как использовать его снова.
- Устройство должно работать только под присмотром.
- Не манипулируйте выключателями безопасности!
- Во время работы прибора не допускается нахождение внутри емкости ложек и скребков.

Назначение

Это устройство предназначено для следующего:

- Смешивание жидкостей
- Для измельчения твердых пищевых продуктов
- Для колки льда

При обработке твердых продуктов (например, моркови) следует добавить жидкость.

Прибор не предназначен для нарезки твердых продуктов, подобных орехам или шоколаду.

Прибор предназначен для использования в быту и аналогичных применений.

Прибор должен использоваться в соответствии с инструкциями в этом руководстве. Он не предназначен для коммерческого применения.

Любое другое применение устройства считается использованием не по назначению, и может привести к материальному ущербу или травме.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный использованием устройства не по назначению.

Распаковка устройства

1. Удалите упаковку устройства.
2. Удалите все упаковочные материалы, такие как полиэтиленовая пленка, материал наполнителя, кабельные стяжки и коробки.
3. Убедитесь, что в коробке есть все компоненты.
4. Если комплект поставки неполный или заметны механические повреждения, не включайте прибор. Сразу же верните весь комплект продавцу.

ПРИМЕЧАНИЯ:

На устройстве все еще могут оставаться мелкие частицы и пыль, оставшиеся после производственного процесса. Рекомендуется почистить устройство, как описано в разделе «Чистка».

Обзор деталей прибора / Комплект поставки

- 1 Колпачок отверстия для подачи / мензурка
- 2 Крышка миксерного бокала с отверстием для подачи
- 3 Уплотнительное кольцо крышки
- 4 Миксерный бокал
- 5 Уплотнительное кольцо блока с ножами
- 6 Винтовая насадка с блоком ножей
- 7 База с двигателем
- 8 Переключатель

РУССКИЙ

Монтаж

Миксерный бокал

- Поместите кувшин (бокал) для смешивания на корпус мотора, чтобы символ  на винтовой насадке был над символом  на корпусе мотора.
- Поверните кувшин (бокал) для смешивания против часовой стрелки в направлении . Кувшин для смешивания должен зацепиться на своем месте. Это единственный способ замкнуть защитный переключатель.

Крышка

- Убедитесь, что уплотнительное кольцо подсоединенено к крышке.
- Прижмите крышку к миксерному бокалу, она должна полностью закрыть бокал. Округлая часть крышки должна быть выше сливного носика кувшина для смешивания.
- Вставьте колпачок в отверстие для подачи на крышке. Следите за направляющими выступами на завинчивающейся крышке. Поверните завинчивающуюся крышку по часовой стрелке до упора. Колпачок должен со щелчком стать на место.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Колпачок отверстия для подачи можно использовать также в качестве мензурки.

Примечания по использованию

ВНИМАНИЕ:

Стекло может треснуть, если температура слишком высока! Не наполняйте бокал жидкостями, температура которых выше 60 °C.

- Установите электроприбор на твердую и ровную поверхность. Установите его так, чтобы он не мог опрокинуться.
- Включайте устройство только если миксерный бокал закрыт крышкой. Отверстие для подачи, находящееся на крышке, также должно быть закрыто.
- Не переполняйте миксерный бокал! Его максимальная вместимость составляет 1,0 литра. Используйте шкалу на емкости.
- Пена занимает много места. Уменьшите количество жидкости, производящей много пены.
- Держите одну руку на крышке, если вы колете лед или если в емкости большое количество ингредиентов.
- Заранее порежьте продукты на небольшие кусочки.

Подключение к электричеству

- Перед тем, как вставлять штекер в розетку, убедитесь, что напряжение сети соответствует спецификации устройства. Требуемую информацию можно найти на табличке.
- Подключайте устройство только к правильно установленной, исправной розетке.

Использование коротких интервалов

Устройство предназначено для кратковременной работы - не более 3 минут. Перед повторным использованием дайте устройству остыть в течение 1 минуты.

Импульсный режим

Переключите устройство на импульсный режим, повернув переключатель в положение **Puls**, и отпустив его. Используйте работу устройства в этом режиме в течение, максимум, 3 минут. Перед повторным использованием дайте устройству остыть в течение 1 минуты.

Колка кубиков льда

Лезвия в миксерном бокале также предназначены для колки кубиков льда.

- Наполните миксерный бокал кубиками льда, максимум 10 штук (размером примерно 25x25x25 мм).
- Используйте импульсный режим **Puls** в течение 1-3 секунд. Повторите эту процедуру 8-12 раз.
- При добавлении жидкости можно использовать положение **2** в течение 1-2 минут.

Эксплуатация

Подготовка к работе

- Убедитесь, что переключатель режимов работы стоит в положении **O**.
- Вставьте миксерный бокал.
- Наполните миксерный бокал продуктами.
- Наденьте крышку.
- Закройте колпачком отверстие для подачи.

Миксер

Операция выполняется с положением переключателя:

Уровень **O** = выкл

Уровень **1** = низкие обороты

Уровень **2** = средние обороты

Puls = высокая скорость в импульсном режиме

Наполнение продуктами

Продукты для измельчения или приправы Вы можете добавлять через отверстие в крышке.

- Перед этим обязательно выключите прибор.
- Перед тем как включить прибор, закройте отверстие.

Окончание работы

- Поверните переключатель в положение **O**.
- Дождитесь полной остановки лезвий.
- Выньте сетевую вилку из розетки.
- Возьмите миксерный бокал. Поверните его против часовой стрелки.

- Перед разливом снимите крышку.

■ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Никогда не храните лимонный сок или другие продукты, содержащие кислоты, в металлической посуде.

Чистка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда вынимайте штекер из сети.
- Ни в коем случае не окунайте для чистки прибор в воду. Это может быть причиной электрического удара или пожара.
- Лезвия ножевой головки очень острые. Есть **риск получения травмы!**

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не используйте проволочные щётки или другие царапающие предметы.
- Не используйте сильные или царапающие чистящие средства.
- Отдельные детали не являются безопасными для посудомоечной машины.

ℹ ПРИМЕЧАНИЯ: Предварительная чистка

Наполните миксерный бокал на половину водой и поверните выключатель на **Puls** примерно на 10 секунд. В заключении слейте жидкость из бокала.

Для основательной чистки миксерный бокал необходимо снять.

Насадка и снятие ножевой головки

- Переверните миксерный бокал вверх дном.
- С небольшим усилием поверните винтовую насадку против часовой стрелки.
- Аккуратно снимите с кувшина для смешивания винтовую насадку с блоком ножей.
- Снимите уплотнительное кольцо, чтобы помыть его.
- После высушивания поставьте уплотнительное кольцо обратно на винтовую насадку.
- Снова затяните по часовой стрелке винтовую насадку с блоком ножей.
- Убедитесь, что винтовая насадка встала на свое место до упора.

⚠ ВНИМАНИЕ:

Используйте устройство только если уплотнительное кольцо должным образом установлено на ножевой головке! В противном случае миксерный бокал не будет плотно закрыт.

Миксерный бокал, крышка, винтовая насадка с блоком ножей, уплотнительные кольца и мензура
Очищайте эти детали в теплой проточной воде с использованием небольшого количества жидкости для мытья посуды. После этого высушите их и соберите устройство снова.

Корпус

Для чистки прибора снаружи пользуйтесь только слегка влажной тряпкой.

Хранение

- Очистите устройство в соответствии с инструкциями. Дайте принадлежностям полностью высохнуть.
- Если вы хотите продлить срок службы устройства, рекомендуется хранить его в оригинальной упаковке.
- Всегда храните устройство в недоступном для детей, хорошо проветриваемом и сухом месте.

РУССКИЙ

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не функционирует.	К устройству не подключено электропитание.	Проверьте подключение к электросети.
	Неправильная настройка переключателя.	Проконтролируйте положение переключателя.
	Прибор оснащен предохранительным выключателем . Он предотвращает непреднамеренное включение мотора.	Убедитесь, что миксерный бокал зафиксирован на своем месте.
	Задержка от перегревания была активирована. Двигатель перегрелся.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Незамедлительно установите переключатель в положение O. Отсоедините вилку из розетки. 2. Дайте прибору остыть в течение 15 минут, прежде чем использовать его снова.

Технические данные

Модель:PC-UM 1213
 Подача напряжения:220-240 В~, 50-60 Гц
 Мощность на входе:500 Вт
 Класс защиты:II
 Емкость:макс. 1,0 литр
 Вес нетто:прибл. 1,2 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Данное устройство соответствует всем текущим директивам СЕ, таким как электромагнитная совместимость и низкое напряжение; оно произведено в соответствии с новейшими правилами техники безопасности.

Утилизация

Значение символа «корзина»



Защита окружающей среды: не допускается утилизация электроприборов вместе с бытовыми отходами.

Утилизация устаревшей техники и неисправных электроприборов производится в городских приёмных пунктах.

Не допускайте неправильной утилизации отходов. Это наносит вред окружающей среде и оказывает негативное воздействие на здоровье людей.

Оказываете содействие программе утилизации и другим формам переработки электронной и электрической техники.

Информацию о пунктах утилизации бытовой техники можно получить в местных органах власти.

РУССКИЙ

التخلص من الجهاز

معنى رمز "صندوق القمامات"

حماية بيئتنا: يجب عدم التخلص من المعدات الكهربائية في سلة النفايات المنزلية.



تخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة أو المعيبة من خلال نقاط تجميع البلدية.

يرجى المساعدة في تجنب الآثار البيئية والصحية المحتملة الناتجة عن التخلص من النفايات بطريقة غير صحيحة.

سيسهم ذلك في عملية إعادة التدوير وغيرها من الأساليب التي يمكن من خلالها إعادة استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية.

يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالأماكن التي يمكن التخلص من المعدات بها من خلال السلطة المحلية.

التنظيف

تحذير:

- انزع القابس دوماً قبل التنظيف.
- لا يجب بأي حال من الأحوال غمر الجهاز في الماء لأغراض التنظيف. وإلا سيؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- شرفات سكينة الخلط حادة للغاية. فتوجد خطرة التعرض للإصابة!

تنبيه:

لا تشغّل الجهاز إلا إذا كنت ركبت سكينة الخلط مع حلقة إحكام القفل! أما بخلاف ذلك فإن وعاء الخلط لن يكون مغلقاً بياحكام.

تنبيه:

لا تستخدم فرشاة سلك أو أي مواد كاشطة. لا تستخدم أي منظفات حمضية أو كاشطة. القطع المنفردة من الجهاز لا تصلح للغسل في غسالة الأطباق.

ملاحظة: التنظيف الأولي

اماًلا وعاء الخلط حتى المنتصف باملأه وأدر المفتاح إلى الوضع **Puls** لمدة 10 ثوان تقريباً. ثم اسكب السائل.

بالنسبة للتنظيف الكامل، يُرجى إزالة وعاء الخلط.

المثبت

يجب استخدام قطعة قماش رطبة إلى حد ما لتنظيف الجهاز من الخارج.

التخزين

- نظف الجهاز بالطريقة المذكورة. أترك الملحقات تجف تماماً.
- نومي بحفظ الجهاز في العبوة الأصلية إذا كنت لا ترغب في استخدامه لفترات طويلة.
- خرّنّ الجهاز دائمًا بعيدًا عن متناول الأطفال في مكان جاف جيد التهوية.

تركيب سكينة الخلط وفكها

- قف بقليل من距ة على رأسه.
- نفخ من الجهد، أدر الغطاء الخلزوني عكس اتجاه عقارب الساعة.
- أزل بعثالية الغطاء الخلزوني مع كلة الشرفات من وعاء الخلط.
- أزل حلقة إحكام القفل للتنظيف.
- بعد التجفيف، ضع حلقة الإحكام مرة أخرى في الغطاء الخلزوني.
- أحکم على الغطاء الخلزوني مع كلة الشرفات في اتجاه عقارب الساعة مجدداً.
- تأكد من ثبيت الغطاء الخلزوني في موضعه بياحكام.

استكشاف الأخطاء وتصليحها

الخل	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل.	الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي.	أفضل الوصلة الرئيسية.
إعداد التبديل الخاطئ.	تحقق من وضع المفتاح الدوار.	تحقق من ثبيت وعاء الخلط في مكانه جيداً.
يتحول هذا المفتاح دون تشغيل المотор سهلاً.	تم تنشيط حماية التسخين الزائد. المحرك	1. لف المفتاح فوراً إلى الوضع O . افصل قابس الطاقة الرئيسية من مقبس الحائط. 2. دع الجهاز يبرد لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل تشغيله مرة أخرى.
الطازان.....	PC-UM 1213.....	نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية وتصميمية في سياق التطوير المستمر.

البيانات الفنية

الطازان.....	PC-UM 1213.....
مصدر الطاقة.....	240 - 220 فولت،~ 50 هرتز
استهلاك الطاقة.....	500 واط
درجة الحرارة.....	II
مقدار العجينة.....	الحد الأقصى 1,0 لتر
الوزن الصافي.....	تقريباً 1,2 كجم

نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية وتصميمية في سياق التطوير المستمر.

تم اختبار هذه الجهاز وفقاً لإرشادات CE الحالية ذات الصلة، مثل التوافقية الإلكترومغناطيسية وتوجيهات الجهد المنخفض كما تم تصنيعه وفقاً لأحدث لوائح السلامة.

دورة الخلط القصيرة

ضمّم الجهاز لعمليات قصيرة لا تتعدي 3 دقائق. اتركه 1 دقيقة كي يبرد قبل استخدامه مرة أخرى.

وضع النبض

قم بتشغيل الجهاز على وضع النبض من خلال إدارة مفتاح التحكم على وضع **Puls** ثم حرر المفتاح. استخدم الجهاز على وضع التشغيل هذا لمدة 3 دقائق على الأقل. اتركه 1 دقيقة كي يبرد قبل استخدامه مرة أخرى.

خلط مكعبات الثلج

شفرات سكينة الخلط الموجودة في الوعاء ملائمة أيضاً ل搣يسير مكعبات الثلج.

- وضع على الأقل 10 قطع (بحجم $25 \times 25 \times 25$ مم) في وعاء الخلط.
- استخدم وضع التشغيل **Puls** لمدة من 1 إلى 3 ثوان. كرر العملية من 8 إلى 12 مرة.
- عند إضافة أي سائل، يمكنك استخدام الإعداد **2** لمدة تتراوح من دقيقة إلى دقيقتين.

التشغيل

الإعداد

- تأكد أن مفتاح الوظيفة في وضع **0**.
- ضع وعاء الخلط في مكانه الصحيح.
- والآن ضع المكونات التي سيتم خلطها في وعاء الخلط.
- ركب الغطاء.
- أغلق فتحة الماء بالغطاء.

الخلط

يتم تشغيل الجهاز عن طريق ضبط مفتاح التحكم:

المستوى **0** = إيقاف تشغيل

المستوى **1** = عدد دورات منخفض في الدقيقة

المستوى **2** = عدد دورات مرتفع في الدقيقة

سرعة عالية على وضع النبض **Puls**

إضافة مزيد من المكونات لخلطها

يمكن إضافة مواد لخلطها أو توابل من خلال فتحة التعبئة.

- يرجى إيقاف تشغيل الجهاز قبل عمل ذلك.
- أغلق الفتحة قبل تشغيل الجهاز ثانية.

إيقاف التشغيل

- انقل المفتاح إلى وضع **0**.

2. انتظر حتى توقف الشفرة تماماً.

3. أزل القابس الرئيسي من المقابس.

4. أزل وعاء الخلط. قم بإدارته عكس عقارب الساعة.

5. انزع الغطاء قبل الصب.

ملاحظة مهمة:

يجب عدم تخزين عصائر الليمون والأطعمة الأخرى التي تحتوي على أحماض في أوعية معدنية.

5 حلقة إحكام كلة الشفرات

6 الغطاء الحازوني مع كلة الشفرات

7 قاعدة الجهاز ذات المotor

8 مفتاح الضبط والتحكم

التركيب

وعاء الخلط

1. ضع وعاء الخلط في مبيت المотор بحيث يكون الرمز **▼** الموجود على الغطاء الحازوني فوق الرمز **◆** الموجود على مبيت المحرك.

2. أدر وعاء الخلط في اتجاه عقارب الساعة **↻**. يجب أن يصدر وعاء الخلط صوتاً للتأكد من إغلاق الغطاء. هذه الطريقة الوحيدة المتبعة حتى يمكن إغلاق مفتاح الأمان.

الغطاء

- تأكد من ربط حلقة الإحكام بالغطاء.
- اضغط بإحكام على وعاء الخلط. فيجب أن يحكم غلق وعاء الخلط إحكاماً قوياً. يجب أن يكون الجزء المستدير من الغطاء أعلى فتحة الصب بوعاء الخلط.
- ضع الغطاء على فتحة الماء على الغطاء. اتبه لأطراف التوجيه الموجودة في الغطاء الحازوني. وأدير الغطاء الحازوني في اتجاه عقارب الساعة **↶** لأبعد مسافة ممكنة. يجب أن تسمع صوت استقرار الإبزيم في مكانه.

● ملاحظة:

يمكن استخدام غطاء فتحة الماء على أنه كوب معابر.

تعليمات الاستخدام

▲ تنبيه:

قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعاً شديداً إلى انكسار الزجاج! فلا مقاًلاً للheat بوسائل تزيد درجة حرارتها عن 60 درجة مئوية.

- ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوى. وثبتة بحيث لا ينقلب.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إلا إذا كان وعاء الخلط مغلقاً بالغطاء. ويجب وضع غطاء، فتحة الماء.
- لا تتجاوز في ملء وعاء الخلط! يمكن ملء الوعاء إلى 1,0 لتر بحد أقصى.
- استخدم المقابس المكتوبة على إبريق الخلط.
- تطلب الرغوة مساحة كبيرة. قلل من المقادير السائلة التي ينتج عنها رغوة كبيرة.
- حافظ على بقاء إحدى يديك على الغطاء إذا ما كنت تسحق ثلجاً، أو إذا ما كنت تفخ حمية كبيرة من المكونات.
- قم بقطيع الطعام إلى قطع صغيرة قبل بدء عملية الخلط.

التوصيل الكهربائي

1. قبل أدخال قابس الكهرباء في المخرج، تأكد أن الفولتيه الرئيسية التي ستستخدم توافق الجهاز. يمكنك إيجاد المعلومات المطلوبة على لوحة الإيسام.

2. أوصل الجهاز فقط للقباس الصحيح المركب بأمان.



تحذير:

- لا تصلح الجهاز بنفسك. اتصل دائمًا بفني معتمد. إذا كان كابل مزود الطاقة تالًّا، فيجب استبداله عن طريق المصنّع، أو وكيل الصيانة التابع له أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- غير مسموح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال.
- احتفظ بالجهاز والكلب الخاص به بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب لعب الأطفال بالجهاز.
- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة أشخاص أصحاب قدرات جسمانية أو إدراكية أو عقلية محدودة أو ممن تنقصهم الخبرة والمعرفة، إذا توفر لهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا أدركوا المخاطر المحمولة.

تنبية:

يجب عدم غمر الجهاز في الماء لتنظيفه. يُرجى اتباع التعليمات المزودة في فصل "التنظيف".

- لا تستخدم الجهاز إذا كان وعاء الخلط فارغاً.
- لا تستخدم الجهاز مدة تتجاوز 3 دقائق متواصلة. اتركه لحوالي 1 دقيقة واحدة ليبرد قبل استخدامه مرة أخرى.
- تستخدم الماكينة فقط تحت الملاحظة.
- لا تتلاعب في أي من محولات الأمان!
- يجب تجنب إدخال أي أشياء مثل الملاعق والأدوات الكاشطة في نهائياً في وعاء الخلط أثناء التشغيل.

تفريغ محتويات العبوة

الأستخدام المميز

1. أزل تغليف الجهاز.
2. أزل جميع مواد التغليف مثل الغطاء البلاستيك ومادة الحشو وروابط الكلب وصندوق التعبئة.
3. تأكد من وجود جميع الأجزاء بالصندوق.
4. إذا كانت محتويات العبوة تاًفة أو بها تلف ظاهر، لا تشغّل الجهاز. وقم بإرجاعه إلى الموزع فوراً.

يستخدم هذا الجهاز لـ

- خلط السوائل
- لقطيع المواد الغذائية جيداً
- لسحق الثلج

يجب إضافة سائل عند تحضير الأطعمة الأكثر صلابة مثل الجزر.

الجهاز غير مخصص لسحق الأطعمة الصلبة مثل المكسرات أو الشوكولاتة.

يستخدم الجهاز فقط في الاستخدامات المنزليّة وما شابه.

ويجب استخدام الجهاز كما هو منصوص عليه في دليل الاستخدام. لا تستخدم

الجهاز في الأغراض التجارية.

أي استخدام آخر سوف يعتبر استخدام غير مقصود و يمكن أن يؤدي إلى تلف الخامنة أو حتى جرح الشخص.

المصنع لن يكون مسؤولاً عن أي تلف سببه خطأ غير مقصود.

نظرة عامة على المكونات / نطاق التسليم

ملاحظة:

من الممكن إيجاد أثريّة أو مخلفات إنتاج على الجهاز؛ ننصح بتنظيف الجهاز كما هو موضح تحت العنوان "التنظيف".

- 1 غطاء فتحة المللء / كوب المعايرة
- 2 غطاء وعاء الخلط بفتحة المللء
- 3 حلقة إحكام الغطاء
- 4 وعاء الخلط



57.....	التشغيل
56.....	التخزين
56.....	التنظيف
56.....	استكشاف الأخطاء وتصليحه
56.....	البيانات الفنية
55.....	التخلص من الجهاز

ملاحظات عامة

- اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بالتعليمات بما في ذلك الضمان وإصال الإسلام، وإذا أمكن، الصندوق الذي يحتوي على العبوة الداخلية. عند إعطاء هذا الجهاز لأشخاص آخرين، يرجى إطلاعهم أيضاً على تعليمات التشغيل.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام الخاص وللغرض المقصود منه فقط. لا يصلح هذا الجهاز لل استخدام التجاري.
 - لا تستخدم الجهاز في الأماكن الخارجية. احفظه بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة (لا تخمسه مطلقاً في أي مادة سائلة) والأسطح الحادة. لا تستخدم الجهاز ويديك مبتلة. إذا كان الجهاز رطباً أو مبتلاً، ازعز القابس الكهربائي على الفور.
 - يجب فحص الجهاز وأسلك الموصلات الرئيسية بانتظام لاكتشاف وجود أي علامات للتلف. عند اكتشاف أي تلف يجب التوقف عن استخدام الجهاز.
 - استخدم قطع الغيار الأصلية فقط.
 - لضمان سلامة أطفالك، يرجى حفظ العبوة بالكامل (الحقائب الالاستيكية، والصاديق، والبوليسترين وغيرها) بعيداً عن متناول أيديهم.

تحذير:

لا تدع الأطفال الصغار يعبثون بالرقائق المعدنية خشية خطر الاختناق!

دليل التعليمات

شكراً لك على اختيارك منتجنا. نأمل أن تستمتع باستخدام الجهاز.

رموز تعليمات الاستخدام

تم وضع علامات على هذه المعلومات الهامة خصيصاً لحفظها على سلامتك. من الضروري الامتناع لهذه التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع الحالات الخطيرة على الجهاز.

تحذير:

يحذرك هذا الرمز من الإصابة بمخاطر على صحتك ويشير إلى وجود مخاطر محتملة للتعرض للإصابة.

تنبيه:

يسير هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز أو أشياء أخرى.

ملاحظة:

يقي هذا الرمز الضوء على النصائح والمعلومات.

المحتويات

3.....	نظرة عامة على المكونات
59.....	ملاحظات عامة
59.....	تعليمات السلامة الخاصة بهذا الجهاز
58.....	الأستخدام المميز
58.....	تغليف محتويات العبوة
57.....	نظرة عامة على المكونات / نطاق التسليم
57.....	التركيب
57.....	تعليمات الاستخدام

تعليمات السلامة الخاصة بهذا الجهاز

تحذير:

- خطورة التعرض للجروح! شفرات الخلط حادة!
- استخدم الجهاز دائمًا عندما يكون الغطاء موضوعاً.
- لا تزيل الغطاء أثناء التشغيل!
- لا تضع يدك في إبراء الخلط أثناء التشغيل! فقد تتأذى من الشفرات الدوارة.
- قبل استبدال الملحقات أو الأجزاء الإضافية التي تتحرك في أثناء التشغيل، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن المقبس الرئيسي.
- تأكد دائمًا من وضع الملحقات بإحكام وبأمان قبل تشغيل الجهاز.
- تنبيه: تأكد من إيقاف تشغيل الخلط قبل إزالته من على الحامل.
- افصل الجهاز دائمًا من مصدر الكهرباء في حال تركه دون مراقبة وقبل التركيب أو التنظيف.



GARANTIEKARTE

warranty card • garantiekaart • carte de garantie • scheda di garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantikort • karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de garantie • Гаранционна карта • záručny list • garancijski list • garancijajegy • гарантійнийформуляр • Гарантийный талон •

بطاقة ضمان

PC-UM 1213

24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichiarazione di garanzia • 24 meses de garantía de acuerdo con la declaración de garantía • 24 meses de garantía, de acuerdo com a declaração de garantia • 24 månaders garanti i henhold til garantibetingelsene • 24 miesiące gwarancji na podstawie oświadczenia gwarancyjnego • záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • 24 mjesecno jamstvo u skladu s jamstvenom deklaracijom • 24 luni garanție conform declarării de garanție • 24 месеца гаранция във възстановие с гаранционната декларация • 24-mesačná záruka podľa vyhlásenia o záruke • 24-miesiečna garancja, skladno z garancijsko izjavou • 24 hónap garancia a garanciálfeltelekben leírtak szerint • гарантія на 24 місяці відповідно завії про гарантію • Гарантия 24 месяца согласно заявленным гарантитиным правилам • شهرين وفها لبيان الصلاح • شهرين وفها لبيان الصلاح

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift - date of purchase, dealer stamp, signature • aankoopdatum, dealersstempel, handtekening • date d'achat, tampon du concessionnaire, signature • data di acquisto, timbro dell'agente di vendita, firma • fecha de compra, sello del concesionario, firma • data de compra, assinatura do distribuidor, assinatura • дата покупки, печать на Продавца, подпись • datum zakupu, podezje za zasadzawcy podpis • datum zakupenu, raztak produjce, podpis • datum kupovine, žig trgovca, potpis • data de achiștie, stempila furnizorului, semnatura • Дата на покупката, Печат на Продавача, Подпись • datum nákupu, žig trgovca, podpis • vásárlás dátuma, kereskedő bélyegzése, aláírás • дата приобретения, печатка продавца, подпись • Дата приобретения, Штамп продавца, Подпись • شهرين وفها لبيان الصلاح • شهرين وفها لبيان الصلاح

PROFI COOK®

www.proficook-germany.de

PROFI COOK®

Internet: www.proficook-germany.de
Made in P.R.C.