

## Drum roller watch operating instructions

JL.CT

  
JACQUES LEMANS

### Roller time setting

1. Press and hold the B button for 2 seconds, the left roller (Hour) will start rotating and stop. Use the A button to adjust the roller display to „12“.
2. Complete the above steps, press B once, the right roller (Minutes) will start rotating and stop. Use the A button to adjust the roller display to „00“.
3. Complete the above step, press B once, the two rollers will start rotating and stop.
4. After the two rollers stopped, use the A button to adjust the left roller (Hour) to the actual "Hour" time.
5. After completing the "hour" setting, press the B button once, the right roller (Minutes) will start rotating and stop, use the A button to adjust the right roller (Minutes) to the actual set "Minute" time.
6. When finished, press B once, the two rollers will rotate and stop, Roller time setting completed.

### Analogue time setting


1. Press C for 2 seconds, minute hands start to move clockwise.
2. Continue to press C for 2 seconds then release, minute hand will move on its own as well as the hour hand.
3. When approaching the desired time press C and then fine tune by pressing C repeatedly.
4. Remark: After the analogue time is set, need to wait 10 seconds without pressing any button. Hour roller will roll 1 round to confirm analogue time is set.

### Stopwatch function operation

1. In normal time mode, press A to enter the Stopwatch mode, the red light at the bottom left starts flashing, and the roller on the left shows „12:00“. Now ready for counting!
2. Press A start counting, the green light at the bottom right starts flashing, and the right roller will forward at the same time in every second.
3. After 59 seconds, the roller stopped forward in second and change to forward in minutes. Stopwatch function is based on minutes as unit, the first 59 seconds do not have stop watch function.
4. To reset to the new stopwatch mode within 1 minute, press A.
5. To stop the counting over 1 minute press A, right roller will show the minute counted.
6. To reset to stop watch mode press B once, press B again back to normal time model.
7. The longest counting range is 60 minutes, then the timer will stop and return to normal time mode, the green light will stop flashing.  
(Stop watch function consumes more power and will affect battery life)

### Demonstration mode

In normal time mode, press B button. The hour and minutes wheel will rotate for 15 seconds to 20.

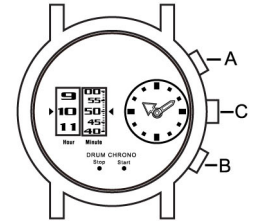

## „Drum Roller“ Uhr Bedienungsanleitung JL.CT

  
JACQUES LEMANS

### „Roller“, Zeit einstellen

1. Knopf B drücken und für 2 Sekunden gedrückt halten, der linke „Roller“ (Stundenanzeiger) beginnt sich zu drehen und stoppt. Knopf A drücken, um die „Roller“ Anzeige auf „12“ zu setzen.
2. Die oben angeführten Schritte beenden, Knopf B einmal drücken, der rechte „Roller“ (Minutenanzeiger) beginnt sich zu drehen und stoppt. Knopf A drücken, um die „Roller“ Anzeige auf „00“ zu setzen.
3. Die oben angeführten Schritte beenden, Knopf B einmal drücken, beide „Roller“ beginnen sich zu drehen und stoppen.
4. Nachdem beide „Roller“ stehen, Knopf A drücken, um die Stunde auf die richtige Zeit einzustellen.
5. Nachdem die Stunde richtig eingestellt ist, Knopf B einmal drücken. Der rechte „Roller“ (Minutenanzeiger) beginnt sich zu drehen und stoppt. Knopf A drücken und den rechten „Roller“ auf die richtigen Minuten einstellen.
6. Wenn die Zeit eingestellt ist, Knopf B einmal drücken, beide Roller beginnen sich zu drehen und stoppen. Die Einstellung der „Roller“ Zeit ist abgeschlossen.

### Analoge Zeit einstellen

1. Knopf C für 2 Sekunden gedrückt halten, der Minuten Zeiger beginnt sich im Uhrzeigersinn zu drehen.
2. Knopf C für weitere 2 Sekunden gedrückt halten, dann loslassen, der Minutenzeiger und auch der Stundenzeiger werden sich drehen.
3. Sobald die richtige Zeit erreicht ist, Knopf C drücken. Durch wiederholtes Drücken von Knopf C kann die Zeit exakt eingestellt werden.
4. Anmerkung: Nachdem die analoge Zeit eingestellt ist, muss man 10 Sekunden warten, ohne einen Knopf zu drücken. Der „Roller“ für den Stundenanzeiger dreht sich eine Runde, um zu bestätigen, dass die analoge Zeit eingestellt ist.

### Stoppuhr

1. Im regulären Zeitmodus, Knopf A drücken um in die Stoppuhr Funktion zu kommen. Das rote Licht links unten beginnt zu blinken und der linke „Roller“ zeigt „12:00“. Die Stoppuhr ist einsatzbereit!
2. Knopf A drücken, um die Zeit zu stoppen, das grüne Licht rechts unten beginnt zu blinken und der rechte „Roller“ dreht sich jede Sekunde weiter.
3. Nach 59 Sekunden, stoppt der „Roller“ mit dem Zählen von Sekunden und wechselt weiter auf Minuten. Die Funktion der Stoppuhr basiert auf einer Minuten – Einheit, die ersten 59 Sekunden haben keine Stoppuhrfunktion.
4. Um den neuen Stoppuhrmodus innerhalb 1 Minute zurückzusetzen, Knopf A drücken.
5. Um die Stoppuhr nach 1 Minute zu beenden, Knopf A drücken, der rechte „Roller“ zeigt die gezählten Minuten.
6. Um die Stoppuhr zurückzusetzen, Knopf B 1x drücken, dann Knopf B noch einmal drücken, um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.
7. Die längste Stoppzeit beträgt 60 Minuten, danach stoppt der Zeitmesser und geht in die reguläre Zeitanzeige zurück. Das grüne Licht hört auf zu blinken. (Die Stoppuhrfunktion braucht mehr Energie und wirkt sich auf den Batterieverbrauch aus)

### Demo Modus

Im regulären Zeitmodus, Knopf B drücken. Der Stunden und Minuten „Roller“ wird sich für 15 bis 20 Sekunden drehen.

