


Hinweise und Bedienung der „Easy matic“ Funktion

- Für einen sicheren Betrieb ist Ihr Sessel mit einem Klemmschutz, auf der Oberseite des Mechanismus ausgestattet. (siehe Abb. 1)
- Werden die Aluminiumfarbenden Sensorleisten vom Klemmschutz z.B. bei Kontakt oder Druck betätigt, reagiert die Steuerung und blockiert den TV Sessel in der Auf- oder Abwärtsbewegung. Zeitgleich wird auch die Betätigung der Fernbedienung für 3 Sekunden blockiert. Danach ist eine erneute Betätigung möglich, sofern die Sensorleisten frei von Hindernissen sind.
- Die Sensorleisten arbeiten auf federbelasteten Druck, sollte also ein Hindernis wie z.B. ein Kabel oder ein Schuh darauf liegen, wird die Leiste dauerhaft betätigt. Der Klemmschutz ist dann dauerhaft aktiviert.
- Der Klemmschutz dient als Sicherheitsblockade und muss jederzeit frei von Hindernissen sein. Wird eine der Sensorleisten durch eine mögliche Blockade ausgelöst, so bleibt der Sessel sofort in seiner aktuellen Position stehen.
- Alle Hindernisse und Gegenstände müssen aus dem Gefahrenbereich sicher entfernt werden bevor der Sessel wieder in eine Auf- oder Abwärtsbewegung fahren kann. Durch erneutes drücken der „easy matic“ Taste (10) fährt der Sessel immer wieder zurück in die Grundposition. Danach können Sie wieder wie gewohnt eine Aufwärtsbewegung mit der Taste (8) oder eine Abwärtsbewegung Taste (9) ausführen. (siehe Abb. 2)
- Um ungewolltes Betätigen zu vermeiden wählen Sie einen Aufstellort mit genügend Platz und sorgen Sie dafür, dass keine anderen Gegenstände während des Betriebes auf den Sensorleisten liegen. Dies gilt insbesondere für Zuleitungskabel oder auch Mehrfachsteckdosen. Auch Haustiere sollten sich nicht im Bereich der Sensorleisten niederlassen. Nur so kann ein störungsfreier Betrieb sichergestellt, und unbeabsichtigte Betätigung der Sensorleisten, vermieden werden.

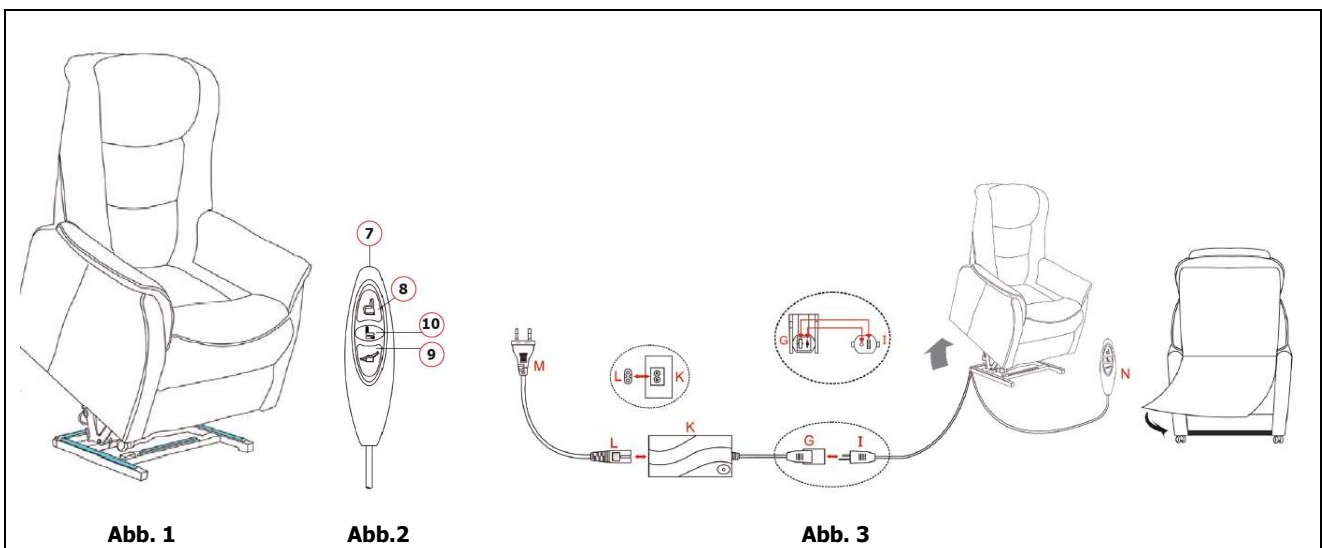

Mögliche Lösungen bei Funktionsstörungen:

- Überprüfen Sie, ob alle Steckverbindungen richtig ineinander gesteckt sind - siehe Abb. 3 .Testen Sie danach den TV Sessel erneut.
- Überprüfen Sie, ob der Klemmschutz durch einen Gegenstand / Hindernis berührt wird, wie z.B. durch ein Kabel, oder derartiges. Ist dies der Fall entfernen Sie den Gegenstand und testen den TV Sessel erneut.
- Überprüfen Sie, ob der Klemmschutz an einer Stelle eingedrückt oder betätigt ist. Ist dies der Fall entklemmen Sie den Klemmschutz/Sensorleisten* und testen den TV Sessel erneut. (*Hinweis: Ziehen Sie den Netzstecker und betätigen Sie alle Segmente der Sensorleisten nacheinander - hören Sie je Leiste ein leichtes Klicken, so ist die Betätigung mechanisch frei beweglich und ok - stecken Sie den Netzstecker wieder ein und testen Sie den Sessel erneut.)
- Überprüfen Sie optisch, ob ein Kabel einen Bruch oder eine Beschädigung hat. Ist dies der Fall wenden Sie sich an unseren Kundendienst.