
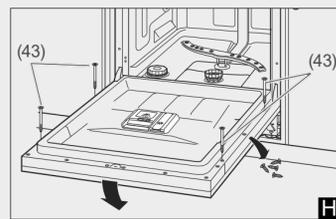
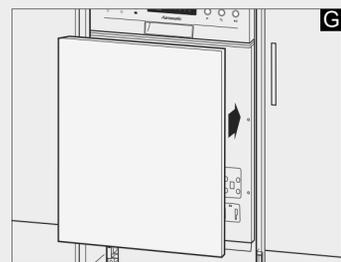
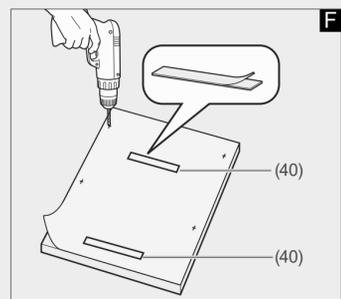
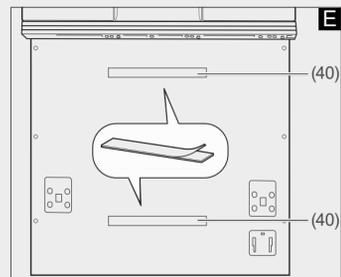


↑
oben / up here

Klebebereich für Klettstreifen ausschneiden
Cut the positions of the Velcro straps out of the drilling template

↑
oben / up here

Bohrschablone für Geschirrspüler / Drilling template for dish washer HGTI6082C14T7735ES



Möbelfrontplatte montieren



HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!
Unschonemäßiger Umgang kann zu Beschädigungen am Gerät oder an der Möbelfrontplatte führen.

- Das Gewicht der Möbelfrontplatte darf 5 kg nicht überschreiten!

An der Gerätetür können Sie eine zu Ihrer Küchenfront passende Möbelfrontplatte montieren.

- Halten Sie die Möbelfrontplatte so an die Gerätetür, dass die untere Seite der Möbelfrontplatte bündig mit den nebenstehenden Küchenschränken abschließt.
- Messen Sie den Abstand zwischen der Möbelfrontplatte und der Bedienblende aus.
- Einen Abstand zwischen 5 mm und 25 mm können Sie durch die 5 mitgelieferten Zierleisten (39) ausgleichen. Entnehmen Sie die benötigte Anzahl an Zierleisten aus dem Block. Verschieben Sie dazu die Zierleiste kräftig, aber ohne Werkzeug.
- Wenn Sie nur 1 Zierleiste benötigen, sägen Sie die vier herausragenden „Fußchen“ ab, klemmen Sie die Zierleiste unter die Bedienblende und fixieren Sie sie mit den beiden Senkkopfschrauben (44).

- Wenn Sie mehr als eine Zierleiste benötigen, drehen Sie die untere Zierleiste um und schieben Sie sie auf die übrigen. So verschwinden die „Fußchen“ und die Oberflächen sind plan.
- Wenn Sie
 - 2 Zierleisten benötigen, fixieren Sie diese mit den beiden Senkkopfschrauben (44).
 - 3 Zierleisten benötigen, fixieren Sie diese mit den beiden Senkkopfschrauben (45).
 - 4 bis 5 Zierleisten benötigen, fixieren Sie diese mit den beiden Senkkopfschrauben (46).
- Ziehen Sie beide Klettbanderpaare (40) auseinander.

- Entfernen Sie jeweils vom gleichen Klettbandtyp die Schutzfolie.
- Kleben Sie die Klettbänder mit der abgezogenen Schutzfolie mittig auf die eingelassenen Bereiche auf der Gerätetür.
- Schneiden Sie die Positionen der Klettbänder aus der Bohrschablone heraus.
- Schneiden Sie die Anzahl der eingesetzten Zierleisten von der Bohrschablone ab.
- Legen Sie die mitgelieferte Bohrschablone so auf die Rückseite der Möbelfrontplatte, dass die Bohrschablone und die Möbelfrontplatte oben bündig abschließen.
- Übertragen Sie die Bohrlöcher von der Bohrschablone auf die Möbelfrontplatte.
- Bohren Sie die gekennzeichneten Positionen der Bohrlöcher mit einem Bohrer (Ø 2 mm) vor.
- Entfernen Sie die Schutzfolien der anderen Klettbänder und kleben Sie die Klettbänder mithilfe der Bohrschablone auf die Möbelfrontplatte.
- Fixieren Sie die Möbelfrontplatte mithilfe der Klettbänder (40) an der Gerätetür, halten Sie sie fest, und öffnen Sie vorsichtig die Gerätetür.
- Entfernen Sie die 4 Schrauben an der Innenseite der Gerätetür. Schrauben Sie die Möbelfrontplatte an diesen Positionen mithilfe der beiliegenden 4 Schrauben (43) fest.
Die Möbelfrontplatte ist fertig montiert.

Mounting the front panel



NOTICE

Possible damage to property!
Improper handling may result in damage to the appliance itself or the front panel.
The front panel must not exceed a weight of 5 kg.

You can mount a front panel on the appliance door which matches your kitchen.

- Hold the front panel against the appliance door such that the lower side of the front panel is flush with the adjoining kitchen cupboards.
- Measure the distance between the front panel and the control panel.
- A gap of 5 mm to 25 mm can be offset with the 5 mouldings (39) included. Remove the required number of moulding from the block. To do so, move the moulding vigorously but without using tools.
- If you only need one trim strip, saw off the four feet that stick out, clamp the trim strip under the control panel and secure it using both countersunk screws (44).


Bestellnr./Order no.: 21172263
2001_01091b_20240422

Klebebereich für Klettstreifen ausschneiden
Cut the positions of the Velcro straps out of the drilling template

566 mm

207 mm

425 mm

12 mm

12 mm

402 mm

12 mm