

DEUTSCH

B) ZEIT EINSTELLEN

1. Ziehen Sie die Krone in die Position 2.
 2. Drehen Sie die Krone um die Zeit einzustellen.
 3. Wenn die Krone in die Ausgangsposition zurückgedrückt wird, beginnt der Sekundenzeiger zu laufen.
- C) DATUM EINSTELLEN
1. Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
 2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen*. * Vermeiden Sie eine Datumseinstellung zwischen 21:00 und 04:00 Uhr, da es dadurch vorkommen kann, dass sich das Datum am nächsten Tag nicht weiterschaltet.
 3. Drücken Sie die Krone in die Ausgangsposition zurück nachdem Sie die Datumseinstellungen vorgenommen haben.

GREEK


B) ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Τραβάμε την κορόνα στη 2η θέση
 2. Γιγίζουμε την κορόνα για να ρυθμίσουμε τους δείκτες ώρας και λεπτών
 3. Όταν πέσουμε την κορόνα στην κανονική της θέση ξεκινάει και ο δείκτης δευτερόλεπτων
- C) ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑ/ΝΙΑΣ
1. Τραβάμε την κορόνα στη 1η θέση
 2. Γιγίζουμε την κορόνα προς τη φορά των δεικτών για να ρυθμίσουμε την ημέρα/νία
 - *Αν η ημερομηνία ρυθμίσει μεταξύ 9.00μμ και 4.00πμ, η ημερομηνία ίσως δεν αλλάξει την επόμενη μέρα
 3. Αφού ρυθμίσουμε την ημέρα/νία, πέξουμε την κορόνα στην αρχική της θέση

BULGARIAN

B) Свръзване на стрелките

1. Изтеглете коронката в посока 2.
 2. Върнете коронката докато свръзнете стрелките/само напред/
 3. Когато върнете коронката в нормално положение секундната стрелка започва да се движи.
- C) Свръзване на датата
1. Изтеглете коронката в 1. Позиция
 2. Върнете коронката в посока обратна на часовниковата стрелка за да свръзнете датата
 - *Избегвайте свръзване на датата между 21.00 и 04.00 часа защото може да повредите датния механизъм.
 3. Върнете коронката в нормално положение след като сте свръзали датата.

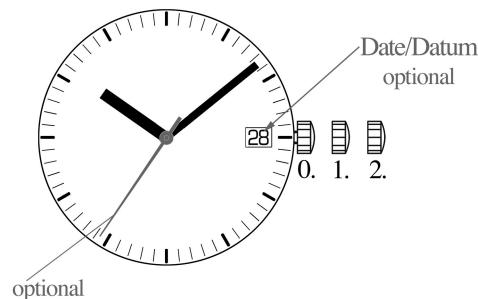

ENGLISH

B) SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the 2nd position.
 2. Turn the crown to set hour and minute hands.
 3. When the crown is pushed back to the normal position, second hand begins to run.
- C) SETTING THE DATE
1. Pull the crown out to the 1st position.
 2. Turn the crown counter clockwise to set the date.
- *If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 4:00 AM, the date may not change the following day.
3. After the date has been set, push the crown back to the normal position.

ITALIAN

B) IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre la corona fino alla posizione 2.
 2. Girare la corona in senso antiorario fino a quando la data e il giorno avanzano.
 3. Impostare il giorno corretto girando ripetutamente avanti e indietro le lancette tra la posizione delle 21:00 e delle 04:00 ore.
- C) IMPOSTAZIONE DELL'ORA
1. Estrarre la corona fino alla posizione 3.
 2. Girare la corona in senso antiorario fino a che la data raggiunge il giorno attuale.
 3. Impostare l'ora corretta.
 4. Riportare la corona alla posizione 1.

POLISH

B) USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2
 2. Przekrój koronkę w celu ustawienia wskazówk godzinowej i minutowej
 3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji wyjściowej, wskazówka sekundowa zacznie pracować
- C) USTAWIANIE DATY
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1
 2. Przekrój koronkę w celu ustawienia odpowiedniej daty
- *Jeżeli data ustawiana jest pomiędzy godziną 21.00 a 4.00, data może nie zmienić się i wskazanie może być nieprawidłowe
3. Po ustawieniu daty, wciśnij koronkę z powrotem do pozycji wyjściowej

FRENCH

B) RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez le remontoir (tige couronne) en position 2.
 2. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles pour faire avancer la date et le jour.
 3. Réglez à la date exacte en tournant le bouton de façon répétée vers l'arrière et vers l'avant entre 21:00h et 4:00h.
- C) RÉGLAGE DE L'HEURE
1. Tirez le bouton en position 3.
 2. Tournez-le dans le sens des aiguilles et arrêtez-vous à la date du jour voulu.
 3. Réglez l'heure.
 4. Repoussez le bouton en position 1.

SPANISH

B) AJUSTE DE LA FECHA

1. Extraiga la corona a la posición 2.
 2. Gire la corona en sentido antihorario hasta que la fecha y el día avancen.
 3. Ajuste el día correcto girando repetidamente la corona hacia delante o hacia atrás entre las 9:00 pm y las 04:00 am.
- C) AJUSTE DE LA HORA
1. Extraiga la corona a la posición 3.
 2. Gire la corona en sentido horario hasta que la fecha avance al día actual.
 3. Ajuste la hora correcta

HUNGARI

B) Az idő beállítása

1. Húzza ki a koronát a 2. pozícióiba,
 2. forgassa a koronát, hogy a mutatókkal beállíthassa az időt,
 3. amikor a koronát a kiindulási alaphelyzetbe visszatolja, a másodpercumató mozogni kezd.
- C) A dátum beállítása
1. Húzza ki a koronát az 1. pozícióiba,
 2. forgassa a koronát az óramutató járásával ellenkező irányba
 - lehetőleg 21.00 és 04.00 között kerülje a beállítást, mert előfordulhat, hogy másnap a dátumkijelző nem vált át.
 3. A dátum beállítása után a koronát tolja vissza a kiindulási alaphelyzetbe

INTERNATIONAL WARRANTY

Dealer/Verkäufer:

Model-number/Modellnummer:

Purchase date/Kaufdatum:

SLOVAK

B) NASTAVENIE ČASU

1. povytiahnite korunku do polohy 2
 2. Otáčajte korunku a nastavte hodinovú ručičku a minútovú ručičku na presný čas
 3. Po skončení nastavenia zatlačte korunku do základnej polohy.
- C) NASTAVENIE DÁTUMU:
1. Povytiahnite korunku do polohy 1.
 2. Otáčajte korunkou a nastavte správny dátum.
 - * Ak sa dátum nastavuje medzi 21:00 hodinou a 1 hodinou dátum sa nemusí zmeniť na nasledujúci deň
 3. Po nastavení dátumu vratte korunku do základnej polohy.

Your watch is covered by a two-year warranty against any manufacturing defects when not caused by abuse, misuse or accident. Not included are straps, bracelets, batteries and damaged crystals.

Votre montre est garantie pour deux ans contre tous les défauts de fabrication n'étant pas causée par une utilisation abusive ou incorrecte, ou par un accident. Exclue: le bracelet-cuir, le bracelet métallique, les piles et les défauts de cristal.

Ihre Uhr steht während zweier Jahre gegen jegliche Fabrikationsfehler unter Garantie jedoch ausgenommen sind Mängel aufgrund unsachgemäßer oder missbräuchlicher Behandlung sowie Uhrenarmänder, Batterien und Glasschäden.

Si reloj está garantizado dos años contra toda defecto de fabricación que no sean producto de un abuso, mal uso o accidente aparente. Excluir algo: la correa, el brazalet, las pilas y los defectos de cristal.

Seu relógio encontra-se coberto com uma garantia de dois anos, contra defeitos de fabricação, quando não causados por abuso no uso, mal uso ou acidente. Não estão incluídos na garantia pulseiras, braceletes, baterias e os vidros quebrados.

Il suo orologio è garantito per due anni contro tutti i difetti di fabbricazione non dovuti ad evidenti abuso, uso improprio o incidente. Escluso: il cinturino, il braccialetto, i pili e i difetti di cristallo.

CZECH

B) NASTAVENÍ ČASU:

1. Vytáhněte korunku do pozice 2.
 2. Otáčením korunky po směru hodinových ruček nastavte správný čas.
 3. Po nastavení zamáčkněte korunku zpět do normální pozice a rozbehne se vám sec. ručka času.
- C) NASTAVENÍ DATUMU:
1. Vytáhněte korunku do pozice 1.
 2. Otáčením korunky po směru hodinových ruček nastavte správné datum.
 3. Po nastavení zamáčkněte korunku zpět do normální pozice.

На данные часы действует двухлетняя гарантия, которая распространяется на любые производственные дефекты, если они не были вызваны:

- неправильной эксплуатацией часов,
- порчи часов владельцем в процессе их ношения,
- настройкой часов и их последующим использованием не в соответствии с прилагаемой инструкцией, повреждением часов (удары, падение и пр.).

Гарантия не распространяется на:

- ремни,
- браслеты,
- элементы питания,
- на случаи повреждения или утери кристаллов.

WATER RESISTANT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 ATM 30M(3 BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 ATM 50M(5 BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10ATM-20ATM 100M-200M (10-20 BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Always set the crown in the normal position / Tighten screw-lock crown completely.
- Riposizionare sempre la corona in posizione normale / Stringere completamente la corona a vite
- Die Krone nach Handhabungen immer in die Normalposition zurückdrücken und niemals unter Wasser herausziehen. Schraubkronen: nach jeder Handhabung die Krone unbedingt wieder festzuschrauben.
- Всегда полностью закручивайте и возвращайте заводную головку в исходное положение.
- Coloque la corona en su posición habitual / Apriete por completo el clípe de la corona



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (= Batterie enthält Blei) versehen.

• When the watch is underwater or wet, never use the pushers/bezels, or set the time. Watch cases and metal bracelets should be rinsed thoroughly in fresh water after being in salt water.

• Non utilizzare mai pulsanti/ corone né impostare l'ora quando l'orologio è sott'acqua o bagnato. Si consiglia di sciacquare con acqua di rubinetto cassa e bracciale dell'orologio nel caso in cui siano stati immersi in acqua salata

• Betätigen Sie niemals die Druckknöpfe/Einstellringe und stellen sie niemals die Zeit ein, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet oder naß ist. Uhrengläser und Metallbänder sollten, nachdem sie Salzwasser ausgesetzt waren, gründlich abgespült werden.

• Quand la montre est sous l'eau ou qu'elle est mouillée, n'actionnez jamais les boutons ou la couronne, ne reglez pas l'heure. Il est recommandé de faire abondamment laver la boîte et le bracelet de l'eau de mer.

• Если часы находятся в условиях повышенной влажности (дождь, брызги и т.п.)- никогда не устанавливайте время и не нажмите кнопки на корпусе. После пребывания в соленой воде часы и металлические браслеты должны быть промыты пресной водой, если степень их влагостойчивости позволяет это сделать.

TURKISH

B) ZAMANI AYARLAMA

1. Kurma pimini konum 2' ye çekin.
2. Kurma pimini çevirerek akrep ve yelkovany ayarlayın.
3. Kurma kolu normal konumuna alındığında saniye kolu çalışmaya başlar.

C) TARİHİ AYARLAMA

1. Kurma pimini konum 1' e çekin.
2. Kurma pimini saat yönünün tersine çevirerek tarihi ayarlayın.
- *Eğer tarih yaklaşık saat 9:00 PM (21:00) ile 4:00 AM (04:00) arasında ayarlanırsa, tarih bir sonraki günde değiştirmeyebilir.
3. Tarihi ayarladiktan sonra, kurma pimini normal konumuna alın.

DUTCH

B) INSTELLEN VAN DE TIJD

1. trek de kroon uit naar de 2de positie
 2. draai aan de kroon om de uur en de minuut wijzers te veranderen.
 3. wanneer de kroon terug naar de normale positie is geduwd, begint het horloge te lopen.
- C) INSTELLEN VAN DE DATUM
1. Trek de kroon uit naar de 1st positie.
 2. Draai met de klok mee om de datum in te stellen. Indien de datum tussen 19:00 en 4:00 is ingesteld, kan de datum de volgende dag mogelijk niet veranderen.
 3. nadat de datum is ingesteld, duw de kroon terug naar de normale positie.



Stopper:

Vor Inbetriebnahme bitte den Stopper (wenn vorhanden) an der Krone entfernen.

Before initial operation please remove stopper (if existent) behind crown.

