


INHALTSVERZEICHNIS

TEILE UND MERKMALE	2
Teile und Zubehör.....	2
SICHERHEITSHINWEISE ZUM ENTSAFTERZUBEHÖR	3
Wichtige Sicherheitshinweise	3
VERWENDEN DES ENTSAFTERZUBEHÖRS	6
Montieren der Teile des Entsafters.....	6
Anbringen des Entsafterzubehörs an der Küchenmaschine.....	7
Entsaften.....	8
Tipps für tolle Ergebnisse.....	9
PFLEGE UND REINIGUNG	10
PROBLEMBEHEBUNG	11
GARANTIE UND KUNDENDIENST	12

TEILE UND MERKMALE

TEILE UND ZUBEHÖR

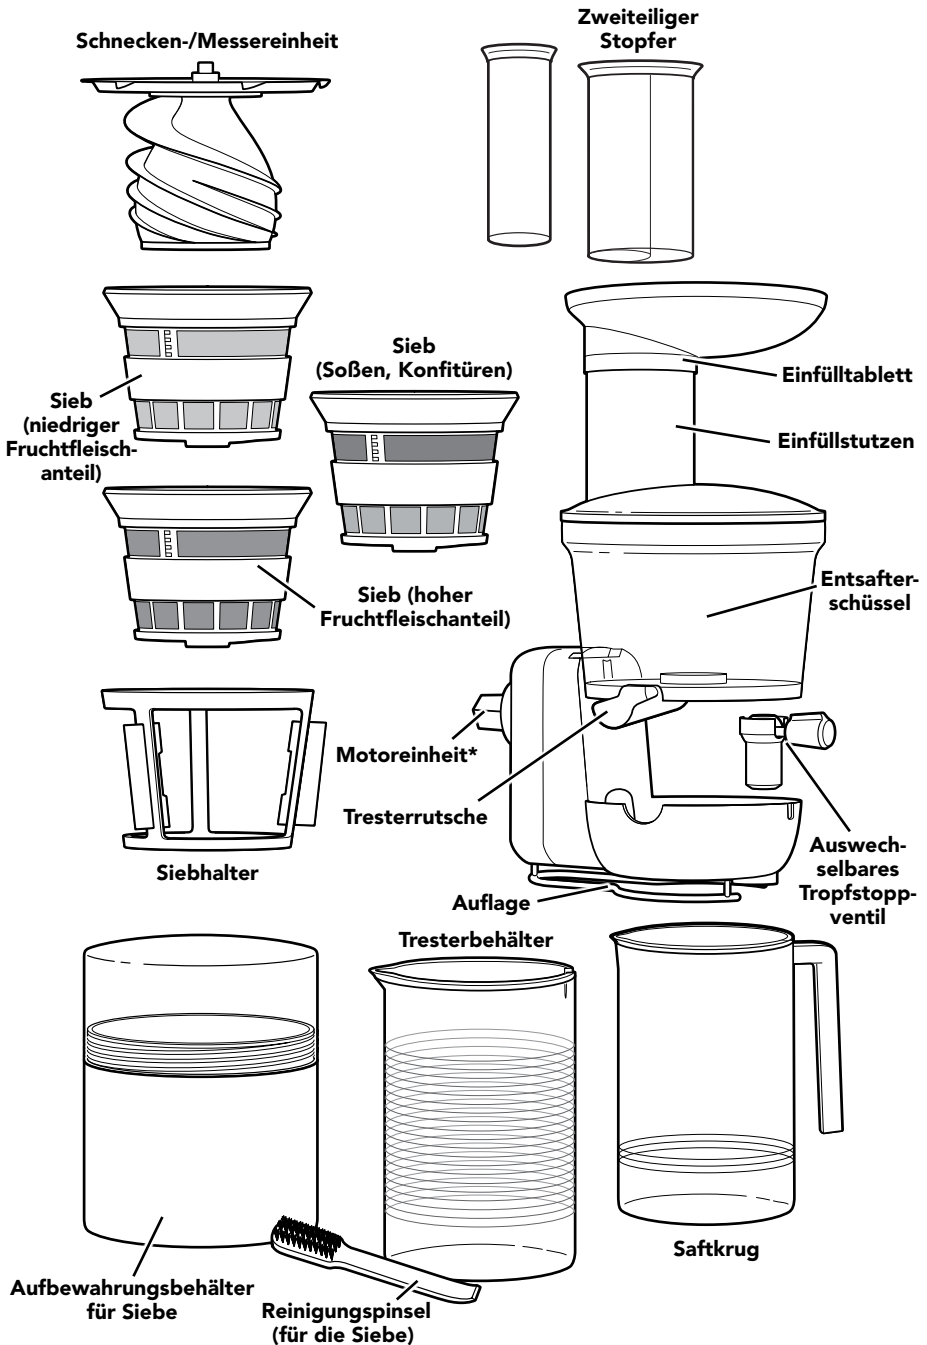

*Zum Säubern nur abwischen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Pflege und Reinigung“.

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer Wichtigkeit.

Im vorliegenden Handbuch und an Ihrem Gerät sind zahlreiche Sicherheitshinweise zu finden. Lesen und beachten Sie bitte immer alle diese Sicherheitshinweise.



Dies ist das Warnzeichen.

Dieses Zeichen weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zum Tode oder zu Verletzungen führen können.

Alle Sicherheitshinweise stehen nach diesem Zeichen oder dem Wort „GEFAHR“ oder „WARNUNG“. Diese Worte bedeuten:

⚠ GEFAHR

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht unmittelbar beachten.

⚠ WARNUNG

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen die Art der Gefahr und geben Hinweise, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können, aber sie informieren Sie auch über die Folgen, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Instruktionen. Verletzungsgefahr bei falscher Verwendung des Geräts.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Küchenmaschine, dass der Deckel des Entsafters sicher geschlossen ist. Öffnen Sie den Deckel nicht, während der Entsafter benutzt wird.
3. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Trennen Sie den Aufsatz, wenn er nicht verwendet wird sowie vor dem Montieren, Demontieren und Reinigen.
4. Stecken Sie keine Finger oder Objekte in die Öffnungen des Entsafters, während dieser genutzt wird. Falls Zutaten die Öffnung blockieren, schieben Sie mit dem Stopfer ein weiteres Stück Obst oder Gemüse nach unten, um die Zutaten zu entfernen. Geben Sie die Zutaten nicht mit der Hand in die Maschine. Verwenden Sie stets den Stößel. Ist das nicht möglich, halten Sie den Motor an und demontieren Sie den Entsafter, um die Zutaten zu entfernen.

SICHERHEITSHINWEISE ZUM ENTSAFTERZUBEHÖR

5. Berühren Sie keine sich bewegenden Teile.
6. Die Verwendung von nicht von KitchenAid empfohlenem Zubehör kann zu einem Brand, Stromschlag oder zu Verletzungen führen.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
8. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, damit sie nicht damit spielen.
9. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, aber auch unerfahrene und unwissende Personen gedacht. Dieser Personenkreis sollte das Gerät ausschließlich unter Aufsicht oder Anleitung einer anderen Person, die für die Sicherheit der erstgenannten Personen verantwortlich ist, bedienen. Dabei müssen dem Personenkreis die sichere Bedienung und die mit der Verwendung des Geräts verbundenen Gefahren vermittelt werden.
10. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, aber auch von unerfahrenen und unwissenden Personen verwendet werden, sofern diese das Gerät unter Aufsicht verwenden oder von einer anderen Person über die sichere Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht reinigen und pflegen.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Förderschnecke oder andere bewegliche Teile beschädigt sind. Bringen Sie das Gerät zur nächsten KitchenAid-Kundendienststelle zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Nachstellung.

SICHERHEITSHINWEISE ZUM ENTSAFTERZUBEHÖR

12. Die Messer sind scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.
13. Vor dem Öffnen warten, bis die Klinge zum Stillstand gekommen ist.
14. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.
15. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Nutzung gedacht, beispielsweise:
 - Personalküchen in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe;
 - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben;
 - Pensionen.
16. Beachten Sie außerdem den Abschnitt „Wichtige Sicherheitshinweise“ in der Bedienungsanleitung Ihrer Küchenmaschine.


**HEBEN SIE DIESE
ANLEITUNG GUT AUF**

VERWENDEN DES ENTSAFTERZUBEHÖRS


MONTIEREN DER TEILE DES ENTSAFTERS

Vor dem ersten Verwenden


Waschen Sie den Entsafter mit einem warmen, feuchten Lappen ab und wischen Sie ihn dann mit einem feuchten Tuch sauber, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. Die Motoreinheit darf nicht gewaschen werden. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch zum Abtrocknen. Anleitungen finden Sie im Abschnitt „Pflege und Reinigung“.

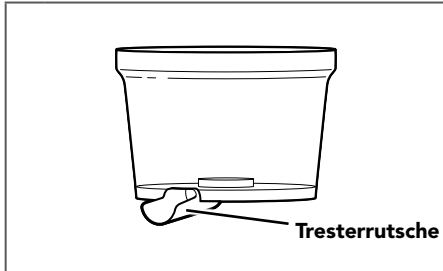


- 1** Bringen Sie die Treterrutsche unten an der Schüssel an.

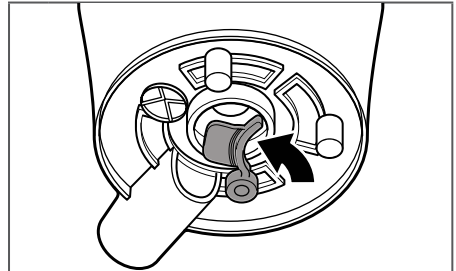


- 2** Bringen Sie die Dichtung hinter der Rutsche an.

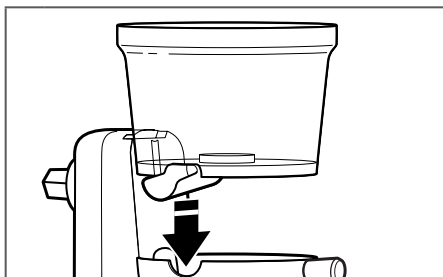


- 3** Setzen Sie die Schüssel in die Motoreinheit.

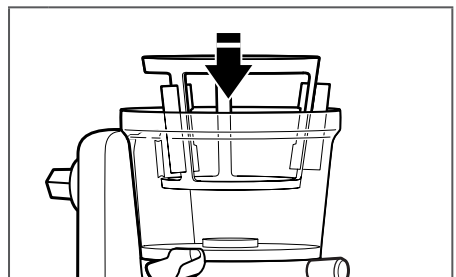

- 4** Setzen Sie den Siebhalter in die Schüssel.

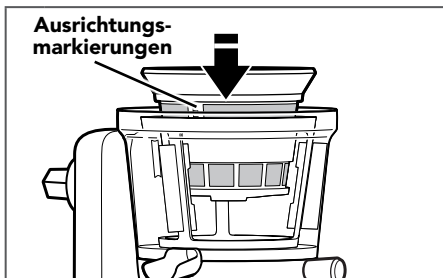


- 5** Setzen Sie das gewünschte Sieb in den Siebhalter ein; die Ausrichtungsmarkierungen müssen an der Treterrutsche ausgerichtet werden.

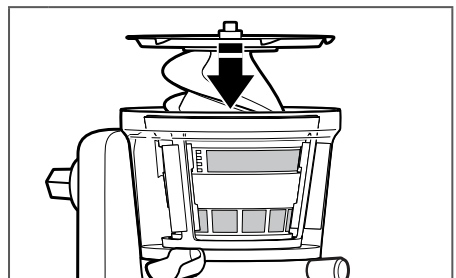


- 6** Setzen Sie die Schnecken-/Messereinheit in das Sieb.

VERWENDEN DES ENTSAFTERZUBEHÖRS


ANBRINGEN DES ENTSAFTERZUBEHÖRS AN DER KÜCHENMASCHINE

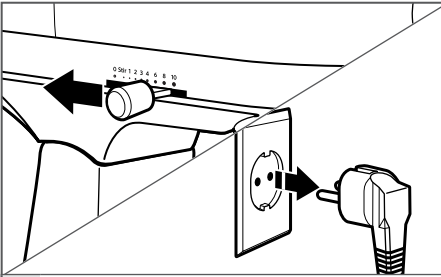


- 1** Schalten Sie die Küchenmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker.

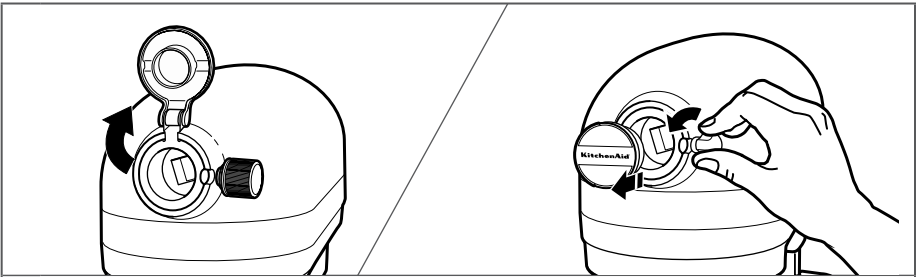

- 2** **Küchenmaschinen mit Scharnier an der Abdeckung der Zubehörnabe:** Klappen Sie die Abdeckung nach oben.
Küchenmaschinen mit abnehmbarer Abdeckung der Zubehörnabe: Drehen Sie die Zubehörschraube gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung abzunehmen.

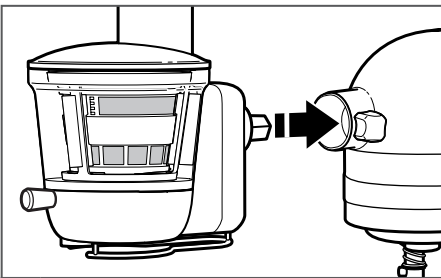


- 3** Bringen Sie den Entsafter an der Zubehörnabe an. Gegebenenfalls müssen Sie das Zubehör etwas hin und her drehen. Wenn das Zubehör richtig sitzt, rastet der Stift am Zubehörgehäuse in die Kerbe am Rand der Aufnahmhülse ein.

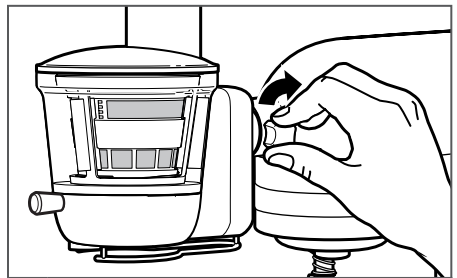

- 4** Ziehen Sie die Zubehörschraube fest, bis das Entsafterzubehör sicher mit der Küchenmaschine verbunden ist.


VERWENDEN DES ENTSAFTERZUBEHÖRS

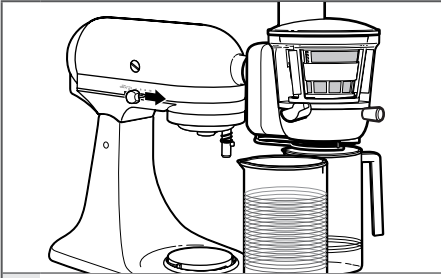


- 5** Stellen Sie den Krug unter den Ausgießer, den Behälter unter die Tresterrutsche.

ENTSAFTEN

WICHTIG: Große Kerne und Steine müssen vor dem Entsaften entfernt werden, um Schäden an Sieben oder Schnecke zu vermeiden. Das gilt zum Beispiel für die folgenden Obstsorten: Nektarinen, Pfirsiche, Mangos, Aprikosen, Pflaumen, Kirschen usw.

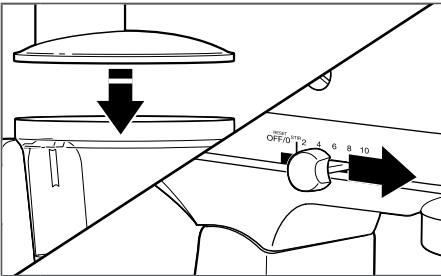


- 1** Setzen Sie den Deckel auf den Entsafter und drehen sie ihn, bis er sicher einrastet und verriegelt. Wählen Sie an der Küchenmaschine die Geschwindigkeitsstufe 10.

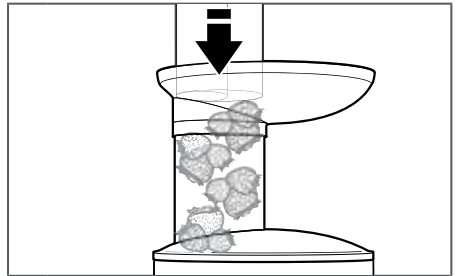


- 2** Geben Sie die zu entsaftenden Zutaten auf das Einfülltablett. Verwenden Sie den Stopfer, um die Zutaten langsam durch die Zuführung in die Entsafterschüssel zu führen.

VERWENDEN DES ENTSAFTERZUBEHÖRS

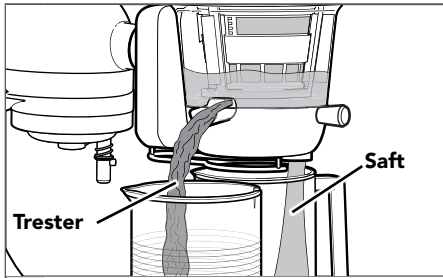

3 Beim Entsaften sollte die Trester-
rutsche stets hineingedrückt sein
(geöffnet). Wenn sie geöffnet ist,
wird der Trester direkt über die
Rutsche ausgeworfen und so
vom Saft getrennt.

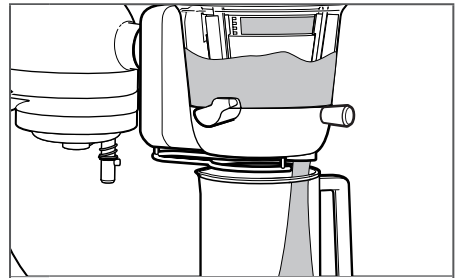

4 Ziehen Sie die Rutsche beim
Zubereiten von Soßen heraus
(geschlossen). Stellen Sie sicher,
dass die Gummidichtung eingesetzt
ist. Bei geschlossener Trester-
rutsche treten Saft und Faseranteile
als Soße über den Ausgießer aus.


TIPPS FÜR TOLLE ERGEBNISSE

- Über die Trester-
rutsche können Sie
regeln, wie viele Faseranteile/Trester-
anteile über den Ausgießer austreten.
- Ziehen Sie die Trester-
rutsche heraus, um sie zu schließen; der
Trester-/Faseranteil steigt und es
entsteht eine Soße.
- Drücken Sie die Trester-
rutsche hinein, um sie zu öffnen; der Trester-
anteil sinkt für dünnflüssigen Saft.
- Bei Verwendung der Siebe für hohen
und niedrigen Fruchtfleischanteil muss
die Trester-
rutsche geöffnet sein. Durch
das Öffnen der Rutsche verhindern Sie
ein Blockieren des Entsafters.
- Die Gummidichtung unten am
Entsafter muss richtig eingesetzt
sein, damit kein Saft über die
Trester-
rutsche austritt. Entfernen
Sie die Gummidichtung nur dann,
wenn der Saft in den Trester-
auswurf
fließen soll.
- Öffnen Sie vor dem Entsaften
den Tropfstopp.
- Große Kerne und Steine müssen vor
dem Entsaften entfernt werden, um
Schäden an Sieben oder Schnecke
zu vermeiden. Das gilt zum Beispiel
für die folgenden Obstsorten:
Nektarinen, Pfirsiche, Mangos,
Aprikosen, Pflaumen, Kirschen usw.
- Wir empfehlen, hartes Obst (wie Äpfel)
vor dem Zubereiten von Soßen 2 bis
3 Minuten zu dämpfen.


PFLEGE UND REINIGUNG

REINIGEN VON ENTSAFTER UND ZUBEHÖR


WICHTIG: Die Motoreinheit darf nicht gewaschen oder in Wasser getaucht werden. Alle anderen Teile sind spülmaschinengeeignet, sofern sie auf dem oberen Auszug der Maschine platziert werden.

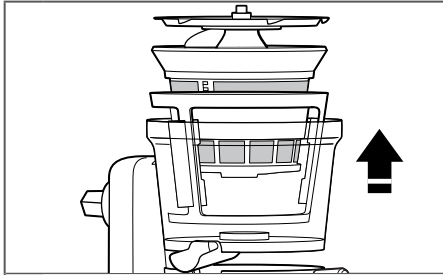

- 1** **Demontieren:** Entfernen Sie die Abdeckung. Nehmen Sie die Schnecke heraus. Heben Sie den Siebhalter samt Siebeinsatz aus der Schüssel; trennen Sie beide voneinander. Demontieren Sie die Tresterutsche.

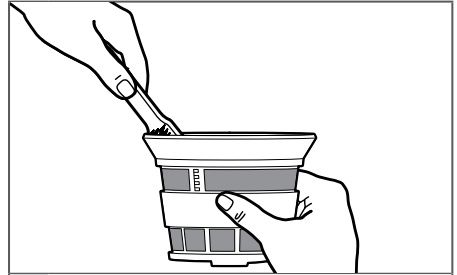

- 2** Verwenden Sie den Pinsel und warmes Seifenwasser, um Zutatenreste und andere Verunreinigungen aus dem Sieb zu entfernen.

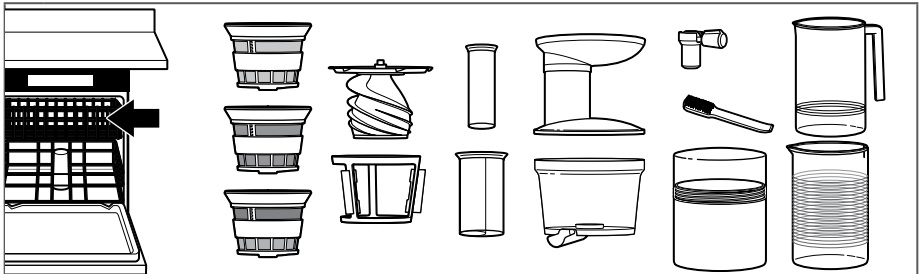

- 3** Waschen Sie die Motoreinheit nicht in der Geschirrspülmaschine. Die Motoreinheit darf nicht gewaschen oder in Wasser getaucht werden. Alle anderen Teile des Entsafters sind spülmaschinengeeignet, sofern sie im Oberkorb platziert werden.

⚠️ WARNUNG



Stromschlaggefahr

Schukostecker benutzen.

Erdungskontakt nicht beseitigen.

Keinen Adapter benutzen.

Kein Verlängerungskabel benutzen.

**Nichtbeachtung dieser
Instruktionen kann zu Tod,
Feuer oder Stromschlag führen.**

1. Der Entsafter funktioniert nicht.
 - Prüfen Sie, ob das Netzkabel der Küchenmaschine in eine geerdete Steckdose eingesteckt ist. Ist das der Fall, prüfen Sie die Sicherung des Stromkreises, mit dem die Küchenmaschine verbunden ist, um sicherzugehen, dass Strom fließt.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Entsafter korrekt montiert und befestigt wurde.
2. Es fließt nicht genügend Saft oder der Saft tritt am Tresterauswurf aus.
 - Prüfen Sie die Gummidichtung. Vergewissern Sie sich, dass die Gummidichtung unten im Entsafter korrekt platziert wurde. Soll der Saft in den Tresterauswurf fließen, muss die Gummidichtung entfernt werden.
 - Verwenden Sie frisches Obst und Gemüse. Alle Möhren, auch die kleinen Babymöhren, müssen über die kleine Zuführung einzeln ins Gerät gegeben werden.
3. Die Rutschkupplung wird aktiviert.
 - Stellen Sie sicher, dass sich nicht zu viele Zutaten gleichzeitig im Entsafter befinden.
 - Stellen Sie sicher, dass harte Kerne entfernt wurden.
4. Das Gerät quietscht, klackt oder vibriert beim Entsaften.
 - Ein Quietschen ist normal. Dieses Geräusch entsteht beim Auspressen in der Schnecke.
 - Das Vibrieren ist normal. Es zeigt an, dass der Motor arbeitet.
 - Ein Klacken oder Klicken bedeutet, dass die Schnecke nicht mehr dreht. Das ist nicht normal. Schalten Sie die Küchenmaschine aus und befreien Sie die Schnecke von den feststehenden Zutaten.

Wenn das Problem weiterhin besteht lesen Sie den Abschnitt „Garantie und Kundendienst“. Bringen Sie das Entsafterzubehör nicht zum Händler zurück – dort ist keine Reparatur möglich.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

KITCHENAID-GARANTIE FÜR ZUBEHÖR FÜR KÜCHENMASCHINEN

Garantiezeitraum:	KitchenAid erstattet die Kosten für:	KitchenAid übernimmt keine Kosten für:
Europa, Naher Osten und Afrika: 5KSM1JA Zwei Jahre Komplettgarantie ab dem Kaufdatum.	Ersatzteile und Arbeitskosten, um Materialschäden und Fertigungsfehler zu beheben. Die Reparatur muss von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum vorgenommen werden.	A. Reparaturen an Zubehör für Küchenmaschinen, das für andere Zwecke als für die normale Speisenzubereitung im Haushalt eingesetzt wurde. B. Reparaturen von Schäden, die durch Unfälle, Abänderungen, falsche bzw. missbräuchliche Verwendung und Installation und Betrieb unter Verletzung der geltenden elektrischen Vorschriften verursacht wurden.

KITCHENAID ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR NEBEN- UND FOLGEKOSTEN.

KUNDENDIENST

Wenn Sie Fragen haben oder ein KitchenAid-Kundendienstzentrum suchen, wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontakte.

HINWEIS: Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten lokal von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum ausgeführt werden.

Für Deutschland:

Hotline:

Gebührenfreie Telefonberatung unter: 00800 381 04026

E-Mail-Kontakt

Besuchen Sie www.Kitchenaid.de und klicken Sie unten auf der Seite auf „Kontakt“.

Adresse:

KitchenAid Europa, Inc.
Postfach 19
B-2018 ANTWERPEN II
BELGIEN

Rufnummer für allgemeine Fragen:



00800 3810 4026

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website:
www.kitchenaid.eu

Sie finden diese Anleitung auch auf unserer Website www.kitchenaid.eu.

© 2017. Alle Rechte vorbehalten.
Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.