


MONTAGE ANLEITUNG

ALUMINIUM JALOUSIE


1. Überprüfen Sie, ob die Jalousie im oder oberhalb des Fensterrahmens montiert werden soll. (Siehe Zeichnung A).

Zeichnung A

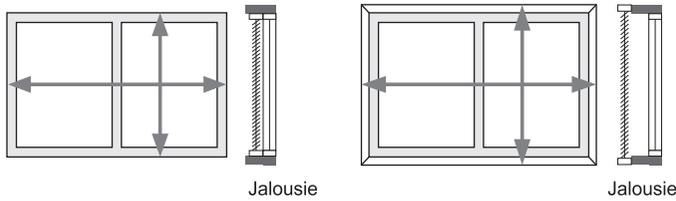

2. Halterungen sind für Deckenmontage und Wandmontage. (Siehe Zeichnung B).


Zeichnung B

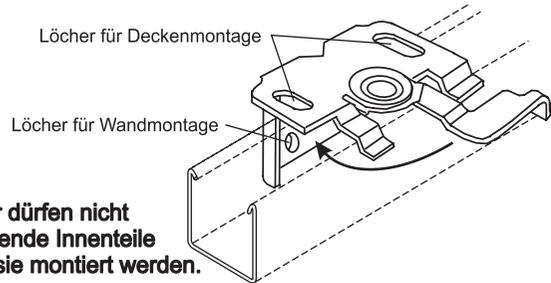

Die Halter dürfen nicht über drehende Innenteile der Jalousie montiert werden.

3. Messen und markieren Sie die Stellen für die Halterungen der Jalousie. (Jalousien breiter als 120 cm, minimum 3 Halterungen) (Siehe Zeichnung C).

Zeichnung C

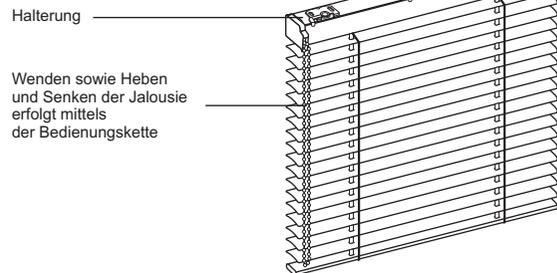

Wenden sowie Heben und Senken der Jalousie erfolgt mittels der Bedienungskette


4. Schrauben Sie die Halterungen an Wand oder Decke. Legen Sie den Oberkopf der Jalousie in die Halterungen und legen Sie die Hebel um.

MONTAGE ANLEITUNG

ALUMINIUM JALOUSIE


1. Überprüfen Sie, ob die Jalousie im oder oberhalb des Fensterrahmens montiert werden soll. (Siehe Zeichnung A).

Zeichnung A

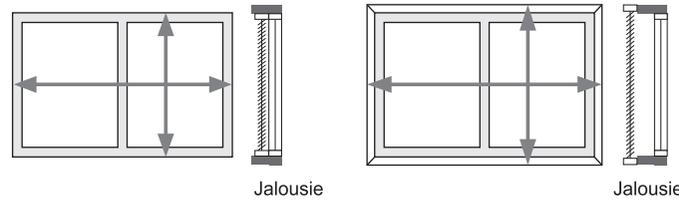

2. Halterungen sind für Deckenmontage und Wandmontage. (Siehe Zeichnung B).


Zeichnung B

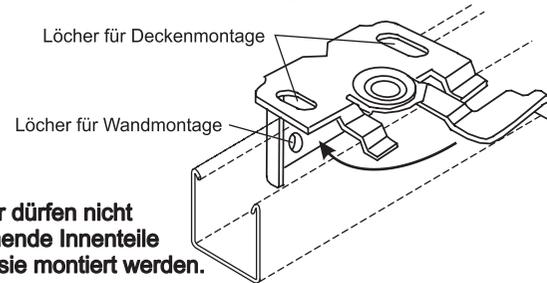

Die Halter dürfen nicht über drehende Innenteile der Jalousie montiert werden.

3. Messen und markieren Sie die Stellen für die Halterungen der Jalousie. (Jalousien breiter als 120 cm, minimum 3 Halterungen) (Siehe Zeichnung C).

Zeichnung C

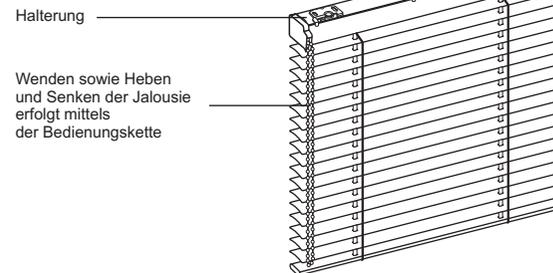

Wenden sowie Heben und Senken der Jalousie erfolgt mittels der Bedienungskette


4. Schrauben Sie die Halterungen an Wand oder Decke. Legen Sie den Oberkopf der Jalousie in die Halterungen und legen Sie die Hebel um.

MONTAGE ANLEITUNG

ALUMINIUM JALOUSIE


1. Überprüfen Sie, ob die Jalousie im oder oberhalb des Fensterrahmens montiert werden soll. (Siehe Zeichnung A).

Zeichnung A

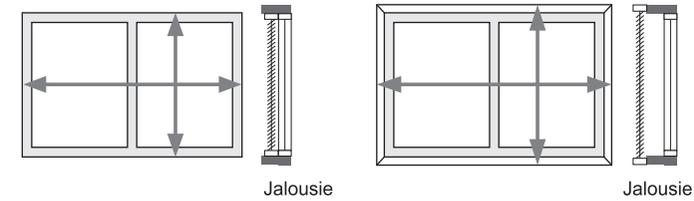

2. Halterungen sind für Deckenmontage und Wandmontage. (Siehe Zeichnung B).


Zeichnung B

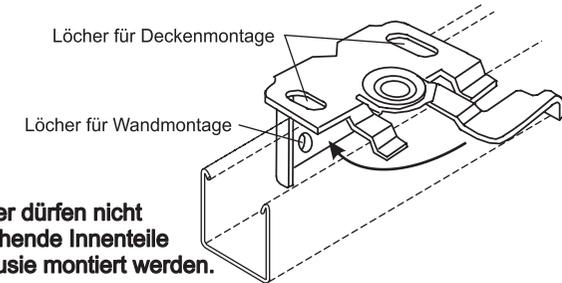

Die Halter dürfen nicht über drehende Innenteile der Jalousie montiert werden.

3. Messen und markieren Sie die Stellen für die Halterungen der Jalousie. (Jalousien breiter als 120 cm, minimum 3 Halterungen) (Siehe Zeichnung C).

Zeichnung C

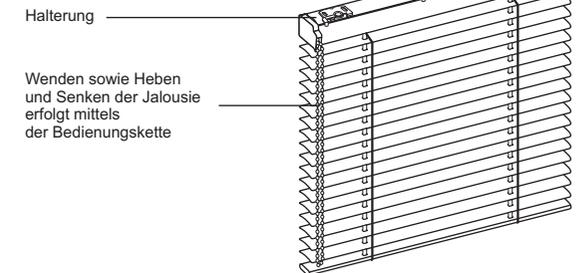

Wenden sowie Heben und Senken der Jalousie erfolgt mittels der Bedienungskette

4. Schrauben Sie die Halterungen an Wand oder Decke. Legen Sie den Oberkopf der Jalousie in die Halterungen und legen Sie die Hebel um.