


# KURZANLEITUNG

# AEG

-  Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung
-  Reinigen Sie den Filter und entleeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Trockengang.

## BEDIENFELD

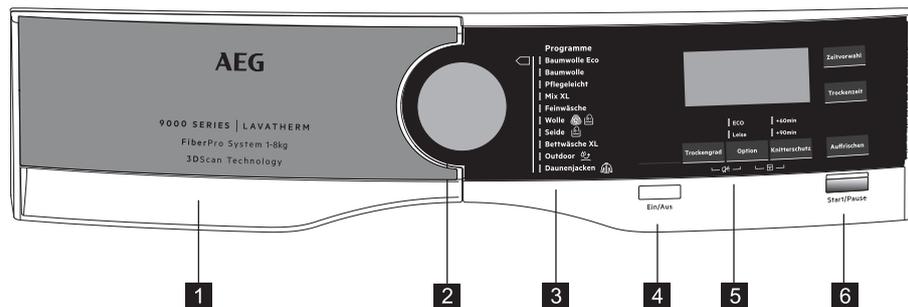

- 1** Behälter
- 2** Programmwahlschalter
- 3** Programme
- 4** Taste Ein/Aus
- 5** Optionen und Display
- 6** Taste Start/Pause

## TÄGLICHER GEBRAUCH

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
2. Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Programmwahlschalter aus. Sie können zusammen mit dem Programm eine oder mehrere Optionen wählen.
3. Drücken Sie die Start/Pause -Taste.

-  Anzeige: Trockenphase
-  Anzeige: Abkühlphase
-  Anzeige: Knitterschutzphase

## DISPLAY





- 80 kg MAX** Maximale Beladung
-  Die Zeitvorwahl ist eingeschaltet
- 30'-20h** Auswahl der Zeitvorwahl (30 Min. - 20 Std.)
- 1:50** Anzeige der Programmdauer
-  Signal aus
-  Kindersicherung eingeschaltet
-  Trockengrad der Wäsche: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Extratrocken
-  Anzeige: Wasserbehälter leeren
-  Anzeige: Sieb reinigen
-  Anzeige: Kondensator prüfen
-  Die Option Zeitwahl ist eingeschaltet
- 10'-2:00** Auswahl des Zeitprogramms (10 Min. - 2 Std.)

# PROGRAMME

# REINIGEN DES SIEBS

Programme	Beladung	Wäschetyp	☺ ☹ ☐
Baumwolle Eco	8 kg	Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche mit dem Trockengrad „Baumwolle Schranktrocken“ bei maximaler Energieeinsparung.	
Baumwolle	8 kg	Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche unterschiedlicher Größe/verschiedener Gewebe.	
Pflegeleicht	3,5 kg	Pflegeleichte Wäsche und Mischgewebe.	
Mix XL	6 kg	Mix von Kleidungsstücken aus Baumwolle, einer Baumwoll-Synthetikmischung und Synthetikgewebe.	
Feinwäsche	4 kg	Empfindliche Wäschestücke.	
Wolle  	1 kg	Wolltextilien. Sanftes Trocknen von handwaschbaren Wolltextilien. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät.	
Seide 	1 kg	Sanftes Trocknen von handwaschbaren Seidetextilien.	
Bettwäsche XL	4,5 kg	Bis zu drei Bettwäsche-Sets, von denen eines doppelte Größe haben kann.	
Outdoor 	2 kg	Outdoorkleidung, Sportkleidung und imprägnierte, atmungsaktive Jacken. Jacken mit herausnehmbaren Fleeceteil oder Innenwattierung. Trocknergeeignet.	
Daunenjacken 	2 kg	Feder- und Daunenjacken, auch mit synthetischer Füllung und einer Beschichtung aus technischem Gewebe. Mit geschlossenen Reißverschlüssen trocknen.	

Am Ende jedes Programms leuchtet die Anzeige  Sieb auf, und Sie müssen das Sieb reinigen.

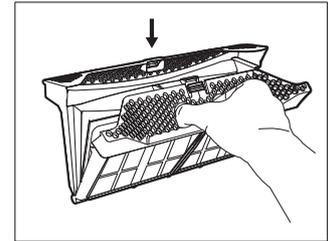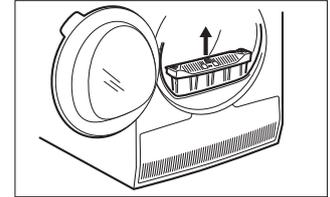

Entfernen Sie die Flusen von den beiden inneren Teilen des Siebs mit der Hand.

