exquisit

Mikrowelle
MW 8020 H

Gebrauchs- und
Montageanweisung

Inhaltsverzeichnis

Zu Ihrer Sicherheit....8
Sicherheit und Verantwortung....9
Sicherheit und Warnung....9
Eignung von Kochgeschirr und Zubehörteilen....11

Vor Erstinbetriebnahme....14

Gerät aufstellen....14

Betrieb 17

Tipps zur Mikrowelle....26

Reinigung und Pflege....27

Fehlersuche....28

Kundendienst....29

Technische Angaben....30

Altgeräteentsorgung....31

Garantiebedingungen....31

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf unseres Gerätes.
Sie haben gut gewählt. Ihr Exquisit – Gerät wurde für den Einsatz im privaten Haushalt gebaut und ist ein Qualitätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort verbindet wie andere Exquisit–Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in ganz Europa arbeiten.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Es beinhaltet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen bezüglich der Installation, des Betriebs und der Wartung des Geräts. Eine richtige Handhabung trägt zu einer effizienten Nutzung bei und minimiert den Energieverbrauch während des Betriebs.

Die falsche Nutzung könnte zu gefährlichen Situationen führen, besonders für Kinder. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf. Geben Sie sie an jeden zukünftigen Besitzer dieses Produkts weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser Gebrauchsanweisung für Sie nicht ausführlich genug beschrieben sind oder wenn Sie eine neue Gebrauchsanweisung wünschen, kontaktieren Sie den Kundendienst Deutschland[1] oder besuchen Sie unsere Webseite[2].

Der Hersteller arbeitet stets an der Entwicklung aller Typen und Modelle. Bei allen Typen und Modellen sind Änderungen an Design, Eigenschaften und Ausrüstung ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Mikrowellengerät ist für die Verwendung in geschlossenen Räumen im privaten Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt:

- Essräume des Personals in Werkstätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Durch Kunden in Hotels, Motels und ähnlichen Wohnumgebungen;
- Bauernhöfe;
- Frühstückspensionen.

Es eignet sich zum Kochen und Garen von Lebensmitteln. Jede darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Wird das Gerät zweckentfremdet oder anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben bedient, kann vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Wartungsbedingungen. Umbauten oder Veränderungen an dem Mikrowellengerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

[1] Tel.: +49 2944 9716-791
[2] Homepage: www.exquisit.de

Lieferumfang

1 Mikrowellengerät

1 Drehteller

1 Grillrost

1 Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

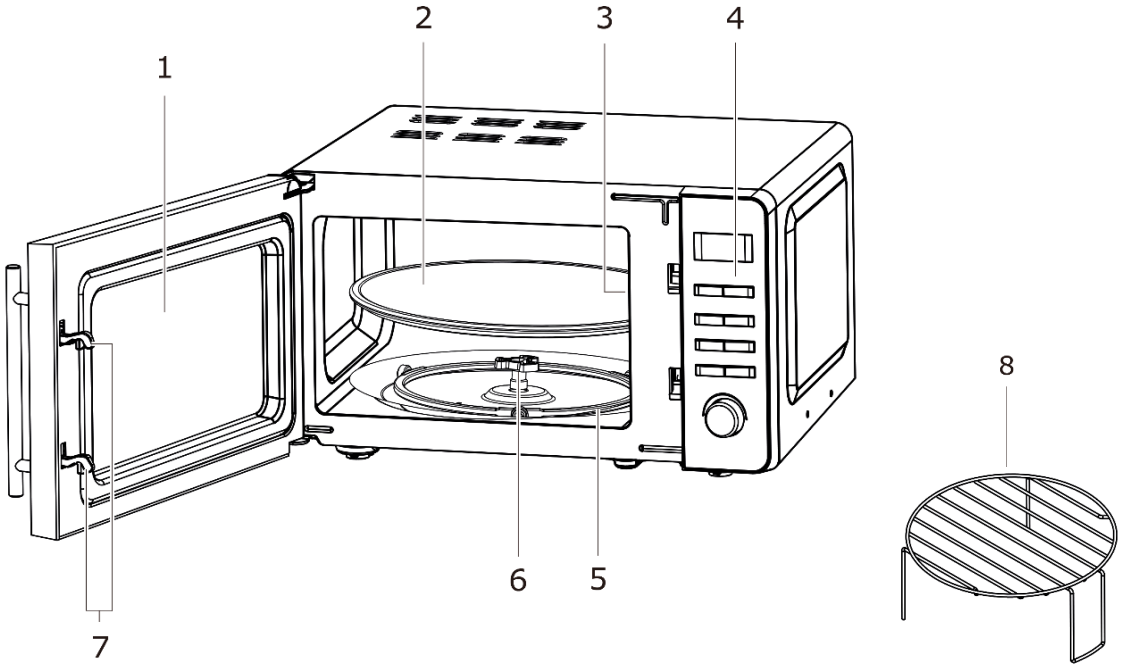

1 Sicherheitsverriegelung der Gerätetür
2 Gerätetür mit
3 Drehring
4 Drehachse
5 Bedienfeld
6 Wellenleiter
7 Glasdrehteller
8 Grillrost

Bedienblende

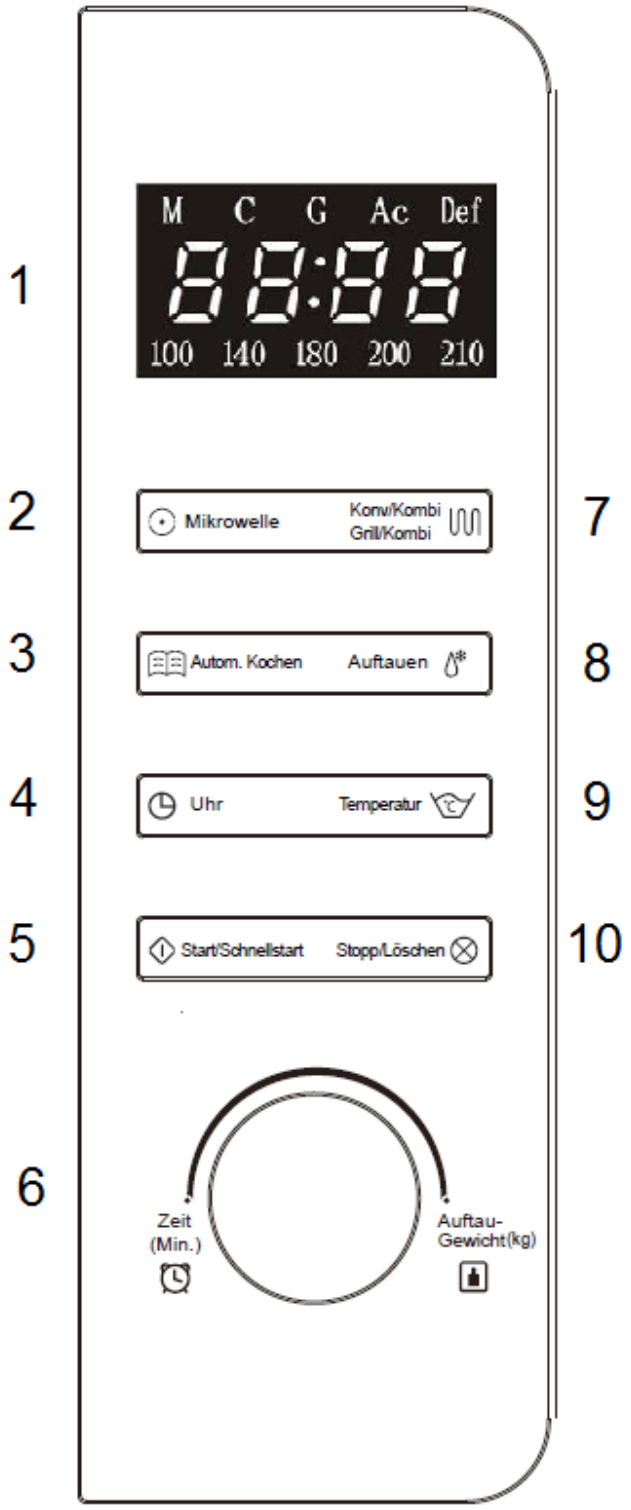

1	**LED Anzeige** M Mikrowelle C Konv/Kombi G Grill/Kombi Ac Autom. Kochen Def Auftauen Anzeige der Garzeit, der Leistungsstufe und der Temperatur
2	**Mikrowellenleistung, in %** Diese Taste zur Auswahl der Leistungsstufe der Mikrowelle 1 – 5 x drücken, danach mit Drehknopf die Zubereitungszeit des Kochgutes wählen 1x [Anzeige 100P / geschätzte Ausgangsleistung, in %: 100%] 2x [80P / 80%] 3x [60P / 60%] 4x [40P / 40%] 5x [20P / 20%]
3	**Autom. Kochprogramm** Diese Taste zum Einstellen des Autom. Kochprogramms 1 – 8 x drücken 1x Reis [Anzeige AC-1] 2x Frisches Gemüse [Anzeige AC-2] 3x Tiefkühlgemüse [Anzeige AC-3] 4x Popcorn [Anzeige AC-4] 5x Getränke [Anzeige AC-5] 6x Pellkartoffeln [Anzeige AC-6]

			7x Aufwärmen Pizza [Anzeige AC-7] 8x Fisch [Anzeige AC-8]
		4	**UHR / Zeiteinstellung** Diese Taste zur Uhrzeiteinstellung / für zeitverzögertes Kochen drücken. Den Drehknopf 6 betätigen zur Zeiteinstellung in Stunden und Minuten.
		5	**Start / Schnellstart** -Starttaste für ein Programm oder -Schnellstart Mikrowellenleistung 100P während einer Minute. Zur Änderung dieser Zubereitungszeit den Drehknopf 6 betätigen.
6	**ZEIT / Zeiteinstellung** Diesen Drehknopf betätigen zur Einstellung der Uhrzeit, Zeitverzögerung oder Zubereitungszeit -Stunden: Uhrzeit / Zeitverzögerung -Minuten: Uhrzeit / Zeitverzögerung / Zubereitungszeit	6	**Auftaugewicht, in kg** Diesen Drehknopf betätigen zur Einstellung des Auftaugewichts.
7	**Konvektion / Kombination** Diese Taste zur Auswahl der Leistungskombination Mikrowelle **/ Heissluft** 1 – 3 x drücken, danach mit Temperatur Taste die Temperatur und mit Drehknopf die Zubereitungszeit wählen 1x [Anzeige C / geschätzte Ausgangsleistung Mikrowelle / Heissluft, in %: 0% / 100%] 2x [C.1 30% / 70%] 3x [C.2 55% / 45%]	7	**Grill / Kombination** Diese Taste zur Auswahl der Leistungskombination Mikrowelle / **Grill Heizelement** 4 – 6 x drücken, danach mit Drehknopf die Zubereitungszeit des Kochgutes wählen 4x [Anzeige G / geschätzte Ausgangsleistung Mikrowelle / Grill 0% / 100%]

			5x [G.1 30% / 70%] 6x [G.2 55% / 45%]
8	**Auftauen** Diese Taste zum Einstellen des Auftauprogramms 1 – 3 x drücken, danach mit Drehknopf das Gewicht des Tiefkühlgutes wählen 1x Fleisch [Anzeige Ad-1; Gewicht 0.1 - 2.0 kg] 2x Geflügel [Ad-2; 0.2 – 3.0 kg] 3x Meeresfrüchte [Ad-3; 0.1 – 0.9 kg]	9	**Temperatur** Diese Taste zum Einstellen der Zubereitungstemperatur 1 – 5 x drücken 1x 100 °C 2x 140 °C 3x 180 °C 4x 200 °C 5x 210 °C In Konvektion / Kombination Modus: 1x 100 °C 2x 140 °C 3x 180 °C
10	**Stopp / Löschen** Stopptaste 1x drücken: Programm stoppen Stopptaste 2x drücken: Stornierung Programm	10	**Kindersicherung** Stopptaste während 3 Sekunden drücken: -Bedienfeld ist gesperrt. Zur Aufhebung dieser Funktion die Stopptaste erneut während 3 Sekunden drücken. Tipp: Geeignet auch während Reinigung.

Zu Ihrer Sicherheit

Für eine sichere und sachgerechte Anwendung die Gebrauchsanweisung und weitere produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren. Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen unbedingt lesen und befolgen.

Erklärung der Sicherheitshinweise

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führt!

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führt.

Sicherheit und Verantwortung

Sicherheit von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensomotorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden:

- wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen werden
- die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. **Kinder vom Gerät fernhalten!**
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen.
- Verletzungsgefahr durch individuelle Reinigungsabläufe.

VERBRENNUNGSGEFAHR!

Beim Betrieb des Gerätes im Kombinationsmodus dürfen Kinder das Gerät wegen der hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener bedienen.

Sicherheit und Warnung

Zur Vermeidung von Verbrennungen, elektrischem Kurzschluss, Feuergefahr, Verletzungen oder Mikrowellenbestrahlung sollte Folgendes beachtet werden:

GESUNDHEITSGEFAHR!

Personen mit Herzschrittmacher sollen sich von diesem Gerät fernhalten. Es kann nicht versichert werden, dass jeder auf dem Markt verfügbare **Herzschritt-macher** den Richtlinien für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit entspricht und dass keine Interferenzen entstehen, die den korrekten Betrieb gefährden.

- Möglicherweise kann es auch bei Hörgeräten zu Störungen kommen.

STRAHLENBELASTUNG!

Wartungs- oder Reparaturaufträge, die die Entfernung des Schutzes gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie bedingt, dürfen nur von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.

STROMSCHLAGGEFAHR!

Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur garantiert, wenn das Gerät an ein einwandfrei geerdetes System angeschlossen wird und den elektrischen Sicherheitsnormen entspricht. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung ab, falls diese Anweisungen nicht befolgt werden.

- Im Notfall sofort die Sicherung ausschalten.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Uhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Wenn Kabel oder Steckerverbindung beschädigt sind, darf das Gerät nicht benutzen werden.

BRANDGEFAHR!

Der Garraum ist zur Aufbewahrung jeglicher Gegenstände (z.B. Dokumente, Kochbücher, etc.) nicht vorgesehen, da sich diese entzünden könnten.

- Wenn Rauch aus dem Gerät austritt, den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen. Die Tür geschlossen halten, um eventuelle Flammen zu ersticken
- Beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern muss das Gerät wegen der Möglichkeit einer Entzündung beaufsichtig werden.

WARNUNG

GESUNDHEITSSCHÄDEN!

Mangelhafte Sauberkeit des Kochgerätes kann zu einer Zerstörung der Oberfläche führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.

- Die Innenseite der Tür sowie den Garraum sauber halten.
- Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen keine Eingriffe am Gerät vorgenommen werden.
- Darauf achten, dass die Gummidichtung der Tür stets frei von Schmutz, Speiseresten und Reinigungsmittel ist.
- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Mikrowellengerät nicht betrieben werden. Reparatur von einer ausgebildeten Fachkraft durchführen lassen.
- Die Tür der Mikrowelle muss stets korrekt geschlossen werden, damit die Türdichtung, Scharniere und Schließmechanismus nicht beschädigt werden.

VORSICHT

VERBRENNUNGSGEFAHR!

Zugängliche Oberflächen (Tür und äußeres Gehäuse) können während des Betriebs heiß werden. Das Gerät abkühlen lassen. Kinder fernhalten.

Eignung von Kochgeschirr und Zubehörteilen

WARNUNG

VERLETZUNGSGEFAHR!

Nur Geschirr benutzen, das für den Gebrauch im Gerät geeignet ist. Beim Gebrauch von Mikrowellengeschirr auf Hinweise des Herstellers achten. Ungeeignetes Geschirr kann bersten.

Allgemeine Anweisungen

Falls das Geschirr als mikrowellengeeignet markiert ist, dieses unter Beachtung der sonstigen Sicherheitsanweisungen benutzen.

Keinen anderen Drehteller im Gerät benutzen. Das Gerät nicht betreiben, wenn der Drehteller oder die Drehunterlage nicht richtig angebracht sind.

KURZÜBERSICHT KOCHGESCHIRR	EIGNUNG
Hitzebeständiges Glas	JA
Nicht hitzebeständiges Glas	NEIN
Hitzebeständiges Porzellan, Steingut, Keramik, Glaskeramik	JA
Hitzebeständiges mikrowellengeeignetes Geschirr aus Kunststoff	JA
Küchenpapier	JA
Ablageschale aus Metall	NEIN*)
Aluminiumfolie und -behälter	NEIN*)

Geeignet

- Geschirr aus hitzebeständigem Glas, Porzellan, Steingut, Keramik, Glaskeramik oder hitzebeständigem Kunststoff ist für die Mikrowelle geeignet, wobei aber dessen Anwendung (Mikrowelle, Grill, Konvektion) beachtet werden muss.

***) Bedingt geeignet**

- Aluminiumfolie kann in kleinen Stücken zum Abdecken zarter Essensteile, z. B. zum Auftauen von Geflügel, verwendet werden. Darauf achten, dass die Aluminiumfolie nicht mit den Wänden des Garinnenraumes in Berührung kommt.
- Offene, flache Metallgefäße, wie z.B. Aluminiumschalen, können zum Erwärmen von Fertiggerichten verwendet werden.

Nicht geeignet

- Kein Geschirr mit Gold- oder Silberdekor verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen und das Dekor könnte zerstört werden.
- Bleikristallglas kann springen und sollte daher nicht benutzt werden.
- Keine Metallgefäße verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen. Behälter mit Metallgriffen, Metalldrähten oder Metallbesatz sind generell nicht zur Benutzung geeignet.
- Drahtverschlüsse usw. von Behältern entfernen, bevor diese in das Gerät gestellt werden.
- Gefäße aus Holz und Melamin-Behälter sind ungeeignet.
- Keine Behälter mit einer schmalen Öffnung (z.B. Flaschen) benutzen.
- Keine Fleischthermometer benutzen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller als mikrowellengeeignet ausgewiesen sind.

Um die Speisen im Mikrowellenherd erwärmen zu können, soll sichergestellt sein, dass die Mikrowellen das Essen durchdringen können und nicht vom Kochgeschirr reflektiert bzw. absorbiert werden. Das Kochgeschirr und Zubehör daher sorgfältig auswählen.
Zusätzlich zum Material ist auch die Form des Behälters zu beachten. Runde, ovale Formen erzeugen ein gleichförmiges Garresultat. Viereckige oder rechteckige Behälter können Speisen in den Ecken übergaren, da an diesen Stellen mehr Energie absorbiert wird. Flache Behälter ergeben das beste Garresultat.

Utensilien aus Porzellan und Keramik eignen sich hervorragend für die Mikrowelle. Die meisten Glasarten sind ebenso geeignet.

Plastik und Papier können benutzt werden, sofern es die Temperatur des gewärmten Garguts aushält. Zum Garen bitte nur Plastik verwenden, das eine Temperatur über 120°C aushält, z.B. Polypropylen und Polyamid. Einige Kunststoffe (z. B. Melamin) werden von der Mikrowelle erhitzt und können beschädigt werden.

Eignungstest Kochgeschirr

Den leeren Behälter und ein Glas Wasser in den Garinnenraum stellen. Das Wasser wird benötigt, damit das Gerät nicht leer oder nur mit einem leeren Behälter läuft. Die Mikrowelle für 60 Sekunden bei höchster Leistungsstufe laufen lassen. Wenn sich das Geschirr durch diesen Vorgang erhitzt, ist es nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet. Ein geeigneter Behälter wird nur handwarm.

ACHTUNG

SACHSCHADEN

- Es sind eine ganze Reihe von Zubehörteilen im Handel erhältlich. Darauf achten, dass sie sich für die Mikrowelle eignen.
- Darauf achten, dass das Gargut, die Behälter oder Deckel nicht in direkten Kontakt mit der Innenwand oder der Decke des Garinnenraums kommen. Dies könnte zu Verfärbungen führen.

Vor Erstinbetriebnahme

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Gerät auf Transportschäden überprüfen. Ein beschädigtes Gerät darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden. Im Schadensfall an den Lieferanten wenden.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten!

Verpackungsmaterial

Das Verpackungsmaterial umweltgerechte entsorgen.

Transportschutz entfernen

Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt.

- Alle Klebebänder entfernen.
- Kleberückstände können mit Reinigungsbenzin entfernt werden.
- Auch aus dem Innenraum des Gerätes alle Klebebänder und Verpackungsteile entfernen.

Gerät aufstellen

Das Gerät in einem gut belüfteten und trockenen Raum aufstellen. Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Stromverbrauch und die einwandfreie Funktion des Gerätes aus.

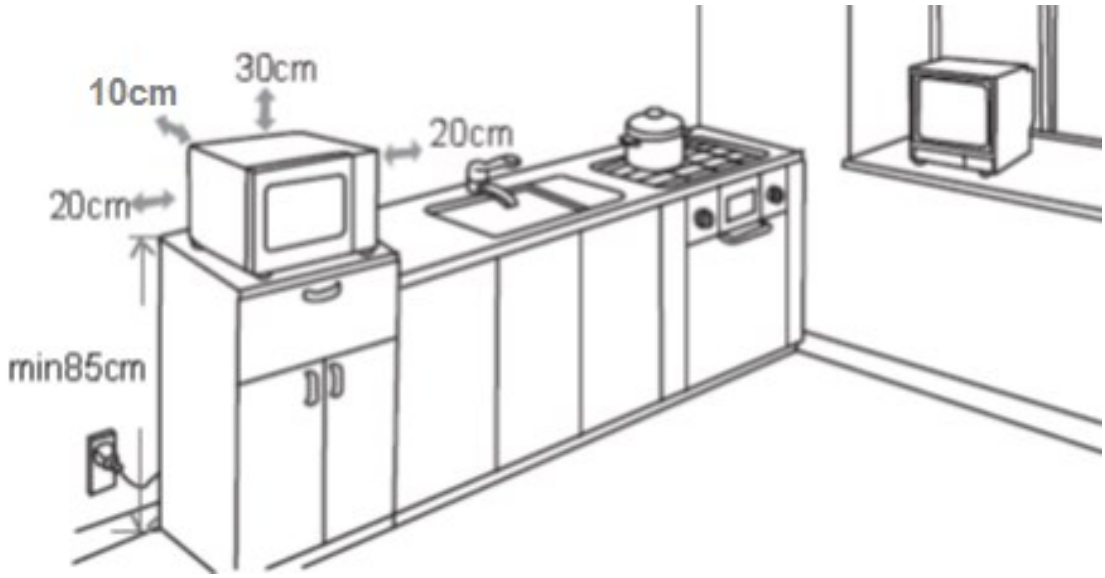

- Mikrowelle auf eine flache, stabile und wärmebeständige Unterlage stellen, die das Gewicht der Mikrowelle tragen kann.
- Mikrowelle nicht in der Nähe von Heiz-/Wärmequellen, leicht entzündbaren Stoffen oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
- Mikrowelle in einer Höhe von mind. 85 cm aufstellen.
- Darauf achten, dass die Lüftungsschlitze oben, seitlich und hinten nicht durch Gegenstände verschlossen werden. Einen Freiraum oben von 30 cm, an den Seiten von 20 cm und an der Rückwand von 10 cm lassen.
- Mikrowelle niemals ohne Drehteller, Rollenring, Mitnehmer oder mit beschädigtem Anschlusskabel benutzen.
- Steckdose für den Gerätestecker muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

WICHTIG

- Mikrowellengerät auf eine stabile, ebene Fläche stellen.
- Netzkabel darf niemals eingeklemmt oder abgedeckt werden. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom technischen Kundendienst ausgewechselt werden.
- Gerät nicht zweckentfremdet benutzen (z.B. zum Heizen von Räumen).
- Griff während des Transports oder Reinigens nicht festhalten oder daran ziehen.

Abstandshalter

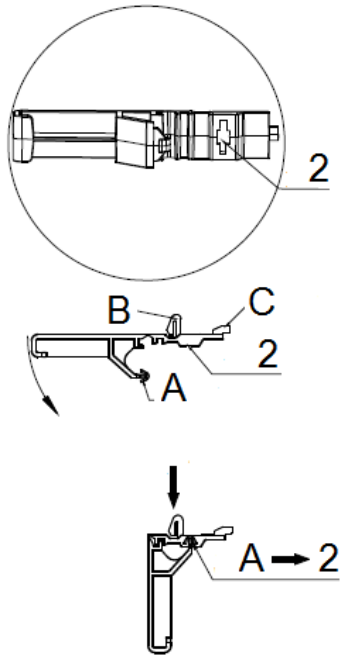

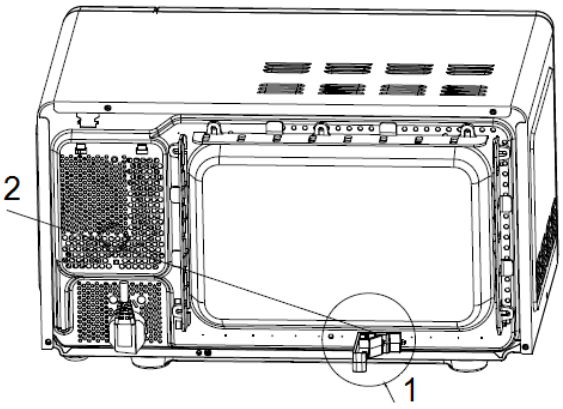

Kontakte A - C	1 Abstandshalter 2 Öffnung
1	Den Abstandshalter in einen Winkel biegen, sodass der Kontakt A in Öffnung 2 einrastet.
2	Den angewinkelten Abstandshalter mit den Kontakten B und C in die dafür vorgesehene Vorrichtung stecken. (quadratische Öffnungen an der Rückseite der Mikrowelle)

Elektrischer Anschluss

Das Mikrowellengerät ist mit einem Netzstecker versehen und darf nur an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose verbunden werden.

Die Steckdose muss in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften installiert werden. Im Falle eines Defekts ist die Steckdose nur von einem qualifizierten Elektriker zu ersetzen.

HINWEIS

- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ein elektrisches Gerät nicht bedienen, wenn Hände oder Füße nass sind.

Grundreinigung

Vor Erstinbetriebnahme die Mikrowelle und die Zubehörteile gründlich mit warmem Wasser und wenig Spülmittel reinigen und trockenreiben. Weitere Hinweise siehe Reinigung und Pflege.

Erstes Aufheizen

Das erste Aufheizen bereitet das neue Gerät mit Grillfunktion auf den Einsatz vor. Beim ersten Aufheizen auftretende Geruchs- und Rauchentwicklung sind normal und kein Grund zur Besorgnis.

- Für gute Durchlüftung des Raumes sorgen, damit Gerüche und Rauch schnell abziehen. Je nach Gegebenheiten evtl. Fenster öffnen oder Lüftung einschalten. Während des Aufheizvorganges beseitigt die Hitze mögliche Produktionsrückstände.

Heiße Oberflächen! Nicht berühren. Kinder fernhalten!

Nach Beendigung des Aufheizvorganges, der Reinigung und dem Einsatz des Zubehörs ist das Gerät betriebsbereit.

Betrieb

Das Mikrowellengerät nutzt eine moderne elektronische Steuerung zur Einstellung der Parameter, damit die Bedürfnisse beim Kochen besser angepasst werden können.
Vor dem Bedienen des Gerätes, folgende Hinweise beachten:

- Nichts überkochen lassen.
- Besonders darauf achten, dass weder Papier, Plastik oder andere brenn-bare Materialien zum Kochen verwendet werden.
- Sämtliche Verschlüsse von Kunststoffbeuteln entfernen.
- Mikrowellentür nicht während des Betriebes öffnen.
- Lebensmittel nur auf dem Glasteller platzieren.
- Das Gerät niemals ohne Kochgut in Betrieb nehmen.

WARNUNG

EXPLOSIONSGEFAHR!

Flüssigkeiten und andere Speisen auf keinen Fall in luftdicht verschlossenen Behältern aufwärmen.

Ungeschälte und hart gekochte Eier mit Schale dürfen nicht in einem Mikrowellenherd aufgewärmt werden, da diese explodieren könnten.

- Beim Aufwärmen von Getränken in einem Mikrowellengerät kann beim Erreichen des Siedepunktes Flüssigkeit explosionsartig im Garraum verspritzt werden. Behälter nur mit äußerster Vorsicht aus dem Gerät herausnehmen. Beim Erhitzen von Flüssigkeiten immer einen Löffel mit in das Gefäß stellen, um Siedeverzug zu vermeiden.

WARNUNG

VERBRENNUNGSGEFAHR!

Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindergerichten muss nach dem Erhitzen umgefüllt und umgerührt werden. Vor dem Verzehr die Temperatur prüfen, um schwere Verbrennungen zu vermeiden

- Erhitzen Sie kein Öl in diesem Gerät zum Frittieren.
- Durchstechen Sie vor dem Garen von Kartoffeln, Äpfeln und anderen Früchten und Gemüse die Schale mit einer Gabel.

Türöffnung

Das Gerät am Türgriff öffnen.

Gerät einschalten

Das Gerät mit dem Netzkabel am Stromnetz verbinden.

Die Anzeige blinkt dreimal auf und zeigt „1:00“.

Das Gerät ist startbereit (Stand by Modus).

Visuelle und akustische Signale

Nach Ablauf der voreingestellten Garzeit

-die Anzeige zeigt „END".

-das akustische Signal ertönt dreimal und wird alle 3 Minuten wiederholt.

Um den Signalton auszuschalten

-die Gerätetür öffnen, Speisen entnehmen oder

-die Taste „Stopp/Löschen" einmal betätigen.

Uhrzeit einstellen

In Stand by Modus die Uhrzeit einstellen.

Beispiel:	**Uhrzeit 12:30 einstellen**		
Schritt		Taste	Anzeige
1	Gerät einschalten		1:00
2	Taste UHR 1x drücken		1:00
3	Drehknopf ZEIT drehen Richtige Stunde auswählen		12:00
4	Taste UHR 1x drücken		12:00
5	Drehknopf ZEIT drehen Richtige Minute auswählen		12:30
6	Taste UHR 1x drücken oder 60 Sekunden warten Uhrzeit ist eingestellt.		

Einstellen der Speisen

- vor Betätigung des Bedienfeldes
- Speise in geeignetem Kochgeschirr auf den Drehteller in die Mikrowelle stellen.

Entnehmen der Speisen

- Nach Ablauf der Garzeit die Gerätetür öffnen.

Schnellstart

In Stand by Modus, Taste „SCHNELLSTART" drücken.

Das Gerät arbeitet in Mikrowellenleistung 100P während einer Minute.

Zur Änderung dieser Zubereitungszeit den Drehknopf 6 betätigen.

⊙ Mikrowellenbetrieb

Diese Funktion ist zum Kochen/Garen und Aufwärmen/Auftauen von Speisen.

In Stand by Modus, Taste „MIKROWELLE" drücken.

Auswahl der Mikrowellenleistung

⊙ Taste drücken	Programm	Geschätzte Ausgangsleistung in %	Anzeige
1x	Garstufe 3 Schnelles Kochen	100%	100P
2x	Garstufe 2	80 %	80P
3x	Garstufe 1 Garen	60 %	60P
4x	Auftauen *)	40 %	40P
5x	Aufwärmen	20 %	20P

***)Hinweise für Auftauen, siehe Automatisches Auftauen.**

Beispiel:	Kochen mit 80% Mikrowellenleistung während 10 Minuten		
Schritt		Taste	Anzeige
1	Gerät einschalten		1:00
2	Taste MIKROWELLE 2x drücken	⊙	80P
3	Drehknopf ZEIT drehen Zubereitungszeit in Minuten auswählen		10:00
4	Taste START/SCHNELLSTART 1x drücken		
	Gerät startet Zubereitung. Anzeige zählt zurück und zeigt verbleibende Zubereitungszeit		Restliche Zubereitungszeit

HINWEIS

- Sofern Sie den Garvorgang unterbrechen wollen, öffnen Sie die Gerätetür. Prüfen Sie oder wenden Sie nun die Speise. Um mit dem voreingestellten Programm weiterzufahren drücken Sie die Taste START/SCHNELLSTART und das Gerät arbeitet weiter im gewünschten Modus.
- Sofern Sie den Garvorgang vorzeitig abbrechen wollen, betätigen Sie die Taste STOPP/LÖSCHEN.

Automatisches Auftauen

Diese Funktion ist zum automatisierten Auftauen von Speisen.

Beispiel:	Auftauen von 0.4 kg Geflügel		
Schritt		Taste	Anzeige
1	Gerät einschalten		1:00
2	Taste AUFTAUEN 2x drücken		Ad-2
3	Drehknopf AUFTAUGEWICHT drehen Auftaugewicht in kg auswählen		0.4
4	Taste START/SCHNELLSTART 1x drücken		
	Gerät startet Auftauen Nach Ablauf der Hälfte der Auftauzeit ertönt das akustische Signal 3x. Wenden Sie nun die Speise und schliessen die Gerätetür.		
5	Taste START/SCHNELLSTART 1x drücken Gerät fährt weiter mit ausgewähltem Programm.		

Hinweise für Auftauen

- Beim Auftauen von Fleisch, Fisch oder Geflügel entsteht Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit beim Wenden der Speisen entsorgen und in keinem Fall weiter verwenden oder mit anderen Lebensmitteln in Berührung bringen.
- Beim Wenden der Speisen die aufgetauten Teile voneinander trennen.
- Die Speisen zwischendurch 1-2 Mal wenden oder umrühren. Große Stücke sollten mehrmals gewendet werden. Das Fleisch kann auch mit einem kleinen gefrorenen Kern weiter verarbeitet werden.
- Wenn das Auftaugut max. 200gr. schwer ist, sind die Speisen zum Auftauen am Rand des Drehtellers zu platzieren, nicht in der Mitte.

🕮 Automatisches Kochprogramm

Automatische Kochprogramme			
Anzeige	**Programm**	**Schritt**	
AC-1	Reis	1	Reis waschen und für 30 Minuten einweichen.
		2	Reis in tiefe breite Schale geben Wasser zugeben
		3	Wasserzugabe: Für Reis: 100 g / 200 g / 300 g Wasser: 180ml / 300 ml / 480 ml
		4	Nach Ablauf Kochprogramm während 5 Minuten zugedeckt ruhen lassen oder bis Wasser aufgesogen ist.
AC-2	Frisches Gemüse	1	0.2 – 0.8 kg Gemüse in Mikrowellen geeignete Schale geben. Wasser zugeben
		2	Wasserzugaben: Gemüse: 0.2-0.4 kg / 0.4-0.5 kg Wasser: 2 / 4 Löffel
		3	Schale bedecken
		4	Nach Ablauf Kochprogramm umrühren und ruhen lassen.
AC-3	Tiefkühlgemüse		Wie frisches Gemüse, nur Zubereitungszeit ist abweichend.
AC-4	Popcorn	1	Geeignet für (Popcorn-)Mais, in Packungen von 85 g oder 100 g.
		2	Sobald das Aufpoppen der Maiskörner auf 1x alle 1-2 Sekunden gesunken ist, die Taste STOPP/LÖSCHEN drücken.
AC-5	Getränke	1	Zur Erhitzung von 0.25 l oder 0.5 l Flüssigkeit. Die Ausgangstemperatur der Flüssigkeit ist ca. 5 – 10 °C.
		2	Eine Tasse oder Gefäß mit großer Öffnung wählen, **nicht** verschließen.
AC-6	Pellkartoffeln	1	Zubereitung von Pellkartoffeln. Wählen Sie mittelgrosse Kartoffeln von

			ca. 200 g. Gesamtgewicht ca. 0.45 kg oder 0.65 kg
		2	Waschen und trocknen.
		3	Die Kartoffeln in einen grossen Teller geben und mit einer dünnen Folie bedecken, um Wasserverlust vorzubeugen.
		4	Nach halber Garzeit wenden.
AC-7	Pizza		Aufwärmen eines gekühlten Pizzastücks
AC-8	Fisch	1	Geeignet um 0.45 kg Fisch zu dämpfen.
		2	Fisch waschen und Geräte entfernen. Die Haut einschneiden.
		3	Fisch in eine tiefe Schale geben von ca. 22-27 cm Durchmesser.
		4	Etwas Gewürze/Zutaten darüber streuen.
		5	Nach dem Dämpfen 2 Minuten ruhen lassen.

HINWEIS
Wo nicht anders erwähnt, sollte die Ausgangstemperatur der Speisen bei 20-25 ° C liegen. Höhere oder tiefere Temperaturen vor dem Kochen erfordern eine kürzere oder längere Zubereitungszeit.

Die Ausgangstemperatur, das Gewicht und die Form der Speise wird das Zubereitungsergebnis stark beeinflussen. Bei Abweichungen zu den oben erwähnten Beschreibungen, ist die Zubereitungszeit zu ändern, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Beispiel:	0.45 kg Fisch zubereiten		
Schritt		Taste	Anzeige
1	Gerät einschalten		1:00
2	Taste AUTOM. KOCHEN 8x drücken		AC-8
3	Taste START/SCHNELLSTART 1x drücken Gerät startet.	⏀	

Zeitverzögertes Kochen

Diese Funktion ist geeignet, wenn die voreingestellte Speisenzubereitung nicht sofort, sondern zu einem späteren Zeitpunkt automatisch starten soll.

Die Einstellung erfolgt in zwei Schritten:

1.Aktuelle Uhrzeit einstellen (wenn Uhrzeit bereits eingestellt, bitte gleich zu Schritt 2).

2.Kochprogramm, Zubereitungszeit und Zubereitungsstartzeit wählen.

Beispiel:	Es ist 12:30 Uhr. Um 14:20 Uhr Kochen mit 100% Mikrowellenleistung während 9 Minuten und 30 Sekunden		
1.Schritt	Aktuelle Uhrzeit einstellen	Taste	Anzeige
1	Gerät einschalten		1:00
2	Taste UHR 1x drücken		1:00
3	Drehknopf ZEIT drehen Richtige Stunde auswählen		12:00
4	Taste UHR 1x drücken		12:00
5	Drehknopf ZEIT drehen Richtige Minute auswählen		12:30
6	Taste UHR 1x drücken oder 60 Sekunden warten Uhrzeit ist eingestellt.		
2.Schritt	Zubereitung und Startzeit einstellen	Taste	Anzeige
1	Taste MIKROWELLE 1x drücken		100P
2	Drehknopf ZEIT drehen Zubereitungszeit in Minuten auswählen		09:30
3	Taste UHR 3 Sekunden drücken		Aktuelle Uhrzeit
4	Drehknopf ZEIT drehen Richtige Stunde auswählen		
5	Taste UHR 1x drücken		
6	Drehknopf ZEIT drehen Richtige Minute auswählen		
7	Taste UHR 1x drücken zur Bestätigung		
	Gerät startet Zubereitung zur programmierten Startzeit. Anzeige zählt dann zurück und zeigt verbleibende Zubereitungszeit		Restliche Zubereitungszeit

HINWEIS	Zur Abfrage der Zubereitungsstartzeit die Taste UHR drücken.		Zubereitungsstartzeit

Mehrstufiges Kochen

Für beste Zubereitungsergebnisse benötigen einige Rezepte verschiedene Kochprogramme und Zeiten. Ihr persönliches Kochprogramm können Sie wie folgt programmieren.

Beispiel:	-100 % Mikrowellenleistung während 3 Minuten, anschliessend -Grillen während 9 Minuten		
1.Schritt	Mikrowelle	Taste	Anzeige
1	Gerät einschalten		1:00
2	Taste MIKROWELLE 1x drücken		100P
3	Drehknopf ZEIT drehen Zubereitungszeit in Minuten auswählen		03:00
2.Schritt	Grill		
1	Taste GRILL/KOMBI 4x drücken		G
2	Drehknopf ZEIT drehen Zubereitungszeit in Minuten auswählen		09:00
3	Taste START/SCHNELLSTART 1x drücken Gerät startet.		

Tipps zur Mikrowelle

Sie finden für die vorbereitete Speisemenge keine Einstellangabe.	Garzeiten nach folgender Faustregel verlängern bzw. verkürzen: Doppelte Menge: doppelte Zeit Halbe Menge: halbe Zeit
Die Speise ist zu trocken geworden	Eine kürzere Garzeit einstellen oder eine niedrigere Mikrowellen-Leistung auswählen. Die Speise abdecken und mehr Flüssigkeit dazugeben.
Die Speise ist nach Ablauf der Zeit noch nicht aufgetaut, heiss oder gar.	Eine längere Zeit einstellen. Grössere Mengen und höhere Speisen brauchen länger.
Nach Ablauf der Garzeit ist die Speise am Rand überhitzt, in der Mitte aber noch nicht fertig.	Zwischendurch umrühren und beim nächsten Mal eine niedrigere Leistung und eine längere Dauer einstellen.
Nach dem Auftauen ist das Geflügel oder Fleisch aussen angegart, in der Mitte aber noch nicht aufgetaut.	Beim nächsten Mal eine kleinere Mikrowellen-Leistung auswählen. Das Auftaugut bei grossen Mengen mehrmals wenden.

HINWEIS

An Türfenster, in Wänden und Boden kann sich Kondenswasser bilden. Das ist normal. Die Funktion der Mikrowelle wird dadurch nicht beeinträchtigt. Wischen Sie das Kondenswasser nach dem Garen heraus.

Reinigung und Pflege

VORSICHT

VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Beim Reinigen ist die Wassertemperatur so zu wählen, dass keine Verbrühungsgefahr entsteht!

- Vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Garraum regelmäßig reinigen.
- Reste von Speisen an den Wänden des Garraumes mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Zur Reinigung von stärkeren Verschmutzungen nur milde Reinigungsmittel verwenden.
- Die Verwendung von starken Reinigungsmitteln ist nicht zu empfehlen.

ACHTUNG

SACHSCHADEN

Kein Backofenspray und keine aggressiven Backofenreiniger benutzen. Scheuerkissen, raue Schwämme und Topfreiniger sind ungeeignet. Diese Mittel verkratzen die Oberfläche.

Innenfläche nach Reinigung gründlich trocknen.

- Gehäuse des Gerätes feucht abwischen. Darauf achten, dass kein Wasser durch die Lüftungsöffnungen in das Geräteinnere eindringt, da das Gerät dadurch Schaden nehmen kann.
- Bedienfeld mit einem weichen Tuch reinigen. Keine scharfen Reinigungs- oder Pflegemittel benutzen, auch nicht aus Sprühdosen. Tür der Mikrowelle während der Pflege geöffnet lassen, damit es nicht zu einem unvorhergesehenen Betrieb des Gerätes kommt.
- Während des Betriebs kann sich durch Verdampfen von Feuchtigkeit innen und außen auf dem Sichtfenster des Gerätes Kondenswasser niederschlagen und evtl. unter der Tür abtropfen. Dieser Vorgang ist normal und kann verstärkt bei niedriger Raumtemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit auftreten. Die Sicherheit des Gerätes ist dadurch nicht beeinträchtigt. Nach dem Betrieb das Kondenswasser mit einem weichen Tuch abwischen.
- Der Glasdrehteller kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Der Rollenring und die Bodenfläche des Garraumes regelmäßig pflegen. Ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel benutzen und anschließend trocken wischen. Der Rollenring ist Spülmaschinen geeignet. Nach der Reinigung Rollenring und Drehteller wieder ordnungsmäß einsetzen.

Keinen Dampfreiniger zur Reinigung verwenden.

Fehlersuche

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Mikrowelle lässt sich nicht starten	Netzkabel nicht richtig eingesteckt	Stecker aus der Steckdose herausziehen. Nach 10 Sekunden wieder einstecken.
	Sicherung durchgebrannt oder Leistungstrennschalter hat sich ausgelöst	Sicherung oder Trennschalter durch Fachpersonal austauschen lassen
	Probleme mit der Steckdose	Steckdose mit einem anderen Elektrogerät prüfen.
	Gerätetür ist nicht ganz geschlossen	Gerätetür schließen
Glasdrehteller macht Geräusche	Schmutz unter der Drehteller-Achse	Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege"
	Drehteller-Achse wurde aus Versehen verschoben	Drehteller-Achse wieder neu einlegen

NORMAL	
Radio- und TV-Empfang ist gestört	Radio- und TV-Empfang können während der Bedienung der Mikrowelle gestört sein. Dies ist ähnlich einer Störung kleiner Elektrogeräte wie Mixer, Staubsauger und Ventilator.
Schwache Ofenbeleuchtung	Bei schwacher Mikrowellenleistung kann auch die Ofenbeleuchtung nachlassen.
Dampfansammlung an Tür, heiße Luft steigt aus den Öffnungen	Beim Garen kommt es zum Dampfen des Garguts. Das meiste entweicht aus den Öffnungen. Aber einige Dämpfe sammeln sich an kühlen Orten, wie die Ofentür.

Kundendienst

Reparaturen

STROMSCHLAGGEFAHR!

Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich nur von einem hierfür qualifizierten Fachmann ausgeführt werden. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur bringt Gefahr für den Benutzer und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs!

Kann die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt werden, rufen Sie bitte den Kundendienst. Führen Sie in diesem Fall keine weiteren Arbeiten, vor allem an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst aus.

Zuständige Kundendienstadresse:

DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH und SCHWEIZ

EGS GmbH

Dieselstrasse 1

33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

Kundentelefon für Deutschland: +49 2944 9716-791
Kundentelefon für Österreich: 0820 200 170

Telefax: +49 2944 9716 77

E-Mail: kontakt@egs-gmbh.de

(Reparaturaufträge können auch online erfasst werden)

Internet: **www.egs-gmbh.de**

WICHTIG

Beachten Sie, dass der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Störungen auch während der Garantiezeit nicht kostenlos ist.
Bitte geben Sie unbedingt an:

- Vollständige Anschrift und Telefon- Nr.
- Seriennummer und Batch (Wie auf dem Typenschild abgebildet, das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes oder vorne rechts beim Öffnen der Tür)
- Fehlerbeschreibung.

Technische Angaben

Modell	MW8020H
Inhalt [L]	20
Eingangsleistung Mikrowelle [W]	1280
Ausgangsleistung Mikrowelle [W]	800
Ausgangsleistung Heißluft/Grill [W]	1000
Elektrischer Anschluss [V/Hz]	230 / 50
Drehteller Ø [cm]	24.5
Abmessungen unverpackt (HxBxT) [cm]	25.6x47.0x34
Gewicht unverpackt [kg]	11.4
EAN	4016572018530

Abmessungen und benötigter Raumbedarf siehe Kapitel „Aufstellen"

CE-Konformität

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU festgelegt sind.

Dieses Gerät ist mit dem CE Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

Altgeräteentsorgung

Dieses Produkt wird gemäß der europäischen Abfallrahmenrichtlinie 2012/ 19/EU gekennzeichnet. Die Richtlinie regelt die richtige Entsorgung des Produkts. Die umweltgerechte Entsorgung wird mögliche negative Folgen für die Gesundheit verhindern, die durch eine falsche Entsorgung verursacht werden. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt an/bei einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung zurückgeben.
Die Entsorgung muss die bestehenden lokalen Vorschriften erfüllen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Gemeinde.

Garantiebedingungen

Als Käufer eines Exquisit – Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Zusätzlich räumen wir Ihnen eine Garantie zu den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen), oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät, noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemässe Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden, aufgrund von chemischer, bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emailleschäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen. Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, wenn die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Exquisit - Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich
Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land oder CH erworben wurden und die in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich in Betrieb sind.

Für Geräte, die in einem EU-Land oder in der Schweiz erworben und in ein anderes EU-Land gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt:

- Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.
- Wird ein Gerät überprüft bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrts- und Arbeitspauschalen berechnet.
- Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich (s. Kapitel „Kundendienst").

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst[3]

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

[3] EGS GmbH Kundentelefon für Deutschland: +41 2944 9716-791

exquisit

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-S**T**R. 8
D-41564 KAARST
GERMANY

mw8020_0910102_e1-2_k11.docx