


# privileg



TA8145

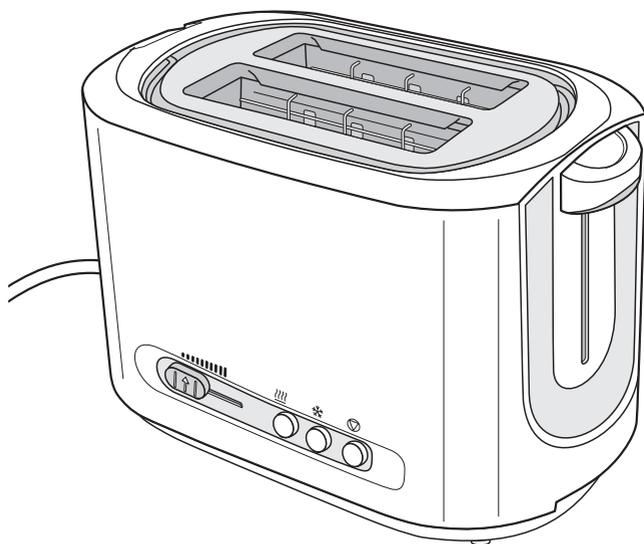

## Gebrauchsanleitung

## Toaster

Anleitung-Nr.: 92674

Artikel-Nr.: 292 354

HC 20140623


Nachdruck, auch  
auszugsweise, nicht  
gestattet!

# Inhaltsverzeichnis

---

Lieferumfang / Geräteteile . . . . .	3
Informationen und Hinweise . . . . .	4
Kontrolle ist besser . . . . .	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch . . . . .	4
Bevor Sie den Toaster benutzen . . . . .	4
Zu Ihrer Sicherheit . . . . .	5
Signalwörter . . . . .	5
Sicherheitshinweise . . . . .	5
Vor dem ersten Gebrauch . . . . .	11
Toaster aufstellen . . . . .	11
Kabel aufwickeln . . . . .	11
Toaster vorbereiten . . . . .	11
Brot toasten . . . . .	12
Allgemeine Hinweise . . . . .	12
Toasten . . . . .	12
Brötchen aufbacken . . . . .	14
Reinigung . . . . .	16
Gehäuse reinigen . . . . .	17
Krümelschublade reinigen . . . . .	17
Unser Service . . . . .	18
Umweltschutz leicht gemacht . . . . .	19
Altgeräteentsorgung . . . . .	19
Verpackungstipps . . . . .	19
Technische Daten . . . . .	20

# Lieferumfang / Geräteteile

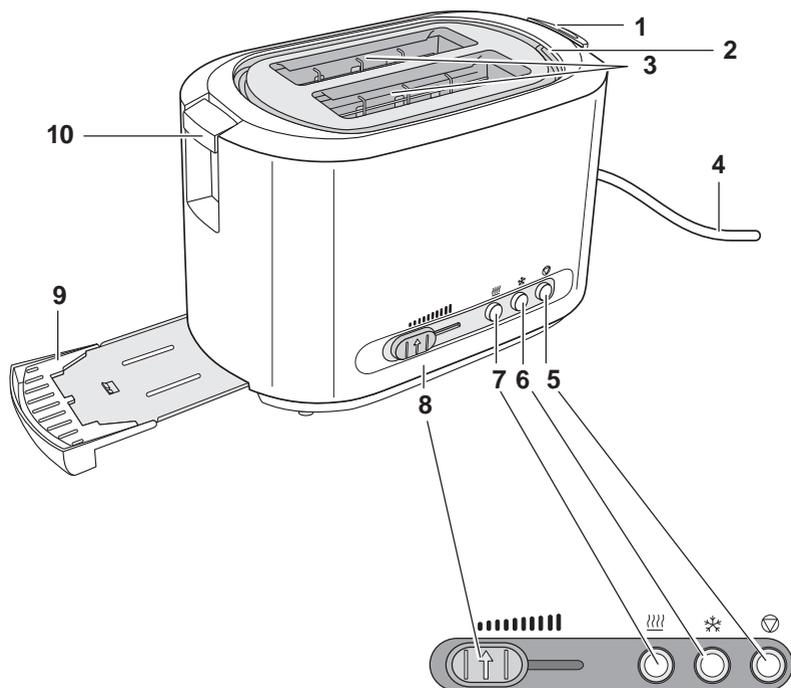

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Bedienhebel Röstschächte                                    | 6  | * Defroster-Taste mit Kontrolllampe           |
| 2 | Brötchen-Röstauflage  | 7  | ☰ Aufwärm-Taste mit Kontrolllampe             |
| 3 | Röstschächte  | 8  | Regler für stufenlos regelbaren Bräunungsgrad |
| 4 | Netzkabel mit Netzstecker (Kabelaufwicklung am Geräteboden) | 9  | Krümelschublade                               |
| 5 | ⏻ Stopp-Taste mit Betriebskontrolllampe                     | 10 | Bedienhebel Brötchen-Röstauflage              |

# Informationen und Hinweise

## Kontrolle ist besser

1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
2. Kontrollieren Sie, ob der Toaster Transportschäden aufweist.
3. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, nehmen Sie den Toaster nicht in Betrieb. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie den Toaster gekauft haben.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Mit dem Toaster können Sie haushaltsübliche Mengen Toastscheiben rösten und aufwärmen sowie Brötchen aufbacken.

Der Brötchen-Aufsatz ist nur zum Aufbacken von Brötchen vorgesehen. Legen Sie keine anderen Lebensmittel darauf, da dies zu Brand und Geräteschaden führen kann.

Verwenden Sie den Toaster nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Der Toaster ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, wie z. B.:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen,
- in der Landwirtschaft und von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften,
- Frühstückspensionen,
- im Catering und ähnlichem Großhandelseinsatz.

## Bevor Sie den Toaster benutzen

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Toaster und die Netzanschlussleitung Schäden aufweisen. Sollte der Toaster oder die Netzanschlussleitung Schäden aufweisen, schalten Sie ihn nicht ein, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.



Bevor Sie Ihren Toaster benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

**Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung gut auf und geben Sie sie an einen möglichen Nachbesitzer weiter.**

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

# Zu Ihrer Sicherheit

## Signalwörter

Folgende Signalwörter finden Sie in dieser Bedienungsanleitung:



### GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



### WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



### VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

## HINWEIS

Das Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Sicherheitshinweise



### GEFAHR

#### Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Toaster nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Toaster nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Toaster nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Toasters beschädigt ist,

muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Toaster befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Lagern Sie den Toaster nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Zie-

hen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.

- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose. Fassen Sie immer am Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht als Tragegriff.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Der Toaster entspricht der Schutzklasse I. Schließen Sie ihn nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder Mehrfachsteckdose ist unzulässig und hat Brandgefahr zur Folge.



**GEFAHR**

**Kurzschlussgefahr!**

Eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie weder den Toaster selbst noch Netzkabel oder -stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung des Toasters den Netzstecker.
- Benutzen Sie zum Reinigen keinen Dampfreiniger.
- Verwenden Sie den Toaster nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen oder im Regen.



## GEFAHR

### **Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!**

Kinder erkennen Gefahren häufig nicht oder unterschätzen sie.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Toaster spielen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keinen Zugriff auf den Toaster haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich dabei darin verfangen und ersticken.
- Der Toaster kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Toasters unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Toaster spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Toaster und von der Netzanschlussleitung fern.
- Lassen Sie den Toaster während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.



## WARNUNG

### **Gesundheitsgefahr!**

Acrylamide, die z. B. in verkohlten oder verbrannten Brotstücken enthalten sind, können Krebs auslösen.

- Toasten Sie Brot eher hell oder goldgelb anstatt zu dunkel. Entfernen Sie verbrannte Stellen.



## WARNUNG

### **Verbrennungsgefahr!**

Der Toaster wird während des Betriebs heiß! Besonders die Metallteile sind auch nach dem Ausschalten noch heiß.

- Berühren Sie keine Metallteile und fassen Sie nicht in den Röstschacht.
- Transportieren Sie den Toaster nur nach dem Abkühlen.
- Lassen Sie den Toaster vor der Reinigung vollständig abkühlen.



## WARNUNG

### **Brandgefahr!**

Brot kann brennen. Brennbare Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Toasters könnten sich entzünden.

- Stellen Sie den Toaster nicht in der Nähe oder unterhalb von Gardinen oder anderen brennbaren Materialien auf. Beaufsichtigen Sie den Toaster immer.
- Legen Sie keine brennbaren oder leicht entzündlichen Gegenstände auf dem Toaster ab, während er in Betrieb ist.
- Legen Sie keine Alu-Folie auf die Brötchen-Röstaufgabe.
- Decken Sie den Toaster nicht ab, z. B. mit Tüchern.



## VORSICHT

### **Brandgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Toaster kann zu Brandverletzungen führen.

- Leeren Sie die Krümel-  
schublade regelmäßig, um

das Risiko eines Brandes zu vermeiden.

- Legen Sie Brötchen nie direkt auf den Röstschacht.
- Toasten Sie nicht gleichzeitig, während Sie Brötchen aufwärmen.

## HINWEIS

### **Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Toaster kann zu Beschädigungen führen.

- Setzen Sie den Toaster niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witte- rungseinflüssen (Regen, etc.) aus.
- Betreiben Sie den Toaster nicht auf heißen Oberflächen (z.B. Herdplatten o.Ä.) oder in der Nähe von offenen Gasflammen und stellen Sie ihn nicht dort ab.
- Verwenden Sie den Toaster nur, wenn er auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche steht.

- Betreiben Sie den Toaster nur stehend und nicht ohne Krümelschublade.
- Der Toaster ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem (Fernbedienung/Fernsteuerung) betrieben zu werden.
- Hantieren Sie nicht mit Gegenständen im Röstschacht.
- Wenn eine Scheibe Brot im Röstschacht festklemmt, ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie den Toaster abkühlen und entfernen Sie das eingeklemmte Brot. Verwenden Sie dazu kein Messer oder einen spitzen Metallgegenstand, da diese die Heizelemente beschädigen können.
- Beachten Sie, dass die Oberflächen-Beschichtungen von Möbeln manchmal chemische Zusätze enthalten, die die Gummifüße des Toasters angreifen können. Auf diese Weise können Rückstände auf der Möbeloberfläche entstehen. Legen Sie daher

eine hitzeunempfindliche Unterlage unter den Toaster.

- Stellen Sie den Toaster nicht unter Küchenoberschränken o. Ä. auf. Durch die aufsteigende Hitze können diese beschädigt werden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsplatte, auf der der Toaster steht, hängen.
- Tauchen Sie den Toaster zum Reinigen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und verwenden Sie keinen Dampfreiniger. Der Toaster kann sonst beschädigt werden.


- Verwenden Sie zum Reinigen keine lösemittelhaltigen, ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel (z. B. Backofen- oder Grill-Spray) oder Reinigungsutensilien (z.B. Topfschwämme o. Ä.). Diese können die Oberfläche zerkratzen.
- Trocknen Sie Teile nach dem Reinigen gründlich ab.

# Vor dem ersten Gebrauch

## Toaster aufstellen

- Die Stellfläche muss fest, eben und hitzebeständig sein.
- Der Toaster muss für Kleinkinder unzugänglich sein.
- Der Toaster darf nicht auf oder direkt neben einem Herd oder einer anderen Wärmequelle stehen.
- Nach oben muss genügend Platz vorhanden sein.
- Betreiben Sie den Toaster nicht direkt unter einem Hängeschrank, da nach oben hin Hitze austritt.

## Kabel aufwickeln

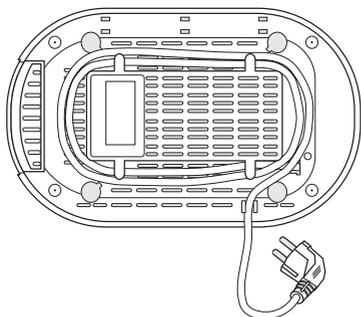

Unter dem Toaster befindet sich eine Kabelaufwicklung. Hiermit können Sie die Kabellänge bei Bedarf verkürzen.

## Toaster vorbereiten

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile und Transportsicherungen.
2. Stellen Sie den Toaster wie zuvor beschrieben auf und stecken Sie den Netzstecker in eine leicht zugängliche, vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
3. Drehen Sie den Regler für den Bräunungsgrad **8** auf die maximale Stufe und drücken Sie den Bedienhebel **1** herunter. Der Toaster beginnt zu heizen, die Betriebskontrolllampe der Stopp-Taste **5**  leuchtet.
4. Betreiben Sie den Toaster auf diese Weise und ohne Brot bei geöffnetem Fenster mindestens 5 Mal.  
Lassen Sie den Toaster zwischen den einzelnen Aus- und Einschaltvorgängen abkühlen. Beim ersten Gebrauch kann es zu Geruchs- und Rauchentwicklung kommen. Das ist normal und kein Reklamationsgrund. Sorgen Sie für ausreichende Lüftung.
5. Nach dem Ende des Toastens springt der Bedienhebel **1** in die Ursprungslage zurück und die Betriebskontrolllampe **5**  erlischt.

# Brot toasten

---

## Allgemeine Hinweise

- Unterschiede in der Brotsorte, Feuchte und Dicke der einzelnen Scheiben beeinflussen die Bräunung des Toastbrot. Toasten Sie Graubrot bei höherem Bräunungsgrad als Weißbrot. Abgelagertes trockenes Brot bräunt schneller als frisches.
- Sie können Brotscheiben bis maximal 14 mm Dicke toasten. Verwenden Sie keine zu dicken oder zu großen Scheiben, da diese sich leicht verklemmen.
- Ziehen Sie bei einer Störungen und vor der Reinigung zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie bei verklemmten Brotscheiben zuerst den Netzstecker. Lösen Sie dann das Brot mit einem stumpfen Holzstab (z. B. Kochlöffelstiel). Achten Sie dabei darauf die Heizdrähte nicht zu berühren.

## Toasten



### WARNUNG

#### Verbrennungsgefahr!

Der Toaster wird während des Betriebs heiß. Besonders die Metallteile sind auch nach dem Ausschalten noch heiß.

- Berühren Sie keine Metallteile und fassen Sie nicht in den Röstschacht.
- Transportieren Sie den Toaster nur nach dem Abkühlen.



### WARNUNG

#### Gesundheitsgefahr!

Acrylamide, die z. B. in verkohlten oder verbrannten Brotstücken enthalten sind, können Krebs auslösen.

- Toasten Sie Brot eher hell oder goldgelb anstatt zu dunkel. Verbrannte Stellen entfernen.


## HINWEIS

### Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Toaster kann zu Beschädigungen führen.

- Betreiben Sie den Toaster nur stehend und nicht ohne Krümelschublade.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose.

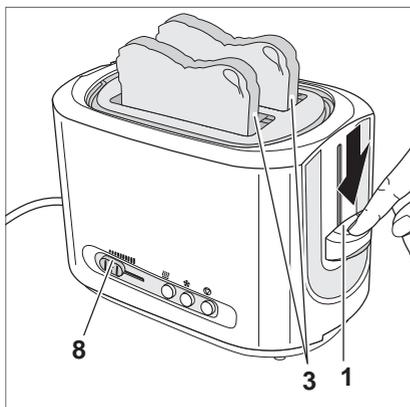

2. Stecken Sie die Toastscheiben in die Röstschächte **3**.
3. Stellen Sie den gewünschten Bräunungsgrad mit dem Regler **8** ein. Den Regler können Sie stufenlos einstellen.

Hell: Stellen Sie eine niedrigere Stufe ein.

Dunkel: Stellen Sie eine höhere Stufe ein.

Stellen Sie zum Toasten von nur einer Scheibe den Bräunungsgrad niedriger ein als bei zwei Scheiben.

4. Drücken Sie den Bedienhebel **1** herunter. Die Betriebskontrolllampe der Stopp-Taste **5**  leuchtet. Wenn der eingestellte Bräunungsgrad erreicht ist, schaltet sich der Toaster ab und die Brotscheiben werden nach oben ausgeworfen. Die Betriebskontrolllampe der Stopp-taste **5**  erlischt.
5. Entnehmen Sie die Toastscheiben.
6. Um eine gleichmäßige Bräunung bei mehreren Toastvorgängen zu erzielen, warten Sie nach jedem Toastvorgang ca. 1 bis 1 ½ Minuten.

### Vorzeitig ausschalten

- Wenn Sie den Toastvorgang vorzeitig beenden oder unterbrechen möchten, drücken Sie die Stopp-Taste **5** . Der Toaster schaltet sich ab, die Brotscheiben werden nach oben ausgeworfen, die Betriebskontrolllampe der Stopp-taste **5**  erlischt.

## Gefrorenes Brot toasten

Wenn Sie gefrorenes Toastbrot verwenden, können Sie mit der Defroster-Taste **6 \*** die eingestellte Toastzeit verlängern.

1. Stellen Sie mit dem Regler **8** einen mittleren Bräunungsgrad ein.
2. Stecken Sie die Brotscheiben in die Röstschächte **3**.
3. Drücken Sie den Bedienhebel **1** herunter.  
Die Betriebskontrolllampe der Stopp-Taste **5**  leuchtet.
4. Drücken Sie die Defroster-Taste **6 \***. Die Kontrolllampe in der Taste leuchtet.

## Getoastetes Brot aufwärmen

Mit der Aufwärm-Taste **7**  können Sie bereits getoastetes Brot noch einmal aufwärmen. Wärmen Sie kein mit Butter o. Ä. bestrichenes Brot auf!

1. Stellen Sie mit dem Regler **8** einen mittleren Bräunungsgrad ein.
2. Stecken Sie die Brotscheiben in die Röstschächte **3**.
3. Drücken Sie den Bedienhebel **1** herunter.  
Die Betriebskontrolllampe der Stopp-Taste **5**  leuchtet.
4. Drücken Sie die Aufwärm-Taste **7** . Die Kontrolllampe der Taste leuchtet.

## Brötchen aufbacken



### WARNUNG

#### Brandgefahr!

Brot kann brennen. Brennbare Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Toasters könnten sich entzünden.

- Stellen Sie den Toaster nicht in der Nähe oder unterhalb von Gardinen oder anderen brennbaren Materialien auf. Beaufsichtigen Sie den Toaster während des Betriebs.
- Legen Sie keine brennbaren oder leicht entzündlichen Gegenstände auf dem Toaster ab, während er in Betrieb ist.
- Legen Sie keine Alu-Folie auf die Brötchen-Röstaufgabe!
- Decken Sie den Toaster nicht ab, z. B. mit Tüchern.




## VORSICHT


### Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Toaster kann zu Brandverletzungen führen.


- Leeren Sie die Krümelschublade regelmäßig, um das Risiko eines Brandes zu vermeiden.
- Legen Sie Brötchen nie direkt auf den Röstschacht!
- Toasten Sie nicht gleichzeitig, während Sie Brötchen aufwärmen.

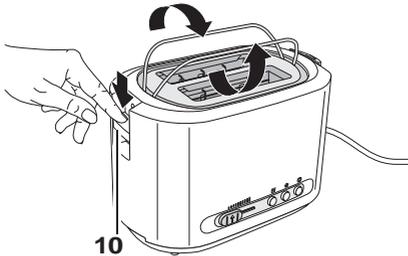

1. Drücken Sie den Bedienehebel **10** für die Brötchen-Röstaufgabe herunter, sodass die Brötchen-Röstaufgabe **2** nach oben geklappt wird.

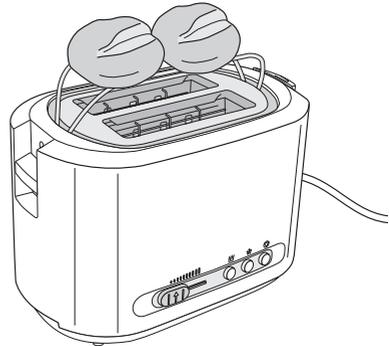

2. Legen Sie max. 2 Brötchen auf.

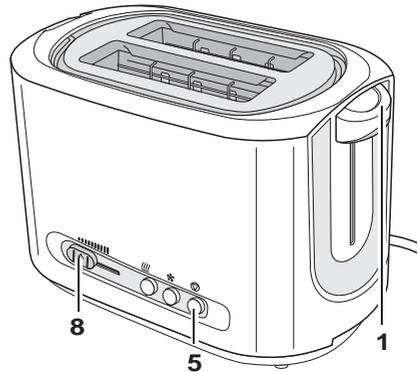

3. Stellen Sie den Bräunungsgrad mit dem Regler **8** auf eine mittlere Einstellung.
4. Drücken Sie den Bedienehebel für die Röstschächte **1** herunter. Die Betriebskontrolllampe der Stopp-Taste **5**  leuchtet.
5. Wenden Sie die Brötchen nach dem Abschalten die Brötchen und schalten Sie den Toaster erneut ein.

# Reinigung



## GEFAHR

### **Kurzschlussgefahr!**

Eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie weder den Toaster selbst noch Netzkabel oder -stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie vor jedem Reinigen den Netzstecker.
- Benutzen Sie zum Reinigen keinen Dampfreiniger.
- Verwenden Sie den Toaster nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen oder im Regen.



## WARNUNG

### **Verbrennungsgefahr!**

Der Toaster wird während des Betriebs heiß! Besonders die Metallteile sind auch nach dem Ausschalten noch heiß.

- Berühren Sie keine Metallteile und fassen Sie nicht in den Röstschacht.
- Transportieren Sie den Toaster nur nach dem Abkühlen.
- Lassen Sie den Toaster vor der Reinigung vollständig abkühlen.

## HINWEIS

### **Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Toaster kann zu Beschädigungen führen.

- Tauchen Sie den Toaster zum Reinigen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und verwenden Sie keinen Dampfreiniger. Der Toaster kann sonst beschädigt werden.


- Verwenden Sie zum Reinigen keine lösemittelhaltigen, ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel (z. B. Backofen- oder Grill-Spray) oder Reinigungsutensilien (z. B. Topfschwämme o. Ä.). Diese können die Oberfläche zerkratzen.
- Trocknen Sie Teile nach dem Reinigen gründlich ab.

## Gehäuse reinigen


- Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Um das Innere des Toasters zu säubern, schütteln Sie den Toaster über einer Spüle aus.

## Krümelschublade reinigen

Wir empfehlen, die Krümelschublade regelmäßig zu leeren.

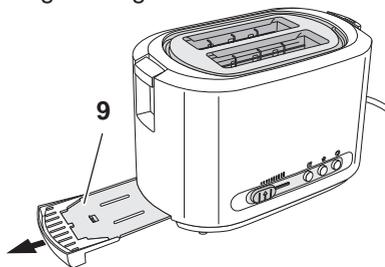

1. Ziehen Sie die Krümelschublade **9** heraus.
2. Wischen Sie die Krümelschublade mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch ab.

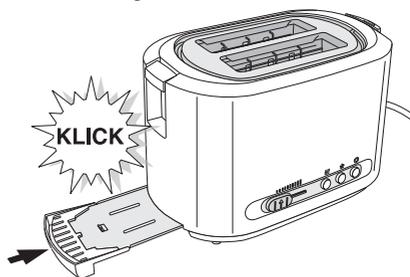

3. Schieben Sie die Krümelschublade wieder ein, bis sie mit einem hörbaren „Klick“ einrastet.

# Unser Service

---

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Toaster haben, wenden Sie sich bitte an unser Experten-Team.

Wenn Sie ein Ersatzteil benötigen, rufen Sie bitte unsere Service-Werkstatt HERMES Fulfilment GmbH an. Damit wir Ihnen schnell helfen können, geben Sie bitte die Modellbezeichnung und die Bestellnummer des Artikels an.

**Gerätebezeichnung:**

privileg Toaster Typ TA8145

**Bestellnummer:**

292 354

**Experten-Team**

**Tel. 0 18 06 21 22 82**

Mo. bis Fr. 7 – 20 Uhr,

Sa. 8 – 16 Uhr

(Festnetz 20 Cent/Anruf, Mobilfunk  
max. 60 Cent/Anruf.)

**HERMES Fulfilment**

**Tel. (0 57 32) 99 66 00**

Mo. – Do.: 8 – 15 Uhr

Fr.: 8 – 14 Uhr

**Für unsere Kunden in  
Österreich:**

Ersatzteilservice der Marke

Privileg **0662/4489-3871**

(Es gelten die normalen Tarife im  
österreichischen Festnetz)

Mo. – Do.: 8 – 16 Uhr

Fr.: 8 – 11 Uhr

# Umweltschutz leicht gemacht

## Altgeräteentsorgung

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

**Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**



Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet: Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

## Verpackungstipps



Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus PE (Polyäthylen), Verpackung aus Pappe

Wir empfehlen, die Verpackung zumindest während der Gewährleistung aufzubewahren.

## Technische Daten

---

Typ:	TA8145
Bestellnummer:	292 354
Spannungsversorgung:	220–240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	720 – 850 W
Kabellänge:	ca. 80 cm
Schutzklasse	I