

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieser Uhr von CASIO.

G-1

## Über diese Bedienungsanleitung



G-2

- Je nach Modell erfolgt die Zeichenanzeige mit dunklen Zeichen auf hellem Grund oder hellen Zeichen auf dunklem Grund. Die Anzeige-Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung zeigen dunkle Zeichen auf hellem Grund.
- Bitte beachten Sie, dass die Produktillustrationen in dieser Bedienungsanleitung nur der Veranschaulichung dienen und vom tatsächlichen Produkt etwas abweichen können.
- Die zu betätigenden Knöpfe sind mit den in der Illustration gezeigten Buchstaben bezeichnet.
- Die einzelnen Abschnitte dieser Bedienungsanleitung enthalten jeweils die Informationen, die Sie für die Bedienung im jeweiligen Modus benötigen. Weitere Einzelheiten und technische Informationen finden Sie im Abschnitt „Referenz“.

## Inhalt

- G-2 Über diese Bedienungsanleitung**
- G-6 Allgemeine Anleitung**
- G-8 Uhrzeit**
  - G-8 Uhrzeit und Datum einstellen
- G-11 Hintergrundbeleuchtung**
  - G-11 Backlight-Funktion ein- und ausschalten
- G-13 Alarm**
  - G-15 Alarmzeit einstellen
  - G-16 Alarmton stoppen
  - G-17 Alarm und Stundensignal ein- und ausschalten

G-3

## G-18 Countdowntimer

- G-19 Countdown-Startzeit einstellen
- G-20 Countdowntimer benutzen
- G-21 Wiederholfunktion ein- und ausschalten

## G-22 Stoppuhr

- G-23 Zeiten mit der Stoppuhr messen

## G-24 Referenz

## G-25 Technische Daten


G-4

G-5

## Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie (C) zum Weiterschalten von Modus zu Modus.


- Sie können aus jedem Modus nach der Bedienung durch Drücken von (C) in den Uhrzeitmodus zurückschalten.
- In jedem Modus kann durch Drücken von (B) für etwa zwei Sekunden das Display beleuchtet werden.

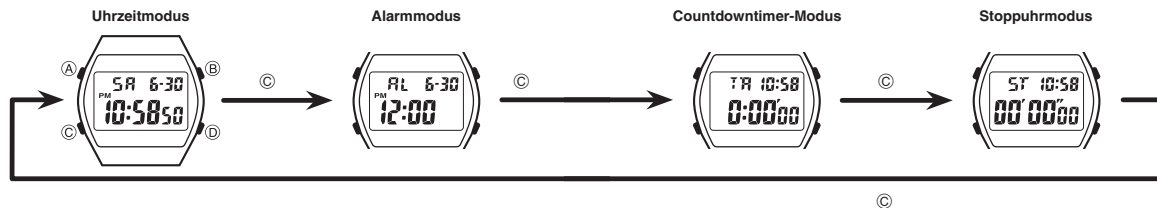

G-6

G-7


## Uhrzeit

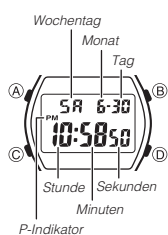

Verwenden Sie den Uhrzeitmodus zum Einstellen und Anzeigen der aktuellen Uhrzeit und des Datums.

### Uhrzeit und Datum einstellen

1. Drücken Sie im Uhrzeitmodus (A), bis die Sekunden zu blinken beginnen, was die Einstellanzeige bezeichnet.
2. Bewegen Sie zum Wählen der anderen Einstellungen mit (C) das Blinken wie unten gezeigt weiter.



G-8

3. Wenn die zu ändernde Einstellung blinkt, kann sie wie unten beschrieben mit (D) geändert werden.

Zum Ändern dieser Einstellung	Diese Bedienung ausführen
Sekunden	Drücken Sie (D) zum Rücksetzen auf <b>00</b> .
Stunde, Minuten, Jahr, Monat, Tag	Drücken Sie (D) zum Erhöhen der Einstellung.

- Drücken von (D) bei im Bereich von 30 bis 59 liegenden Sekunden setzt diese auf **00** und erhöht die Minuten um 1. Im Bereich von 00 bis 29 bleiben die Minuten unverändert.
- **Zum Umschalten zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format drücken Sie bitte (B), während Stellen blinken.**
- 4. Drücken Sie (A) zum Schließen der Einstellanzeige.
  - Der Wochentag wird automatisch entsprechend dem eingestellten Datum (Jahr, Monat und Tag) angezeigt.
  - Das Jahr ist im Bereich von 2000 bis 2099 einstellbar.

G-9

- Der vorprogrammierte vollautomatische Kalender der Uhr berücksichtigt automatisch die unterschiedlichen Längen der Monate und die Schaltjahre. Wenn das Datum einmal richtig eingestellt wurde, muss es normalerweise nicht mehr geändert werden, solange nicht die Batterie ausgewechselt wurde.
- Im 12-Stunden-Format werden Uhrzeiten im Bereich von Mittag bis 11:59 abends mit einem **PM**-Indikator (für die 2. Tageshälfte) und Uhrzeiten im Bereich von Mitternacht bis 11:59 morgens ohne Indikator angezeigt.
- Im 24-Stunden-Format werden alle Uhrzeiten im Bereich von 0:00 bis 23:59 Uhr mit dem **24H**-Indikator angezeigt.
- Das im Uhrzeitmodus gewählte Uhrzeitformat (12 Stunden oder 24 Stunden) gilt gleichzeitig auch für alle anderen Modi.

G-10

## Hintergrundbeleuchtung

Bei eingeschalteter Backlight-Funktion blinkt während der Ausgabe eines Alarms, Stundensignals oder Countdowntimer-Signals die Hintergrundbeleuchtung der Uhr.

- Das Display kann durch Drücken von **(B)** unabhängig von der Ein/Aus-Einstellung der Backlight-Funktion jederzeit beleuchtet werden.

### Backlight-Funktion ein- und ausschalten



Backlight-Funktion-Ein-Indikator

- Halten Sie zum Ein- und Ausschalten der Backlight-Funktion etwa zwei Sekunden lang im Uhrzeitmodus **(D)** gedrückt. Wenn die Backlight-Funktion eingeschaltet wird, erscheint im Display wie gezeigt ein Indikator.
- Der Backlight-Funktion-Ein-Indikator bleibt in allen Modi im Display angezeigt, bis Sie die Backlight-Funktion wieder ausschalten.
- Die obige Bedienung beeinflusst nur die Backlight-Funktion. Sie hat keinen Einfluss auf die Ausgabe von Tönen und Signalen.

G-11

## Wichtige Hinweise zur Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung benutzt eine LED (Licht emittierende Diode) und ein Lichtführungspanel, das im Dunkeln das gesamte Display schimmern lässt, um dieses mühelos ablesen zu können.


In jedem Modus kann das Display durch Drücken von **(B)** für etwa zwei Sekunden beleuchtet werden.

- In direktem Sonnenlicht kann die Beleuchtung durch die Hintergrundbeleuchtung schwer erkennbar sein.
- Die Hintergrundbeleuchtung stoppt automatisch, wenn ein Alarm ertönt.
- Häufiges Einschalten der Hintergrundbeleuchtung verkürzt die Batteriebetriebsdauer.

G-12

## Alarm

Alarm-Ein-Indikator

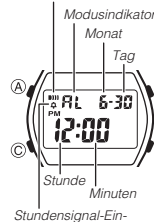

Stundensignal-Ein-Indikator

Beim Multifunktionsalarm können Sie die Stunde und Minuten und den Monat und Tag für den Alarm einstellen (Seite G-14). Wenn der Alarm eingeschaltet ist, ertönt er zur eingestellten Zeit für 20 Sekunden. Wenn das Stundensignal eingeschaltet ist, piept die Uhr zu jeder vollen Stunde.

- Der Alarm und das Stundensignal ertönen in allen Modi.
- Die Einstellung eines Alarms (und des Stundensignals) erfolgt im Alarmmodus, der durch Drücken von **(C)** aufgerufen wird (Seite G-6).

G-13

## Alarmtypen

Der Alarmtyp richtet sich wie unten beschrieben nach den vorgenommenen Einstellungen.

### • Täglicher Alarm

Stellen Sie die Stunde und Minuten für die Alarmzeit ein. Bei dieser Art der Einstellung ertönt der Alarm täglich zur eingestellten Zeit.

### • Datumsalarm

Stellen Sie Monat, Tag, Stunde und Minuten für die Alarmzeit ein. Bei dieser Art der Einstellung ertönt der Alarm zur eingestellten Zeit am angewiesenen Datum.

### • 1-Monat-Alarm

Stellen Sie Monat, Stunde und Minuten für die Alarmzeit ein. Bei dieser Art der Einstellung ertönt der Alarm nur während des eingestellten Monats täglich zur eingestellten Zeit.


### • Monatlicher Alarm

Stellen Sie Tag, Stunde und Minuten für die Alarmzeit ein. Bei dieser Art der Einstellung ertönt der Alarm jeden Monat zur angewiesenen Zeit am eingestellten Tag.

G-14

## Alarmzeit einstellen

1. Drücken Sie im Alarmmodus **(A)**, bis die Stundenstellen der Alarmzeit zu blinken beginnen, was die Einstellanzeige bezeichnet.
  - Diese Bedienung schaltet den Alarm automatisch ein.
2. Bewegen Sie zum Wählen der anderen Einstellungen mit **(C)** das Blinken wie unten gezeigt weiter.



3. Eine blinkende Einstellung kann mit **(D)** erhöht werden.
  - Stellen Sie bei einem Alarm, der keinen Monat beinhaltet (täglicher Alarm, monatlicher Alarm), **-** für den Monat ein. Drücken Sie bei blinkender Monatseinstellung **(D)**, bis das Zeichen **-** erscheint (zwischen **12** und **1**).

G-15

- Stellen Sie bei einem Alarm, der keinen Tag beinhaltet (täglicher Alarm, 1-Monat-Alarm), **- -** für den Tag ein. Drücken Sie bei blinkender Tageinstellung **(D)**, bis das Zeichen **- -** erscheint (zwischen dem Ende des Monats und **1**).
- Wenn Sie die Alarmzeit im 12-Stunden-Format einstellen, ist auf richtige Einstellung der 1. bzw. 2. **(PM)**-Indikator) Tageshälfte zu achten.

4. Drücken Sie **(A)** zum Schließen der Einstellanzeige.


### Alarmton stoppen

Drücken Sie zum Stoppen des laufenden Alarmtons einen beliebigen Knopf.

G-16


## Alarm und Stundensignal ein- und ausschalten

Alarm-Ein-Indikator

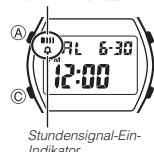

Stundensignal-Ein-Indikator


Drücken Sie **(D)** im Alarmmodus, um den Status des Alarms und des Stundensignals in folgender Reihenfolge umzuschalten.



- Der Alarm-Ein-Indikator und der Stundensignal-Ein-Indikator werden in allen Modi im Display angezeigt, wenn diese Funktionen eingeschaltet sind.

G-17

## Countdowntimer

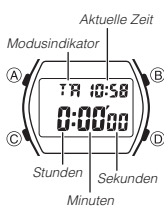

Der Countdowntimer kann auf eine Zeit im Bereich von 1 Sekunde bis 24 Stunden eingestellt werden. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden bzw. bis Sie einen beliebigen Knopf drücken.

- Sie können auch eine Wiederholfunktion zuschalten, die den Countdown automatisch mit der Startvorgabe neu startet, wenn der Countdown Null erreicht.
- Die Countdowntimer-Funktionen sind im Countdowntimer-Modus verfügbar, der durch Drücken von **(C)** aufgerufen wird (Seite G-7).

G-18

## Countdown-Startzeit einstellen

1. Drücken Sie im Countdowntimer-Modus **(A)**, bis die Stundenstellen der Alarmzeit zu blinken beginnen, was die Einstellanzeige bezeichnet.
2. Bewegen Sie zum Wählen der anderen Einstellungen mit **(C)** das Blinken wie unten gezeigt weiter.




3. Eine blinkende Einstellung kann mit **(D)** erhöht werden.
  - Für 24 Stunden als Startvorgabe des Countdowns stellen Sie bitte **0:00' 00** ein.
4. Drücken Sie **(A)** zum Schließen der Einstellanzeige.

G-19

## Countdowntimer benutzen

- Starten Sie den Countdowntimer durch Drücken von **(D)** im Countdowntimer-Modus.
- Wenn der Countdown sein Ende erreicht und die Wiederholfunktion nicht zugeschaltet ist, ertönt der Alarm für 10 Sekunden bzw. bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Wenn der Alarm gestoppt hat, wird automatisch die Countdownzeit auf ihre Startvorgabe zurückgesetzt.
  - Durch Drücken von **(D)** kann der laufende Countdown angehalten werden. Drücken Sie **(D)** erneut, um den Countdown fortzusetzen.
  - Um einen laufenden Countdown vollständig abzubrechen, halten Sie ihn bitte zunächst an (durch Drücken von **(D)**) und drücken Sie dann **(A)**. Dies stellt die Countdownzeit auf ihre Startvorgabe zurück.

## Wiederholfunktion ein- und ausschalten

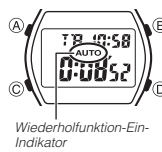

1. Halten Sie im Countdowntimer-Modus **(A)** gedrückt, bis die Stundenstellen der Alarmzeit zu blinken beginnen, was die Einstellanzeige bezeichnet.
2. Drücken Sie **(B)**, um die Wiederholfunktion ein- (**AUTO** angezeigt) bzw. auszuschalten (**AUTO** nicht angezeigt).
  - Bitte beachten Sie, dass das Drücken von **(B)** im obigen Vorgang auch die Beleuchtung einschaltet.
  - Wenn das Ende des Countdowns bei eingeschalteter Wiederholfunktion erreicht wird, ertönt der Alarm und der Countdown beginnt ohne zu stoppen erneut von vorn. Sie können den Countdown stoppen, indem Sie **(D)** drücken und den Countdown durch Drücken von **(A)** manuell auf die Startzeit zurücksetzen.
  - Der Wiederholautomatik-Indikator wird nur im Countdowntimer-Modus angezeigt.

G-20

G-21

## Stoppuhr



- Mit der Stoppuhr können Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Bereich der Stoppuhr beträgt 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden.
- Während der ersten 60 Minuten zeigt das Display Minuten, Sekunden und 1/100 Sekunden an. Nach 60 Minuten wechselt das Anzeigeformat auf Stunden, Minuten und Sekunden.
  - Alle Vorgänge dieses Abschnitts werden im Stoppuhrmodus ausgeführt, der durch Drücken von **(C)** aufgerufen wird (Seite G-7).

G-22

## Zeiten mit der Stoppuhr messen

### Abgelaufene Zeit



### Zwischenzeit



### Zwei Endzeiten



G-23

## Referenz

Dieser Abschnitt enthält nähere Beschreibungen und technische Informationen zum Betrieb der Uhr. Er enthält darüber hinaus wichtige Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise zu einzelnen Merkmalen und Funktionen der Uhr.

### Automatische Rückkehrfunktionen

Wenn Sie in einer Anzeige mit blinkenden Stellen zwei oder drei Minuten keine Bedienung vornehmen, speichert die Uhr automatisch die bis dahin vorgenommenen Einstellungen und schließt die Einstellanzeige.

### Scrollen von Daten und Einstellungen

Mit Knopf **(D)** werden die Daten in der Einstellanzeige im Display gescrollt. Wenn Sie den Knopf während eines Scrollvorgangs gedrückt halten, laufen die Daten mit erhöhter Geschwindigkeit durch.

G-24

## Technische Daten

**Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:** ±30 Sek./Monat

**Uhrzeit:** Stunde, Minuten, Sekunden, 2. Tageshälfte (PM), Monat, Tag, Wochentag  
**Uhrzeitsystem:** Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format  
**Kalendersystem:** Vollautomatischer Kalender, vorprogrammiert für den Zeitraum 2000 bis 2099

**Alarm:** Multifunktionsalarm\*; Stundensignal  
 \*Alarmtyp: Täglicher Alarm, Datumsalarm, 1-Monat-Alarm, monatlicher Alarm

Countdowntimer

Messeinheit: 1 Sek.

Eingabebereich: 1 Sekunde bis 24 Stunden

Sonstige: Wiederholfunktion

G-25

## Stoppuhr

Messeinheiten: 1/100 Sekunde (erste 60 Minuten)  
 1 Sekunde (nach 60 Minuten)

Messkapazität: 23:59'59"

Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten

**Sonstige:** Hintergrundbeleuchtung (Licht emittierende Diode)

**Batterie:** Eine Lithiumbatterie (Typ: CR2016)

Circa 3 Jahre auf Typ CR2016 (bei 3,5 Sekunden Beleuchtungs- und 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag)

Häufiges Benutzen der Hintergrundbeleuchtung verkürzt die oben

angegebene Batteriebetriebsdauer.

G-26