






Wir sind für Sie da!








Schnelle Hilfe 24/7  
www.held-hilft.de

Ersatzteil-Sofort-Hilfe:  
0571-7983810


10-12-2018

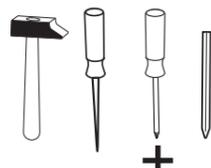




4 x 1980	3,5 x 15 16 x 2804	8mm 4 x 2917
-------------	--------------------------	--------------------

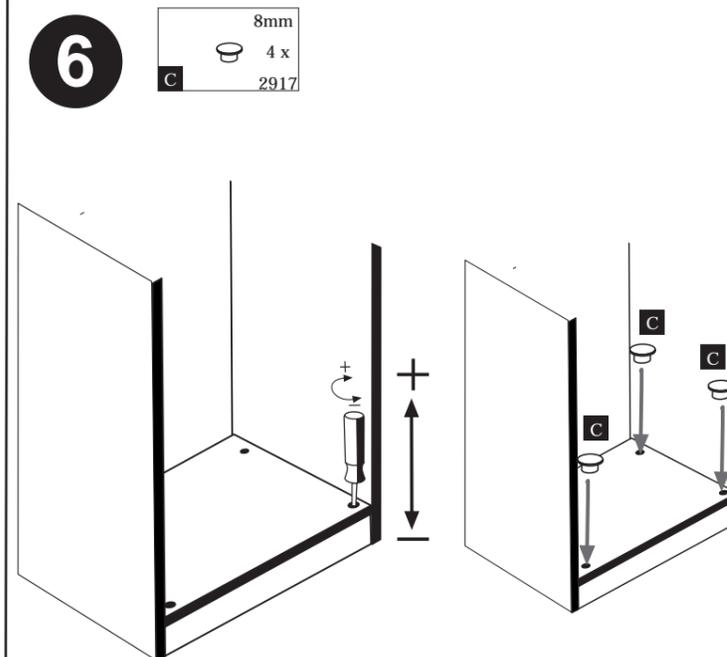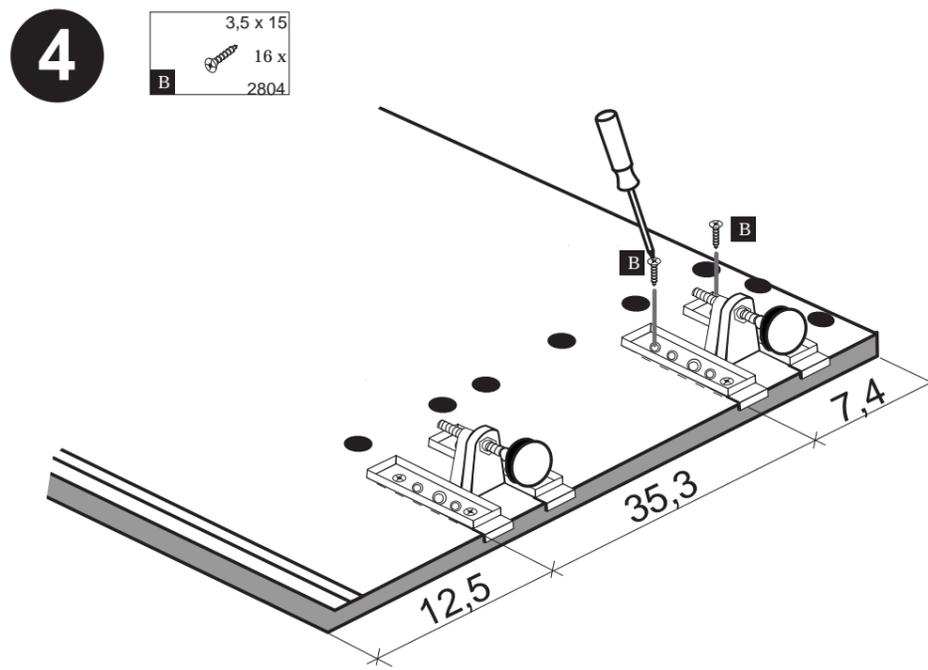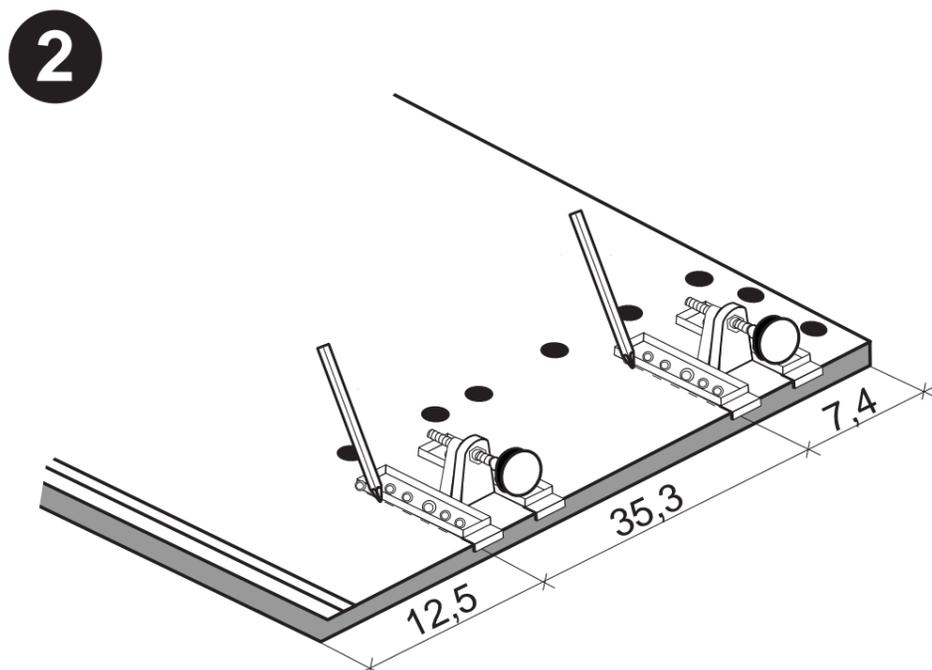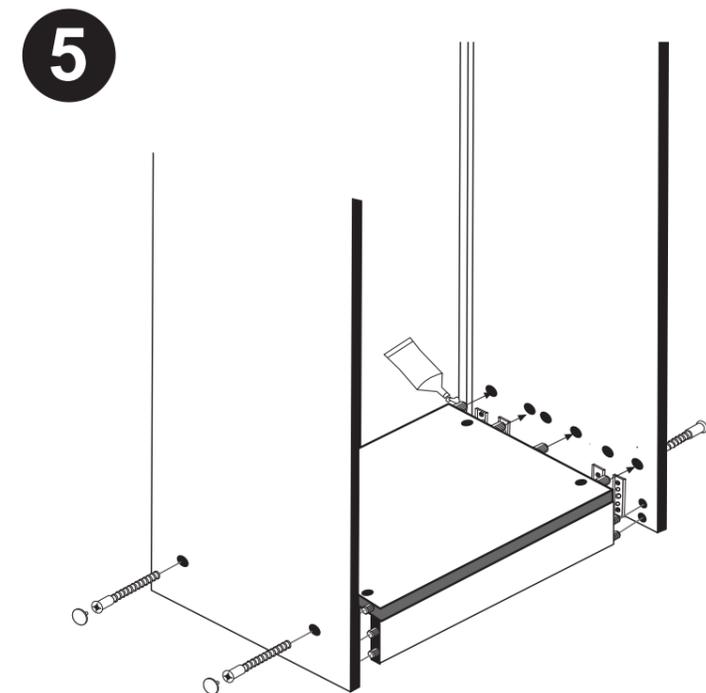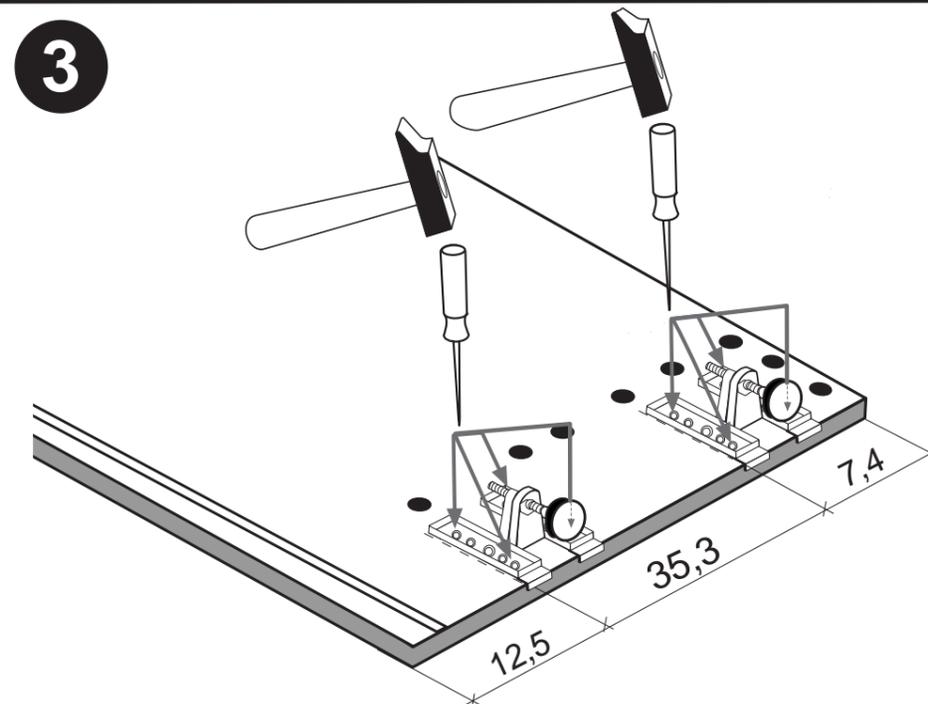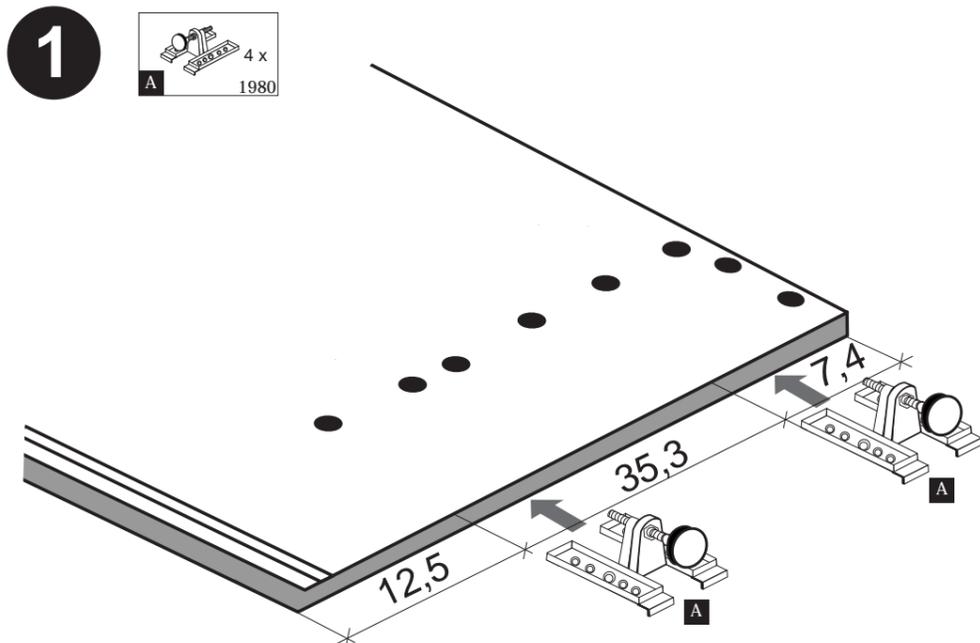

## Beschlagteile





## Bauteile

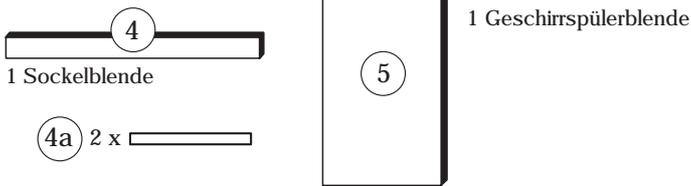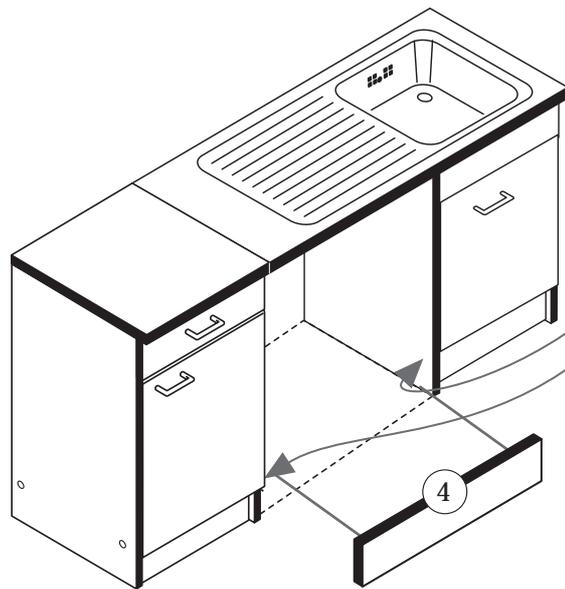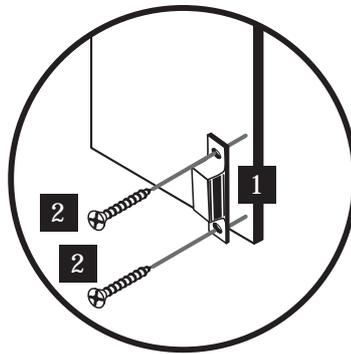**A****a****b**

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zu montieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (a). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülerpülsocket (26) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen an den Geschirrspüler.

Bei der Geschirrspülfrontmontage gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

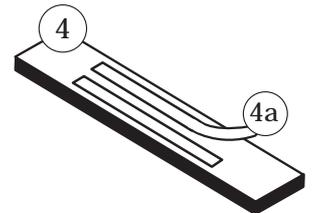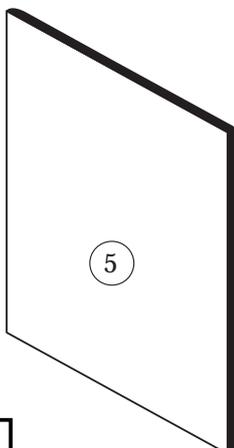**B**

Die Anleitung zur Montage der Geschirrspülerblende an den Geschirrspüler entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Geschirrspülerherstellers.

