

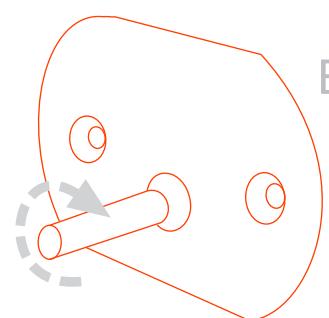


(est 269)


Instructions for attaching the corner.
Montageanleitung der Eckgruppe

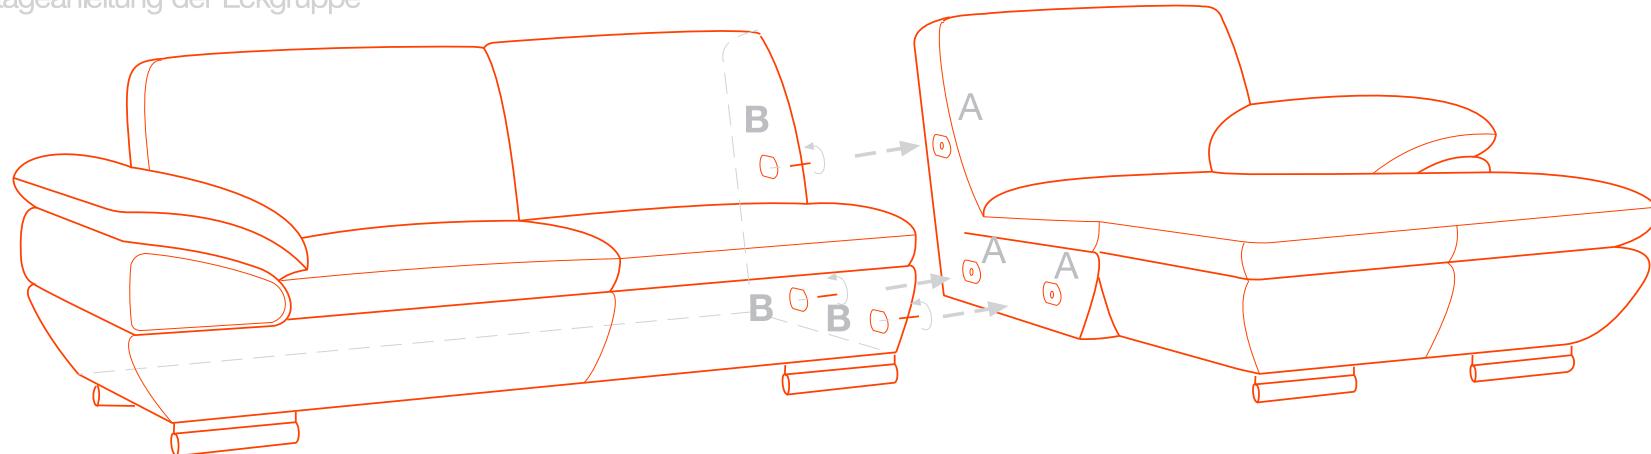

1. introduce the screw in the hole and turn it to the right
Bolzen nach rechts einschrauben

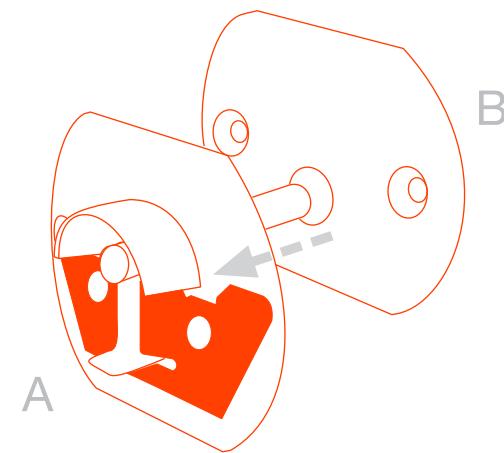

2. introduce the screw in the upper part of the hole
Bolzen in das Loch oben einfuehren

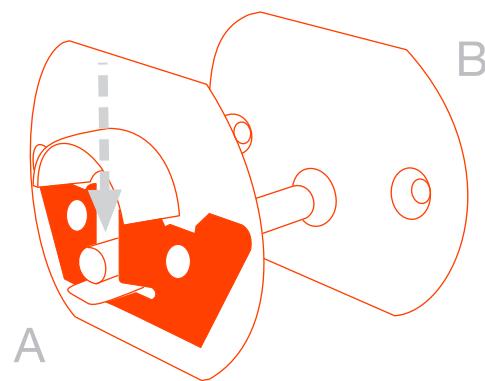

3. push it down
danach nach unten einhaengen

(est 269)