

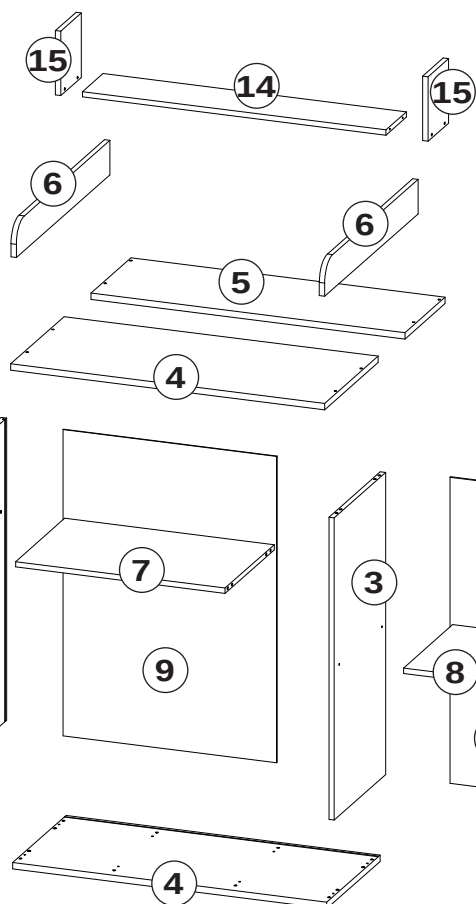
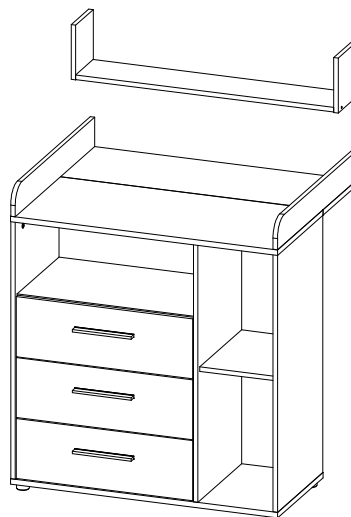



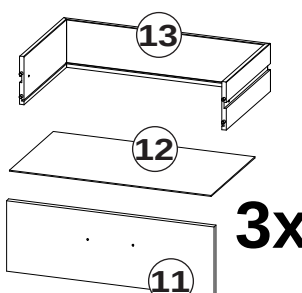



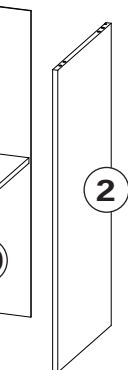
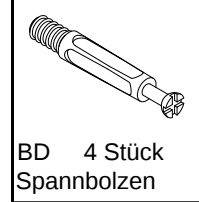
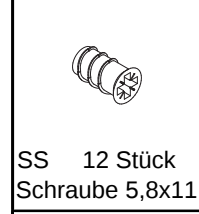
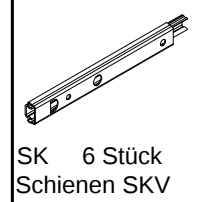
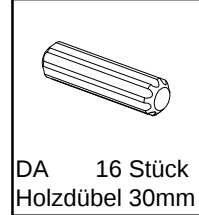
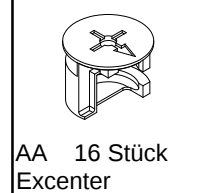
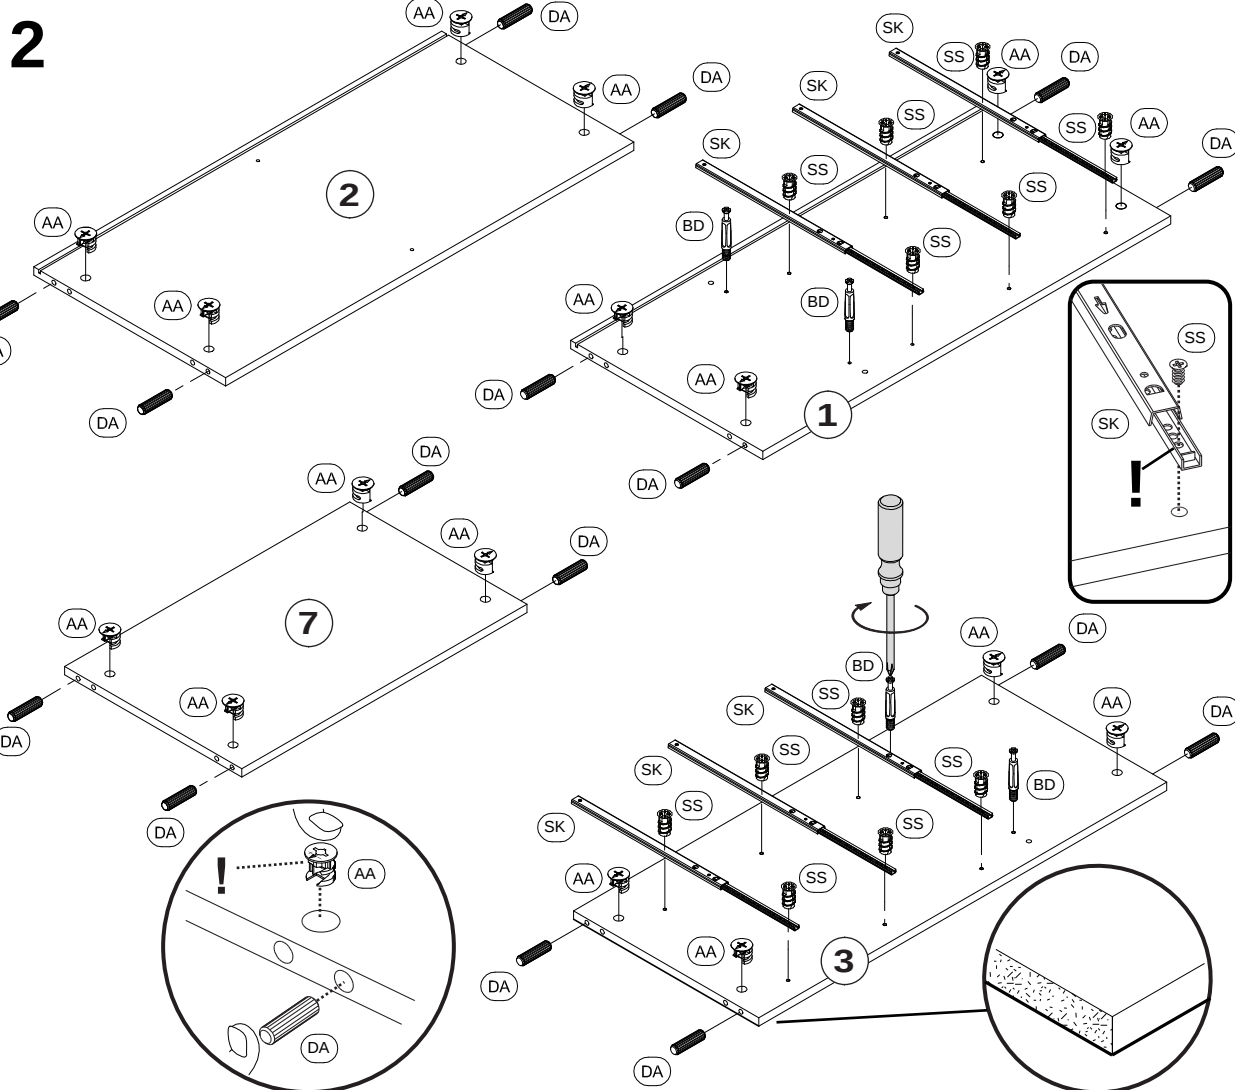
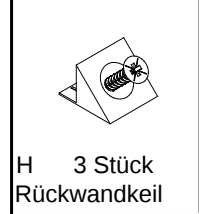
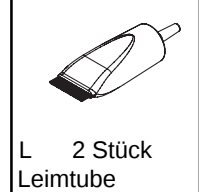
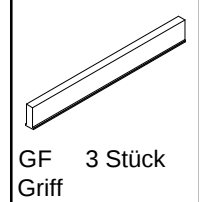
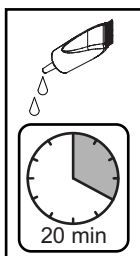
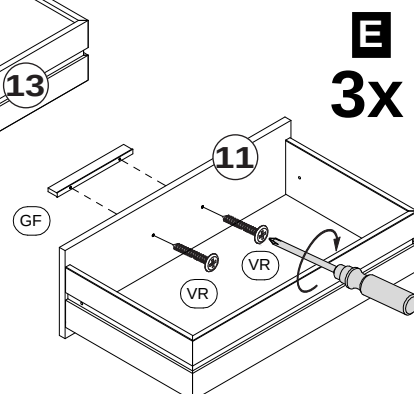
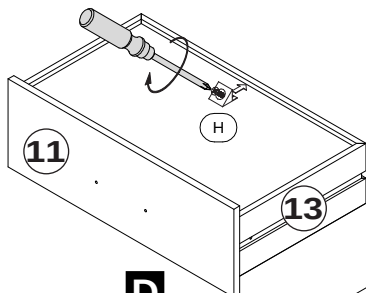
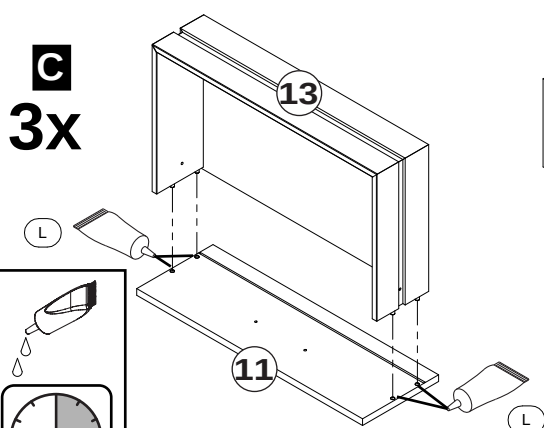


D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж


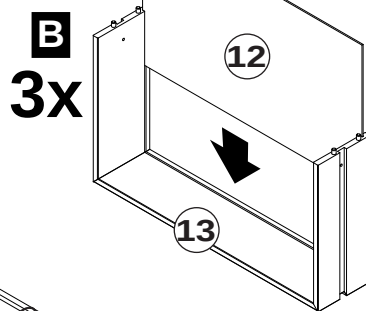


 SA 2 Stück Schraube 3,5x15	 NG 2 Stück Nagelgleiter	 SK 6 Stück Schienen SKV	 AA 16 Stück Excenter	 BD 16 Stück Spannbolzen
 3x		 MS 6 Stück Schraube M4x9	 DA 16 Stück Holzdübel 30mm	 C 4 Stück Bodenträger
		 SS 12 Stück Schraube 5,8x11	 D 12 Stück Confirmat	 ED 4 Stück Abdeckkappe
		 FU 5 Stück Gleitfuss	 VP 4 Stück Schraube 3,5x30	 VS 5 Stück Schraube 4,0x30
		 VQ 2 Stück Schraube 4,0x40	 L 2 Stück Leim	 MD 2 Stück Mauerdübel
 2		 EA 16 Stück Abdeckkappe	 VT 5 Stück Schraube 3,0x20	 H 9 Stück Rückwandkeil
		 ZB 2 Stück Aufhänger		
		 GF 3 Stück Griff		

D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για την συναρμολόγηση αυτού του TuTTου χρειαζόσαστε:
HR: Za montažu Vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:


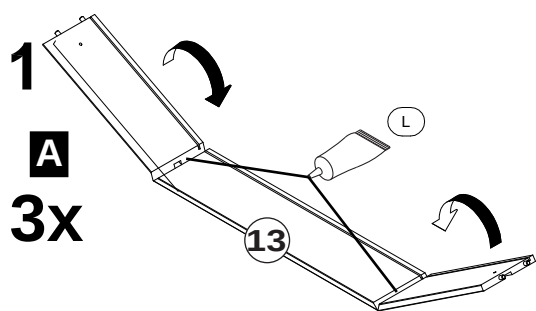


3

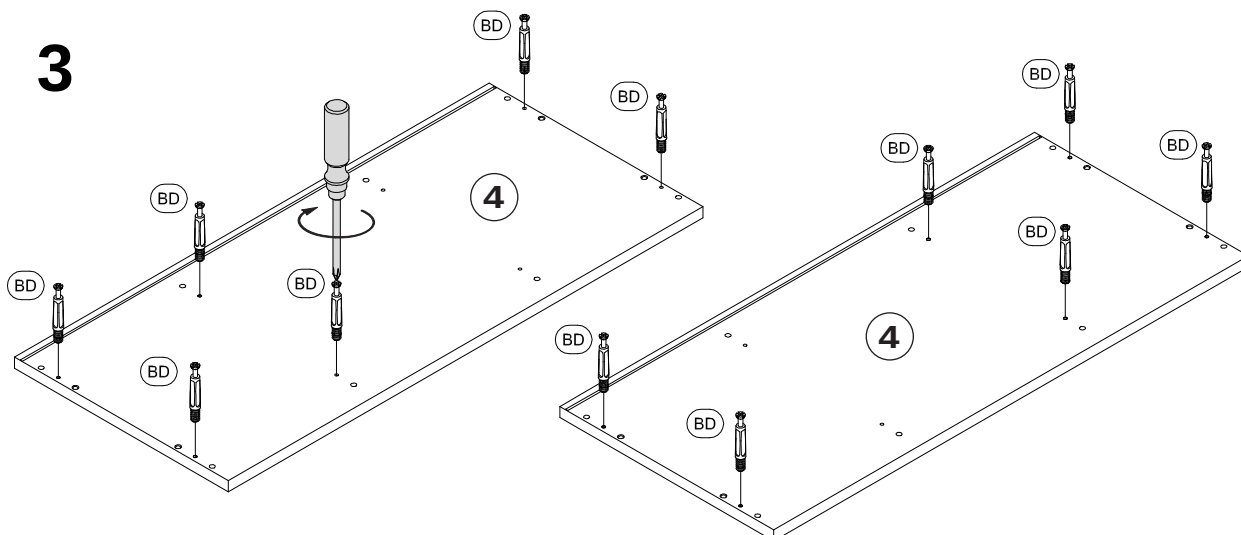


BD 12 Stück
 Spannbolzen

4

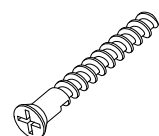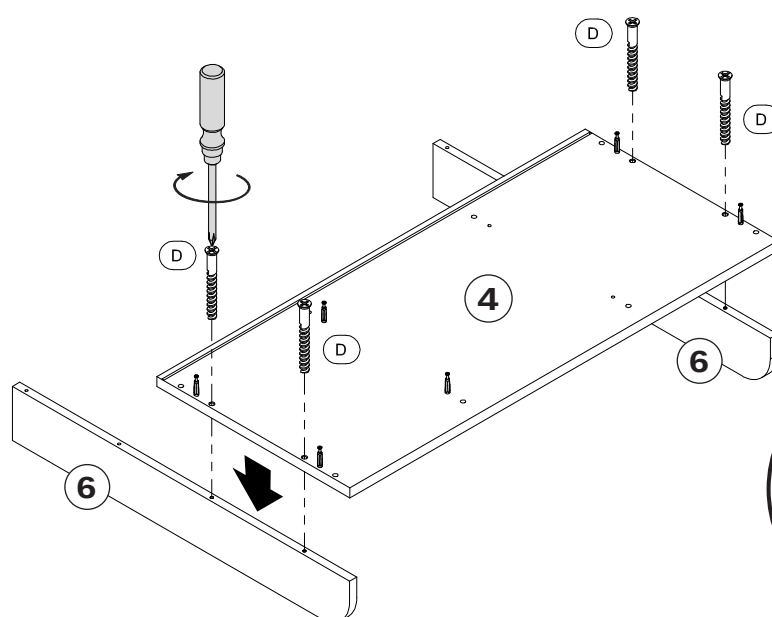


D 4 Stück
 Confirmat


5

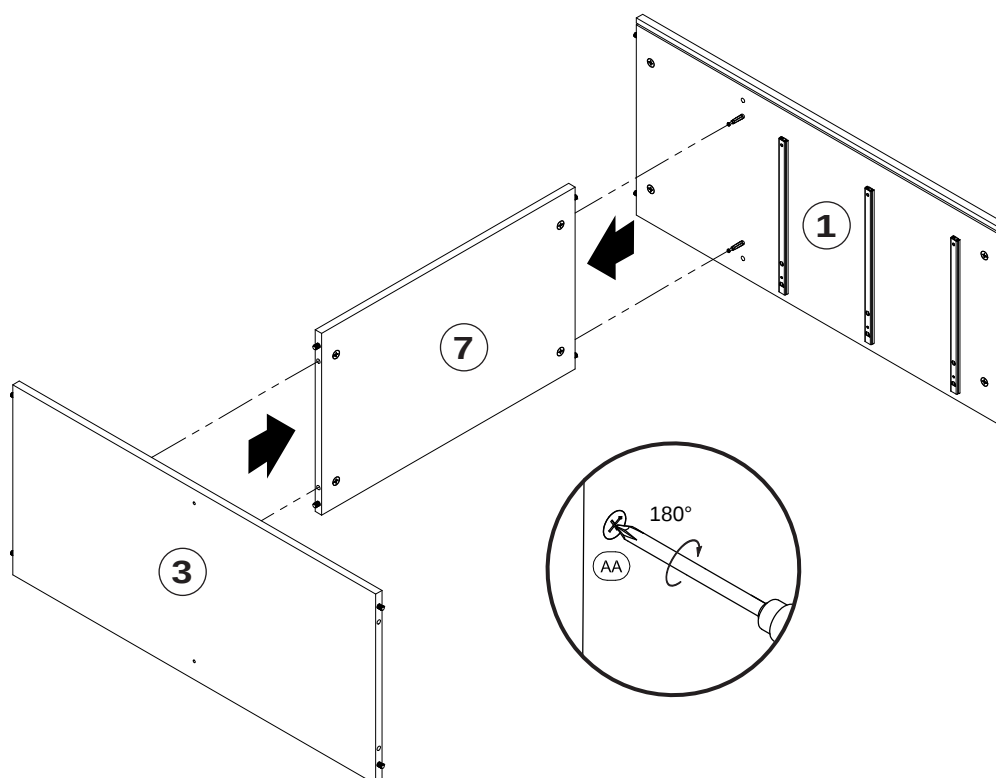


6

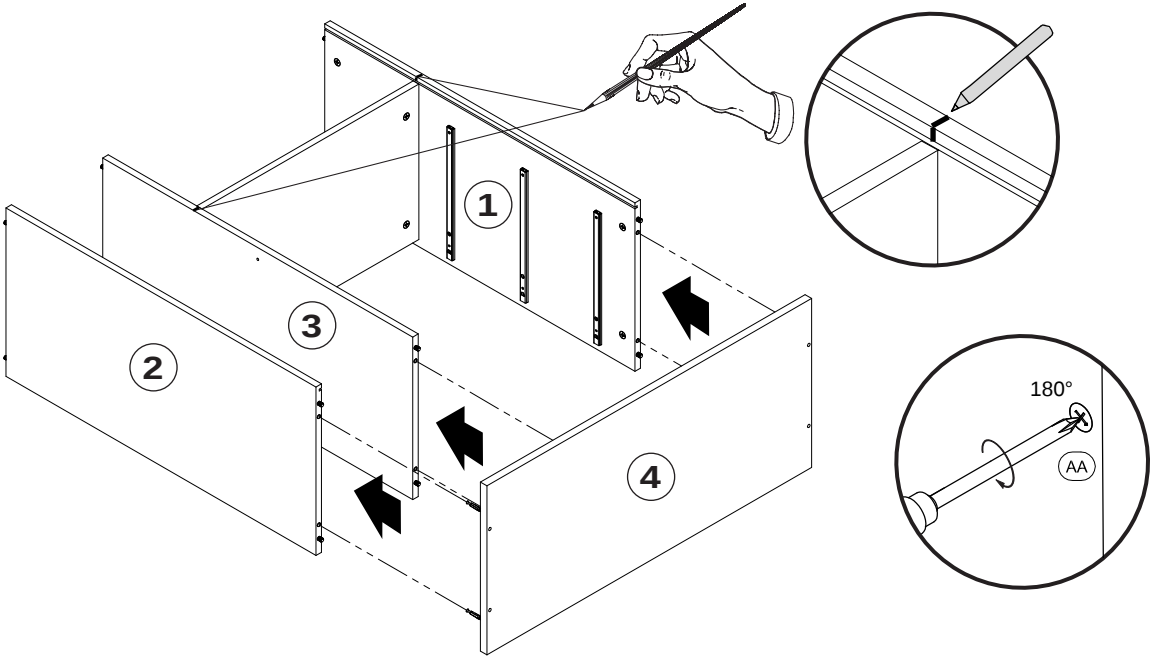



7

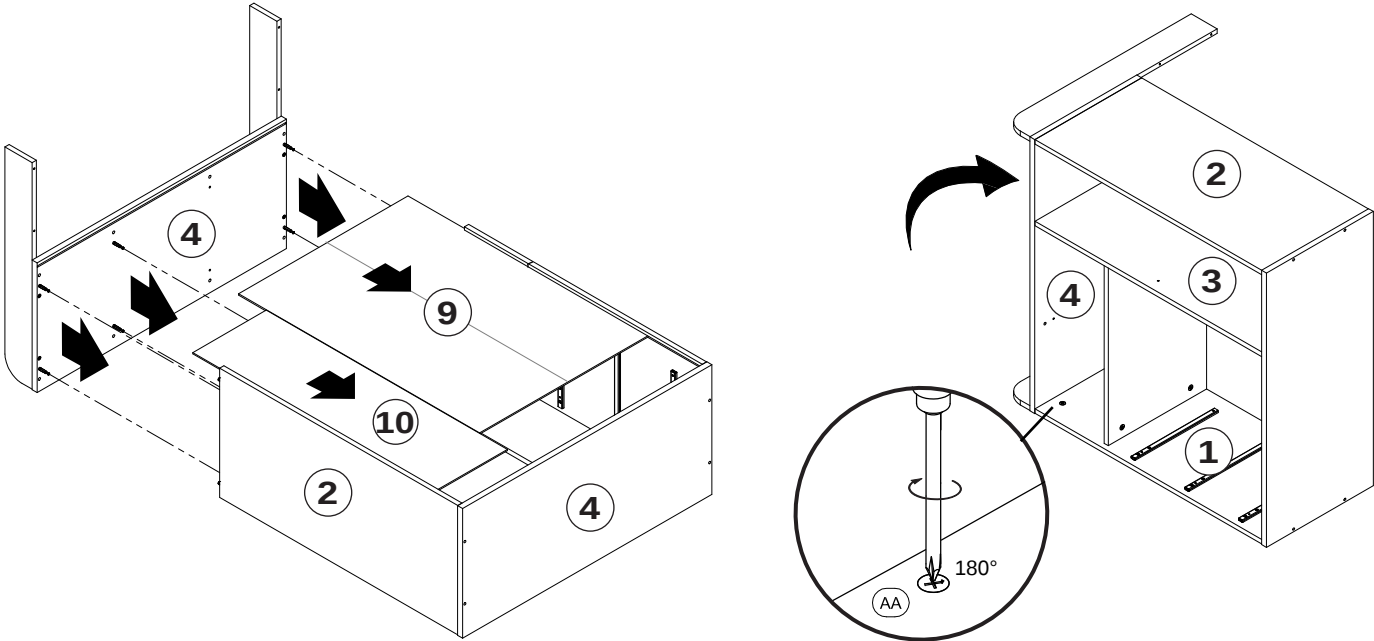

8

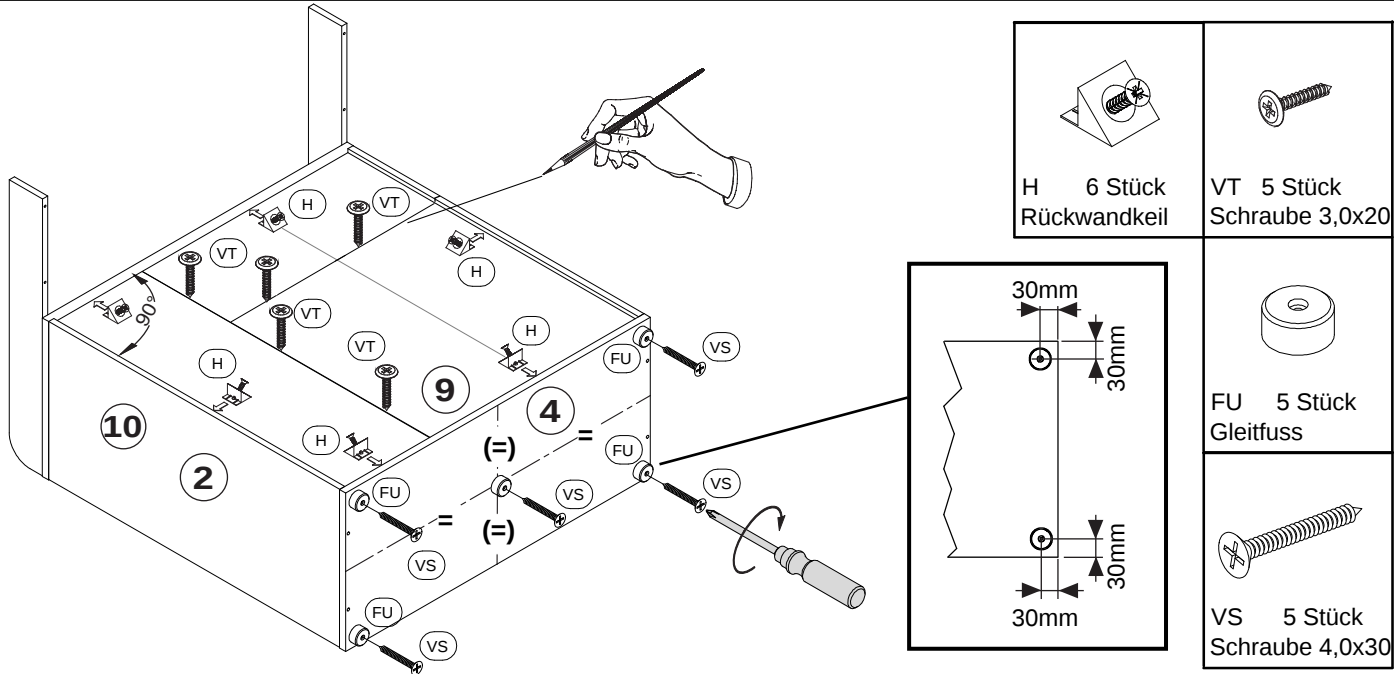

9

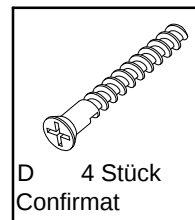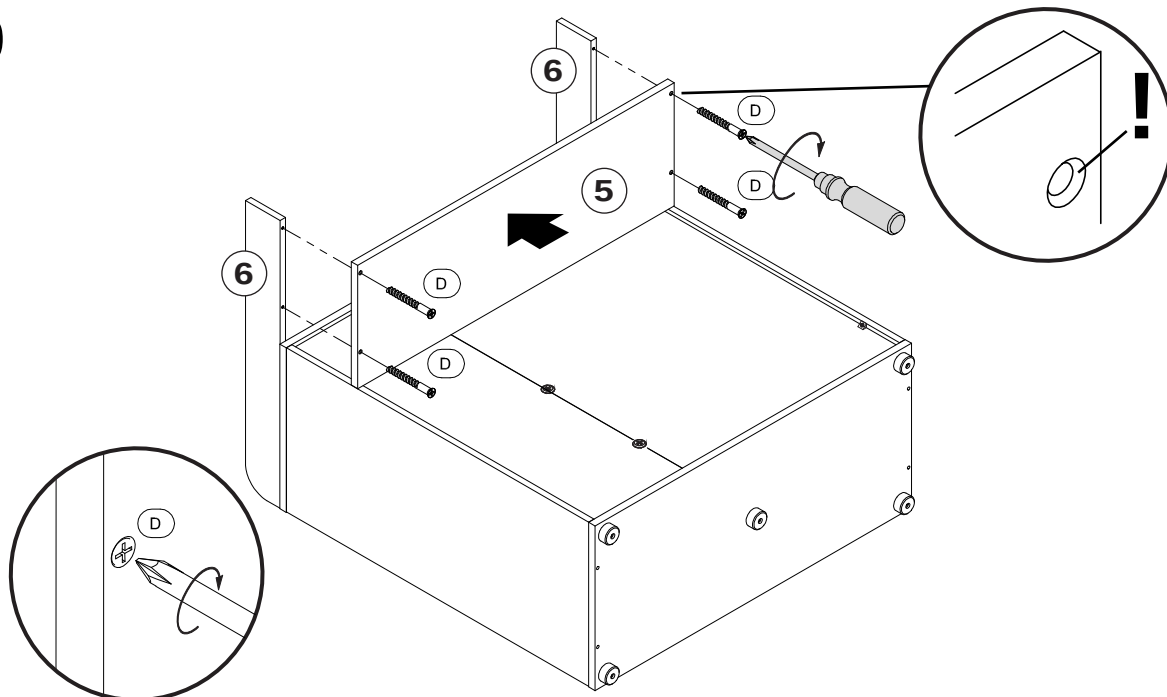



10



Achtung!
 Wandbefestigung
 zwingend erforderlich.





A

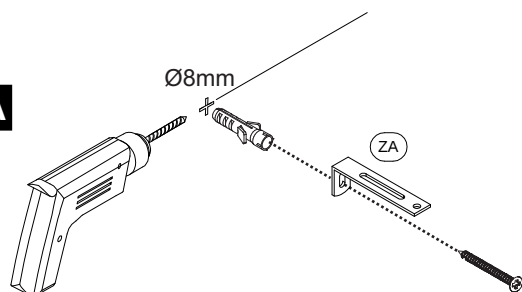


ZA 1 Stück
 Kippsicherung



SA 2 Stück
 Schraube 3,5x15

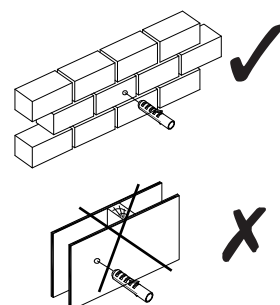
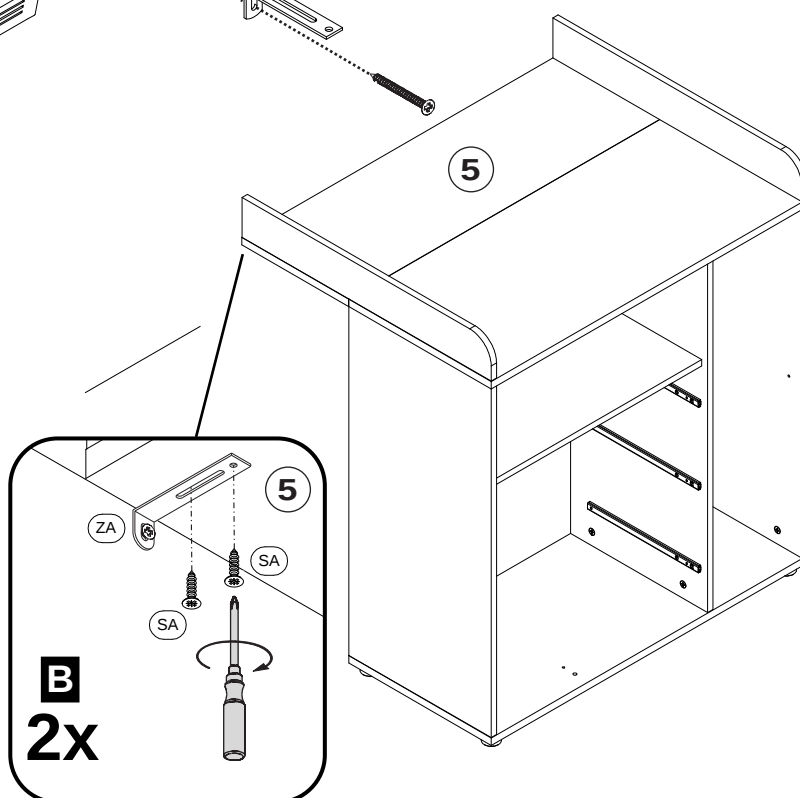


11

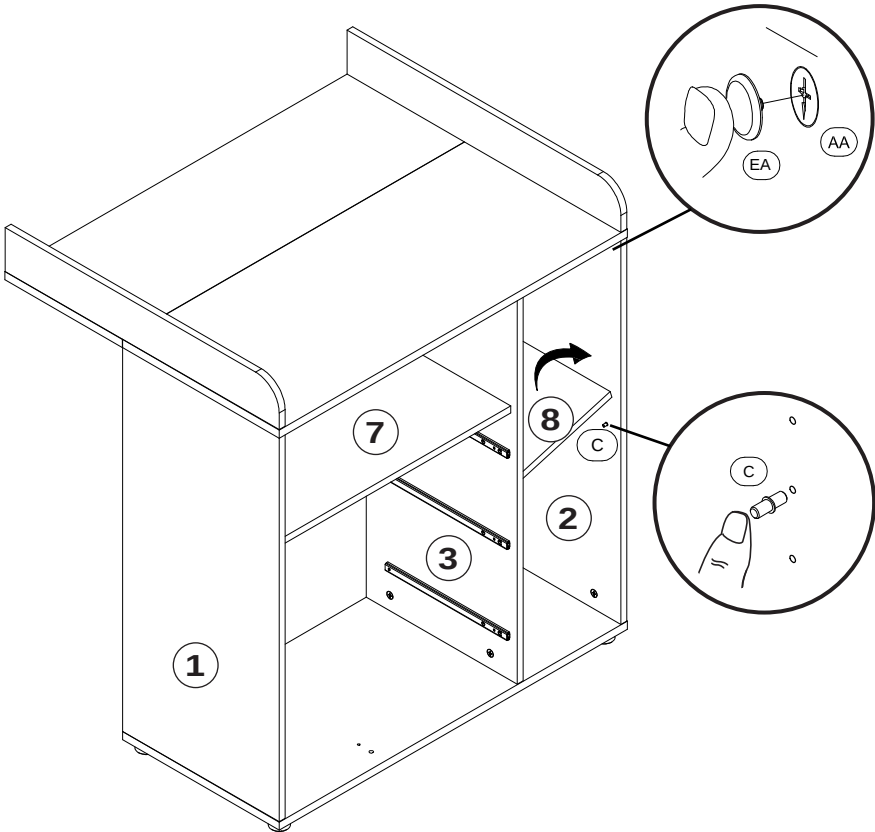

- C 4 Stück
Bodenträger
- EA 16 Stück
Abdeckkappe


12

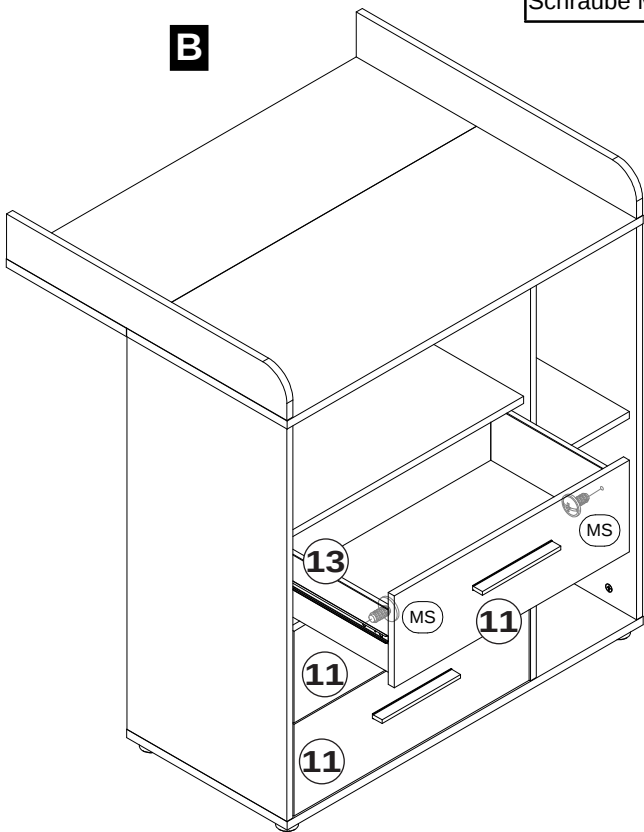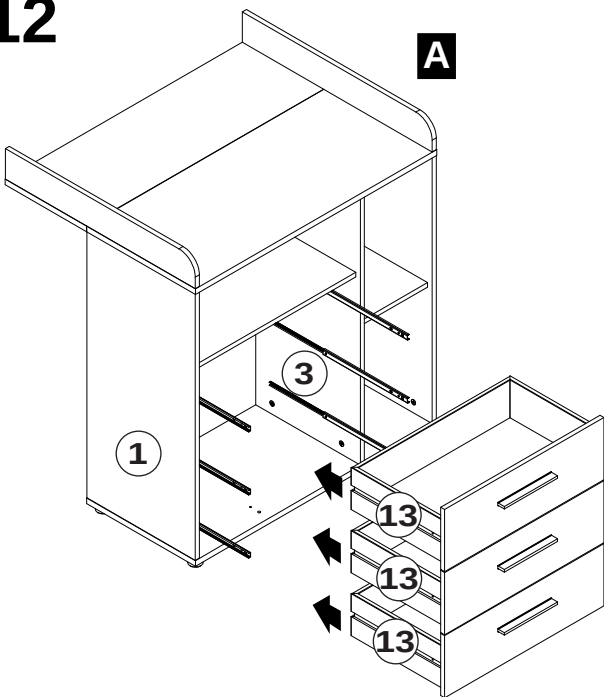

- MS 6 Stück
Schraube M4x9


Wickelkommode KIM

13

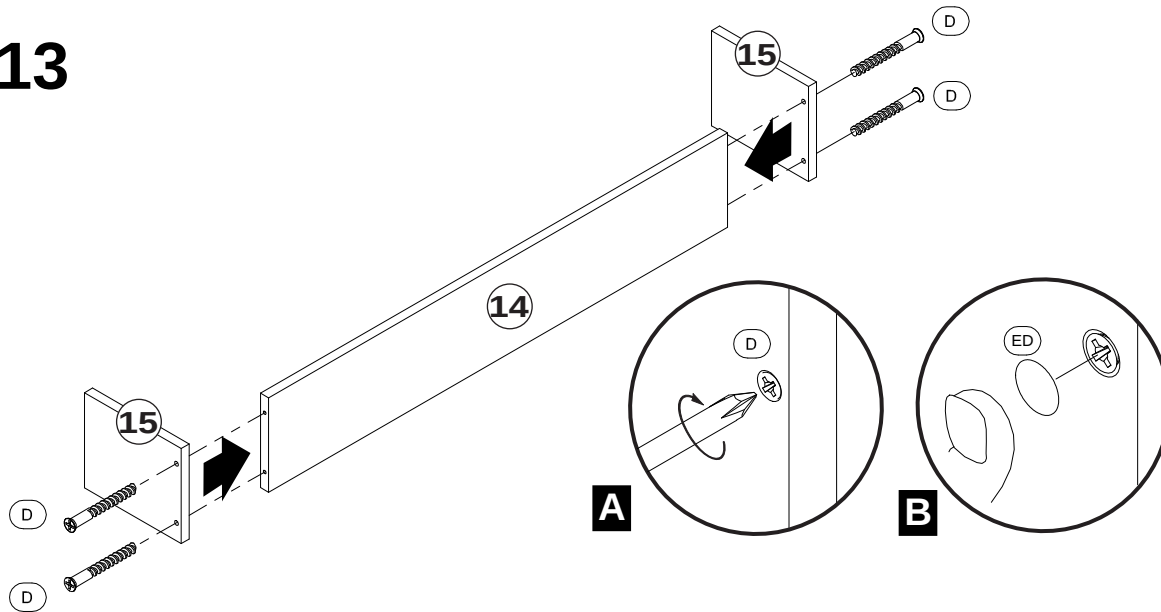


ED 4 Stück
Abdeckkappe

14

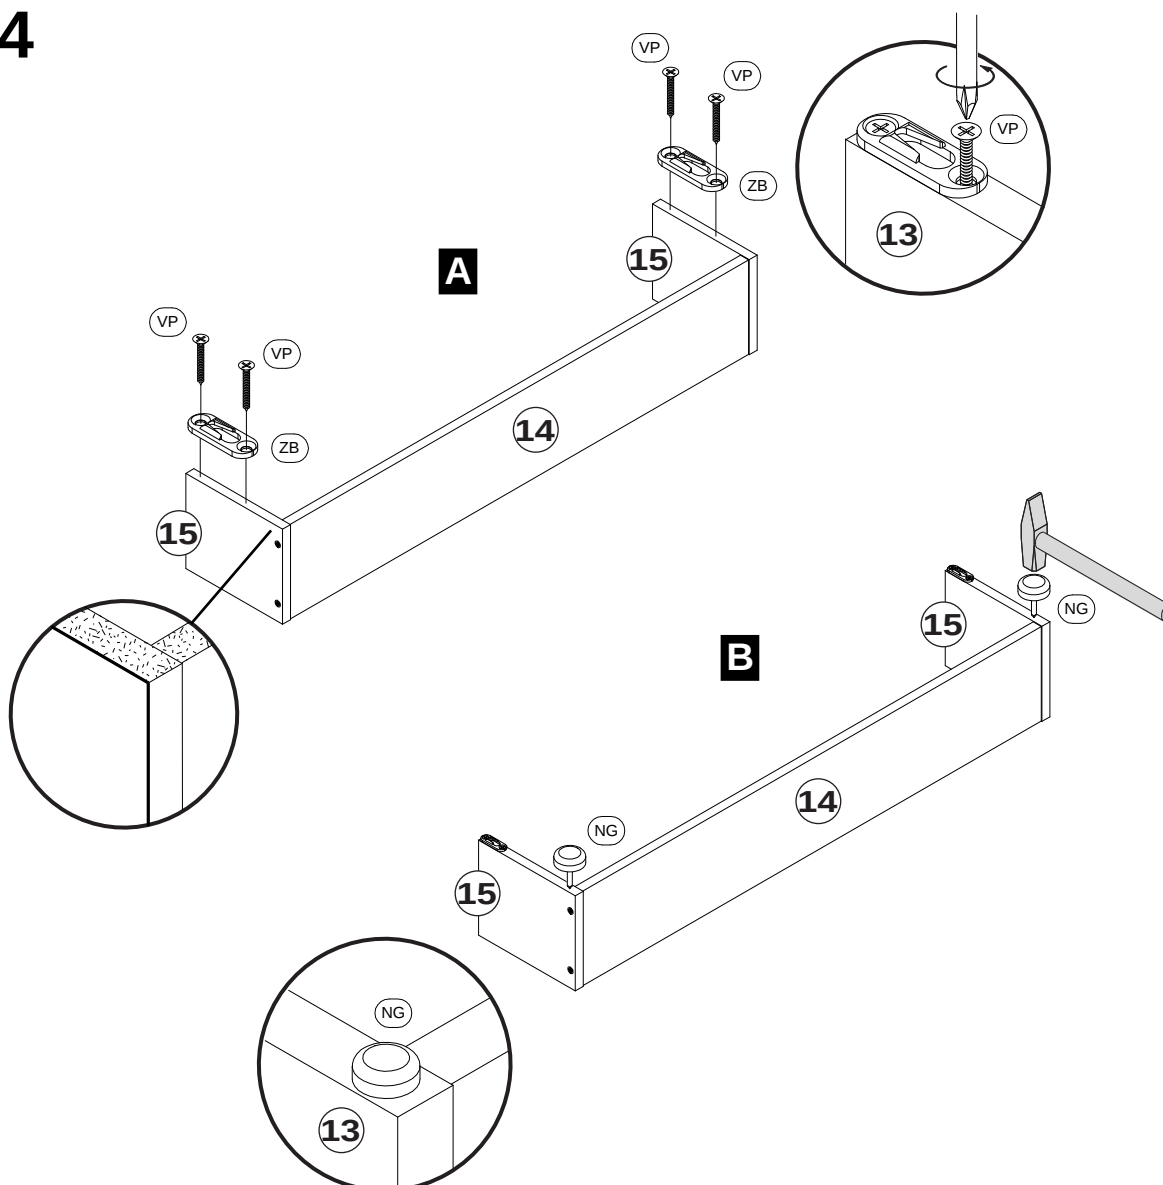



NG 2 Stück
Nagelgleiter

15


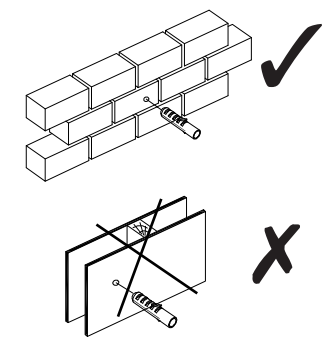





MD 2 Stück
Mauerdübel

VQ 2 Stück
Schraube 4,0x40

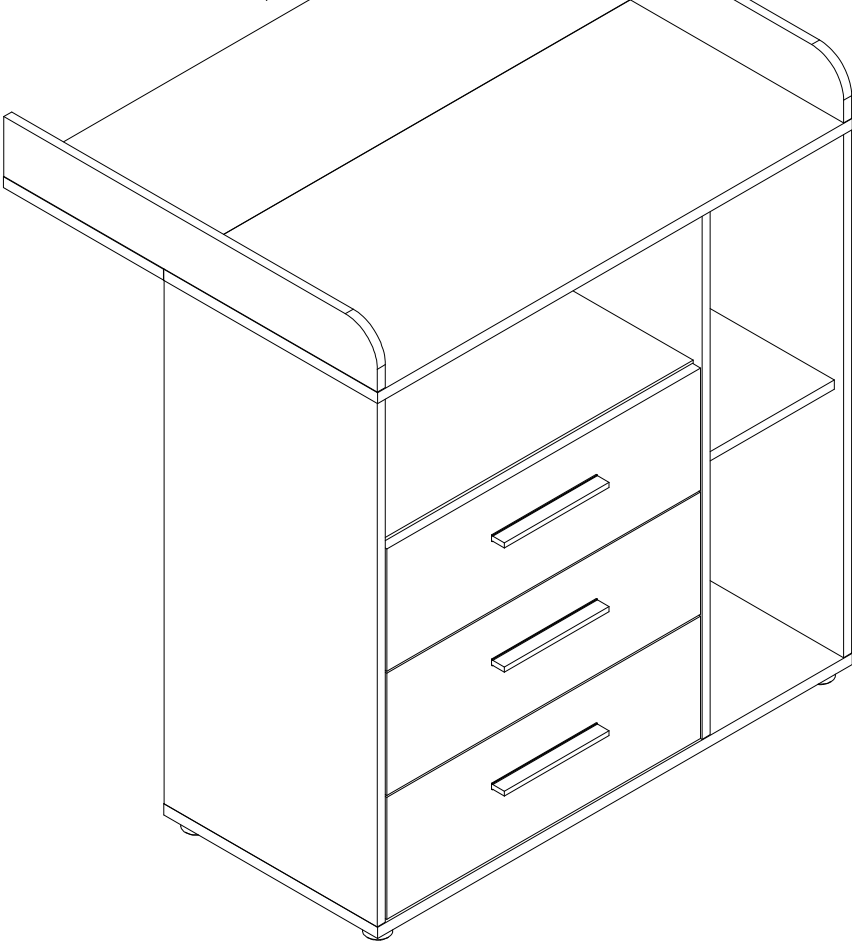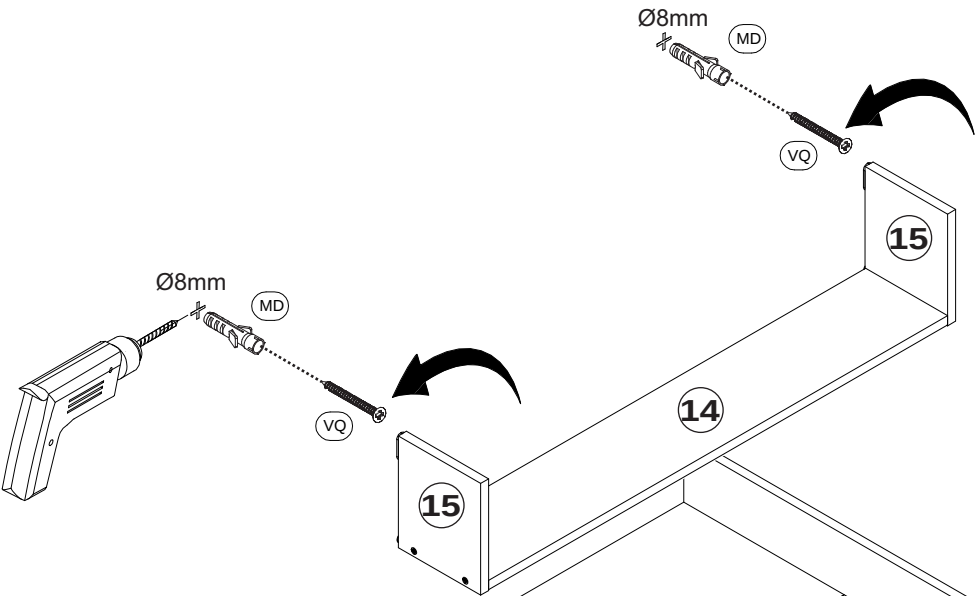





D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

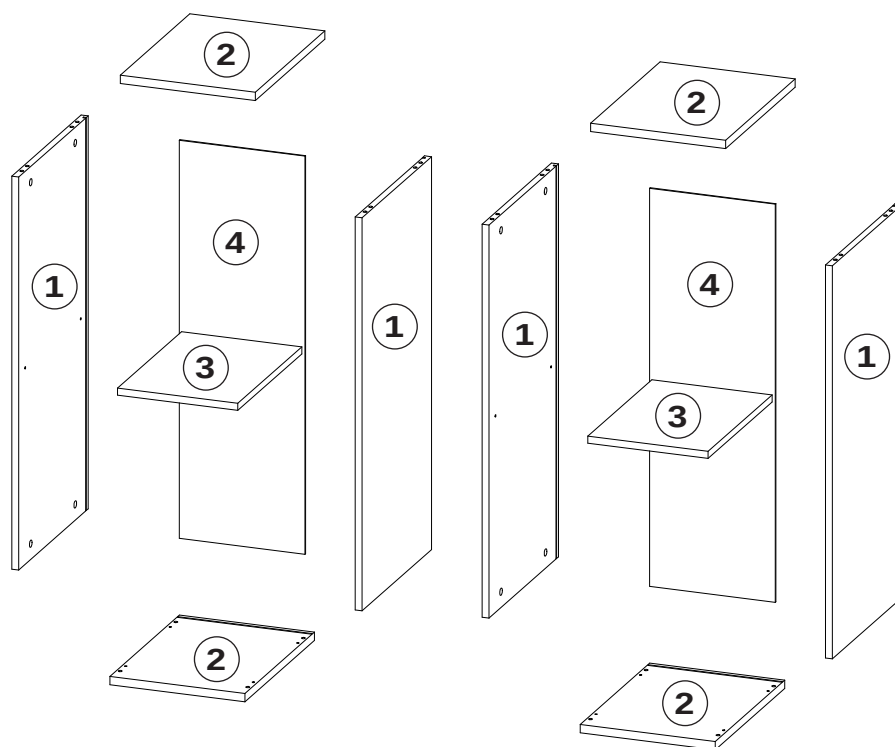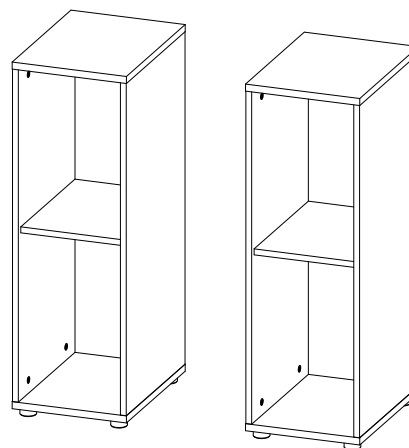



	
AA 16 Stück Excenter	BD 16 Stück Spannbolzen
	
DA 16 Stück Holzdübel 30mm	C 8 Stück Bodenträger
	
EA 16 Stück Abdeckkappe	H 8 Stück Rückwandkeil
	
FU 8 Stück Gleitfuss	VS 8 Stück Schraube 4,0x30

D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για Την συναρμολόγηση αυτού του TuTTου χρειαζοσασΤε:
HR: Za montažu Vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

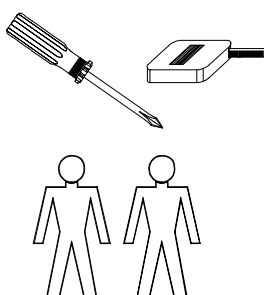

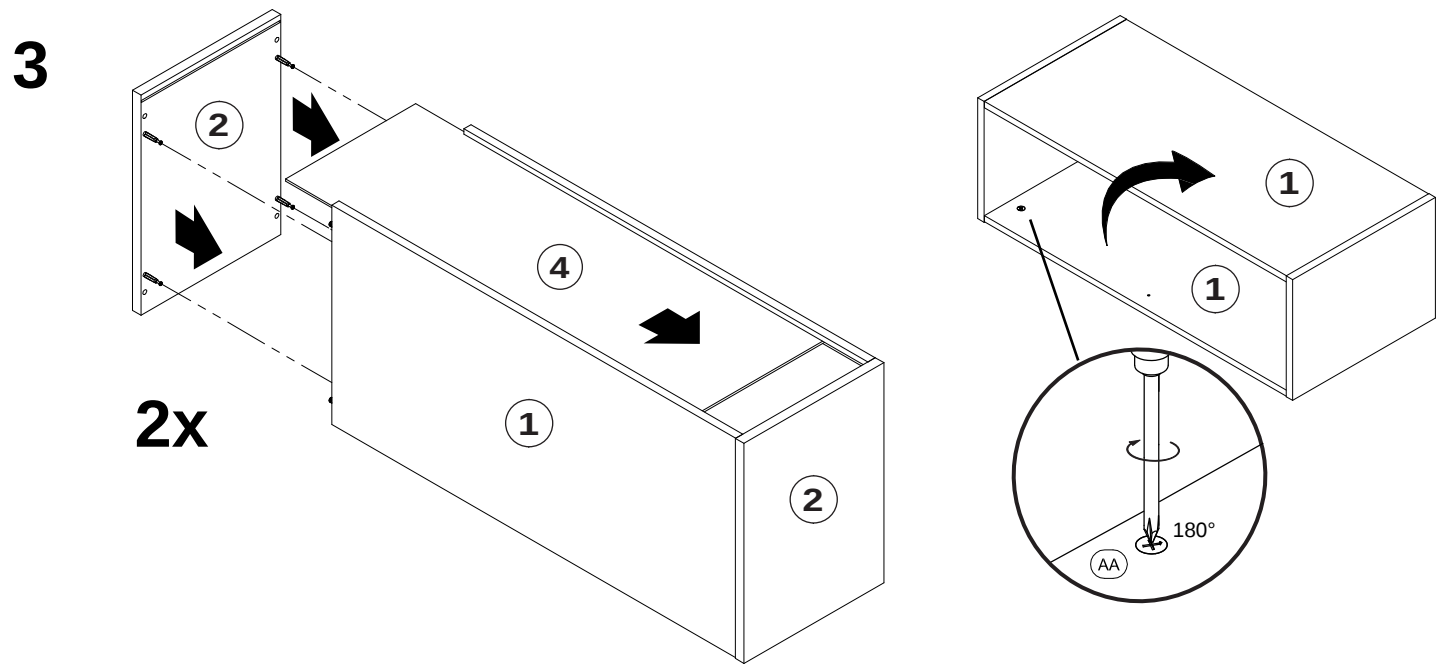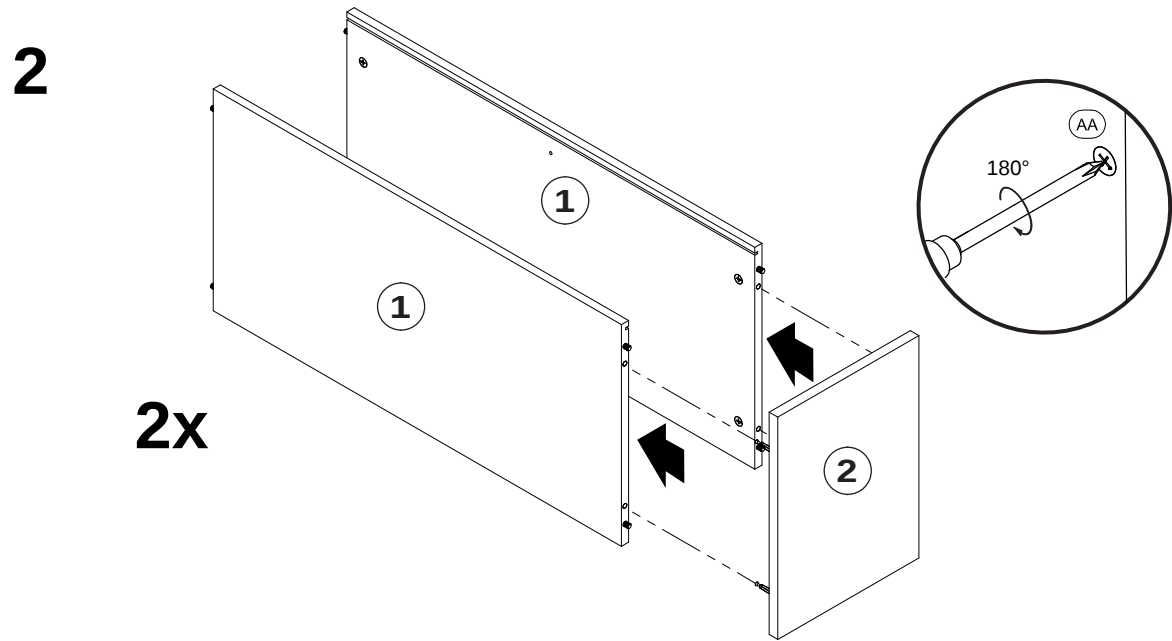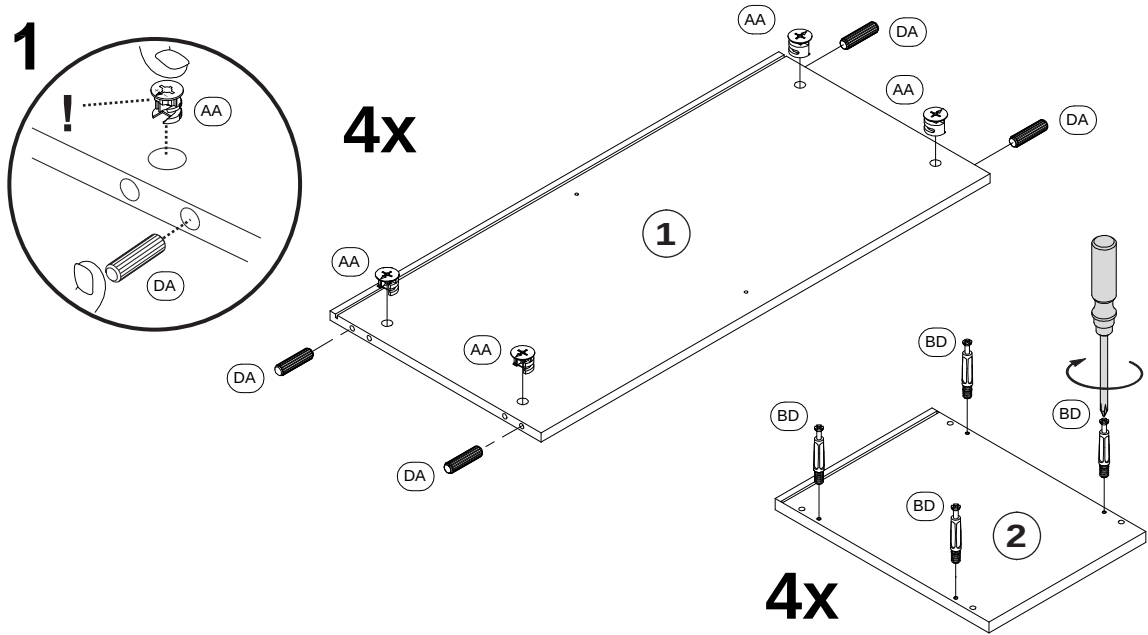


4

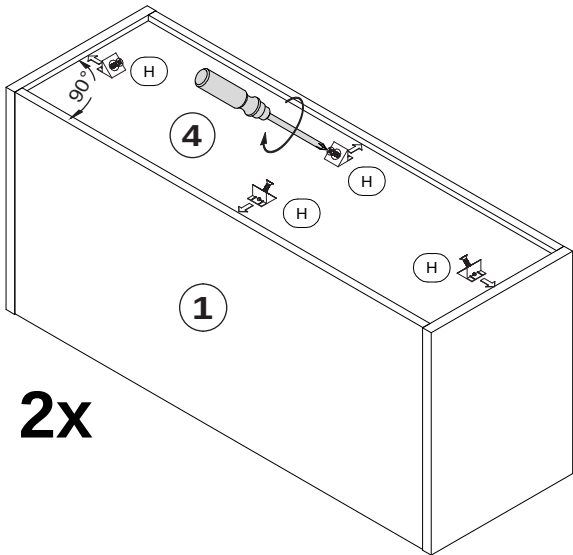


H 8 Stück
Rückwandkeil

5A

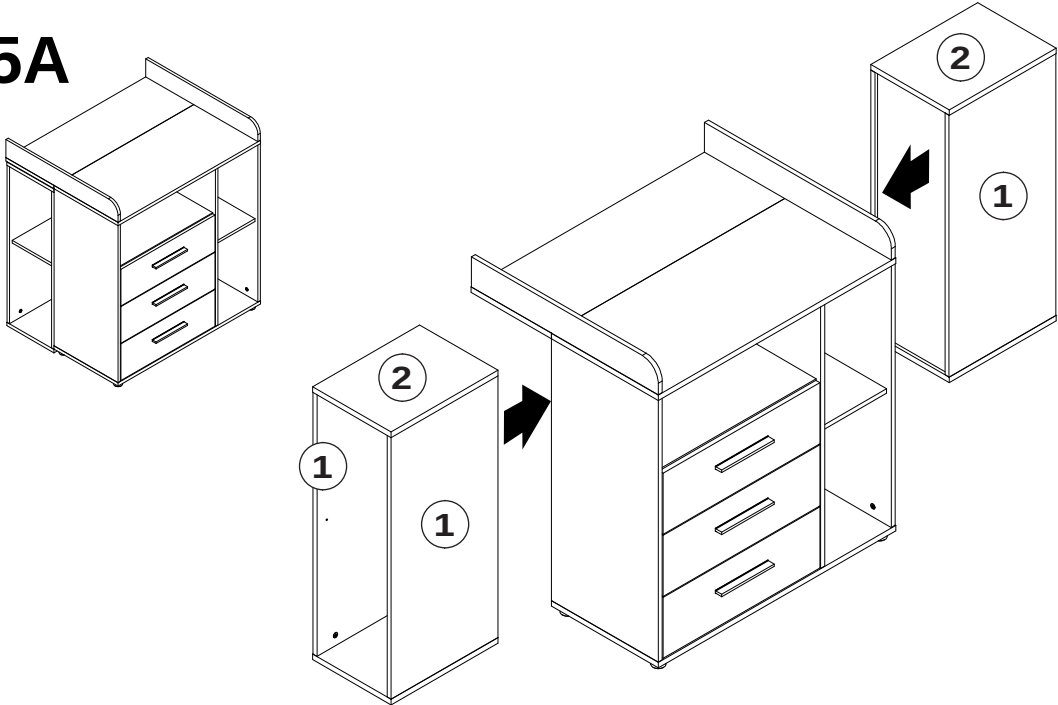

6A

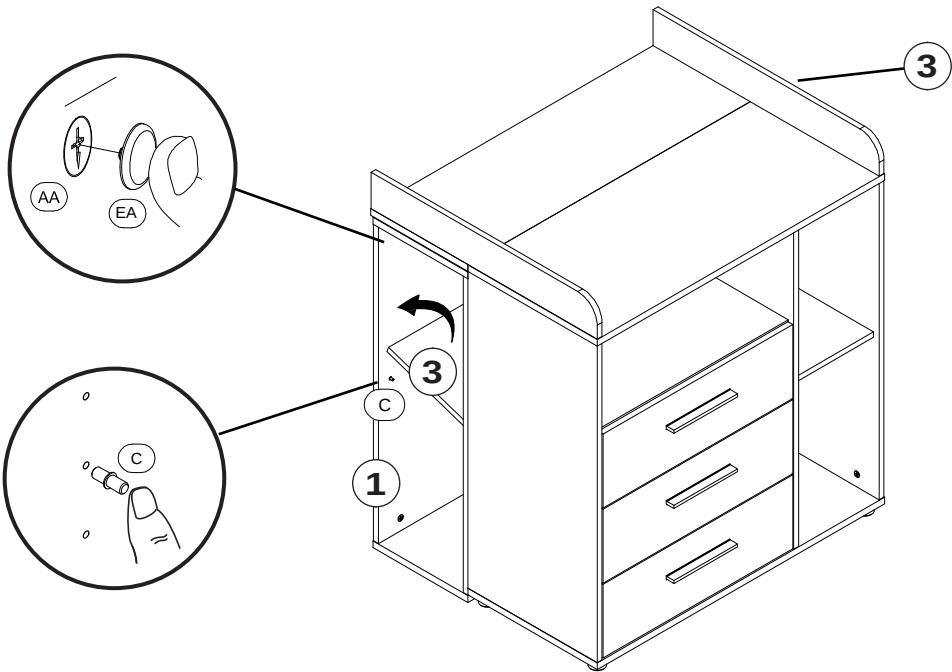

C 8 Stück
Bodenträger





EA 16 Stück
Abdeckkappe


D: Modellname / EN: Name of the item / FR: Nom de l'article / SK: ázov modelu
CZ: Název modelu / P: Nome do modelo / E: Modelo / RO: Den umire model / PL: Nazwa modeler
H: Modell név / GR: Ονομασία μον Τελου / HR: Naziv modela / BG: Име на модела

Regalset
KIM

5B

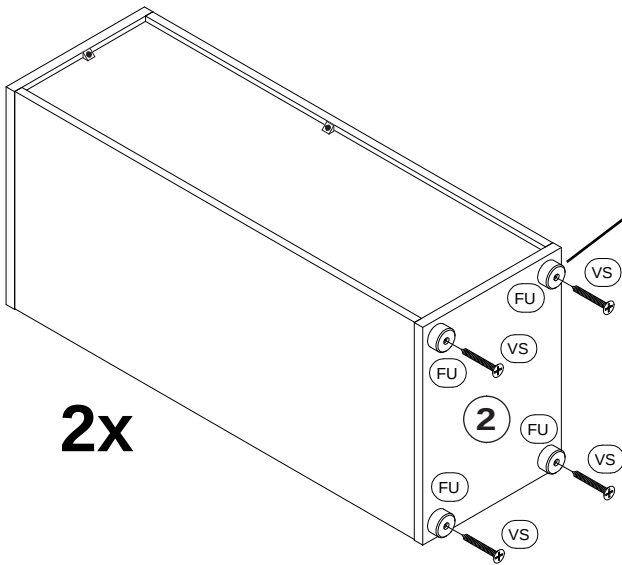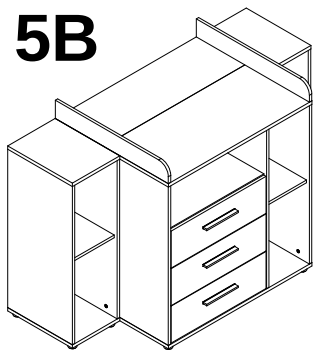


FU 8 Stück
Gleitfuss




VS 8 Stück
Schraube 4,0x30

6B

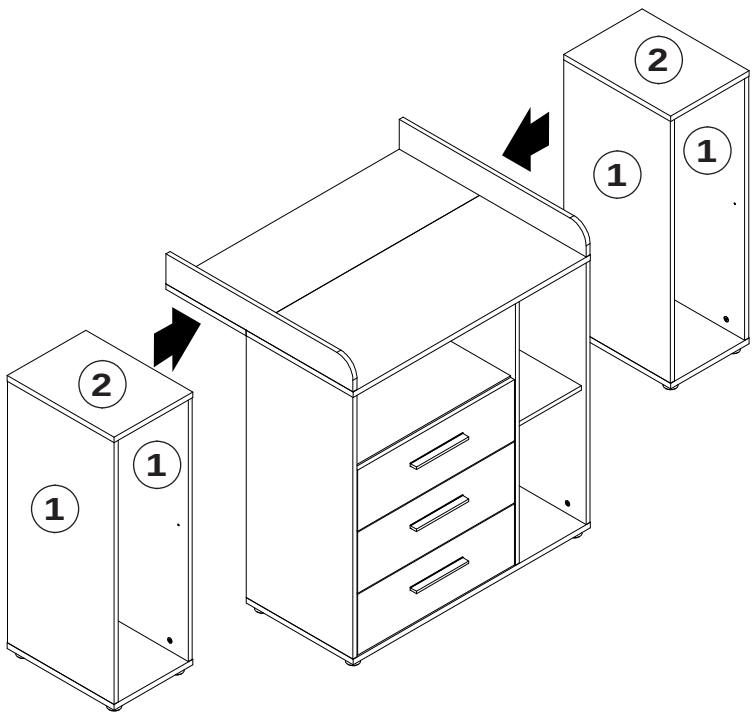

7B


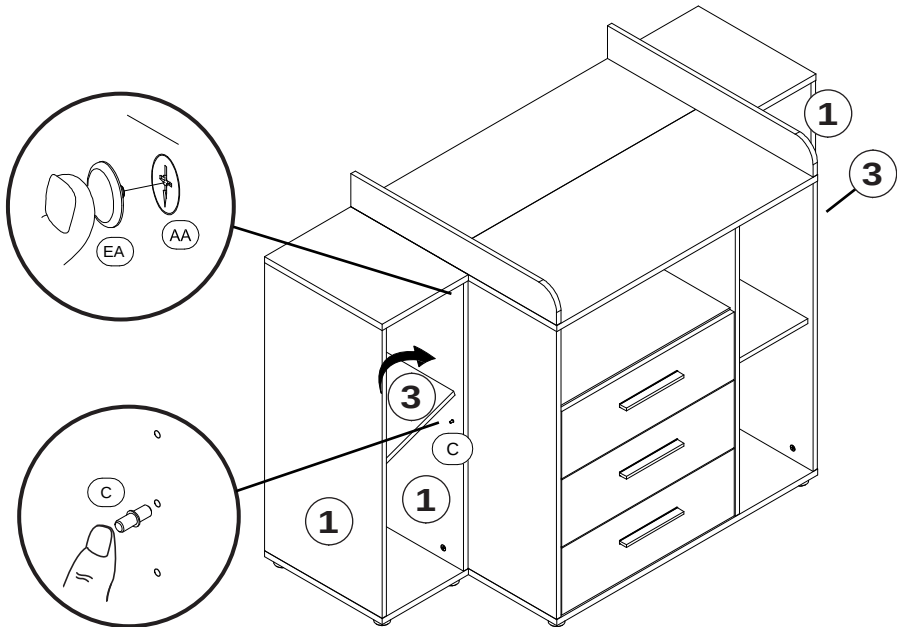






C 8 Stück
Bodenträger



EA 16 Stück
Abdeckkappe


D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

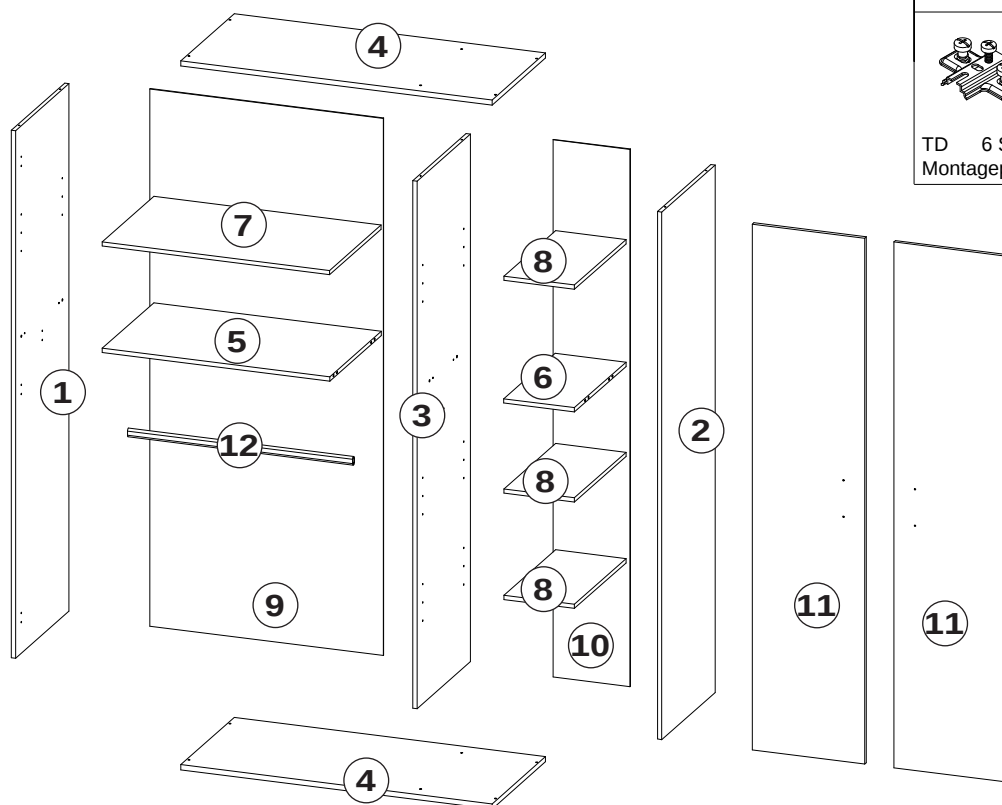
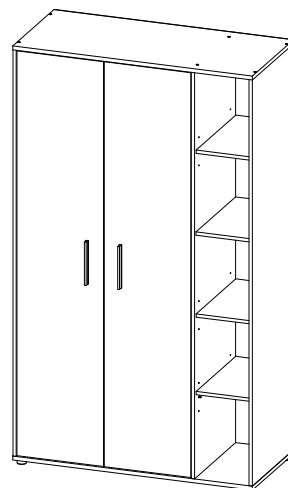


		
TF 6 Stück Scharnier	AA 8 Stück Excenter	BD 8 Stück Spannbolzen
		
TD 6 Stück Montageplatte	DA 8 Stück Holzdübel 30mm	C 16 Stück Bodenträger


	
D 12 Stück Confirmat	ED 12 Stück Abdeckkappe
	
FU 5 Stück Gleitfuss	VS 5 Stück Schraube 4,0x30
	
VT 8 Stück Schraube 3,0x20	NG 50 Stück Nagel

	
EA 8 Stück Abdeckkappe	SL 2 Stück Rohrlager



	
SA 18 Stück Schraube 3,5x15	VR 4 Stück Schraube 4,0x30

	
ZA 2 Stück Kippsicherung	GF 2 Stück Griff


D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για Την συναρμολόγηση αυτου Του τυττου χρειαζοσαστε:
HR: Za montažu vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

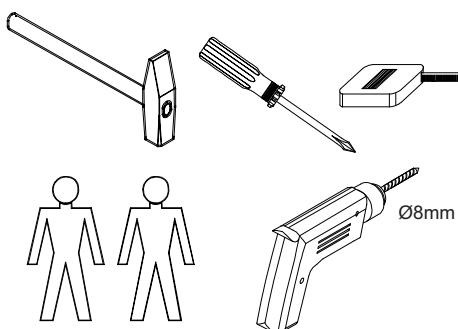


1

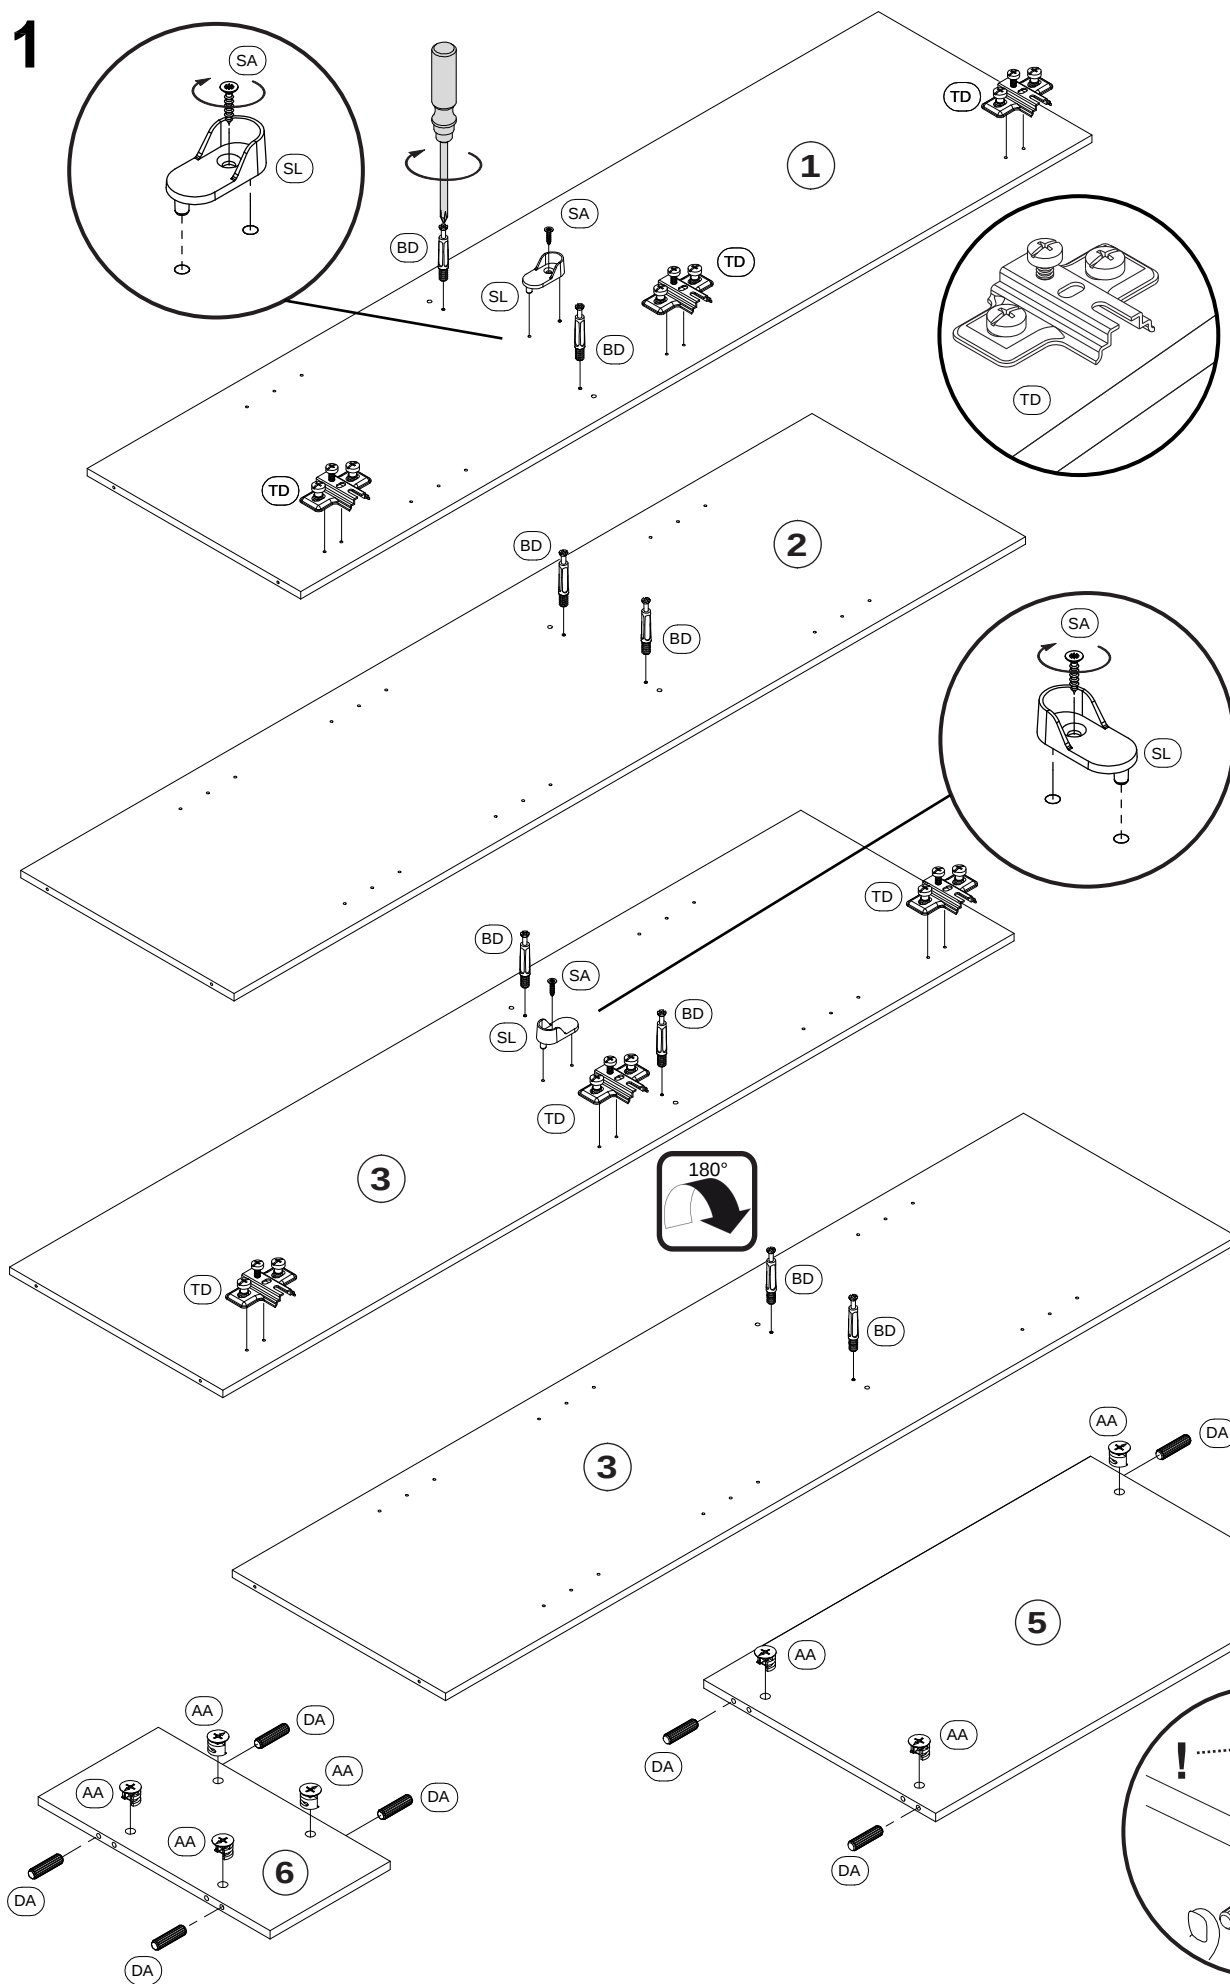

AA 8 Stück
Excenter



DA 8 Stück
Holzdübel 30mm




BD 8 Stück
Spannbolzen



SL 2 Stück
Rohrlager




SA 2 Stück
Schraube 3,5x15



TD 6 Stück
Montageplatte

2

2x

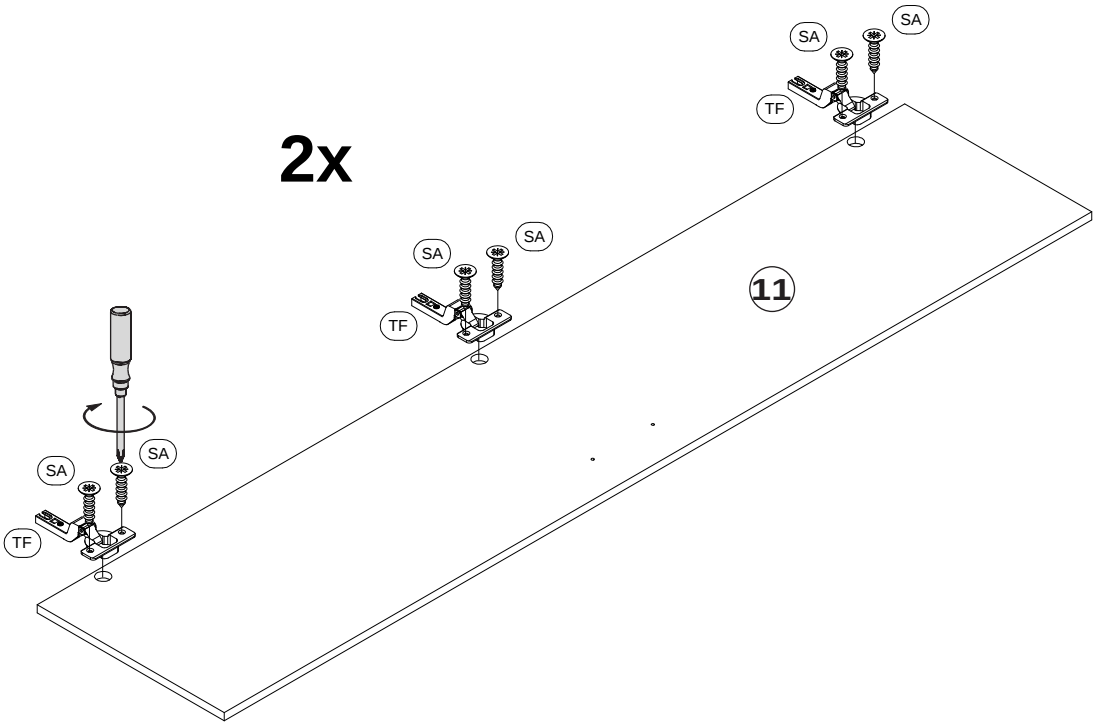




TF 6 Stück
Scharnier




SA 12 Stück
Schraube 3,5x15

3

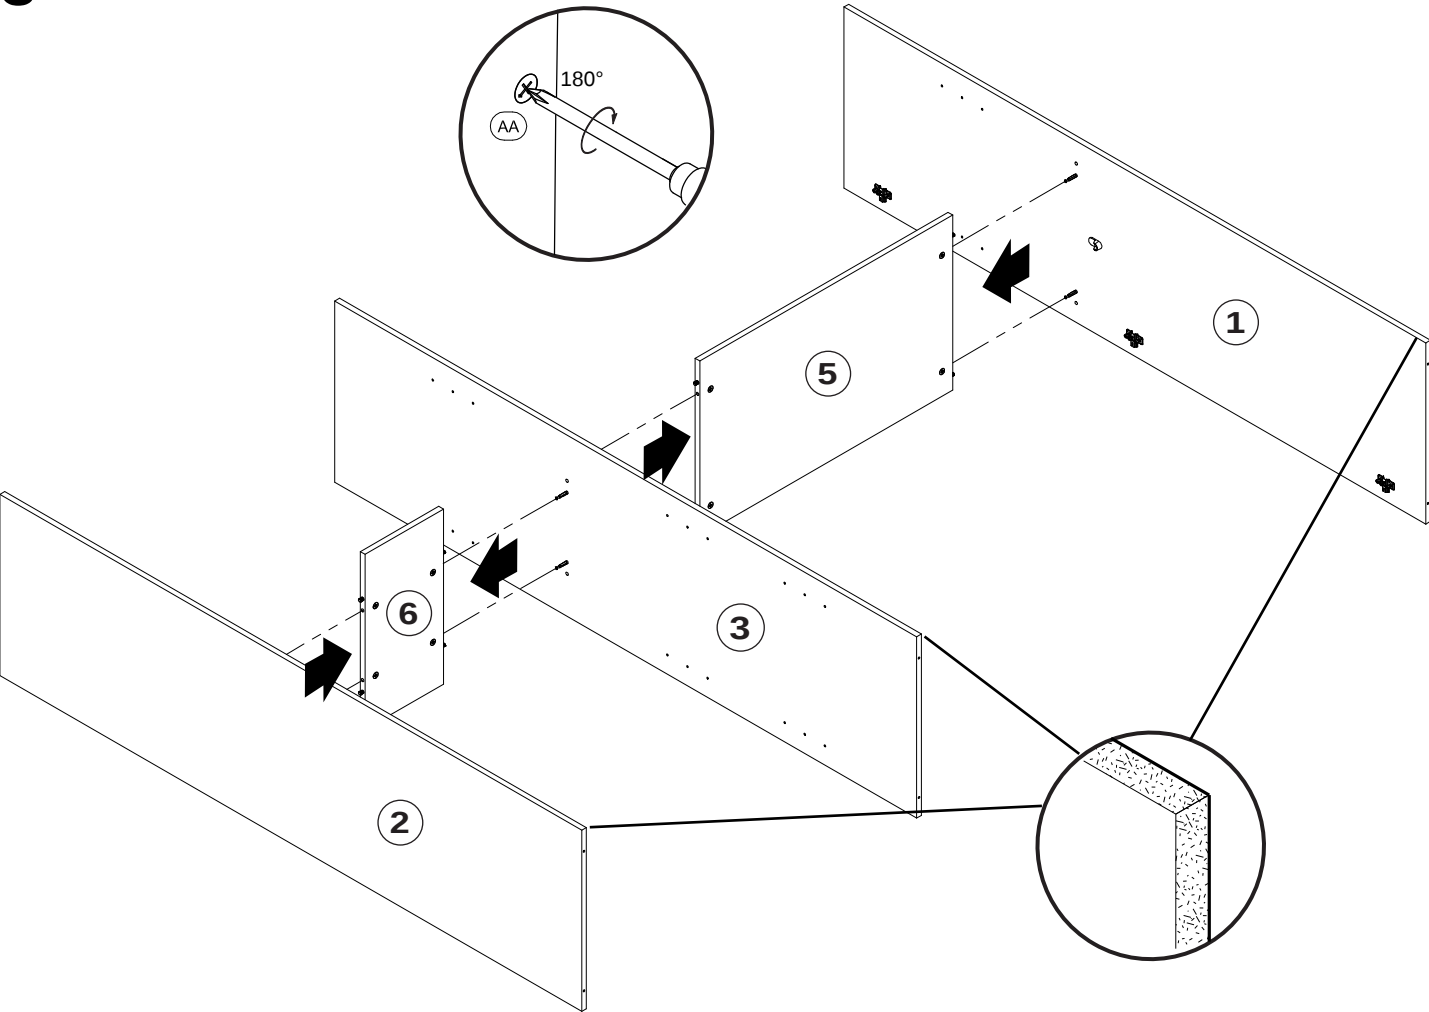

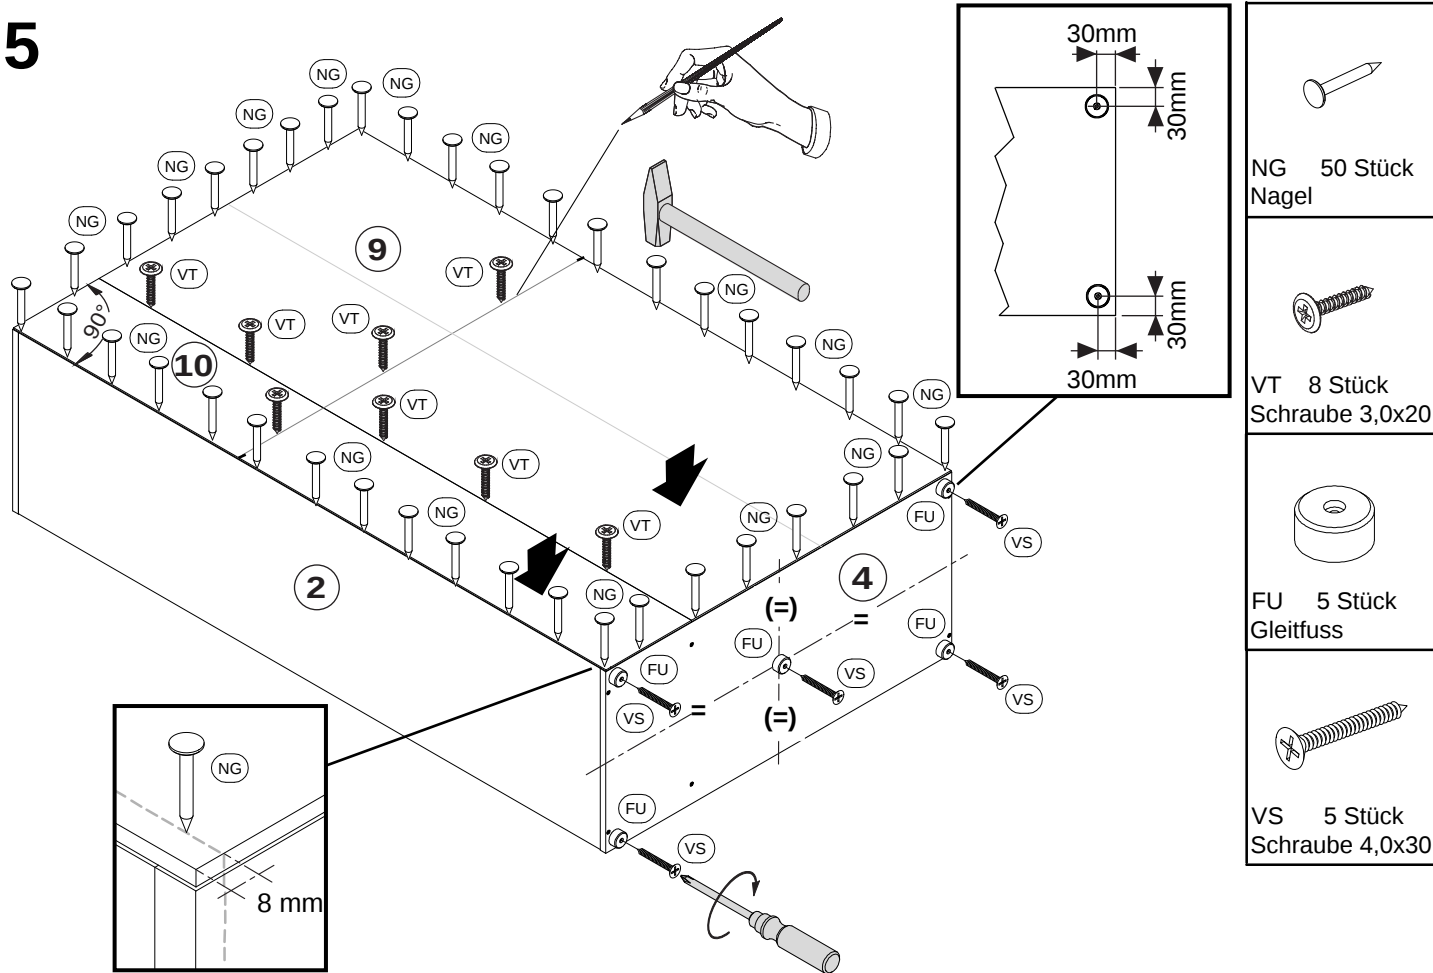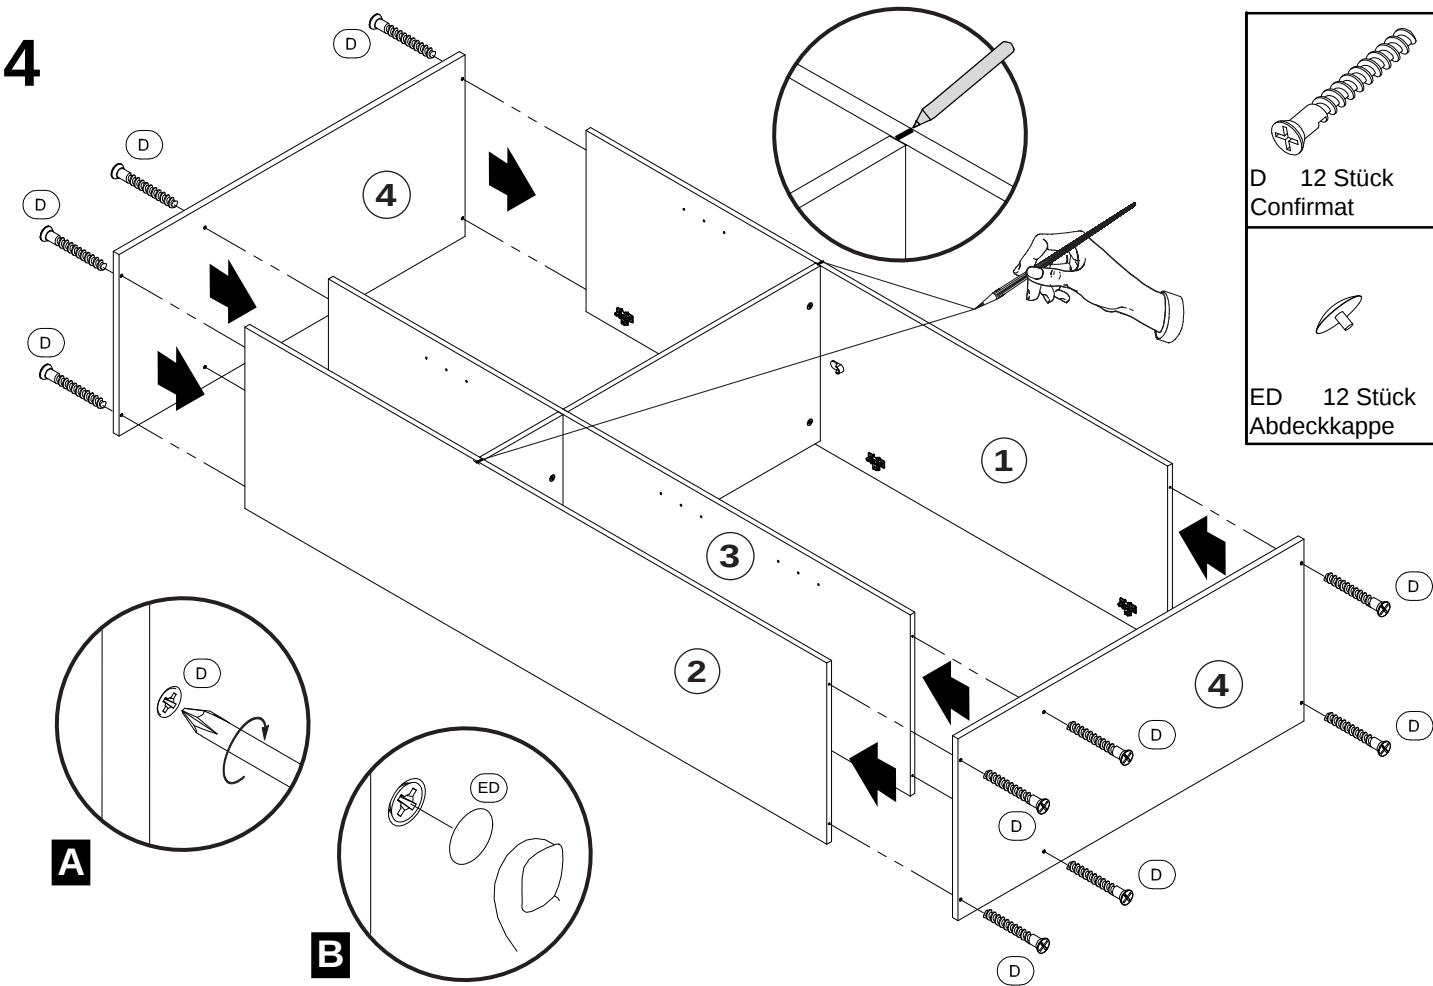


6


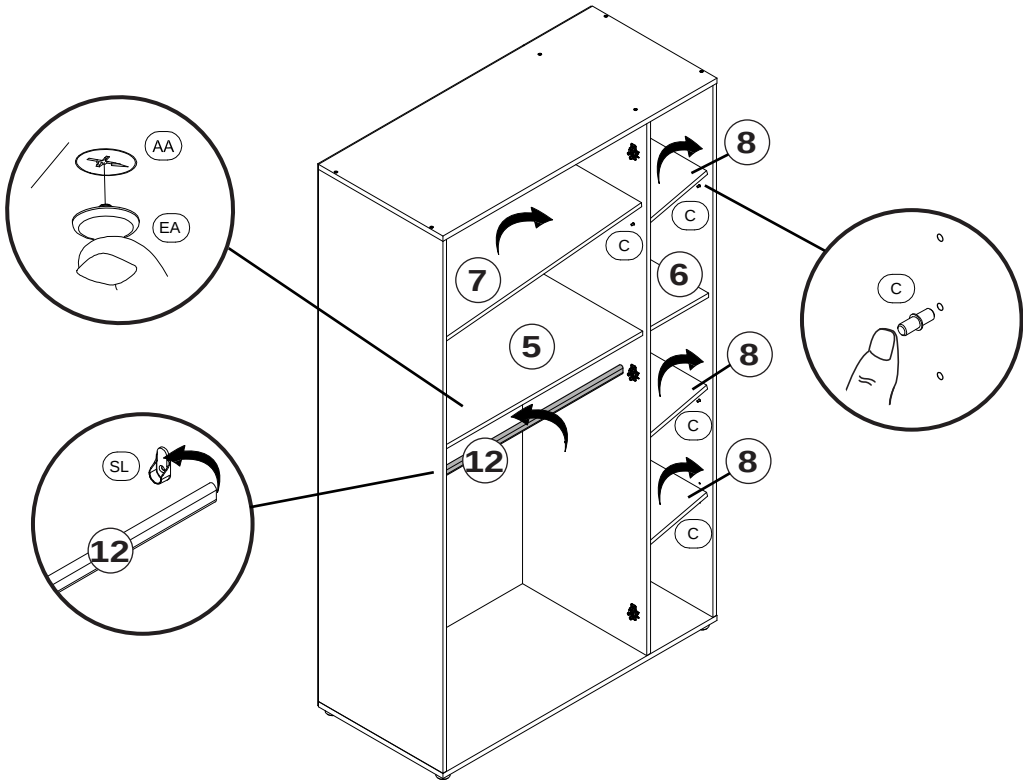


- C 16 Stück
Bodenträger
- EA 8 Stück
Abdeckkappe

7

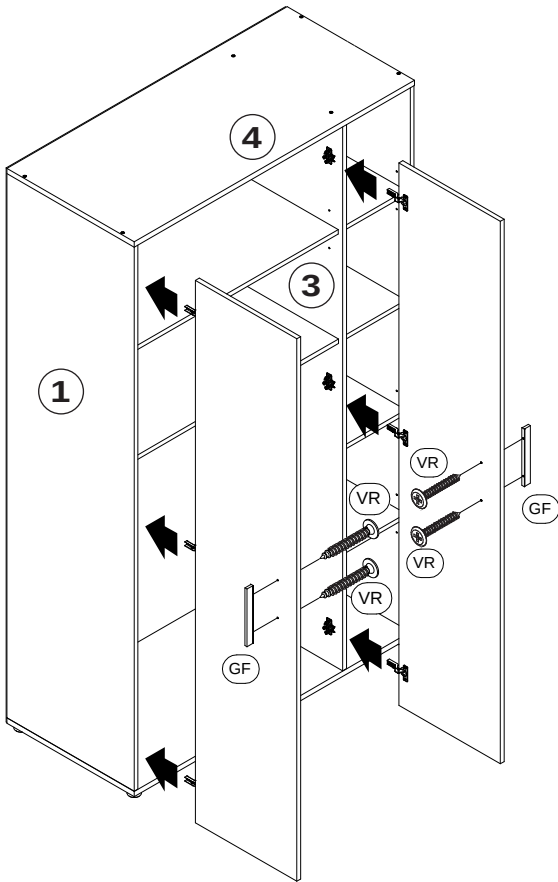

- VR 4 Stück
Schraube 4,0x30
- GF 2 Stück
Griff

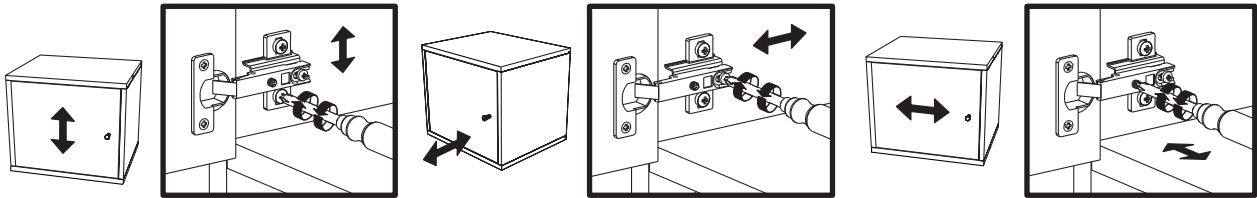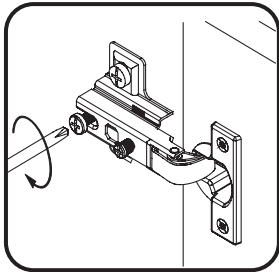


8



Achtung!



Wandbefestigung
zwingend erforderlich.





ZA 2 Stück
Kippsicherung



SA 4 Stück
Schraube 3,5x15

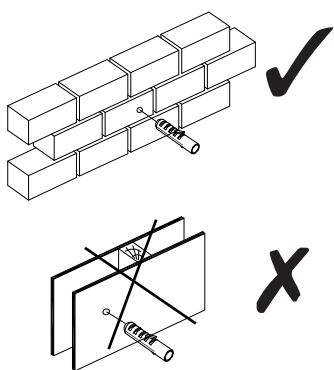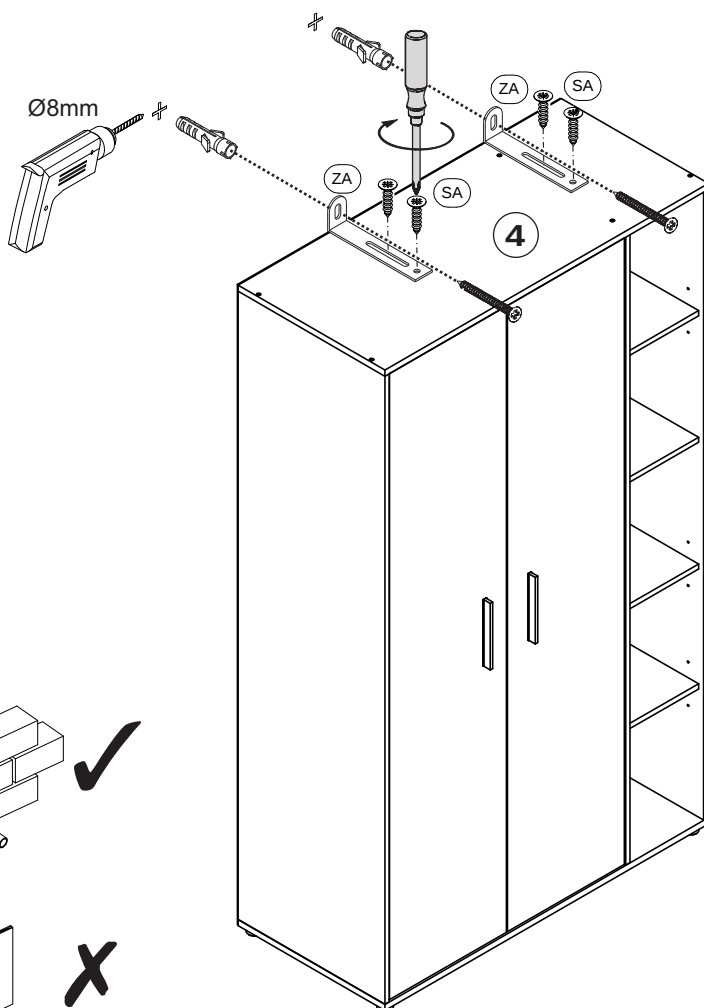


D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συσσωμολογησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

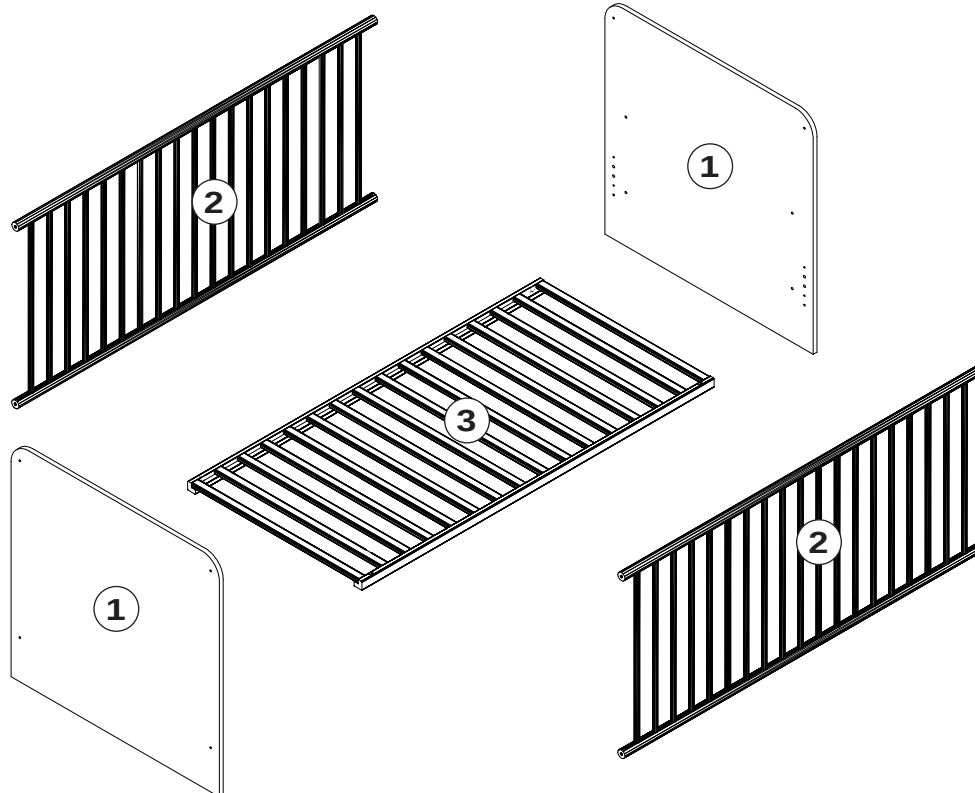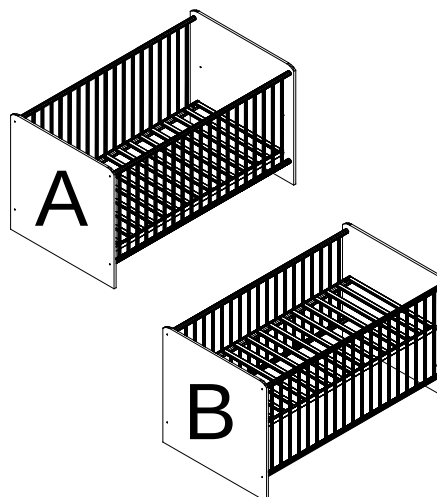

A 8 Stück
Schraube M6x70



B 8 Stück
Buchse





C 4 Stück
Winkel





D 4 Stück
Schraube M4x12

D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για την συσσωμολογήση αυτού του TuTTου χρειαζοσασΤε:
HR: Za montažu Vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

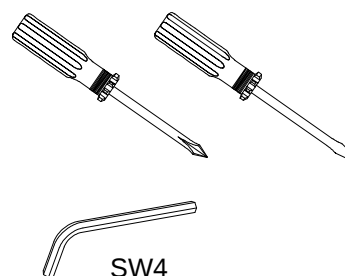
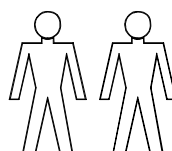


1

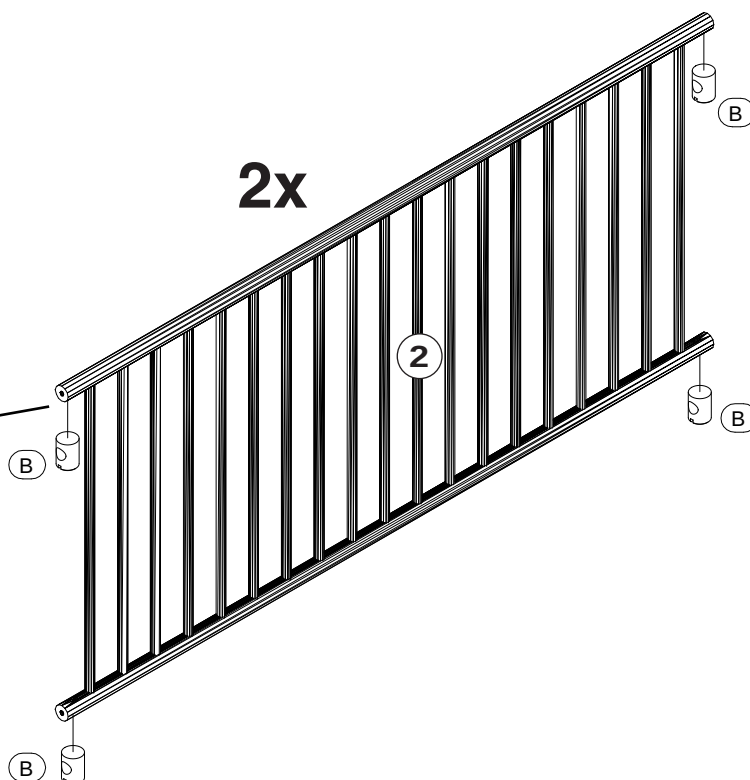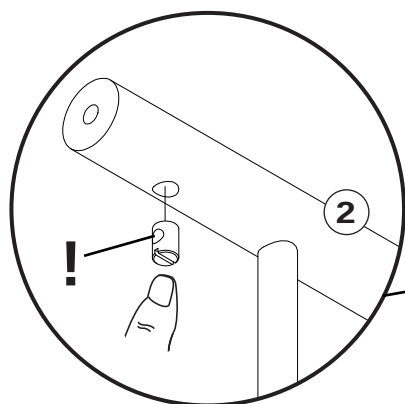

B 8 Stück
Buchse

2

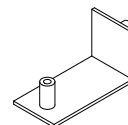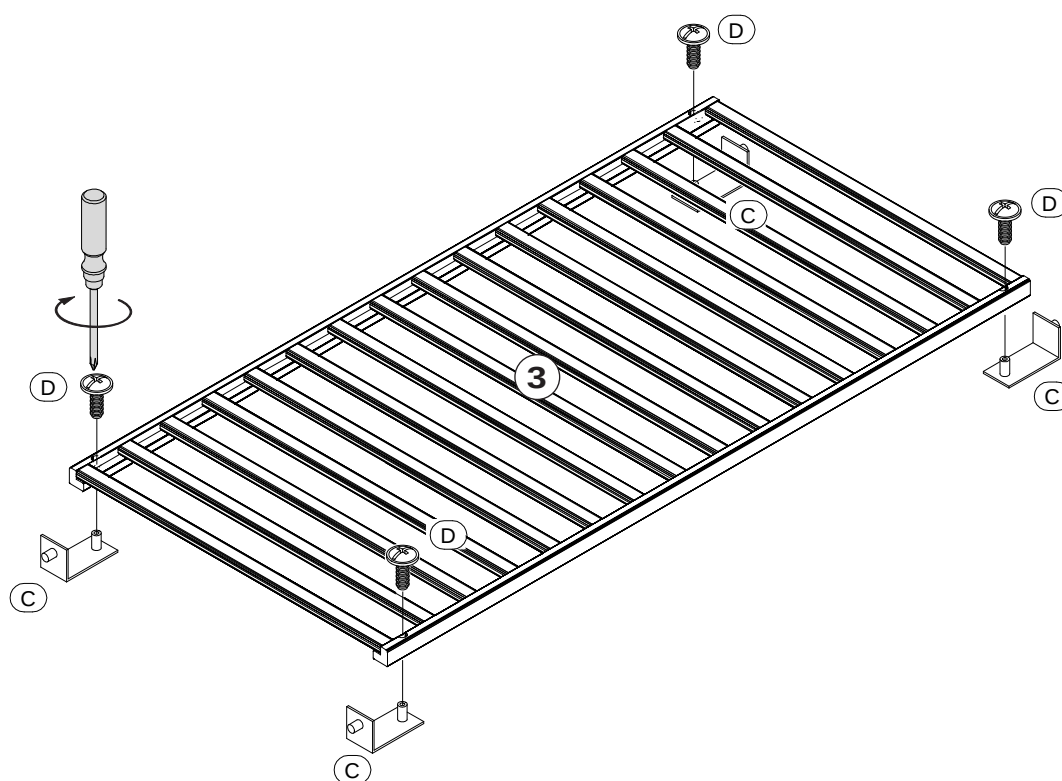


C 4 Stück
Winkel





D 4 Stück
Schraube M4x12




3A

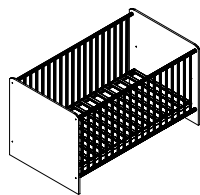



A

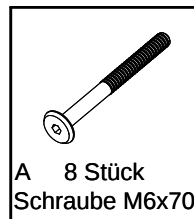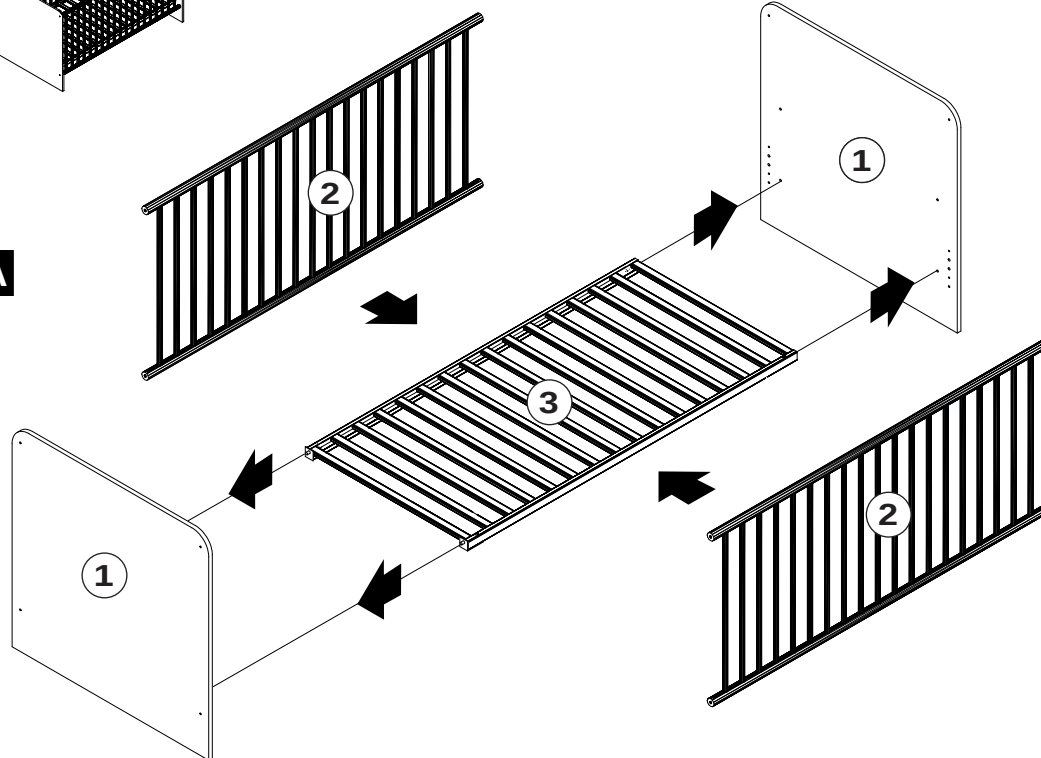


B

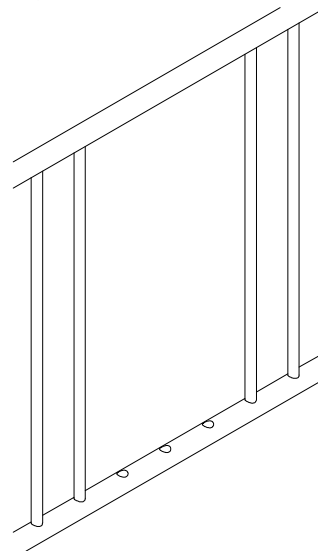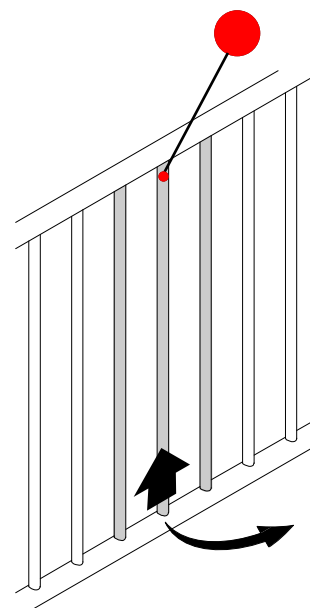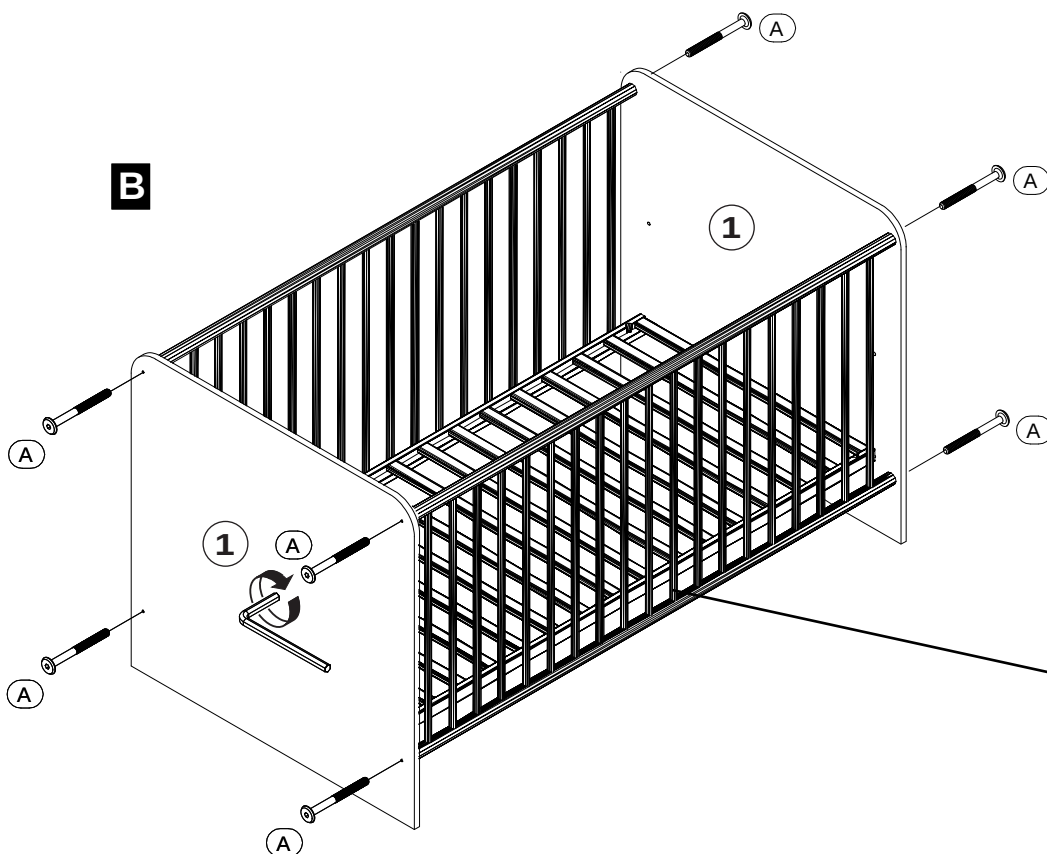


3B

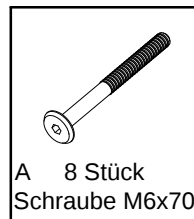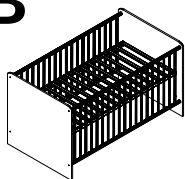


A

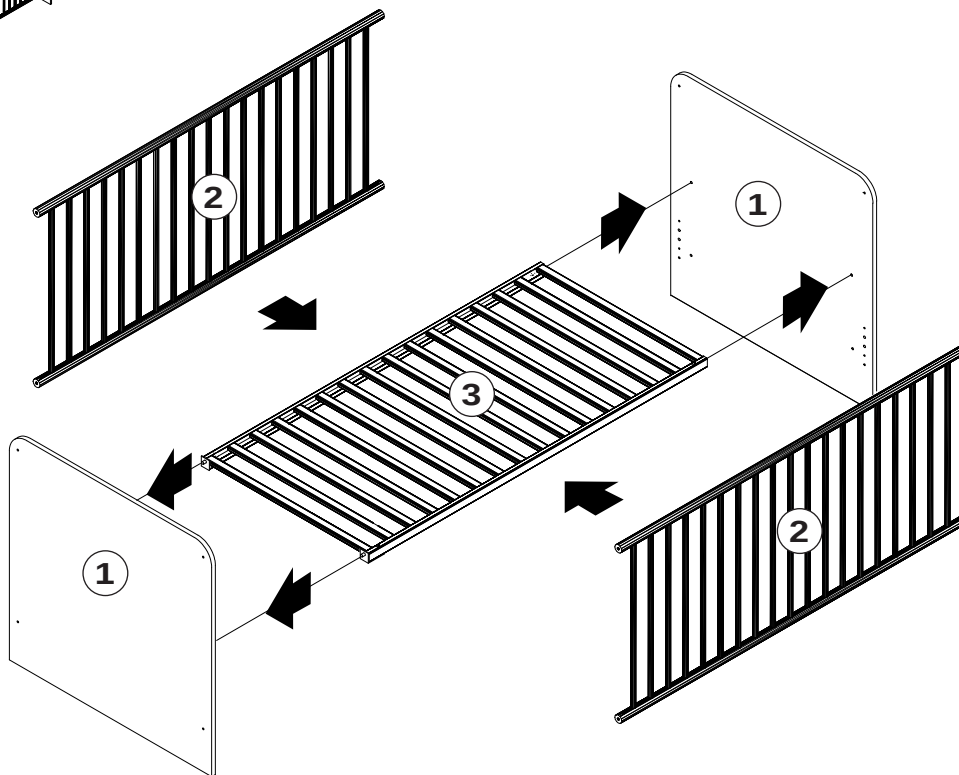


B

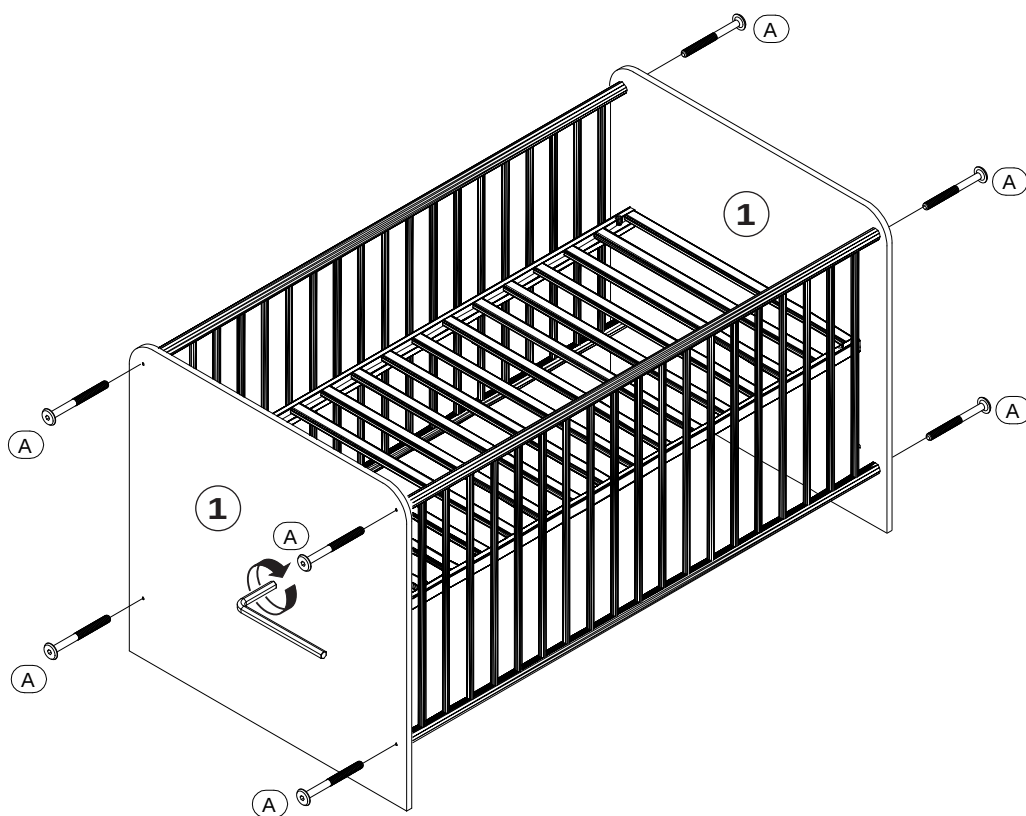


D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συσσωμολογησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

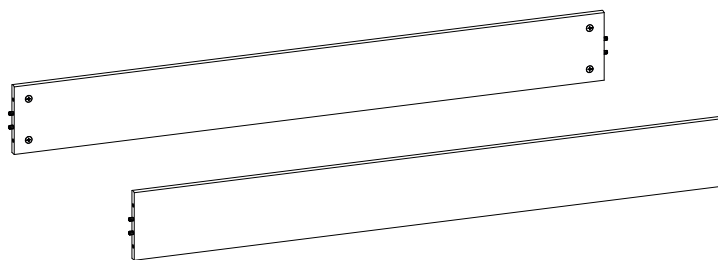


AA 8 Stück
 Excenter





BD 8 Stück
 Spannbolzen



DA 8 Stück
 Holzdübel 30mm

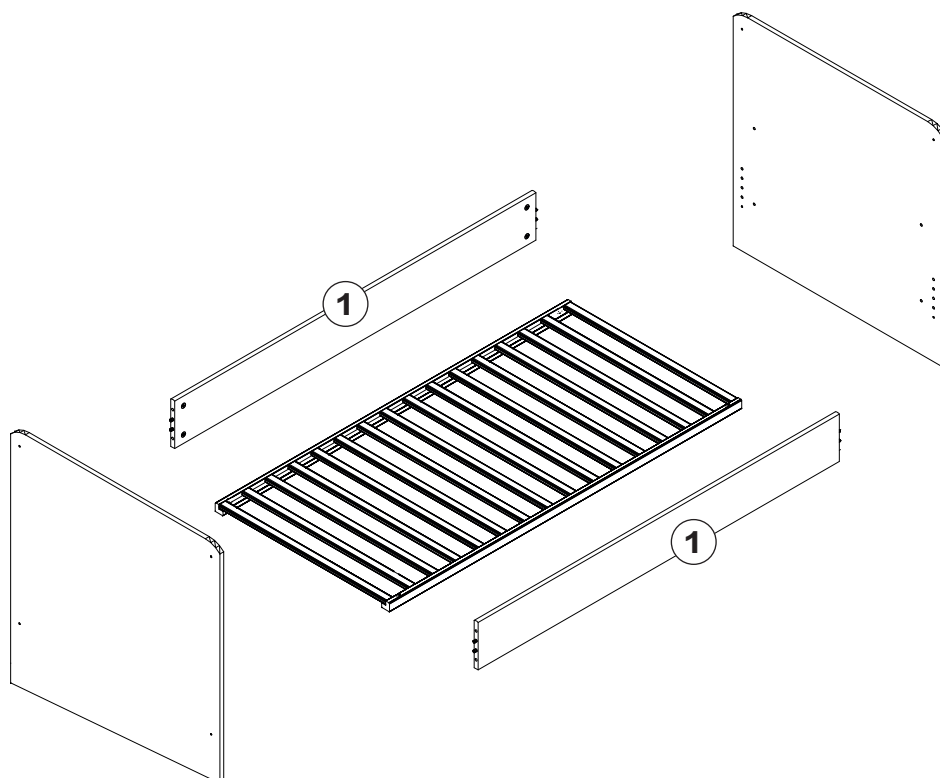


D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για Την συσσωμολογηση αυτου Του τυττου χρειαζοσαστε:
HR: Za montažu Vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

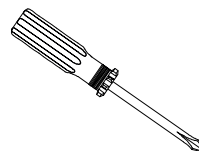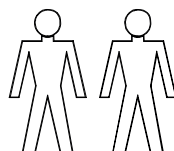

D: Modellname / EN: Name of the item / FR: Nom de l'article / SK: ázon modelu
 CZ: Název modelu / P: Nome do modelo / E: Modelo / RO: Den umire model / PL: Nazwa modeler
 H: Modell név / GR: Ονομασία μον Τελου / HR: Naziv modela / BG: Име на модела

Umboseiten Bett ELISA / KIM

1

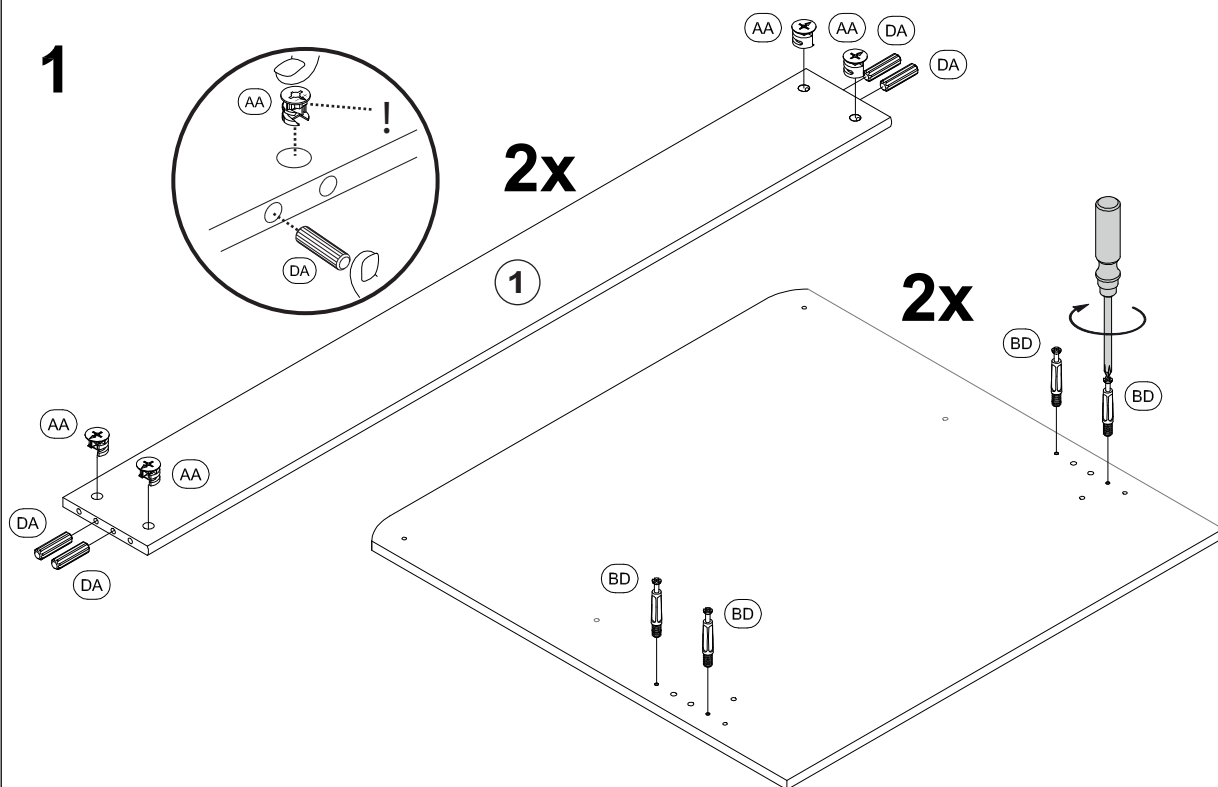

2

