

HOMESTORY

WOHNEN, WIE ES DIR GEFÄLLT.

SCHLAFEN

BETRIEBSANLEITUNG



FLORIDA

BOX-SYSTEM MIT FURTEIL

160/180/200x200

(Bitte aufbewahren) (Stand 01.01.2021)

setone
by Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf set one Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im set one Möbel-Gütepass geregelt.



Servicetelefon

Haben Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge?

Dann rufen Sie uns an!

24 - Stunden - Service über das Musterring Servicetelefon.



Individualität

Die set one Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte




Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen


Aufbau

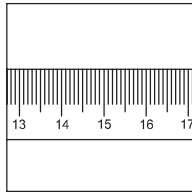


Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten




Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen

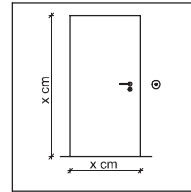


Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein

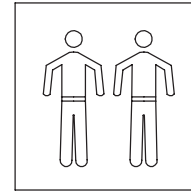


Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal

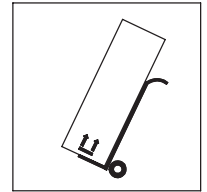


Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten

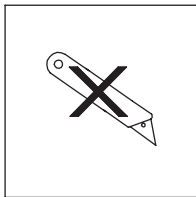


Nicht durch die Verpackung schneiden

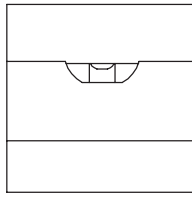


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

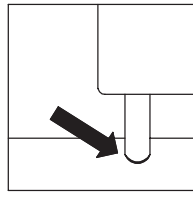


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

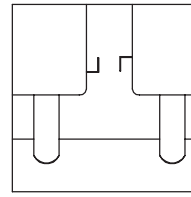

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

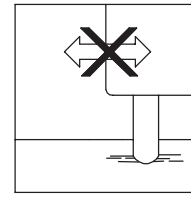


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

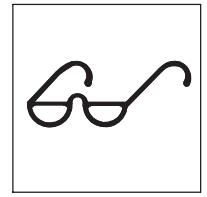


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Betrieb

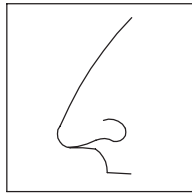


Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch

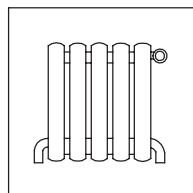


Mindestabstand zu Heizquellen beachten

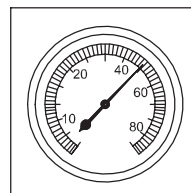


Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte

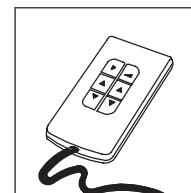


Betriebsanleitung beachten

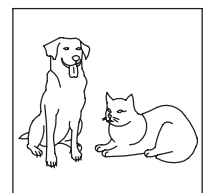


Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen

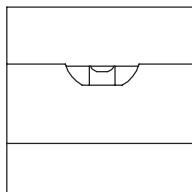


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

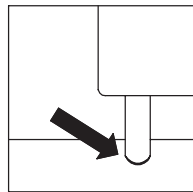


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

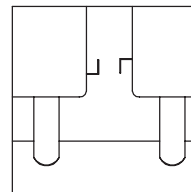

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

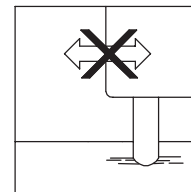


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

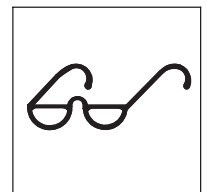


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Wartung

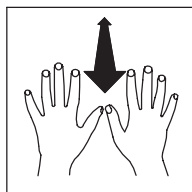


Polsterbezüge regelmäßig aufklöpfen

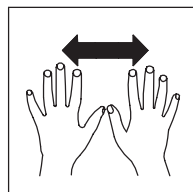


Polsterbezüge regelmäßig glätten

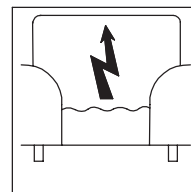

Statische Aufladung der Bezüge möglich

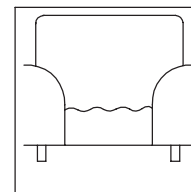

Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung

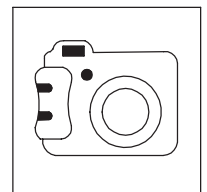

Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht

Box-System Florida SKL 160/180/200 x 200 mit Fußteil





- | | |
|---------------------------------------|---|
| D Montageanleitung | GB Assembly instructions |
| NL Handleiding voor de montage | PL Instrukcja montazu |
| TR Montaj talimati | RU Инструкция по монтажу |
| RO Instrucțiunile de instalare | I Istruzioni per l'installazione |
| F Instructions d'installation | SK Návod na inštaláciu |
| CZ Návod k instalaci | H Telepítési utasítások |



73036649

270620160

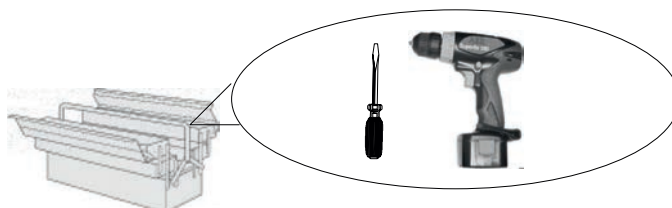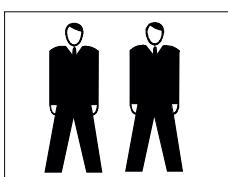

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • İsim • Название



Boxsystem Florida

Nr. • No. • Номер



mit oder ohne Fußteil




Typ • Type • Тип • Тип

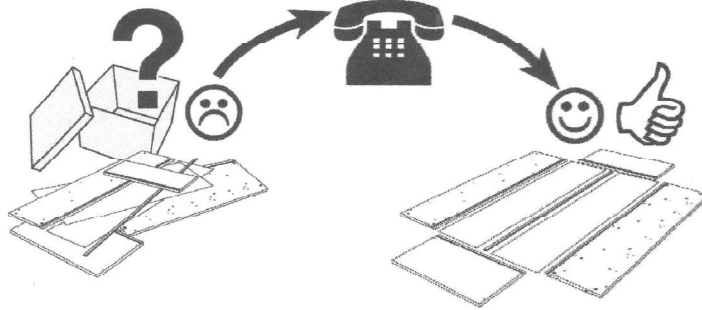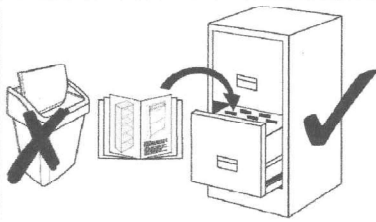Florida 160/180/200 x200






Beschlagbeutel
je Kopf- und je Fußteil 1x

A	2X	B	8X
			


A	4X	B	2X	C	4x
					
Linsenschraube M6x30		Metall- verbinder		Distanzscheibe 12,5 mm	

optional

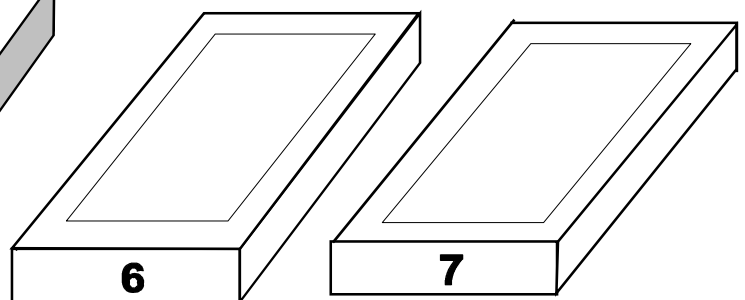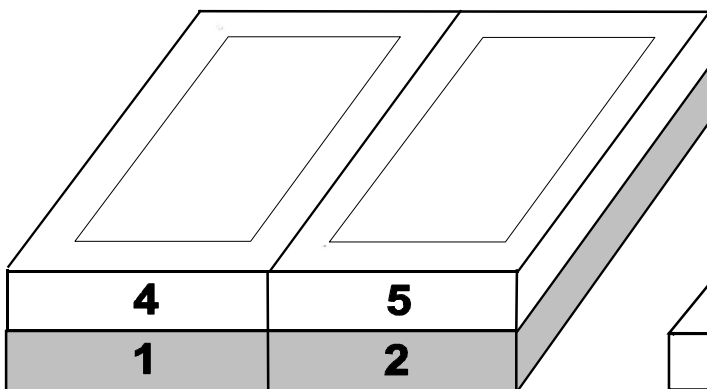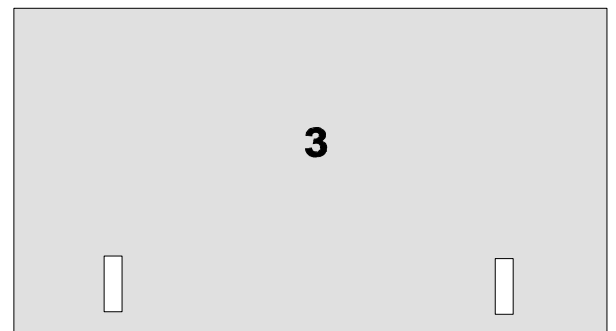


Entfernung der Transportsicherung

1. Liege mit Bettkasten nach Oben ablegen

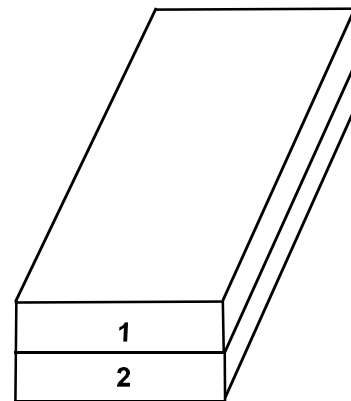


2. Transportsicherung (Schraube) herausdrehen und Bettkasten nach Unten drücken. Anschließend Bettkasten vorsichtig öffnen und Bett auf den Bettkasten stellen.

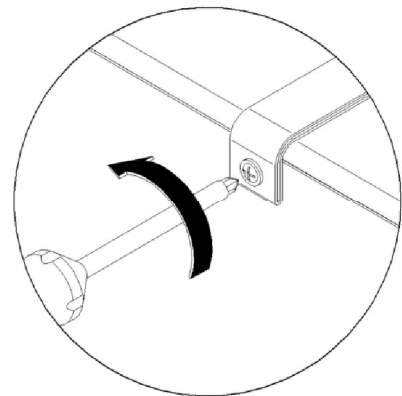


Achtung! Bettkasten kann ohne Gegendruck nach Entfernen der Transportsicherung aufspringen!

1. Liegefläche öffnen und Bettklappen einsetzen

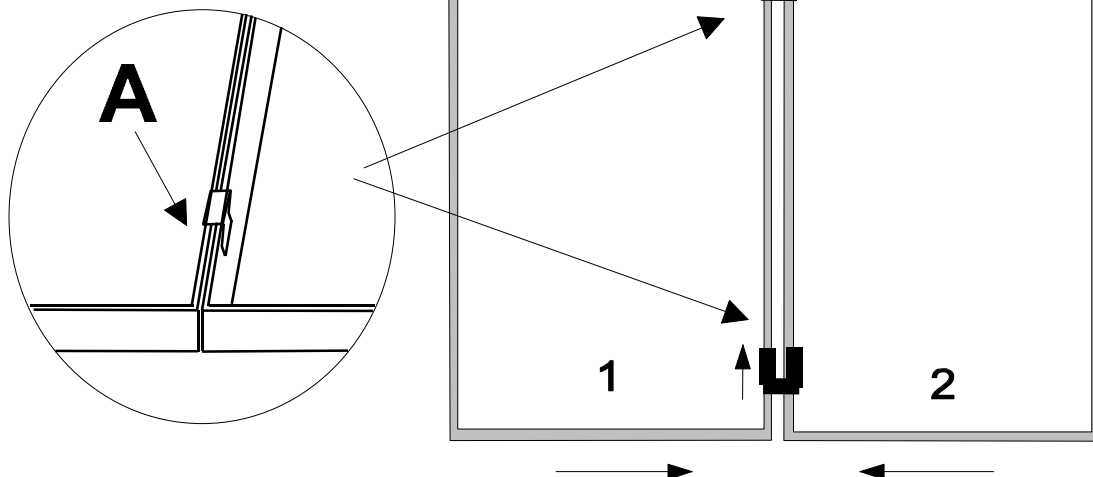


1.1. Anbringen der Möbelverbinder für Kopf- und optionalem Fußteil am Bettkasten

Bohrungen vorsichtig mit spitzem Gegenstand vorsichtig durchstoßen (von außen).

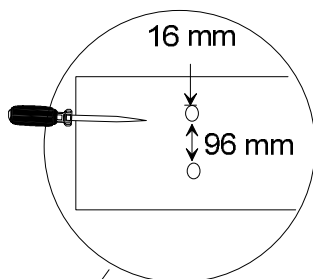


Achtung!!
Bei Betten ohne Fußteil darf der Stoff nur am Kopfende durchgestoßen werden!


Die Bohrungen befinden sich in der Mitte der Bettkästen

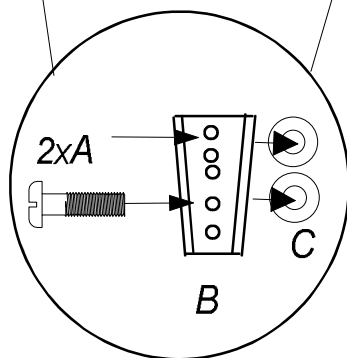


2. Einhängen des Kopfteils bei geöffneten Bettkästen

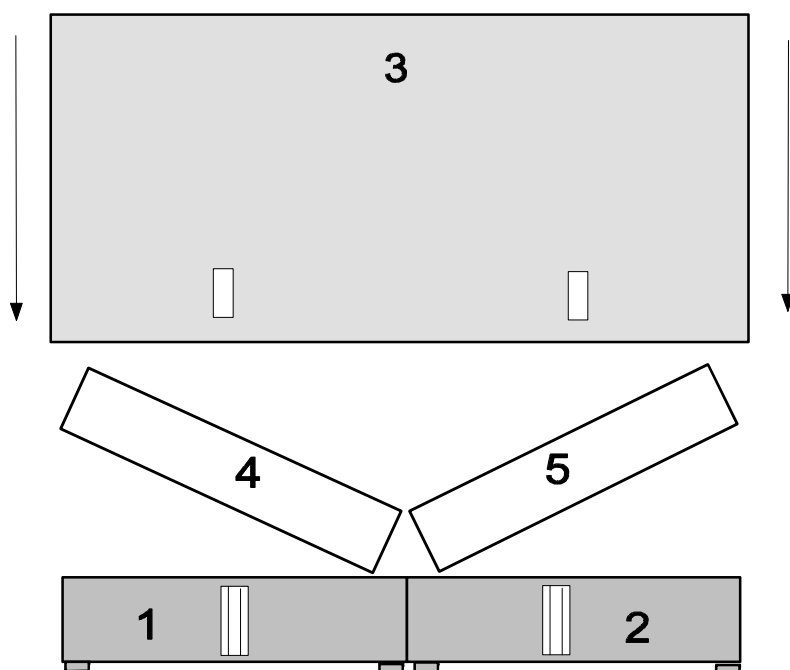


3. Lüftungsgitter einsetzen

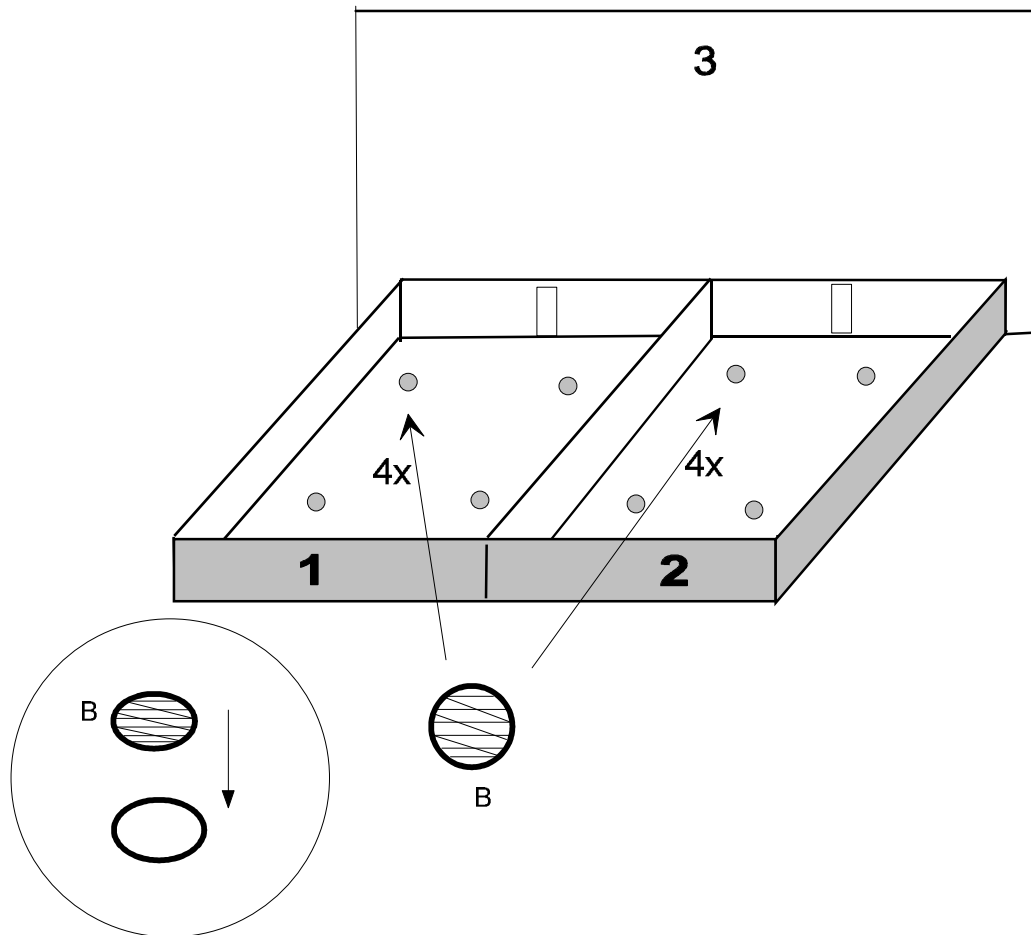

4. Einhängen des Fußteils (optional) bei geöffneten Bettkästen

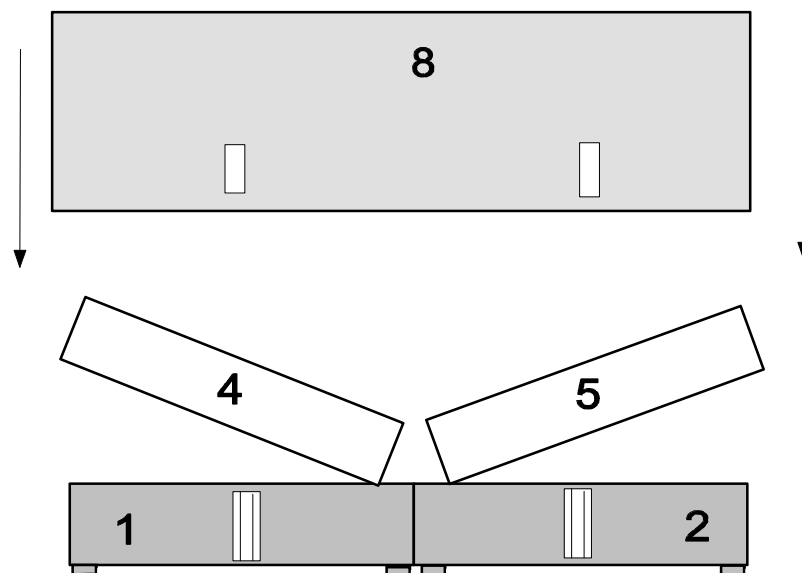

5.

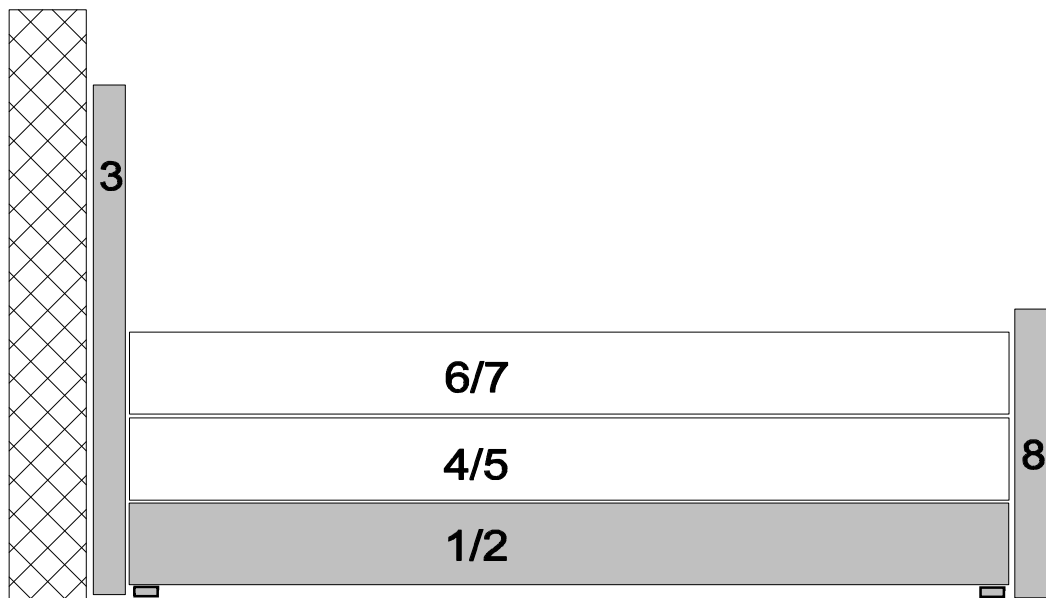

Achtung! Das Bett kann nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.