

20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

“HEMINGWAY”

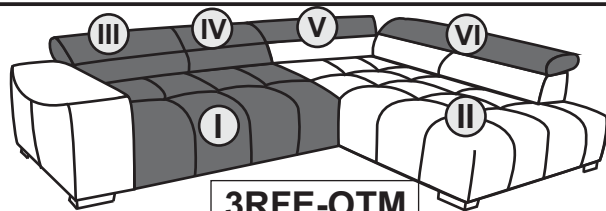


3RFE-OTM

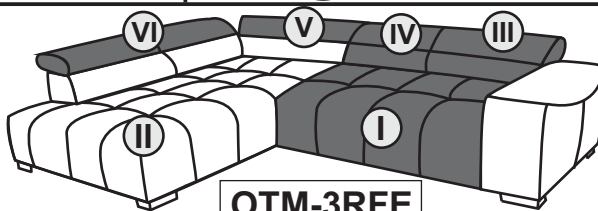


OTM-3RFE

1/3




H65

x4




8MM

x1




H65

x6




H51

x1



Tw0109

x1




8X40

x8


hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/ bolsa de materiales/worek materiałowy

pre-assembled/ pre assemble/ vormontiert/ premontato/ wstępnie/ zamontowane




①

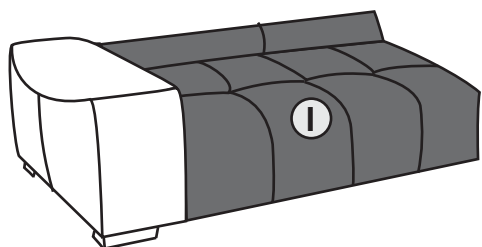


②

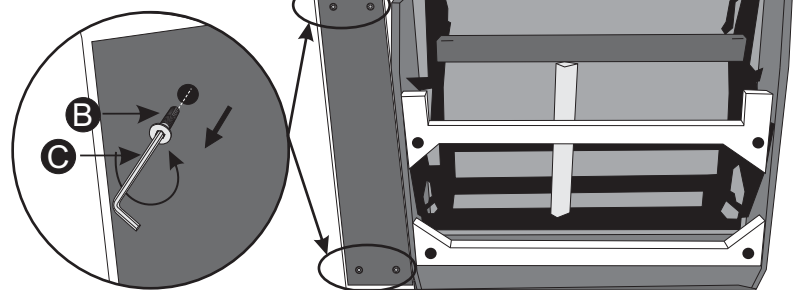



③

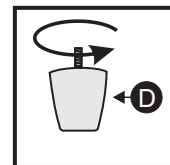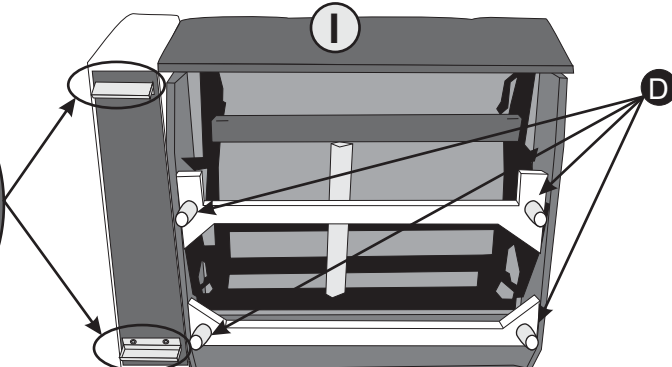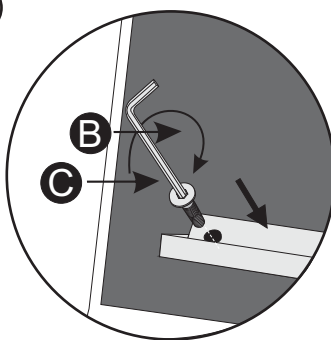

④

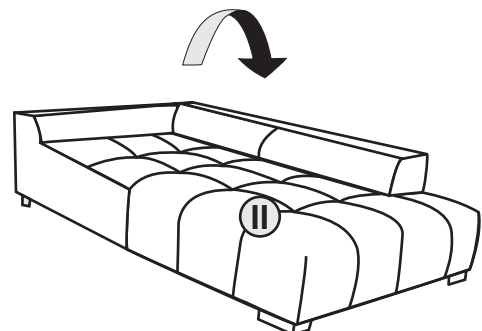

⑤

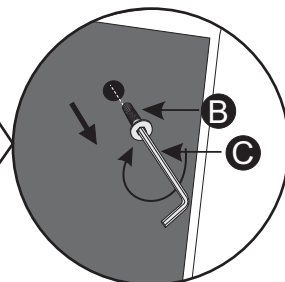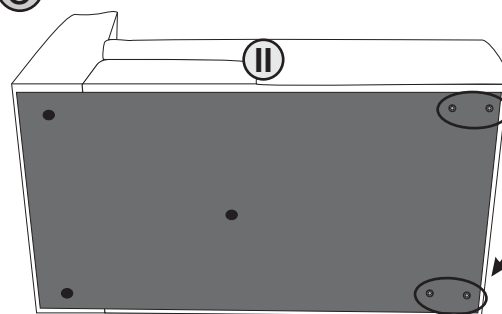

20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

“HEMINGWAY”

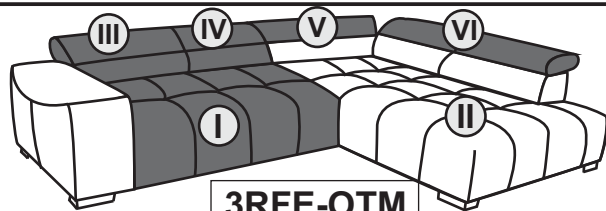


3RFE-OTM

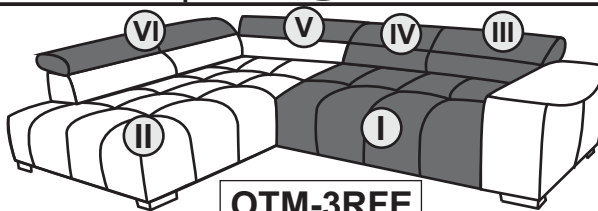

OTM-3RFE





2/3





hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/ bolsa de materiales/worek materiałowy

pre-assembled/ pre assemble/ vormontiert/ premontato/ wstępnie/ zamontowane






6

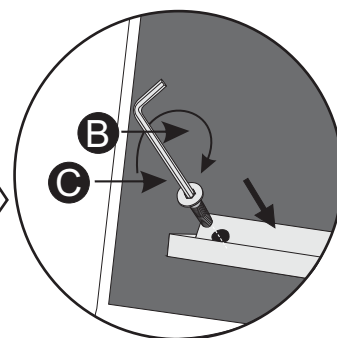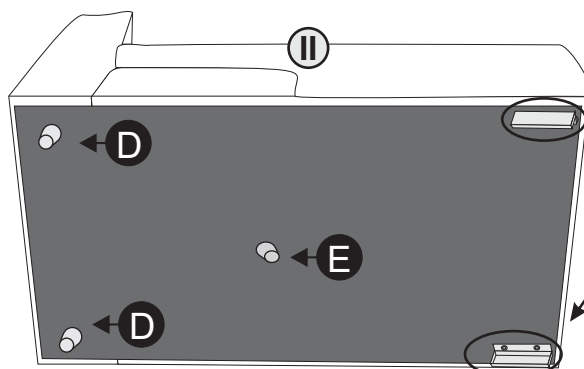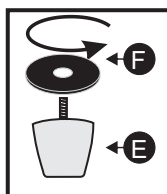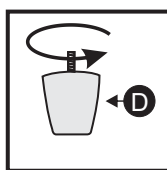

7

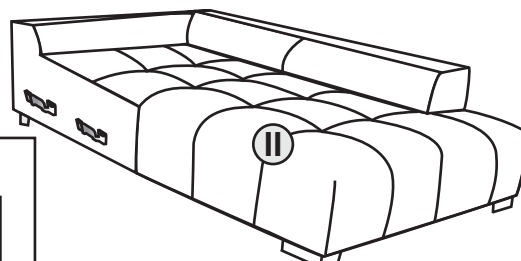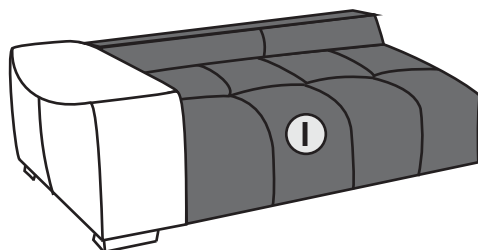

8

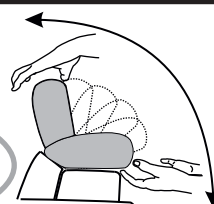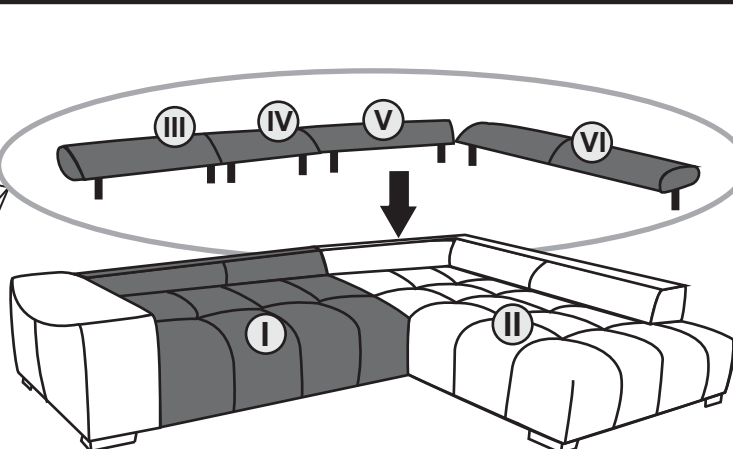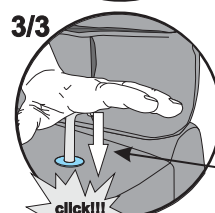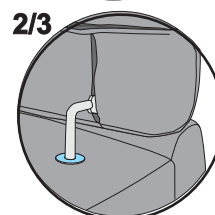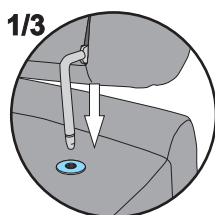

101-11.11.2020

PENSEZ
AU TRI!ENSEMBLE
REDUISON L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGESÉLÉMENTS
BOIS
PLASTIQUE
A JETERÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

“HEMINGWAY”

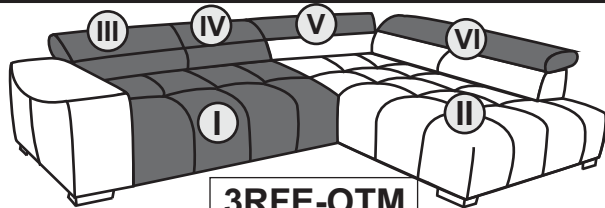

3RFE-OTM

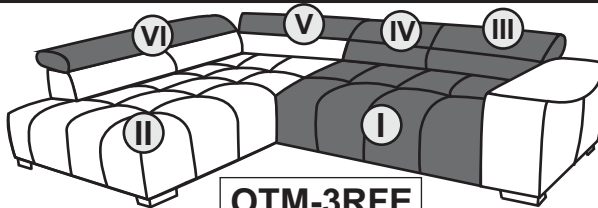

OTM-3RFE



3/3

10



MAX. 110 kg

220V/230V

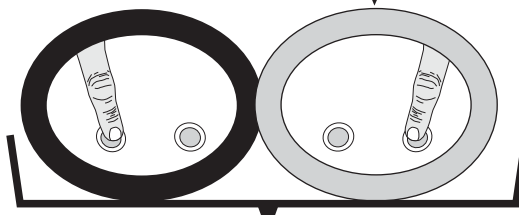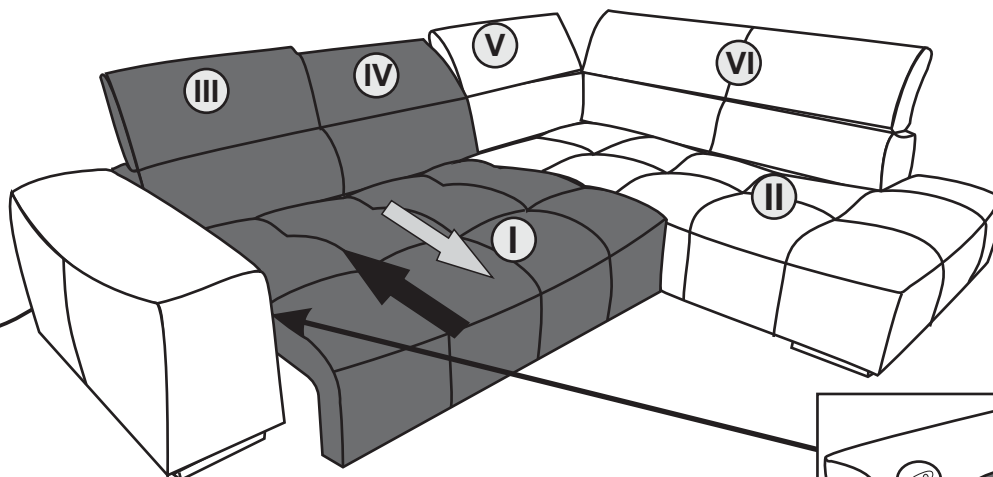


ON MAX 2min.

OFF 18min.


ON MAX 2min.

...


11

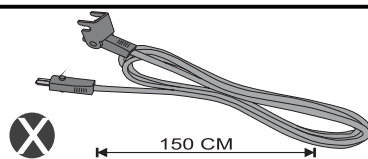




150 CM

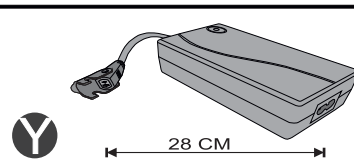

28 CM

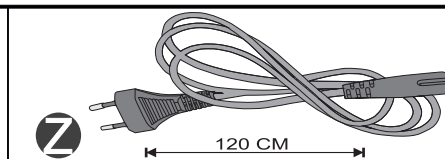

120 CM

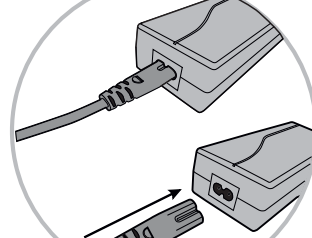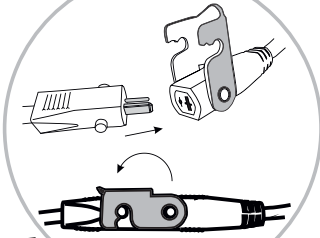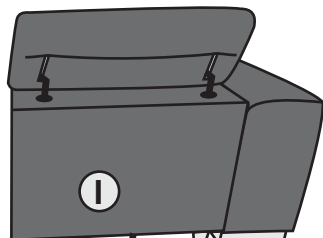PENSEZ
AU TRI!ENSEMBLE
REDUISON L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGESÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
A JETERÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER