



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(FR) Notice de montage

(TR) Montaj talimatı

(IT) Istruzioni di
montaggio

(NL) Handleiding voor
de montage

(RU) Инструкция
по монтажу


(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(RO) Instrucțiuni
de montaj

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

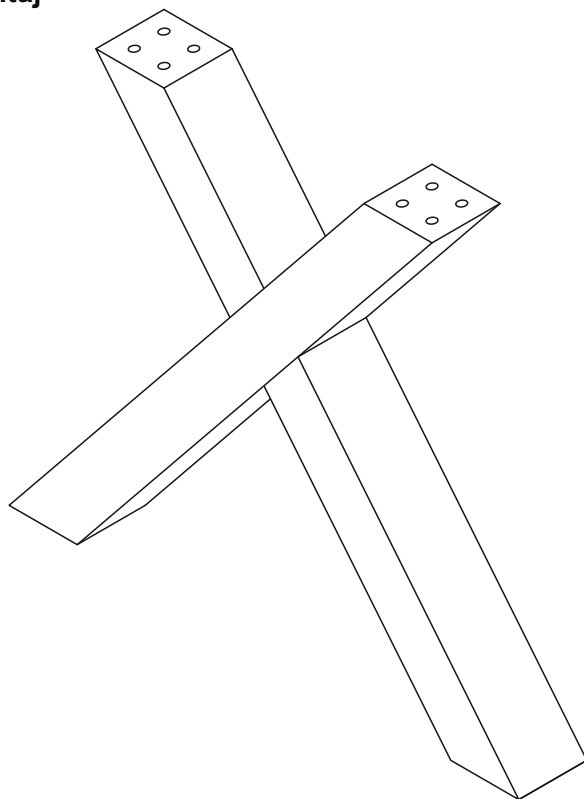


0547_X (zerl.) P2 Untergestell/X

Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis
Servis • Szerviz • Сервисная служба



			Colli 1/1: (1) (2) (3) Beutel 1/1		

Beutel 1/1

1-184		2-104		2-166		5-130	
16x	6x70	6x	8x40	16x		2x	




Colli 1/1

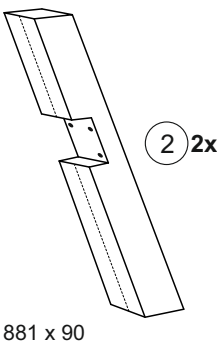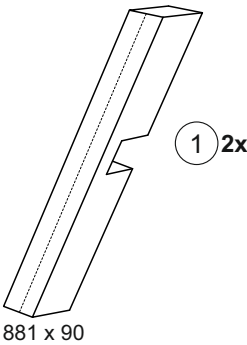

1

2-166	
16x	

1

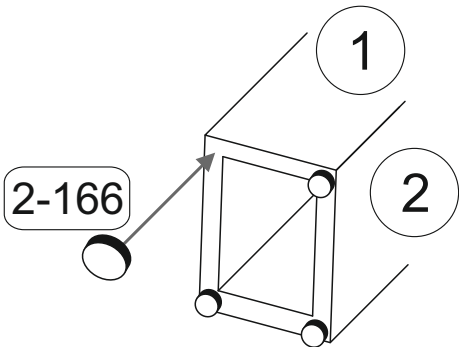

2

2-104

6x

8x40


5-130

1x



2



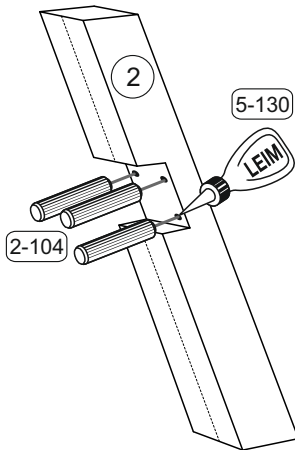

3

5-130



1x



1

2



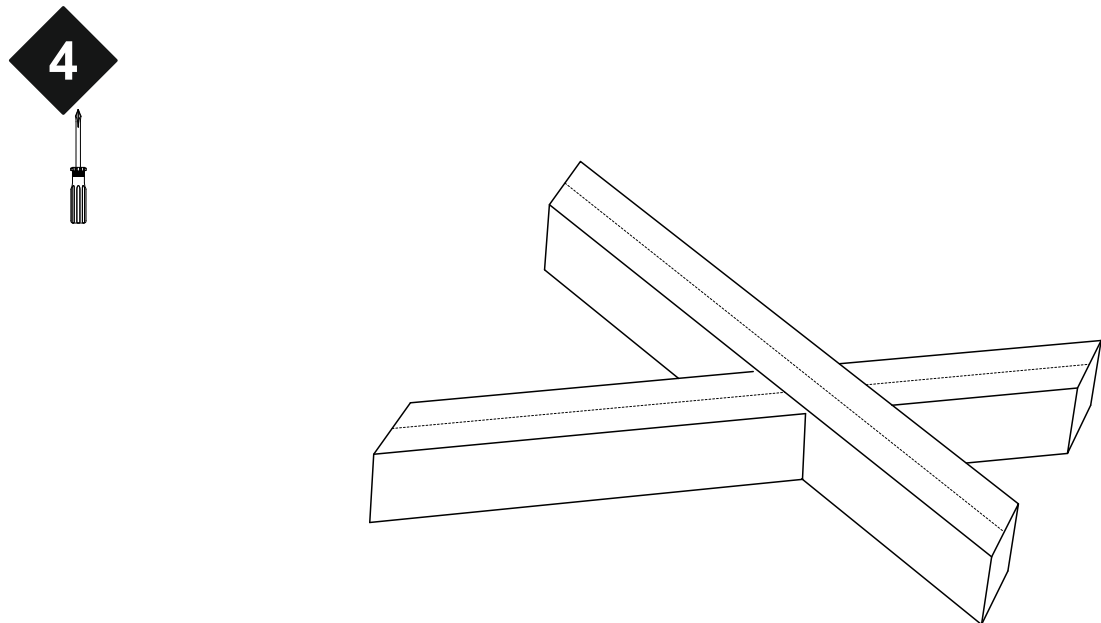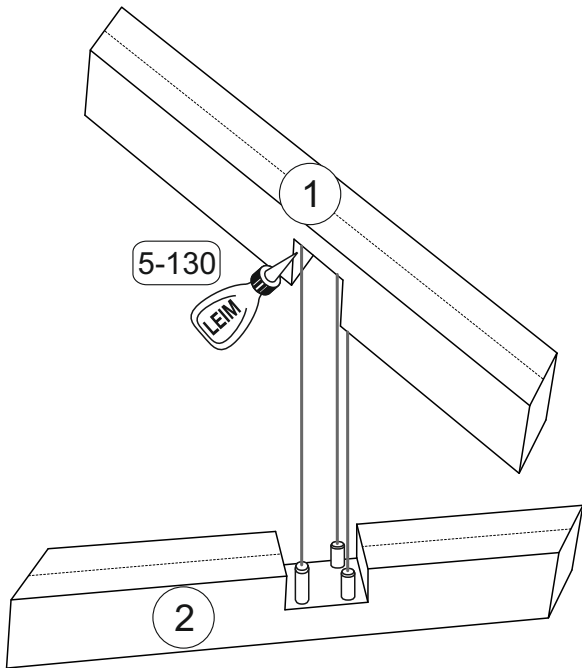



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(FR) Notice de montage

(TR) Montaj talimatı

(IT) Istruzioni di
montaggio

(NL) Handleiding voor
de montage

(RU) Инструкция
по монтажу


(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(RO) Instrucțiuni
de montaj

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž




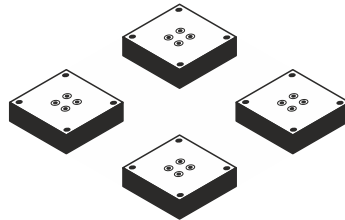


Art.Nr. : **0547**



Mittelteile

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

	Colli 1/1 : ① Beutel 1/1

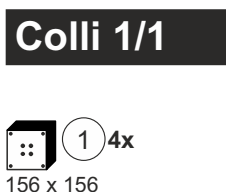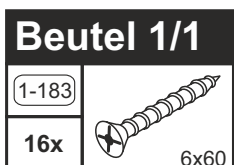

Die Schrauben ①-184 befinden sich im Packstück vom Fuß.

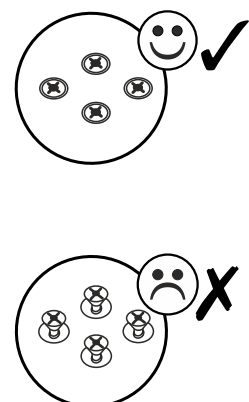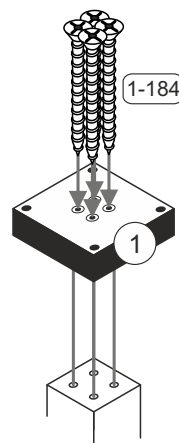


2

1-183


16x

6x60


Mister A

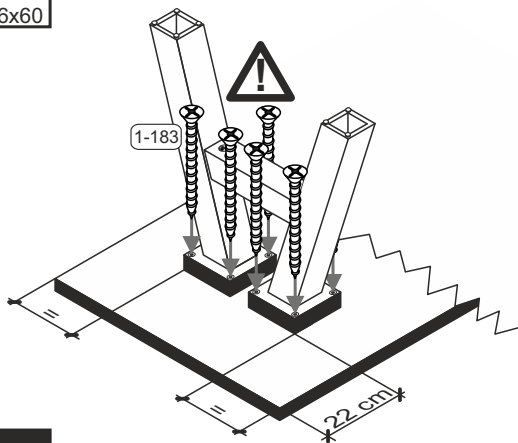


Mister U

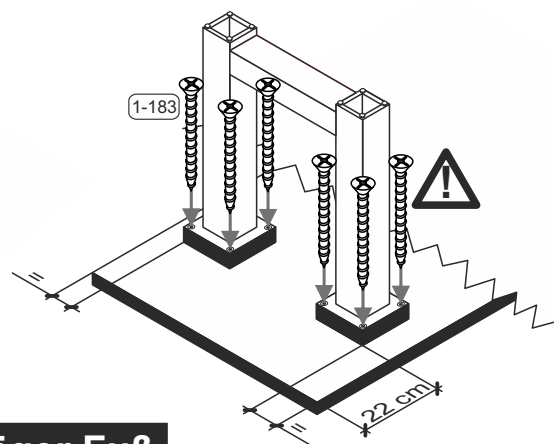


Mister X

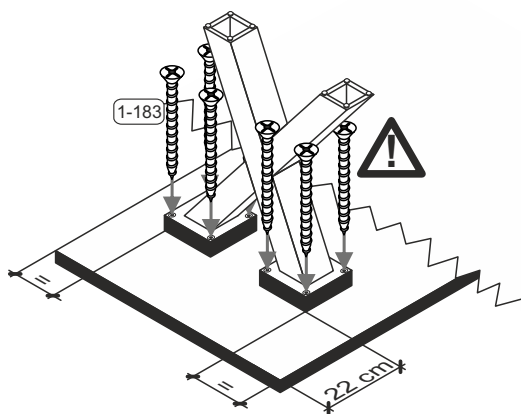


schräger Fuß

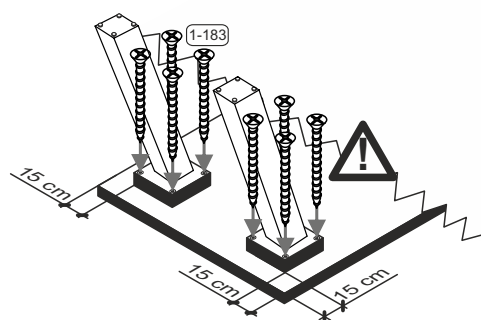

Stern

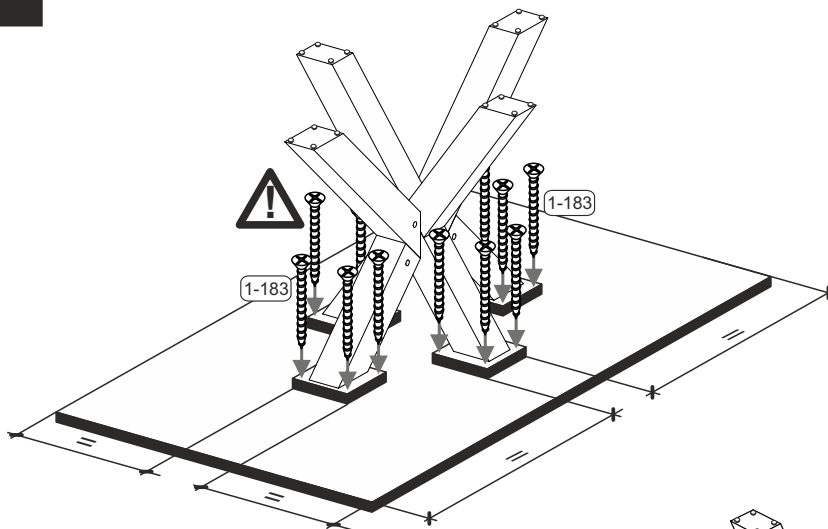

Stern lang

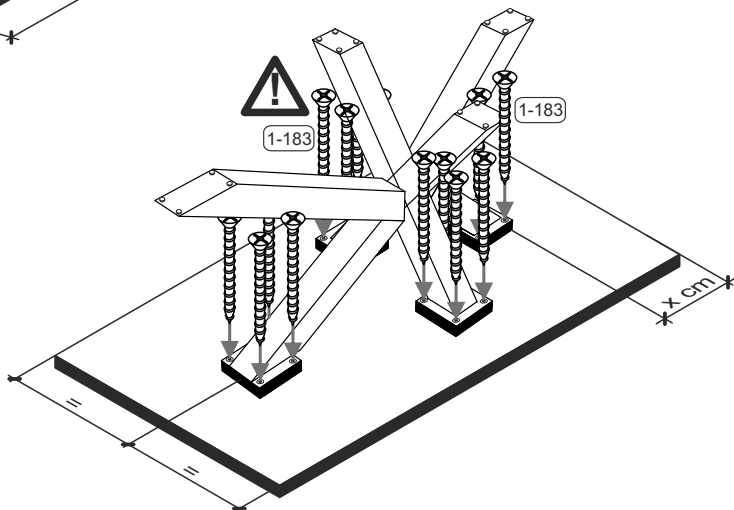

x bei 140 cm = 10 cm
 x bei 160 cm = 20 cm
 x bei 180 cm = 30 cm
 x bei 200 cm = 40 cm
 x bei 220 cm = 50 cm