

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise








Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87053.730	

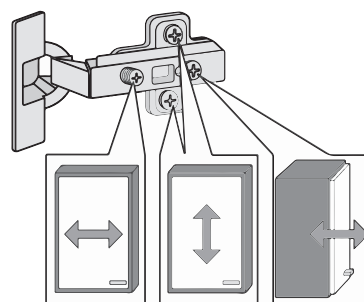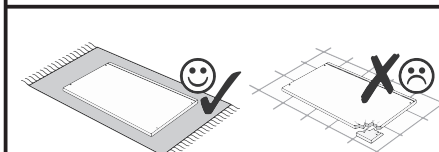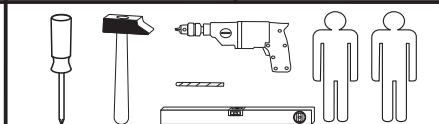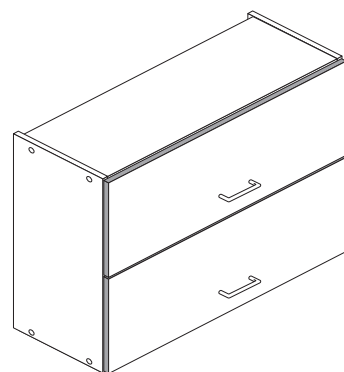


1 8 x 2827	2 8 x	3 3 x 1611	4 3 x 1503	5 3 x 703.03.G	6 3 x
7 3,5 x 15 12 x 2804	8 8 x 30 12 x 2861	9 8 x 30 2 x 2842	10 5,8 x 55 2 x 2840	11 1 x 2881	12 1 x 2880
13 2 x	14 4 x 2829	15 10mm 4 x 2885	16 8mm 2 x	22 4 x	
17 4 x 2865	18 3,5 x 17 18 x 2832	19 4 x 9 2 x	20 5 x 30 1 x	21 4 x 5353	23 4 x
24 4 x 15 16 x 2810					

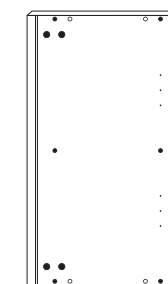


26 2 x

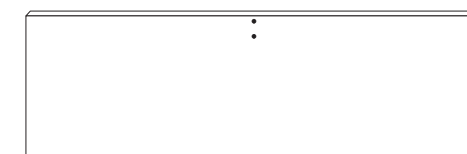


27 1 x

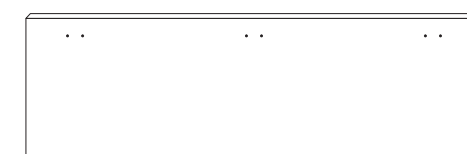


28 1 x

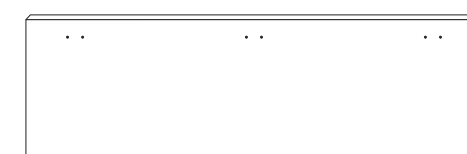


29 1 x

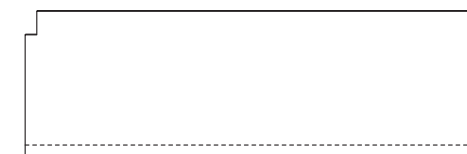

32 1 x

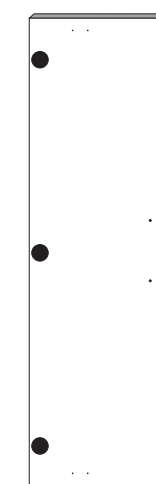

30 1 x

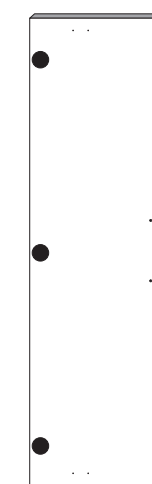

31 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1

11 1 x 2881	12 1 x 2880	15 10mm 4 x 2885	23 4 x	24 4 x 15 8 x 2810
----------------	----------------	------------------------	-----------	--------------------------

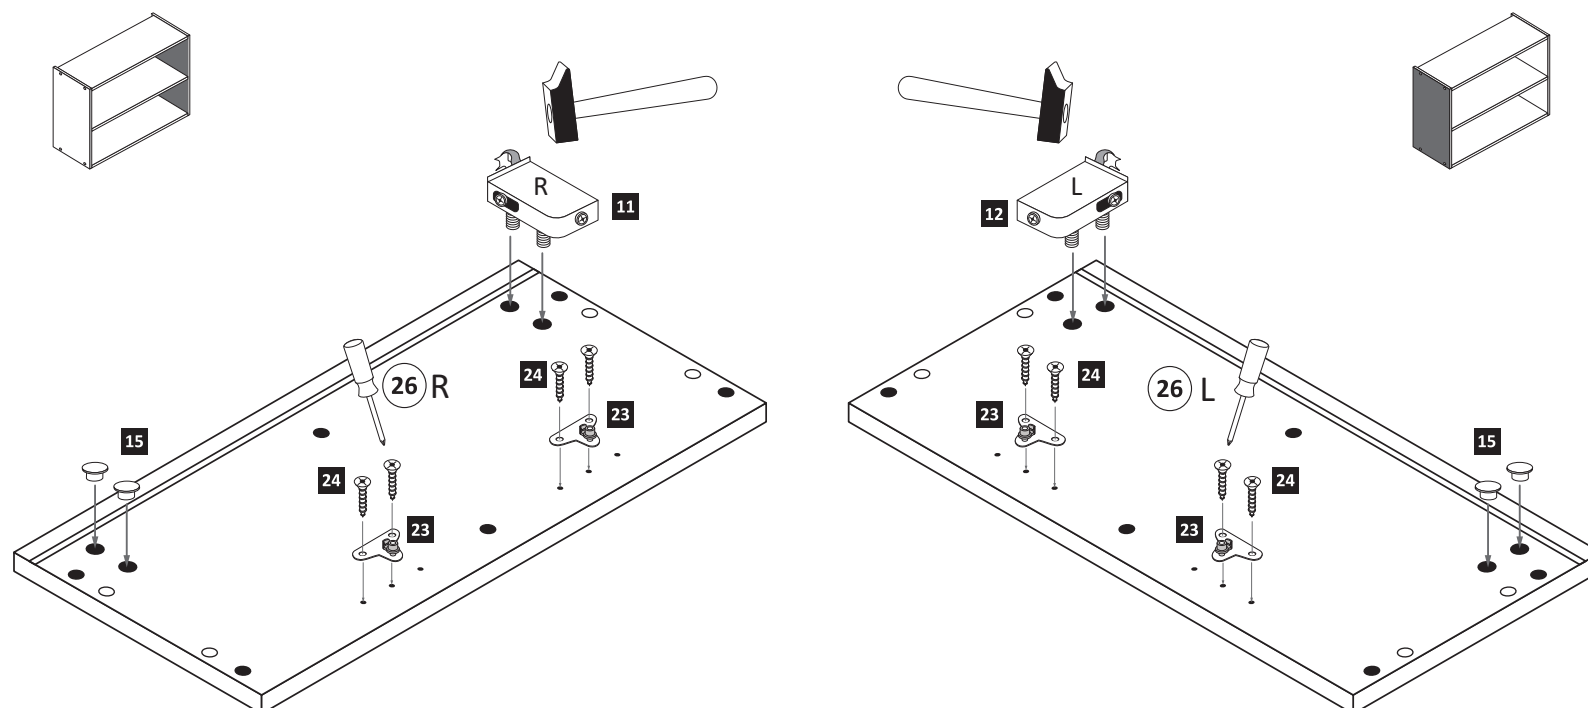


2


3 3 x 1611	5 3 x 703.03.G	8 8 x 30 12 x 2861	16 8mm 2 x	20 1 x 2863
---------------	-------------------	--------------------------	------------------	----------------

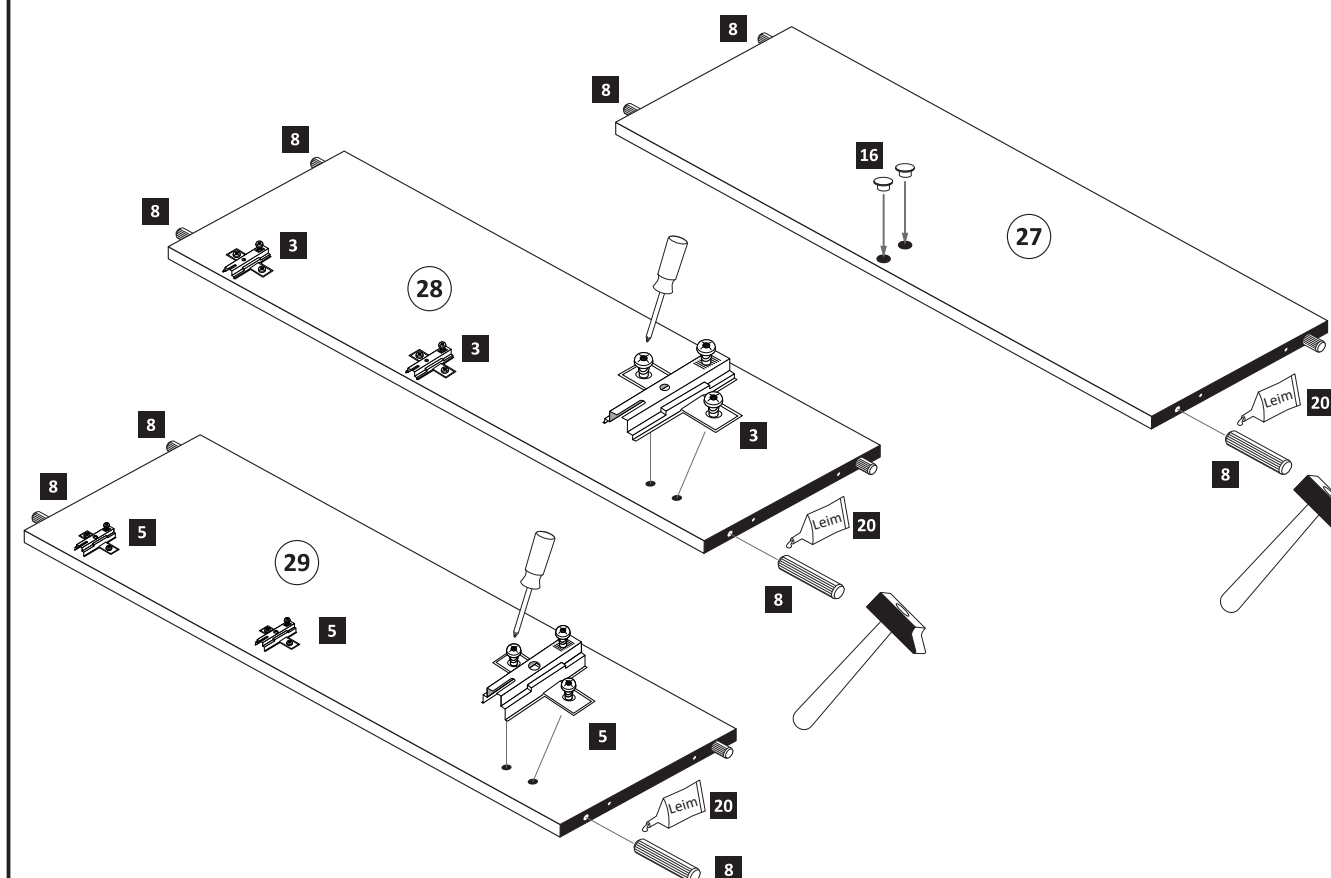


3

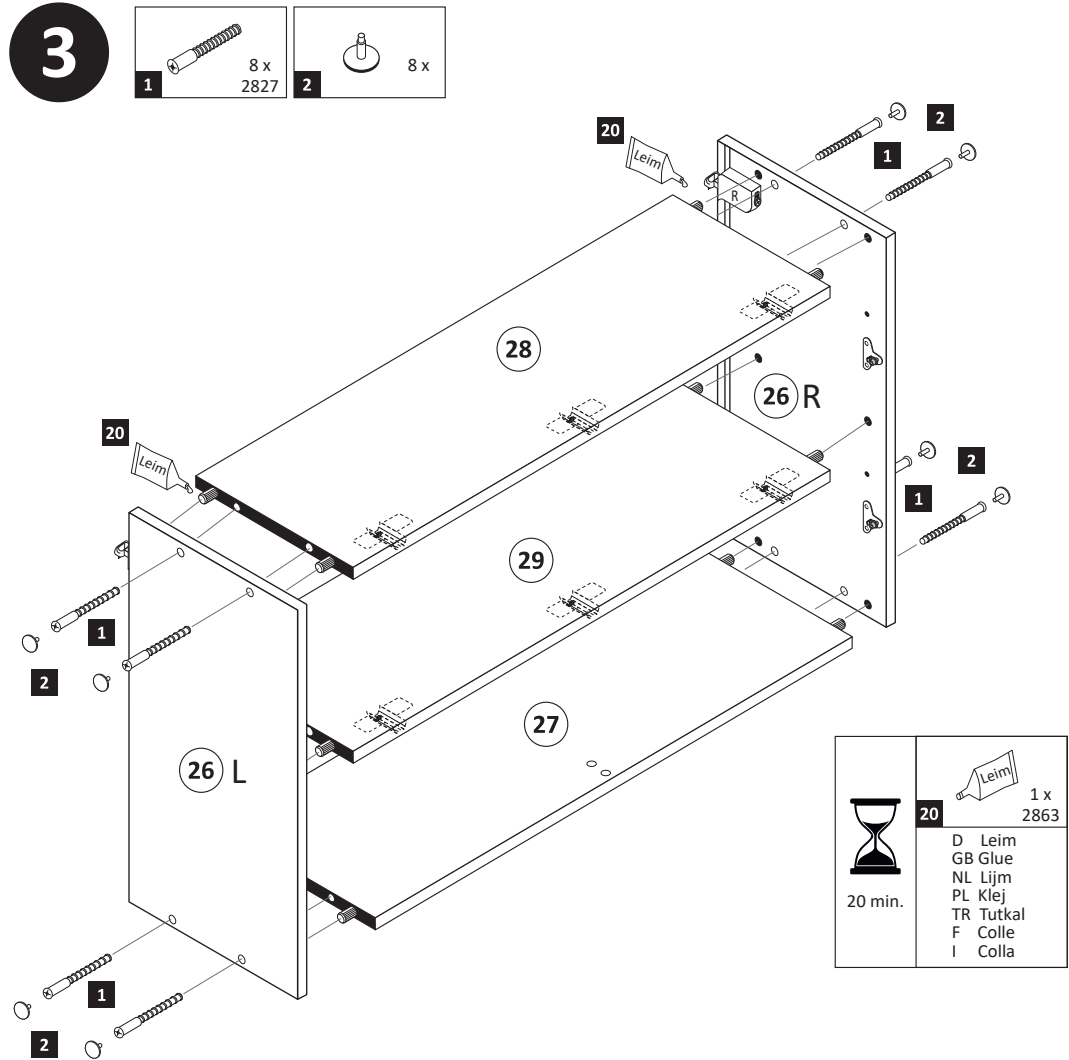


4

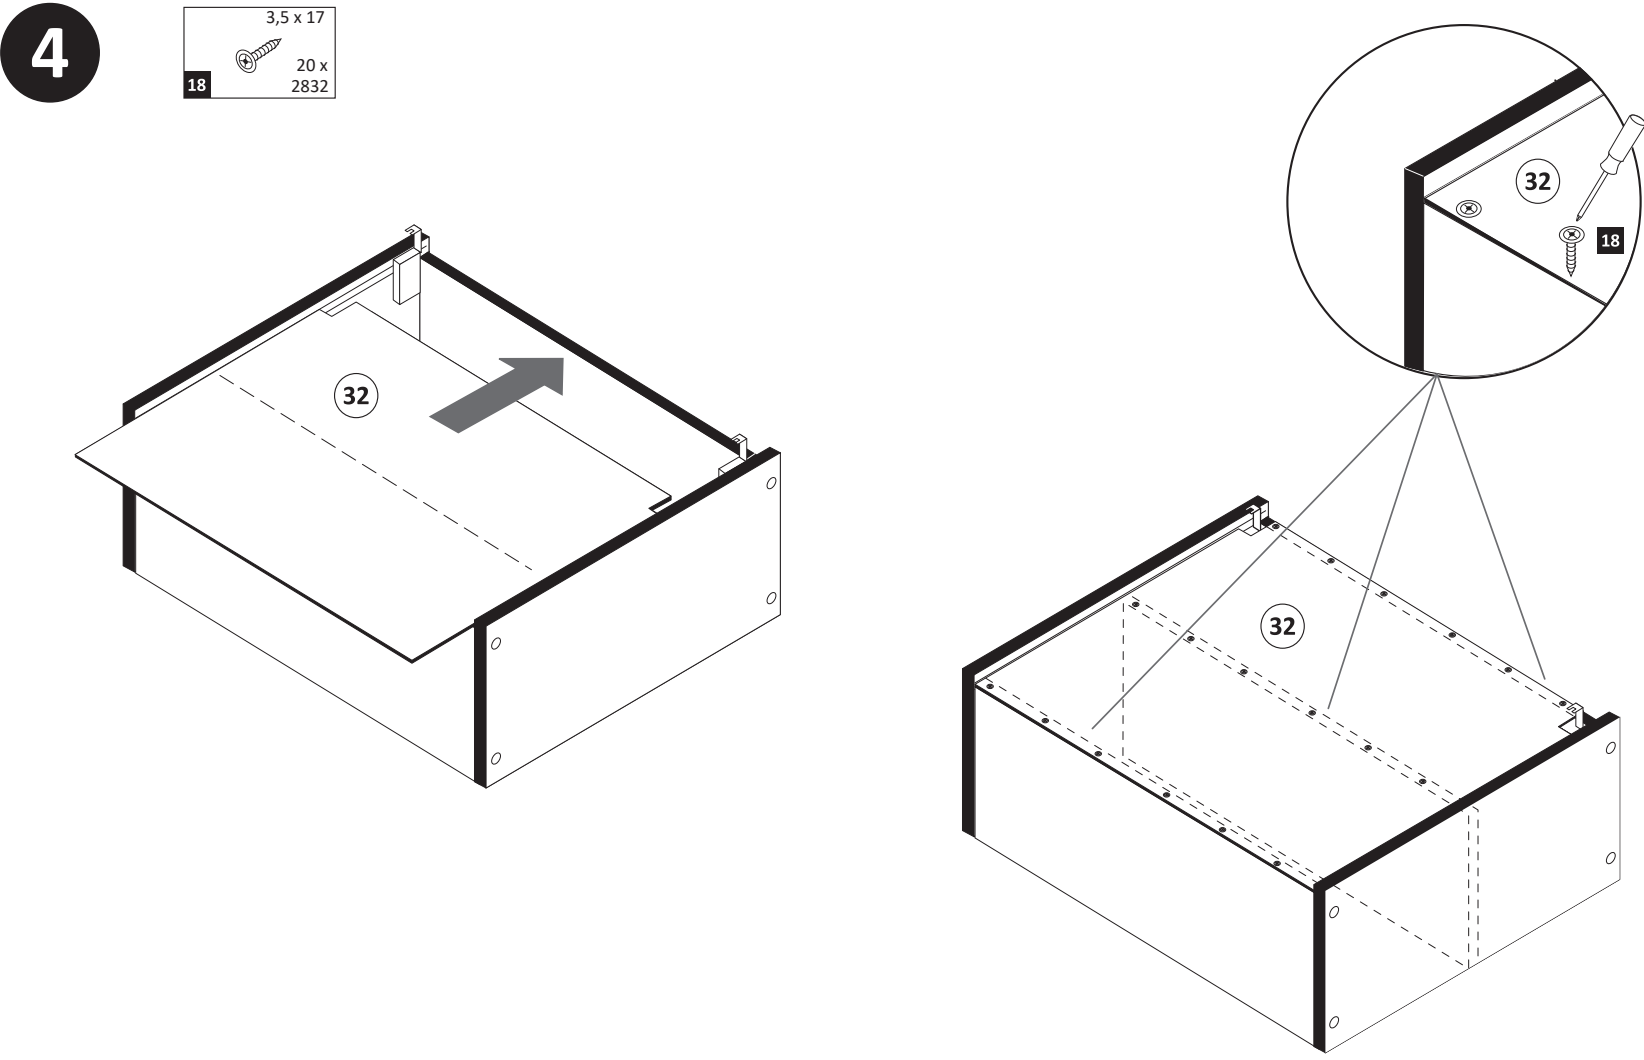


5

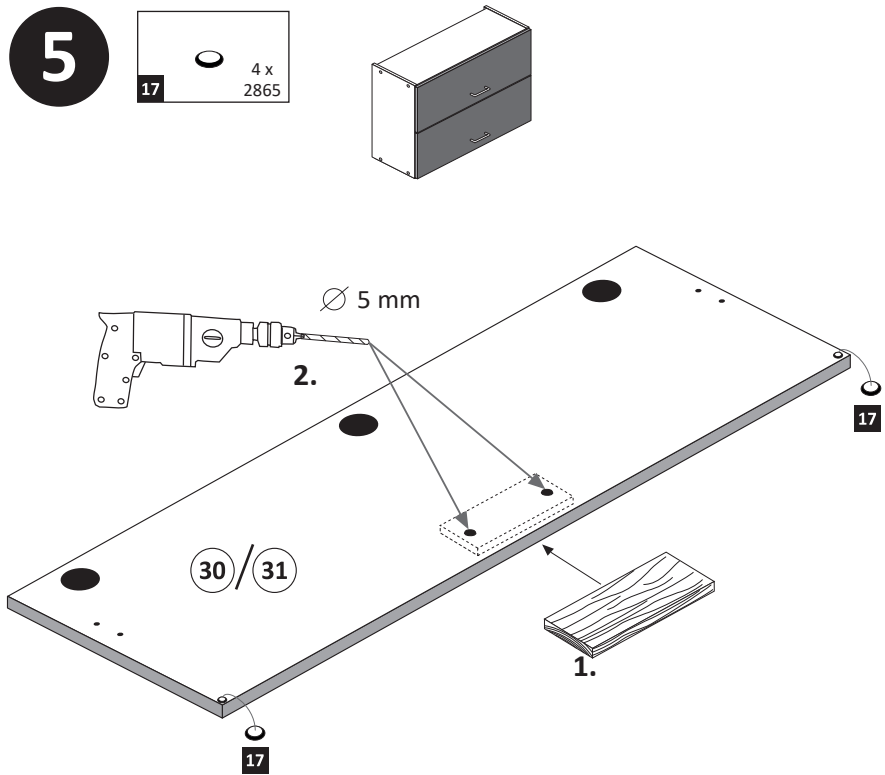


6

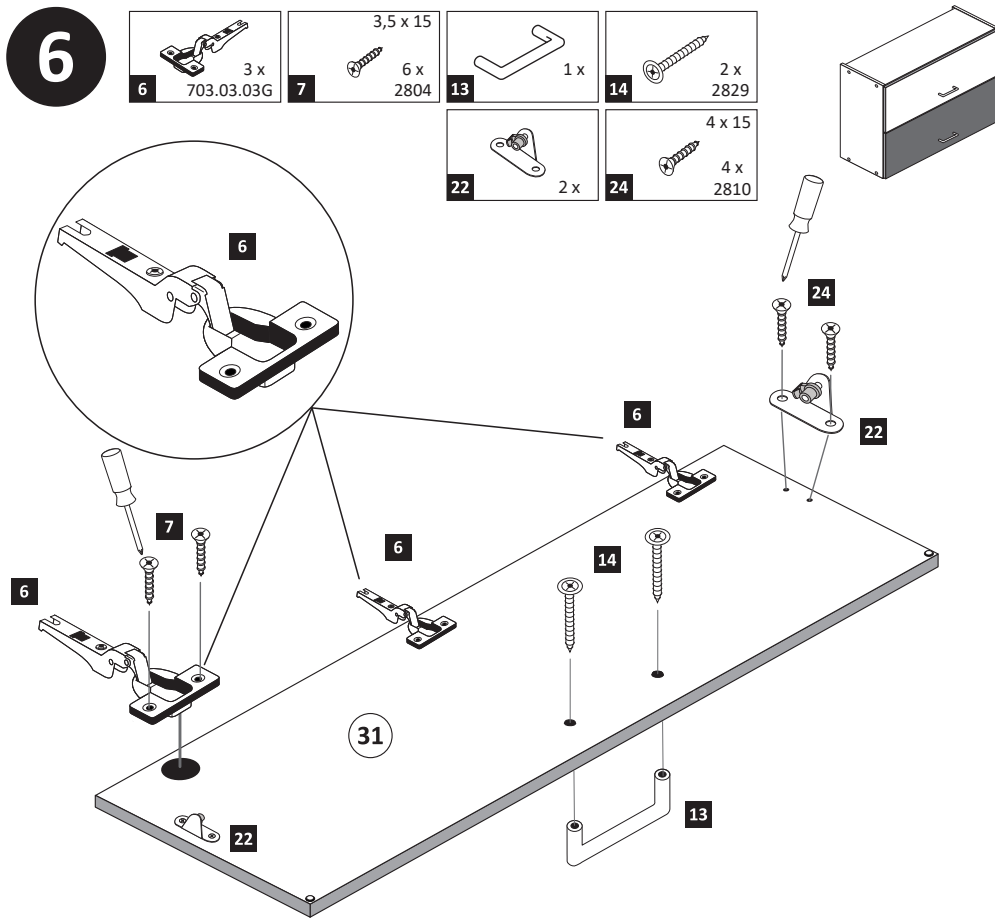


7

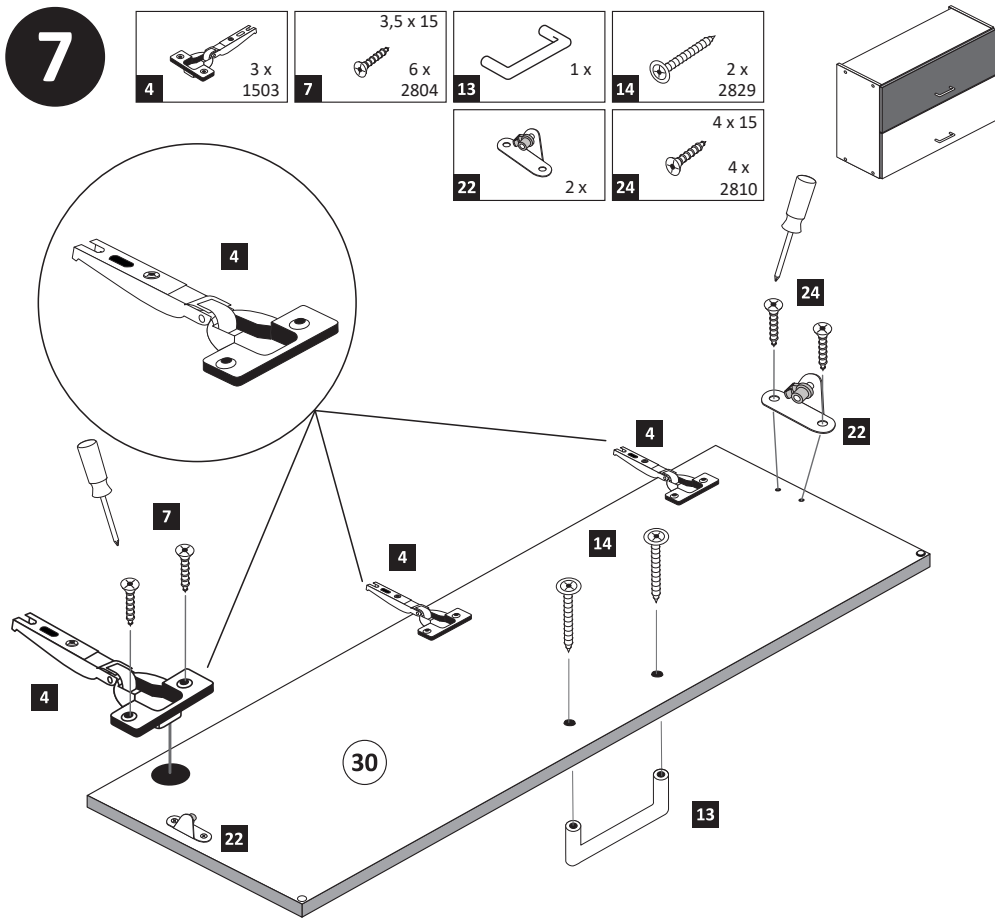

8

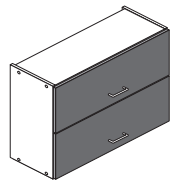




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schränk auf den Kopf stellen.

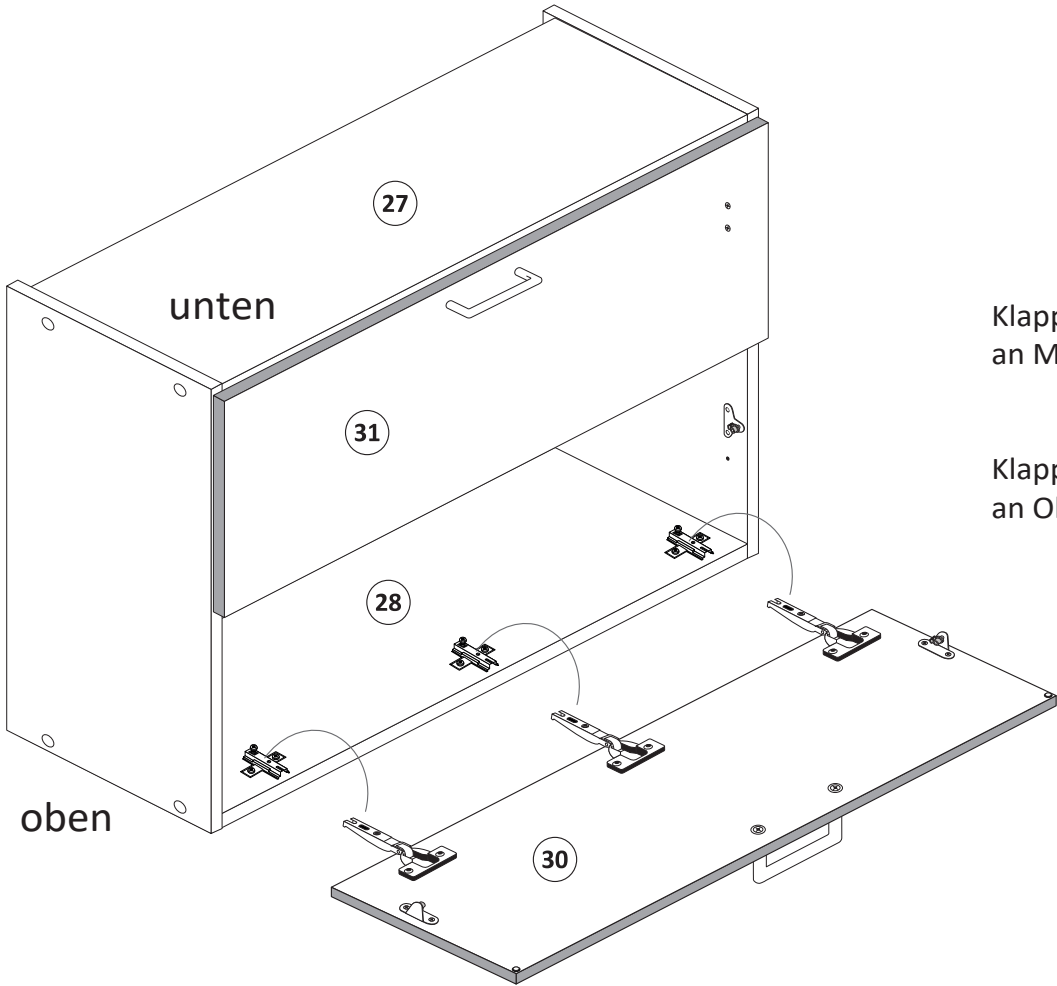

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

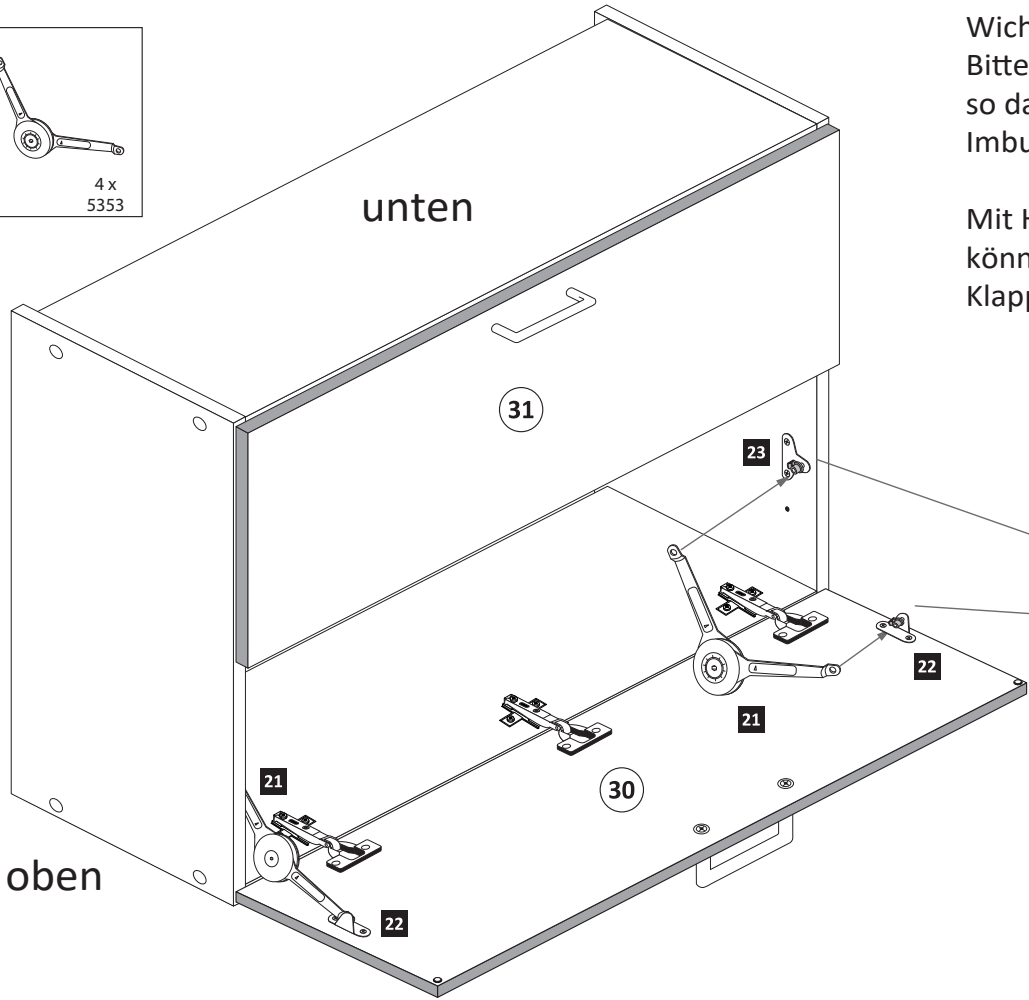
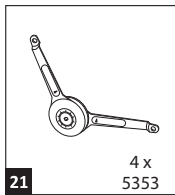
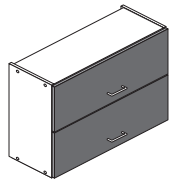


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

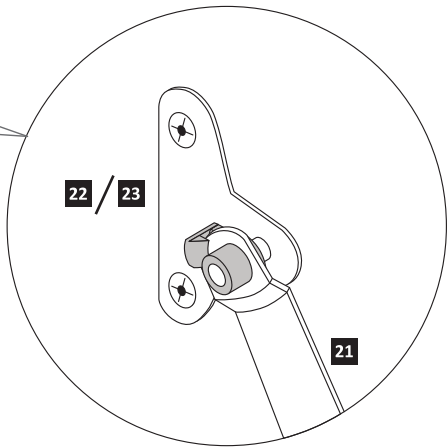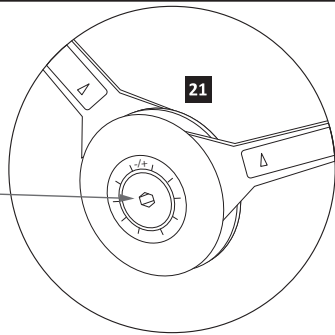

10



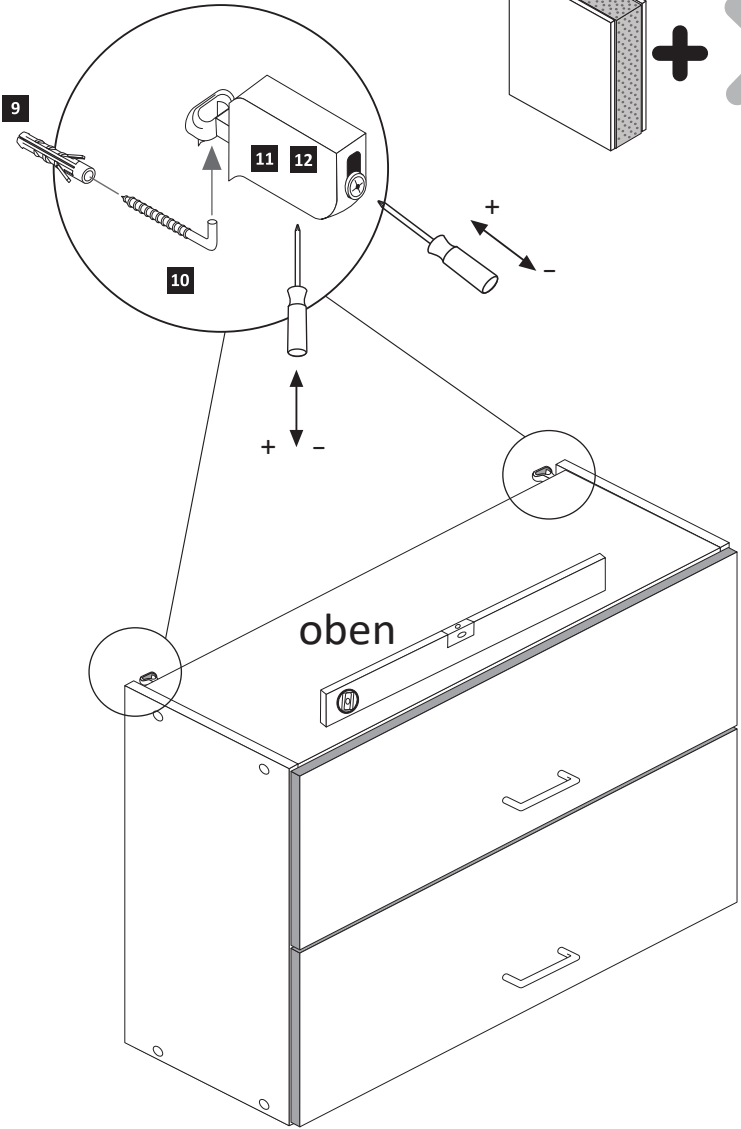
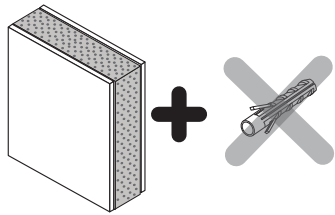



11

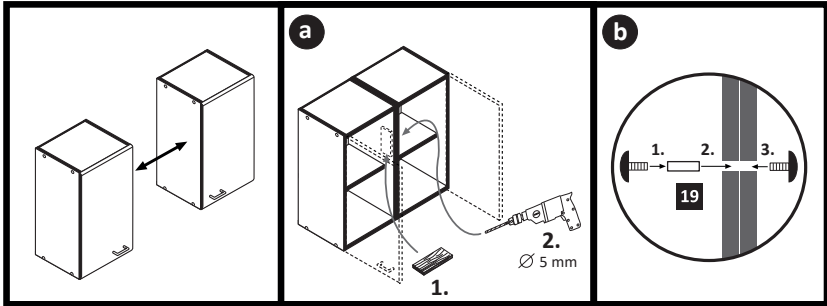



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87005.330	

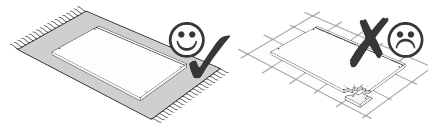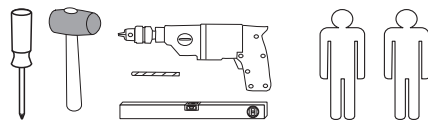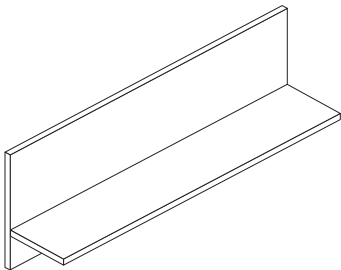

5 1 x






6 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

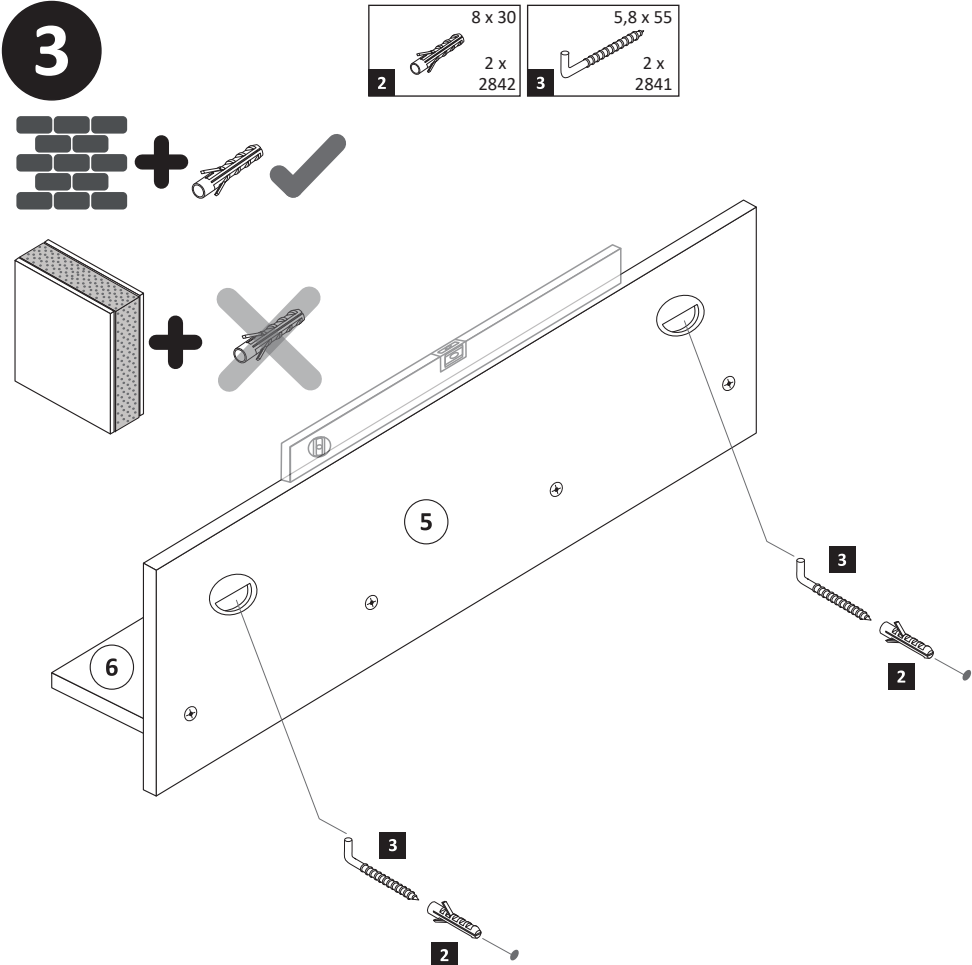
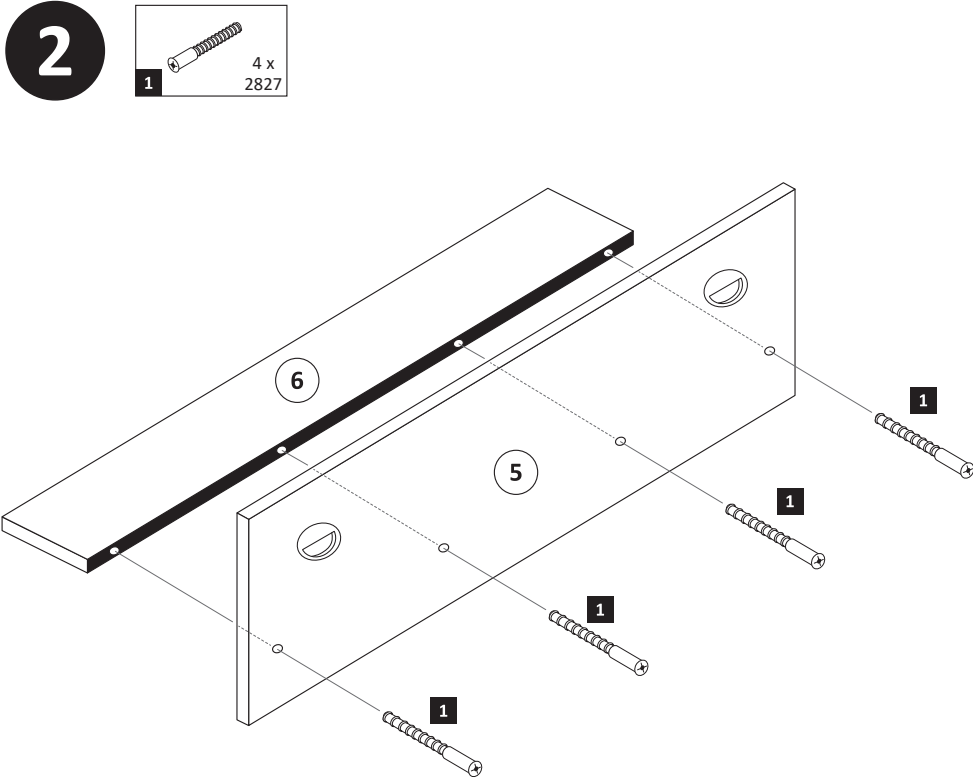
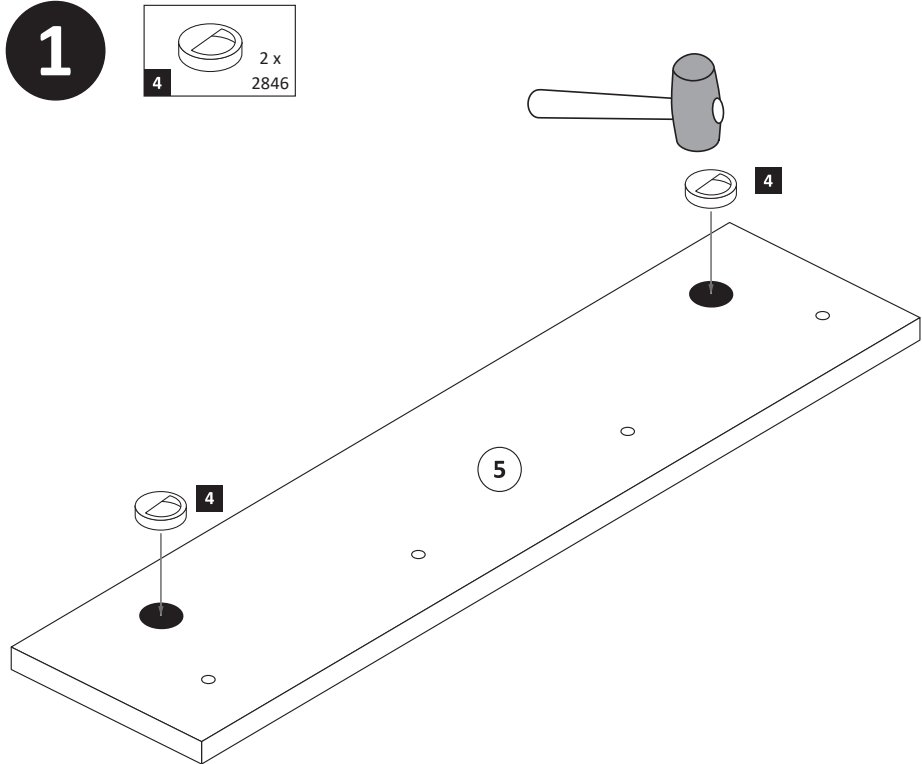



www.till-hilft.de



89930.330





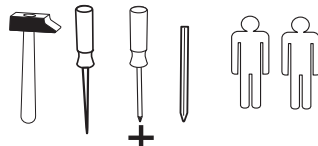



 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--



!! WICHTIG!!


Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

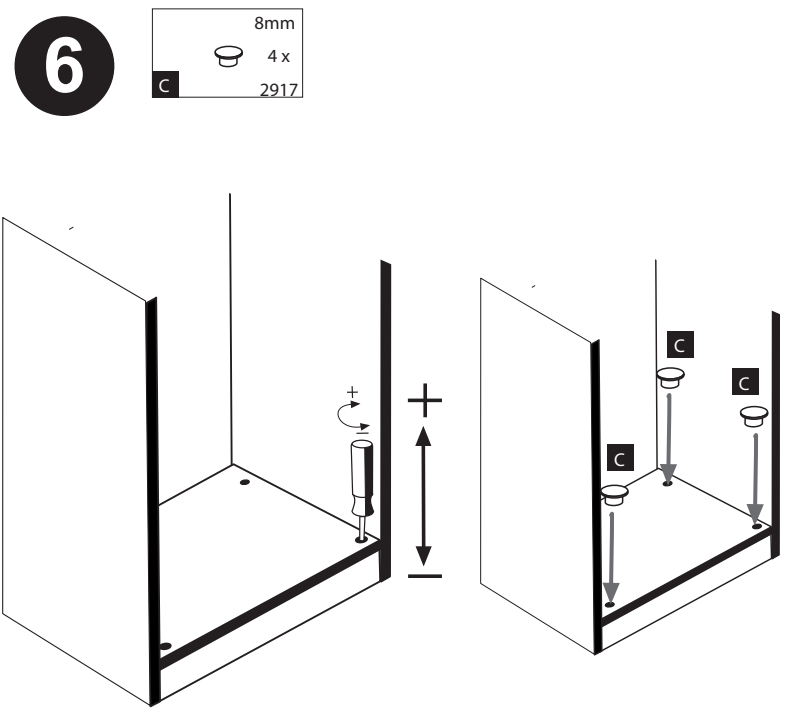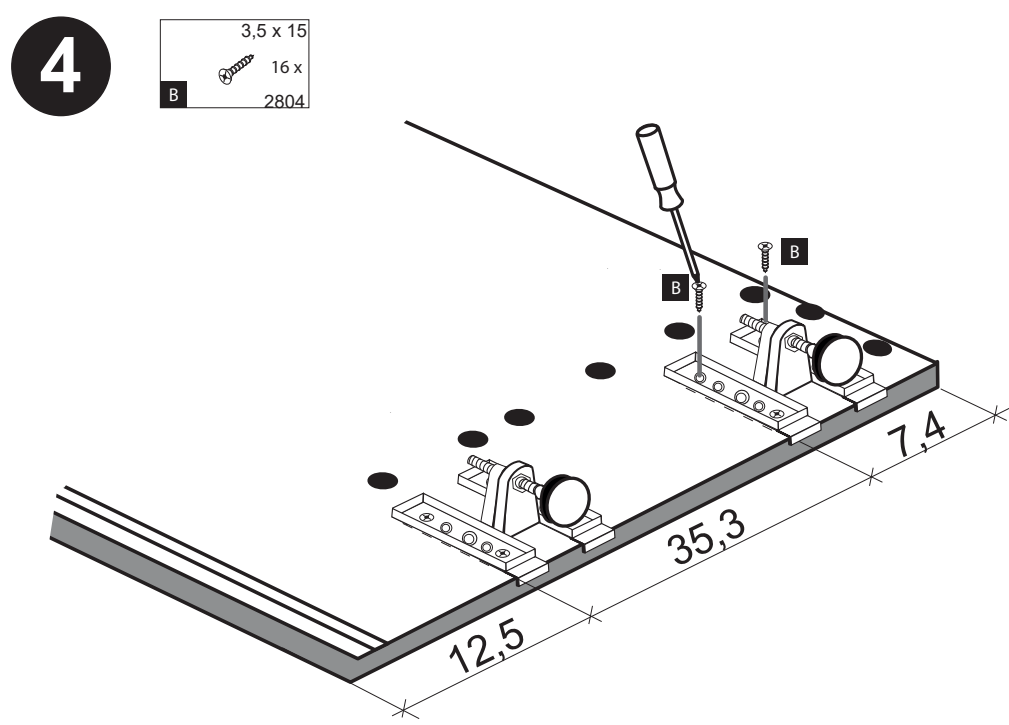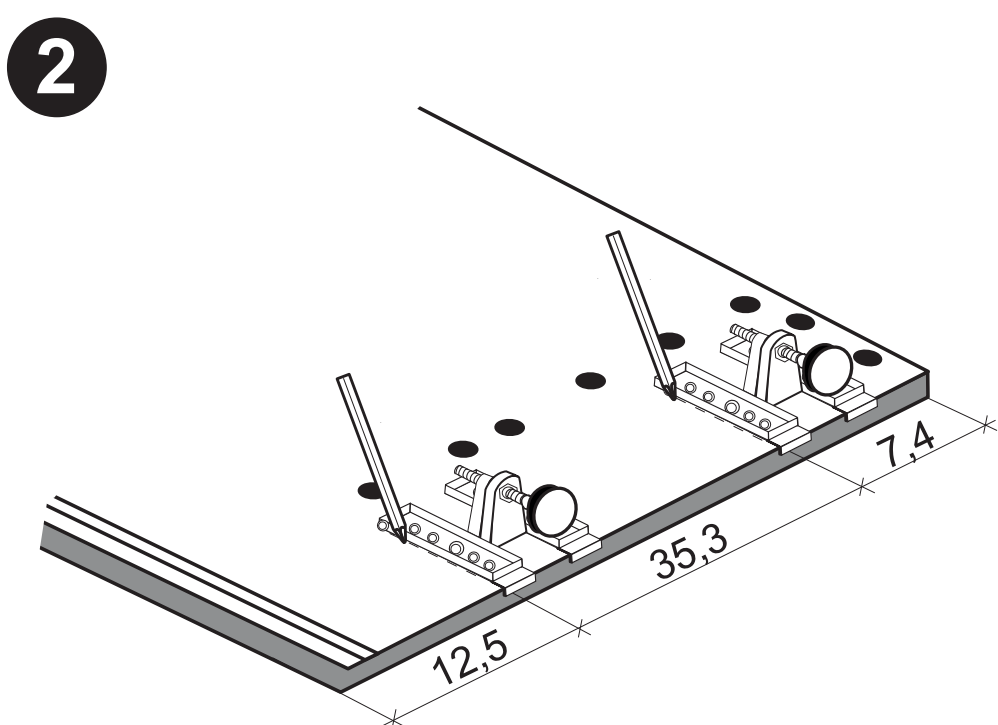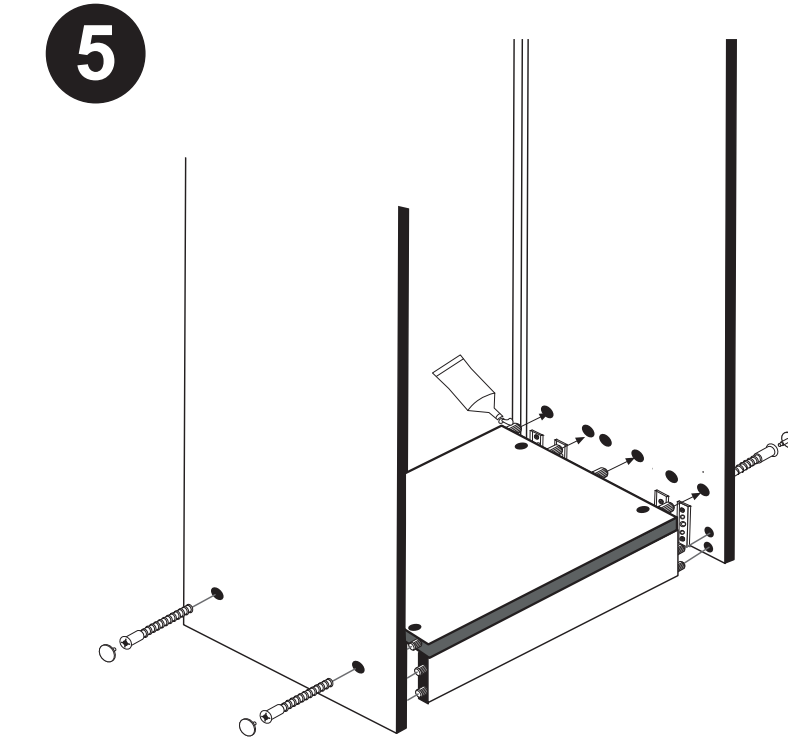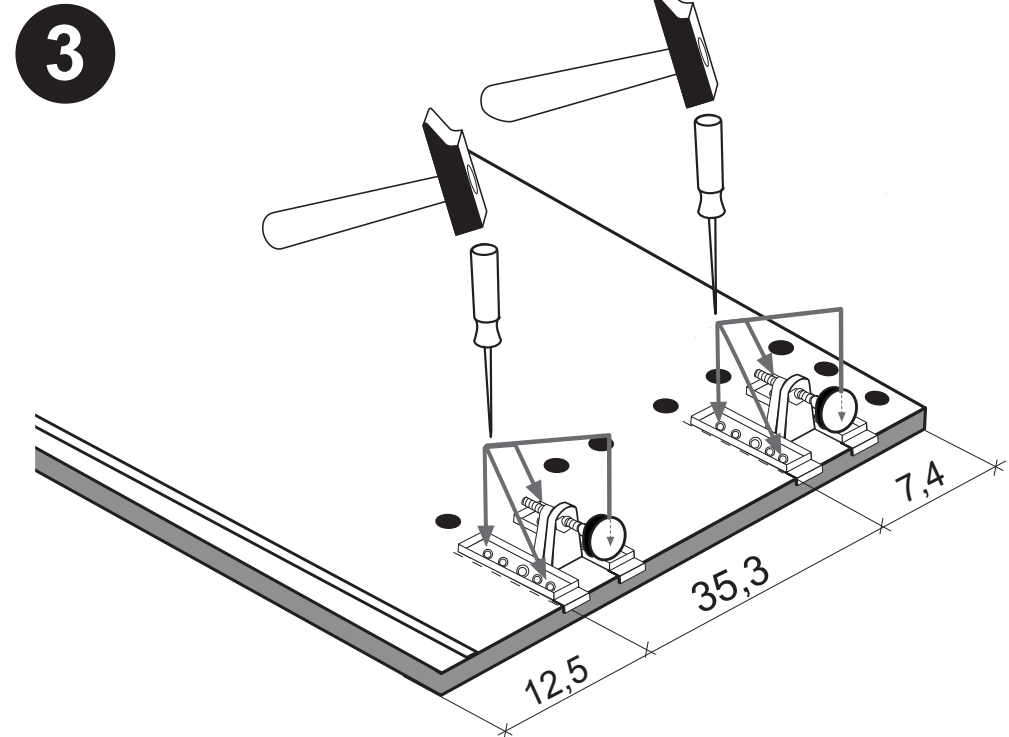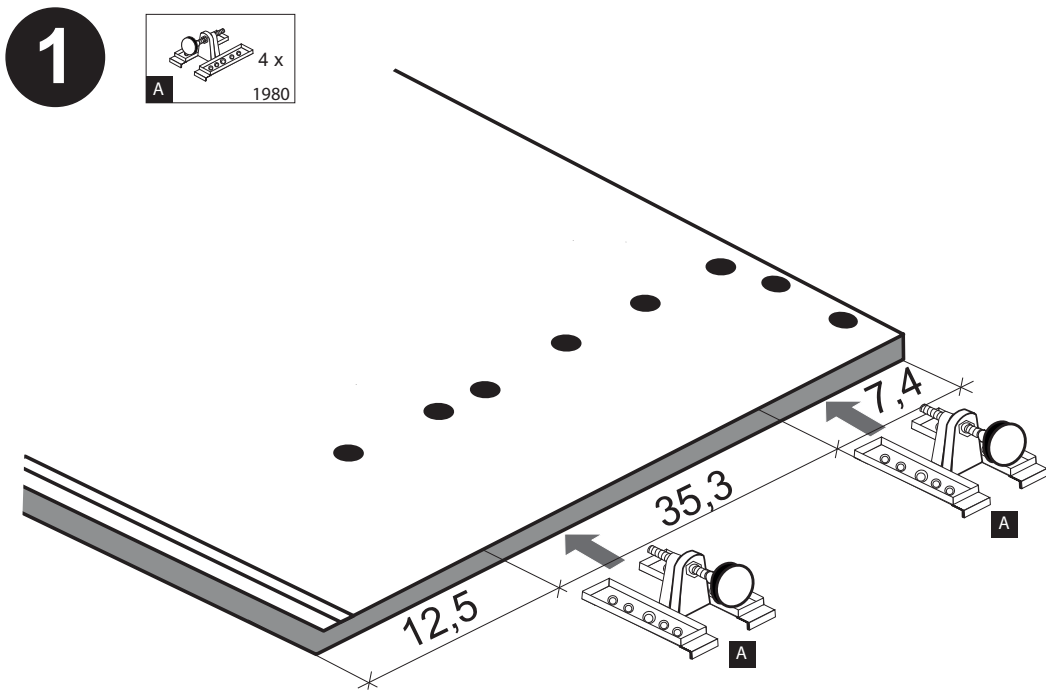



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.315	

 1 4 x 2827	 2 8 x 30 16 x 2861	 3 2 x	 4 4 x	 5 4 x	 6 6,3 x 11 14 x 2815
 7 6,3 x 16 2 x 2816	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 9 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	 10 25 x 2862	 11 4 x 2865	 12 1 x 2863
 13 4 x 5351.500	 14 4 x 5283.500	 15 2 x 2845	 16 2 x R 5283.500	 17 2 x L 5283.500	
 18 3,5 x 15 26 x 2804	 19 8 x 1123	 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917	




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

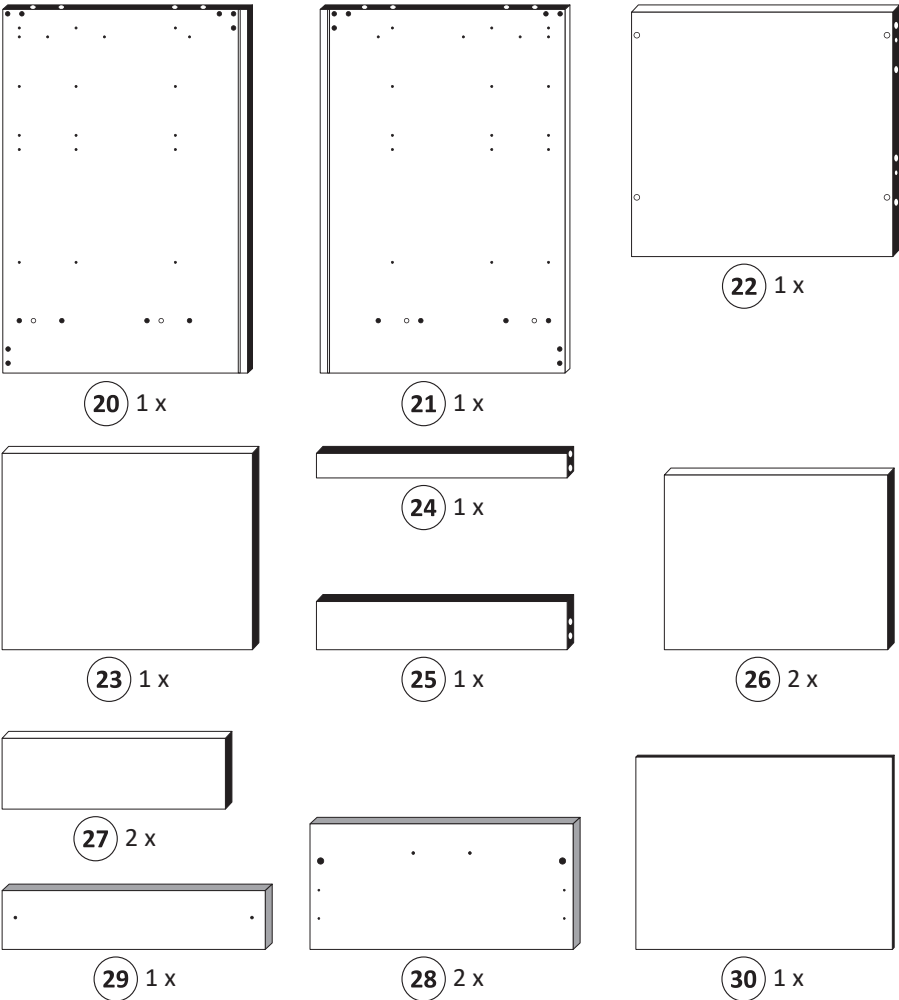

1





 6 6,3 x 11 14 x 2815	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 12 1 x 2863	 15 2 x 2845	 16 2 x R 5283.500	 18 3,5 x 15 26 x 2804	 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---------------------------	----------------	--------------------------

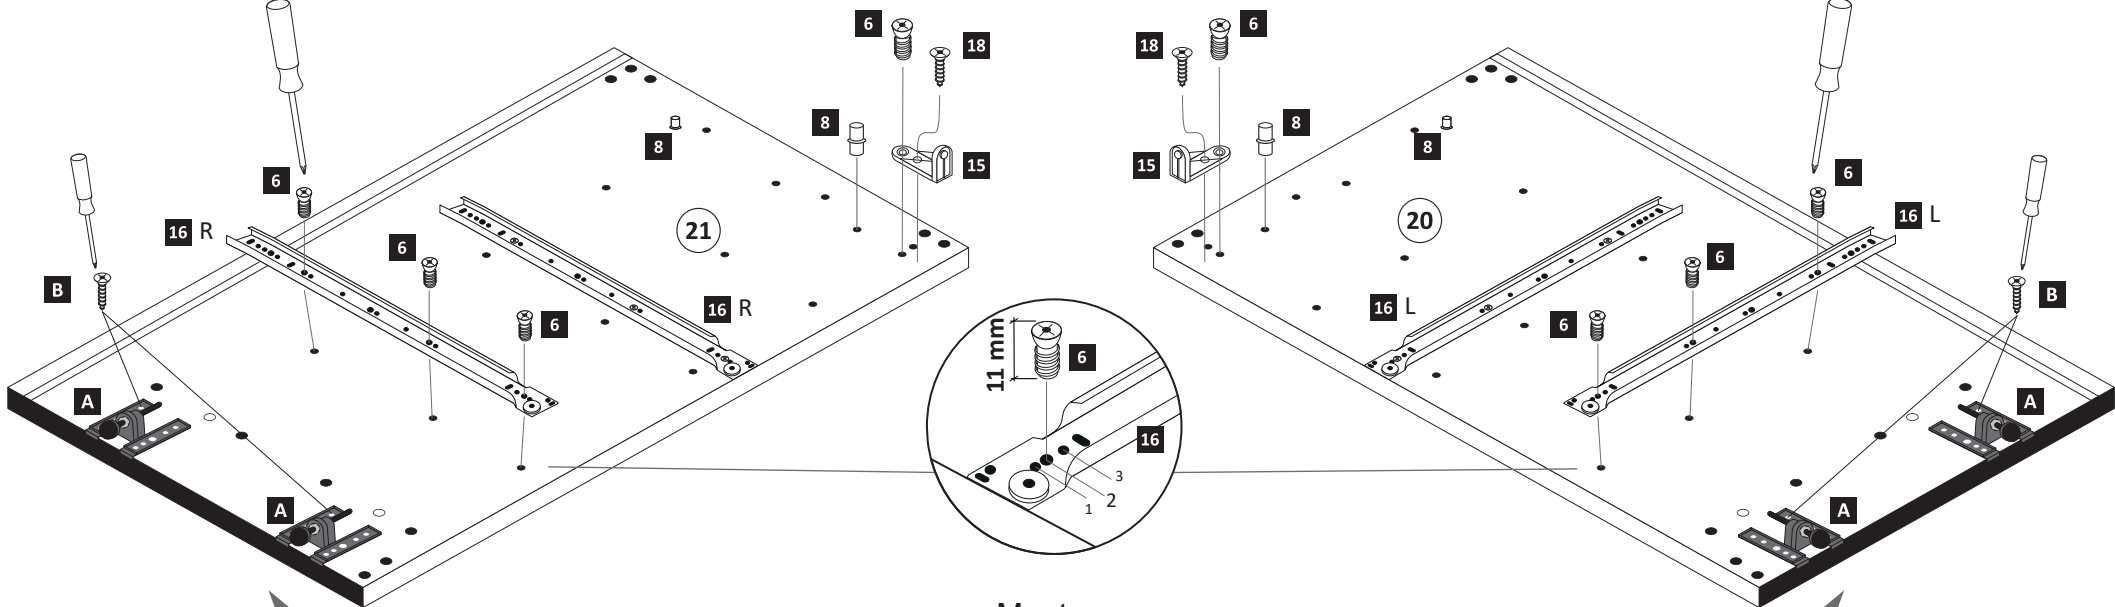

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

 2 8 x 30 16 x 2861	 12 1 x 2863
------------------------	-----------------

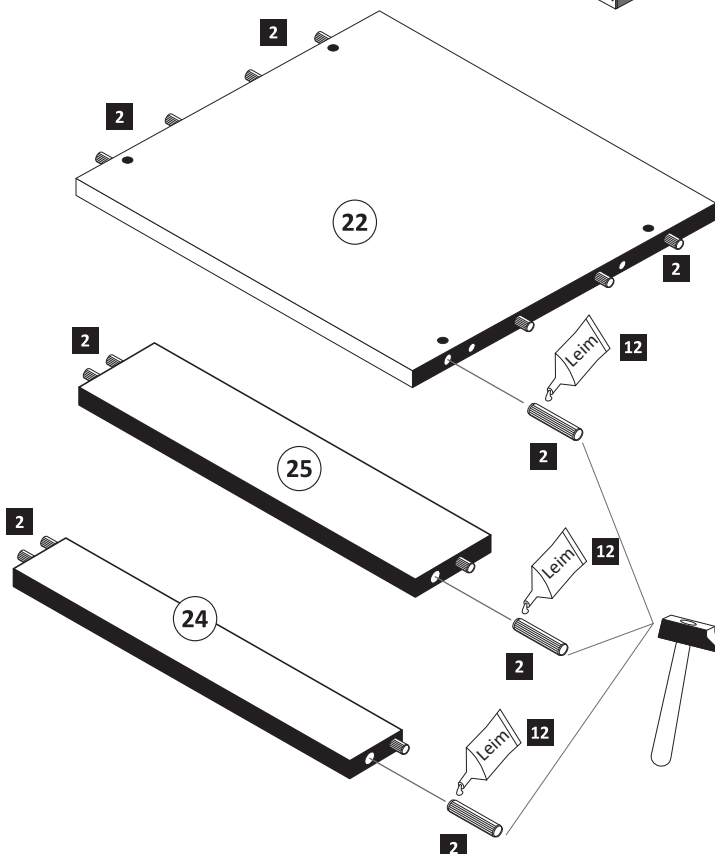

3

1

4 x
2827

5

4 x

7

6,3 x 16
2 x
2816

16 mm

12 Leim

1 5

20 21 22 24 25 29

12 Leim

1 5

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

5

23

7

17

2 x R
2 x L
5283.500

17.1

4x

17 17.1

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

13

4 x
5351.500

13.1

4x

13 13.1

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

4

10

10 x
2862

30

10 x
2862

10 30

6

1

28 2x

2

5 mm

1 28 2x

2 5 mm

9

11

4 x
2865

31

3 x 13,5
8 x
1123

11 31

31 13.1 17.1

10

14

4 x

18

3,5 x 15

8 x 2804

27 2x

12

2x

26 27 28

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.

14

Höhen-Einstellung
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

15

4 x 9

5 x 30

9

2 x

1 x

a b

1. 2. 3.

2. Ø 5 mm

11

17

2 x R

2 x L

5283.500

18

3,5 x 15

16 x 2804

27 26 17 R 17 L

13

3

2 x

4

M4

4 x

26 27 28 13 3 4





1. 2. 3.

16


28 13



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87112.519	

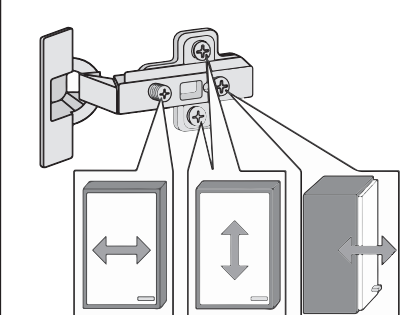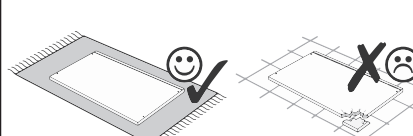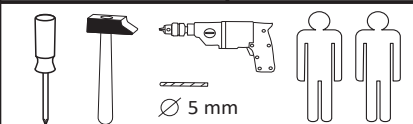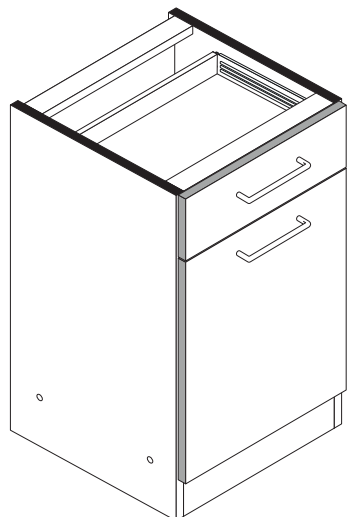

1 4 x 2827	2 4 x	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 12 x 2804	6 8 x 30 20 x 2861
7 6,3 x 11 6 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 5mm 2 x 2855	10 3 x 13,5 4 x 1123	11 2 x	12 M4 4 x
13 3,5 x 30 4 x 2807	14 4 x 2865	15 10 x 2862	16 4 x 9 2 x 5 x 30	17 1 x 2863	
18 1 x R 5282.500	19 1 x L 5282.500				
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

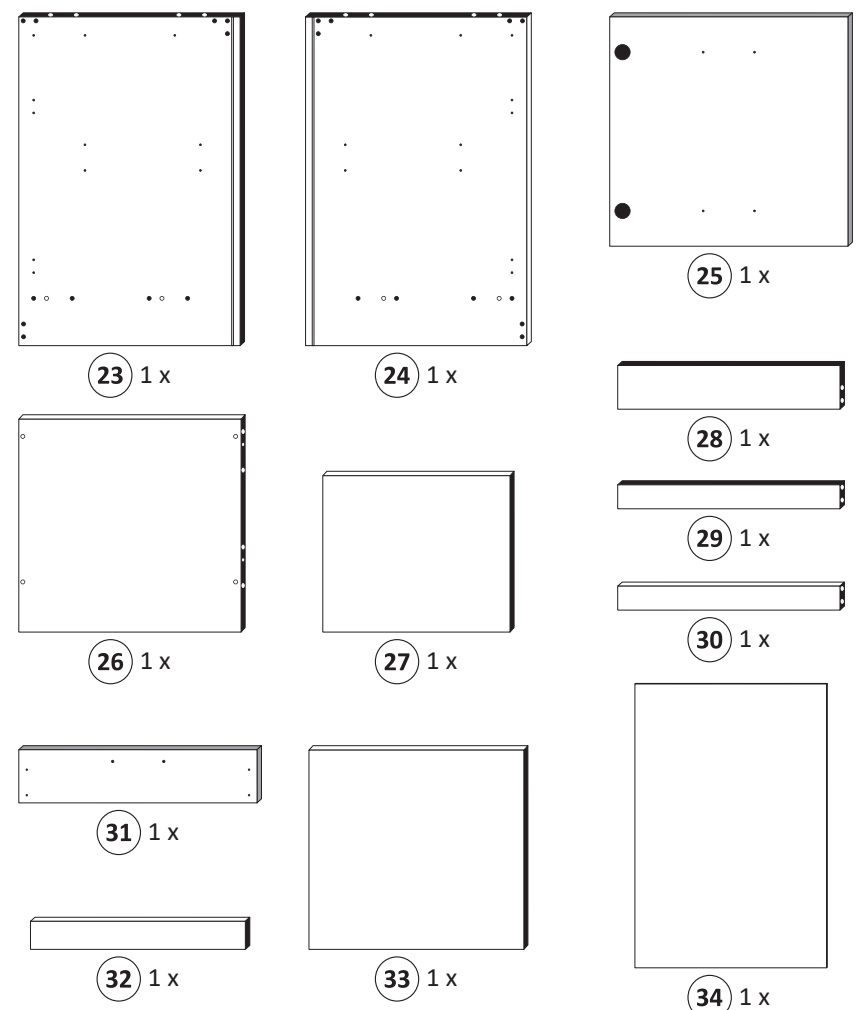

1

4 2 x 1611	7 6,3 x 11 6 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	18 1 x R 5282.500	19 1 x L 5282.500	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------------

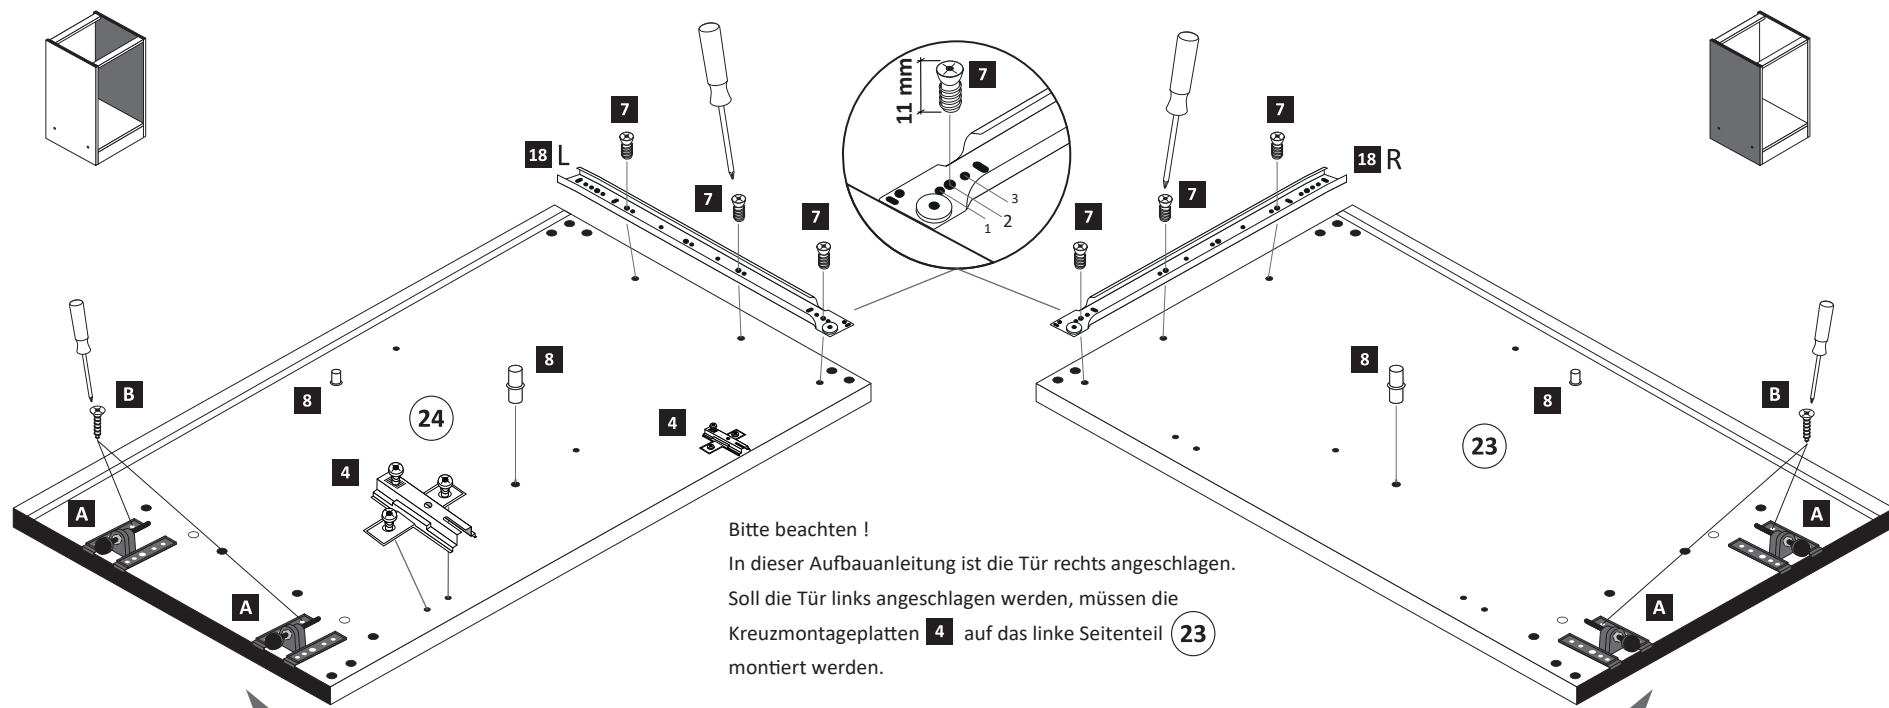








Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 23 montiert werden.





2

6 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 2863
-----------------------------	-------------------


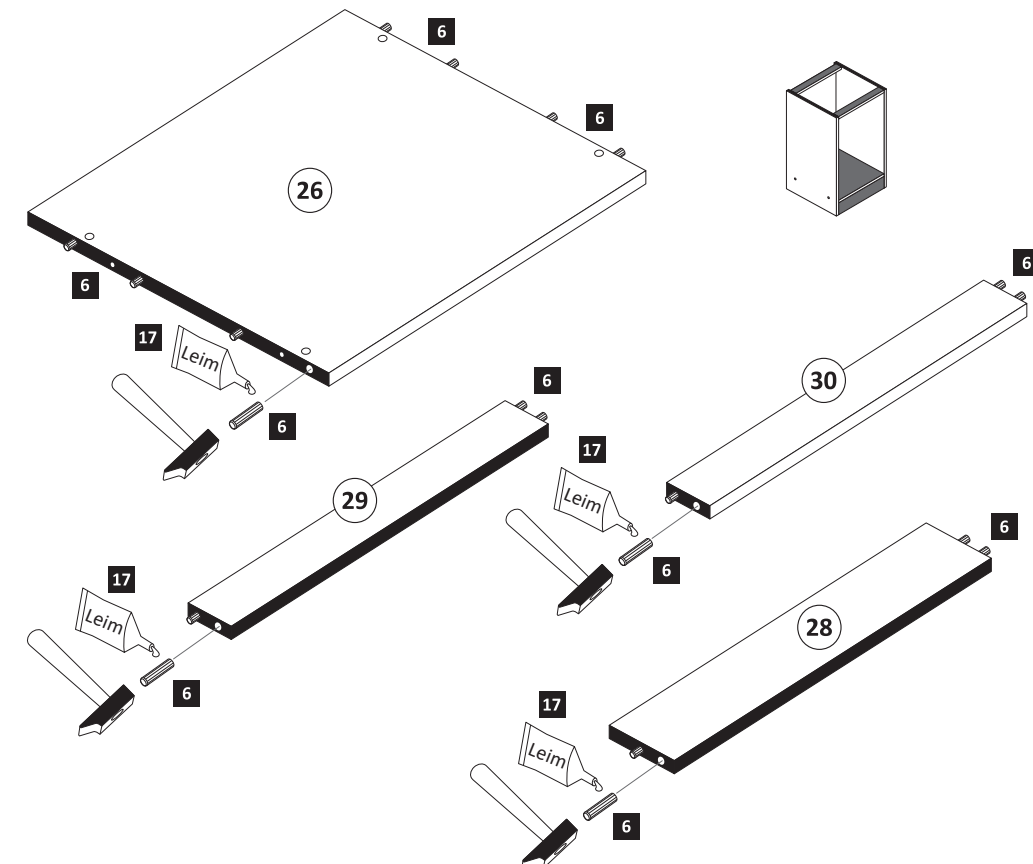


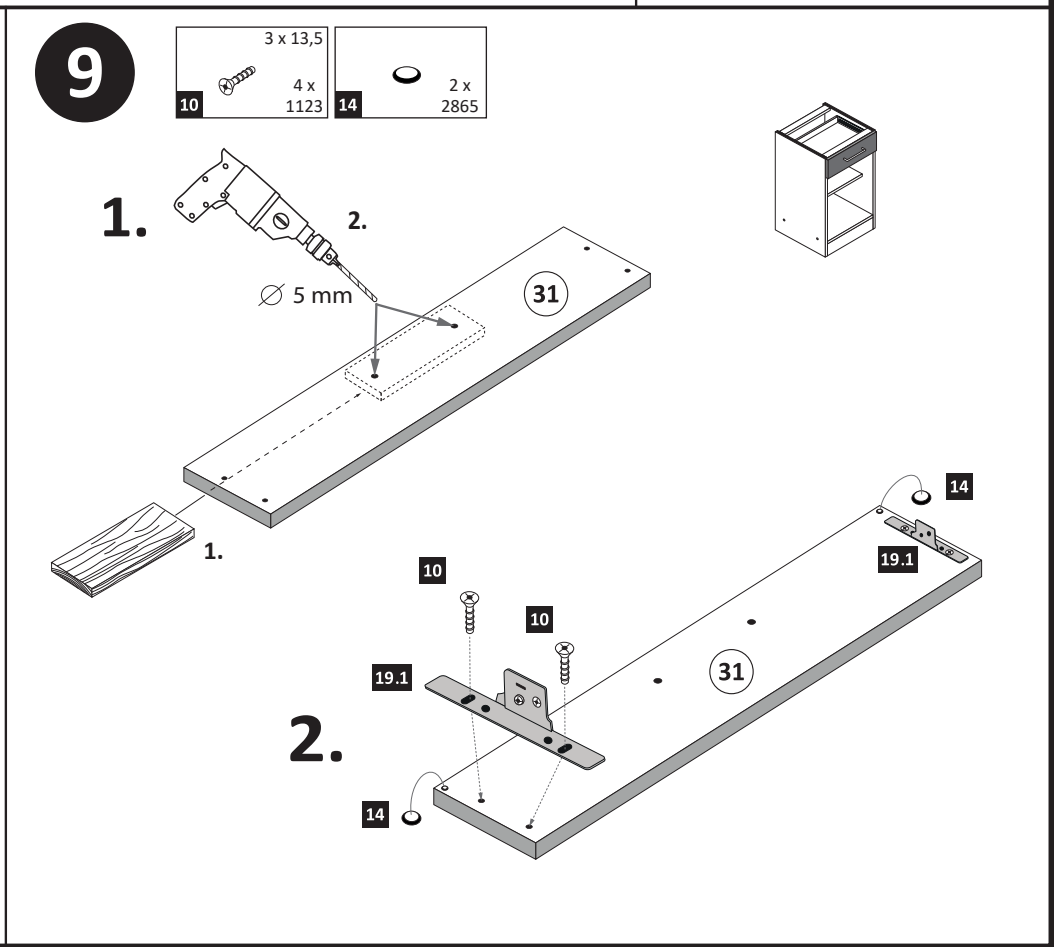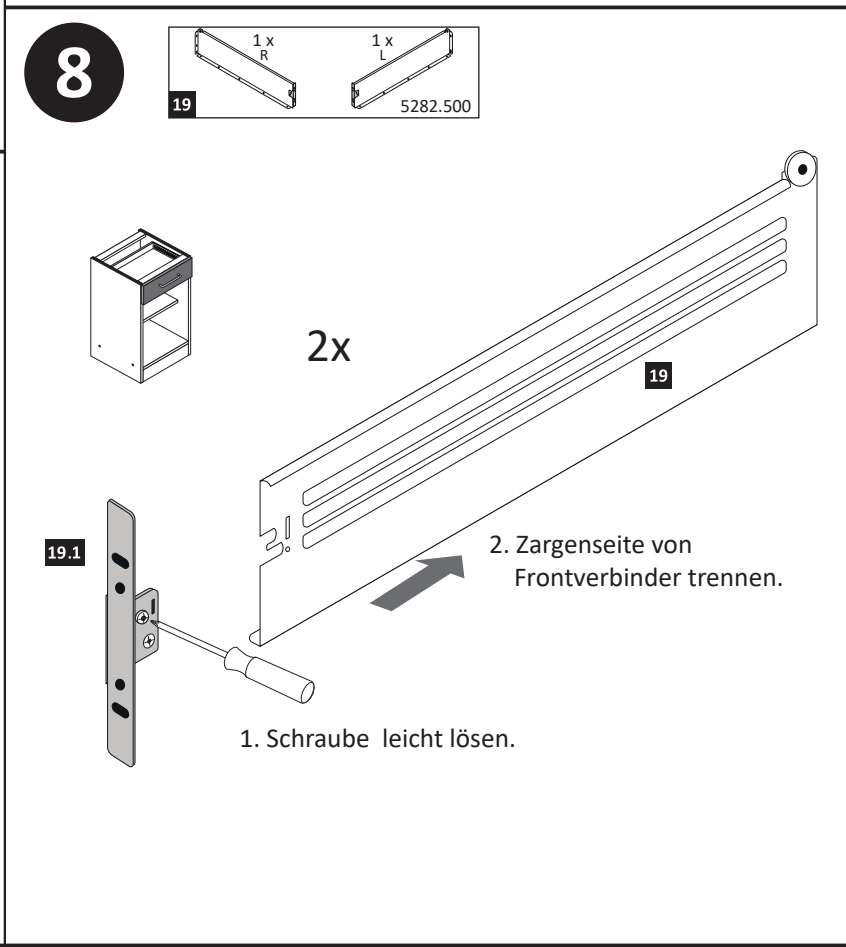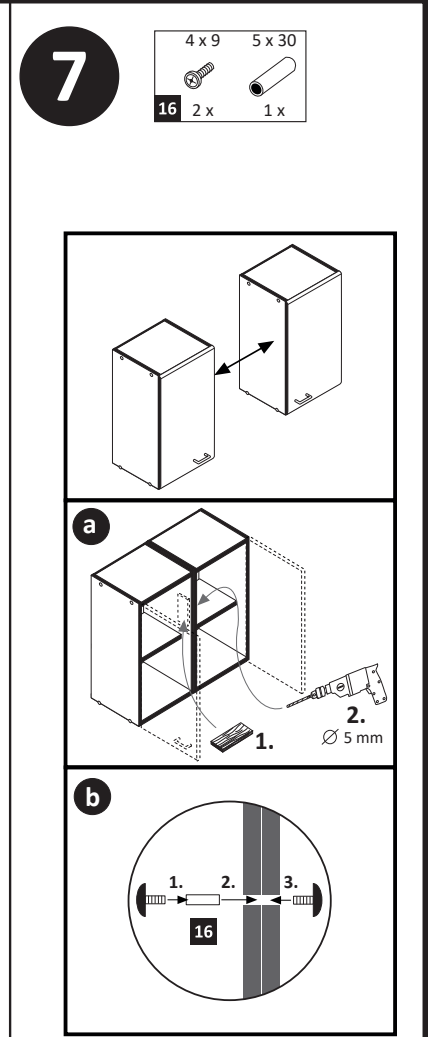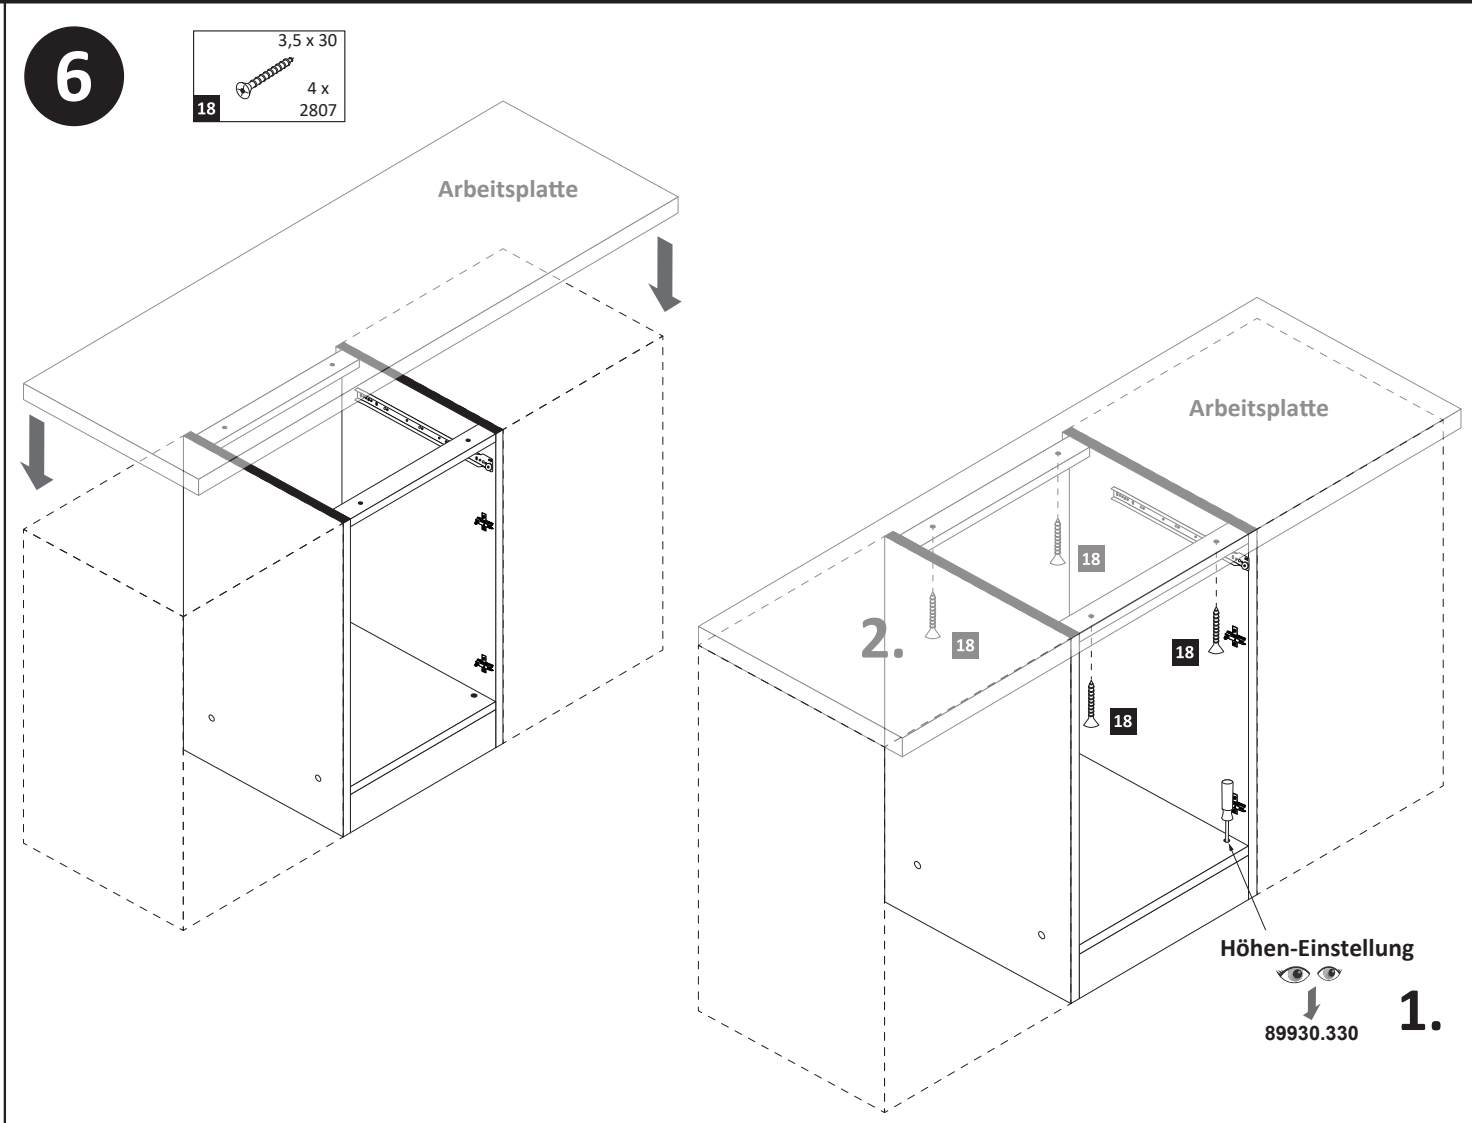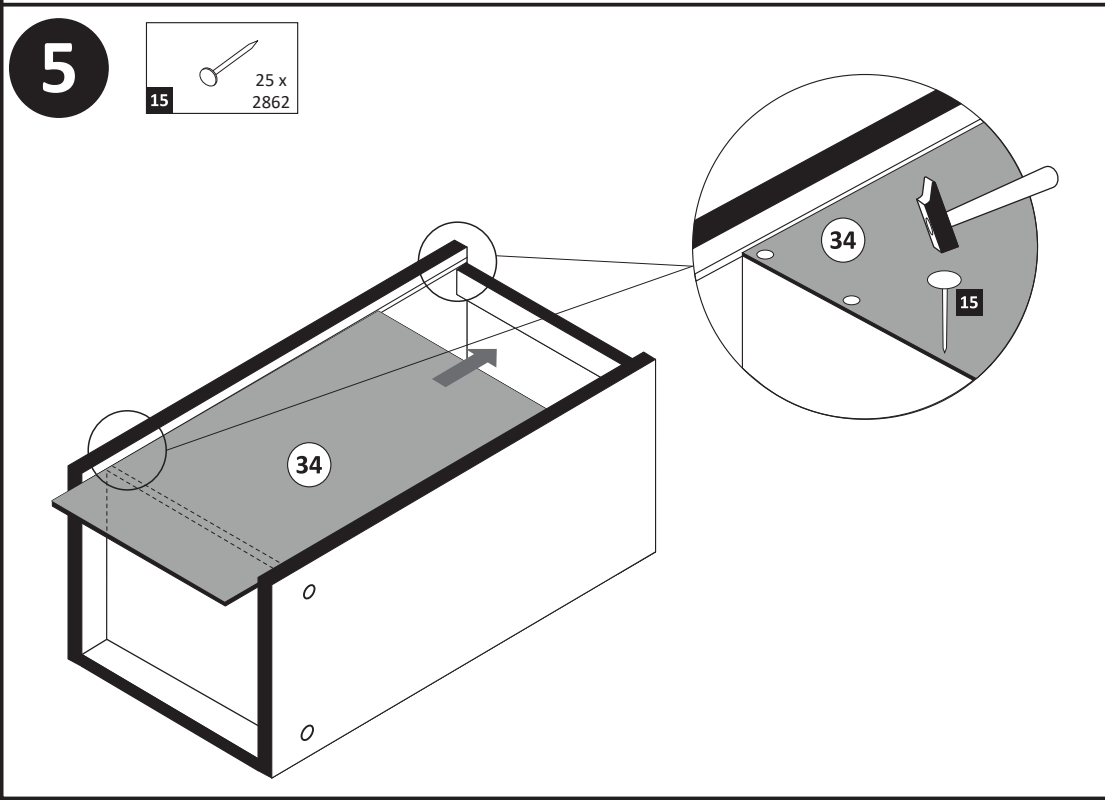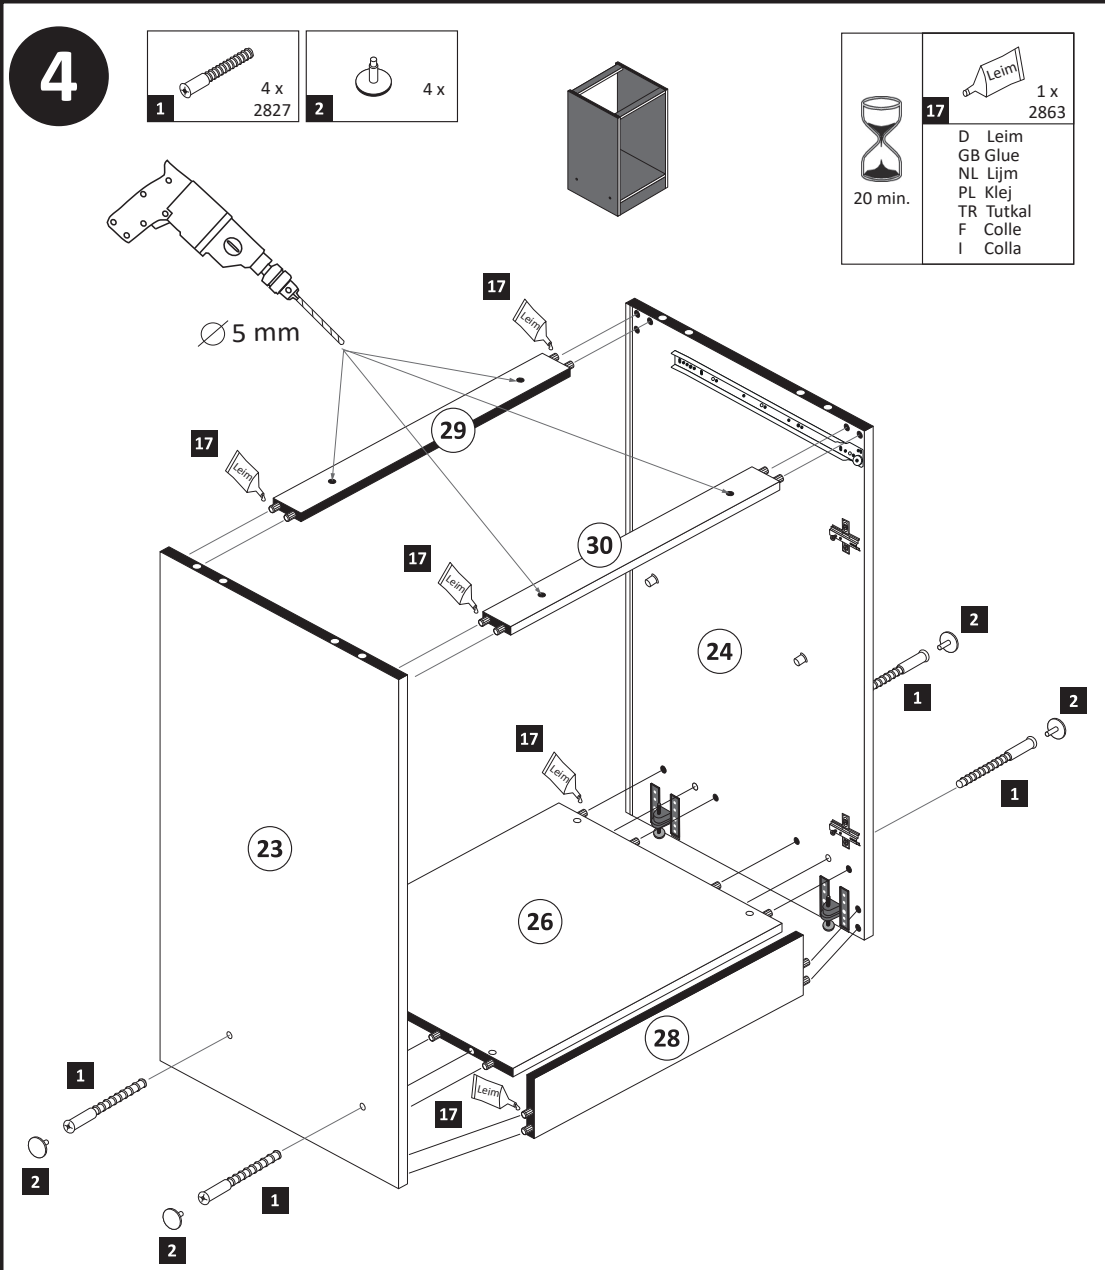

10

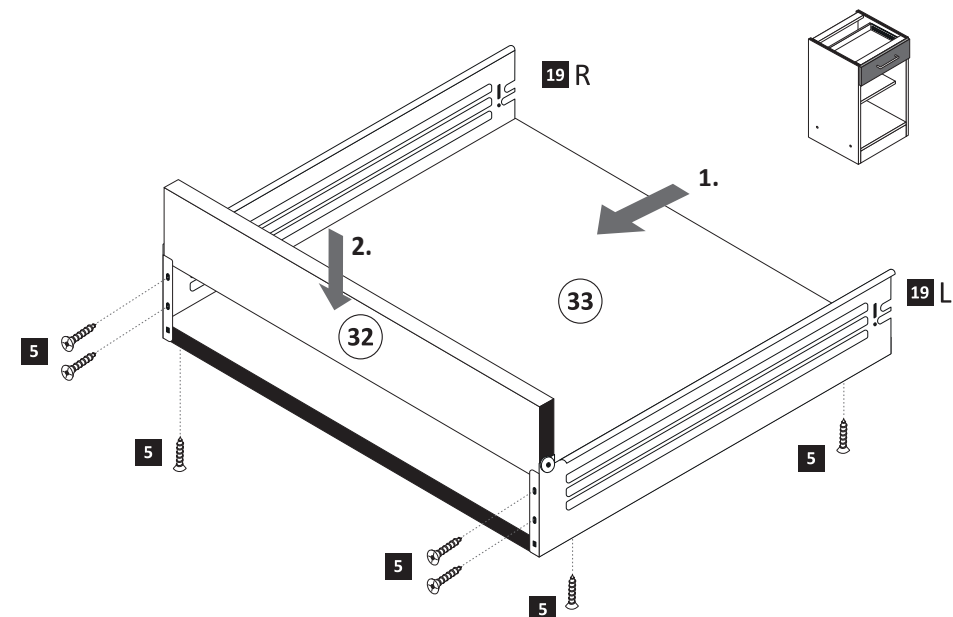



11

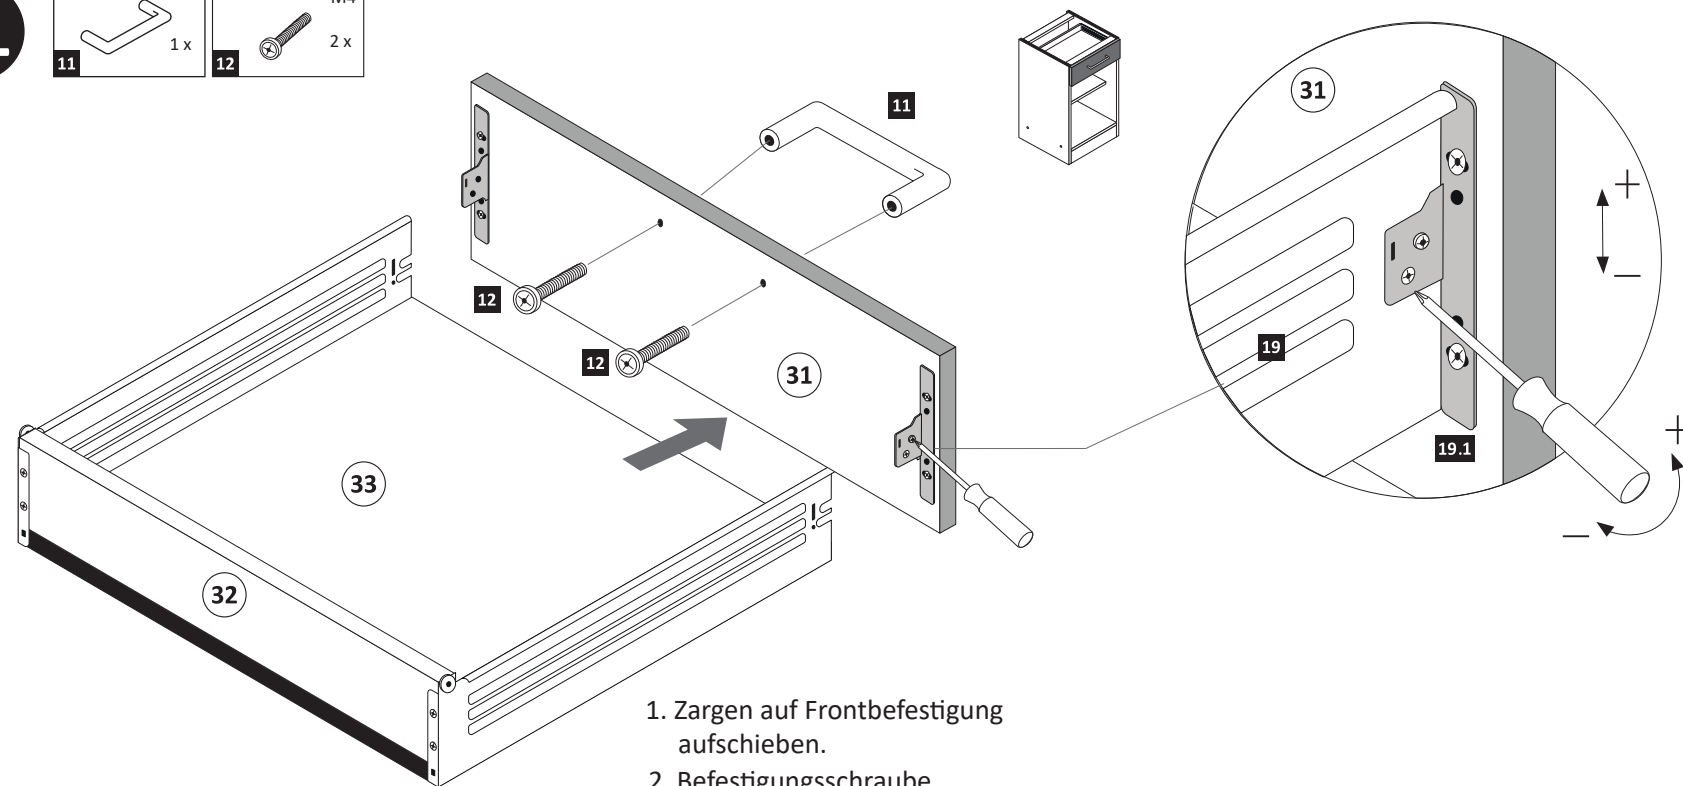


1. Zargen auf Frontbefestigung aufchieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.


12

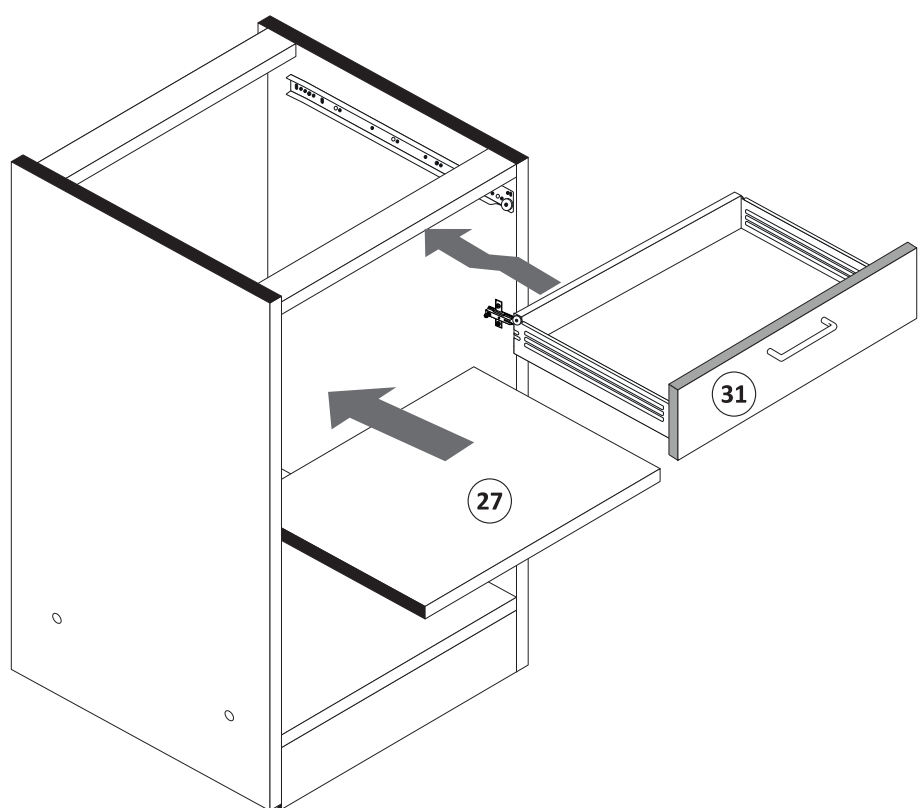



13



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!





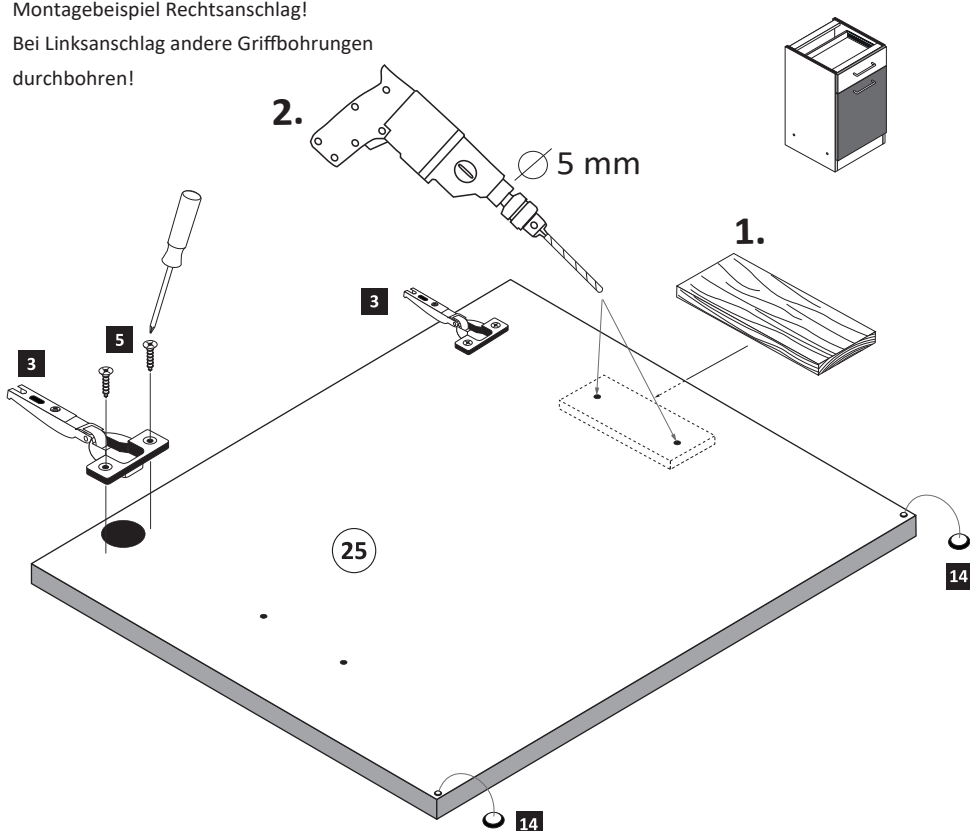


14

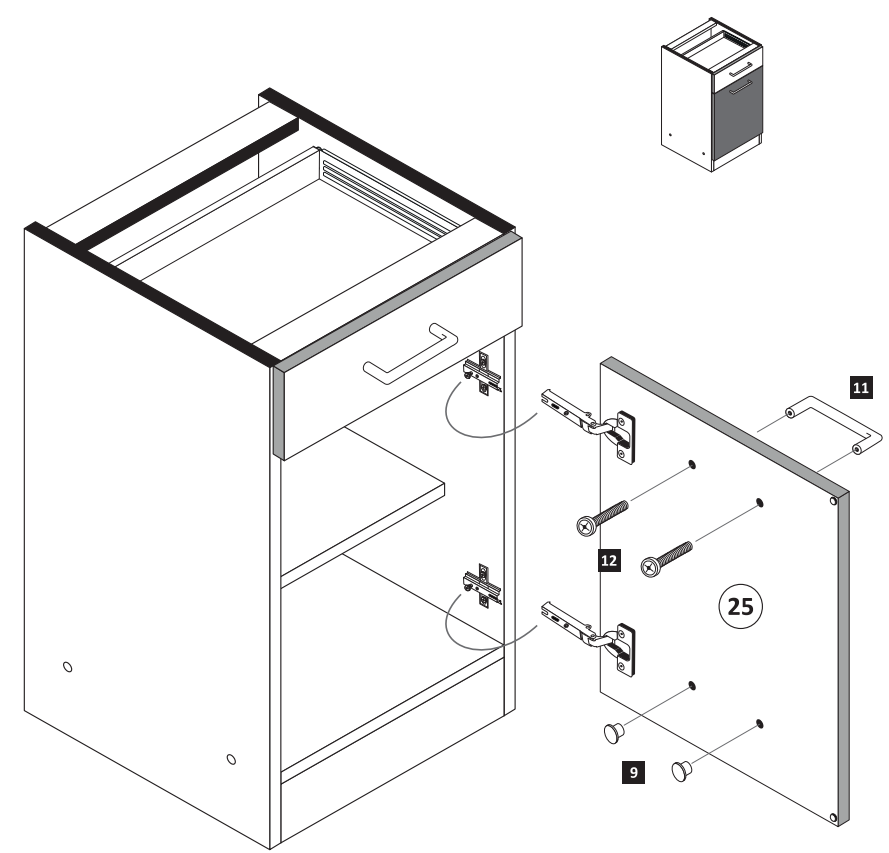





89937.330

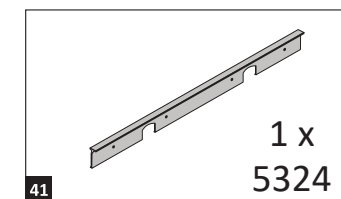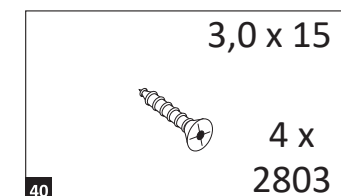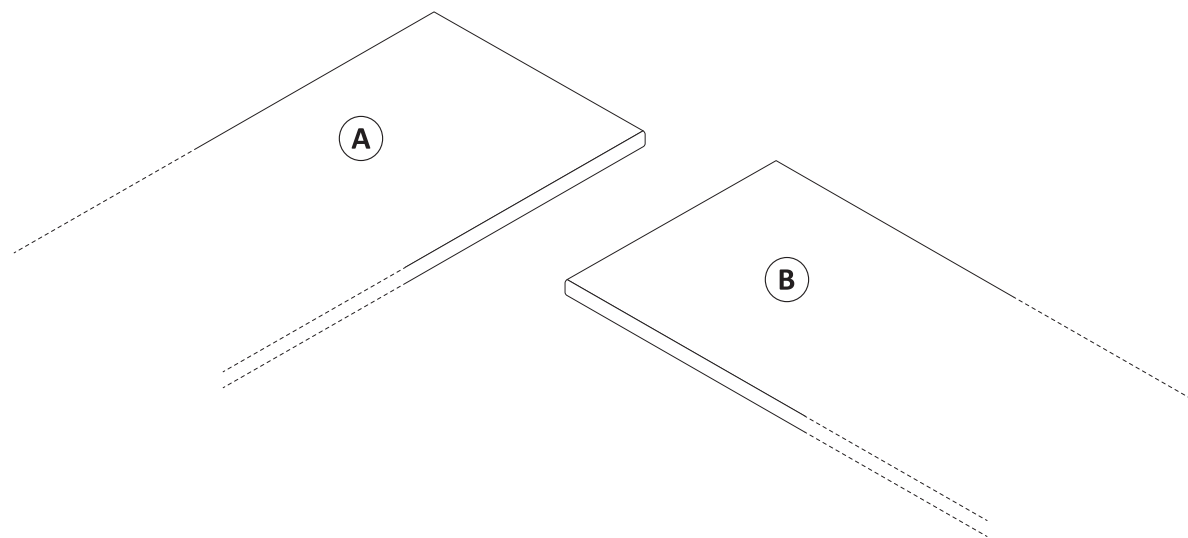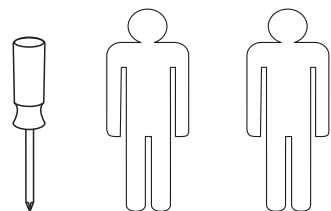


1

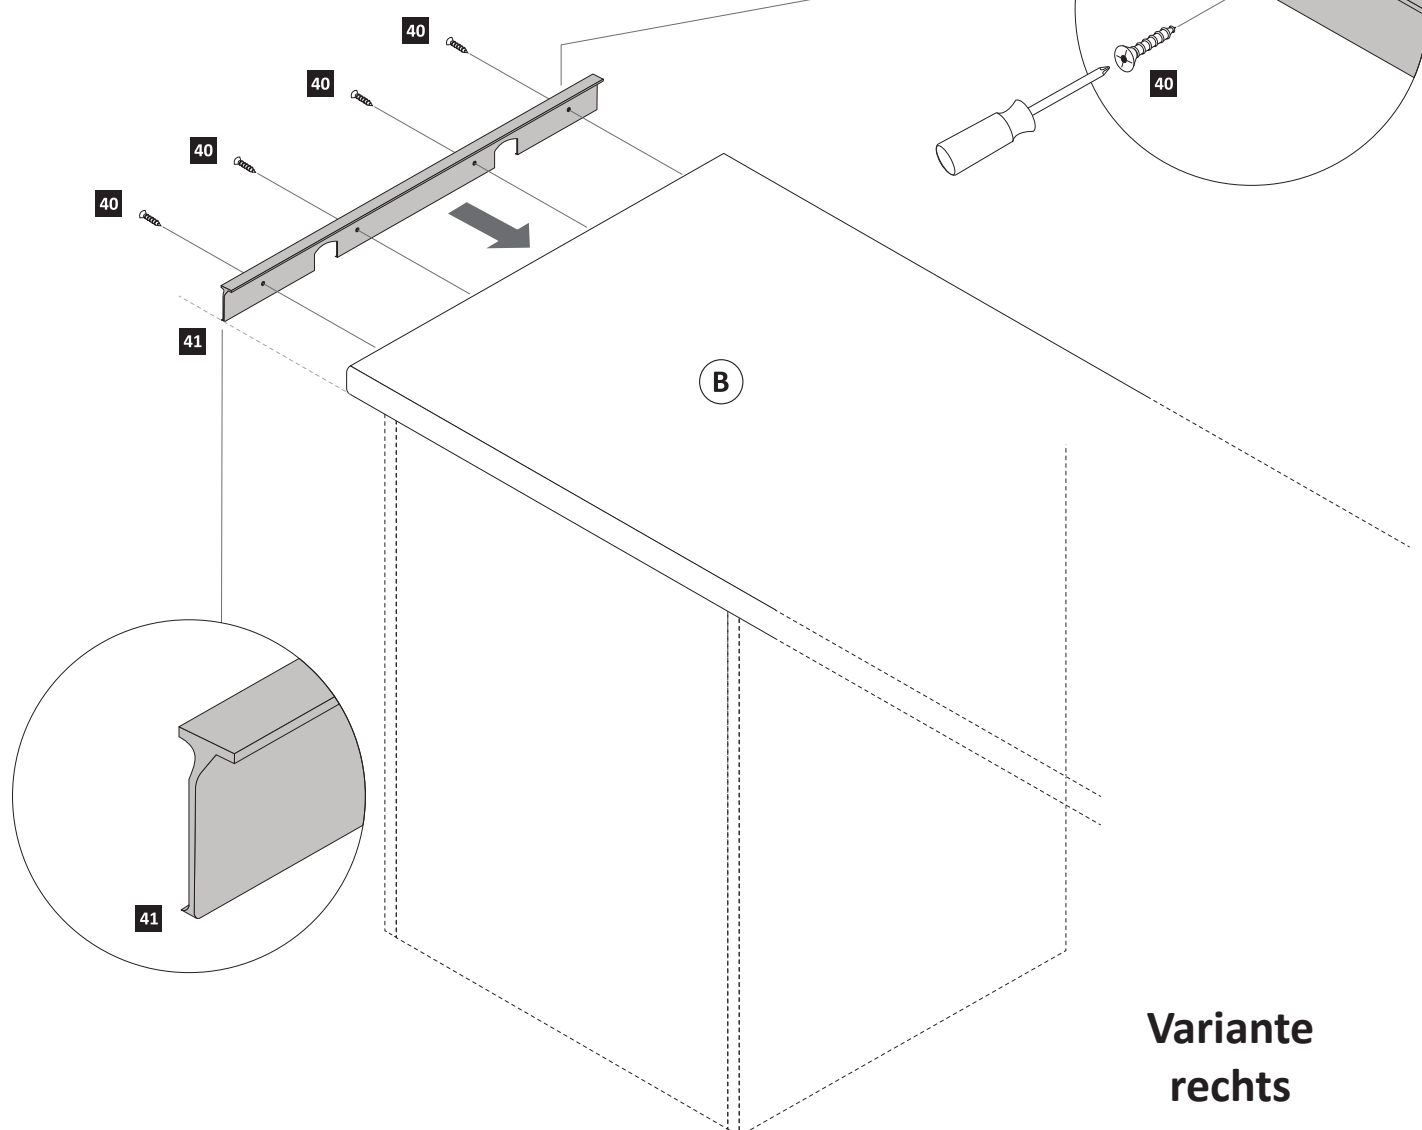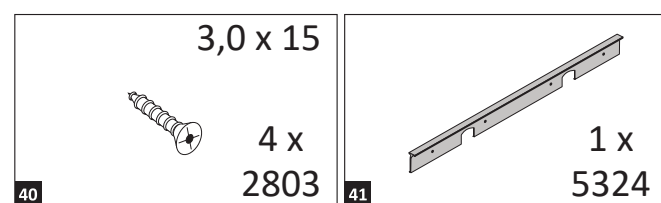


Variante
rechts

2

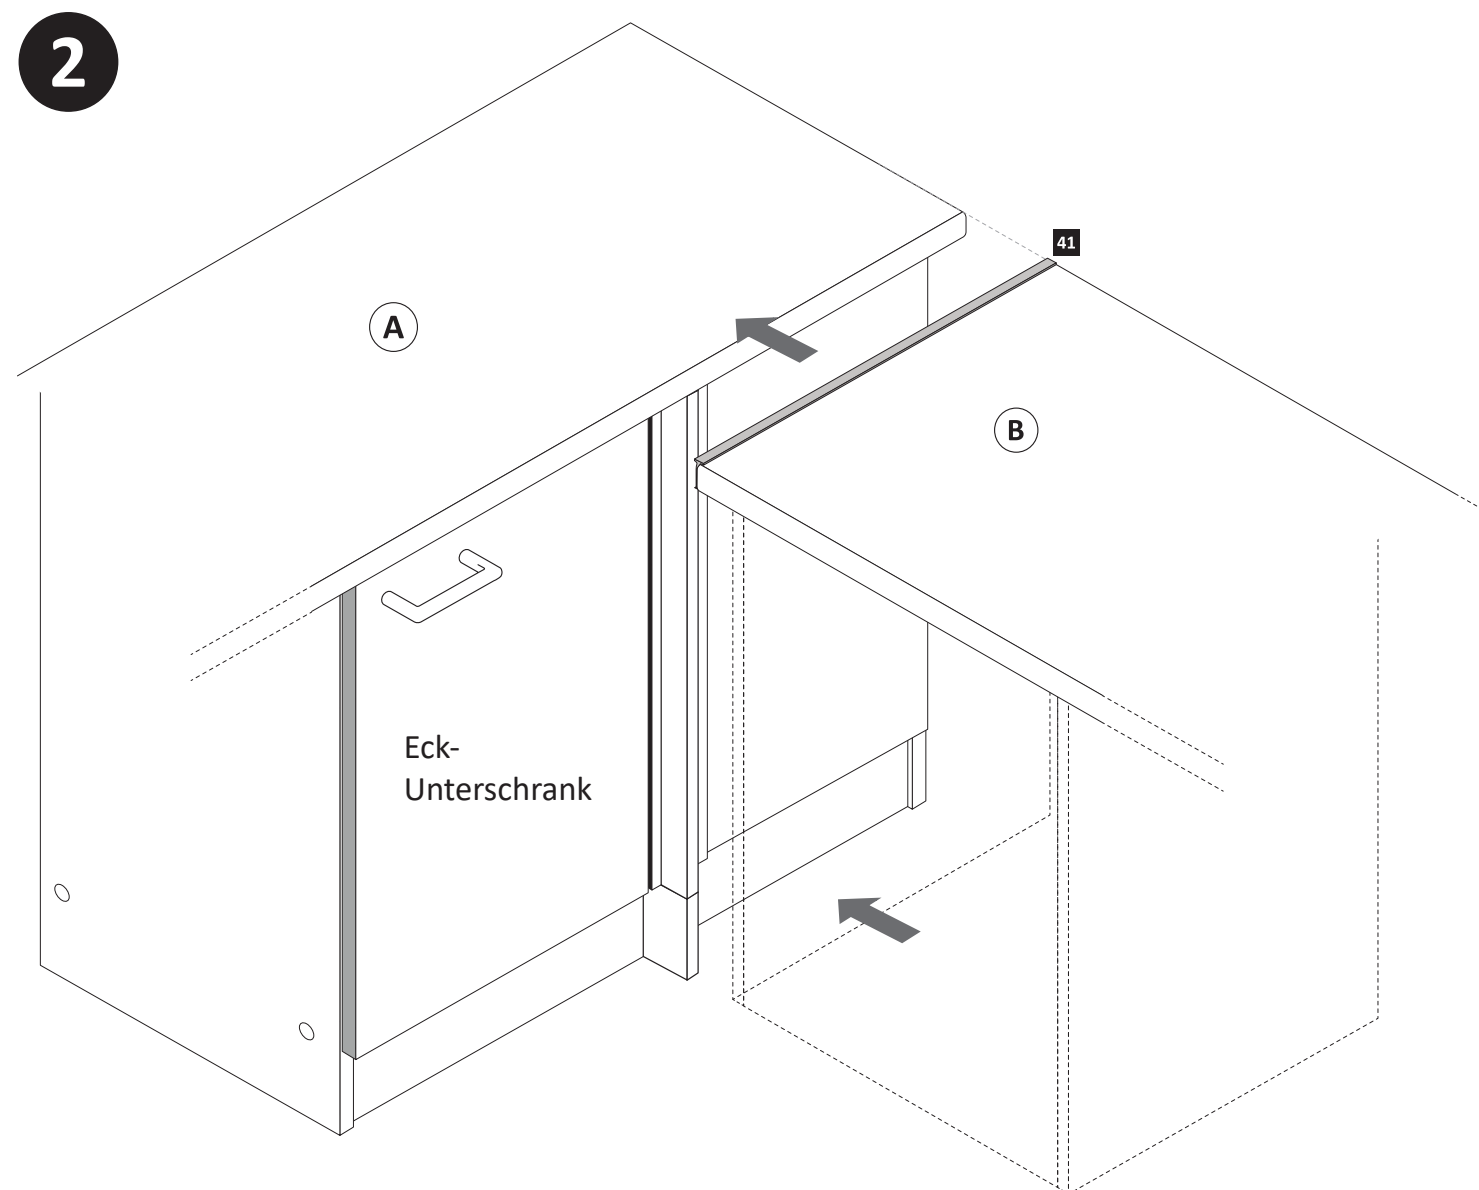


Variante
rechts

Variante links

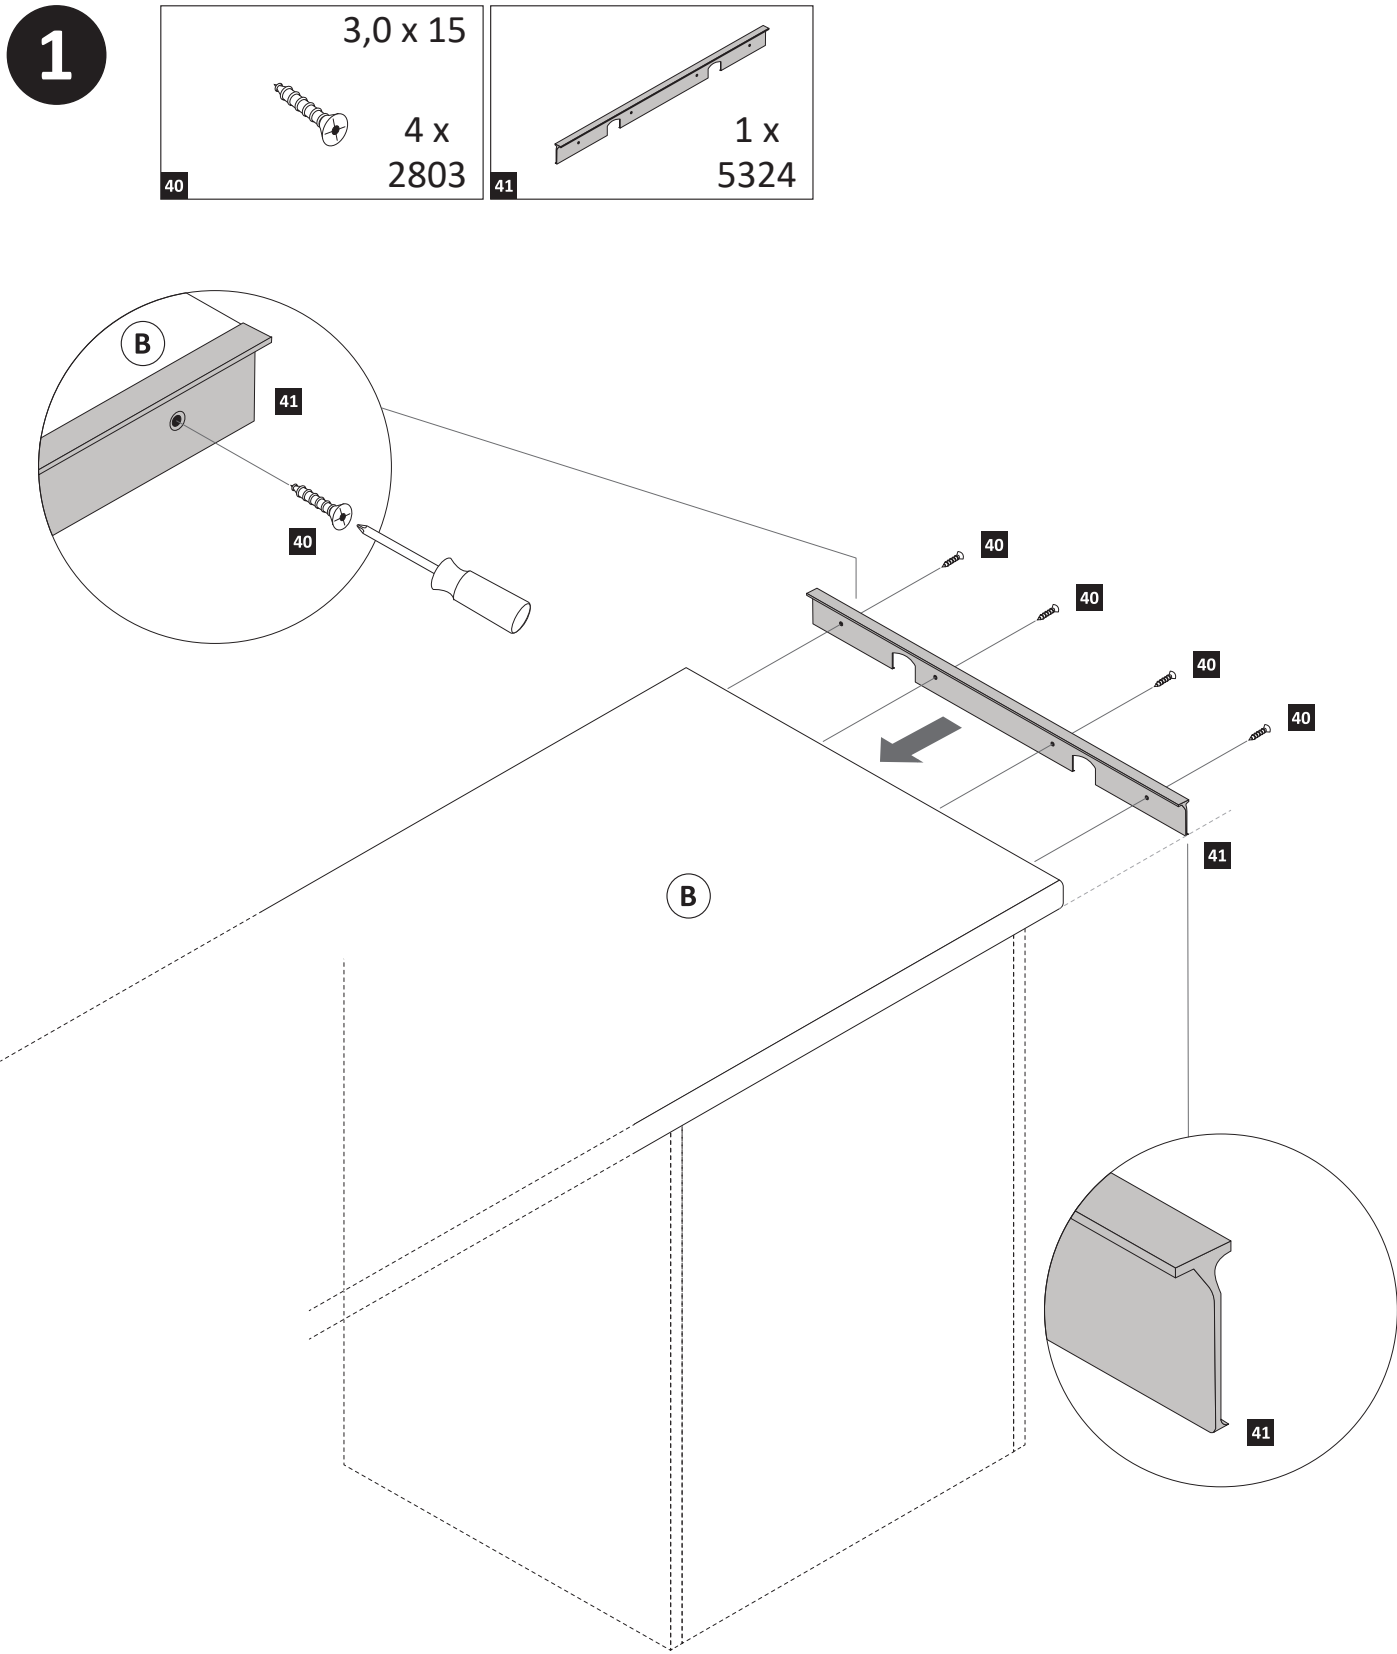

Variante links

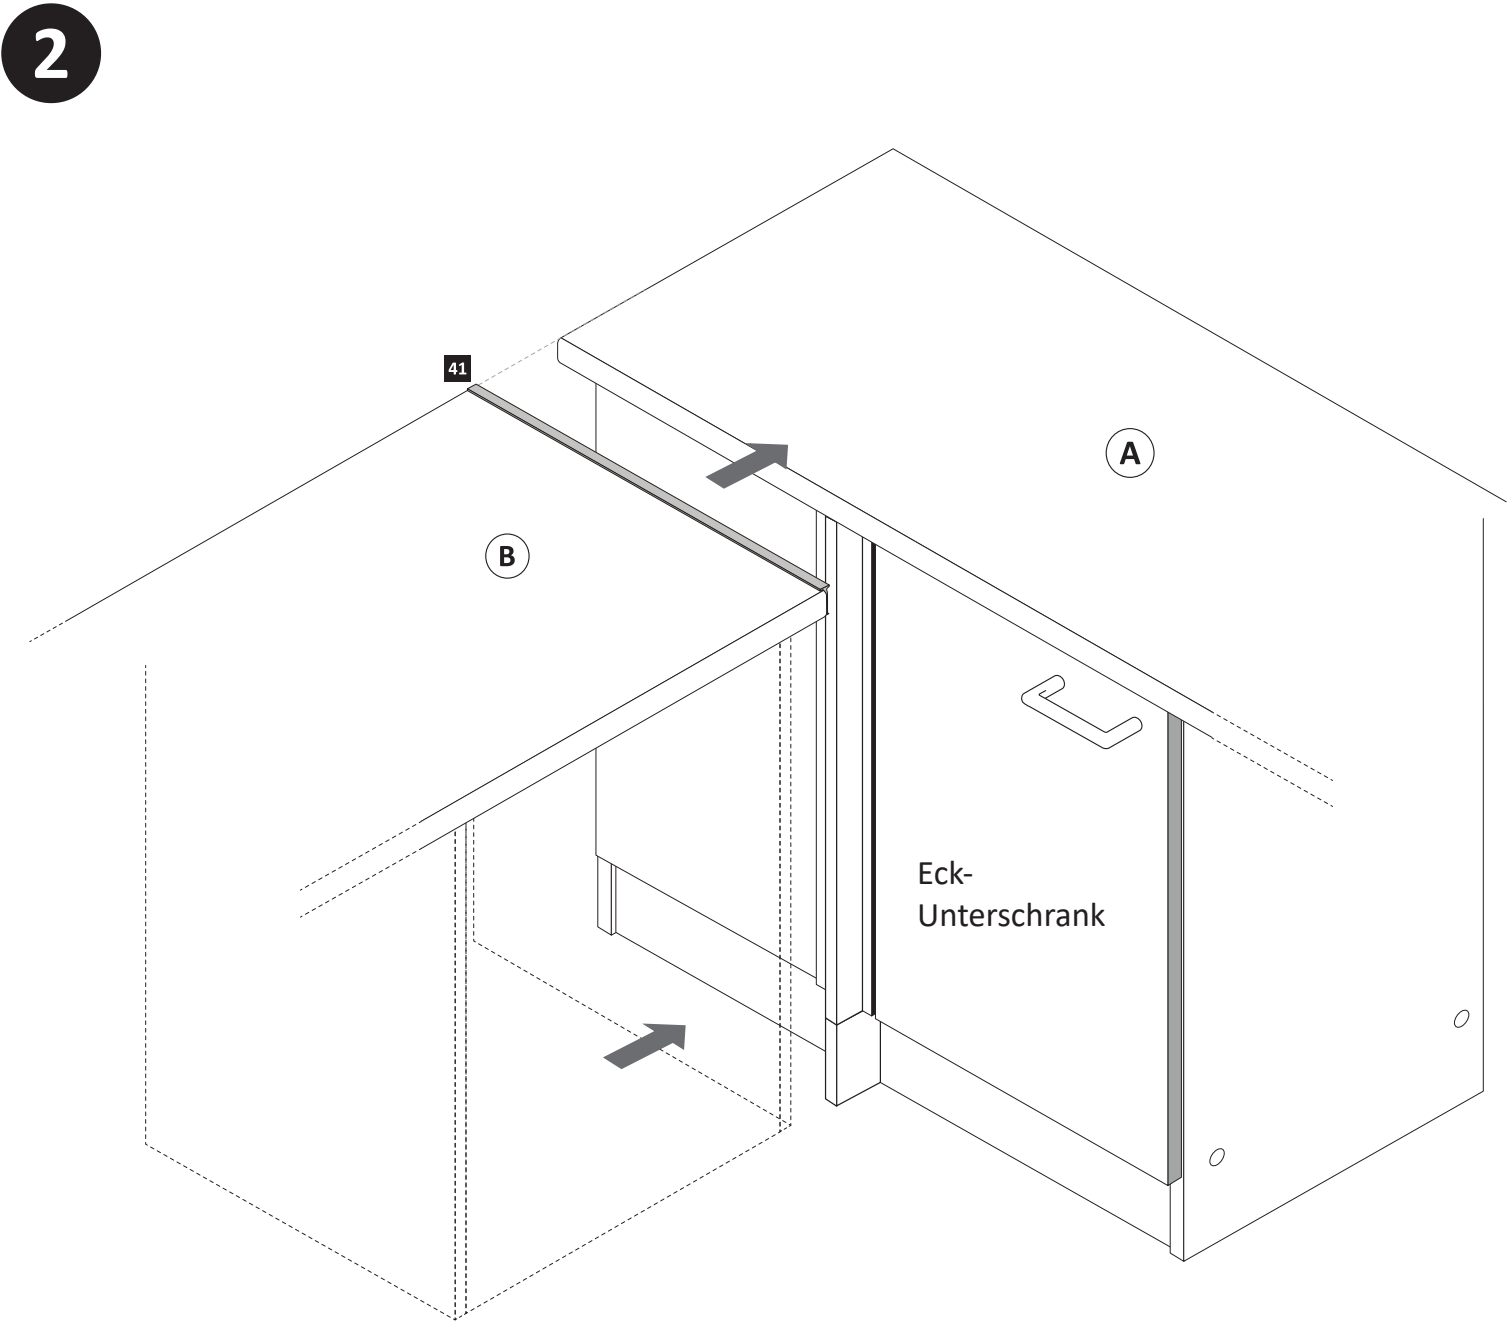




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87170.522	

Variante rechts

Variante links

Ø 5 mm

 1 4 x 2827	 2 4 x	 3 2 x 1503	 4 2 x 1611	 5 8 x 30 24 x 2861
 6 8mm 1 x 2917	 7 3,5 x 15 25 x 2804	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 9 25 x 2862	 10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
 11 1 x 2863	 12 2 x 2865	 13 3 x 2517	 14 3,5 x 30 8 x 2807	 15 1 x
 16 1 x	 17 2 x	 18 5mm 2 x		
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917		



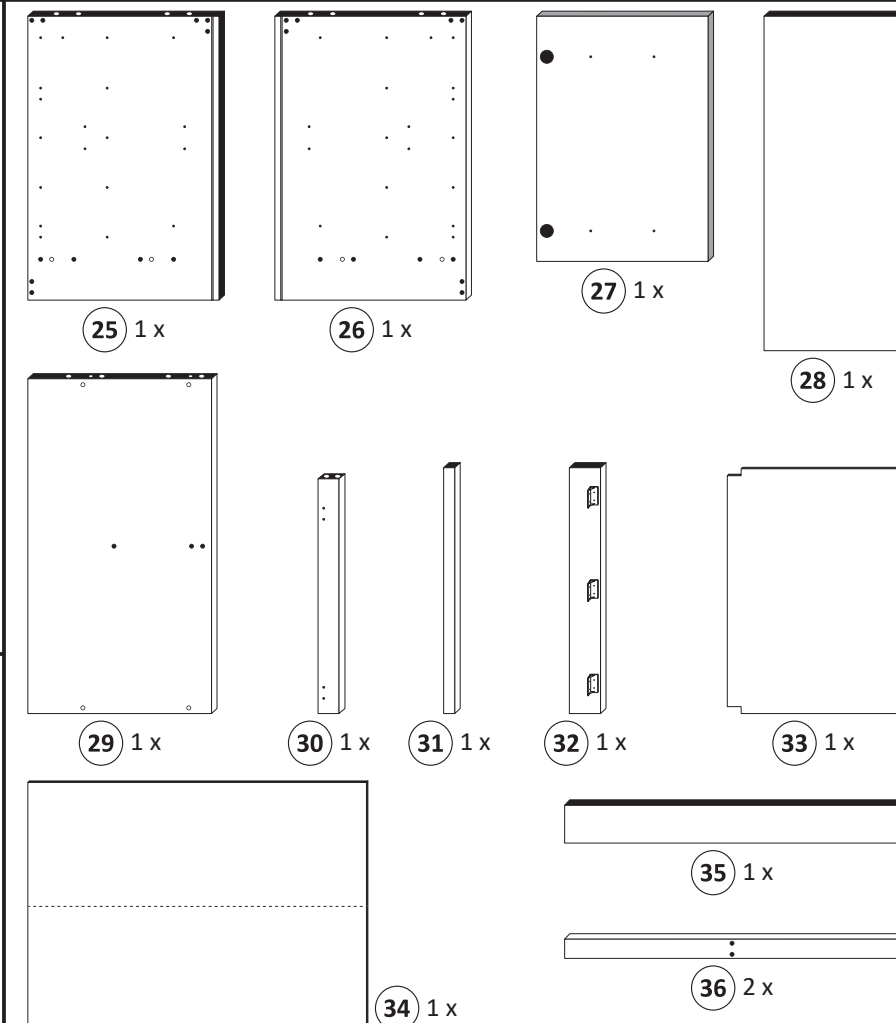


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica




Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

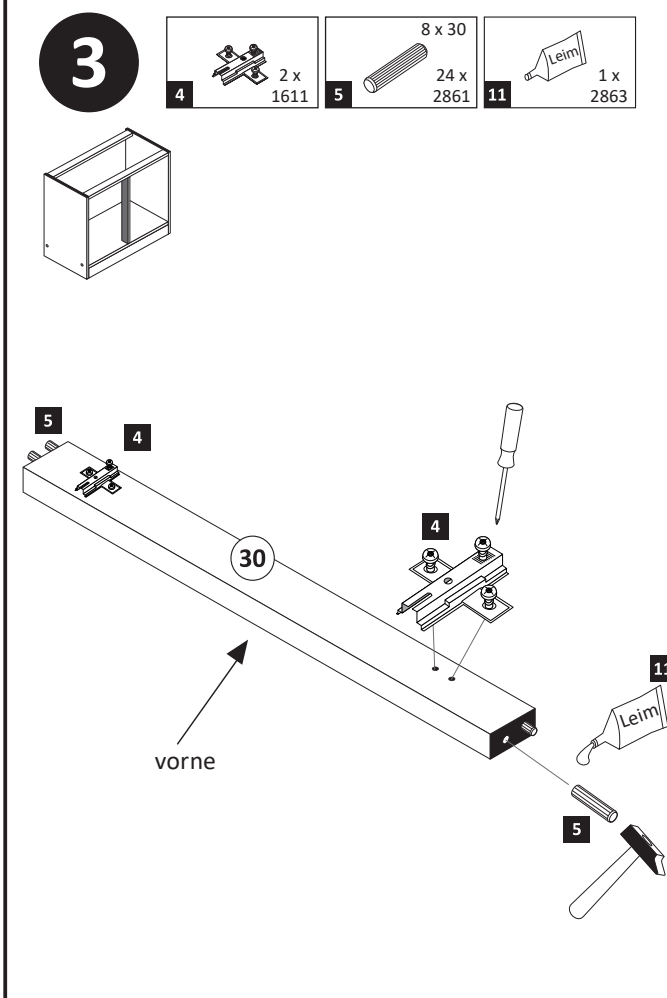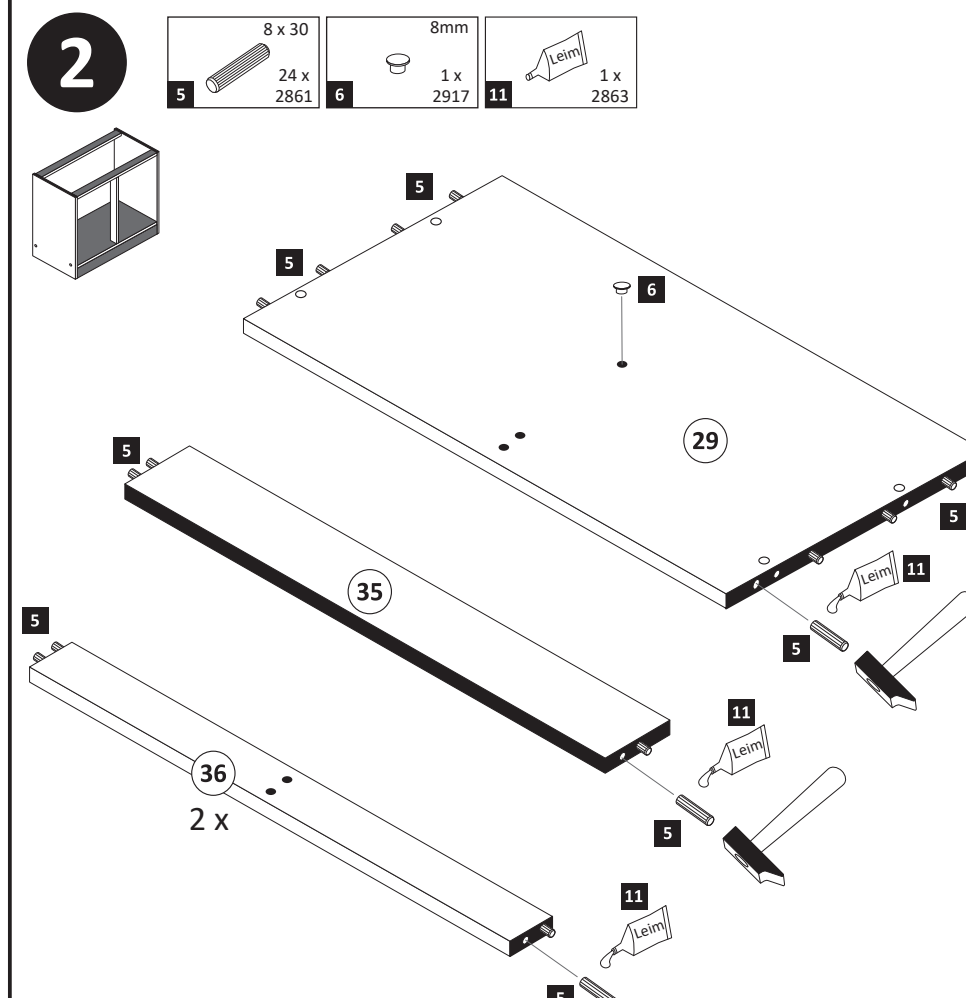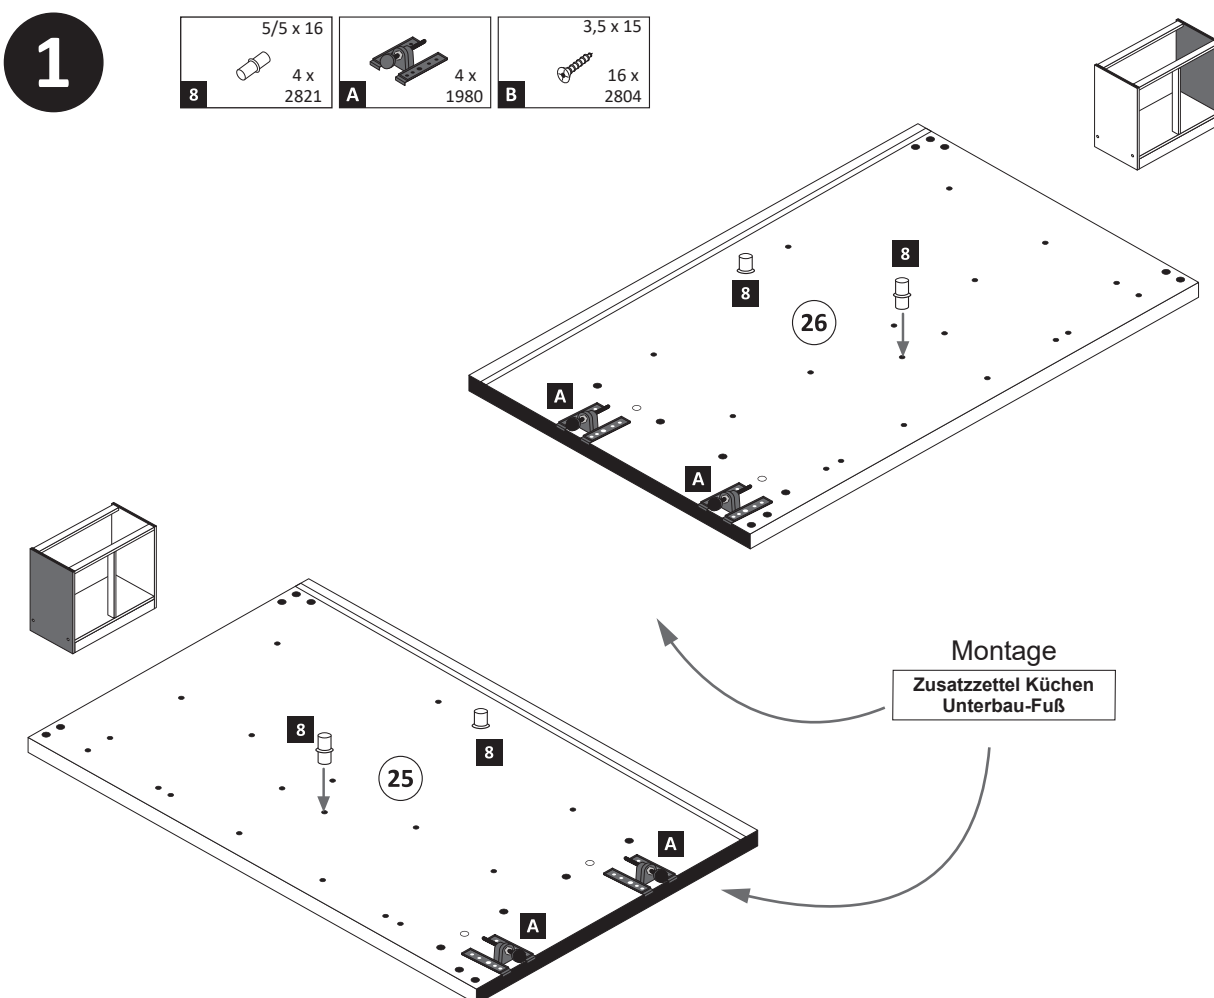



4

		
2 x 1503	3,5 x 15 4 x 2804	2 x 2865

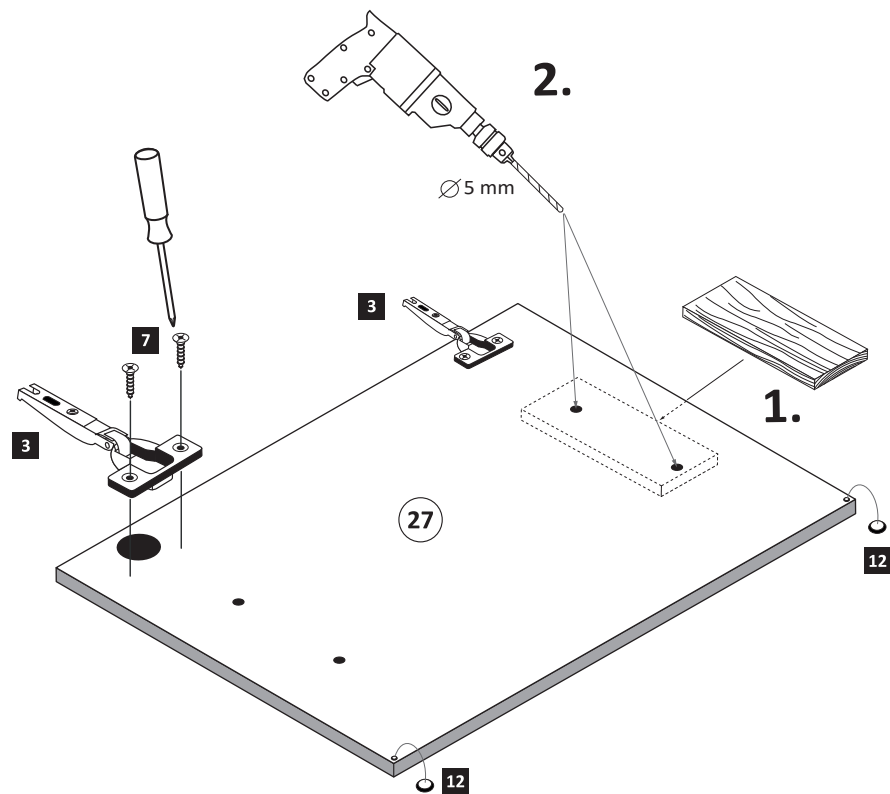


ACHTUNG !
Montagebeispiel Variante rechts !
Soll die Variante links benötigt,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.



5

	
4 x 2827	4 x

Variante rechts


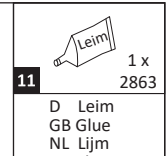
	
20 min.	1 x 2863
D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla	

Variante links

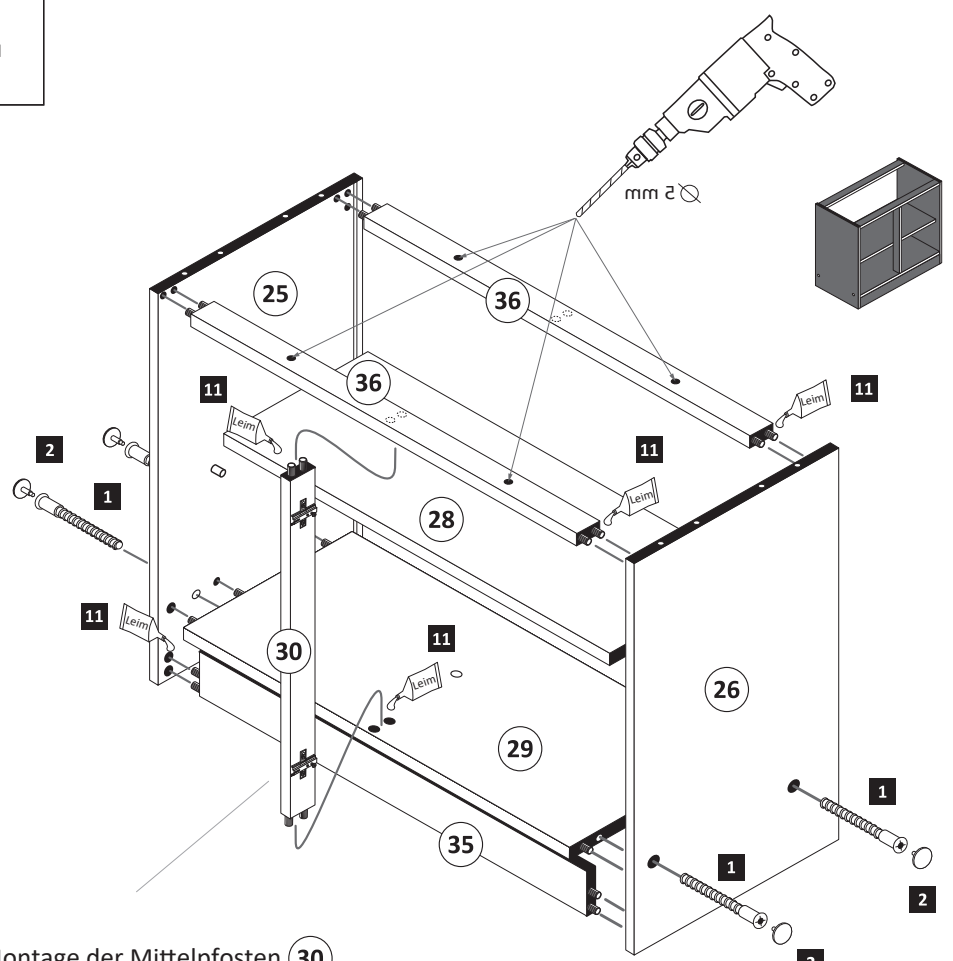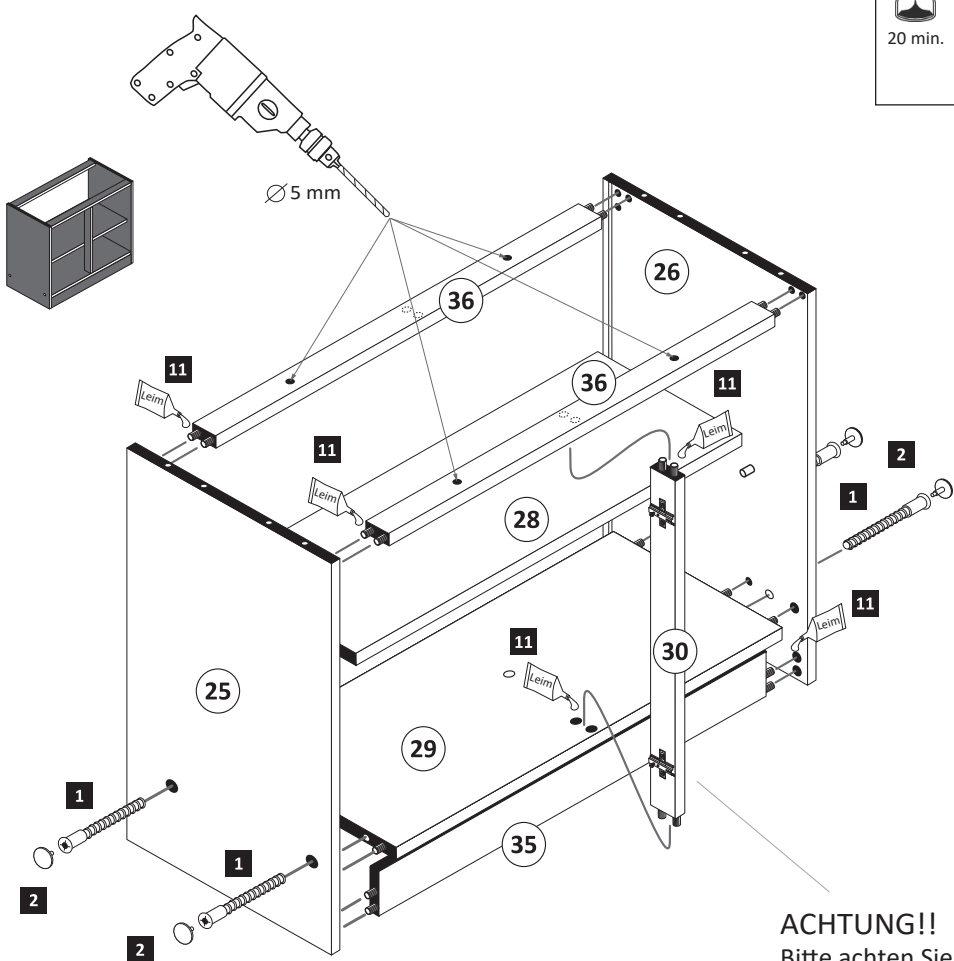



ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (30)
auf die Türmontage Variante.

6

	
3,5 x 15 9 x 2804	10 x 2862

Variante rechts

Variante links

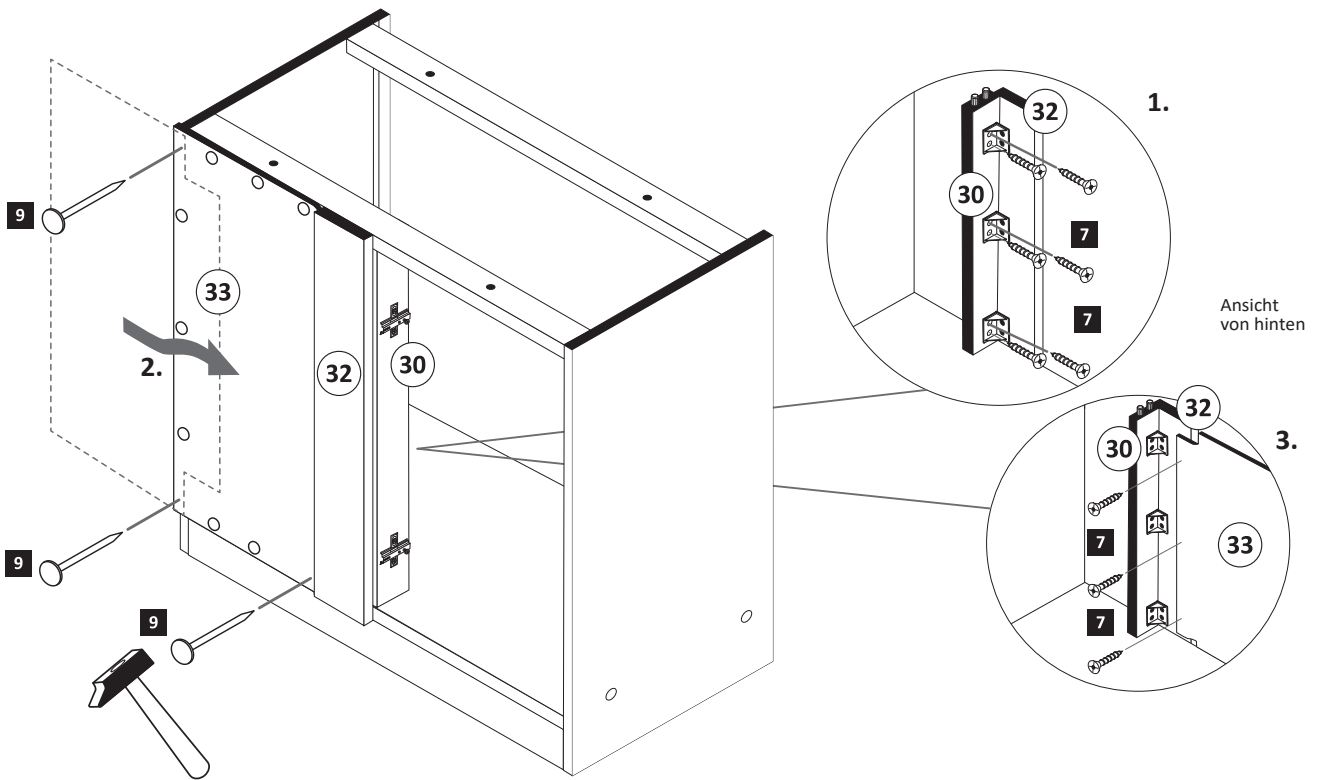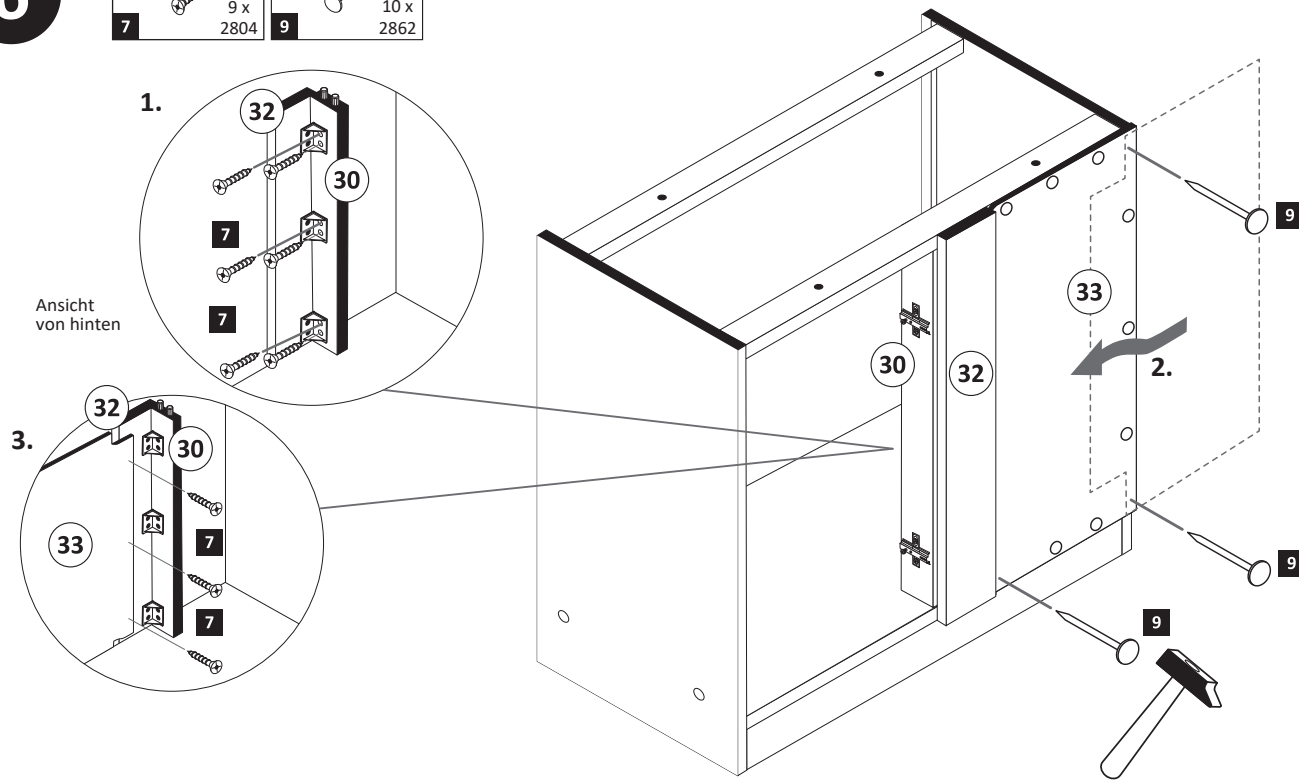

- 7

3,5 x 15

4 x


2804
- 9

25 x

2862
- 13

1 x

2517

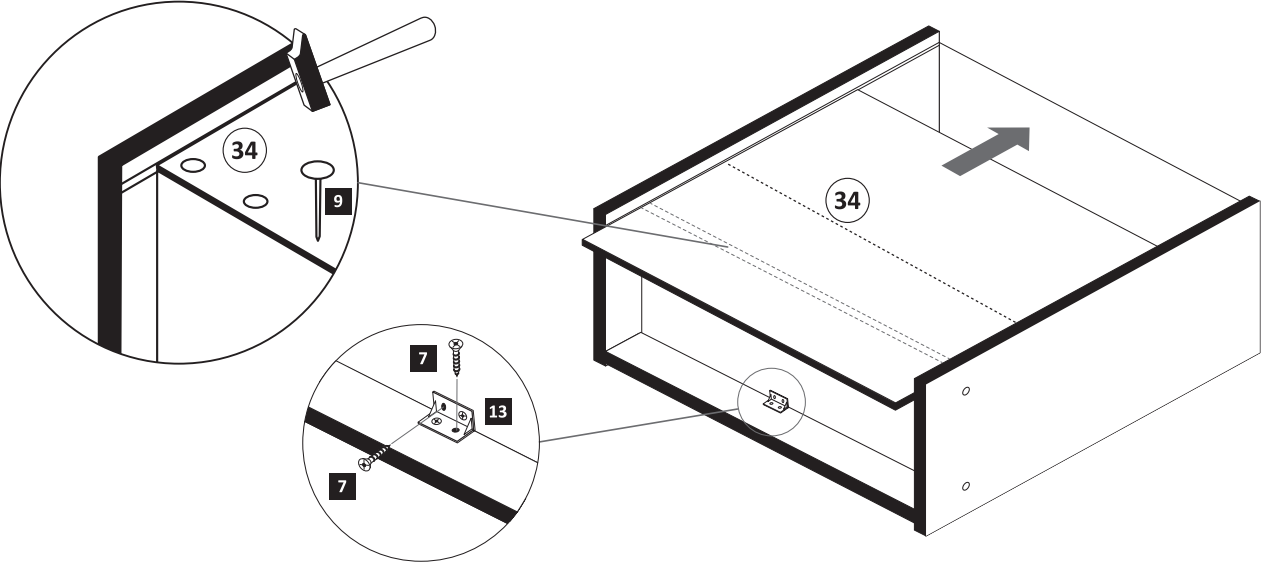

- 8

16


1 x
- 17

2 x
- 18

2 x

5mm

Variante rechts

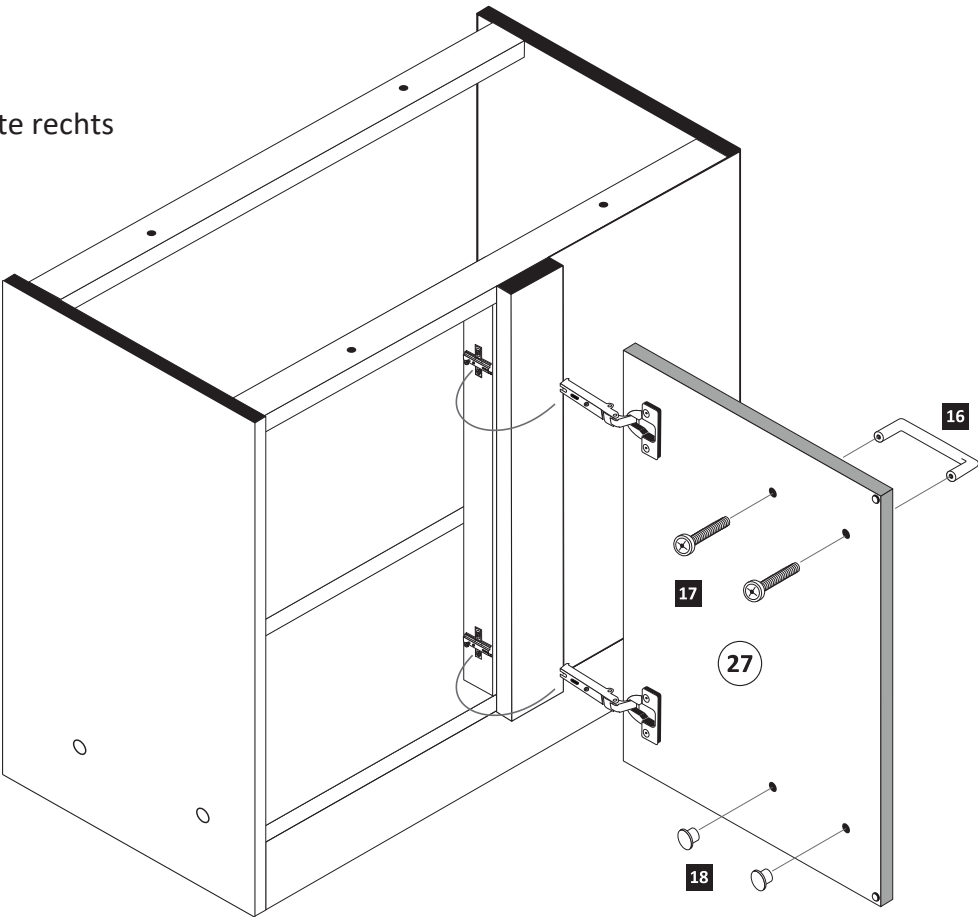

- 9

3,5 x 15

8 x

2804
- 13

2 x

2517
- 14


3,5 x 30

4 x

2807
- 15

1 x

Variante rechts

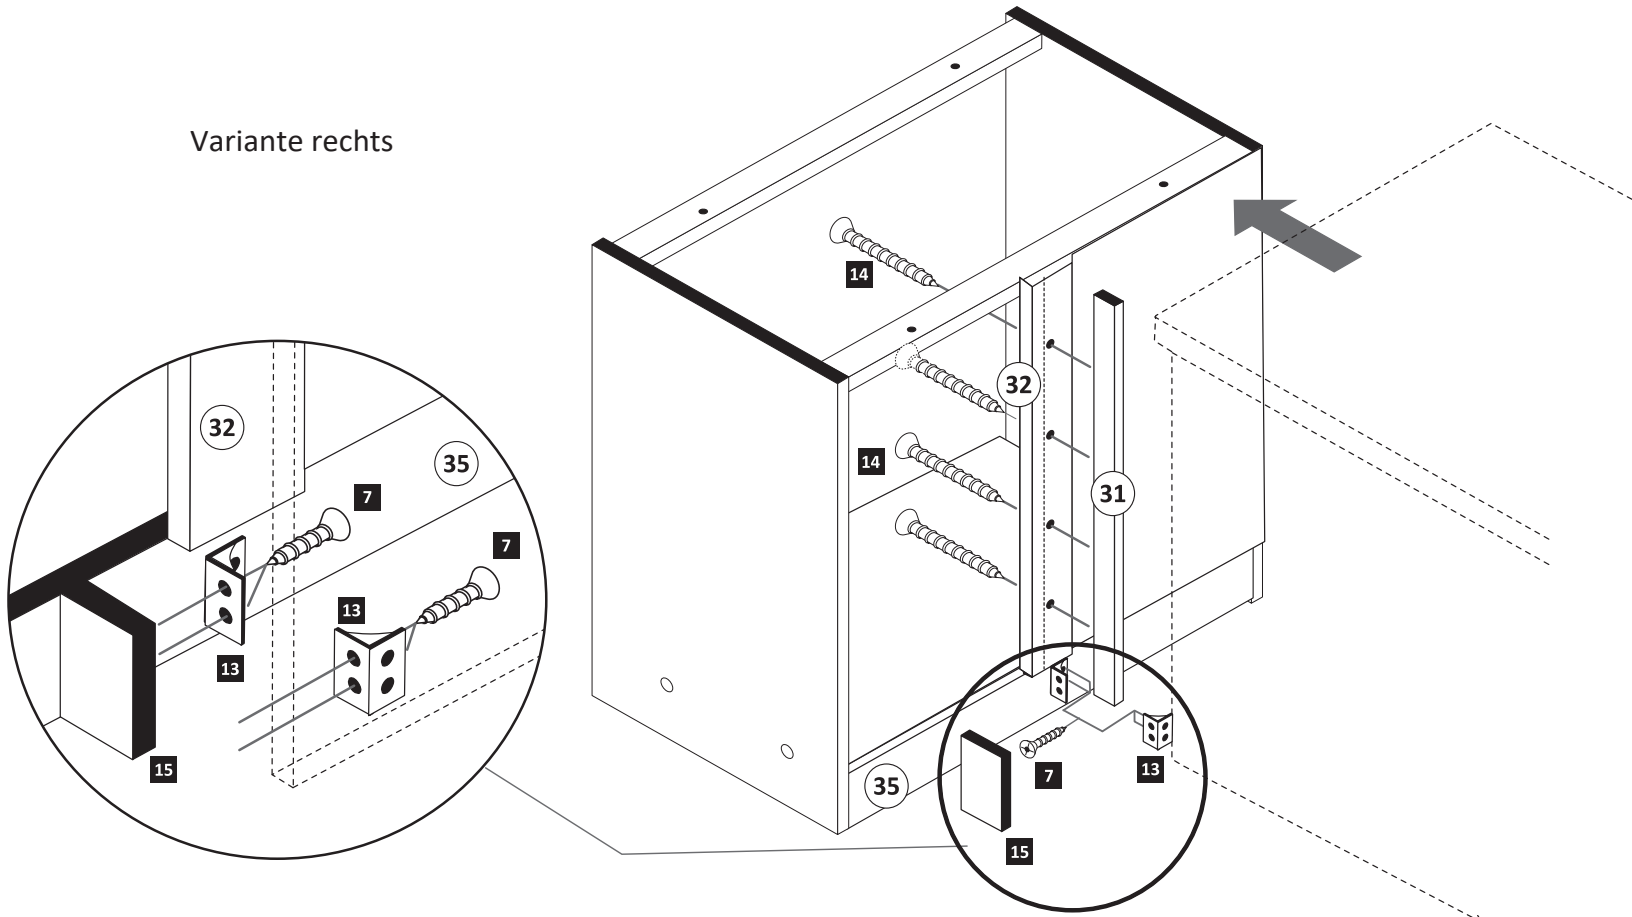

Eckschrankverbindung


1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

- 10



4 x 9

5 x 30
- 10


2 x
- 1 x

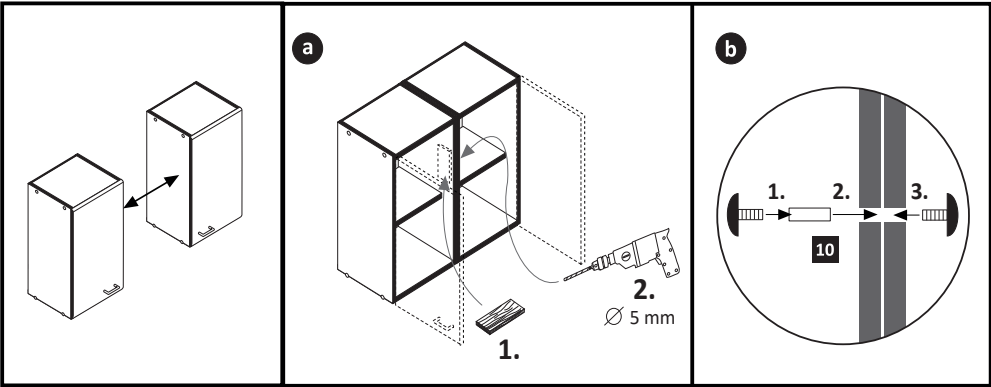

89918.330

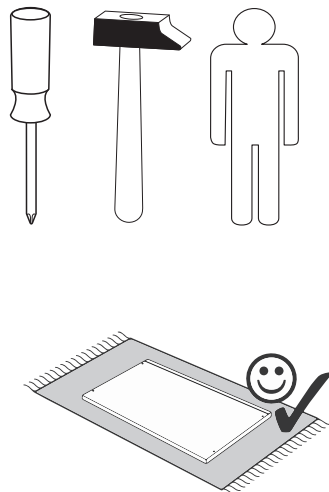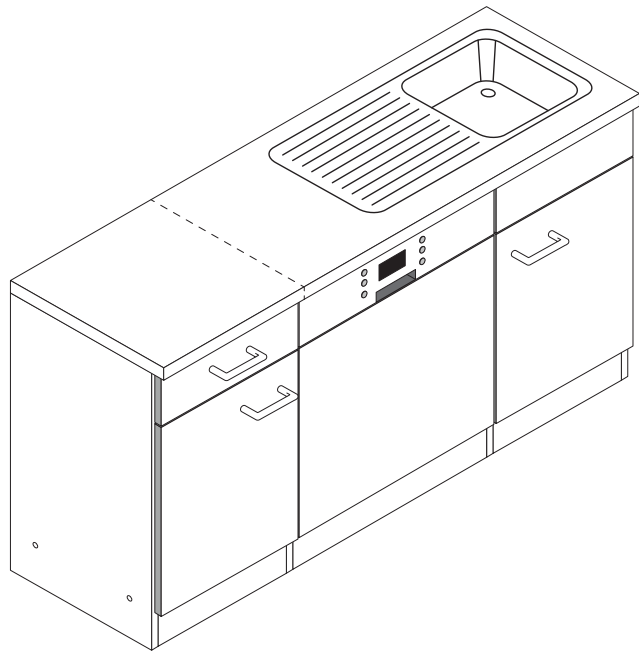


1



2 x
1947

2



2 x
1948


3




3,5 x 15

12 x
2804

4



2 x
2527



4

1 x

5


1 x

6


2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten


1




1.

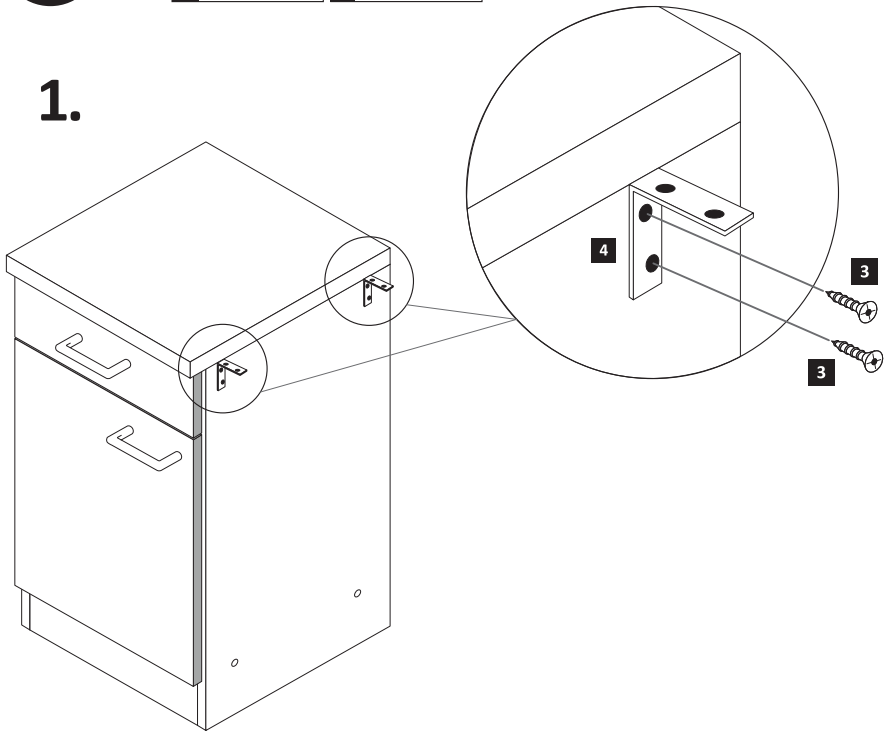


2.

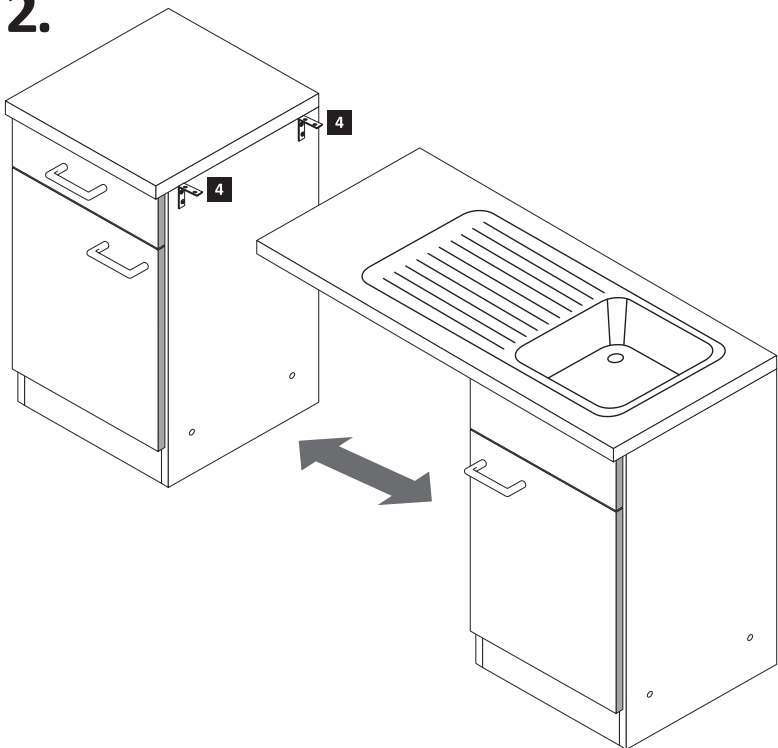


3.

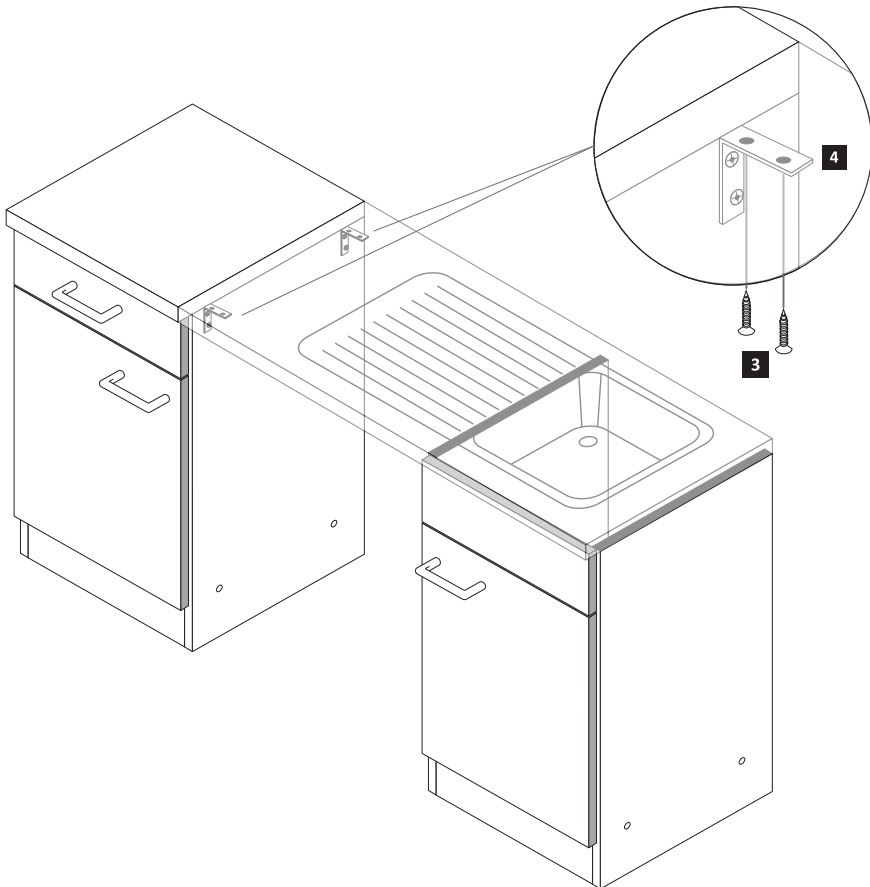

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

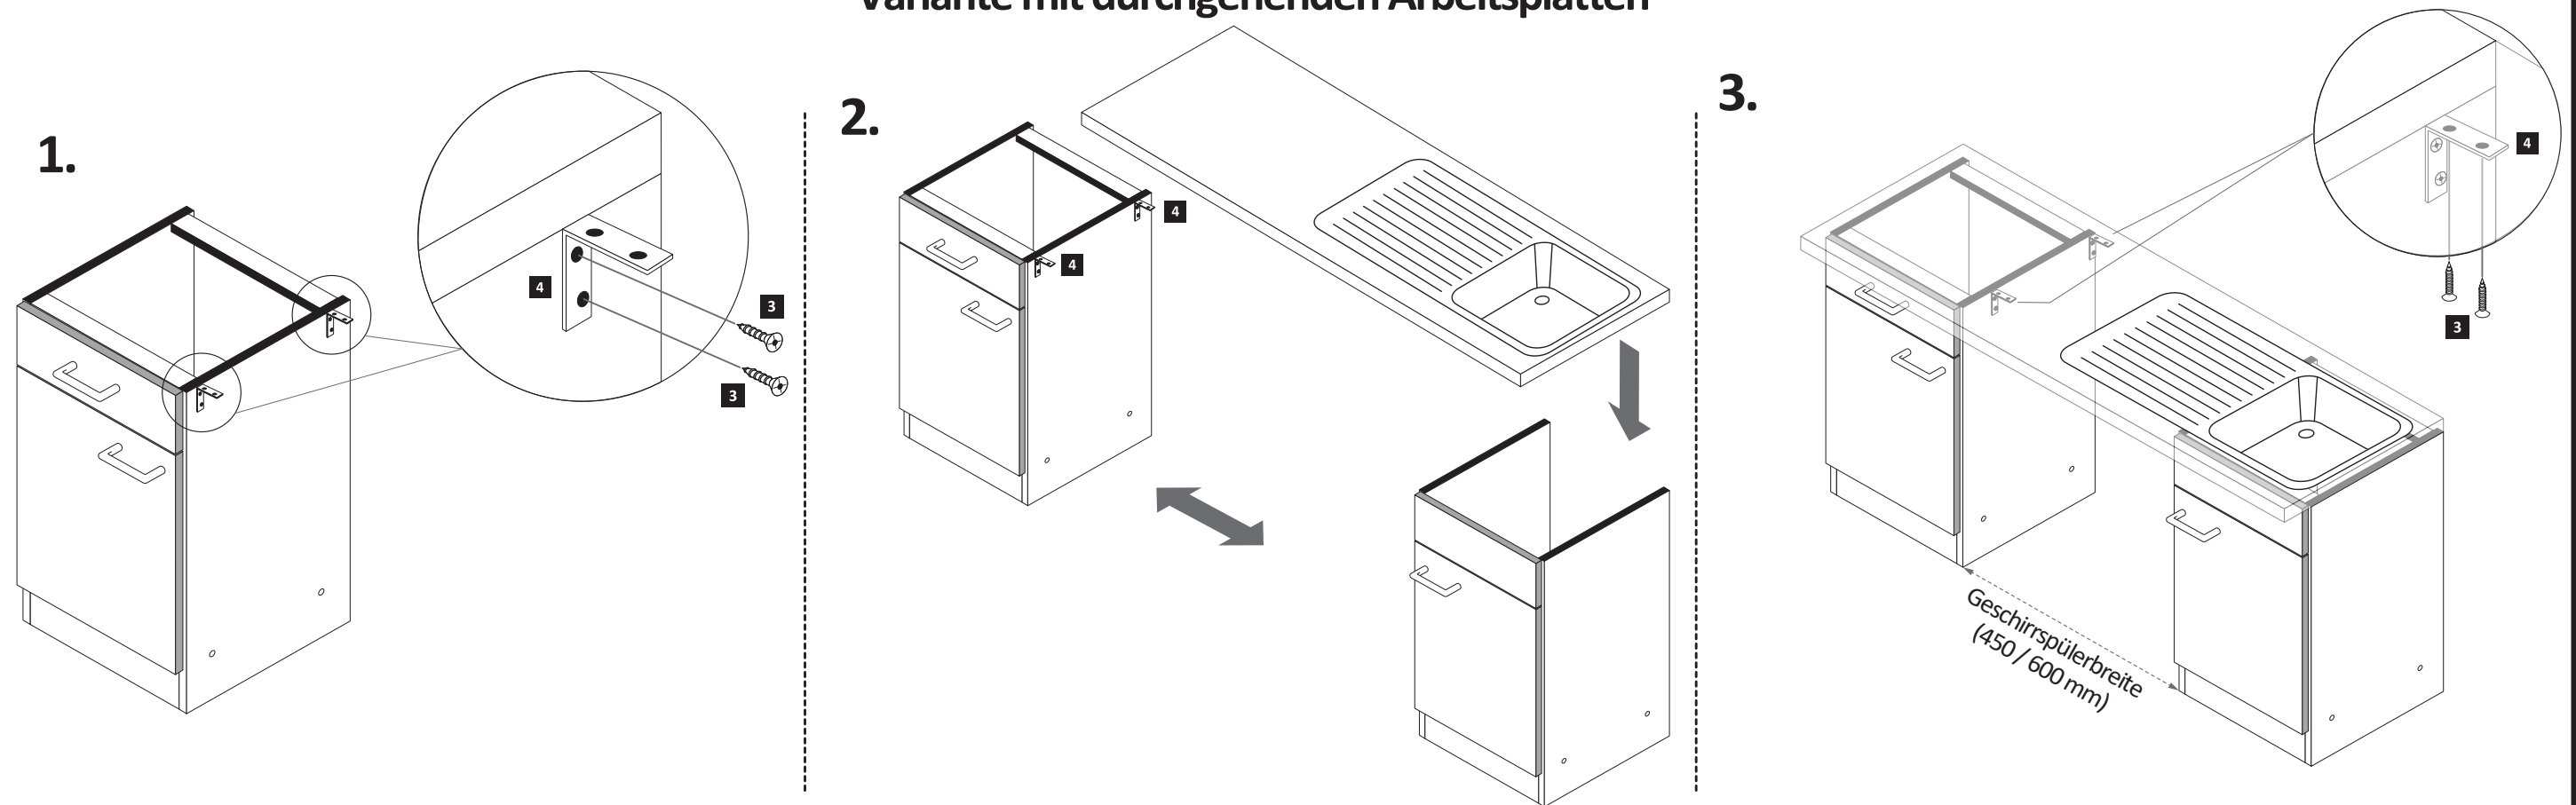


2




ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

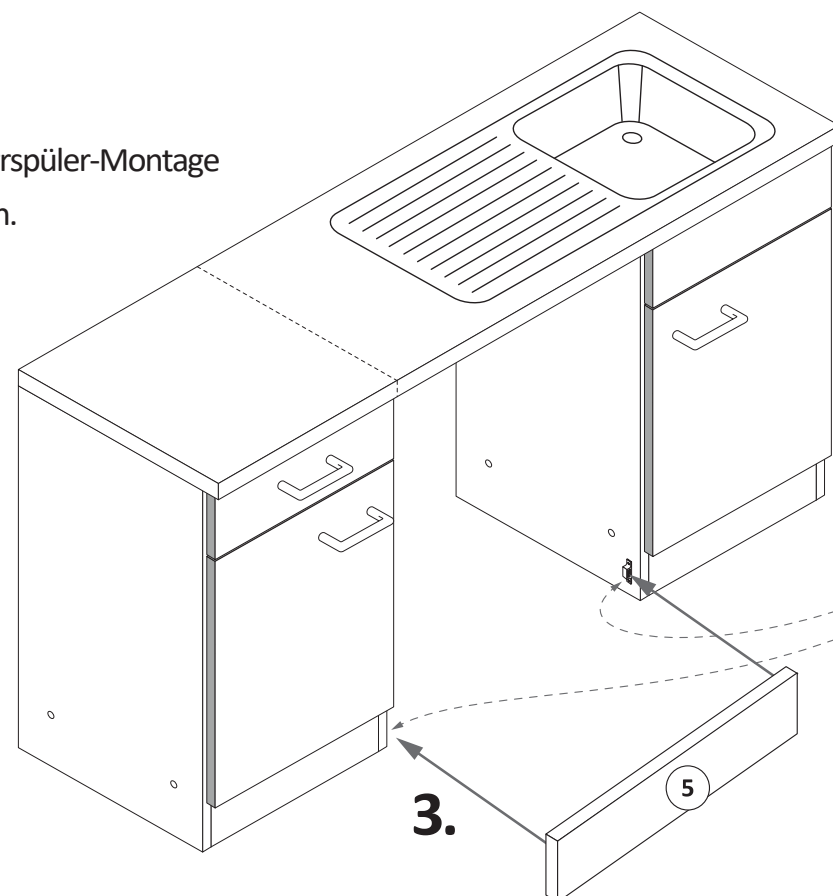


1.

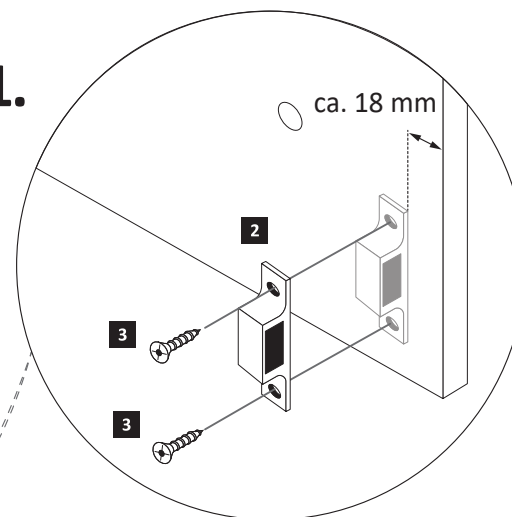

2.




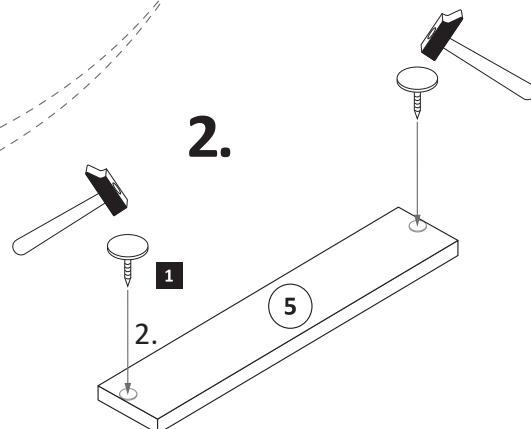




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

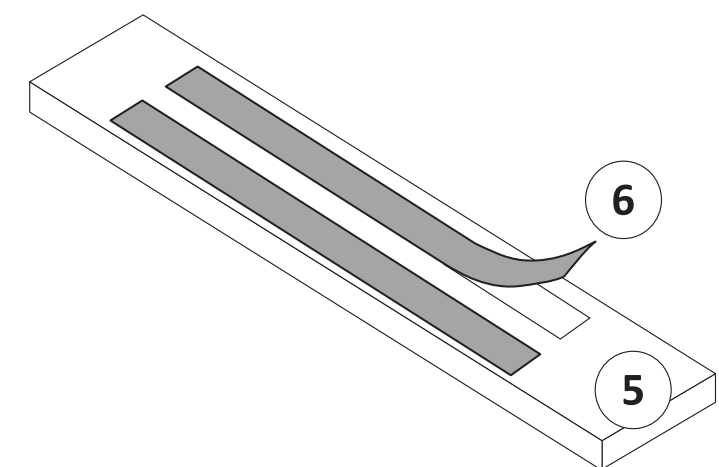



89947.330

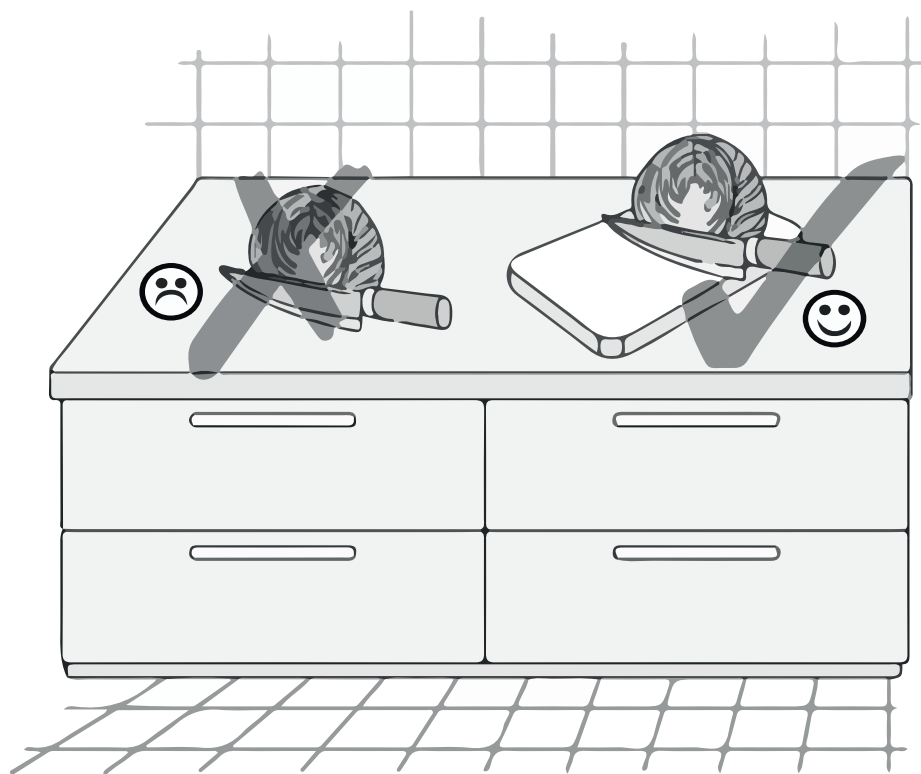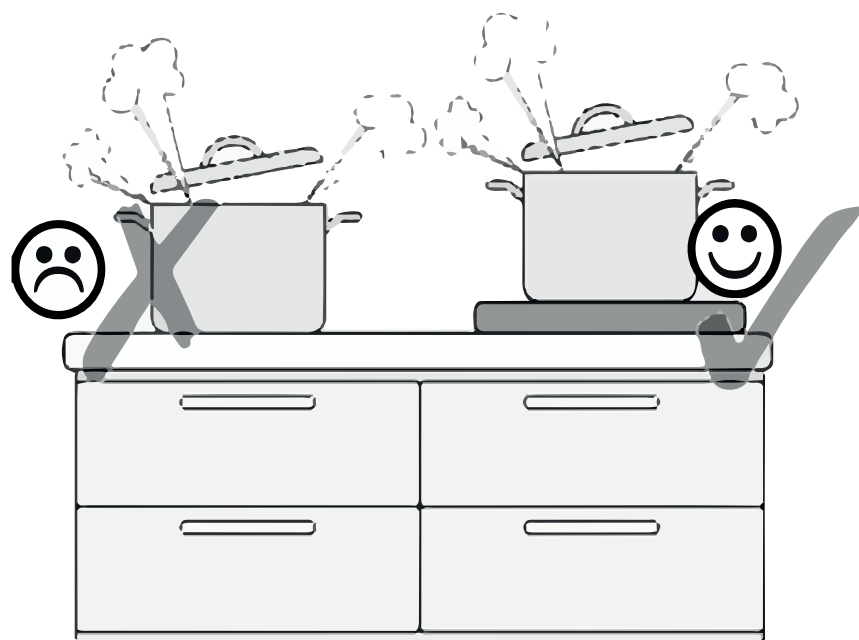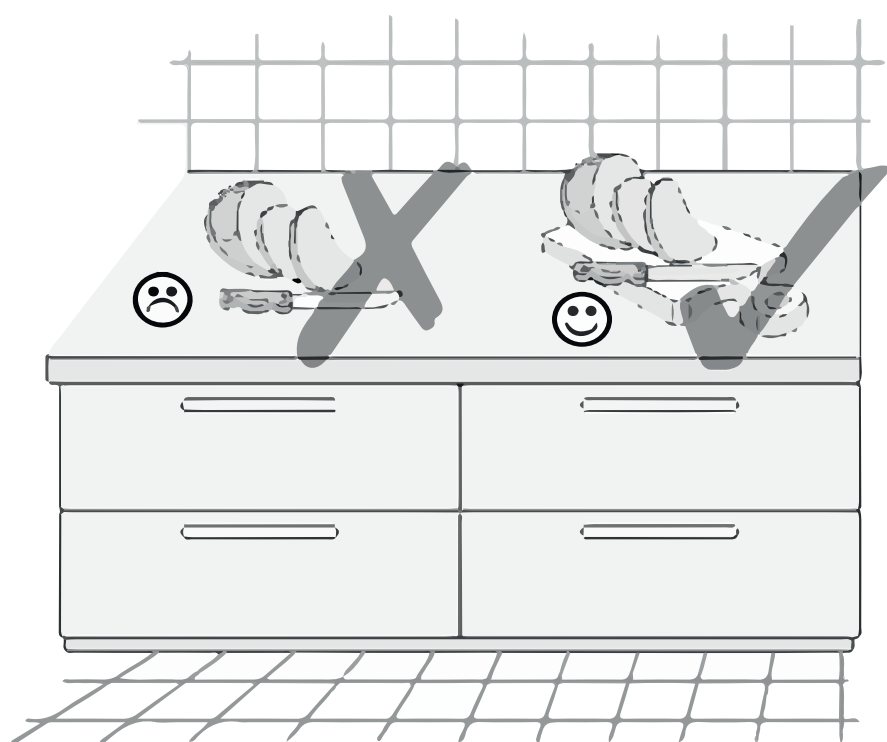
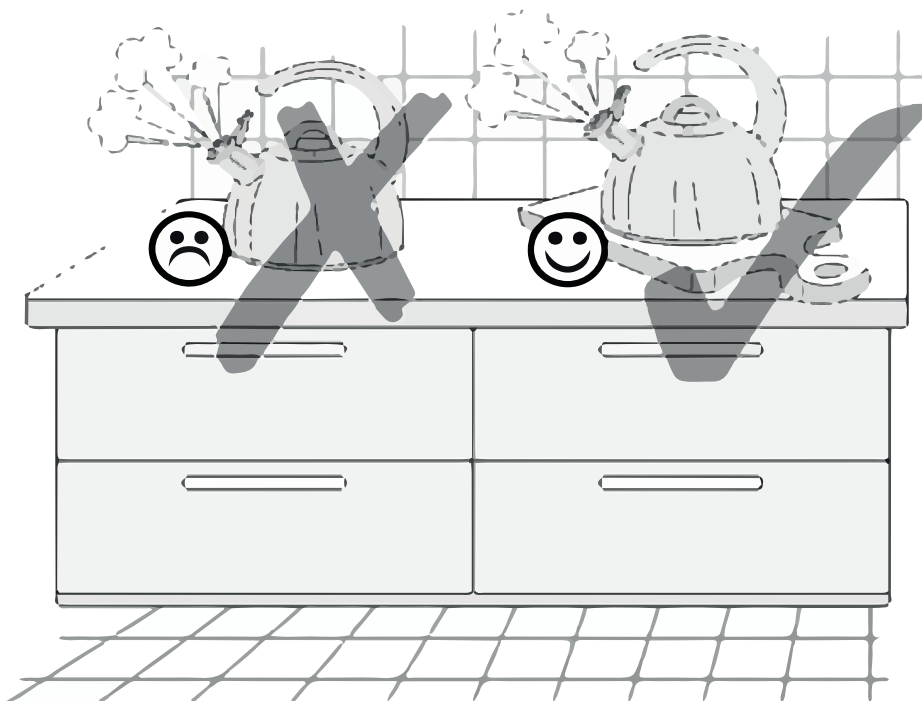


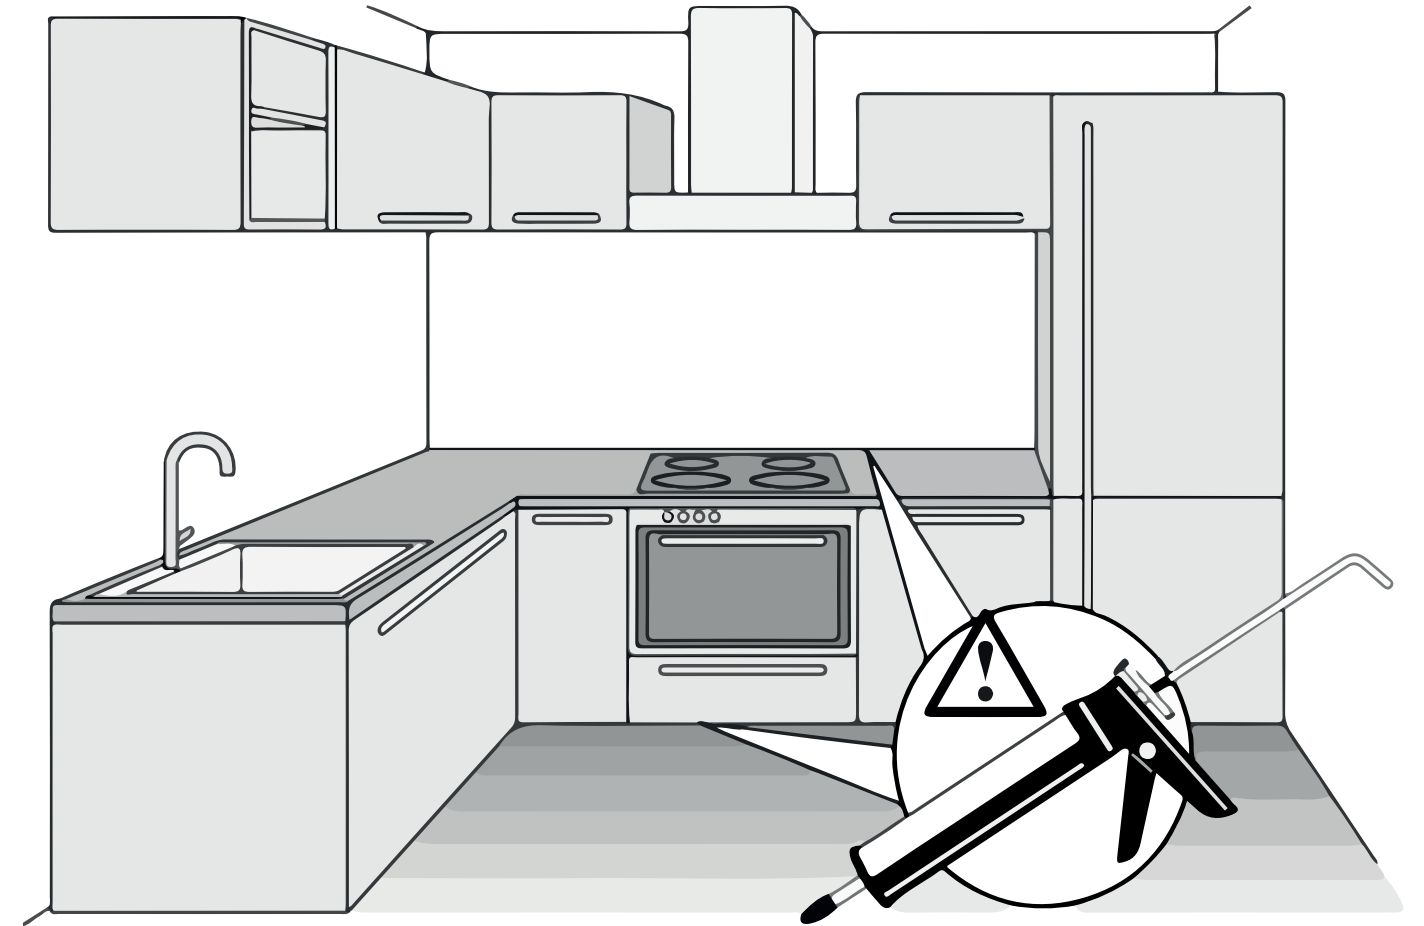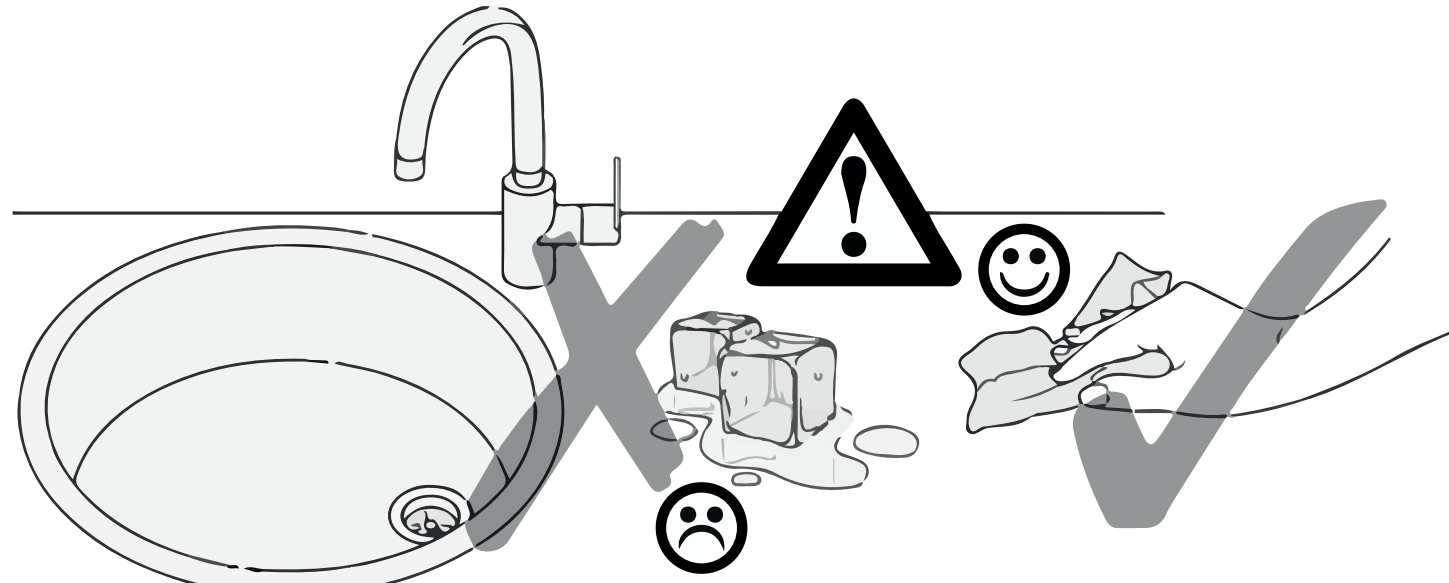



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.532	

- | | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1
4 x 2827 | 2
8 x 30
20 x 2861 | 3
2 x 1503 | 4
2 x 1611 | 5
2 x 2886 |
| 6
4 x | 7
1 x 2863 | 8
10 x 2862 | 9
3,5 x 15
4 x 2804 | 10
3,5 x 30
4 x 2807 |
| 11
1 x | 12
2 x | 13
2 x 2865 | 14
4 x 9
5 x 30
2 x 1 x | 15
2 x 2849 |
| A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 | C
8mm
4 x 2917 | | |

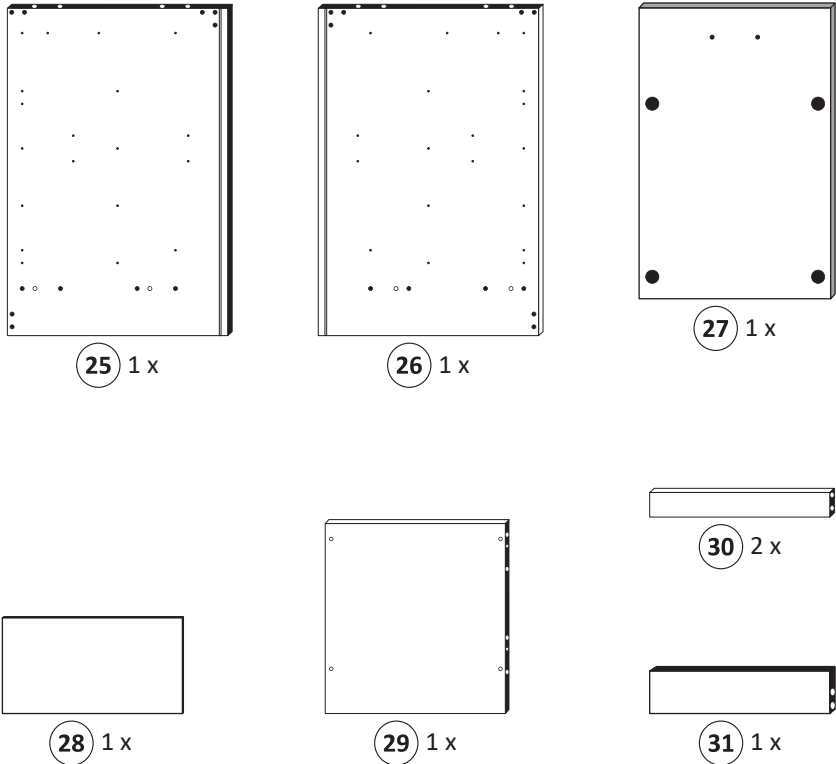

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

2

3

1


4 x
2827

6



4 x


20 min.

7


1 x
2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

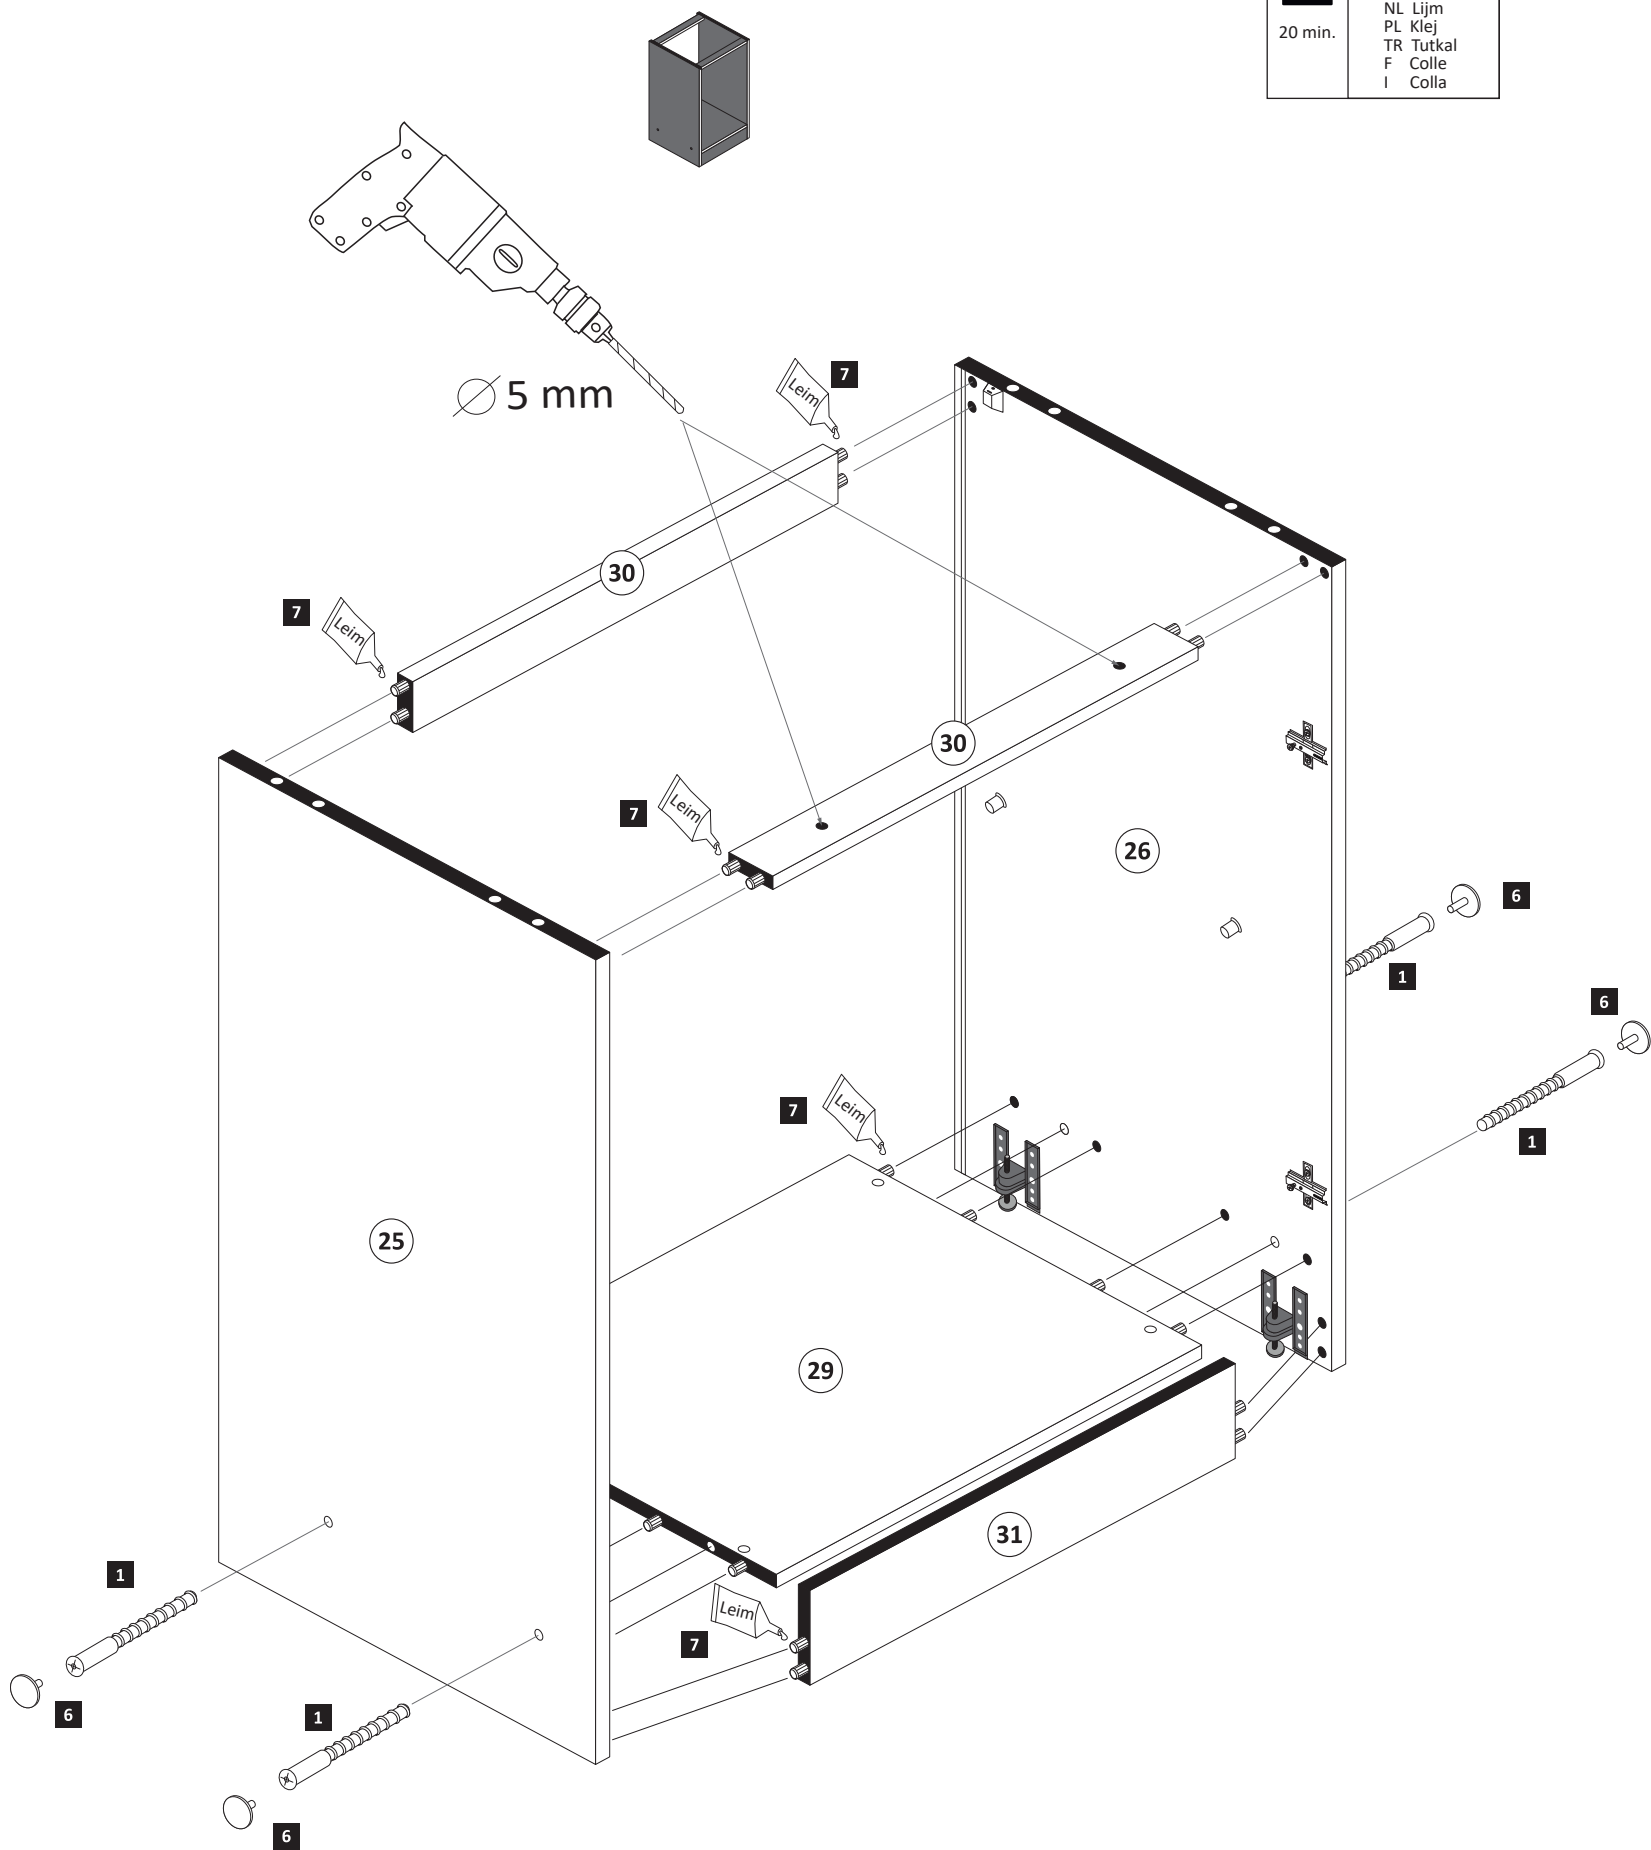


4

8



10 x
2862

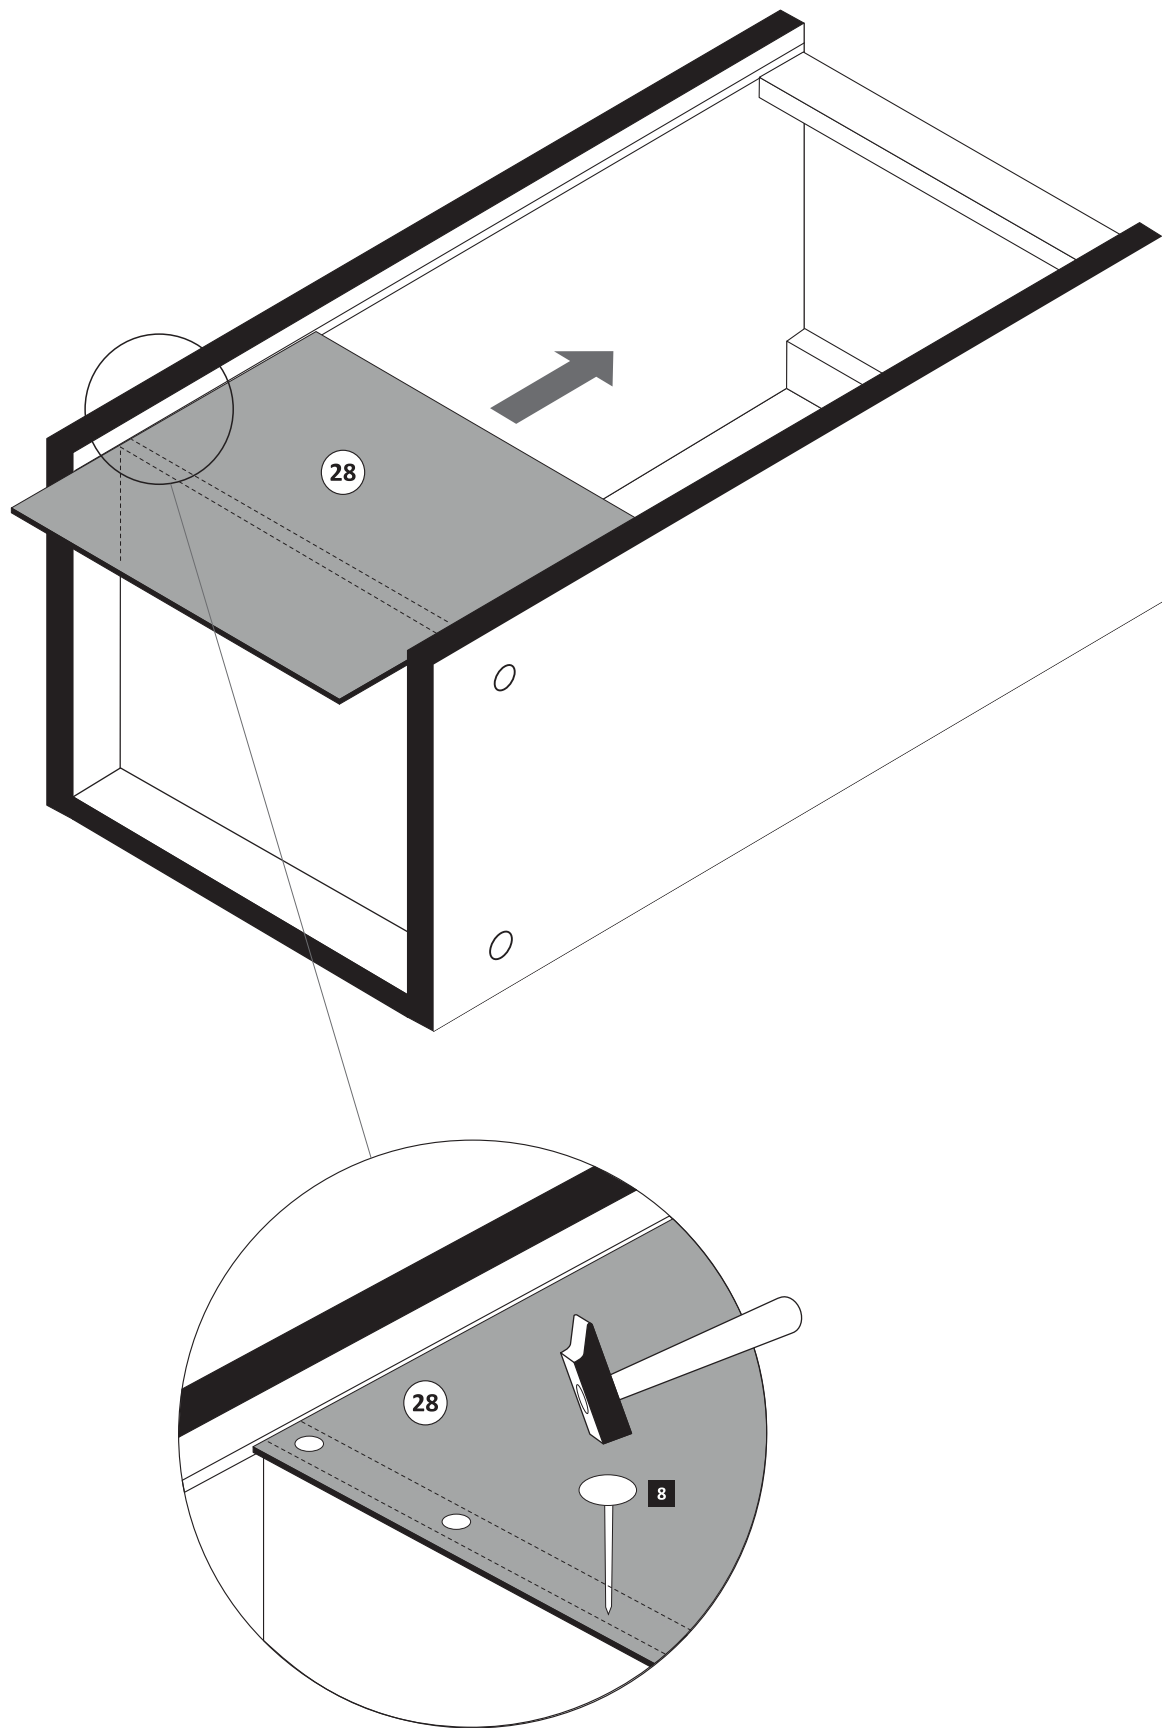


5



1.

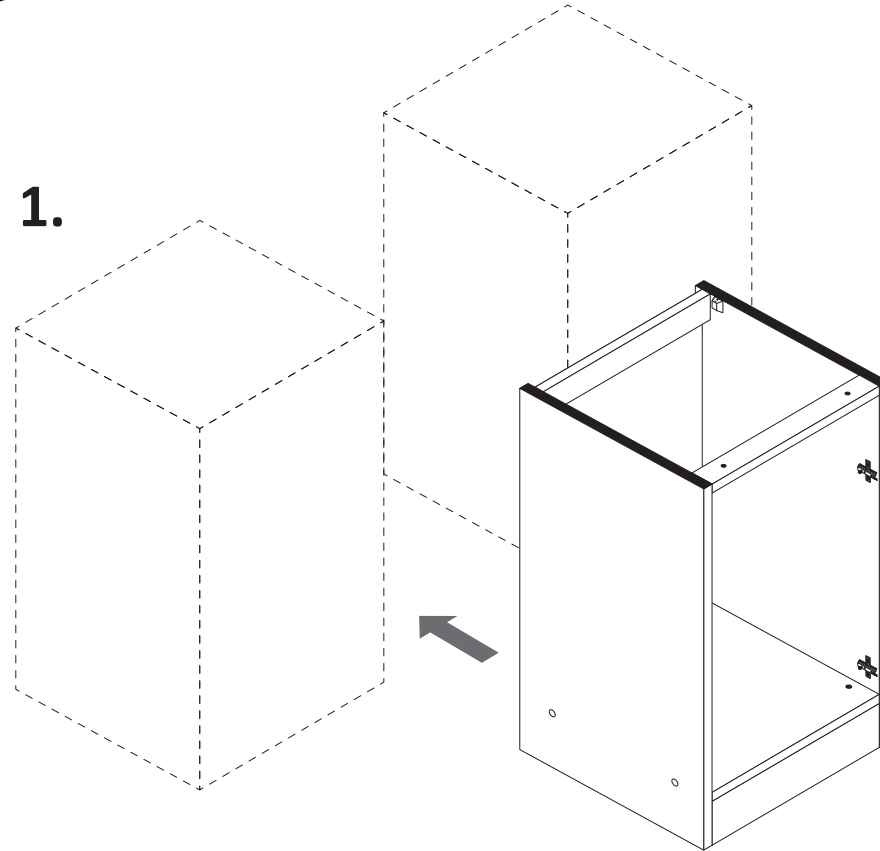

3.

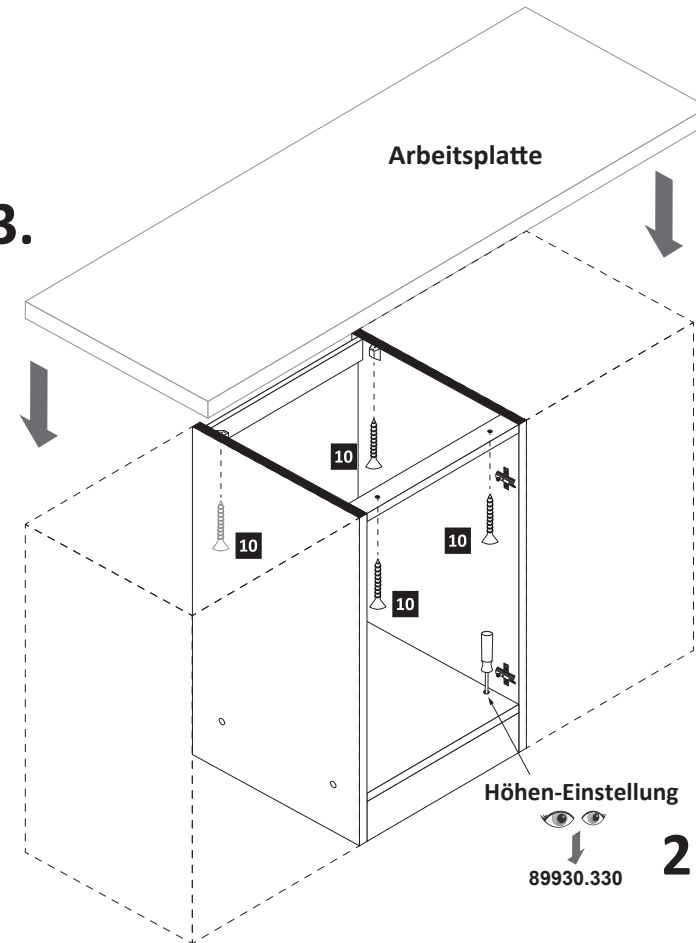



Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung


89930.330

2.


6

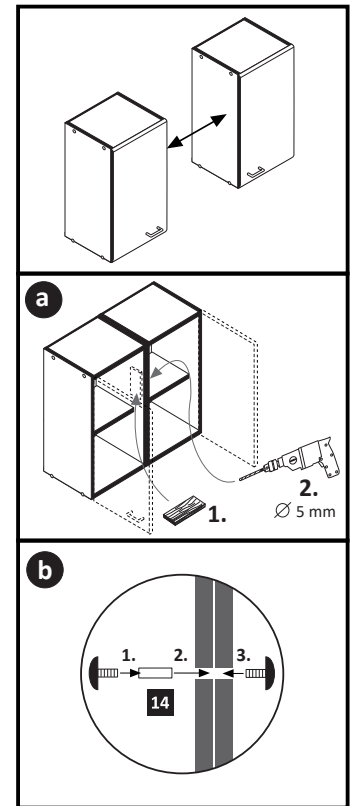

7




2.

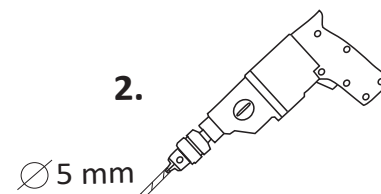

5 mm



1.

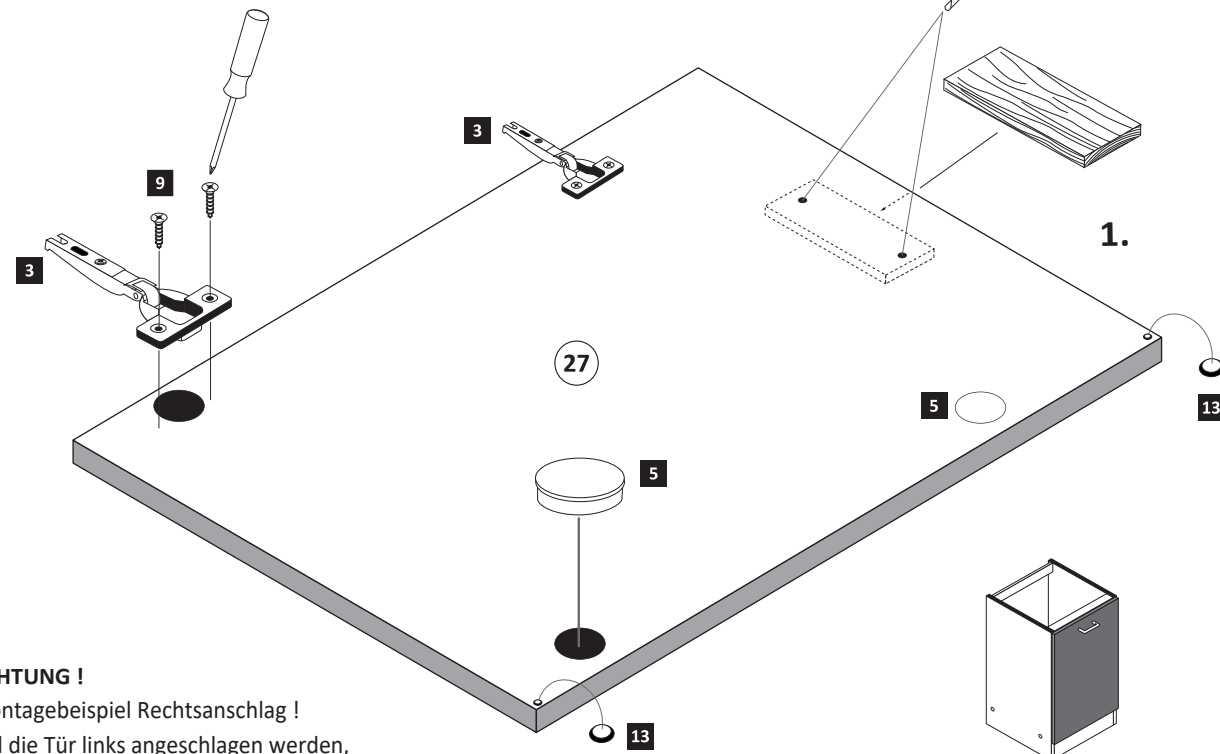

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

8

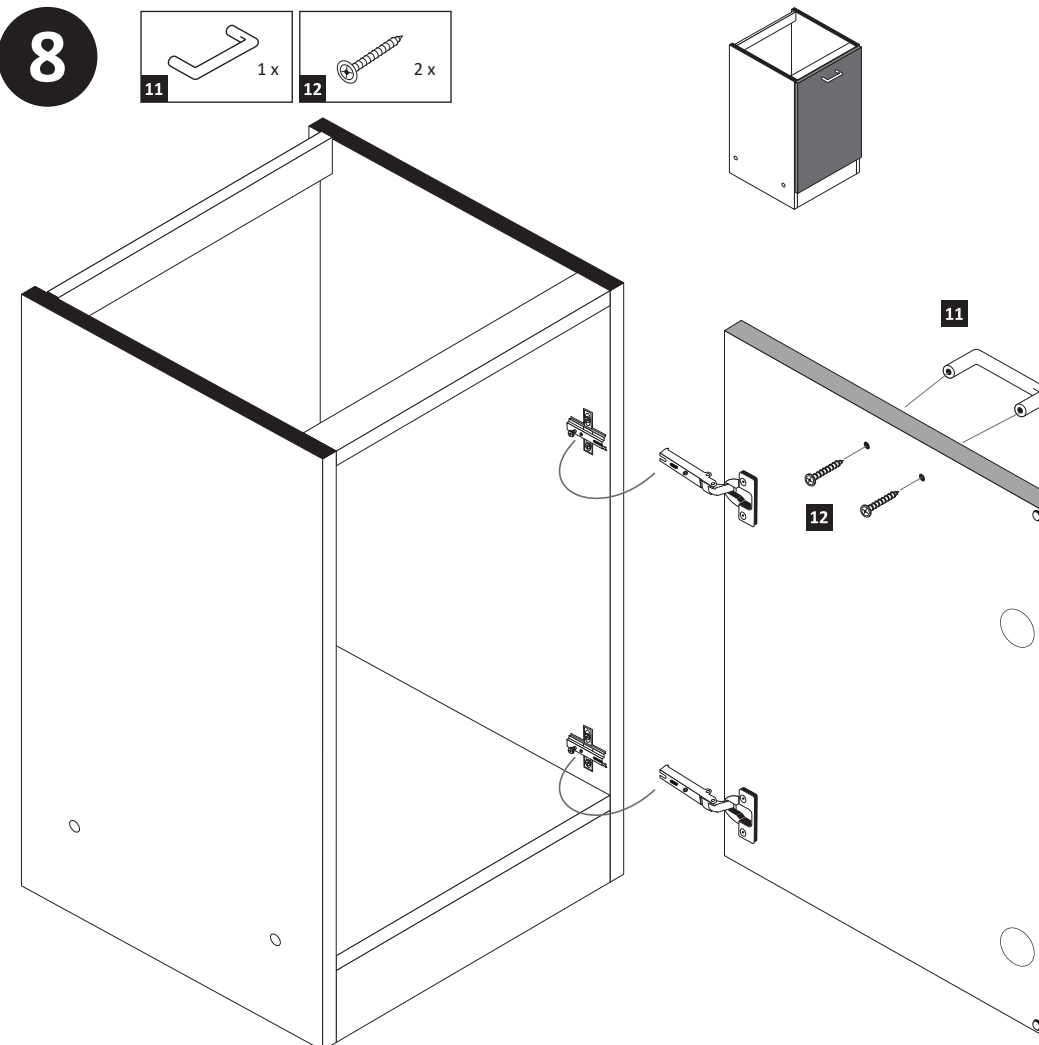

9



Geschirrspülerfront- und Sockelmontage



89918.330




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87253.535	

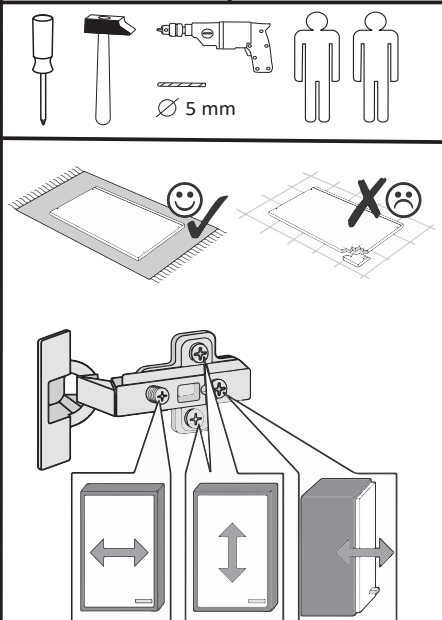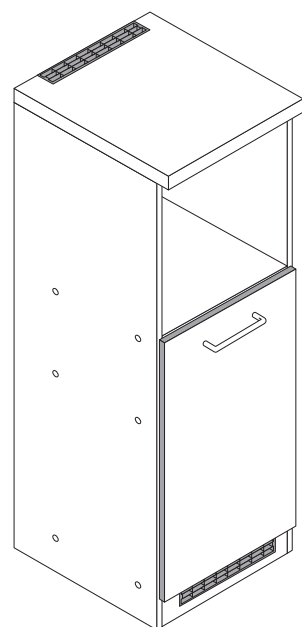

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804	6 2 x 2865
7 1 x	8 2 x	9 4 x 15 2 x 2810	10 2 x 2845	11 6 x 34 2 x 2844	12 4 x 45 2 x 2814
13 8 x 30 28 x 2861	14 5mm 2 x	16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 2 x 2532	20 1 x 2863

A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------	----------------------	----------------

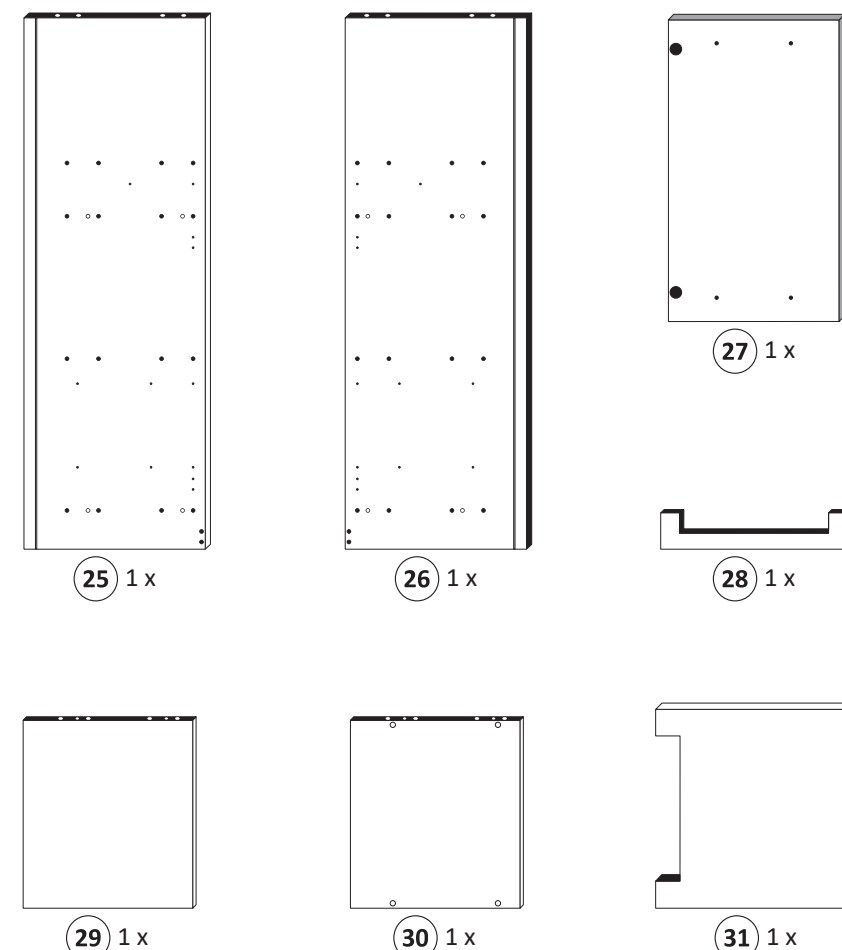

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	13 8 x 30 8 x 2861	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------	--------------------	------------	----------------------

Bitte beachten !
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

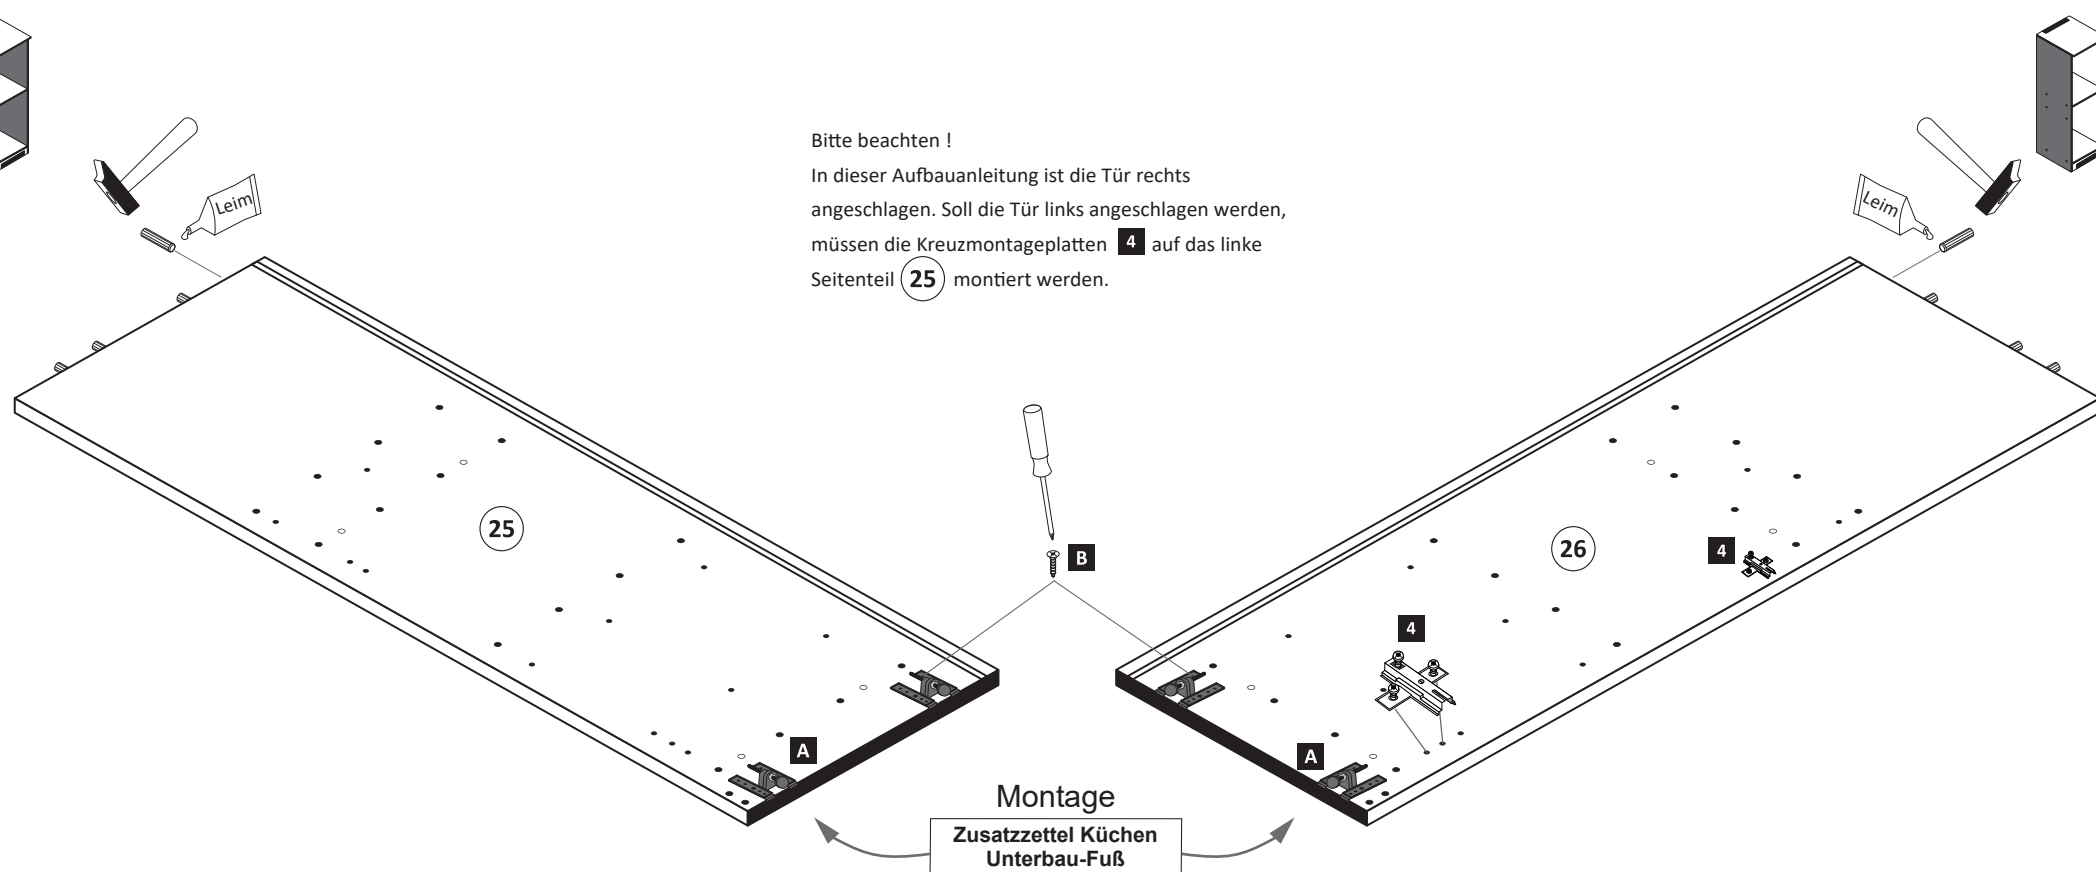


2

13 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 4940	18 2 x 2532	20 1 x 2863
---------------------	-------------	-------------	-------------

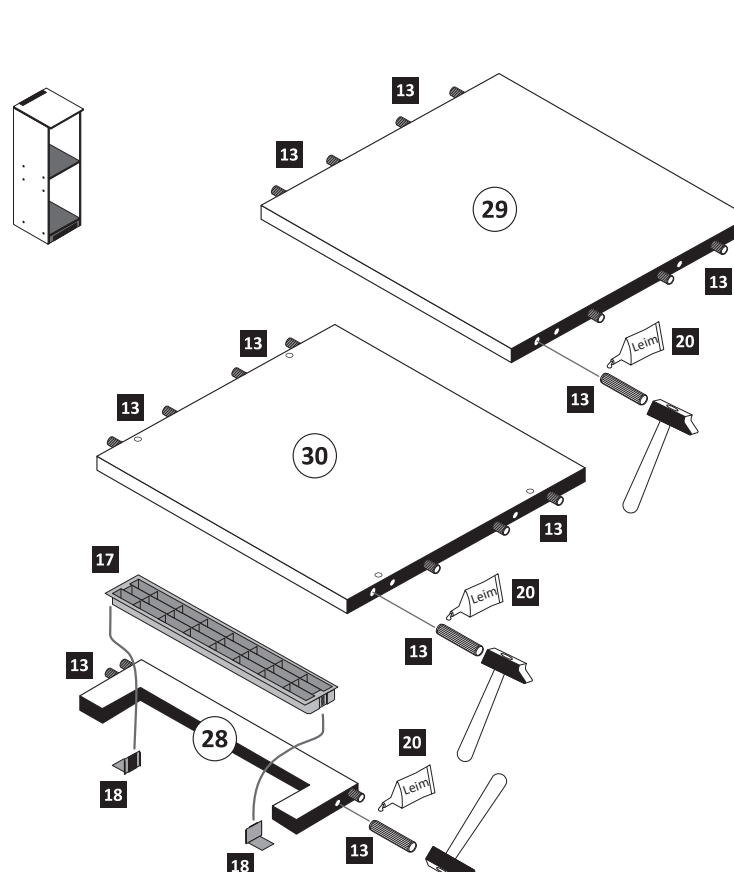


3

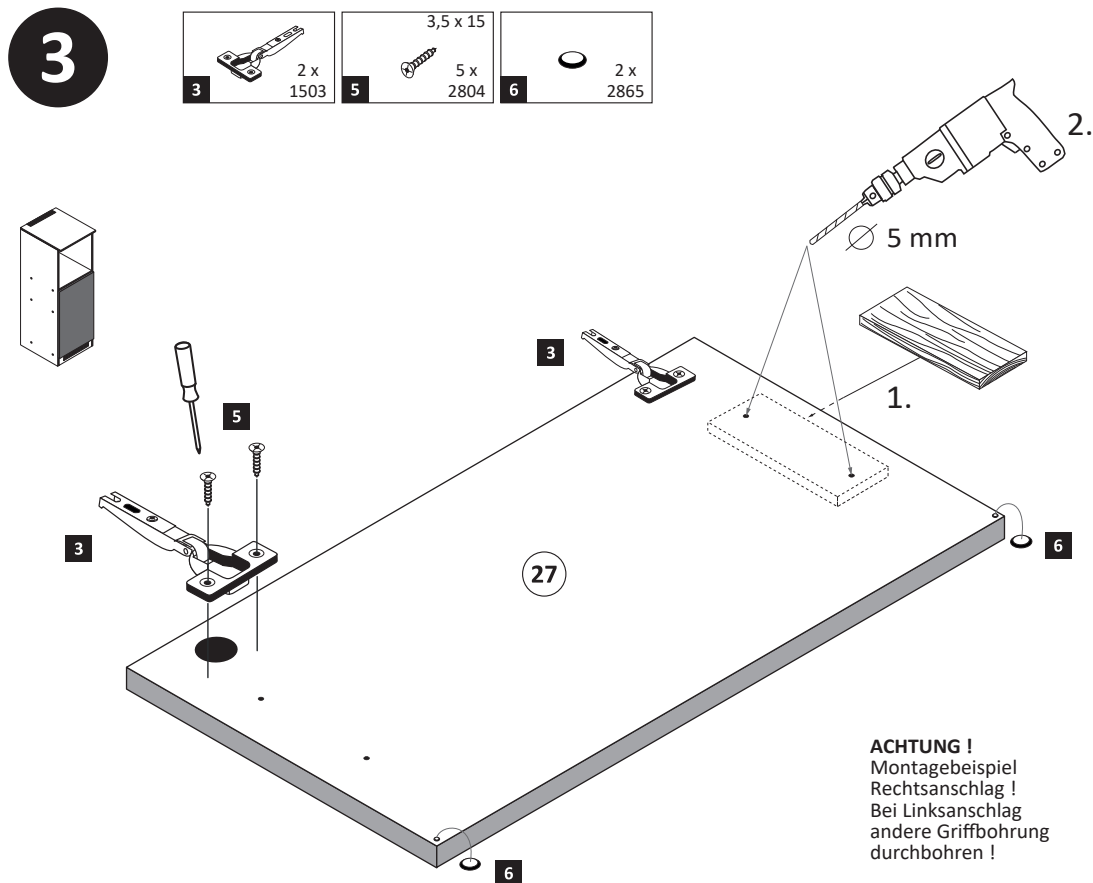

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren !


4

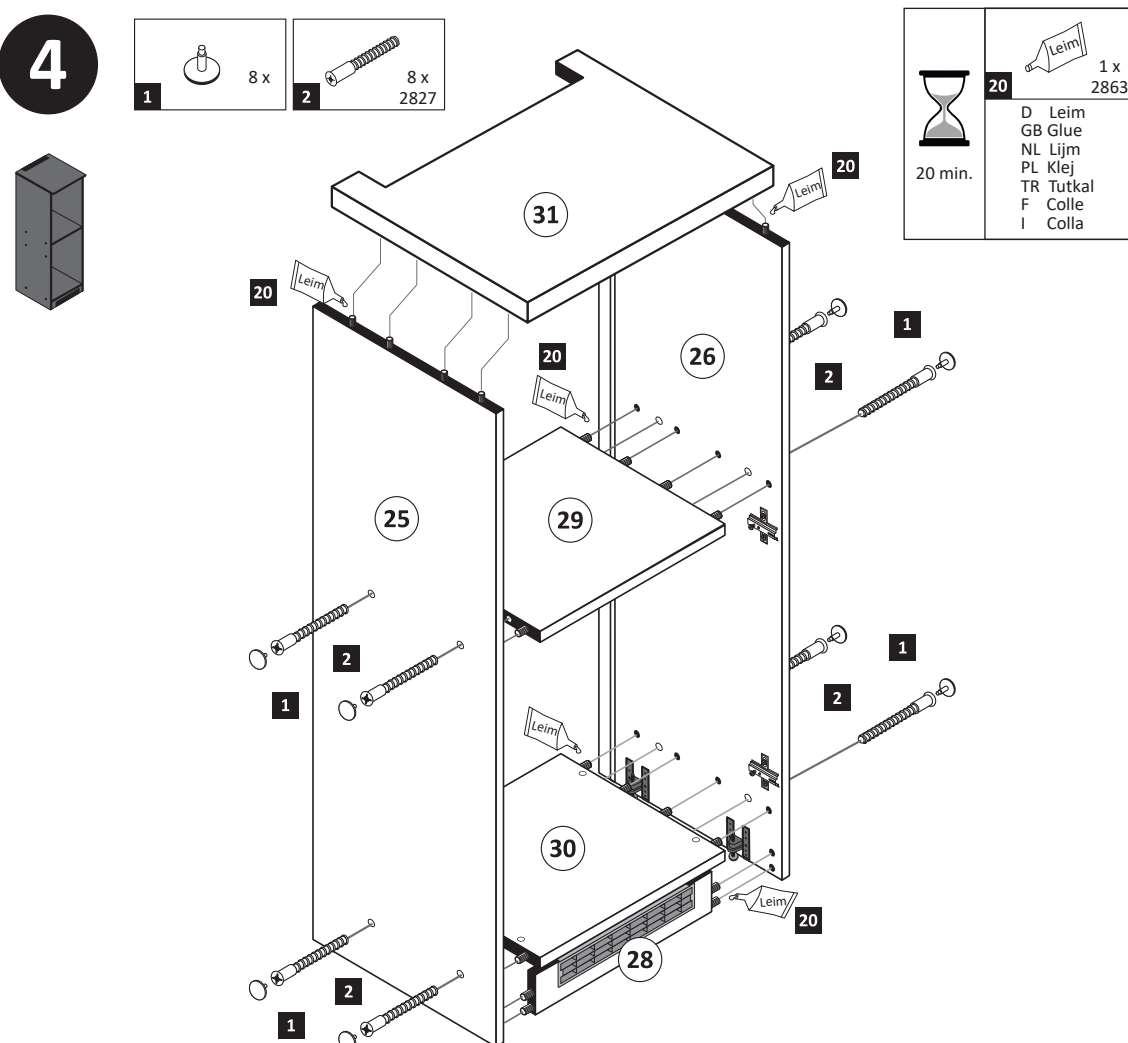


20 min.

20	D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkalı F Colle I Colla
----	---

5

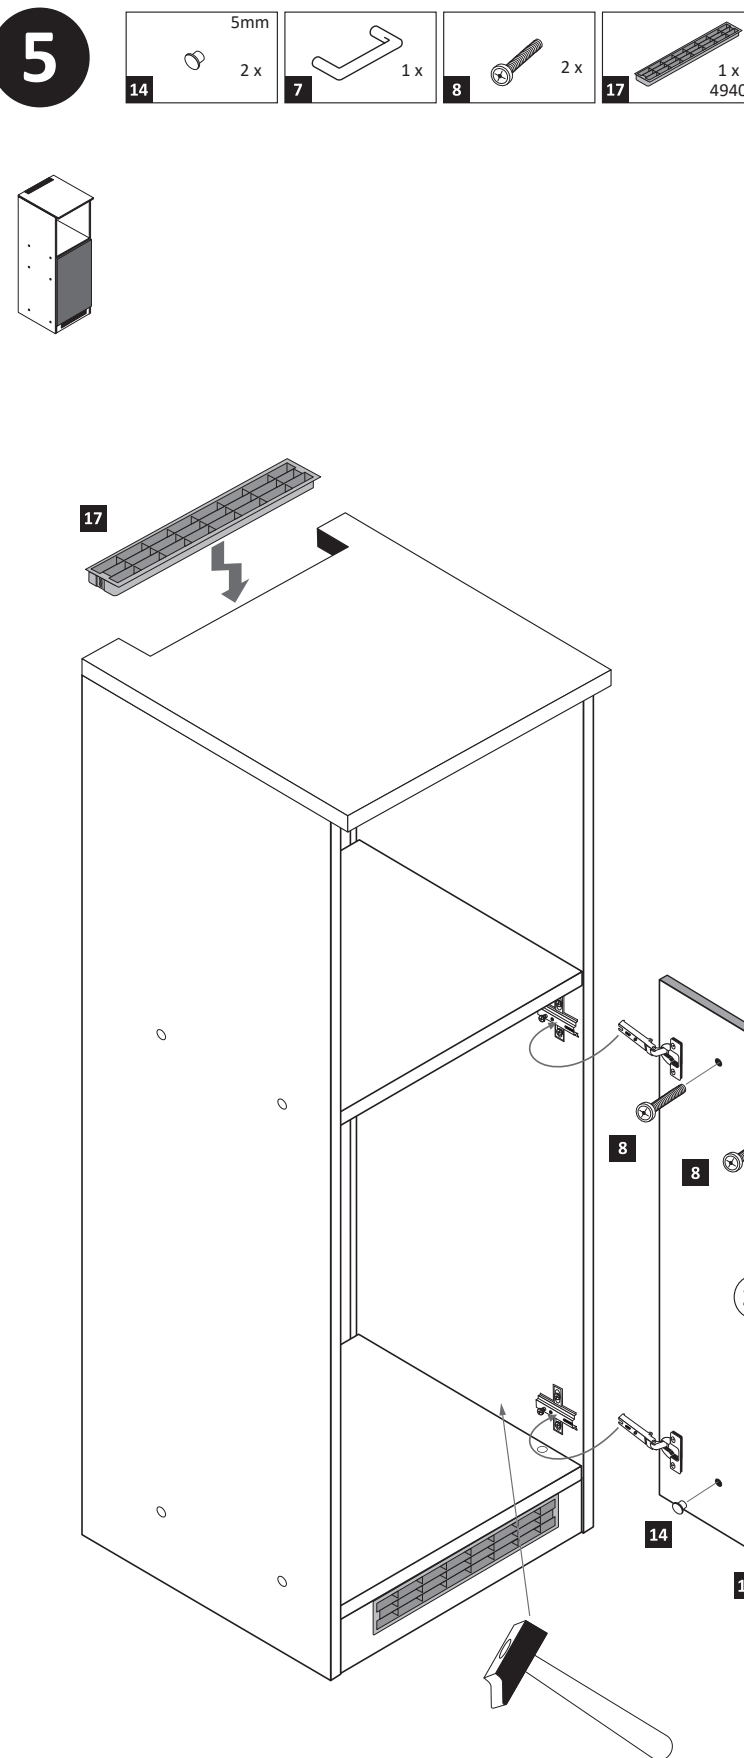

6

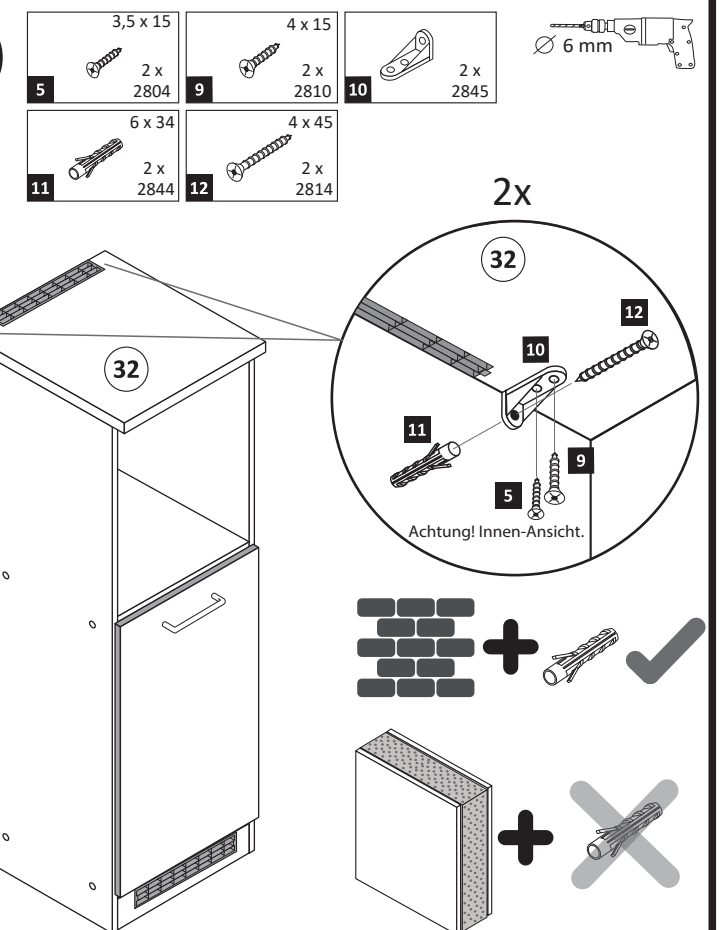

Achtung! Innen-Ansicht.

7

