


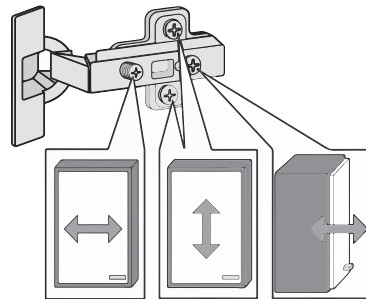
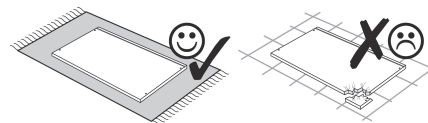


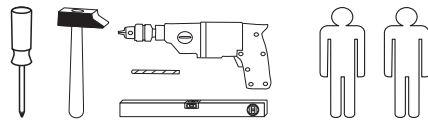

87243.530

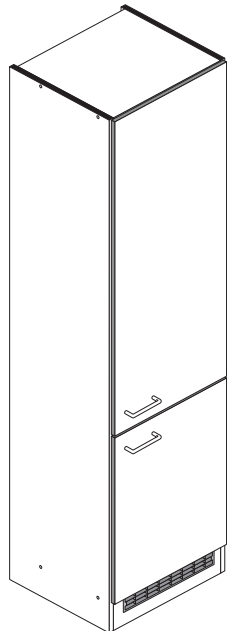

1 8 x 2827	2 8 x	3 8 x 30 24 x 2861	4 Leim 1 x 2863	5 5 x 1503
6 5 x 1611	7 3,5 x 15 14 x 2804	8 2 x	9 4 x	10 5mm 4 x 2855
11 4 x 2865	12 2 x 2527	13 4 x 45 2 x 2814	14 6 x 34 2 x 2844	15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
16 2 x 2532	17 1 x 4940			



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

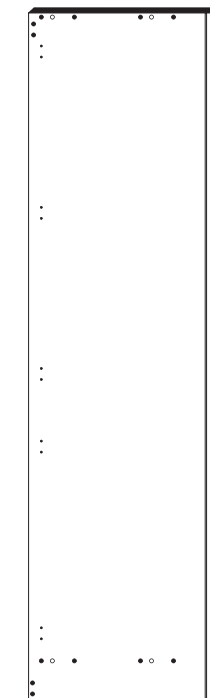


20 1 x

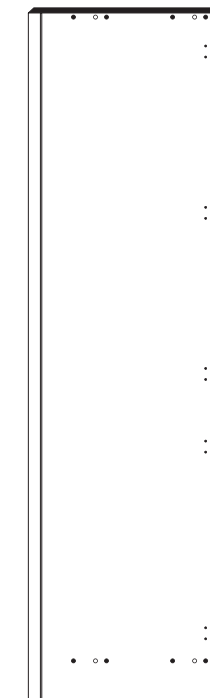


21 1 x

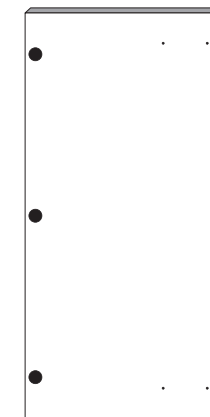

22 1 x

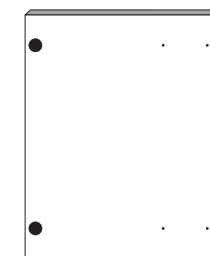


23 1 x

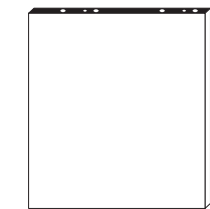

24 2 x





25 1 x

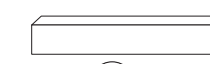


26 1 x

1

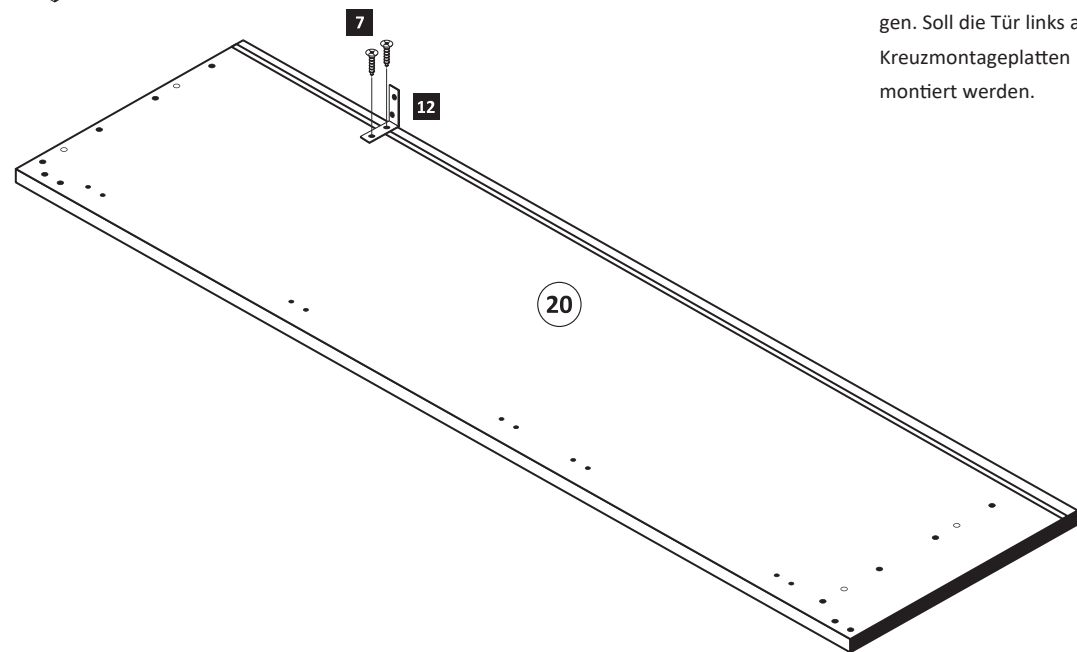


6 5 x 1611	7 3,5 x 15 4 x 2804	12 2 x 2527
---------------	---------------------------	----------------

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.

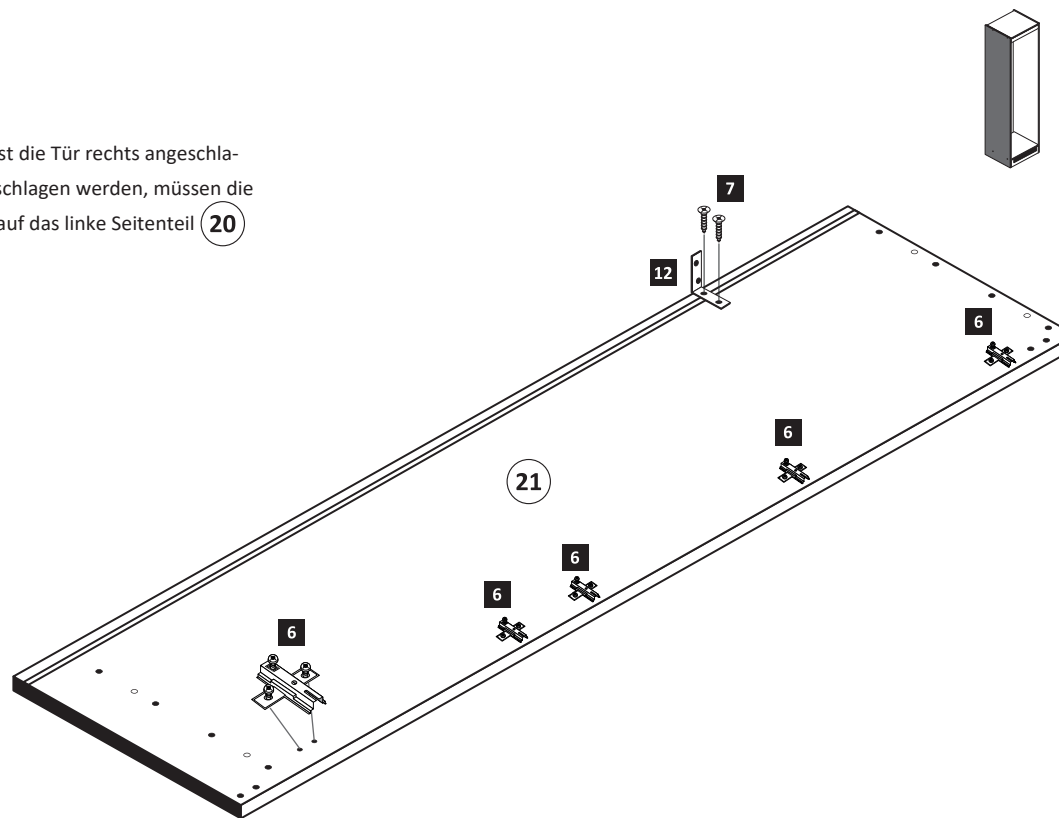

2

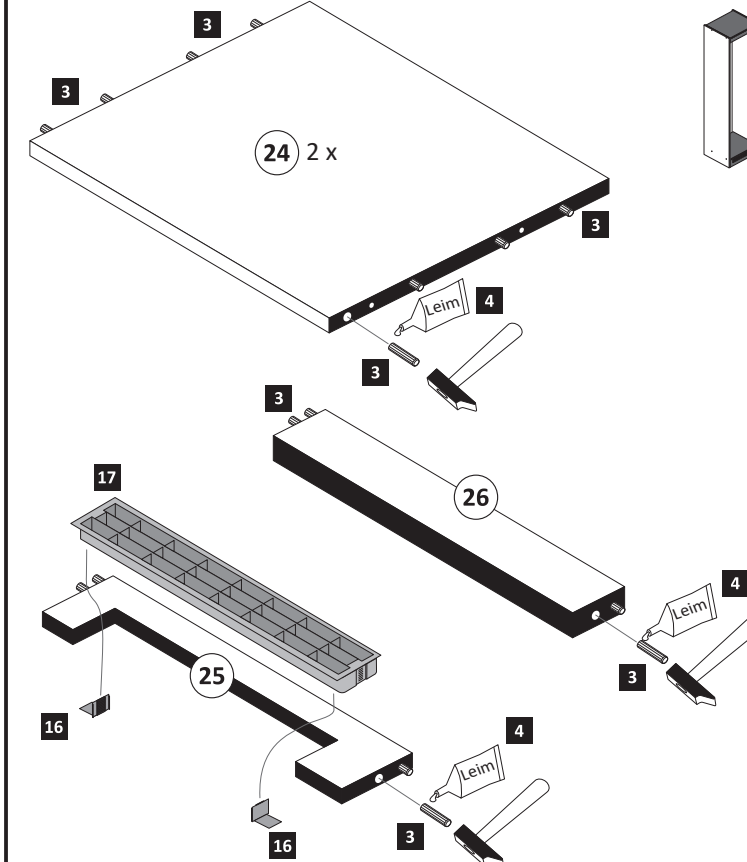

3 8 x 30 24 x 2861	4 Leim 1 x 2863	16 2 x 2532	17 1 x 4940
--------------------------	-----------------------	----------------	----------------

**3**

1 8 x 2827 2 8 x

4 Leim

24 26 21 20 25

1 2 1 2 1 2 1 2

Leim

24 25

1 2 1 2

4 Leim

1 x 2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

**5**

5 3 x 1503 7 3,5 x 15 11 6 x 2804 2 x 2865

5 7 22 11 11 1

2.  $\varnothing 5 \text{ mm}$

1. 11

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

**4**

5 2 x 1503 7 3,5 x 15 11 4 x 2804 2 x 2865

5 7 23 11 1. 11

2.  $\varnothing 5 \text{ mm}$

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

**6**

8 2 x 9 4 x 5mm 4 x 2855

8 10 22 23 9 9 10

**7**

13 4 x 45 2 x 2814 14 6 x 34 2 x 2844

14 12 13 20/21

**8**





15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x

a 1. 2.  $\varnothing 5 \text{ mm}$


b 1. 2. 3. 15



87243.530

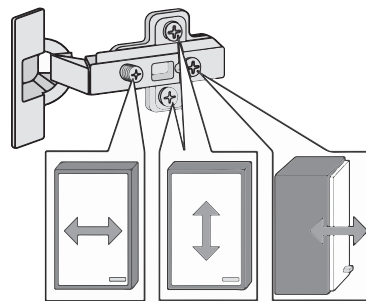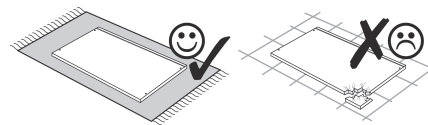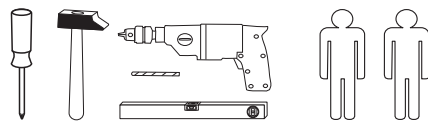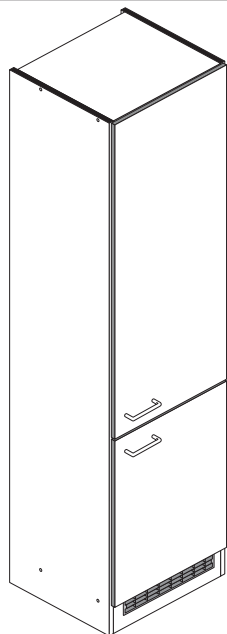

<b>1</b> 8 x 2827	<b>2</b> 8 x	<b>3</b> 8 x 30 24 x 2861	<b>4</b> Leim 1 x 2863	<b>5</b> 5 x 1503
<b>6</b> 5 x 1611	<b>7</b> 3,5 x 15 14 x 2804	<b>8</b> 2 x	<b>9</b> 4 x	<b>10</b> 5mm 4 x 2855
<b>11</b> 4 x 2865	<b>12</b> 2 x 2527	<b>13</b> 4 x 45 2 x 2814	<b>14</b> 6 x 34 2 x 2844	<b>15</b> 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
<b>16</b> 2 x 2532	<b>17</b> 1 x 4940			

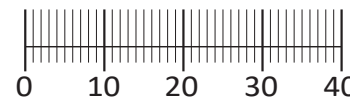

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvarar sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

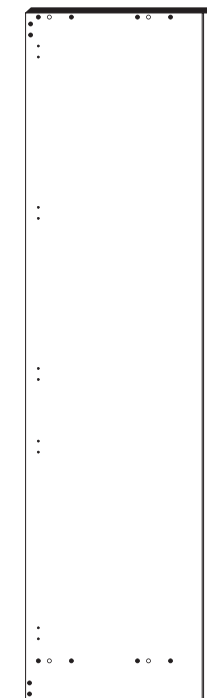

20 1 x

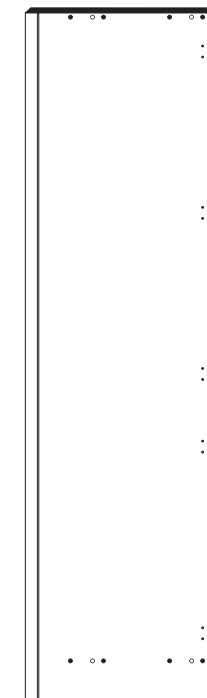


21 1 x

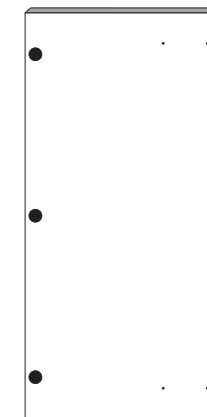

22 1 x




23 1 x

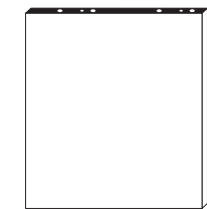

24 2 x



25 1 x




26 1 x

1


<b>6</b> 5 x 1611	<b>7</b> 3,5 x 15 4 x 2804	<b>12</b> 2 x 2527
----------------------	----------------------------------	-----------------------

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.

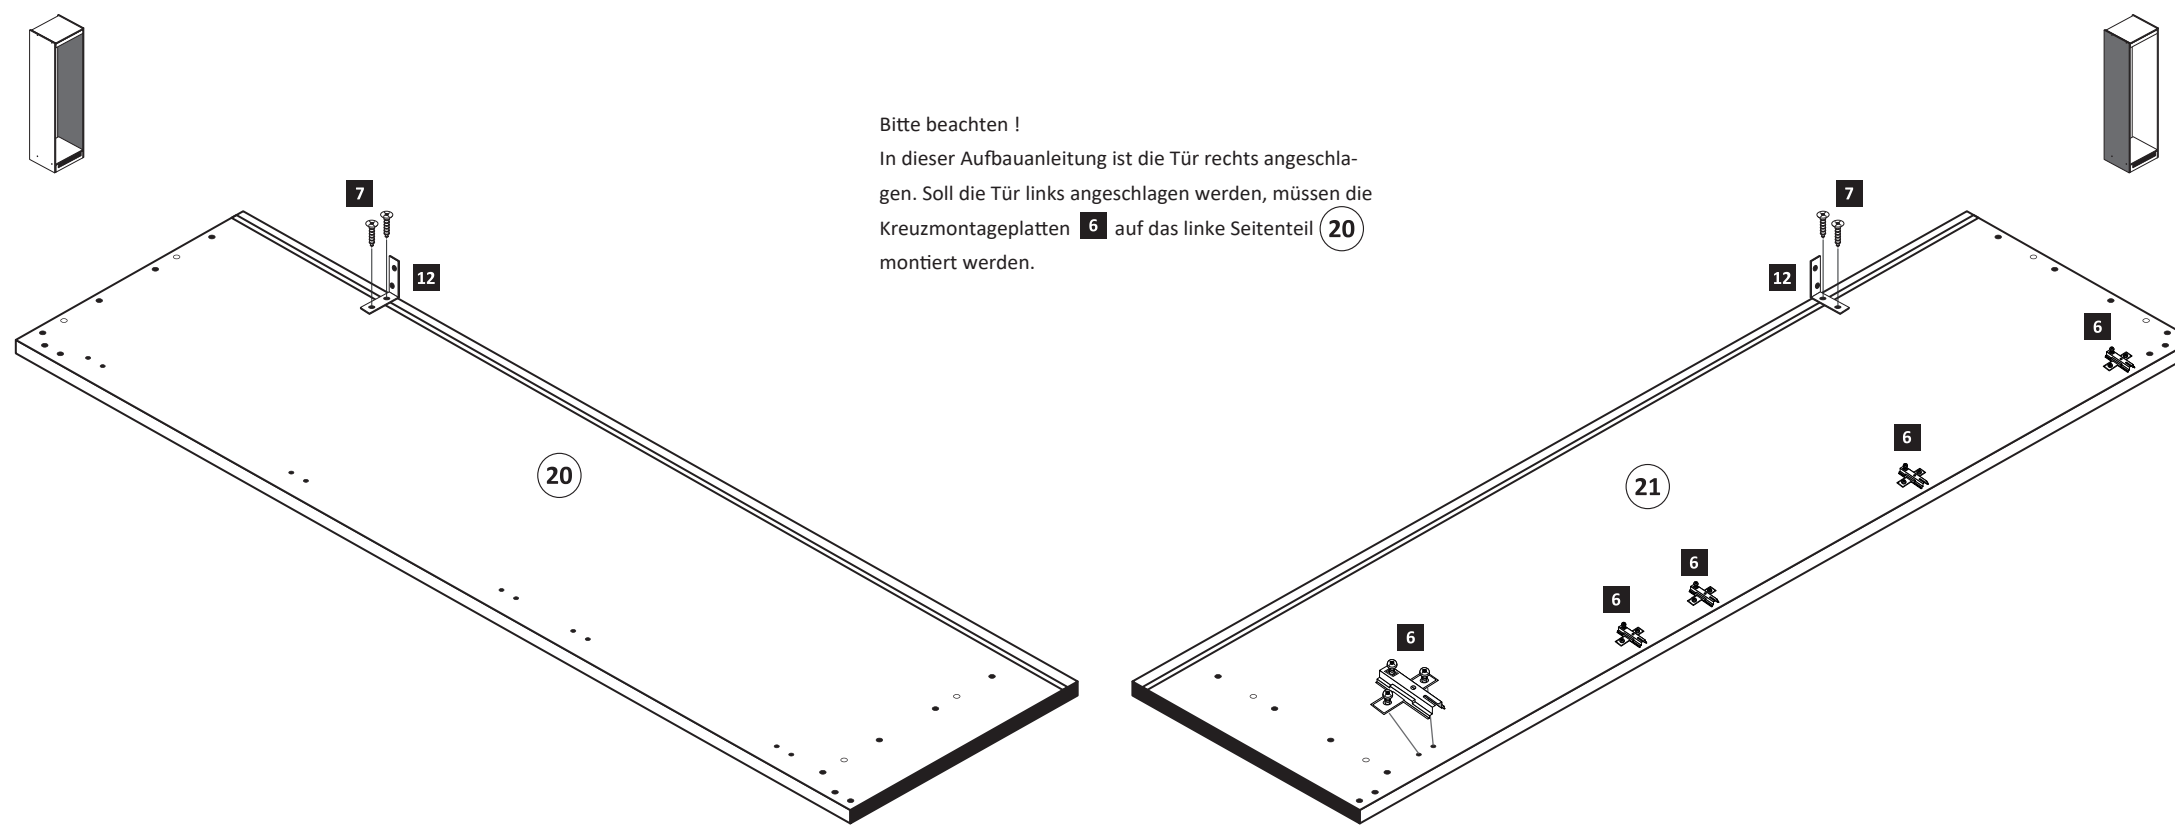

2

<b>3</b> 8 x 30 24 x 2861	<b>4</b> Leim 1 x 2863	<b>16</b> 2 x 2532	<b>17</b> 1 x 4940
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------

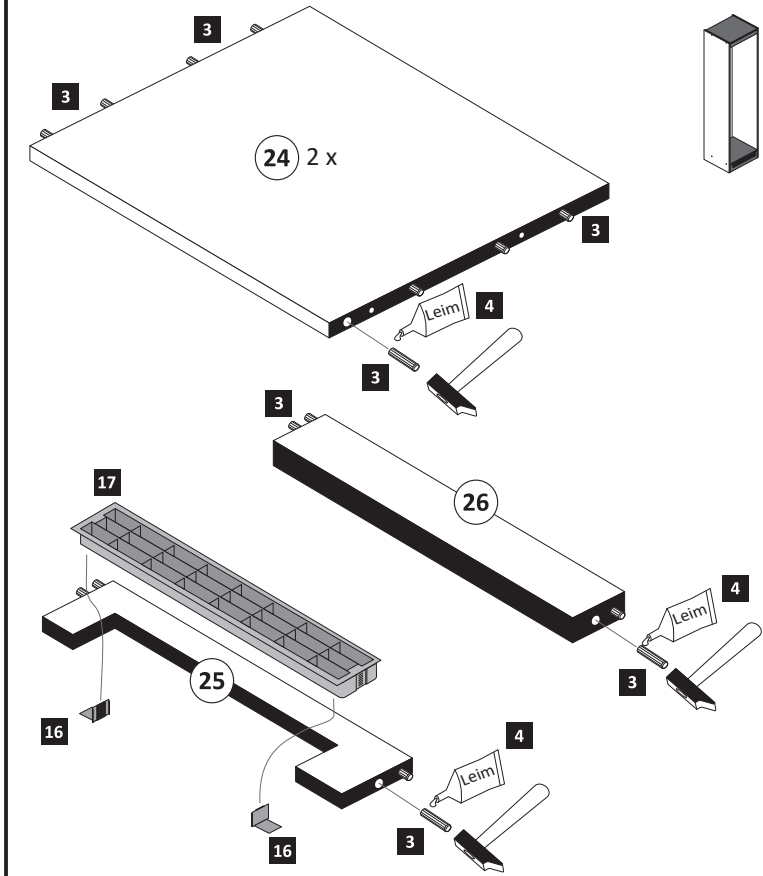

**3**

1 8 x 2827 2 8 x

4 Leim

24 26 21 20 25

1 2 1 2 1 2 1 2

Leim

24 25

1 2 1 2

4 Leim

1 x 2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

**5**

5 3 x 1503 7 3,5 x 15 11 6 x 2804 2 x 2865

5 7 22 11 11 1

2.  $\varnothing 5 \text{ mm}$

1. 11

**ACHTUNG!**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren!

**4**

5 2 x 1503 7 3,5 x 15 11 4 x 2804 2 x 2865

5 7 23 11 1. 11

2.  $\varnothing 5 \text{ mm}$

**ACHTUNG!**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren!

**6**

8 2 x 9 4 x 5mm 4 x 2855

8 10 22 23 9 9 10

**7**

13 4 x 45 2 x 2814 14 6 x 34 2 x 2844

14 12 13 20/21

**8**

15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x

a b

1. 2.  $\varnothing 5 \text{ mm}$

1. 2. 3. 15