
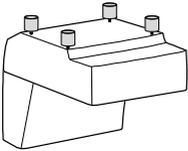
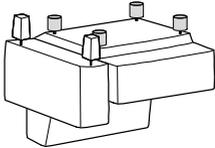
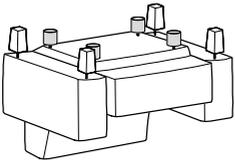
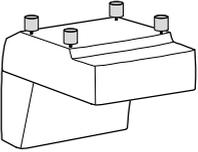
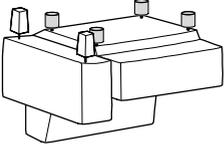
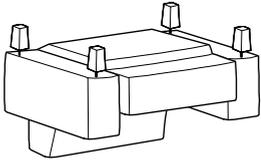
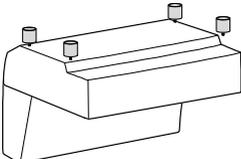
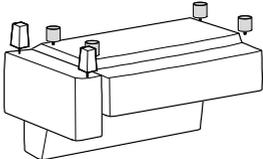







(DE) Fuß / Position  
 (EN) Foot / Position  
 (NL) Poot / Positie  
 (IT) Piedi / Posizione

(RU) Ноги / Позиция  
 (FR) Pied / Position  
 (ES) Pie / Posición  
 (TR) Ayak / Pozisyon

 <p><u>1-Sitzer ohne Armlehnen (SR 62,5) + Trapezelement</u> fest oder mit Funktion</p>	 <p><u>1-Sitzer mit AL links/rechts (SR 62,5)</u> fest oder mit Funktion (gerade und schräg)</p>
 <p><u>1-Sitzer mit 2 Armlehnen (SR62,5)</u> fest oder mit Funktion</p>	 <p><u>1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen (SR 74)</u> fest oder mit Funktion</p>
 <p><u>1,5-Sitzer medium mit AL links/rechts (SR 74)</u> fest oder mit Funktion</p>	 <p><u>1-Sitzer mit 2 Armlehnen (SR 74)</u> fest oder mit Funktion</p>
 <p><u>1,5-Sitzer ohne Armlehnen (SR 82)</u> fest oder mit Funktion</p>	 <p><u>1,5-Sitzer mit AL links/rechts (SR 82)</u> fest oder mit Funktion</p>

(A) Höhe 12 cm	(B) Höhe 12 cm	(C) Höhe 12 cm	(D) Höhe 2 cm	(E) Höhe 5 cm	(F)	<b>Modellnummer</b> 11322+11323
						<b>Stand</b> 03.01.2022
<b>Metallfuß</b>	<b>Metallfuß</b>	<b>Holzfuß</b>	<b>Stützfuß</b>	<b>Stützfuß</b>		<b>Revision</b> 04
<b>Kundenseitig</b>	<b>Kundenseitig</b>	<b>Kundenseitig</b>	<b>Werkseitig</b>	<b>Werkseitig</b>		<b>Verfasser</b> RSZ



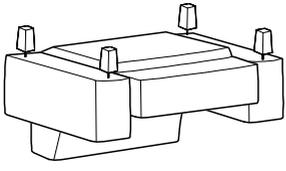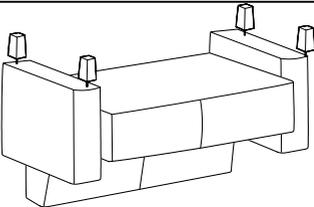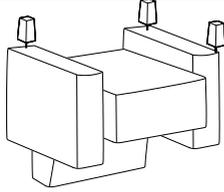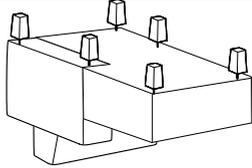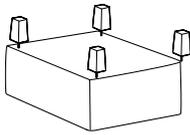 <p>1-Sitzer mit 2 Armlehnen (SR 82) fest oder mit Funktion</p>	 <p>2 / 2,5 / 3-Sitzer (SR62,5 / SR74)</p>
 <p>Sessel (SR50)</p>	 <p>Longchair (SR 74) mit Armlehne li./re. Longchair groß (SR 82) mit Armlehne li./re.</p>
 <p>Hocker / Hockerbank</p>	<p><b>Fuß für Armlehne F/G:</b>                  Metallfuß 701 Chrom glänzend                  Metallfuß 274 schwarz matt</p>  <p><b>Fuß für Armlehne C/J/K:</b>                  Stützfuß - Gleiter - 2cm</p>  <p><b>Fuß für Armlehne D/E:</b>                  Holzfuß 019 (nur in Eiche geölt, Eiche bianco und Buche schwarz)                  oder Metallfuß 001/522/569/636</p> 
 <p><b>Hinweis für Trapezelement:</b>                  vorne 2 Kunststoff-Stützfüße in 1,5 cm Höhe                  hinten 2 Kunststoff-Stützfüße in 5 cm Höhe                  Diese Füße werden auch werkseitig montiert!</p>	<p><b>Fuß für Armlehne H/L:</b>                  Holzfuß 148 (Standard natur,schwarz,silber,wenge)</p>  <p>Aluminium glänzend 173</p>  <p><b>Fuß für Armlehne A/B:</b>                  Metallfuß 701 Chrom glänzend                  Metallfuß 849 schwarz chrom matt</p>  <p>Aluminium matt 001</p>  <p>Holzfuß 019 (nur in Eiche geölt, Eiche bianco und Buche schwarz)</p> 

A Höhe 12 cm	B Höhe 12 cm	C Höhe 12 cm	D Höhe 5 cm	E Höhe 2 cm	F	<b>Modellnummer</b> 11322+11323
						<b>Stand</b> 03.01.2022
Metallfuß Kundenseitig	Metallfuß Kundenseitig	Holzfuß Kundenseitig	Stützfuß Werkseitig	Stützfuß Werkseitig		<b>Revision</b> 04
						<b>Verfasser</b> RSZ

