



Art. Nr. 9488 3565

LKZ 41164

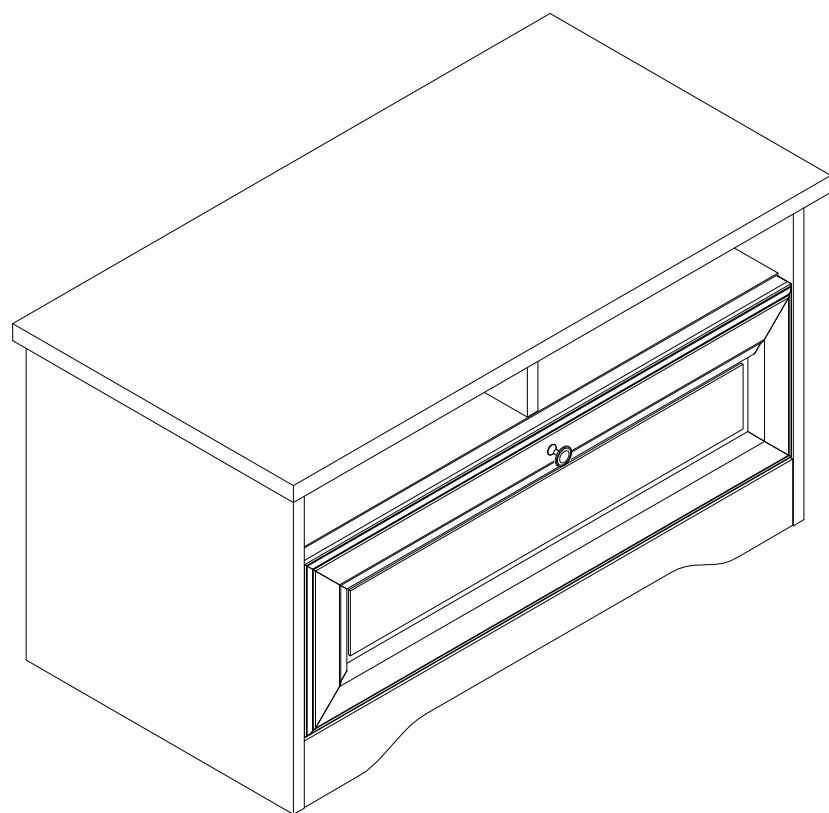

- |           |                                    |           |                                |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>D</b>  | <b>Montageanleitung</b>            | <b>GB</b> | <b>Assembly instructions</b>   |
| <b>FR</b> | <b>Notice de montage</b>           | <b>IT</b> | <b>Istruzioni di montaggio</b> |
| <b>NL</b> | <b>Handlieding voor de montage</b> | <b>PL</b> | <b>Instrukcja montazu</b>      |
| <b>CZ</b> | <b>Montážní návod</b>              | <b>SK</b> | <b>Návod na montáž</b>         |
| <b>HU</b> | <b>Szerelési útmutató</b>          | <b>RO</b> | <b>Instruktiuni de montaj</b>  |
| <b>TR</b> | <b>Montaj talimatı</b>             | <b>RU</b> | <b>Инструкция по монтажу</b>   |

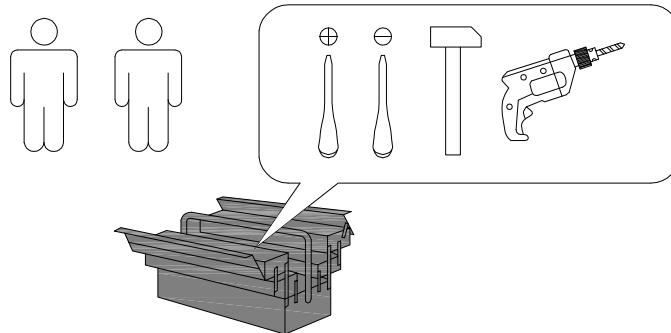

A	090913	7x32	x20	B	000146	15x12	x20	C	000151	8x35	x16	D	135021		x8	E	000759	3x20	x12	F	178975		x1
G	044835	M4x35	x1	J	155999		x1	K	000754	3.5x16	x2	L	013859	8x40	x1	M	090185	4.5x45	x1	N	230041	22x16	x4
O	193080	L300	x1	P	235593	6x8	x4	Q	000767	3x13	x6	R	101608	7x50	x4	S	100640	20x0.5	x8				




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	424x400x16	1		7	108x353x16	1	
2	424x400x16	1		8	348x742x3	1	
3	728x224x28	1		9	300x140x16	1	
4	732x86x22	1		10	300x140x16	1	
5	732x354x16	2		11	709x140x16	1	
6	804x420x22	1		12	685x310x3	1	

## Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название


Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Tip - Тип

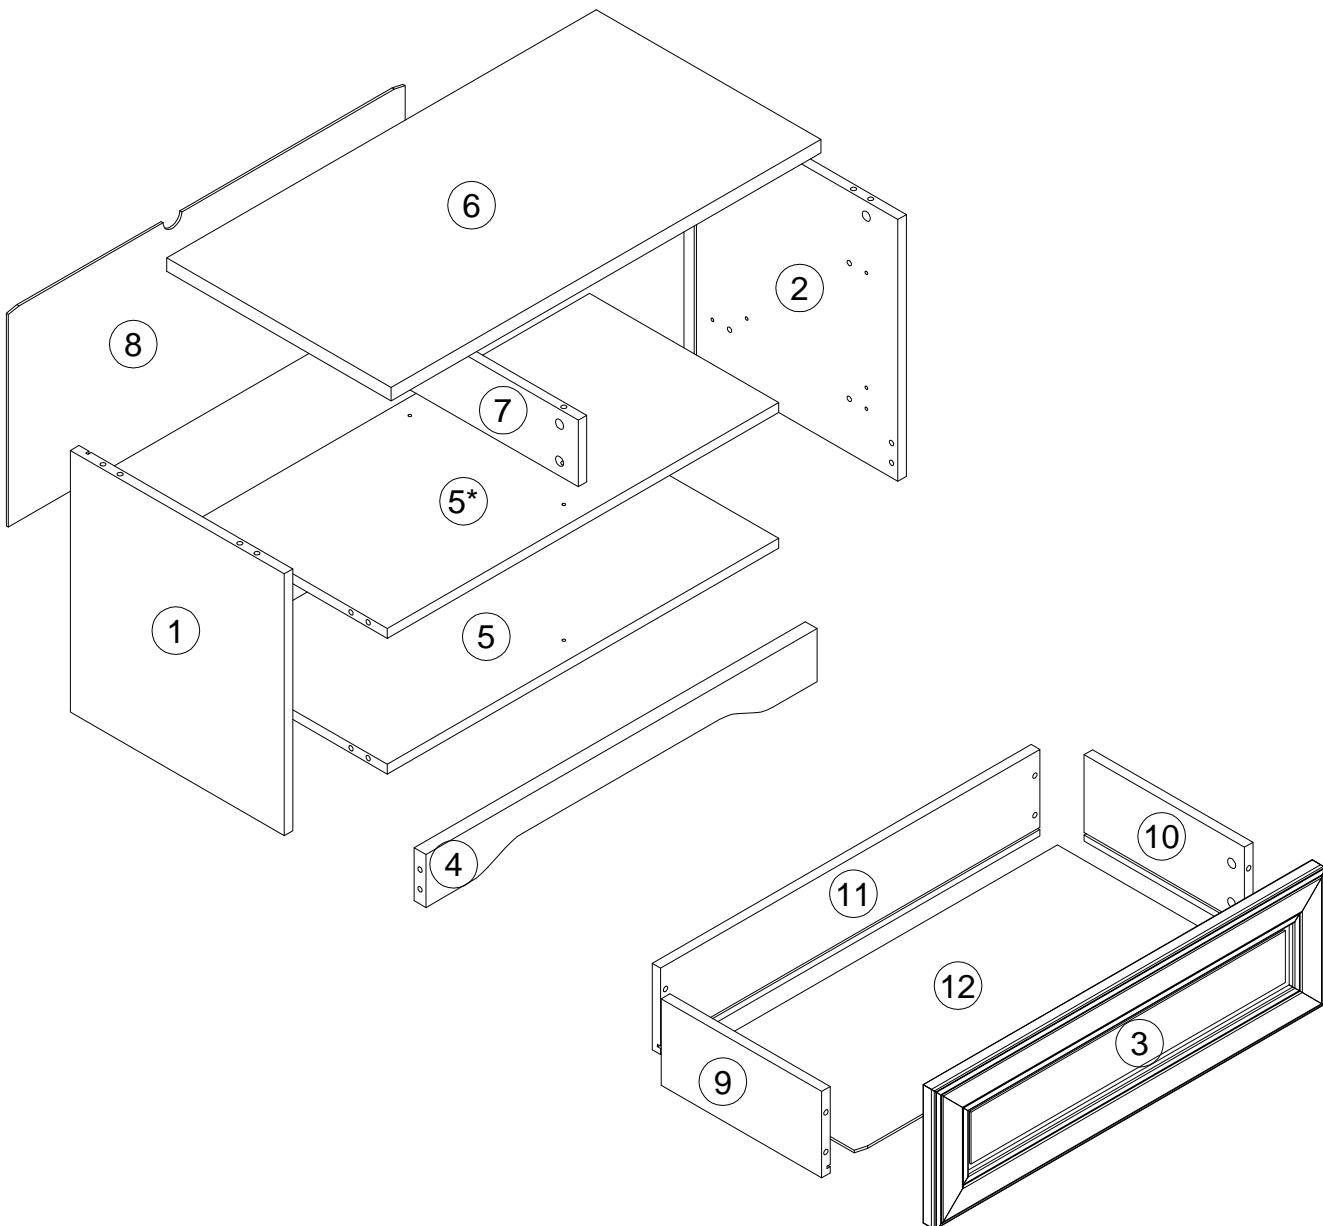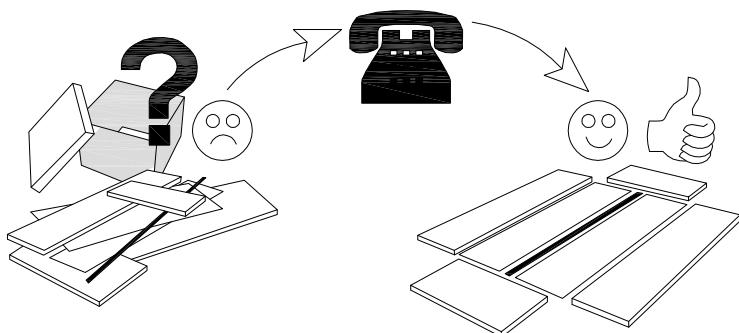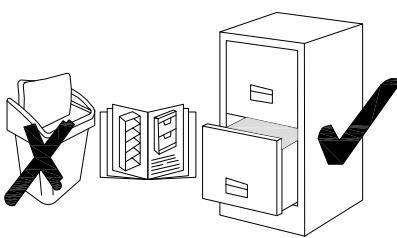


1


A 080913	7x32 x8	B 000146	15x12 x4	C 000151	8x35 x4
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------

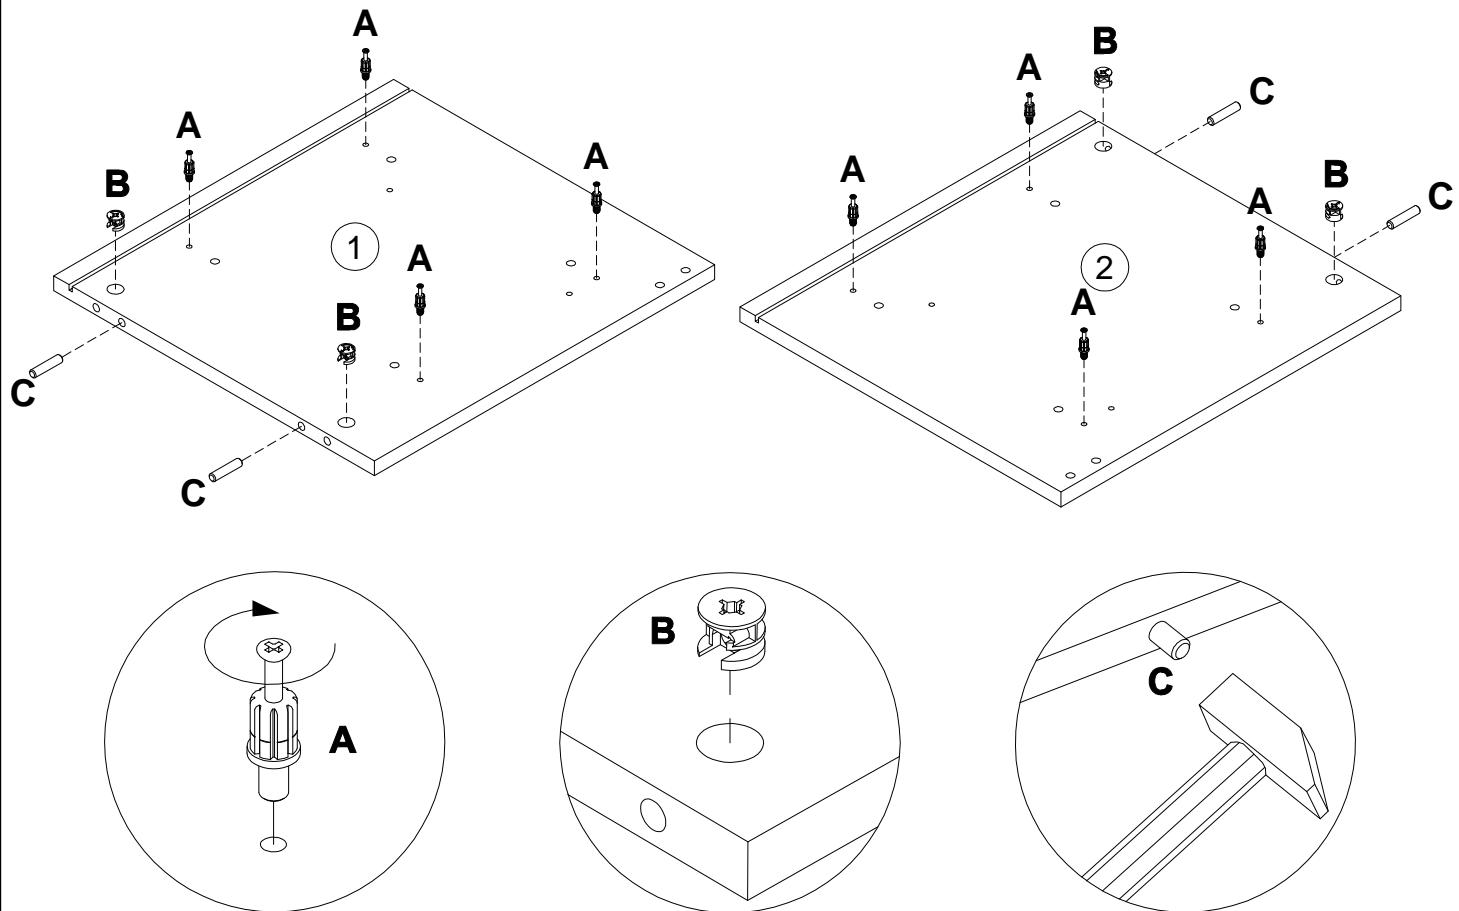

2

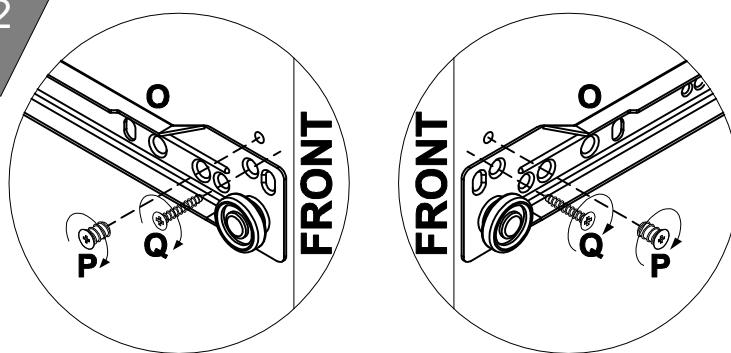


O 193080	L300 x1
J 235593	6x8 x4
J 000767	3x13 x2

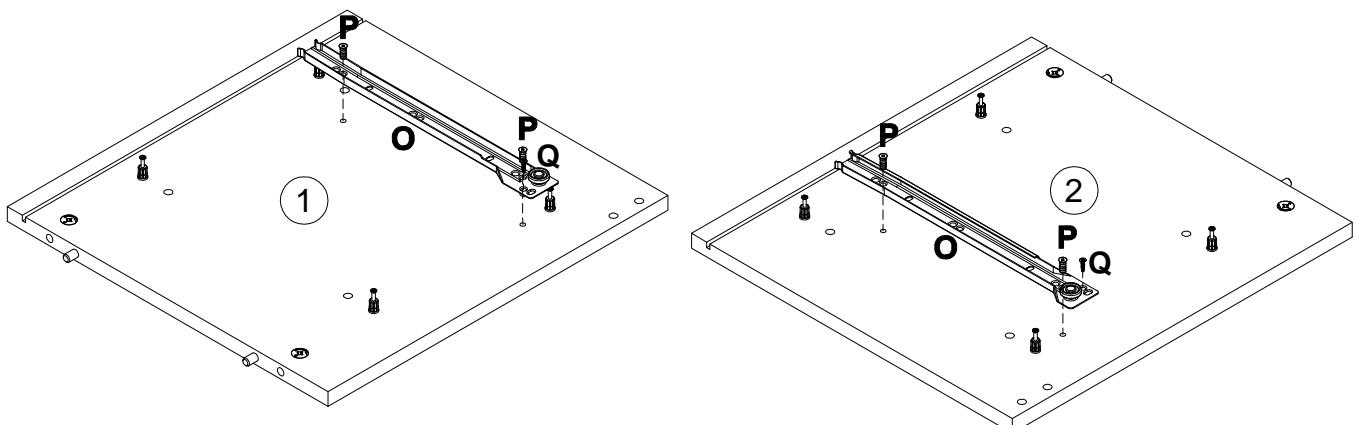


3

A 090913	7x32 x2	B 000146	15x12 x4	C 000151	8x35 x4
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------

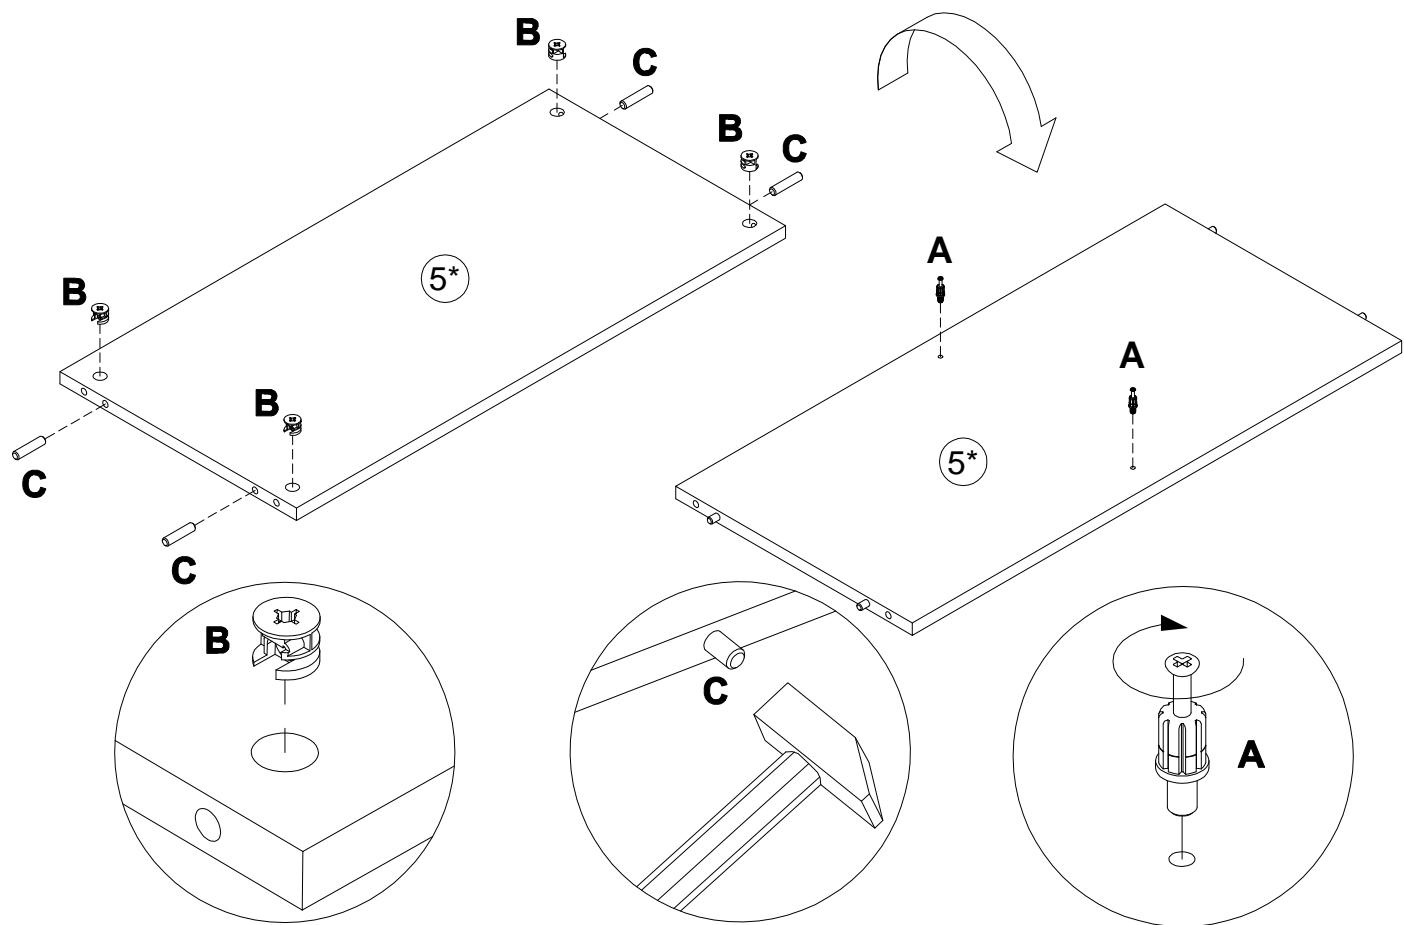





4

A 090913	7x32 x6	B 000146	15x12 x4	C 000151	8x35 x4
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------

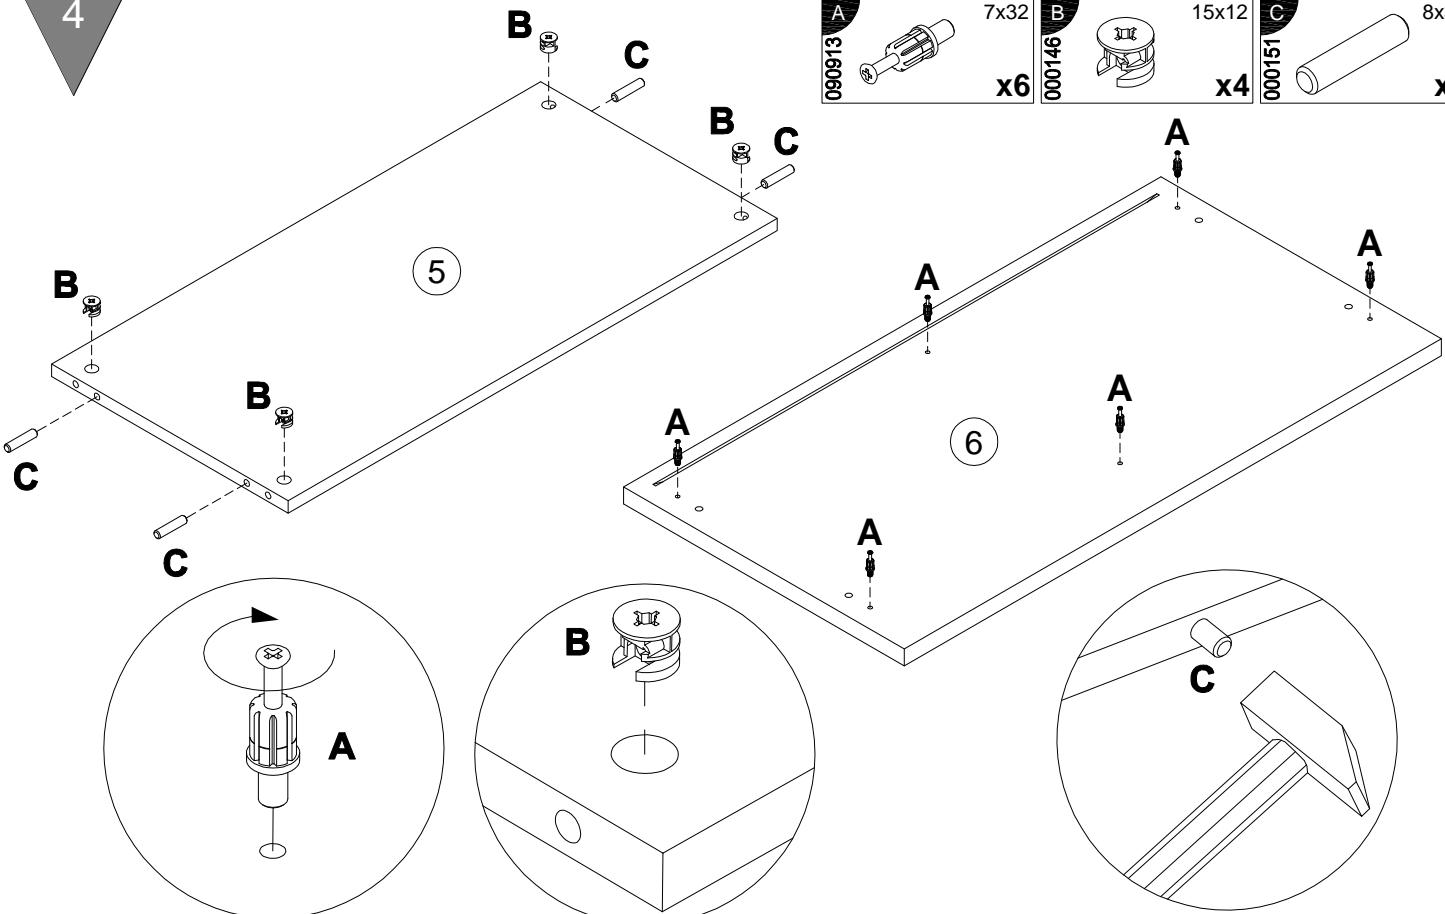


5

	15x12		8x35
000146 x8		000151 x4	

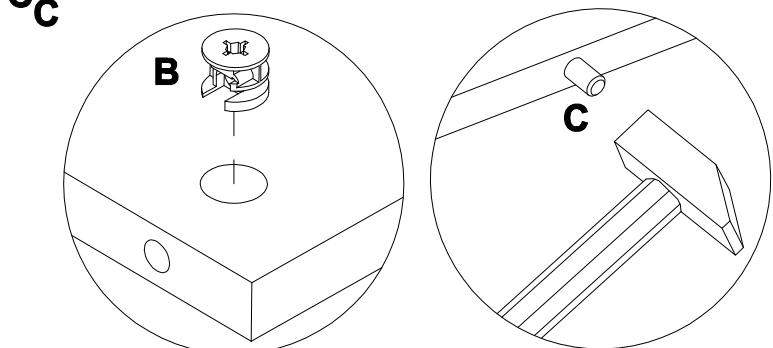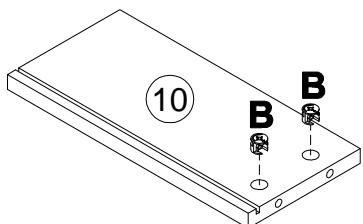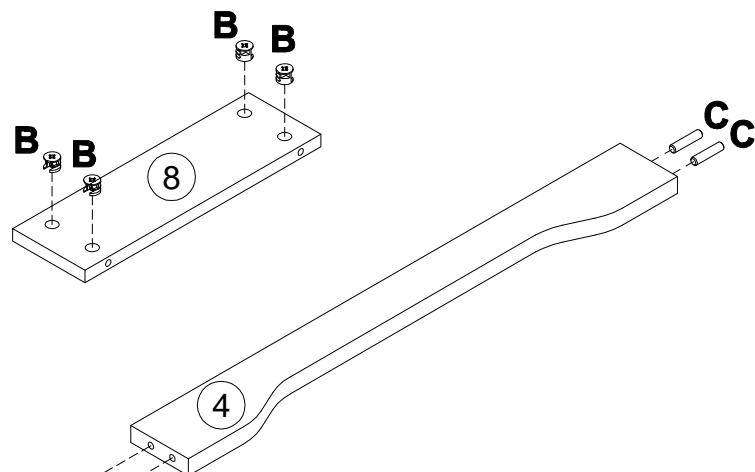
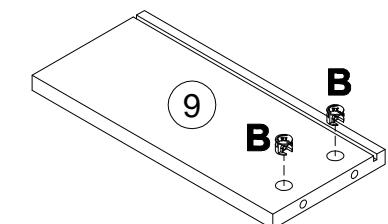


6



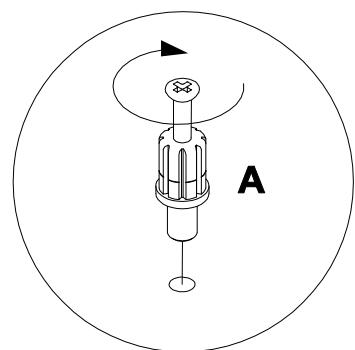


	7x32
090913 x4	
	x1
178975 x1	




	M4x35
044835 x1	

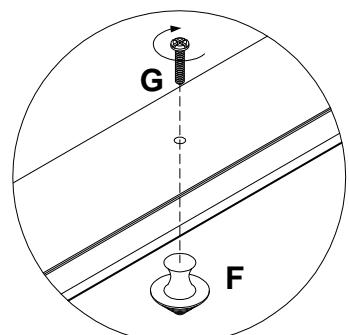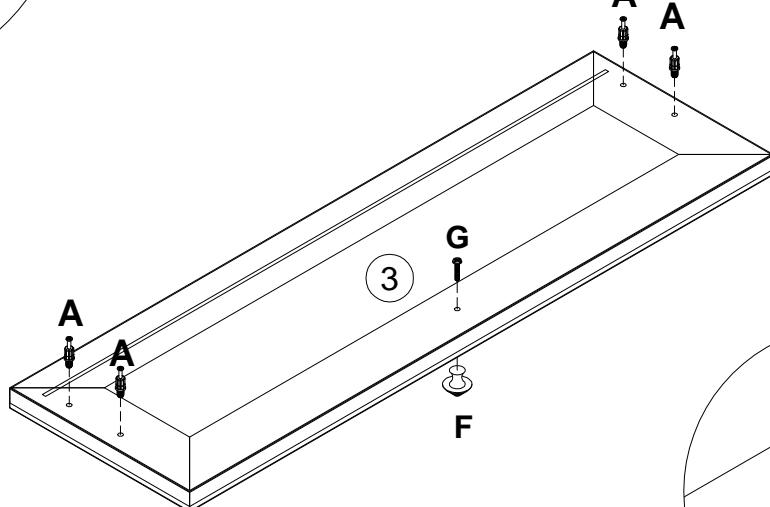


7

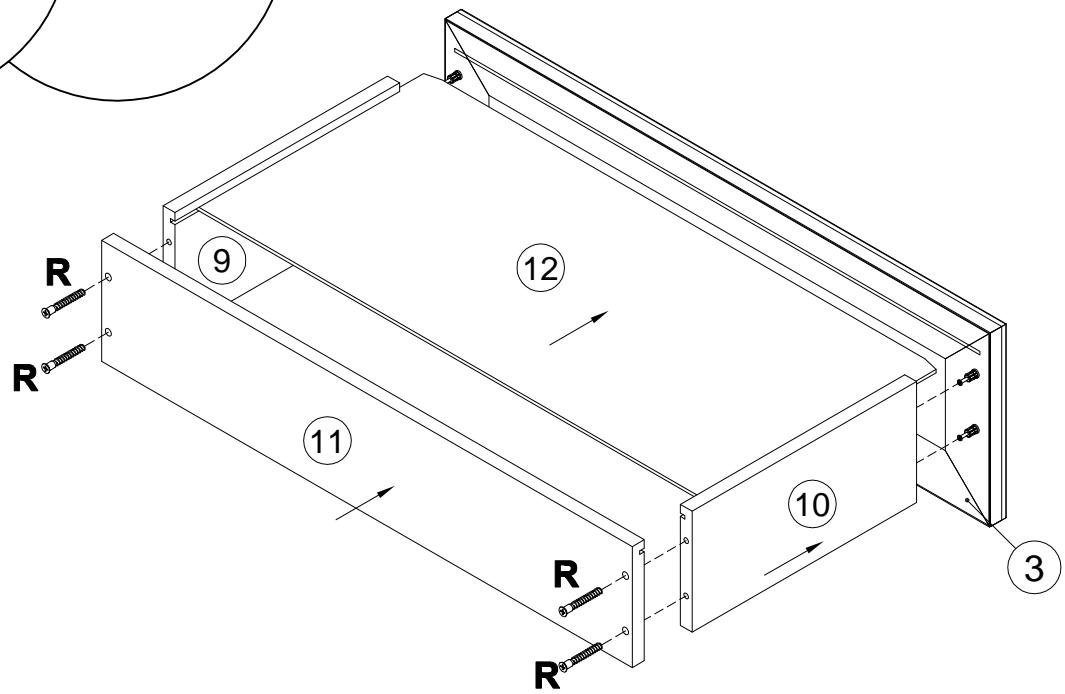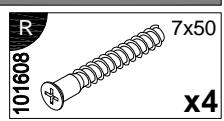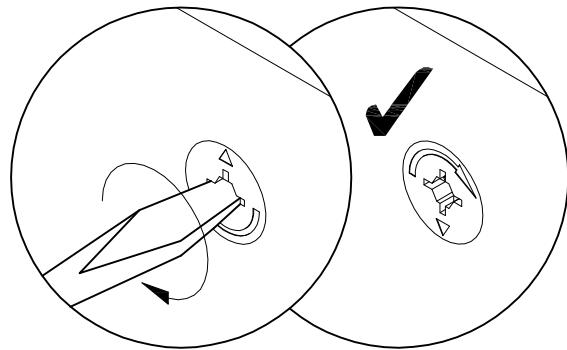


8

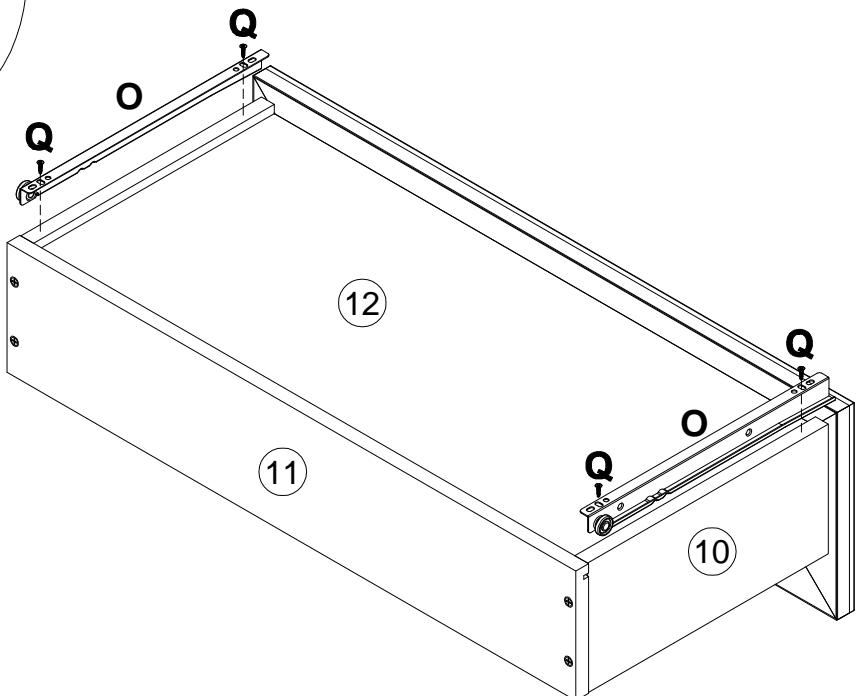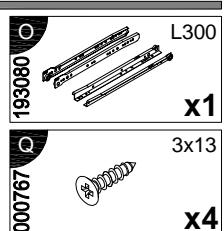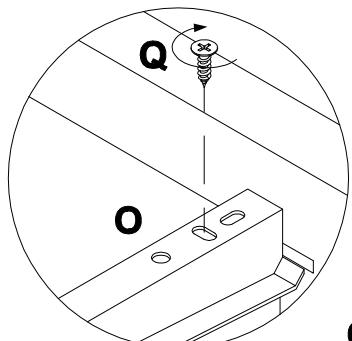


9

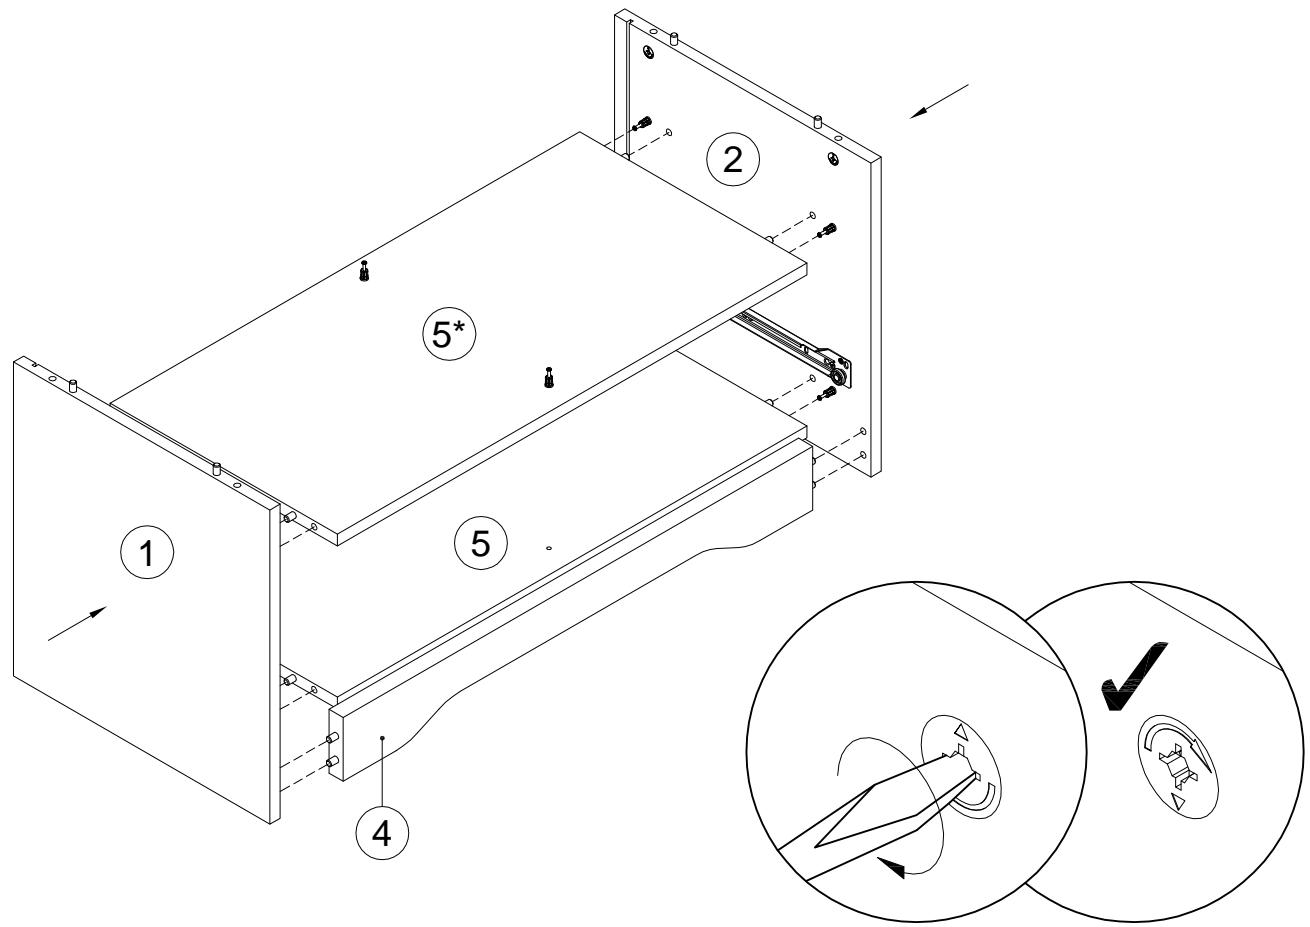


10

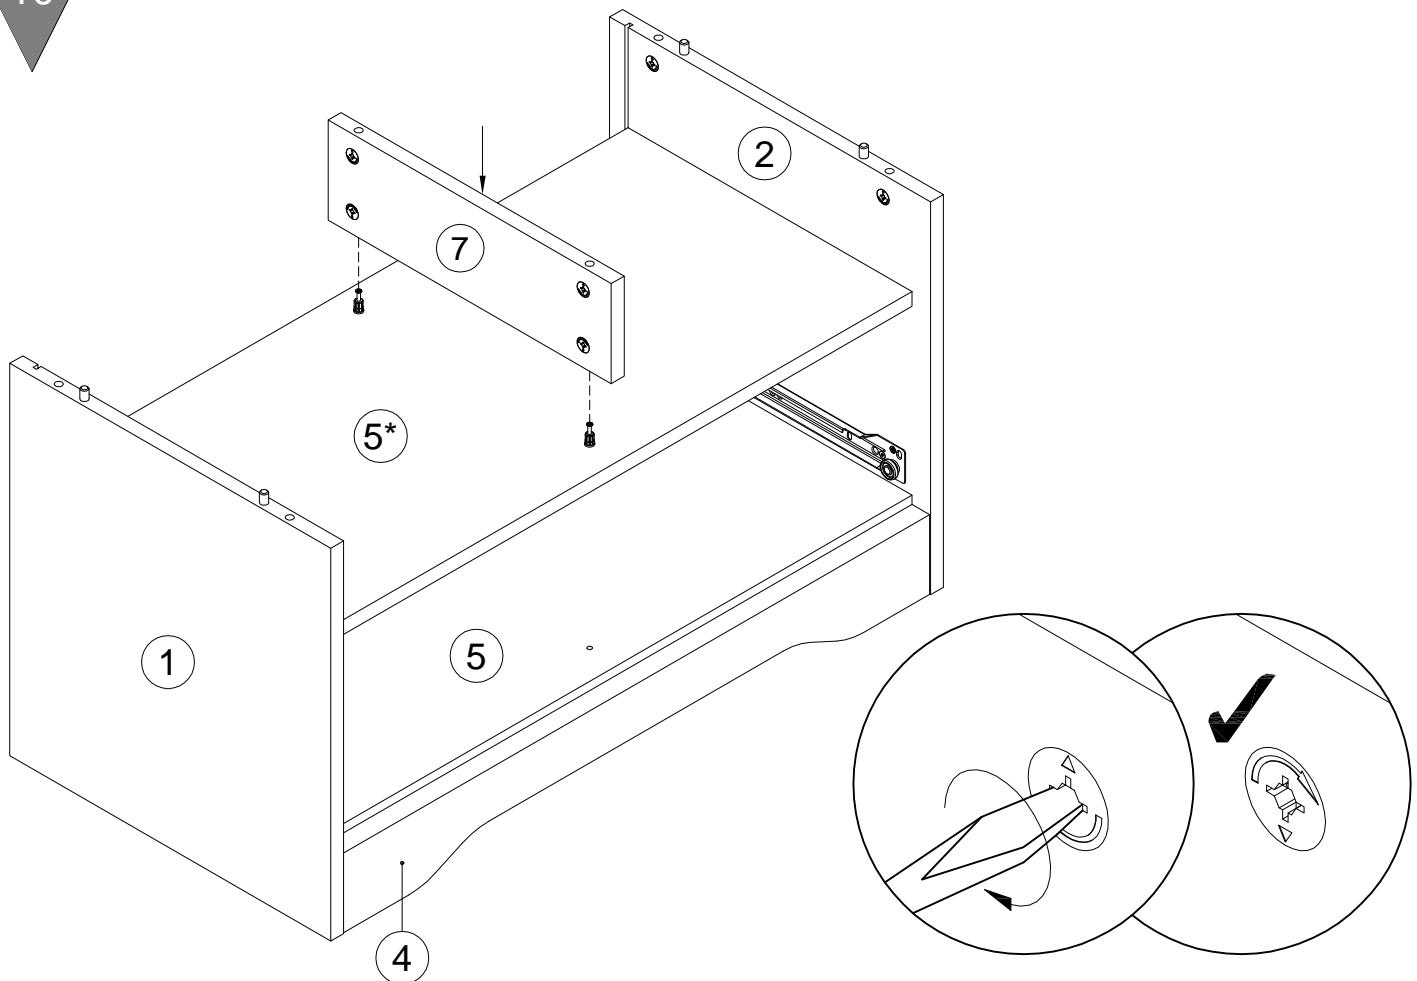

11




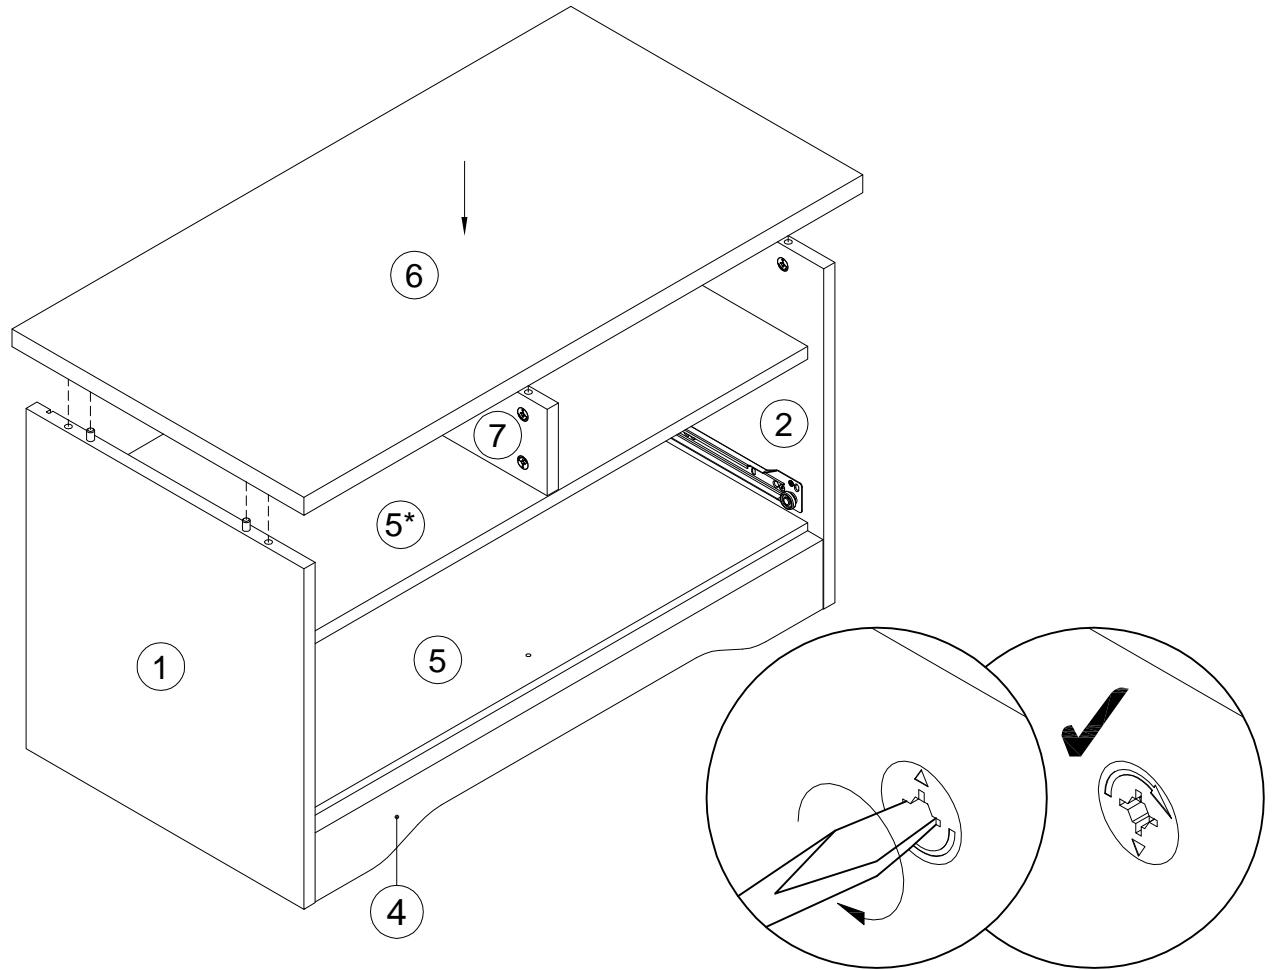


12

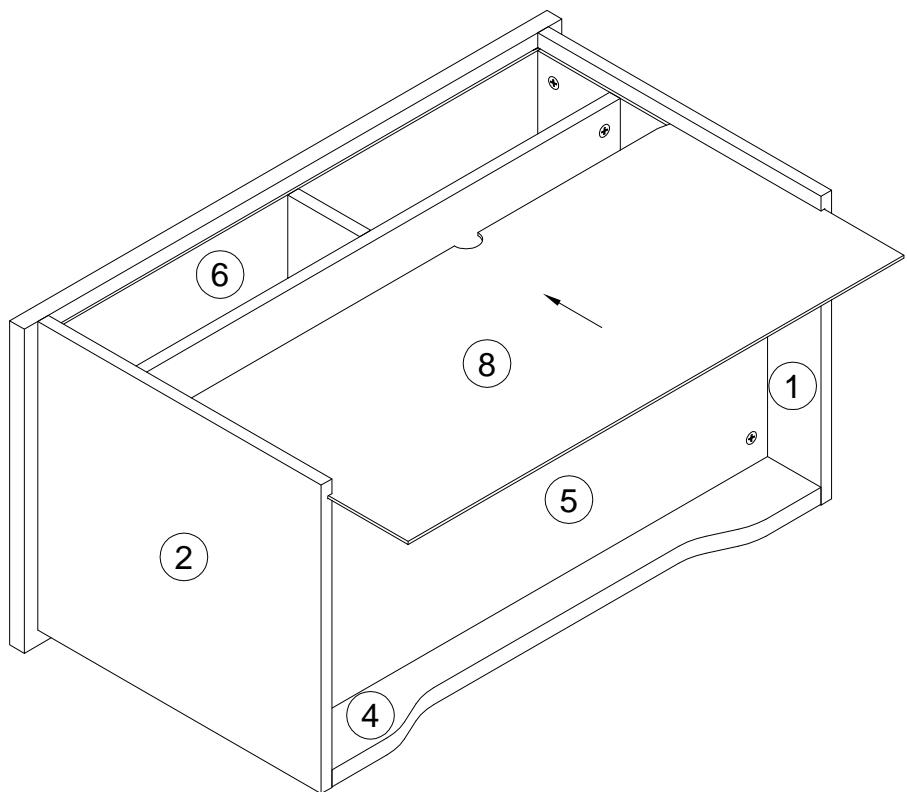



13

135021 N 230041	D x8	E 3x20 x12
	22x16 x4	

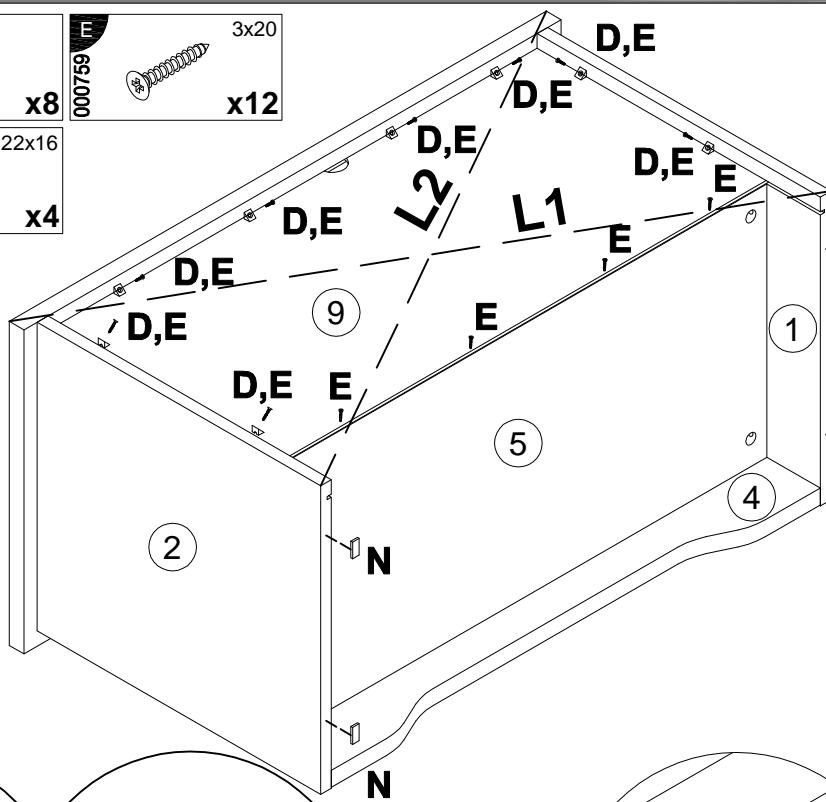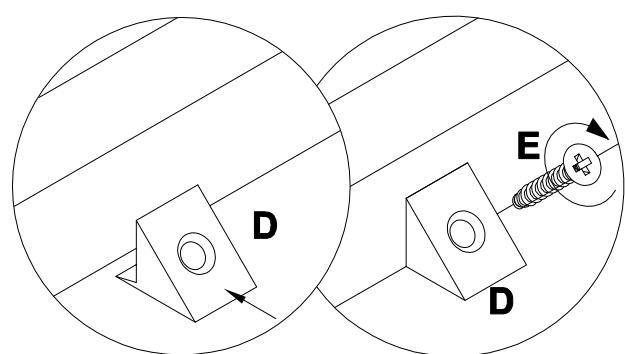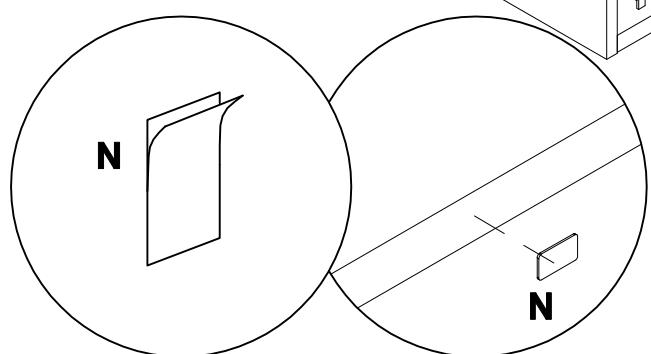
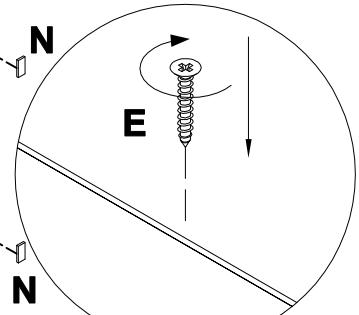
 $L_1 = L_2$ 



14

155999 J	x1	K 000754 3.5x16 L 013859 8x40 M 090185 4.5x45 S 100640 20x0.5	x2	x1	x1	x8
-------------	----	--	----	----	----	----

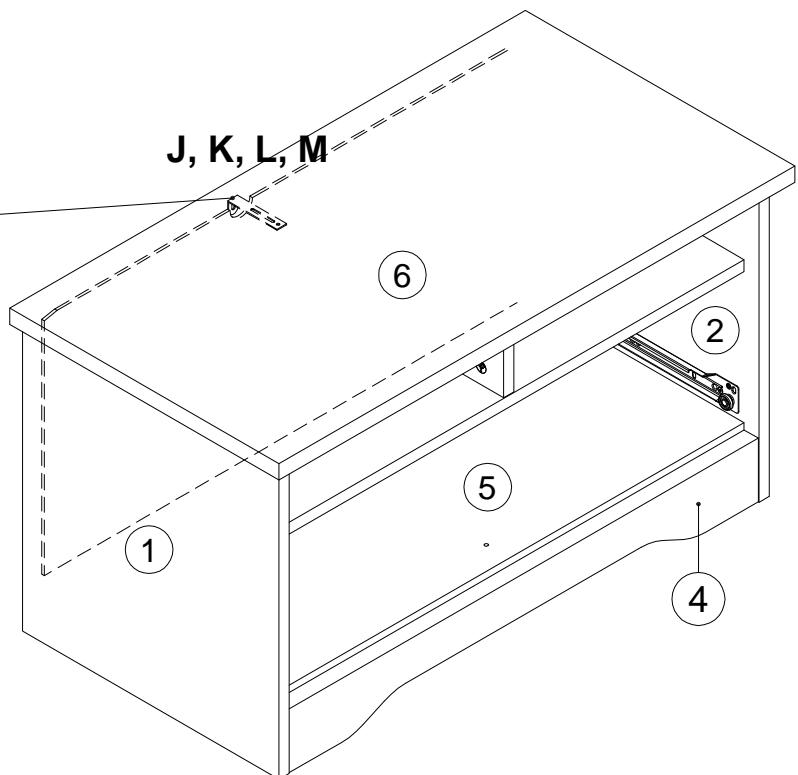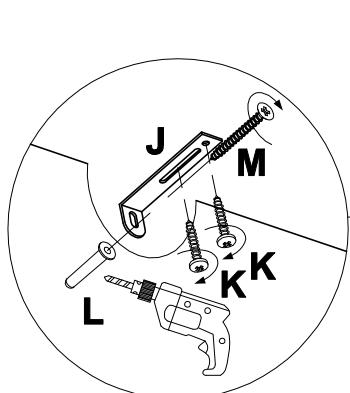

15

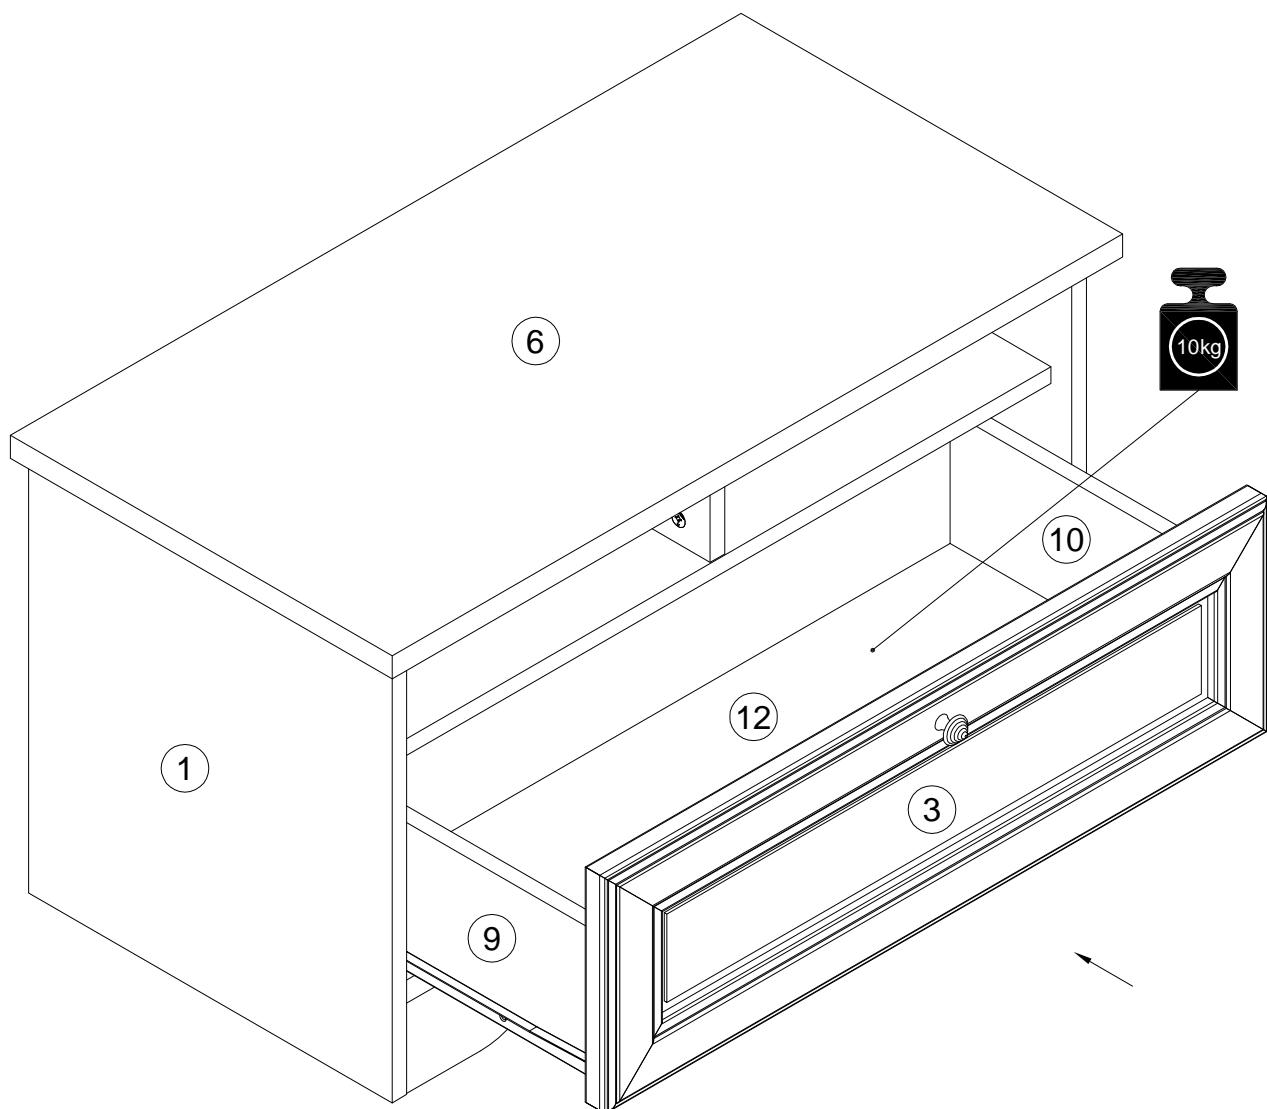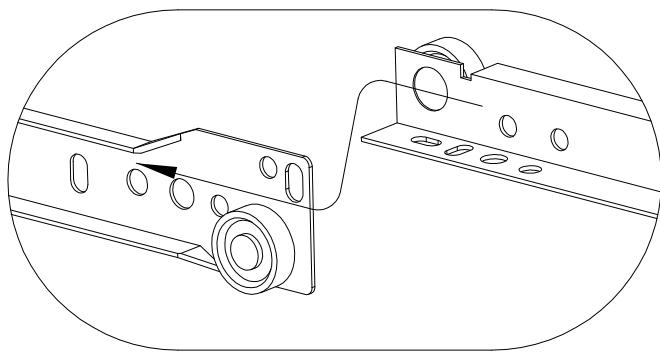

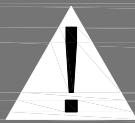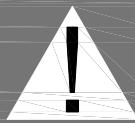 Achtung • Attention • Attenzione  
 Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem  
 Atenție • Dikkat • Внимание 

D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fasteninh serves to prevent tipping – be absolutety sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles specials !
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prevrhnutiu – bezpodmienečne použite! Uniekterých typu stien môže byť zapotrebi speciálni hmoždinka !
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !