


Insektenschutz

Schiebe-Fenster


Nur 9 mm Rolloschienen-Einbautiefe!



Variante 1:

min. 101 x 76 cm
bis max. 192 x 76 cm

Oder:

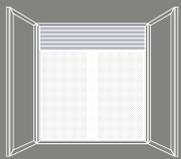


Variante 2:

min. 76 x 100 cm
max. 143 x 100 cm




Anleitung für Variante 2

1.

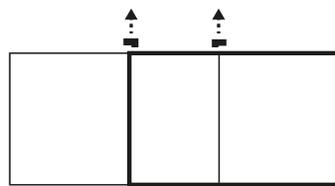


Slider abziehen.

2.

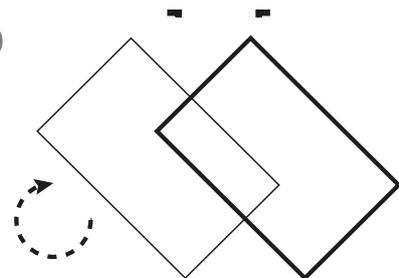


NUR Insektenschutz um 90° drehen.

3.

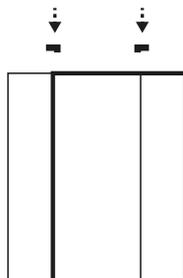

Slider wieder aufstecken.

4.

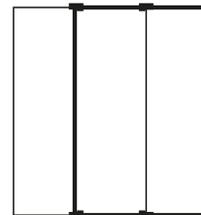

Fertig.