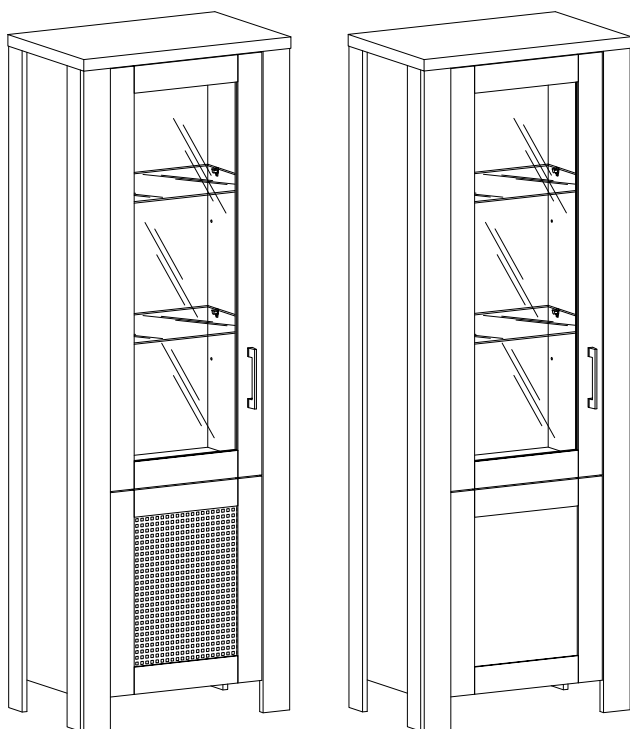
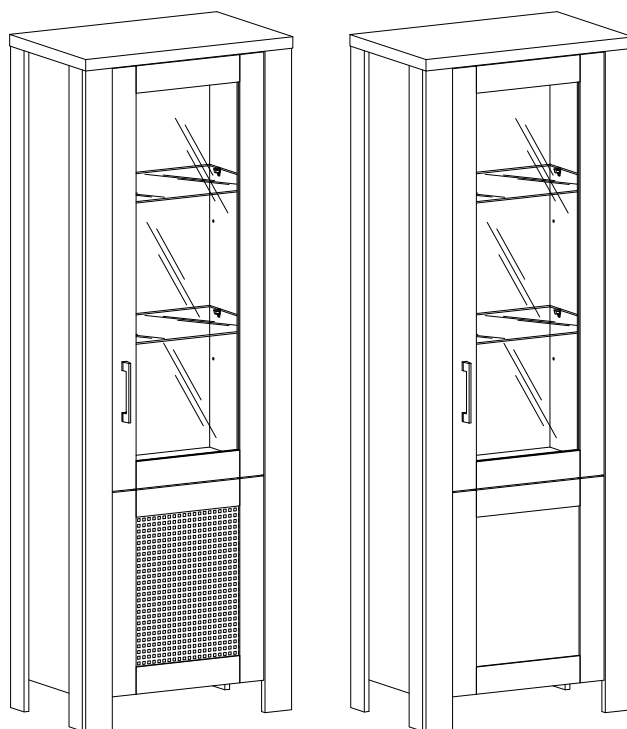
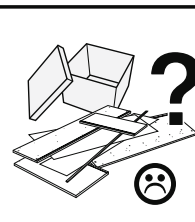
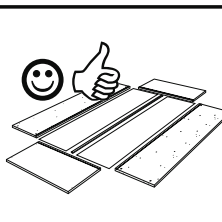
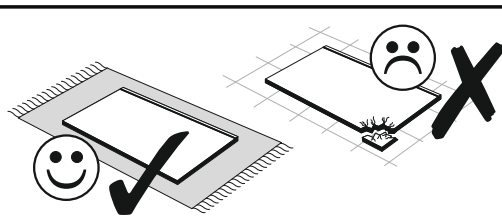
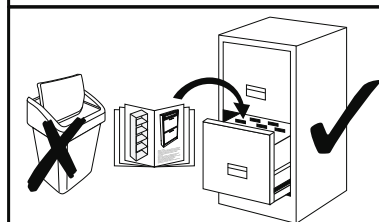
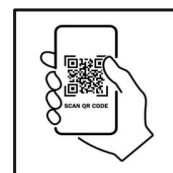
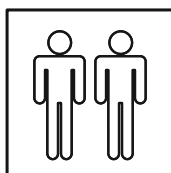
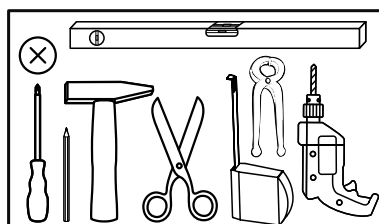


**A**Seiten / Pages
2 - 7
8 - 15**B**Seiten / Pages
2 - 7
16 - 23

Artikel.-Nr.:

0641-VR_1GL-188




Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00451


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>




BT1-00541 Colli 1/2


B02-10 40x 	B02-20 24x 	B02-65 8x 	B02-103 10x 	B02-120 1x 	B02-143 1x 
B02-160 4x 	B05-110 8x 	B01-30 10x 	B01-80 15x 	B01-90 10x 	B01-205 20x 
B01-37 1x 	B01-327 2x 	B08-80 1x 			

BT1-00542 Colli 1/2


B05-185 6x 	B05-190 4x 
B06-416 1x 	B05-20 26x 

BT1-00181 Colli 1/2



B03-64 4x 	B03-63 4x 	B03-07 2x 
---	---	---




Colli 1/2

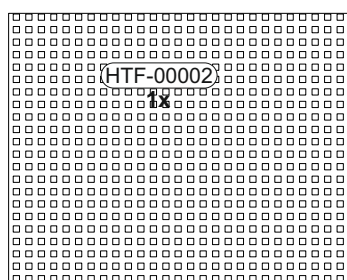


436 x 346

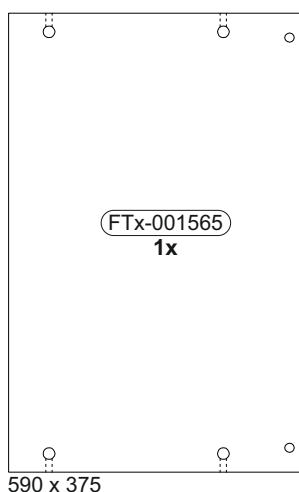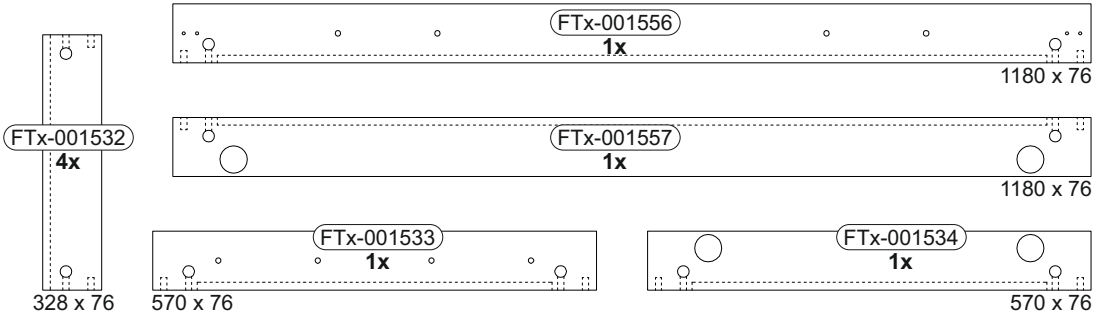


590 x 375

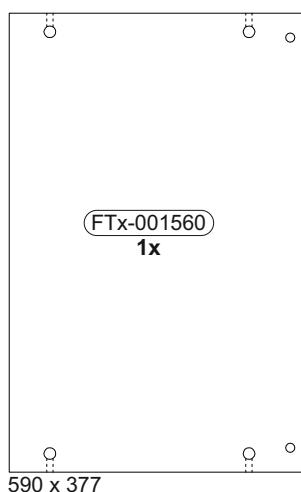


590 x 377

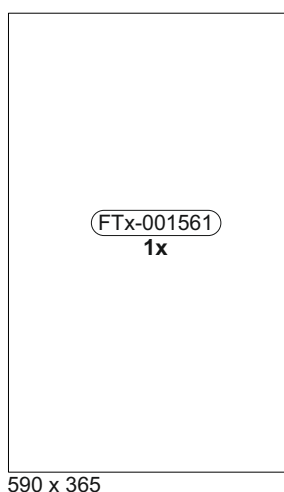


590 x 365

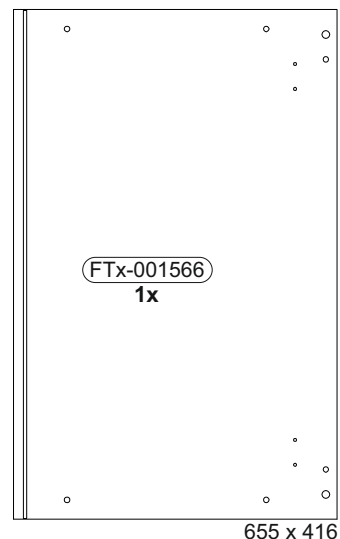

655 x 416

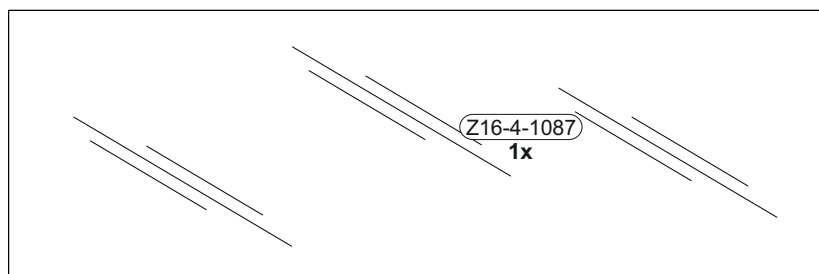


1046 x 346

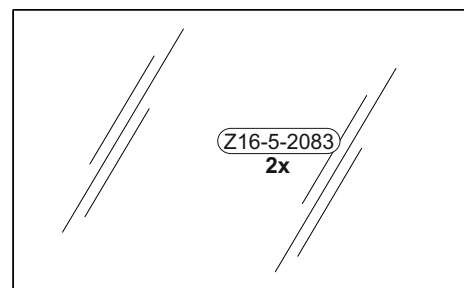


590 x 365


Colli 2/2

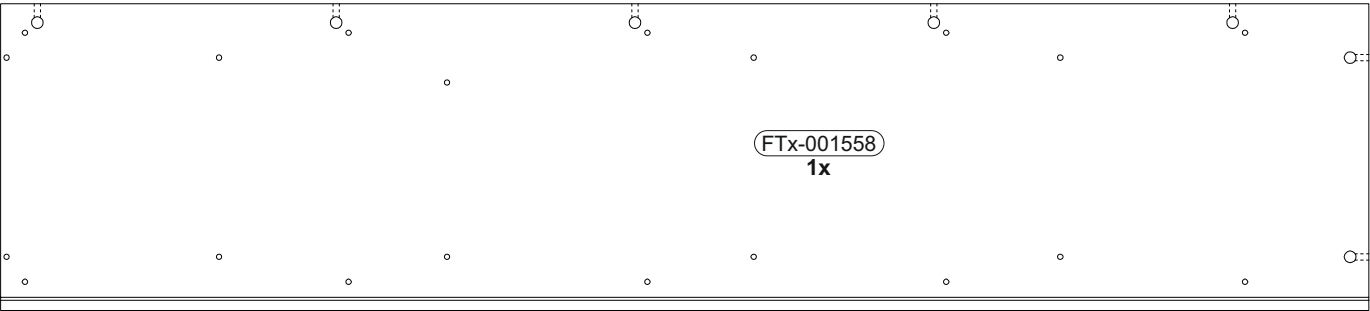


1758 x 394

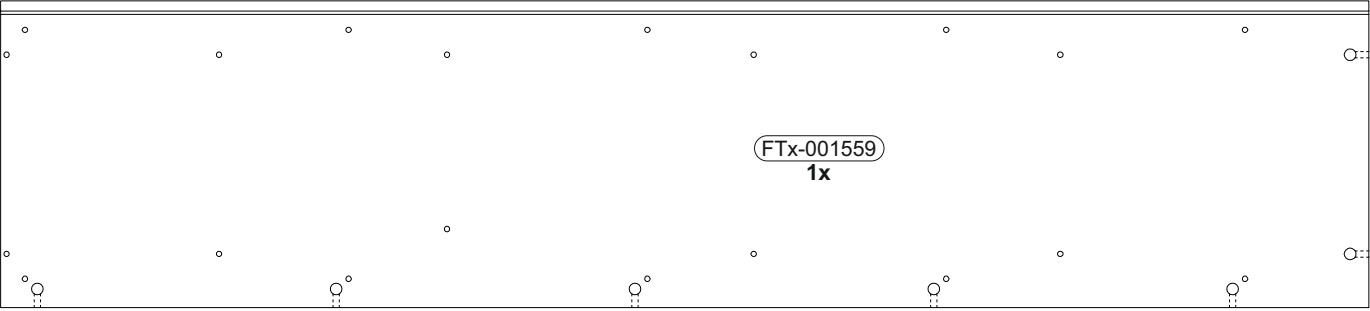

1758 x 394

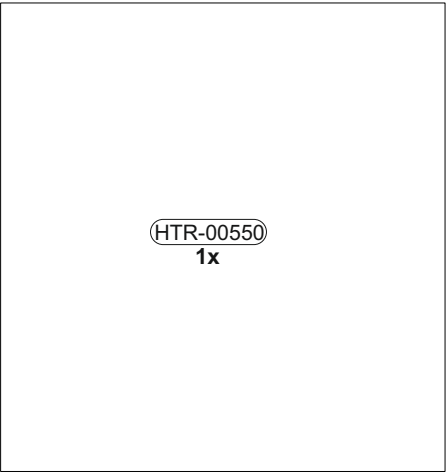

571 x 602

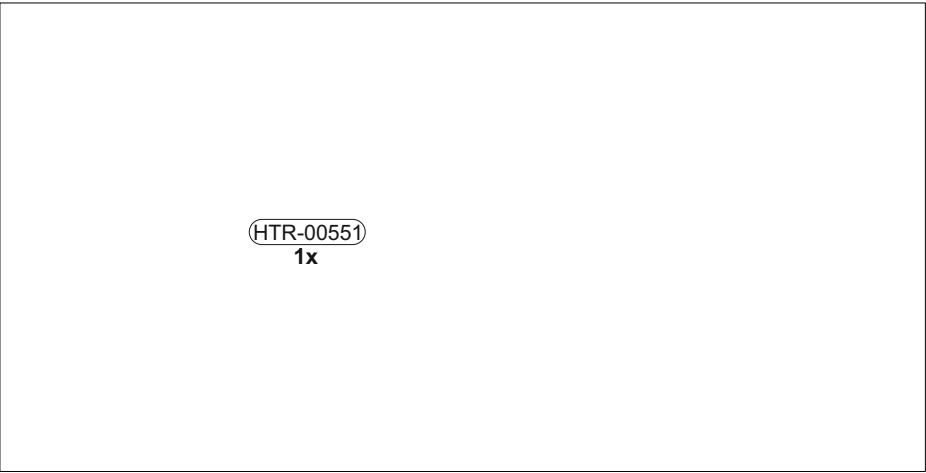

1189 x 602










1846 x 84









1846 x 84



1846 x 74

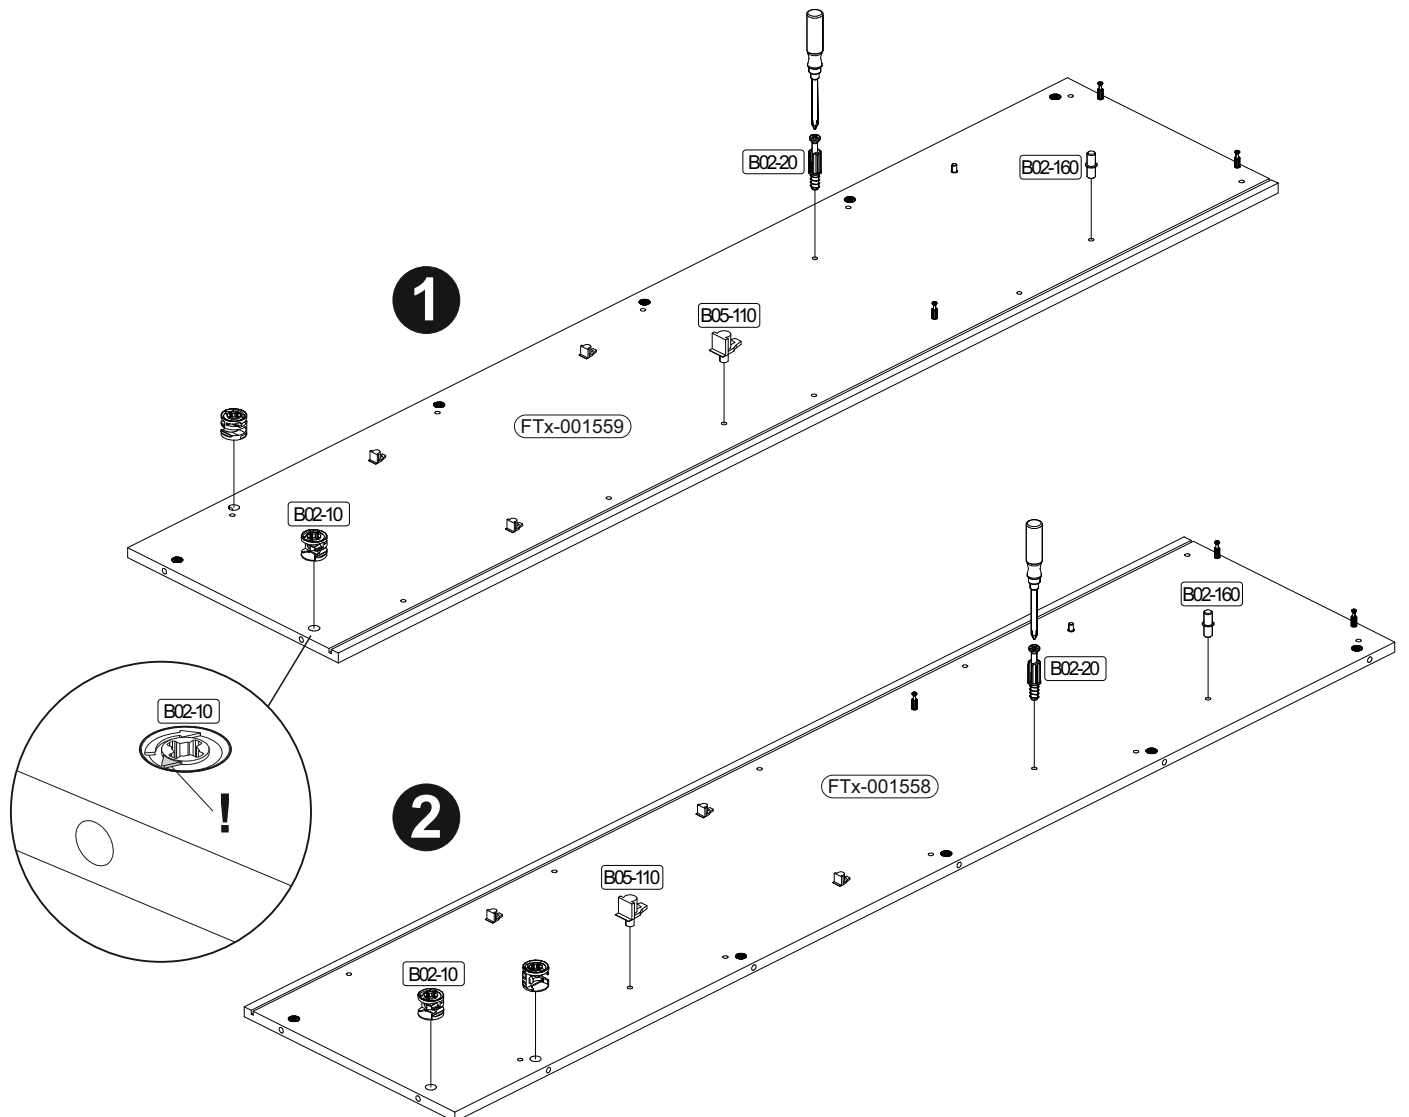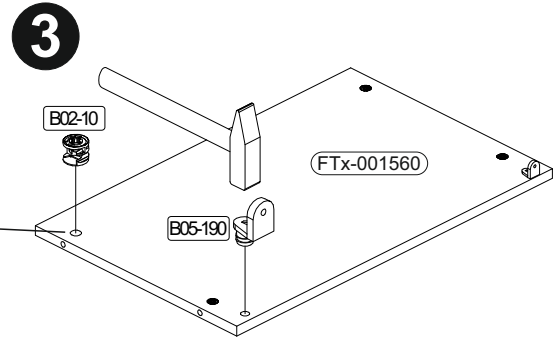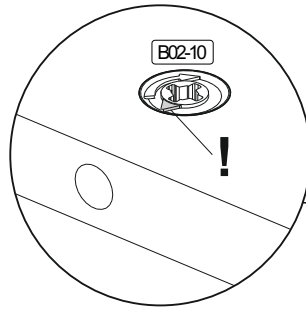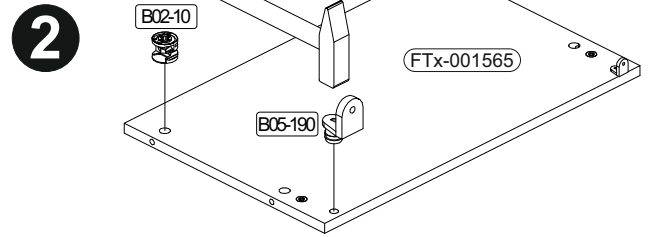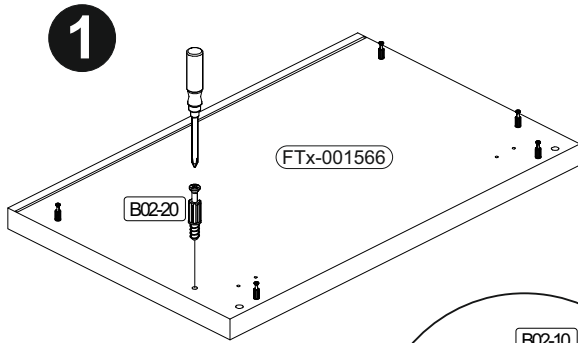


3			8x		2x		4x		8x30
		B02-10		ø15x12mm		B02-65		B02-103	

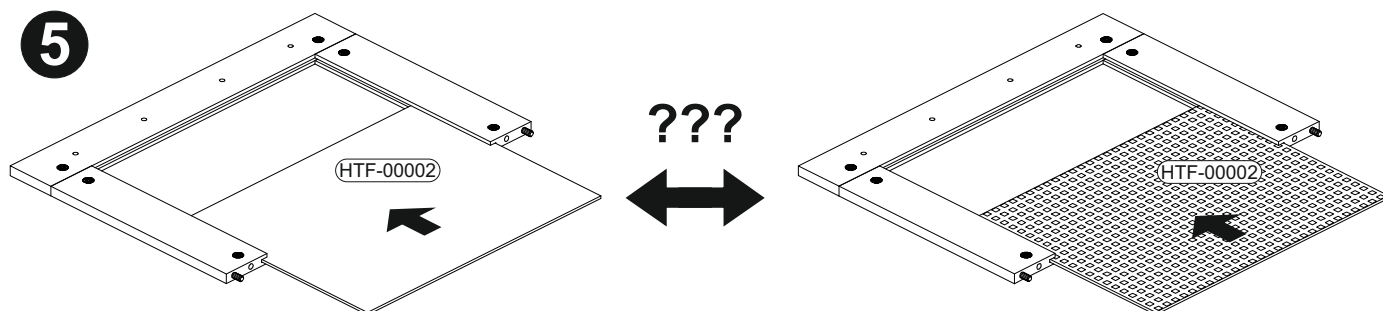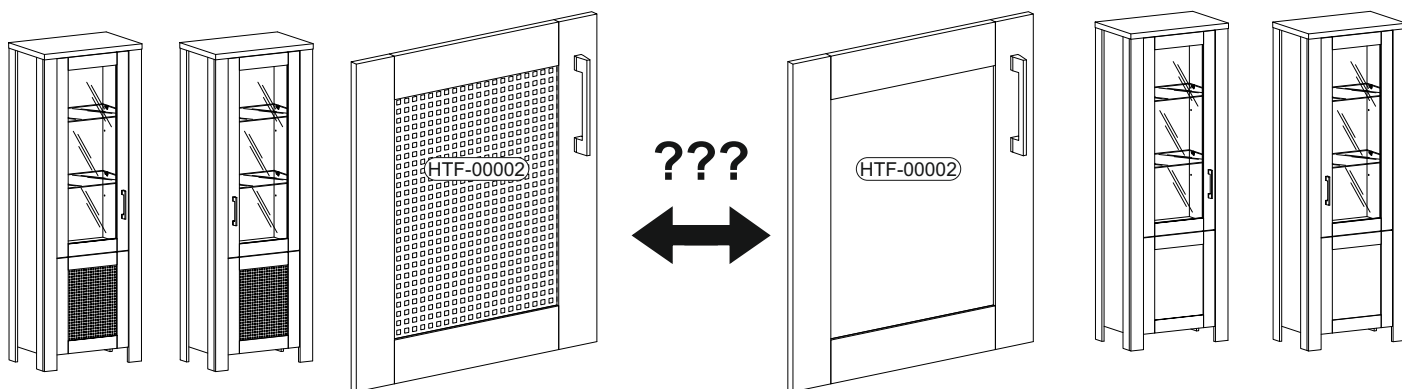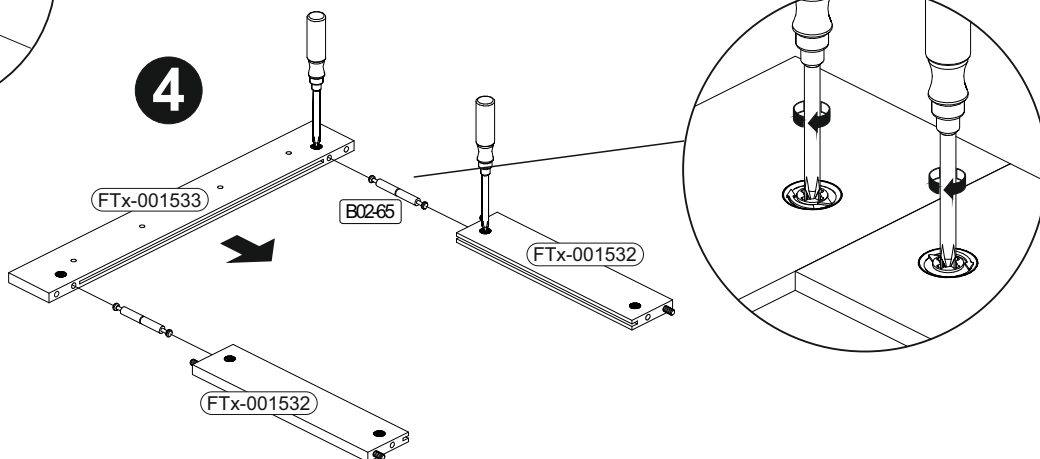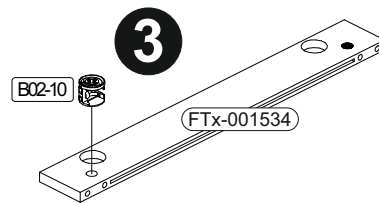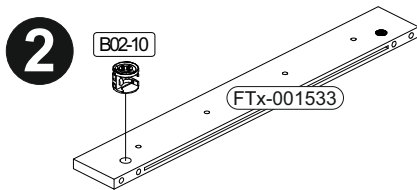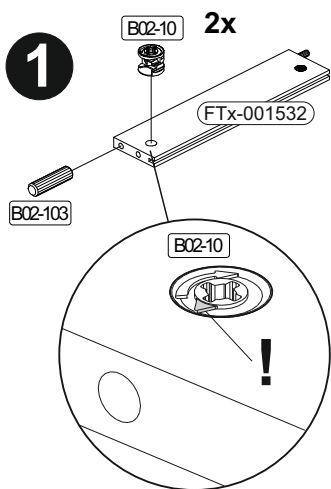


4

	B02-65		B03-64		B01-80	
	2x		2x		4x	3,5x13

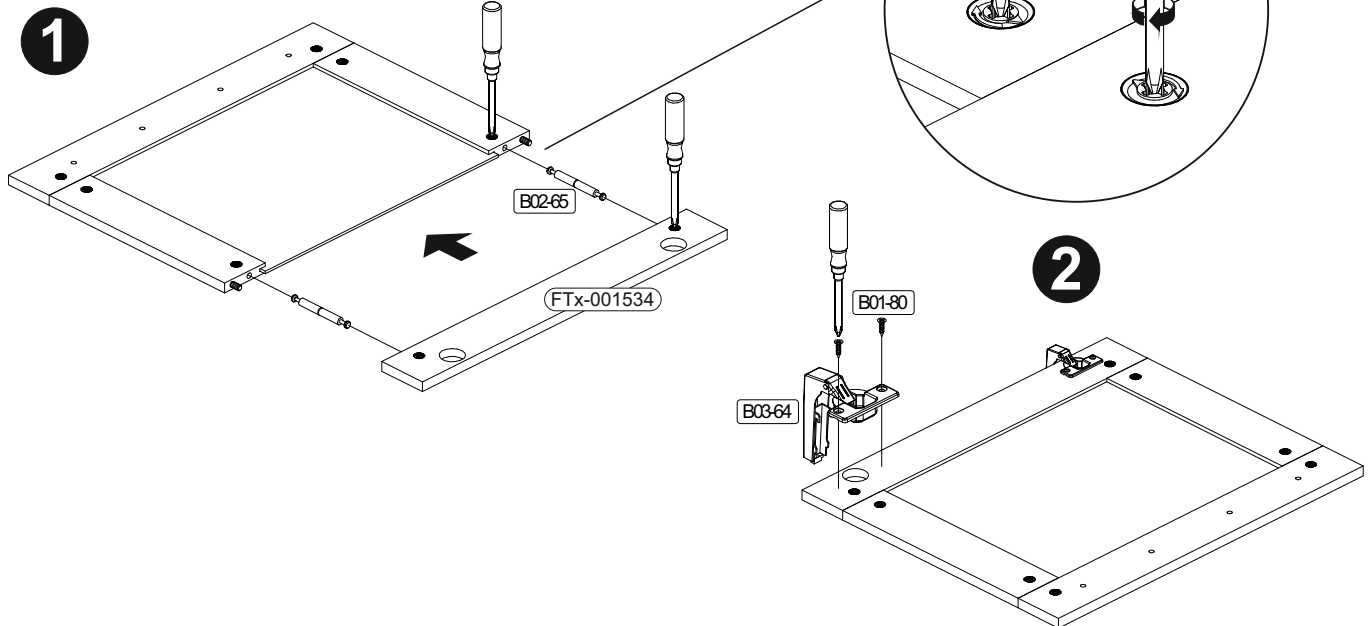


5

	B02-10		B02-65		B02-103	
	8x	$\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	2x		4x	8x30

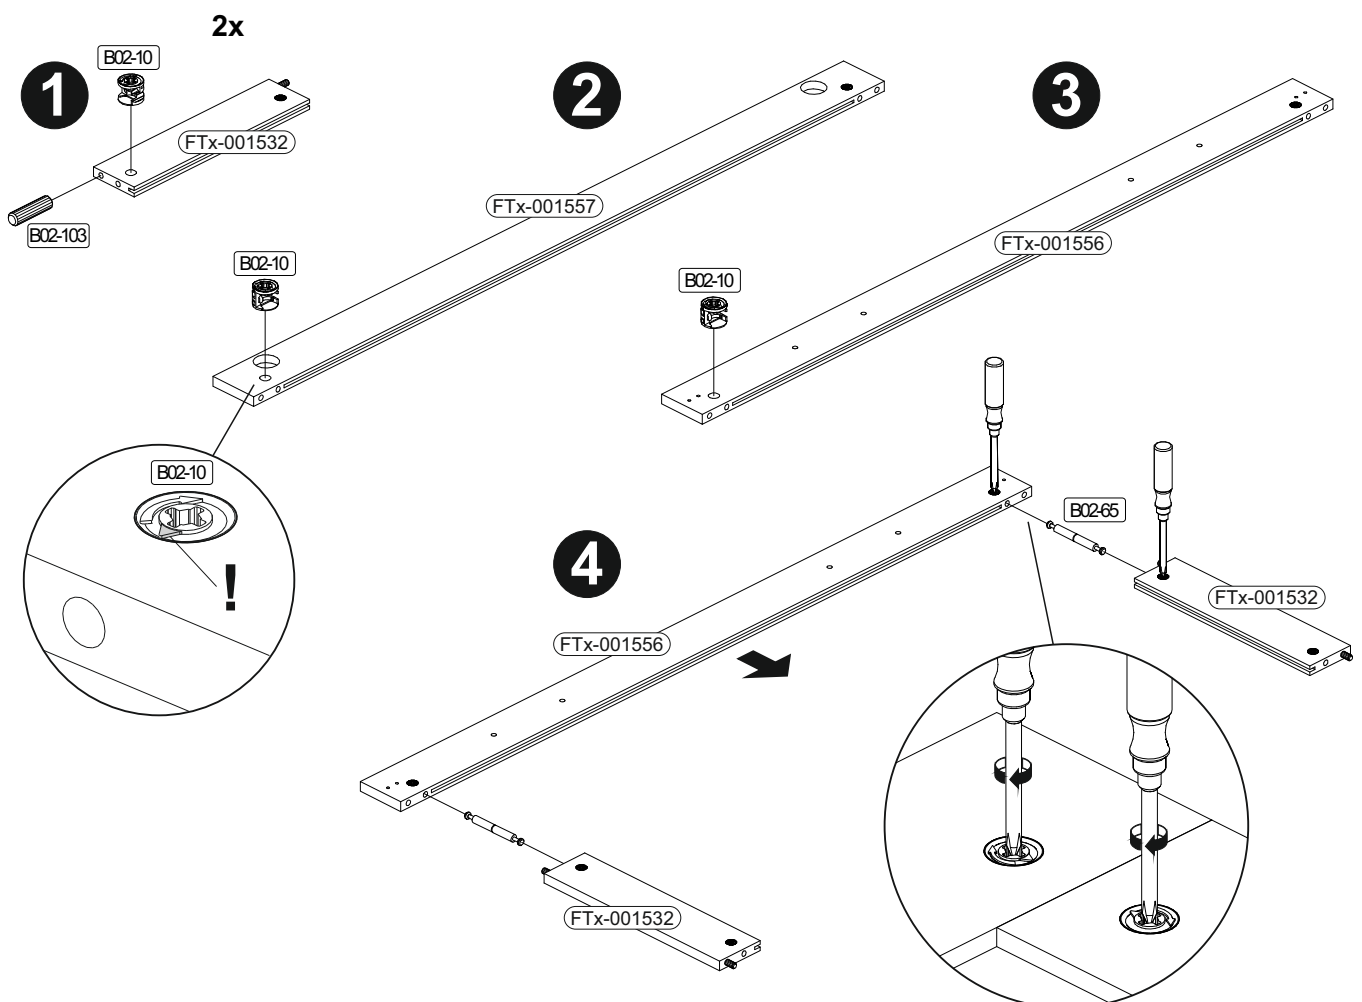


6					
		2x	2x	4x	

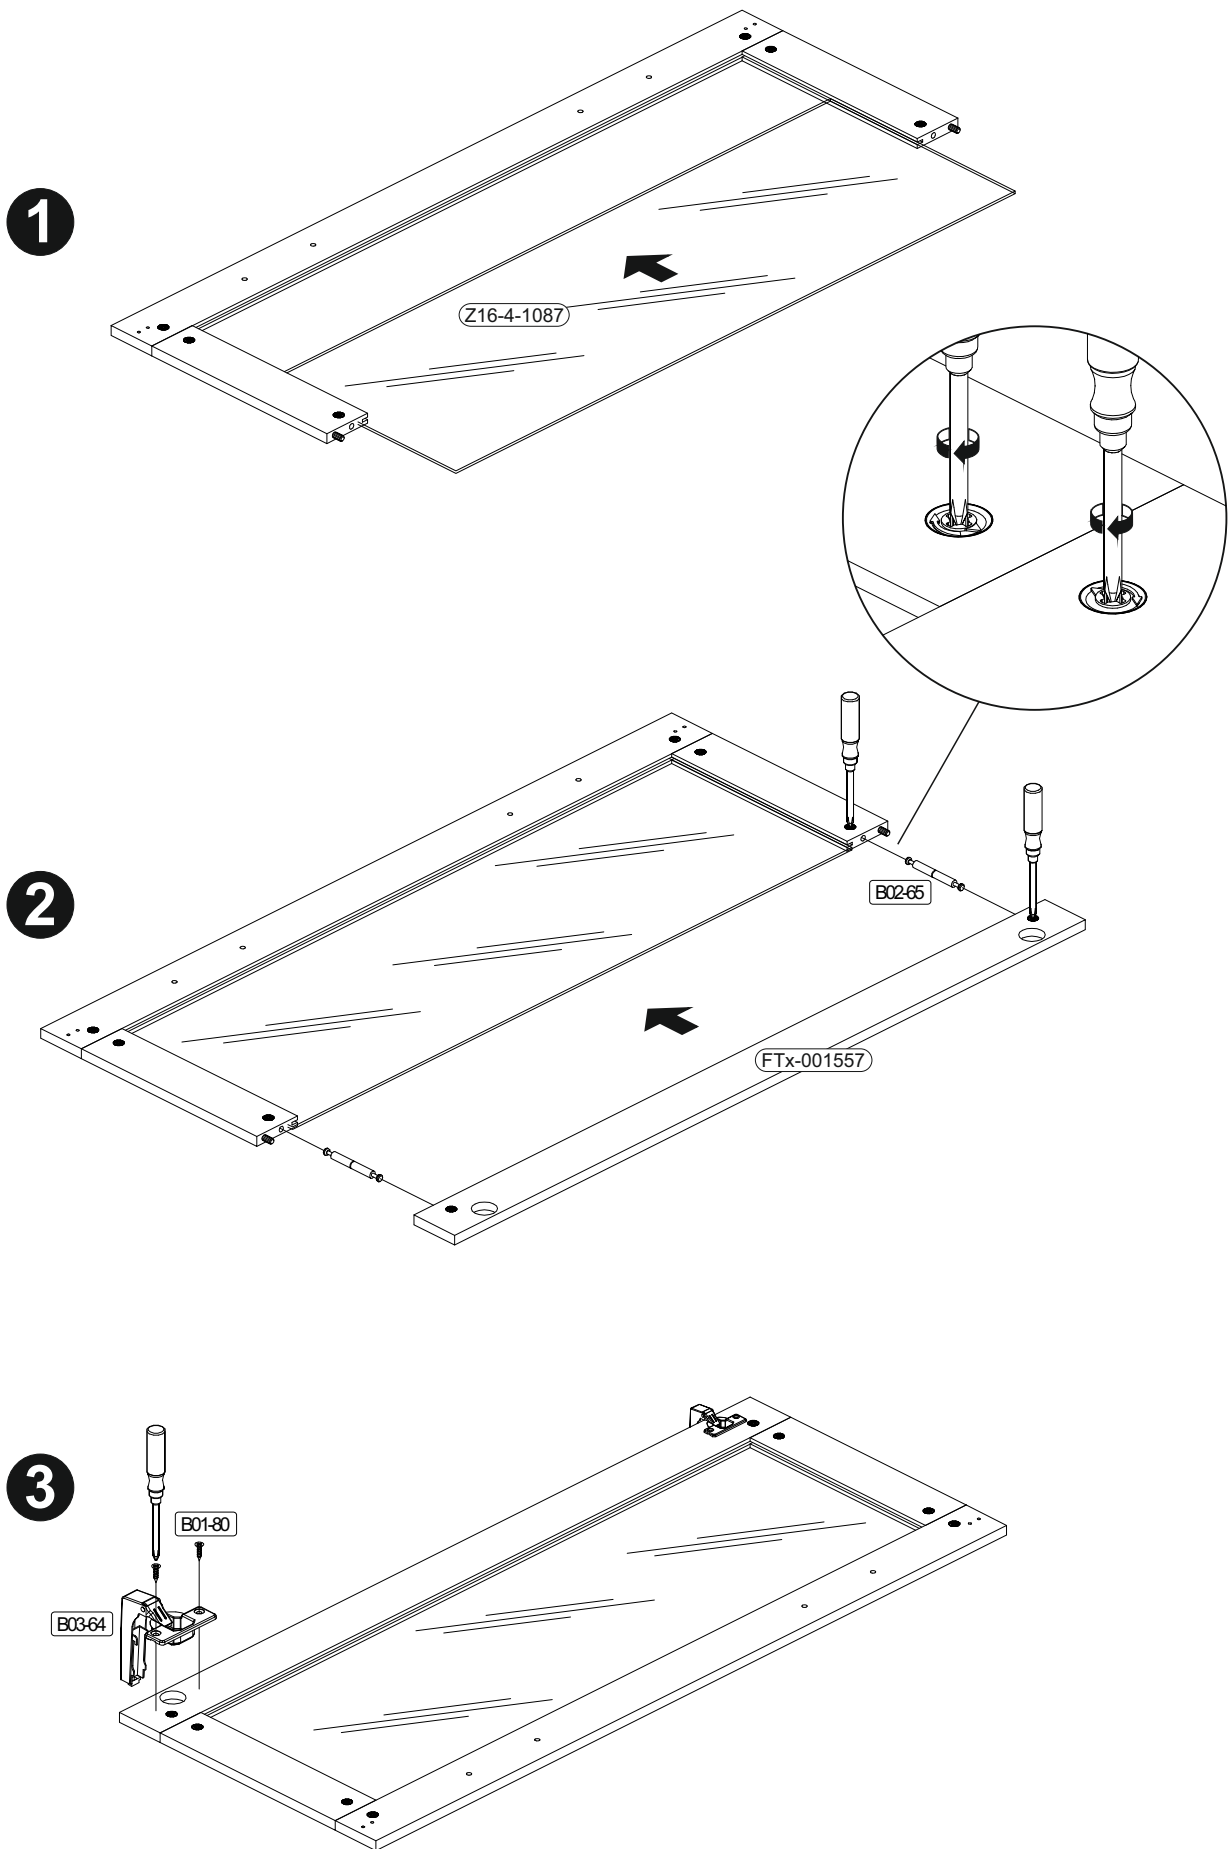


7


	B02-10		B02-20	
	2x	ø15x12mm	10x	
	B02-103		B03-63	
	2x	8x30	4x	

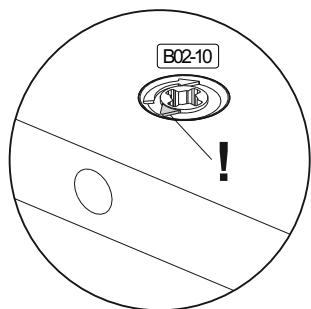


1

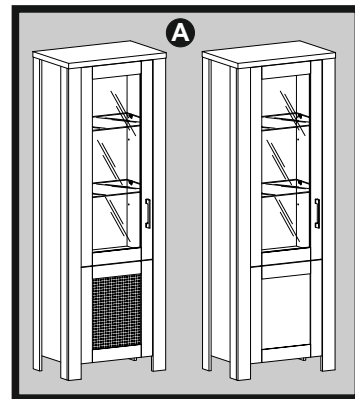


2

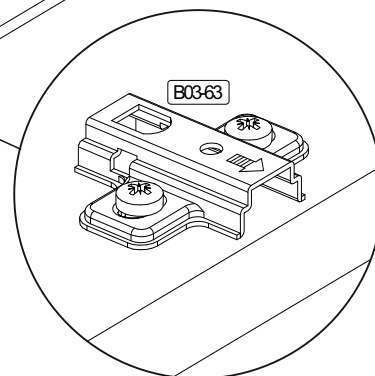


8




1

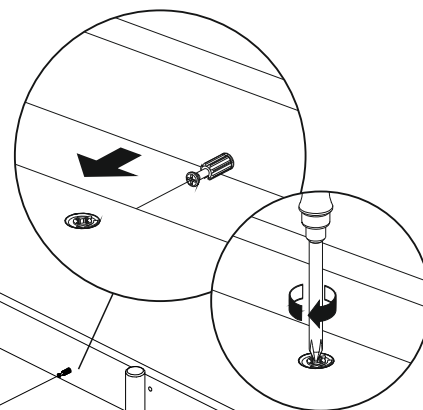


2

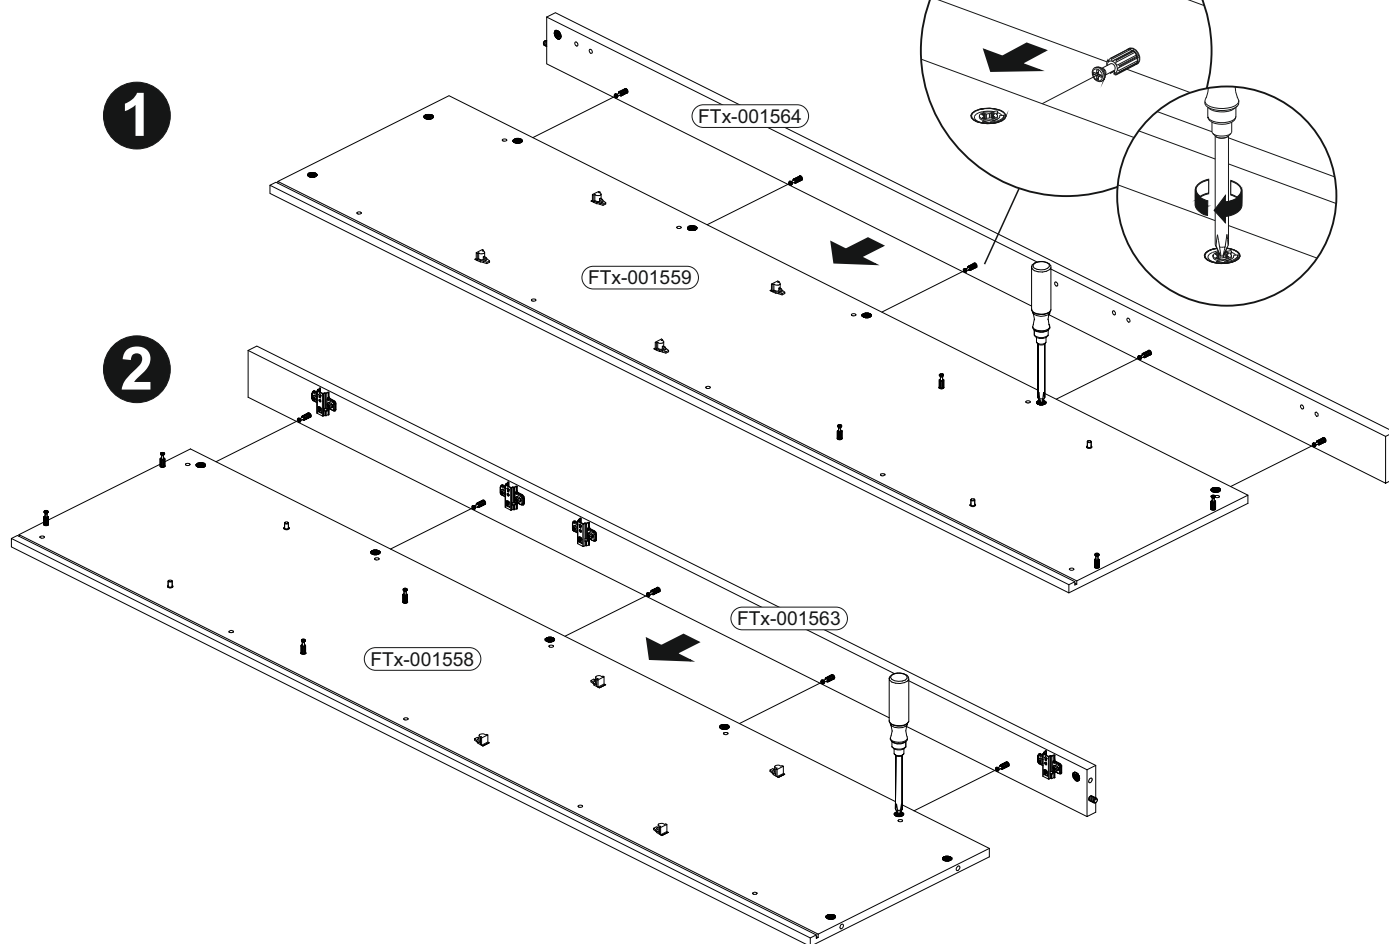


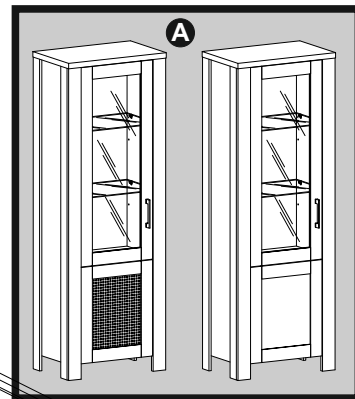

1

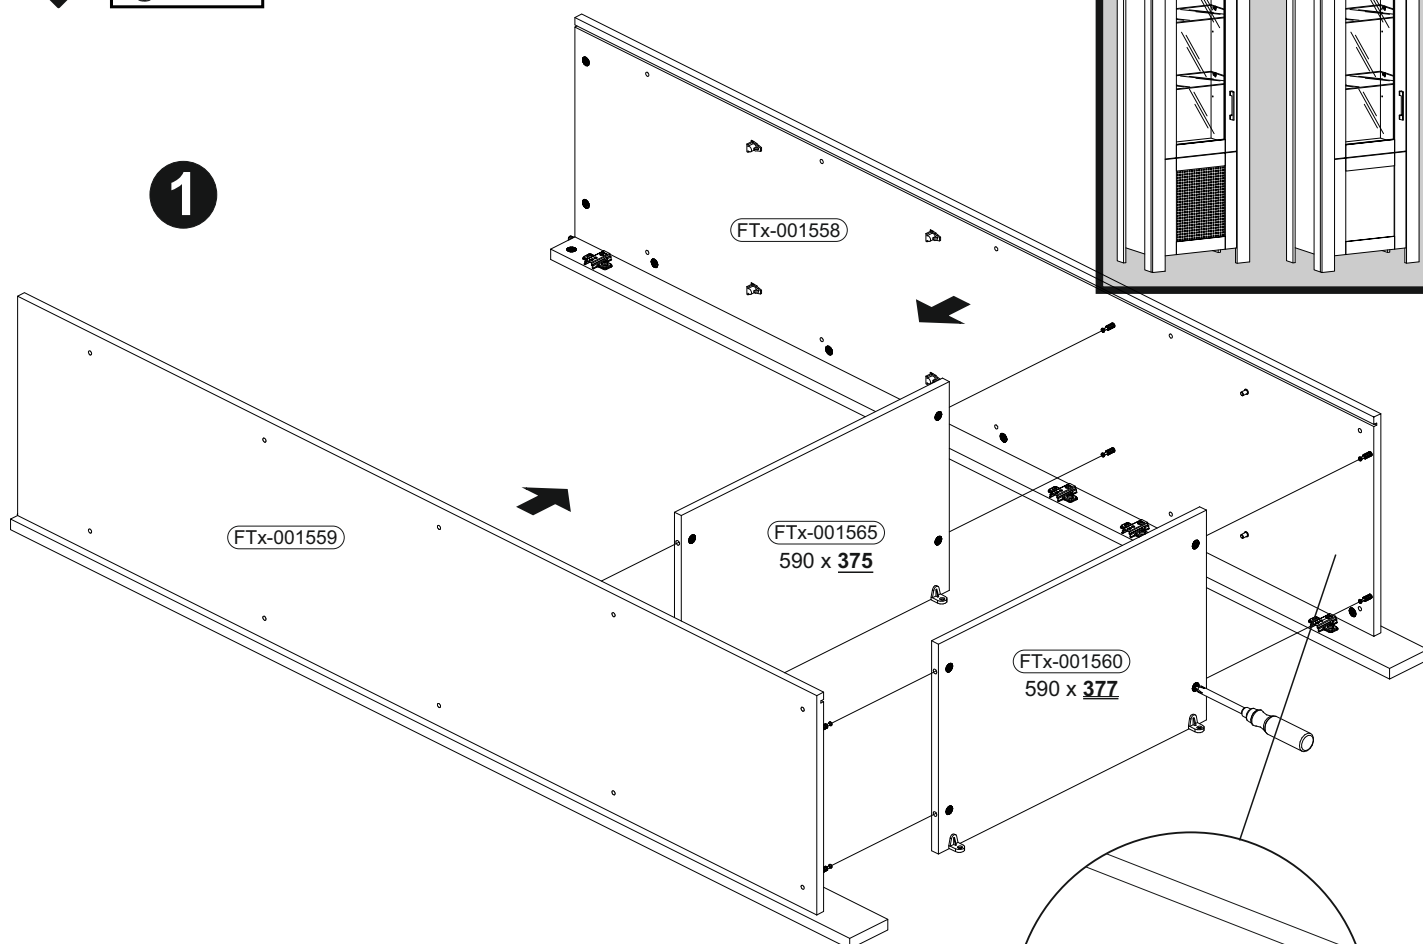


2

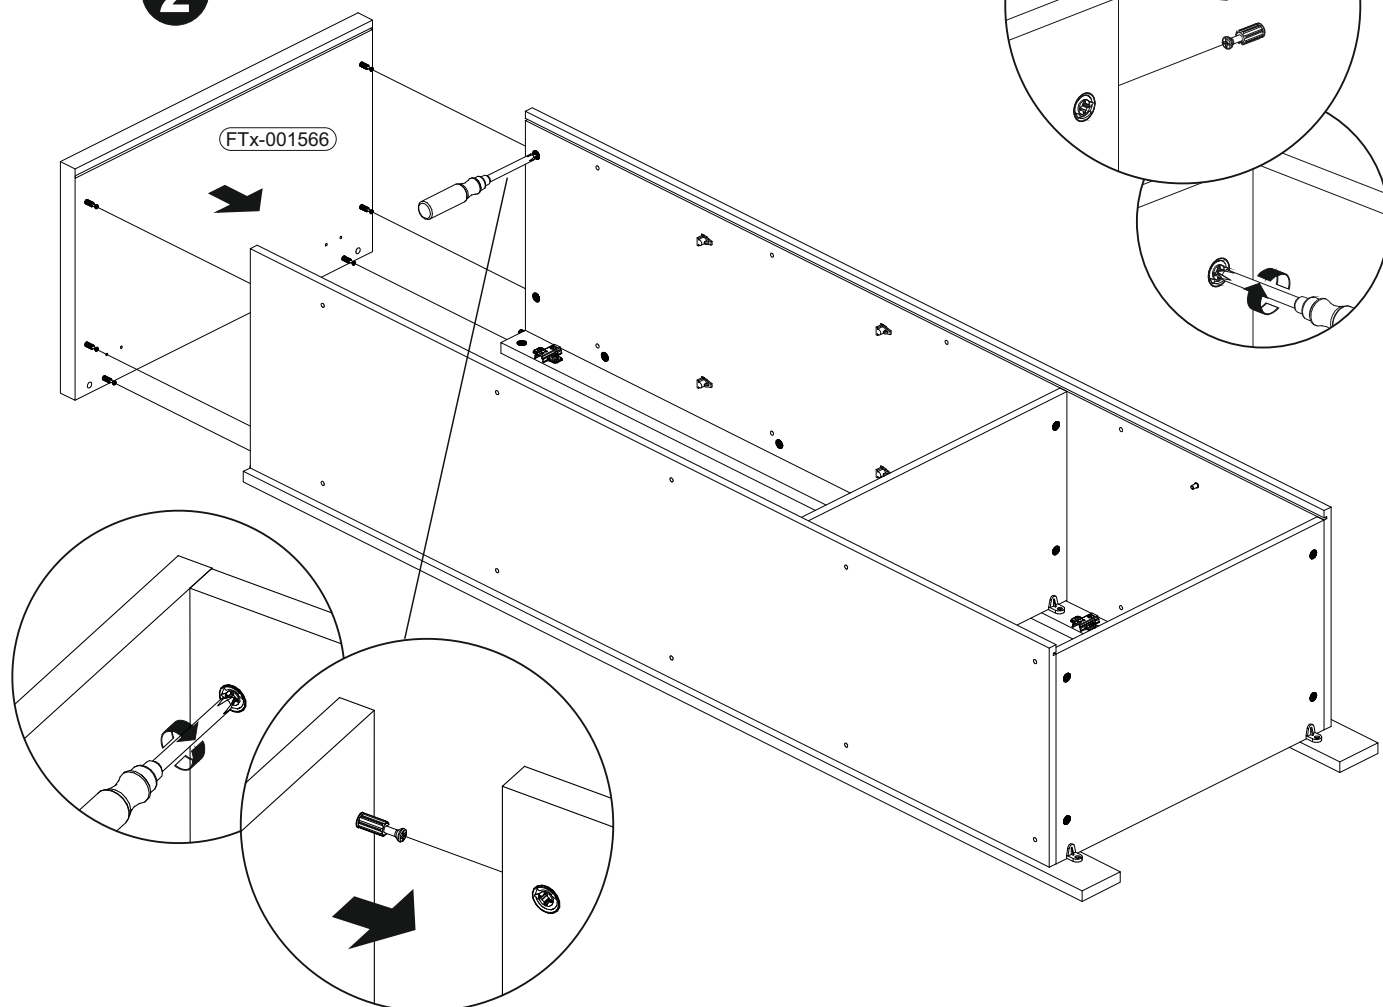


10



	B01-205		B01-90	
20x		6,3x25	4x	3,5x20

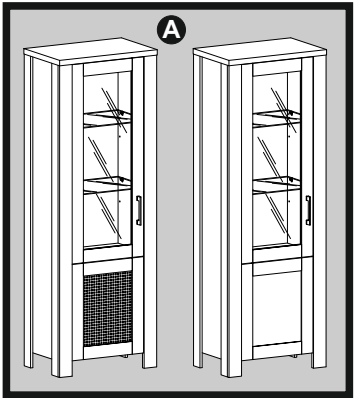

1

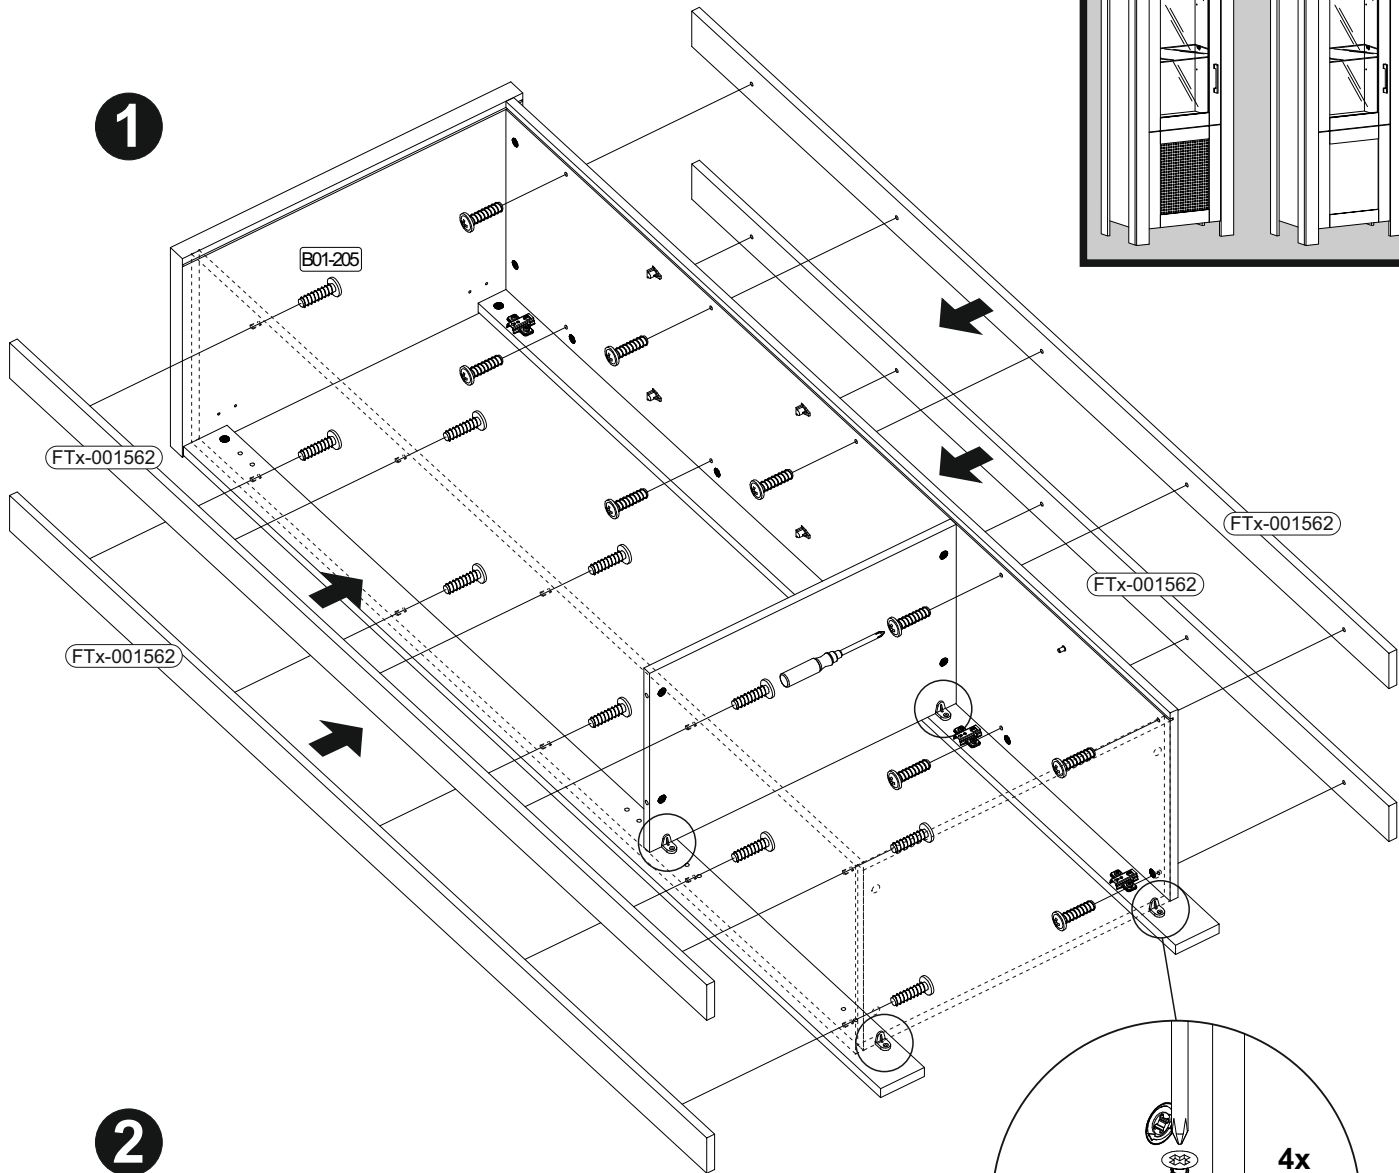


2

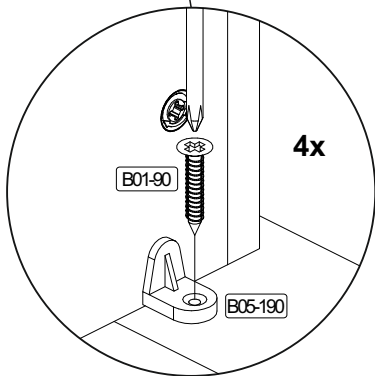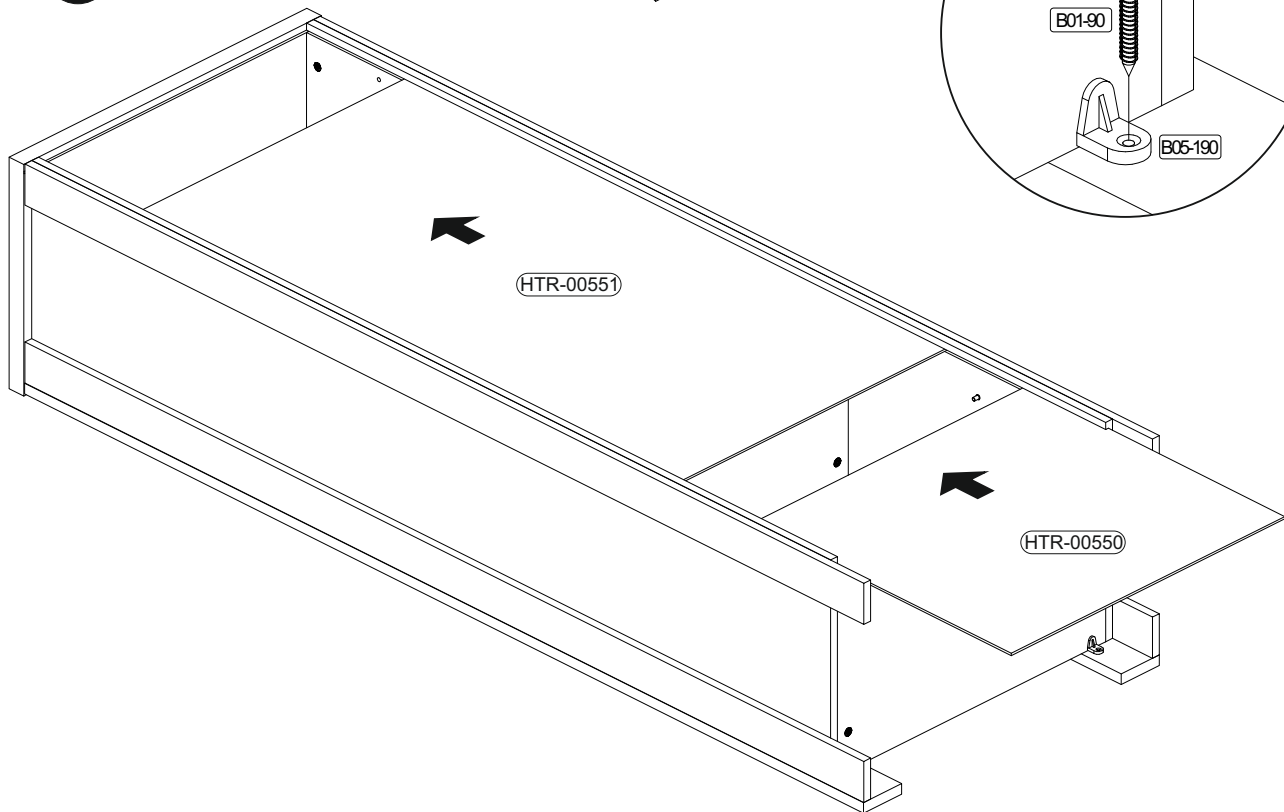


11


					
	10x	3x16	6x	6x	3,5x20

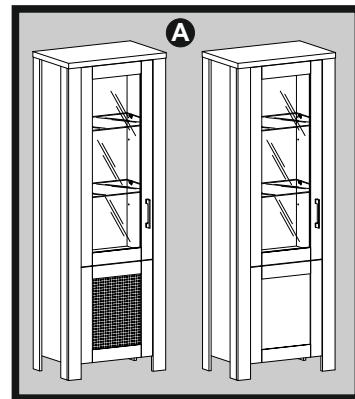


1

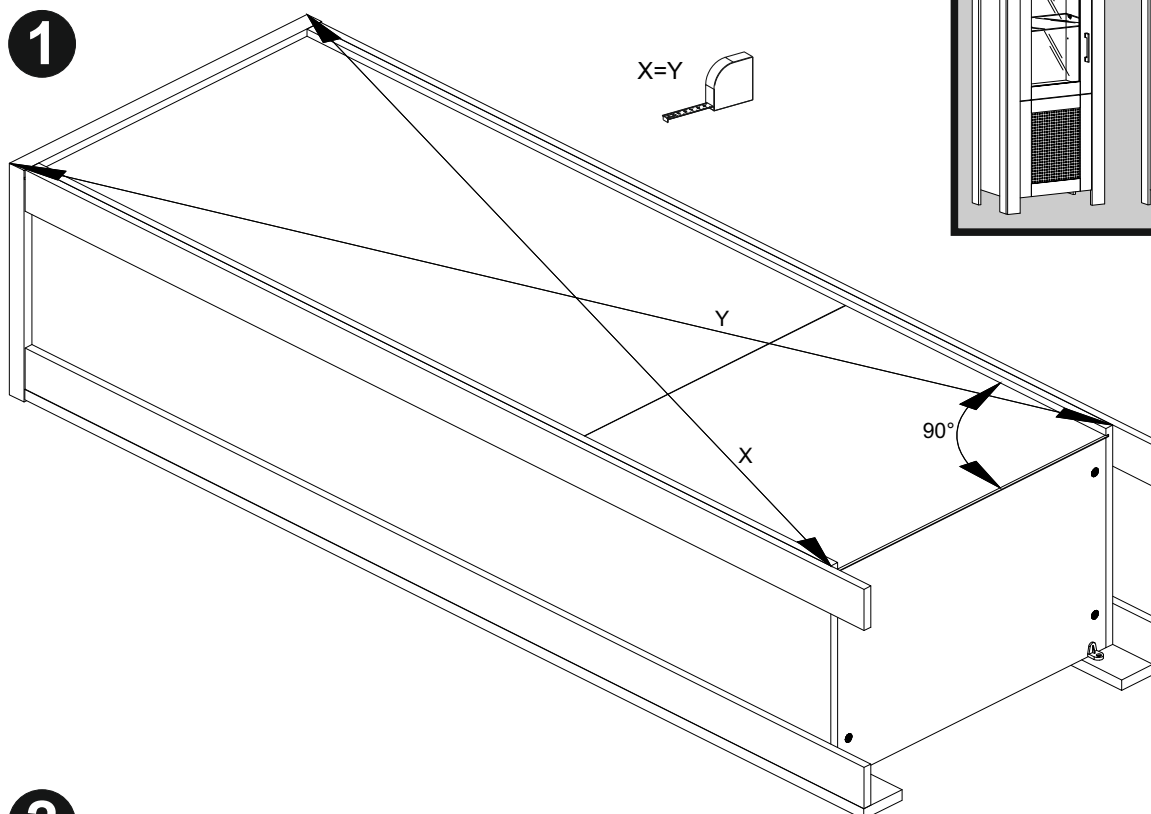


2

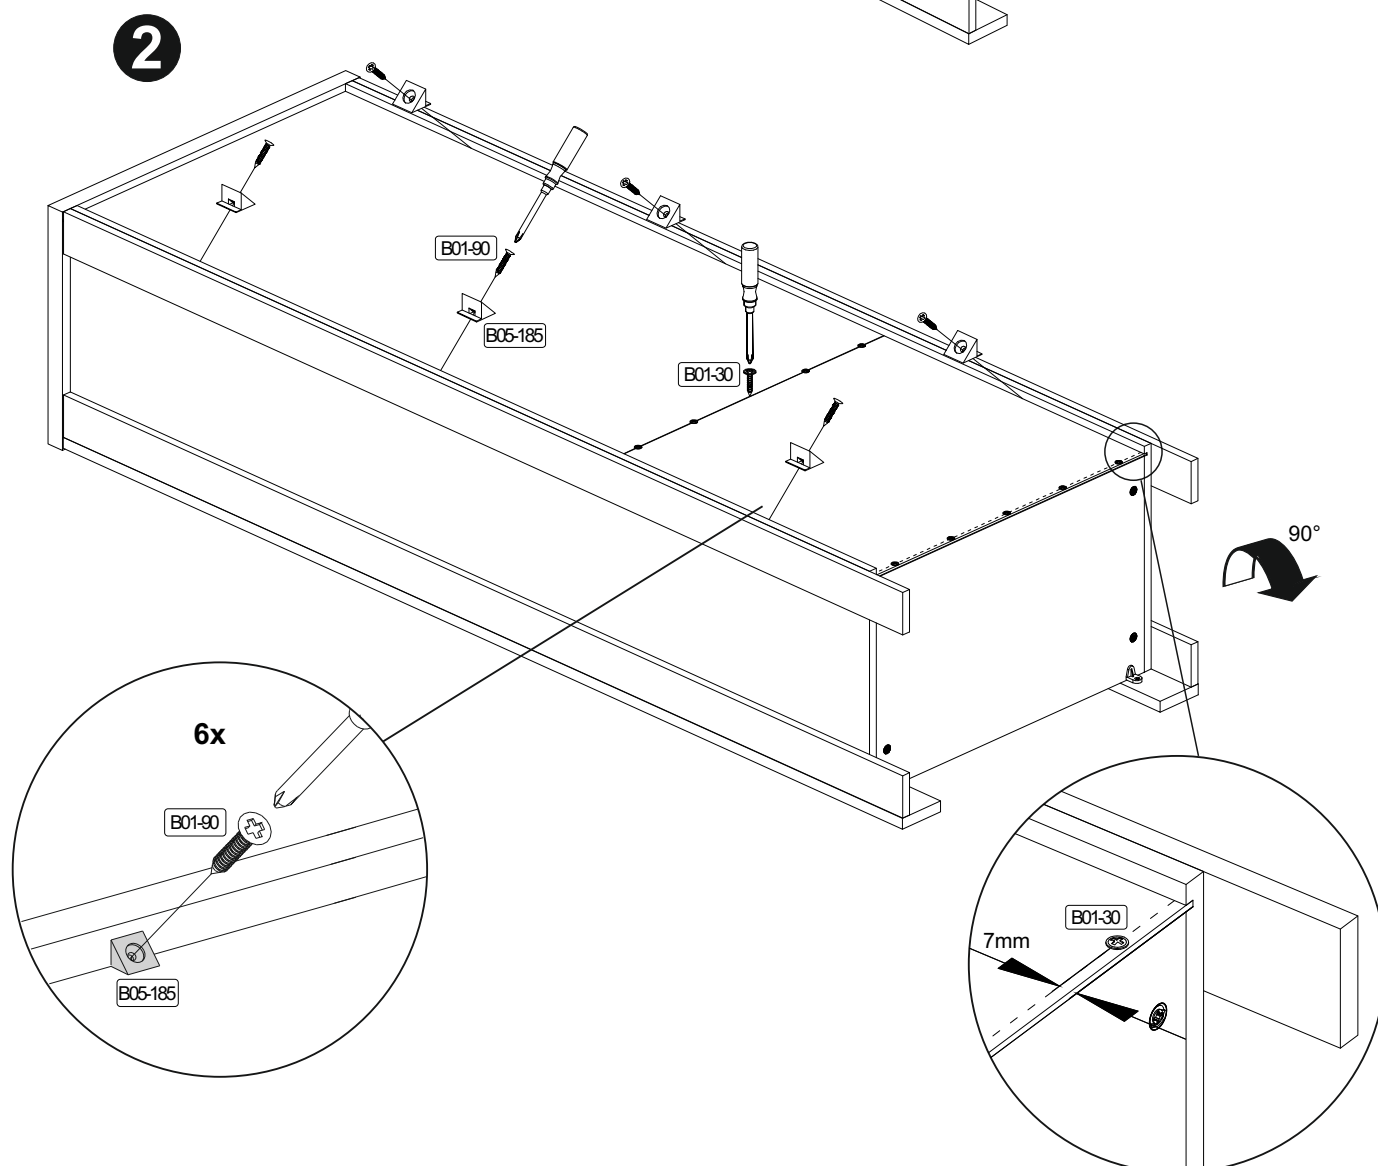


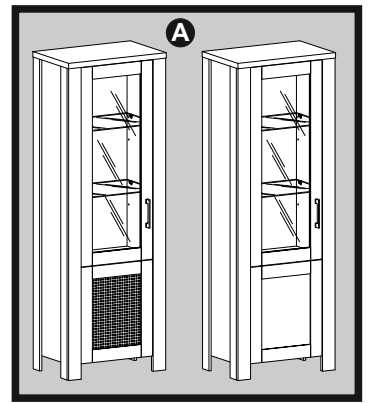



1

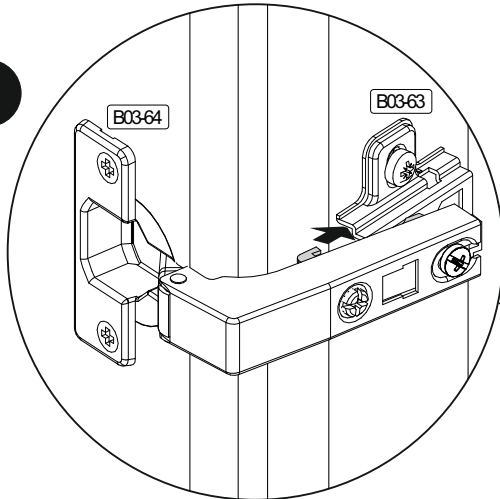

2

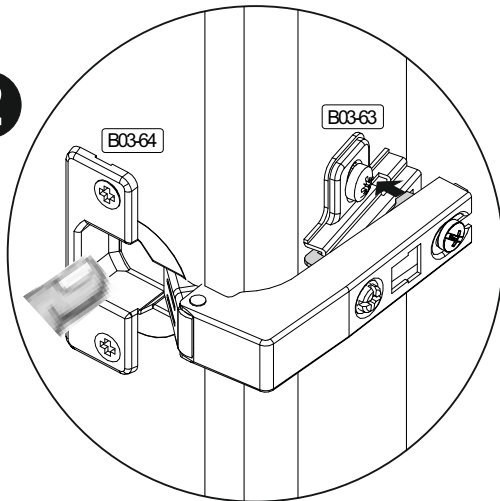


3

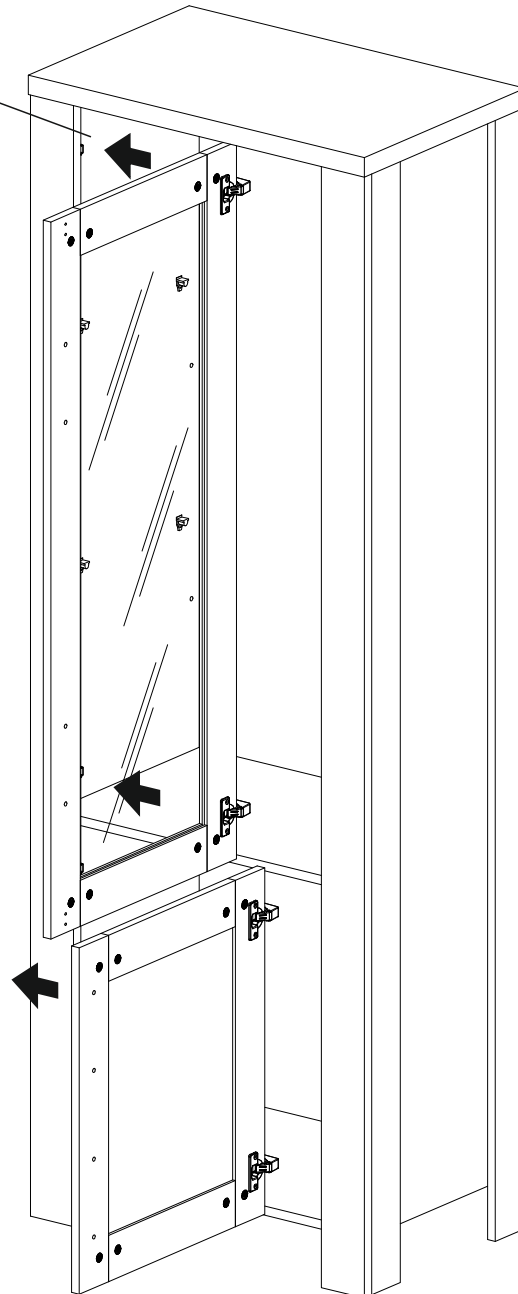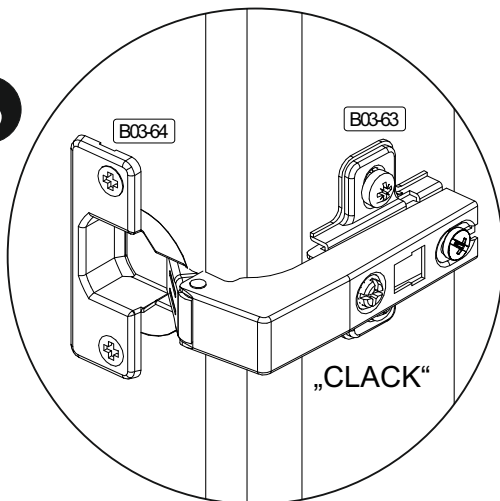




4






SCAN ME

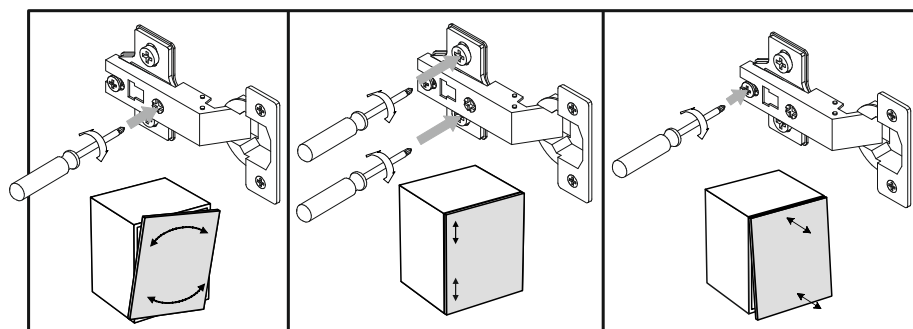


13

	B06-416		B01-37		B01-327	
	1x		1x	4,5x25	2x	M4x19
B02-143		B02-120		B01-80		
1x	80x15	1x		7x	3,5x13	

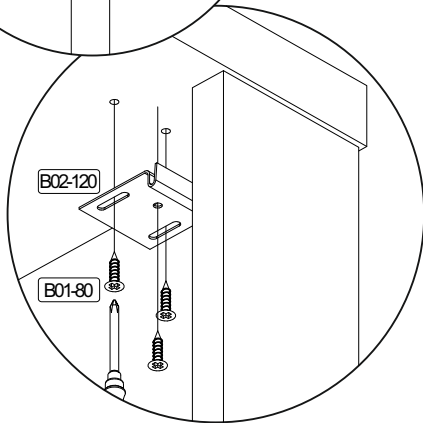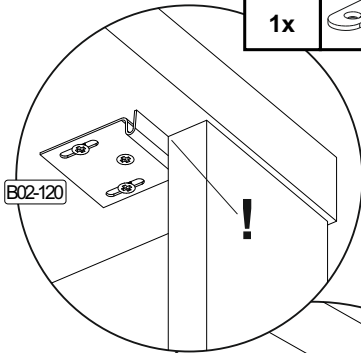
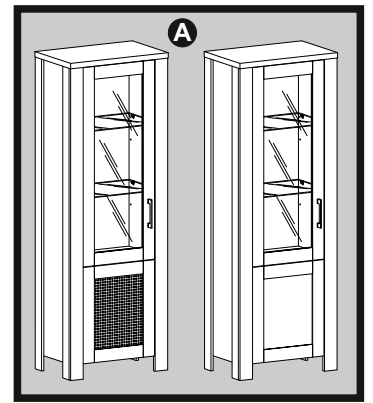


SCAN ME

1








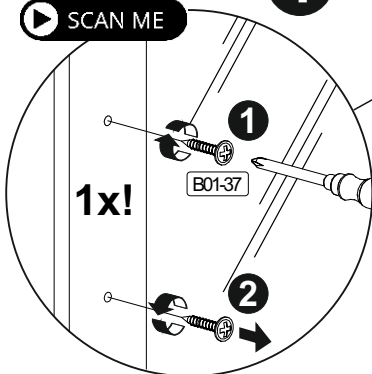


2

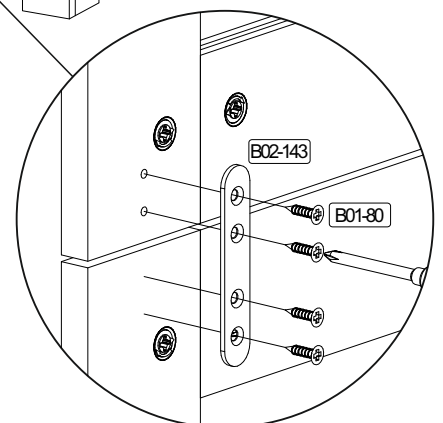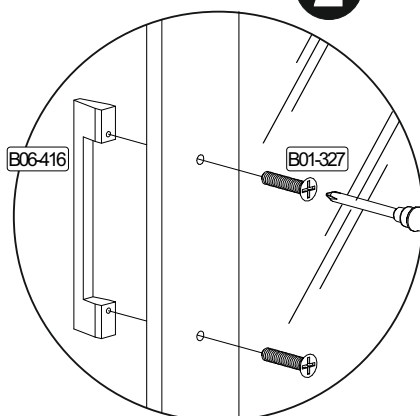


14


	B03-07		B05-20	
2x		26x		ø20mm

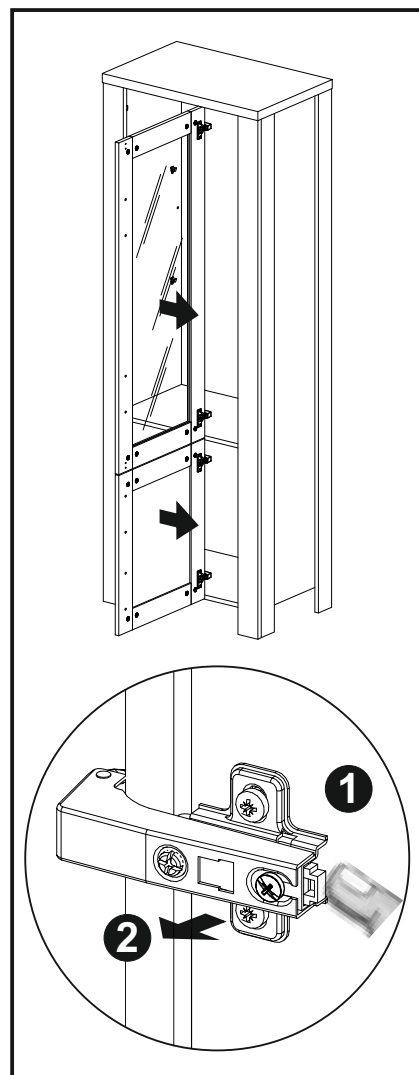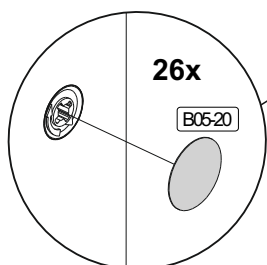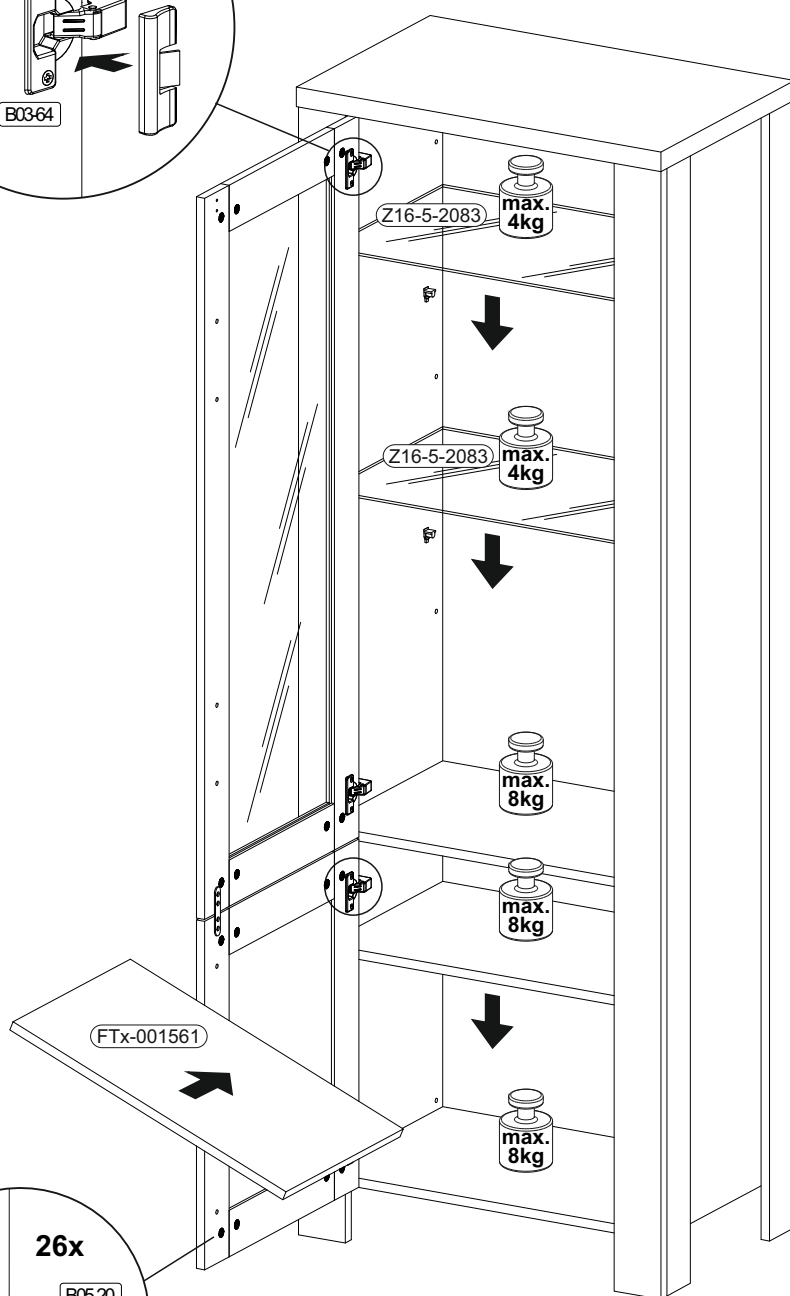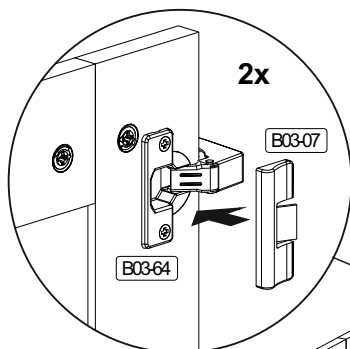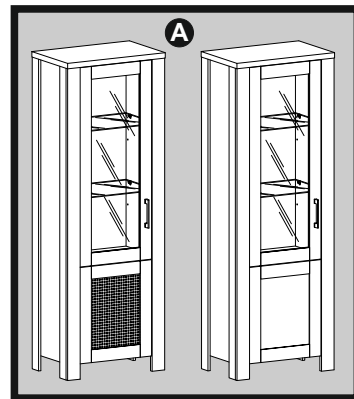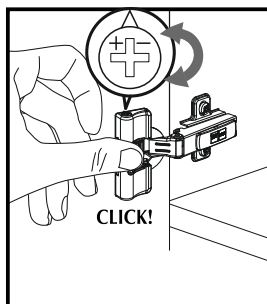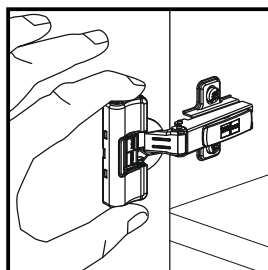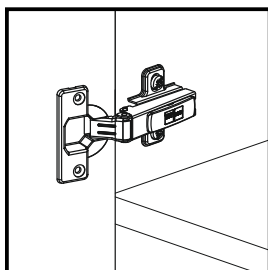


15








1

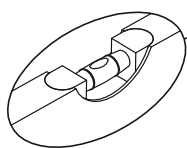

2

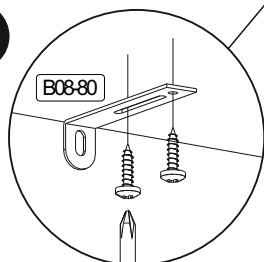

3

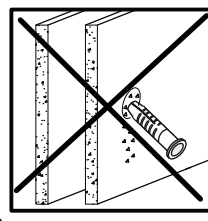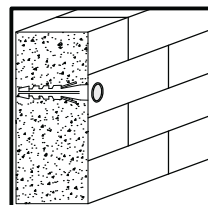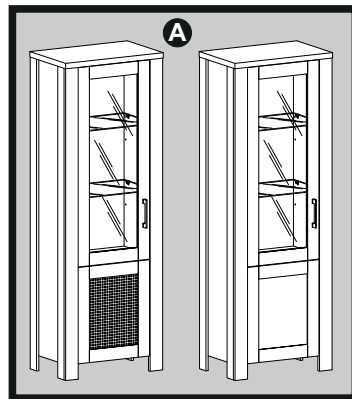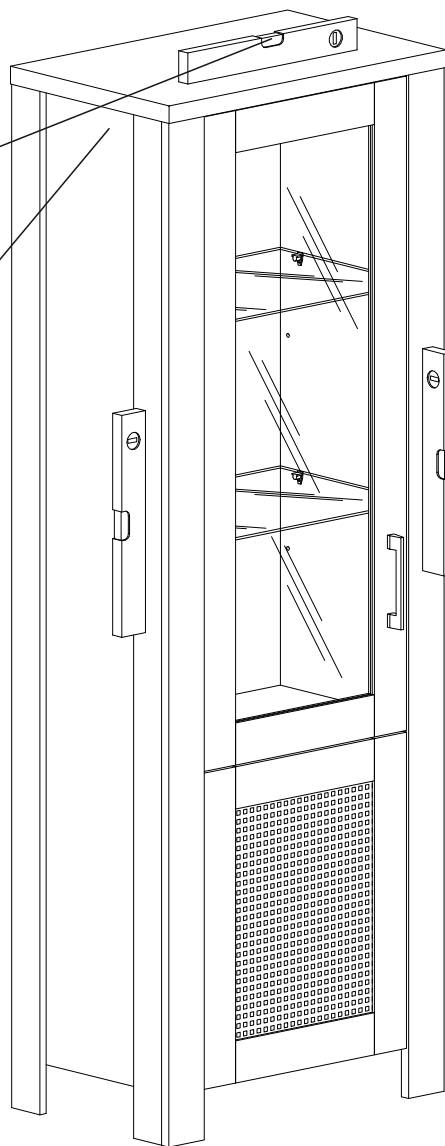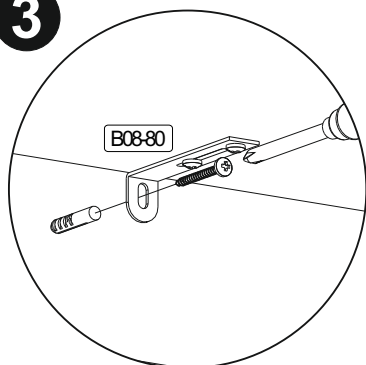


SCAN ME



!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	


7

	B02-10		B02-20	
	2x	ø15x12mm	10x	
	B02-103		B03-63	
	2x	8x30	4x	

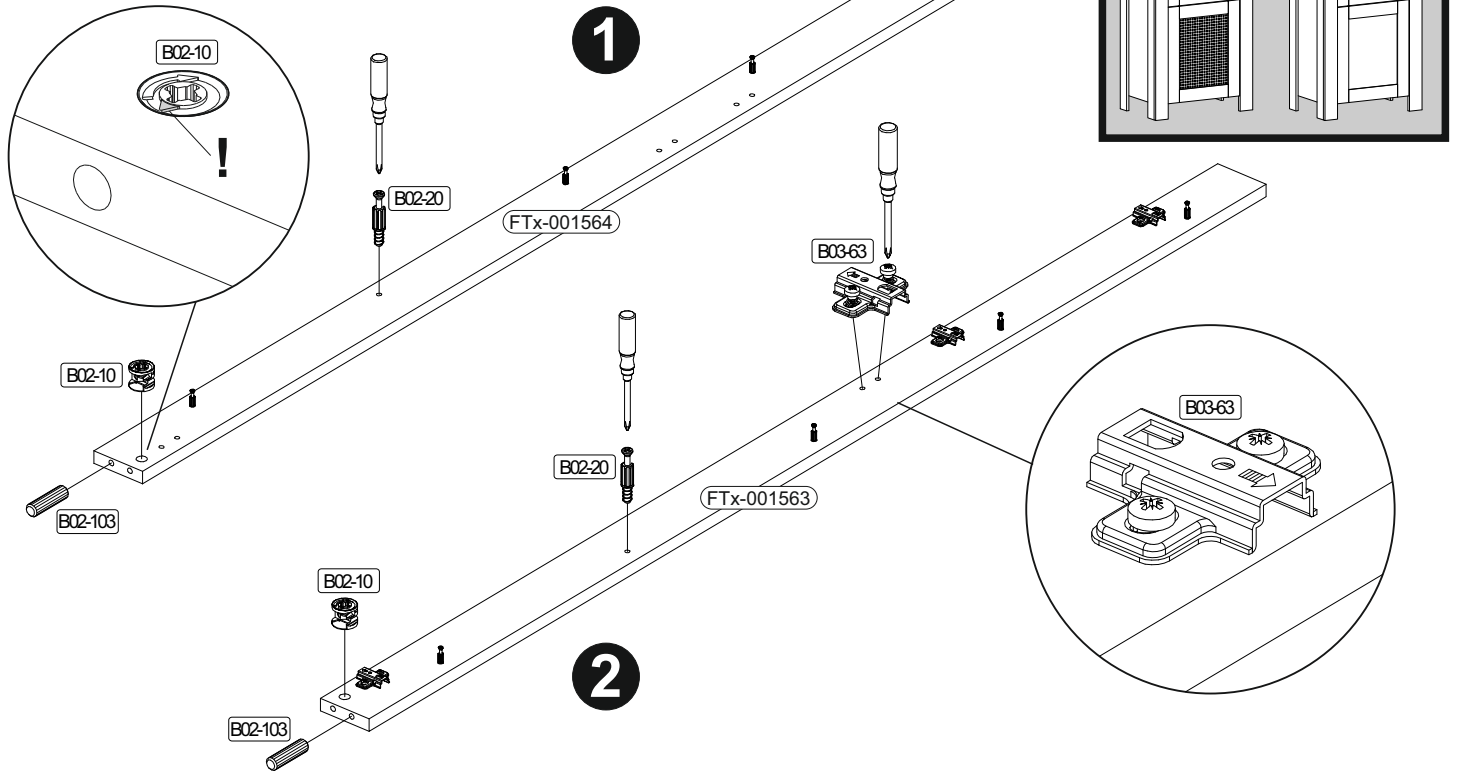


8

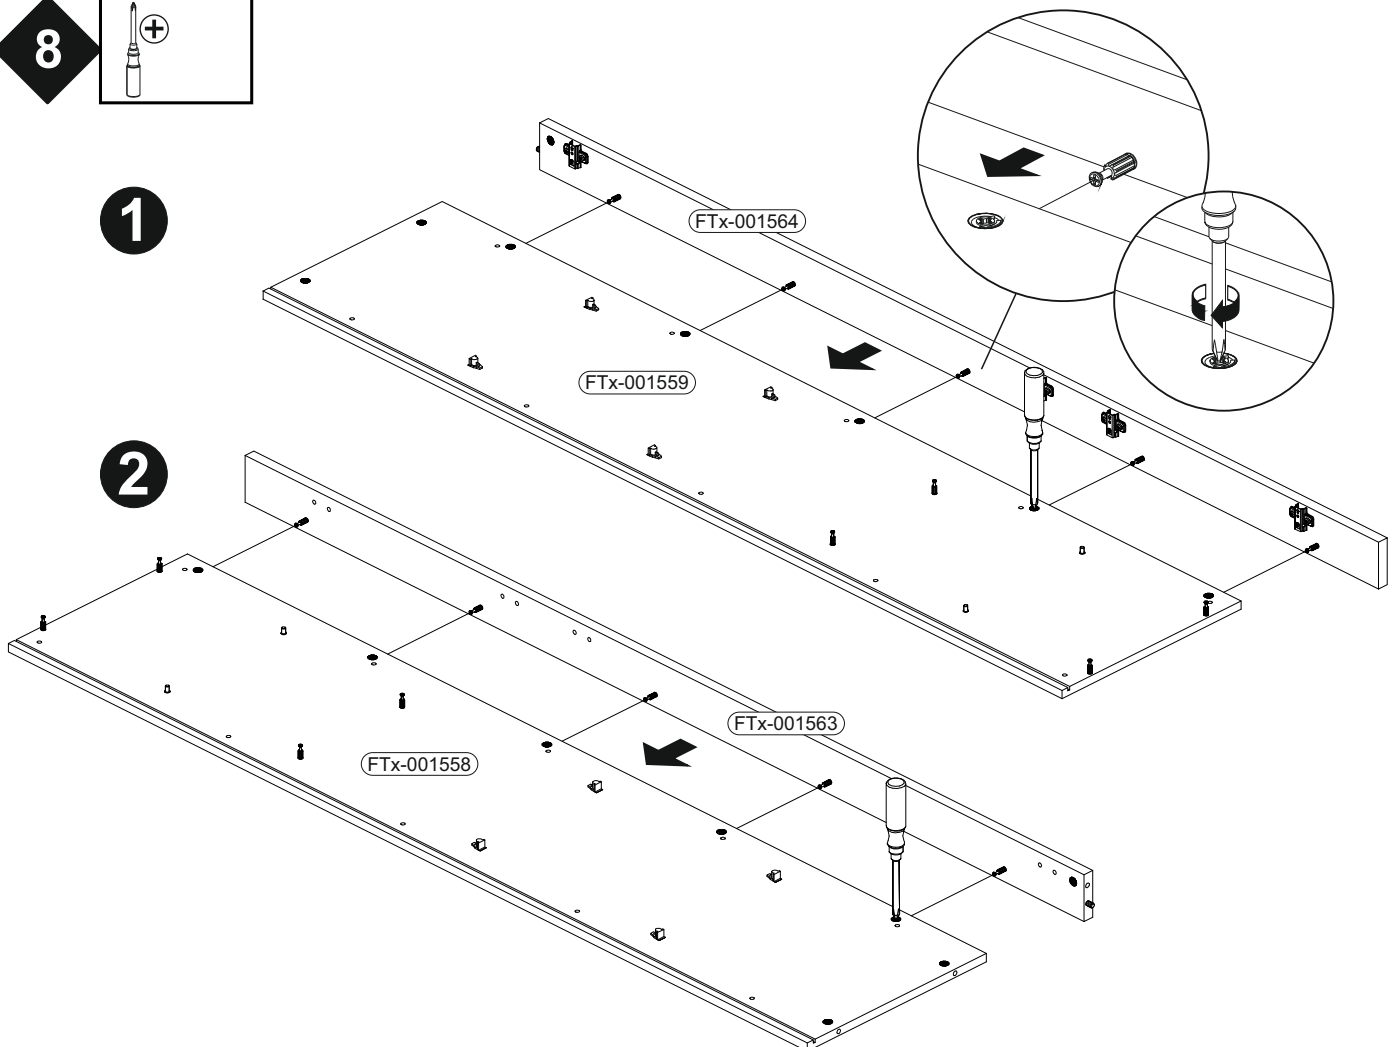


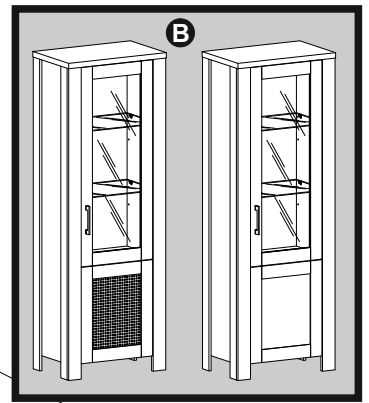

1




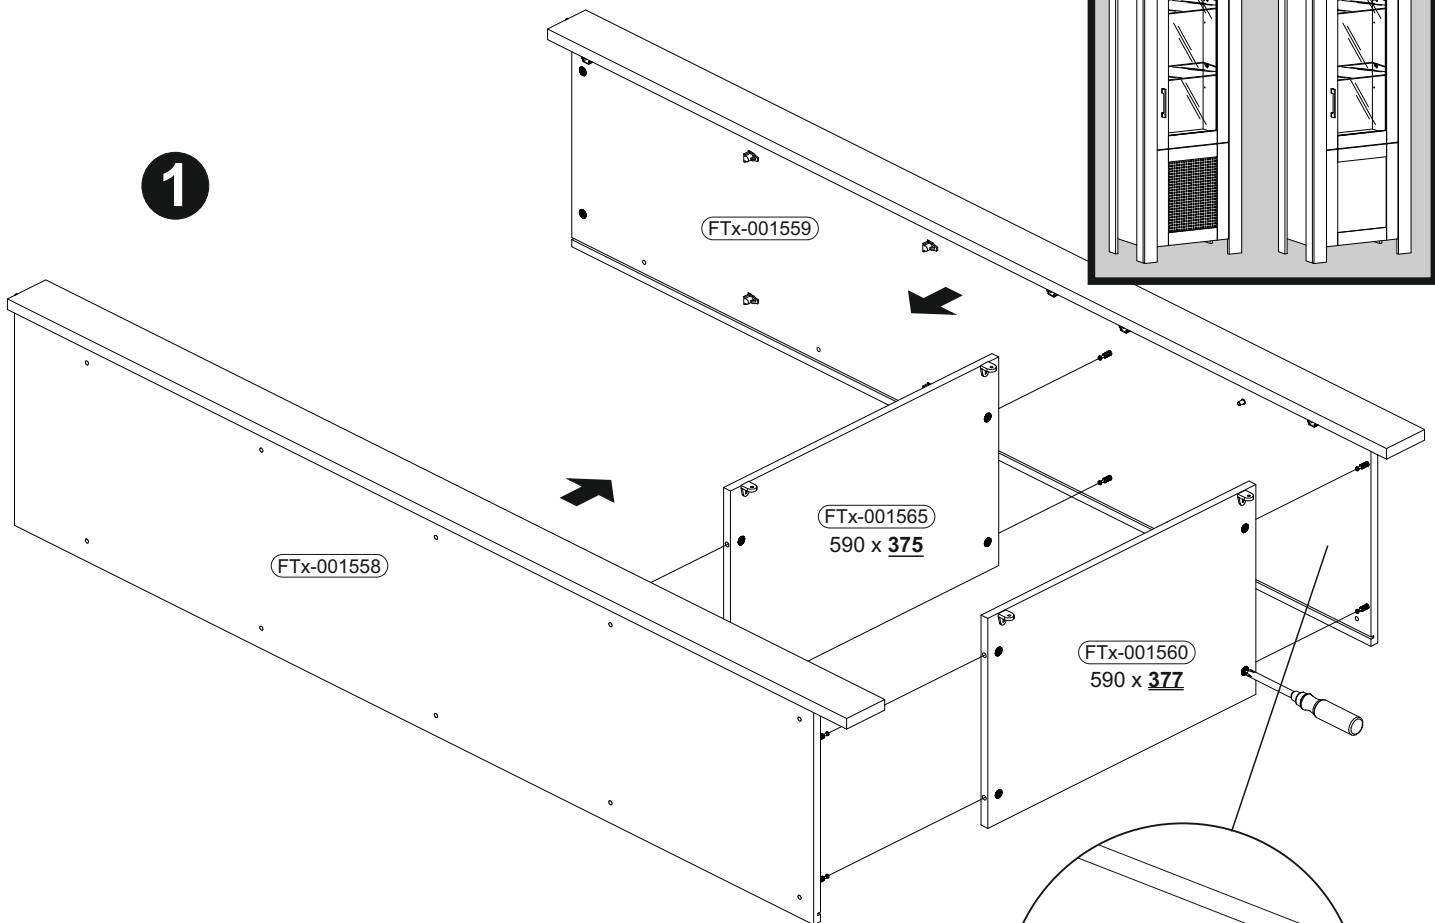


2

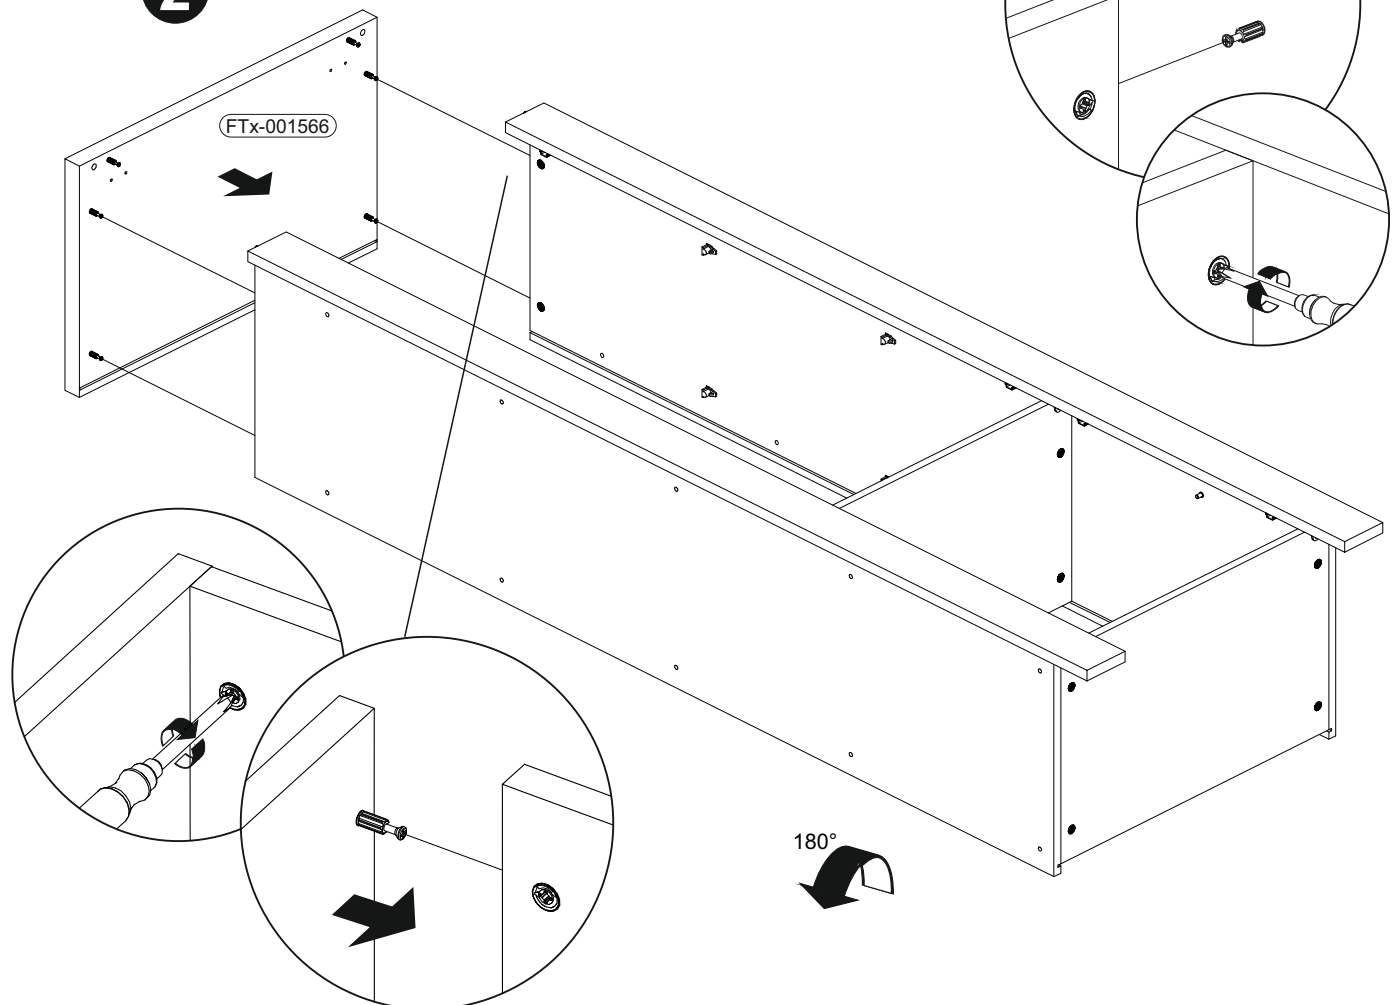


10

	B01-205		B01-90	
	20x	6,3x25	4x	3,5x20

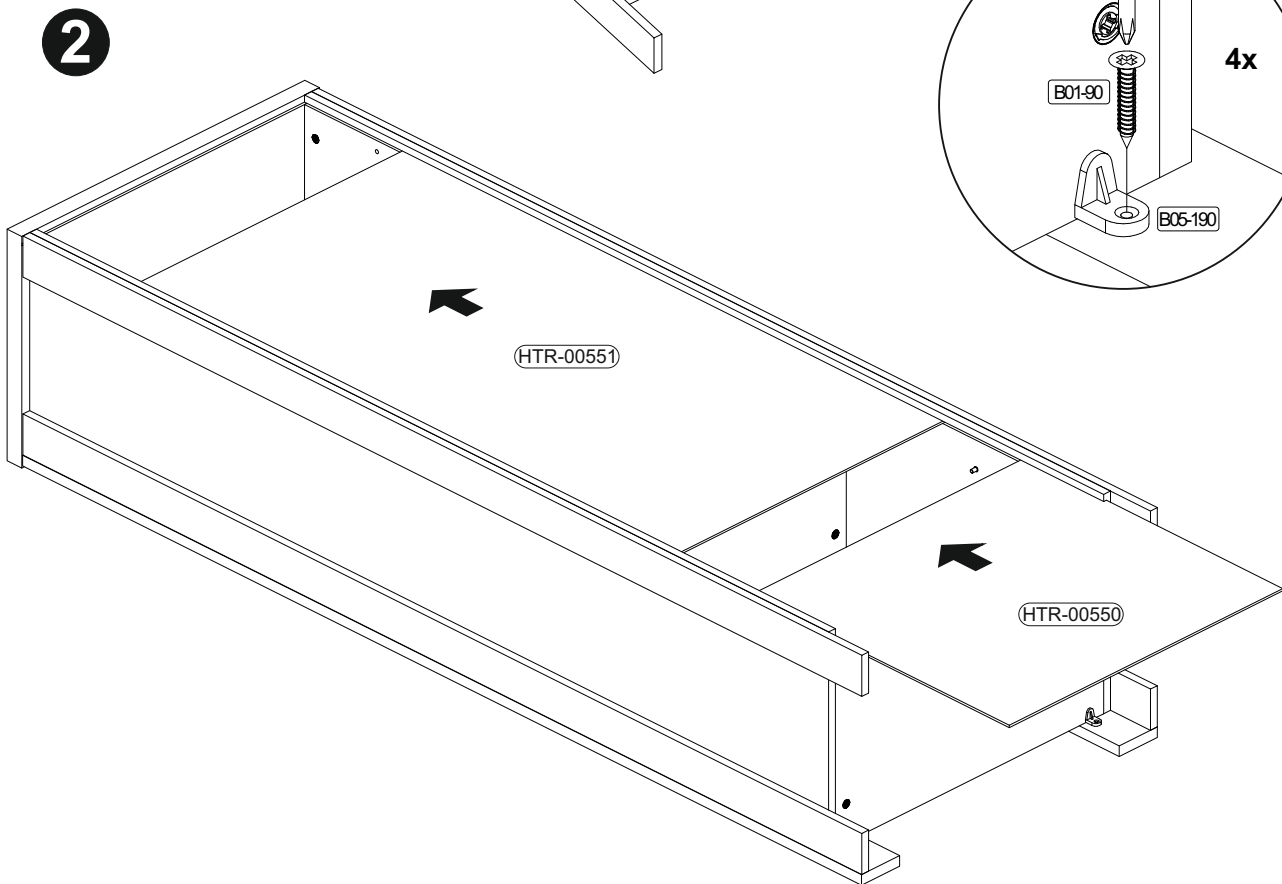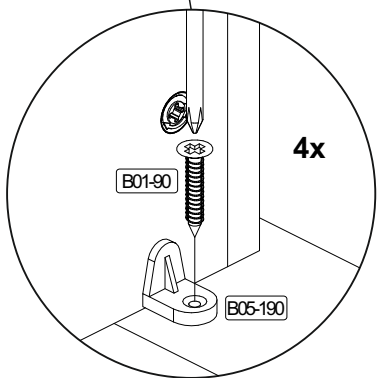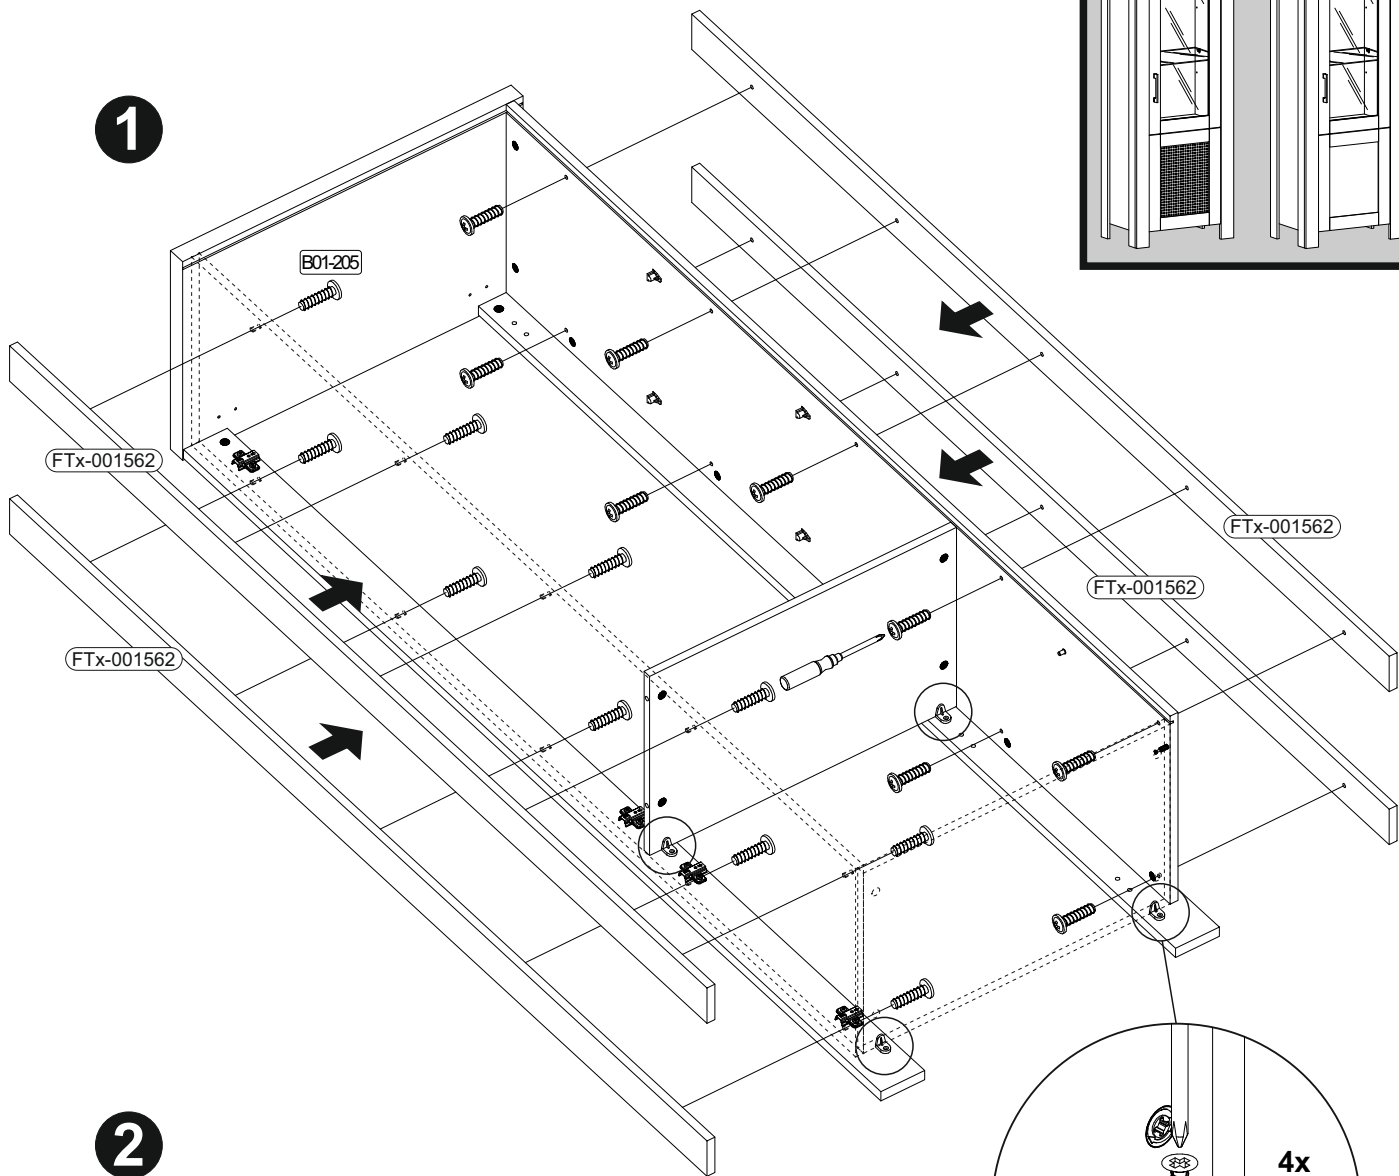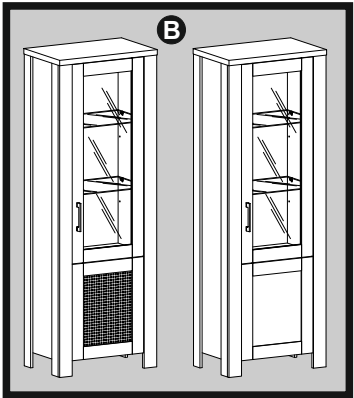


11


						
	10x	3x16	6x		6x	3,5x20

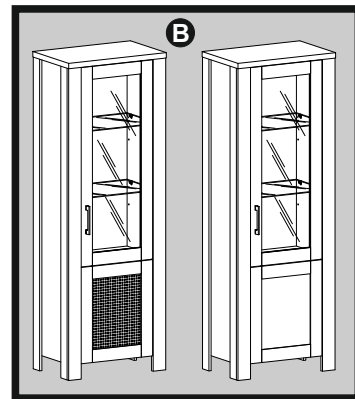


1

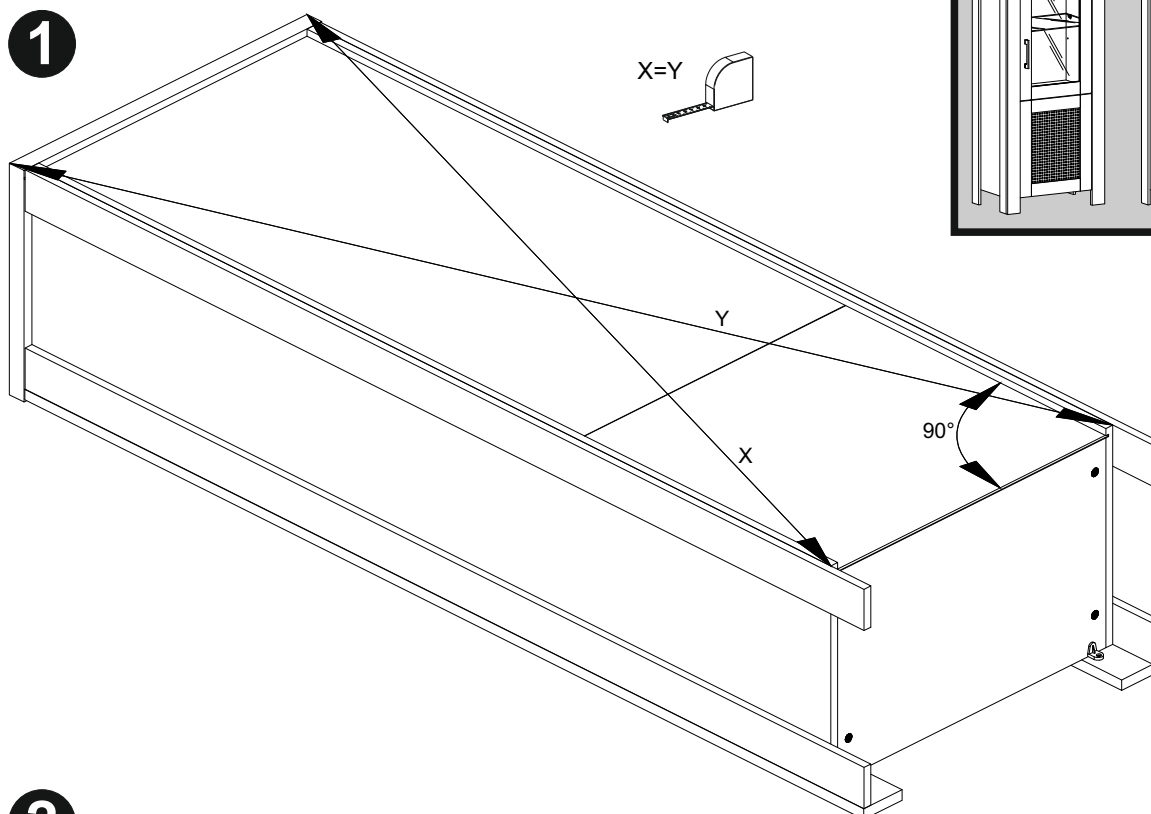


2

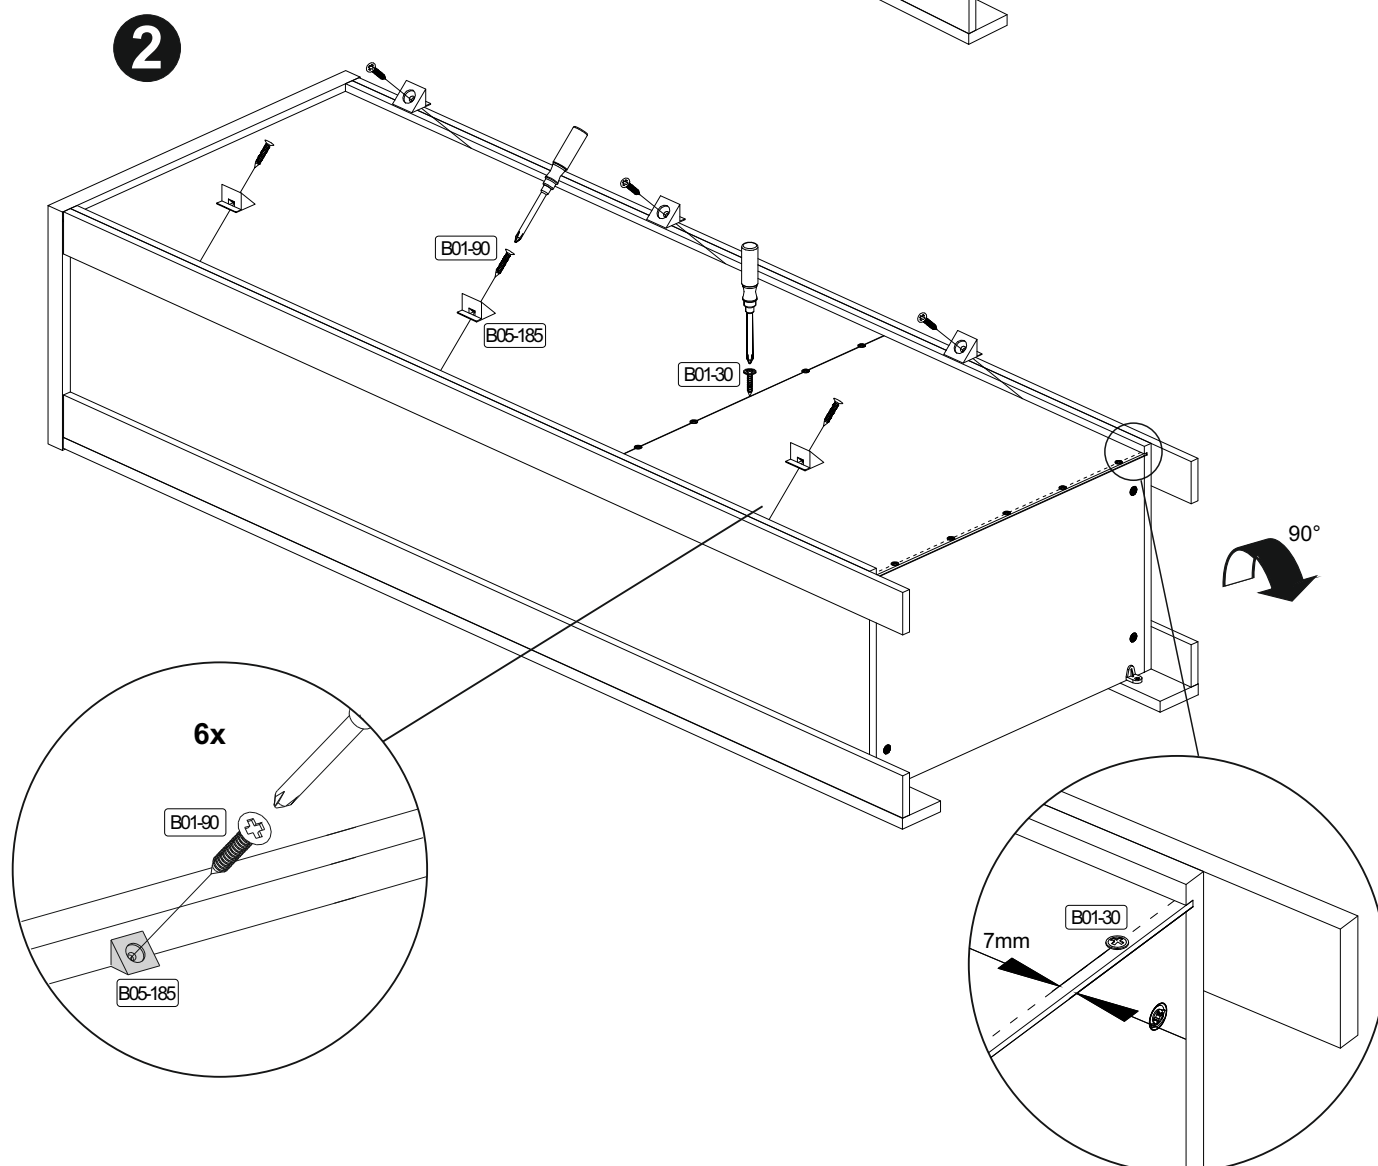


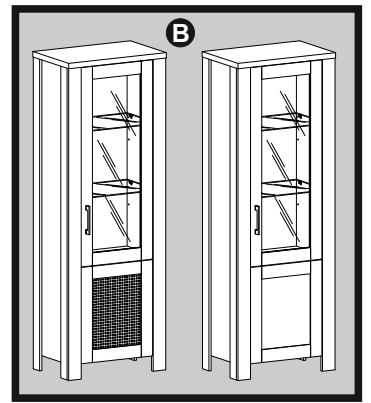



1

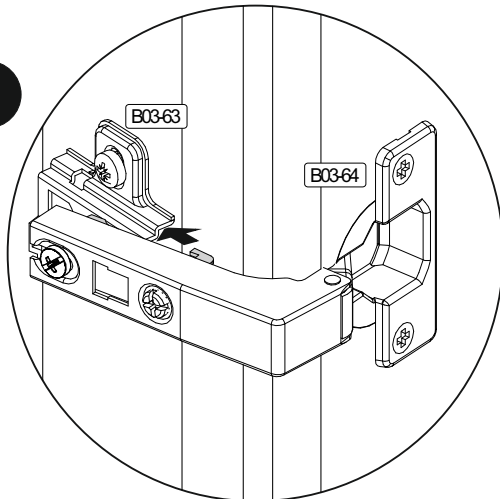

2

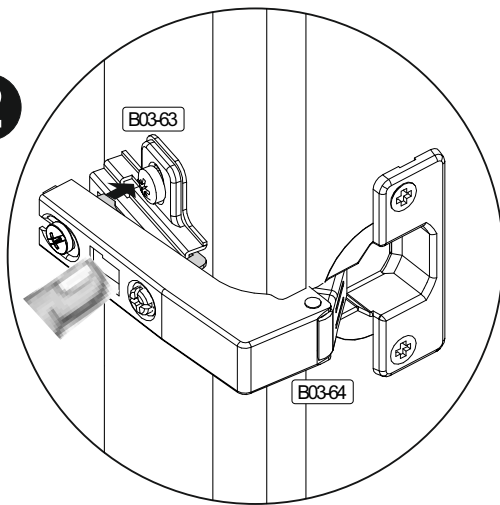


3

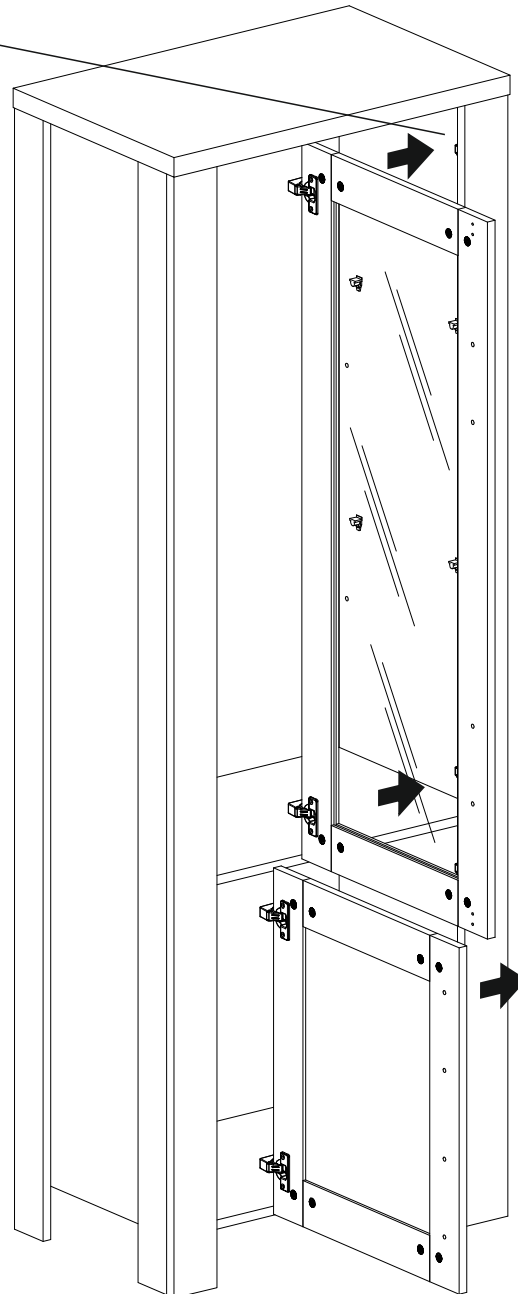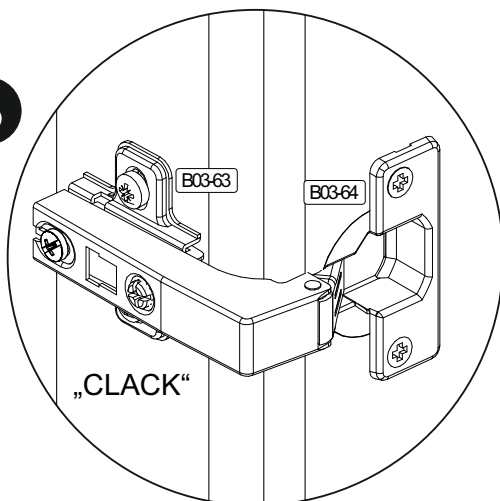




4







SCAN ME

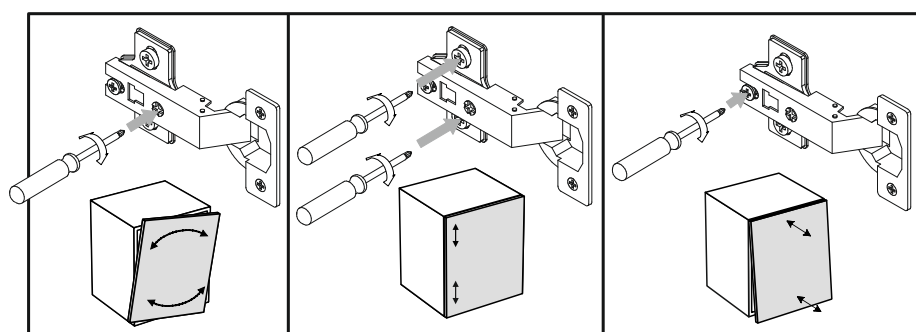


13

	B06-416		B01-37		B01-327	
	1x		1x	4,5x25	2x	M4x19
B02-143		B02-120		B01-80		
1x	80x15	1x		7x	3,5x13	

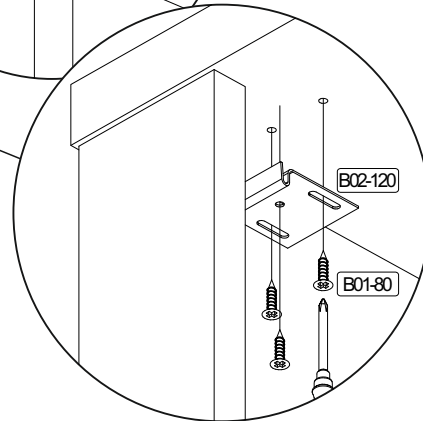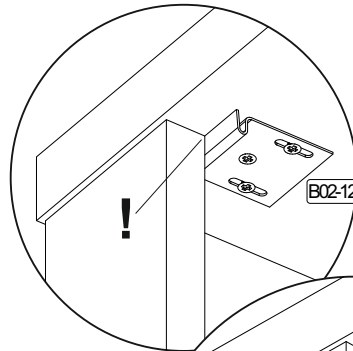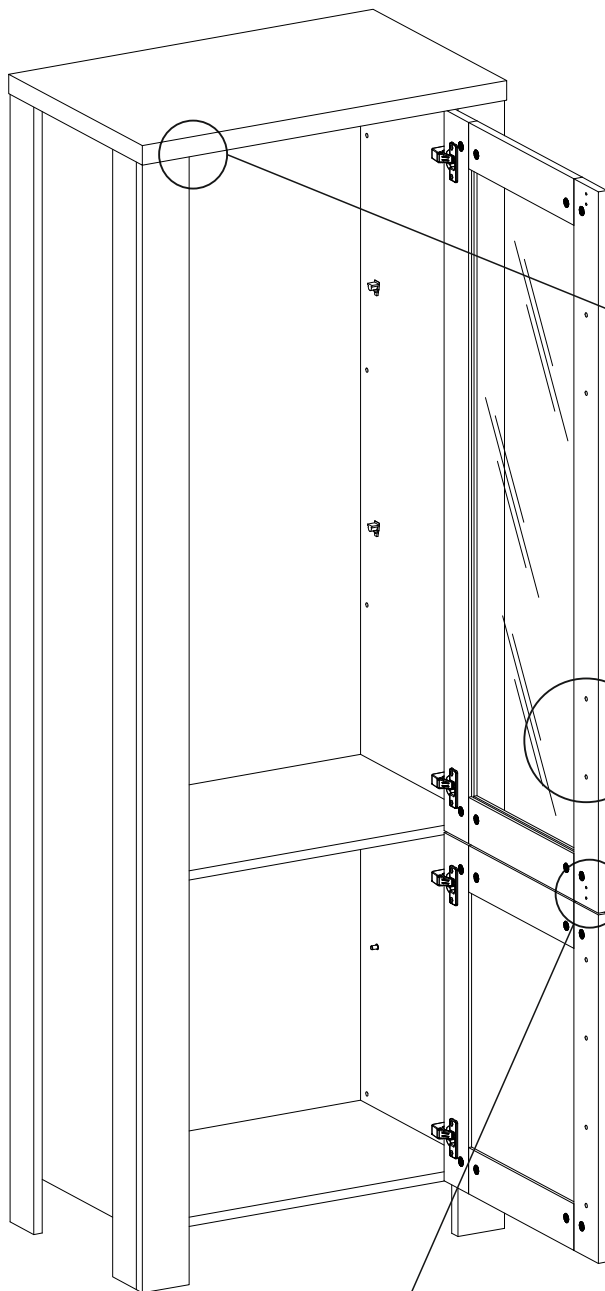
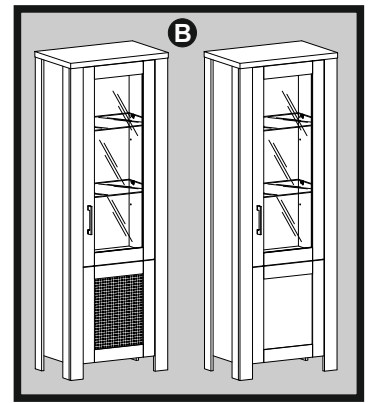


SCAN ME

1








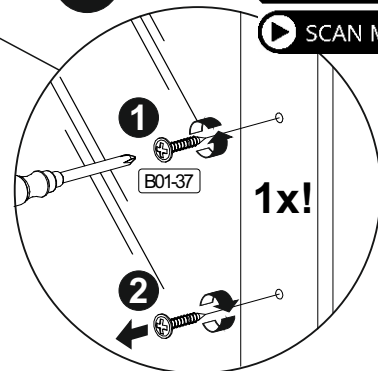


2

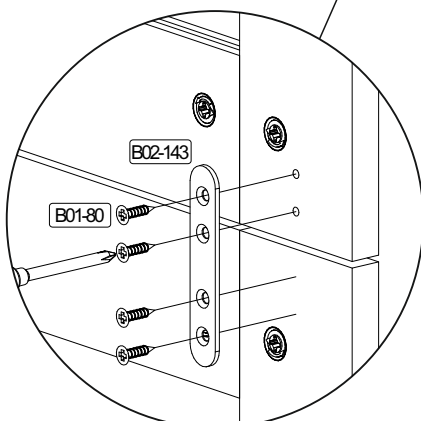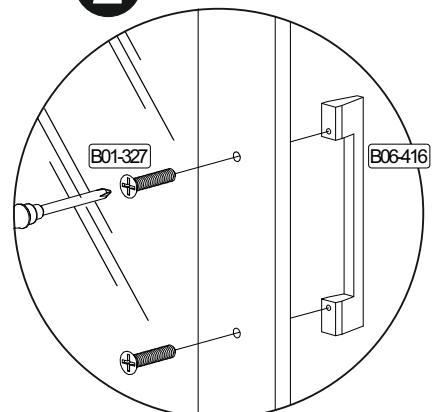


14


	B03-07		B05-20	
2x			26x	ø20mm

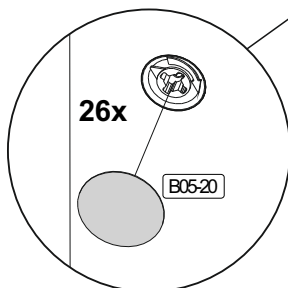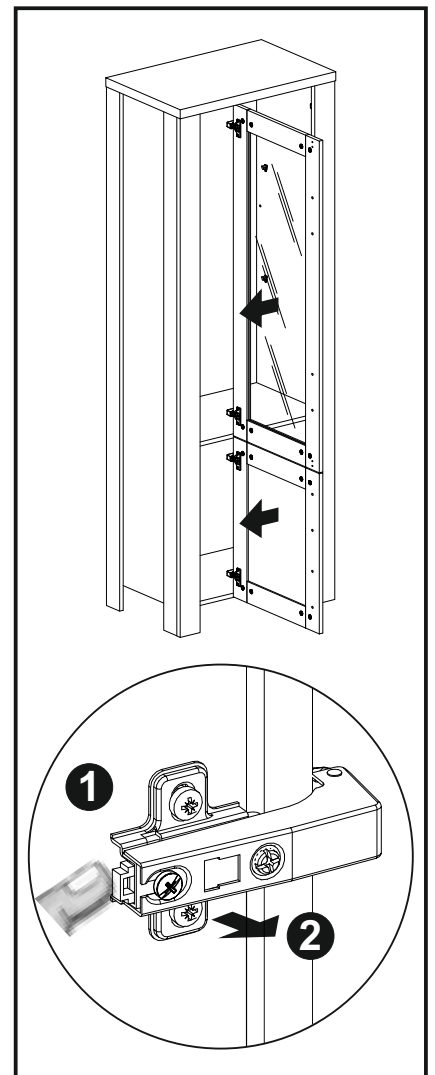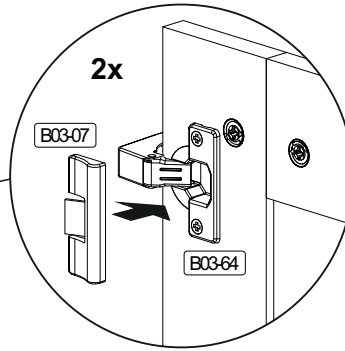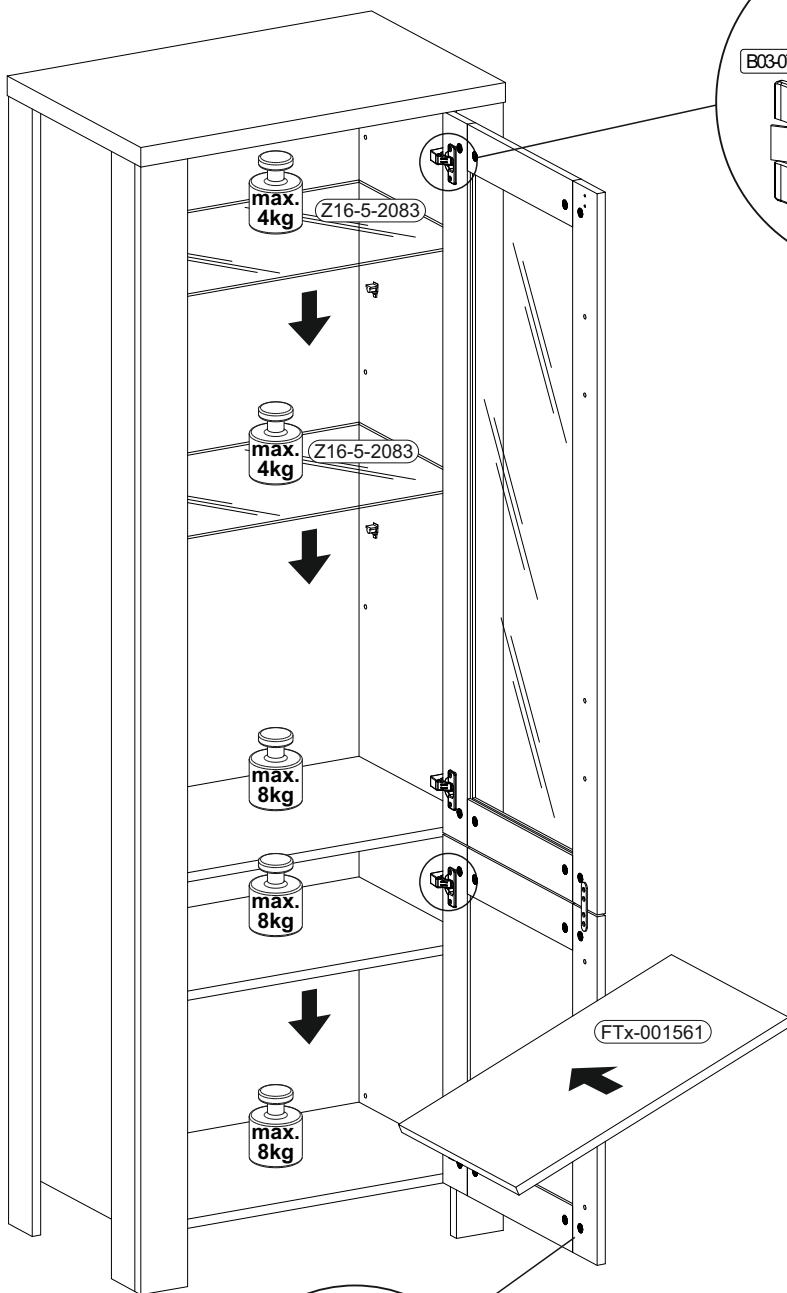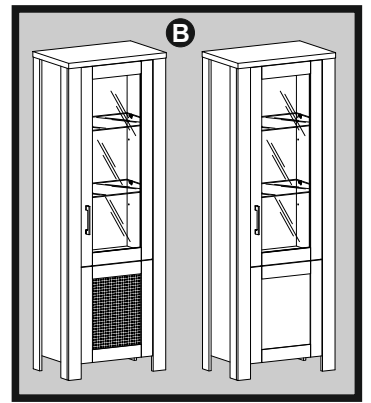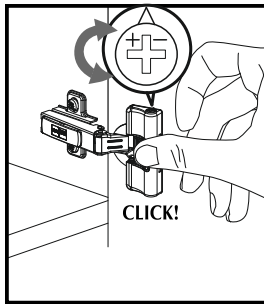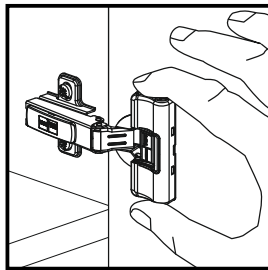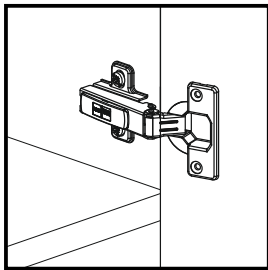


15








1

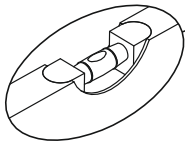

2

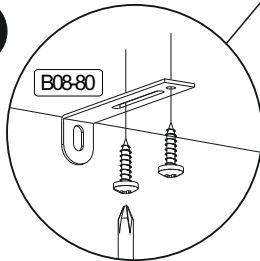

3

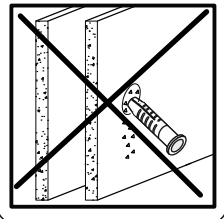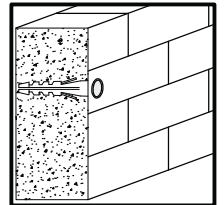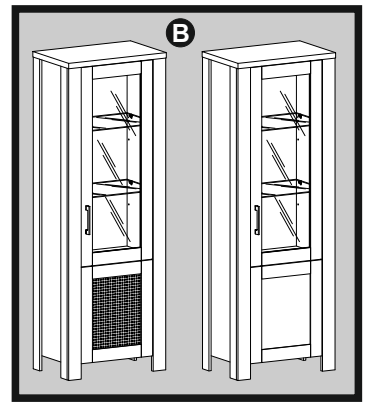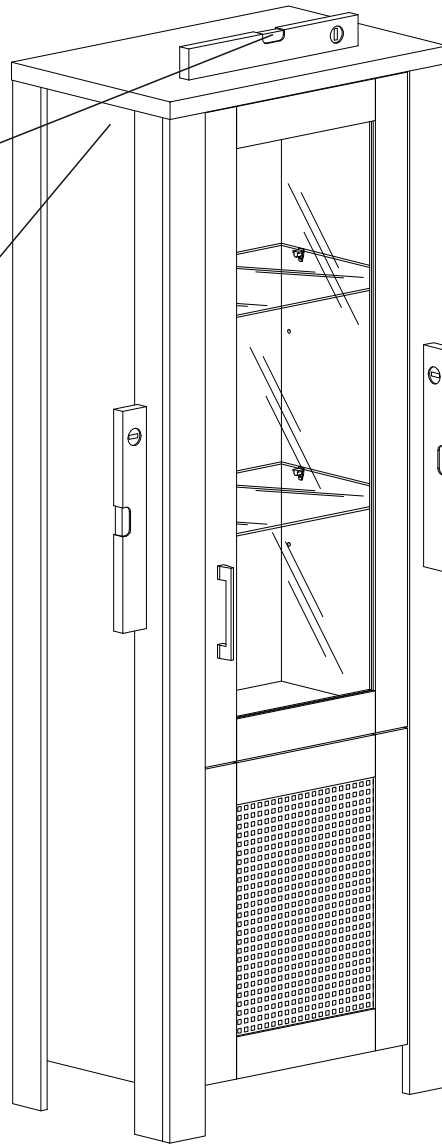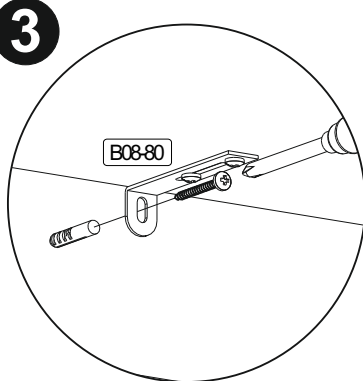

SCAN ME



Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!