


für die Montage direkt auf dem Fensterflügel

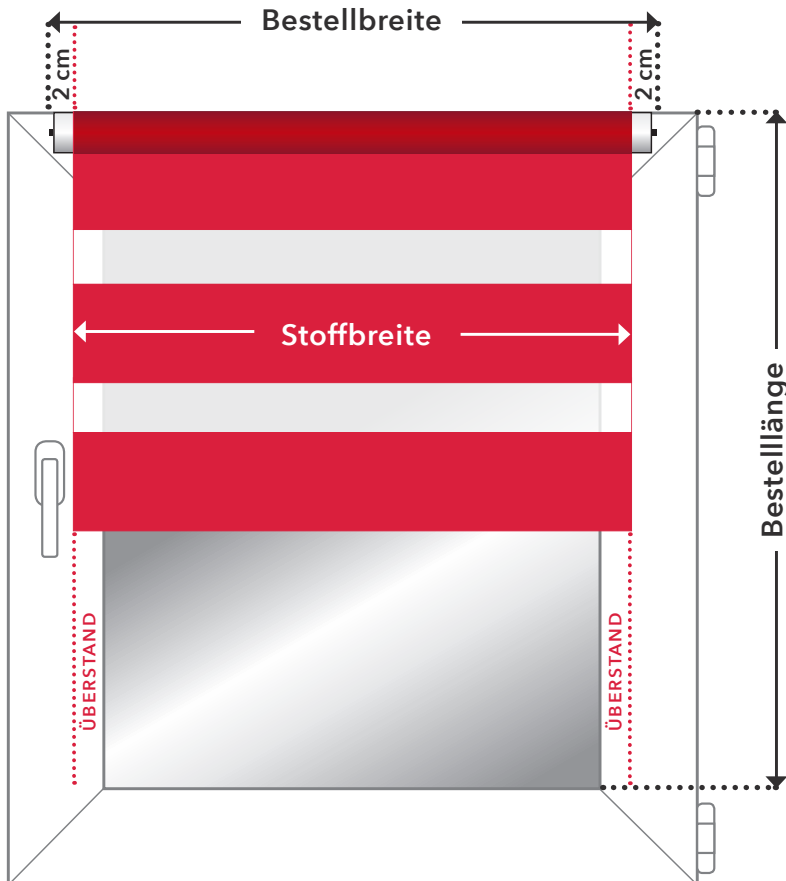

### Achtung!

Die Stoffbreite ist 4 cm schmäler als die angegebene Bestellbreite!

### Bestellbreite

Messen Sie das Scheibenmaß zuzüglich gewünschtem Überstand. Hierbei den Fenstergriff beachten! Addieren Sie 4 cm und Sie erhalten Ihre Bestellbreite.

Sollte die Breite nicht erhältlich sein, nächst höhere Breite bestellen. Dafür die maximal mögliche Breite vom Fenstergriff bis zum Fensterflügel der gegenüberliegenden Seite beachten.

### Bestelllänge

Messen Sie von der Oberkante des Fensterflügels bis zur Unterkante der Scheibe. Bestellen Sie die nächst höhere Länge.