

ModenPlast

Anleitung für Duschkabine
Maestro

Für eine korrekte Montage und Garantiebedingungen muss die nachfolgende Montageanleitung genau beachtet und eingehalten werden.




Warnhinweis:

Vor Montagebeginn kontrollieren Sie bitte anhand des Etikettes, ob das bestellte Modell geliefert wurde. Bitte prüfen Sie als Erstes, ob der gewünschte Untergrund (Duschtasse oder Fliesenboden) auch in der Waage ist.

Im Falle einer Montage der Duschkabine außerhalb der Waage, übernehmen wir keine Garantie der Funktion.

Benötigtes Werkzeug und Zubehör:

- 1 – Wasserwaage
- 2 – Bleistift
- 3 – Steinbohrer 6 mm
- 6 – Kreuzschraubendreher
- 7 – Handsäge
- 8 – Silikonpistole

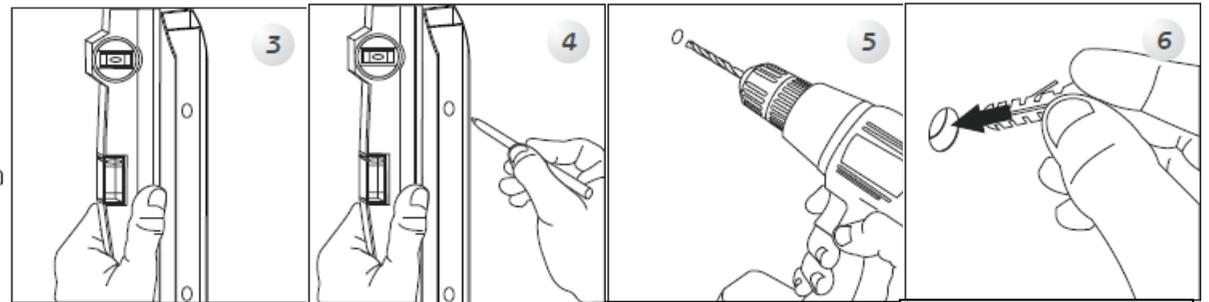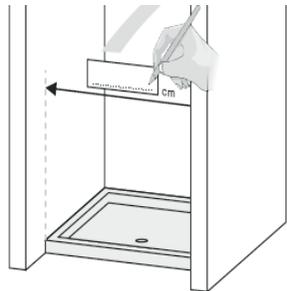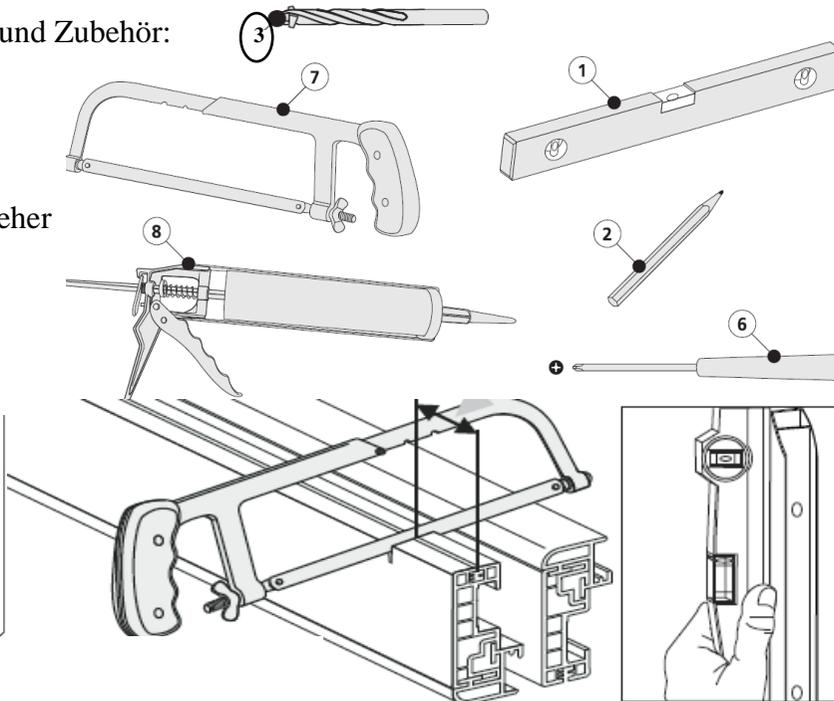

Messen Sie Ihre Duschtasse bzw. die lichte Breite der Nische

= _____

- 2,5 cm

= _____


Übertragen Sie das Maß auf die Laufschiene und kürzen Sie diese dementsprechend mit einer Metall-Hand-Säge






ACHTUNG: Die Laufschiene muss an der Seite **OHNE** Schlitz gekürzt werden.

Bringen Sie die das schmale Wandanschlagsprofil in Waage und übertragen Sie die Löcher auf Ihre Wand.

Bohren Sie mit einem 6-mm Stein-Bohrer die Bohrlöcher

Setzen Sie die mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher

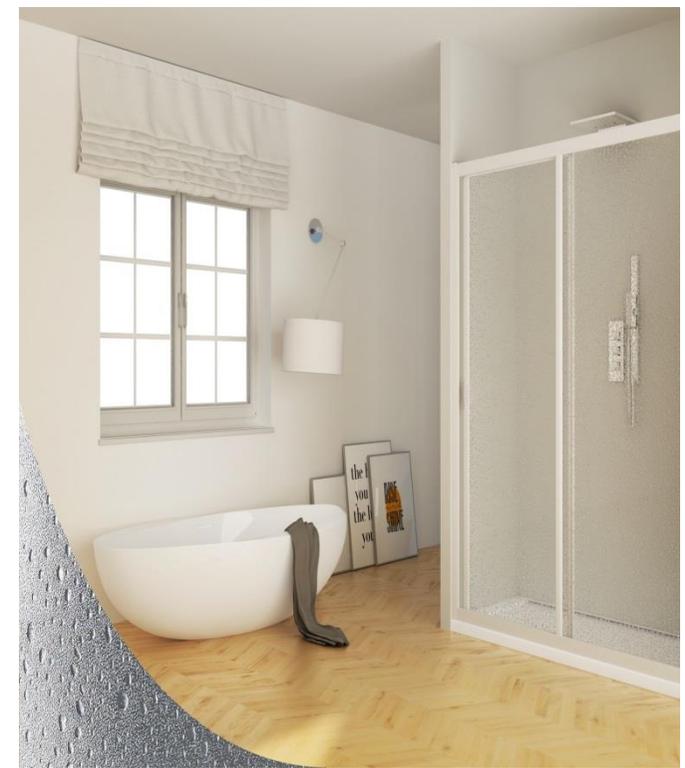

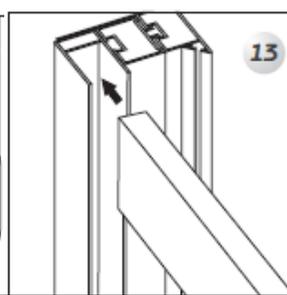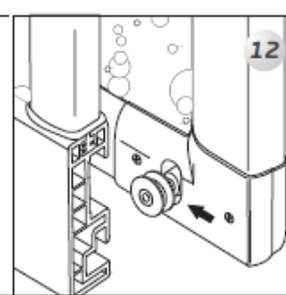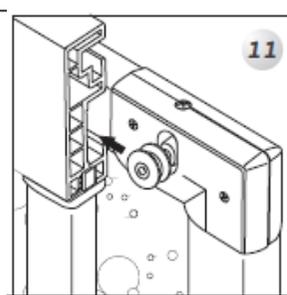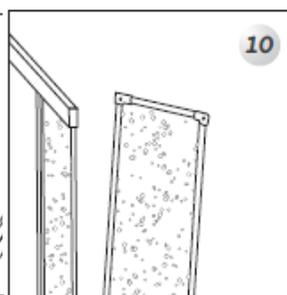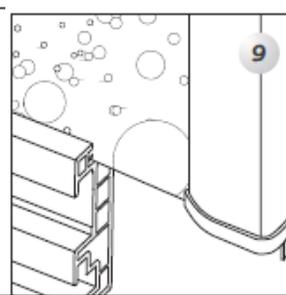

7
Befestigen Sie das Anschlagprofil mit den beiliegenden Schrauben.






8
Schieben Sie oben und unten die Laufschiene in die feste Seite der Duschkabine.

10
Anschließend schieben Sie die Schiebetür in die Laufschienen.

11
Schieben Sie den kompletten Rahmen in den doppelten Wandanschlag

12
Drücken Sie die Schraubenabdeckung in die Anschlagleiste

13
Nun komplette Dusche in den bereits montierten Wandanschlag schieben

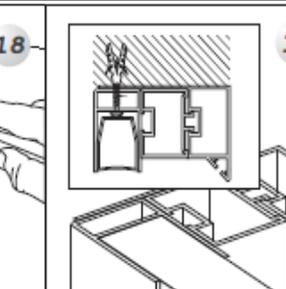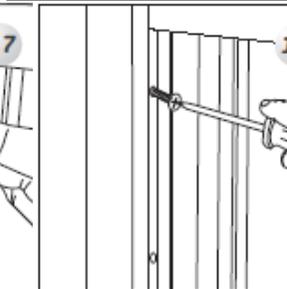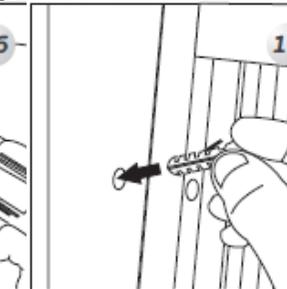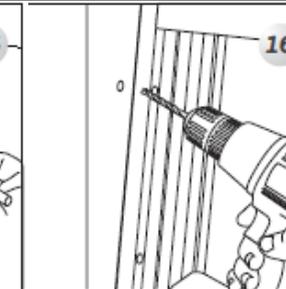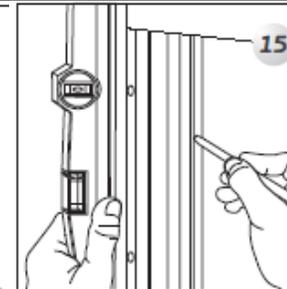

19
Drücken Sie die Schraubenabdeckung in die Anschlagleiste

14
Nun komplette Dusche in den bereits montierten Wandanschlag schieben

15
Bringen Sie die komplette Dusche in Waage und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.





16
Schieben Sie die Dusche nach innen und bohren Sie die Löcher mit dem 6mm Bohrer

17
Setzen Sie die mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher





18
Befestigen Sie das Anschlagprofil mit den beiliegenden Schrauben.

20
Prüfen Sie den Verschluss der Tür und stellen Sie diesen eventuell nach indem Sie die Schraube der Gleitrollen lösen und die Gleitrolle nach oben oder unten verstellen

21
Stecken Sie von außen den Muschelgriff auf und verschrauben Sie von innen den Handgriff.

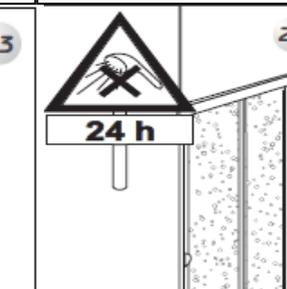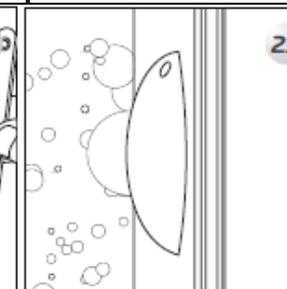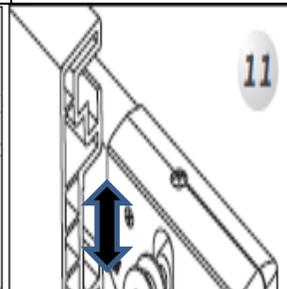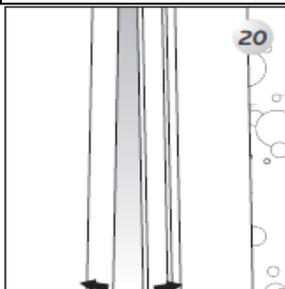

24
Für Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Montage richten Sie sich bitte an:

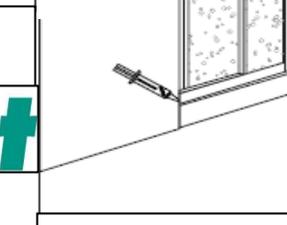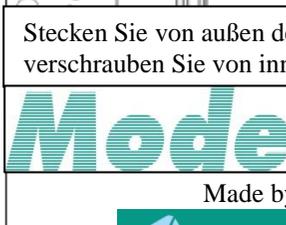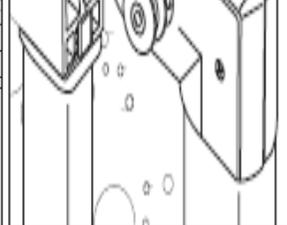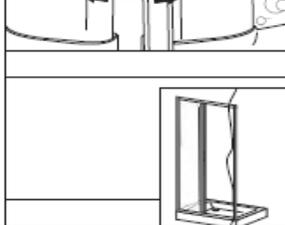

24
Für Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Montage richten Sie sich bitte an:

21
Stecken Sie von außen den Muschelgriff auf und verschrauben Sie von innen den Handgriff.

22
Stecken Sie von außen den Muschelgriff auf und verschrauben Sie von innen den Handgriff.

23
Silikonieren Sie die Duschkabine von AUBEN ab und warten Sie 24 Stunden

24
Für Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Montage richten Sie sich bitte an:

24
Für Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Montage richten Sie sich bitte an:

24
Für Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Montage richten Sie sich bitte an:

24
Für Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Montage richten Sie sich bitte an:

ModenPlast

Made by



Herstellerinformation unter www.fortesrl.it

Für Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Montage richten Sie sich bitte an:

Modenplast GmbH Tel.: 0911 9569181 – 17
An der Kaufleite 32 Fax: 0911 9569181 - 30
90562 Kalchreuth international@modenplast.de

Silikonieren Sie die Duschkabine von AUBEN ab und warten Sie 24 Stunden