


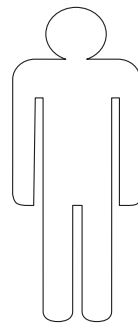
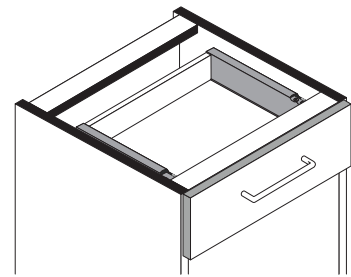


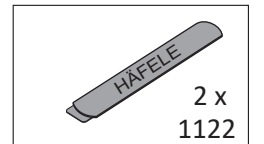


89944.330

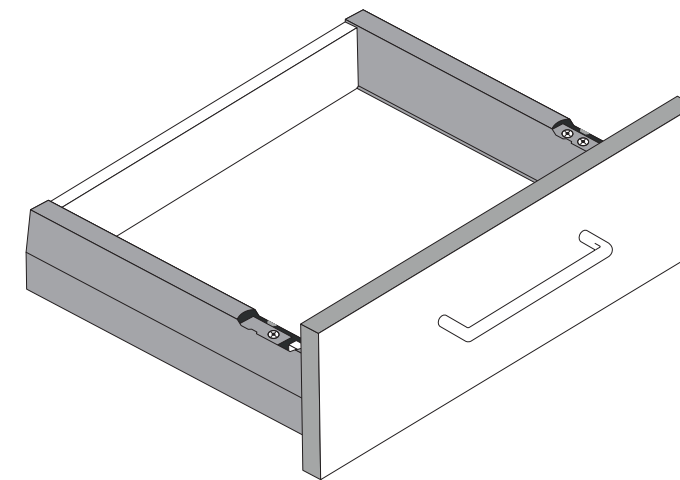


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

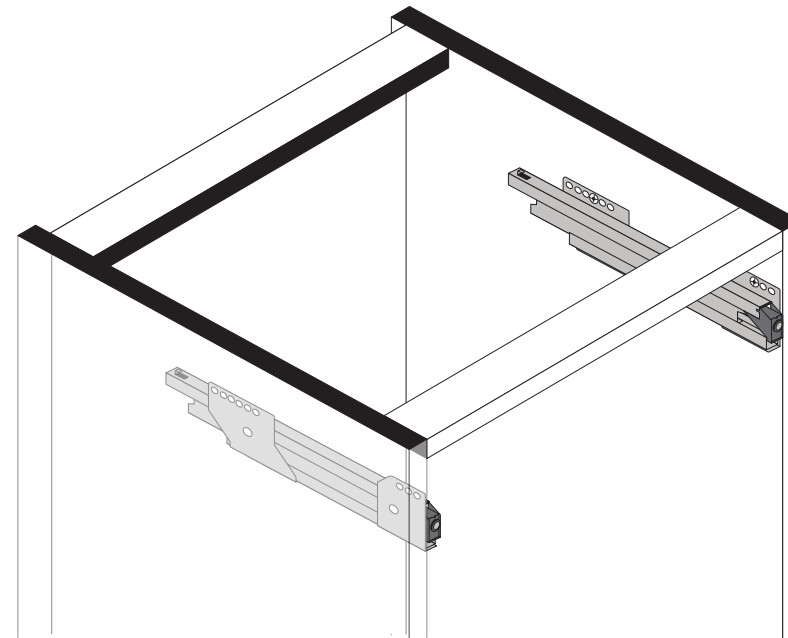


1

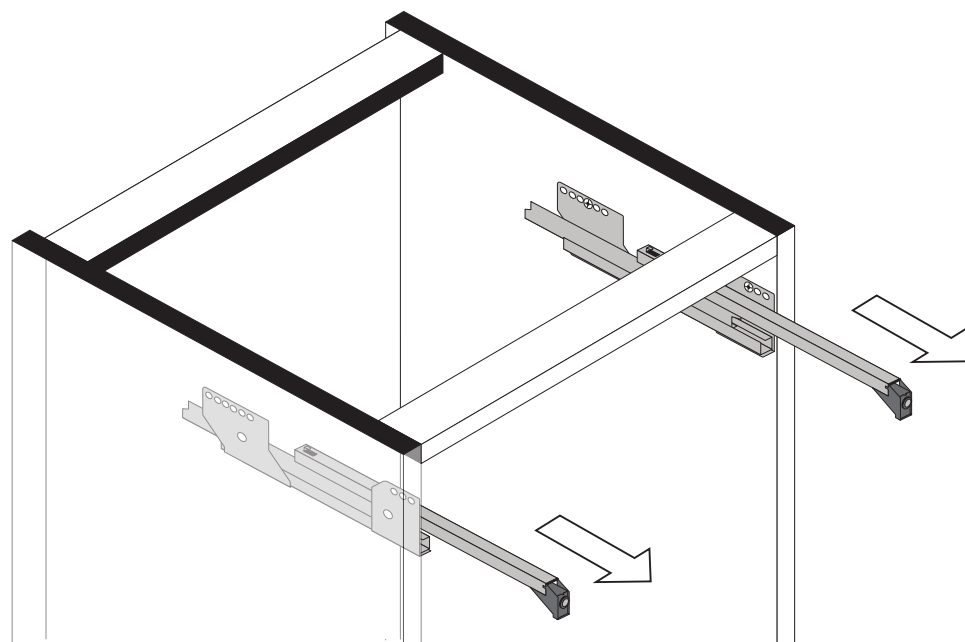


2

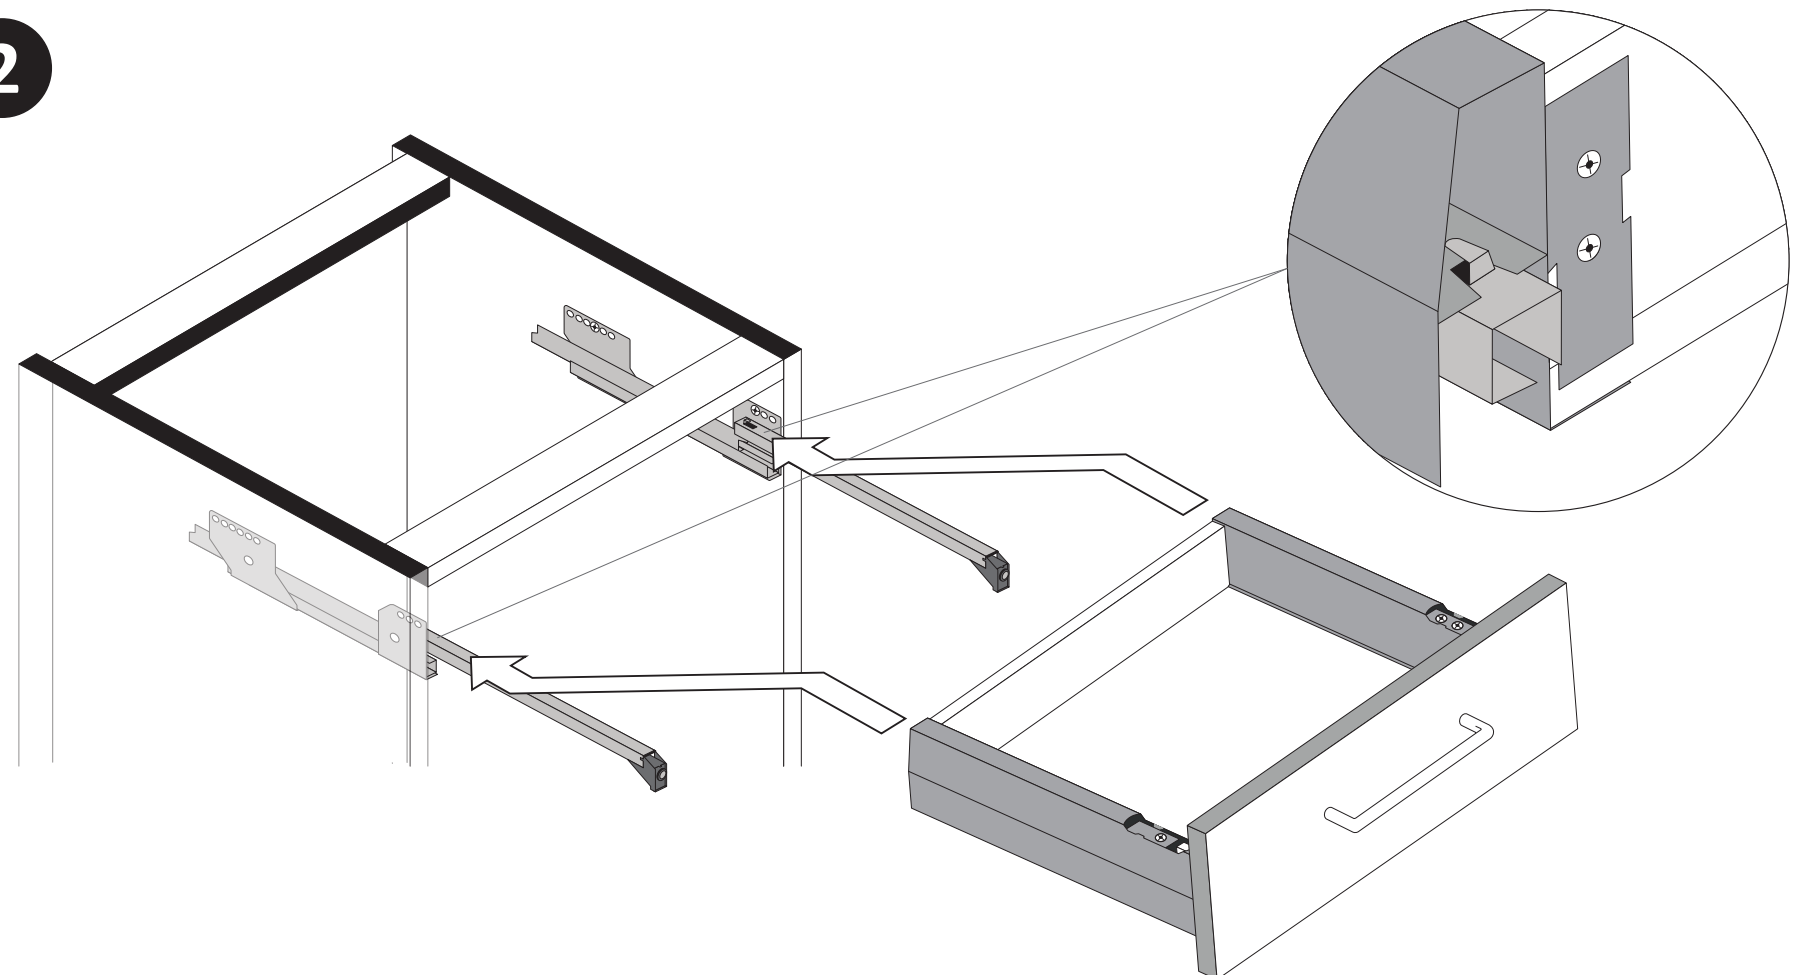


3

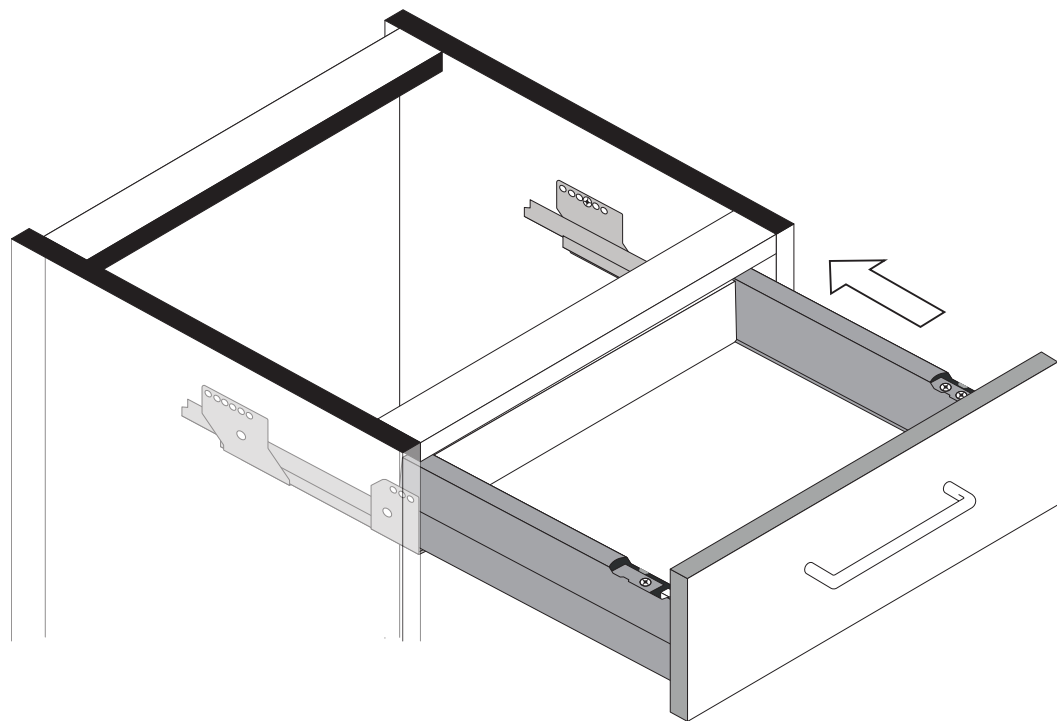


4

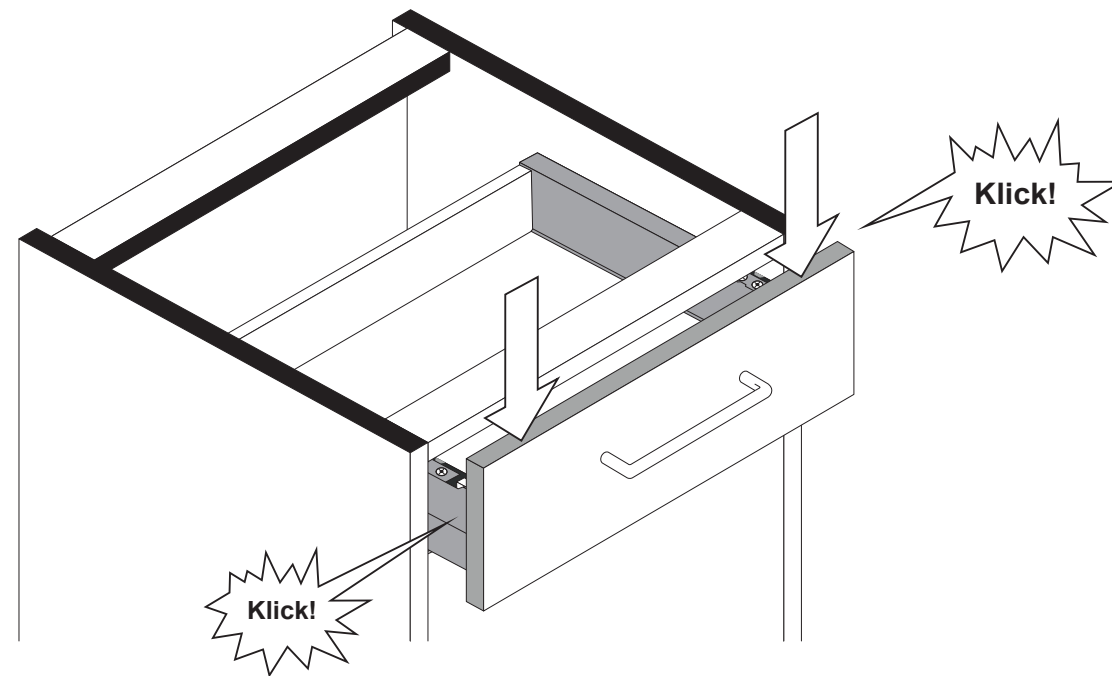


5



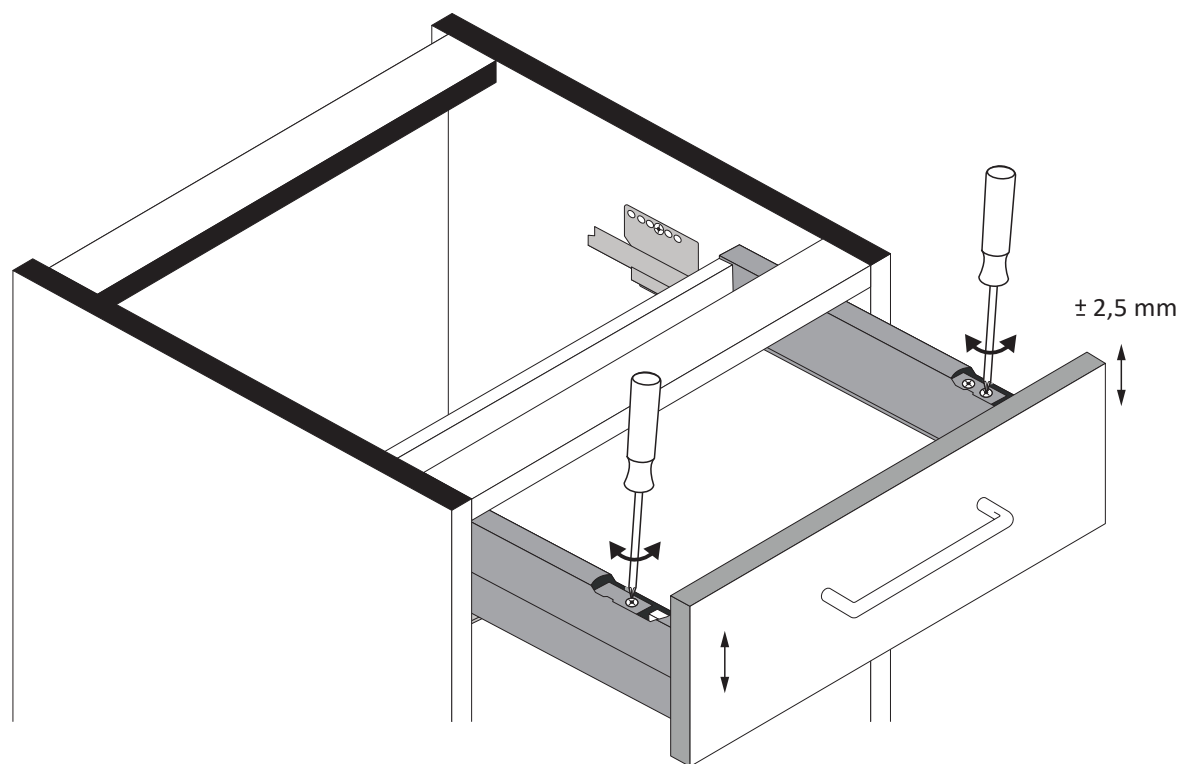


6

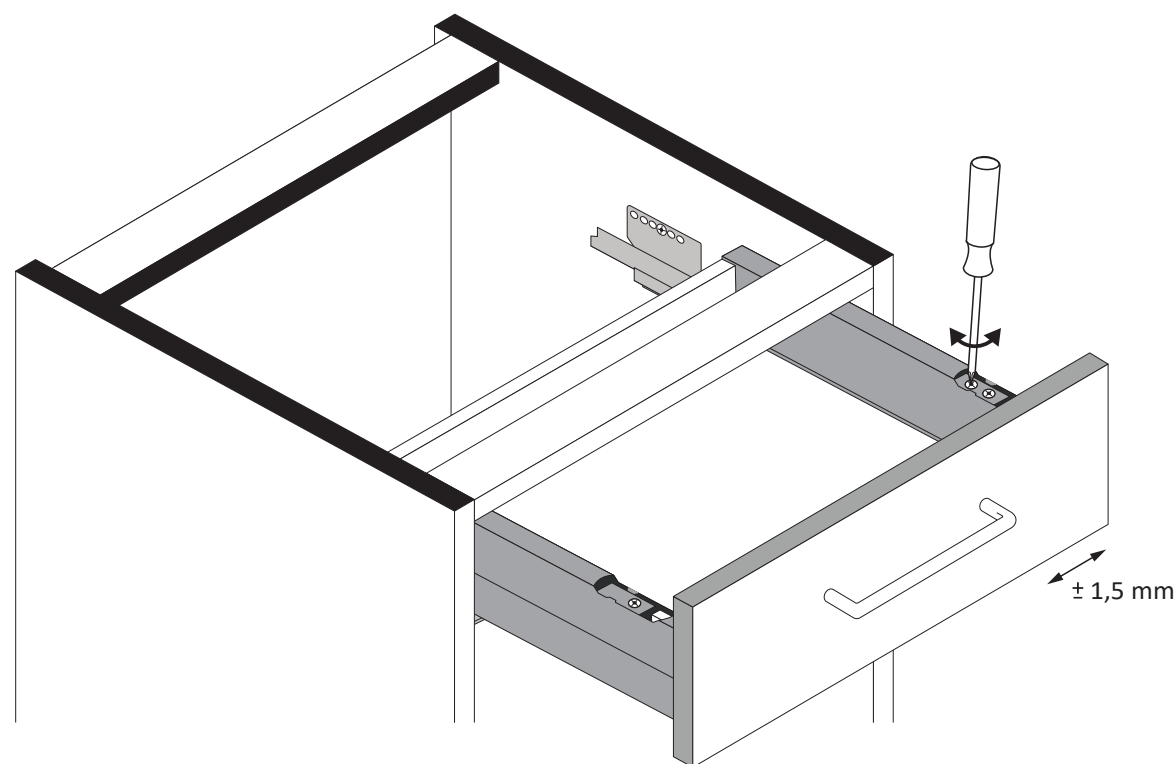




7

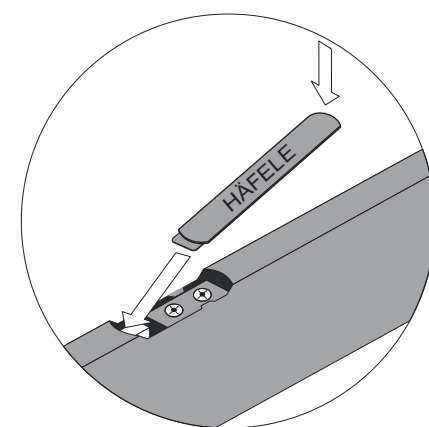

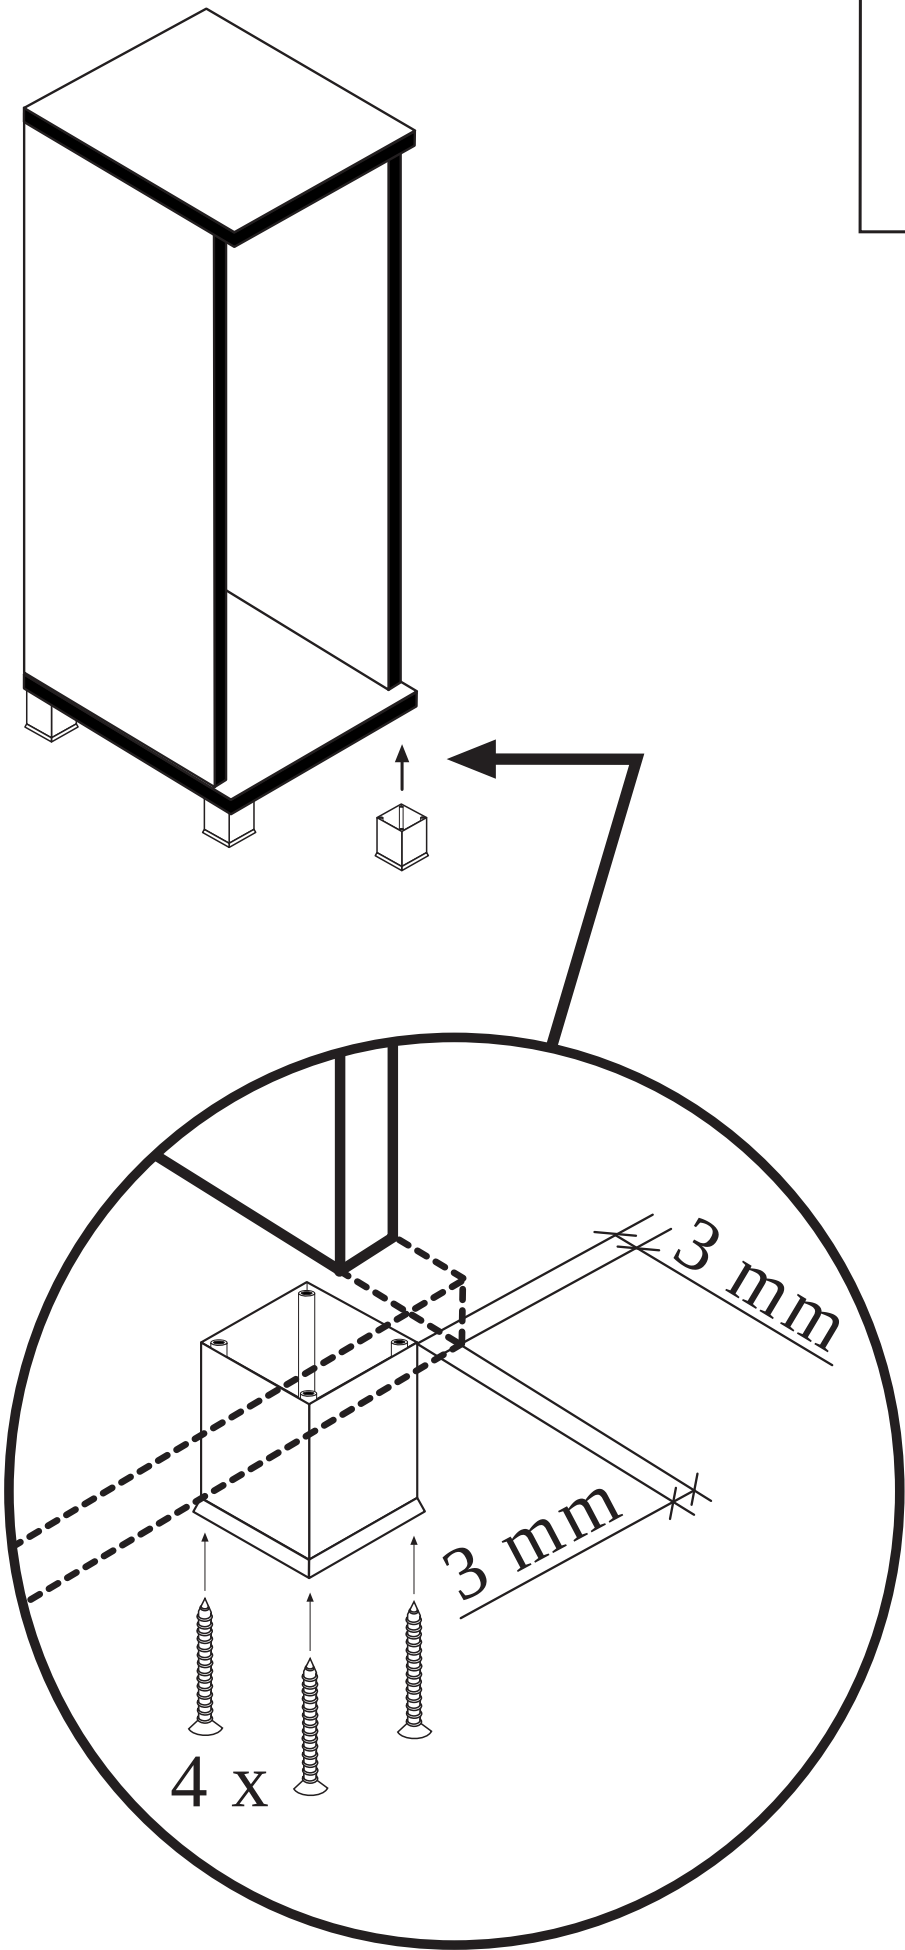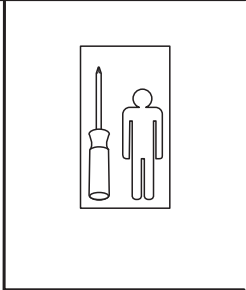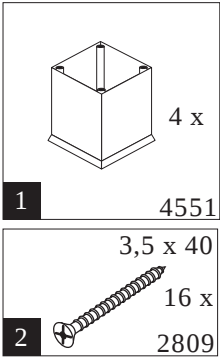




88131.512

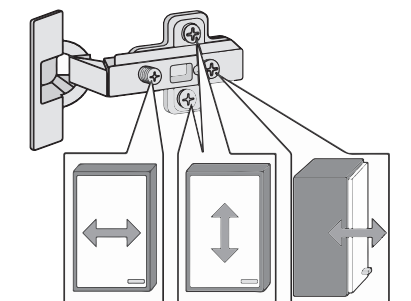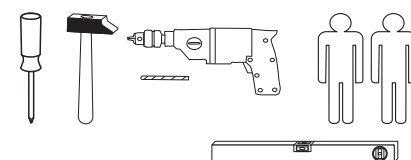

1 8 x 2802 8 x 30 8 x 2861	2 8 x 2801 4 x 30 4 x 2812	3 gedämpft 4 x 1504 5,8 x 55 2 x 2840	4 ungedämpft 4 x 1505 8 x 30 2 x 2842	5 8 x 1613 2 x 2843	6 5/5 x 16 12 x 2821 10 x 2865
13 5 x 25 4 x 2860	14 25 x 2862	15 5mm 8 x	16 6,3 x 11 4 x 2815	17 2 x 1121	18 6,3 x 16 4 x 2816
19 Leim 1 x 2863 4 x 27 2 x 2829	20 2 x 1122	21 3,5 x 15 30 x 2804	22 5 x	23 10 x	24 8mm 4 x
25 1 x R 1 x L 5285.300	26 1 x R 1 x L 5284.300	27 1 x R 1 x L 5284.300			



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

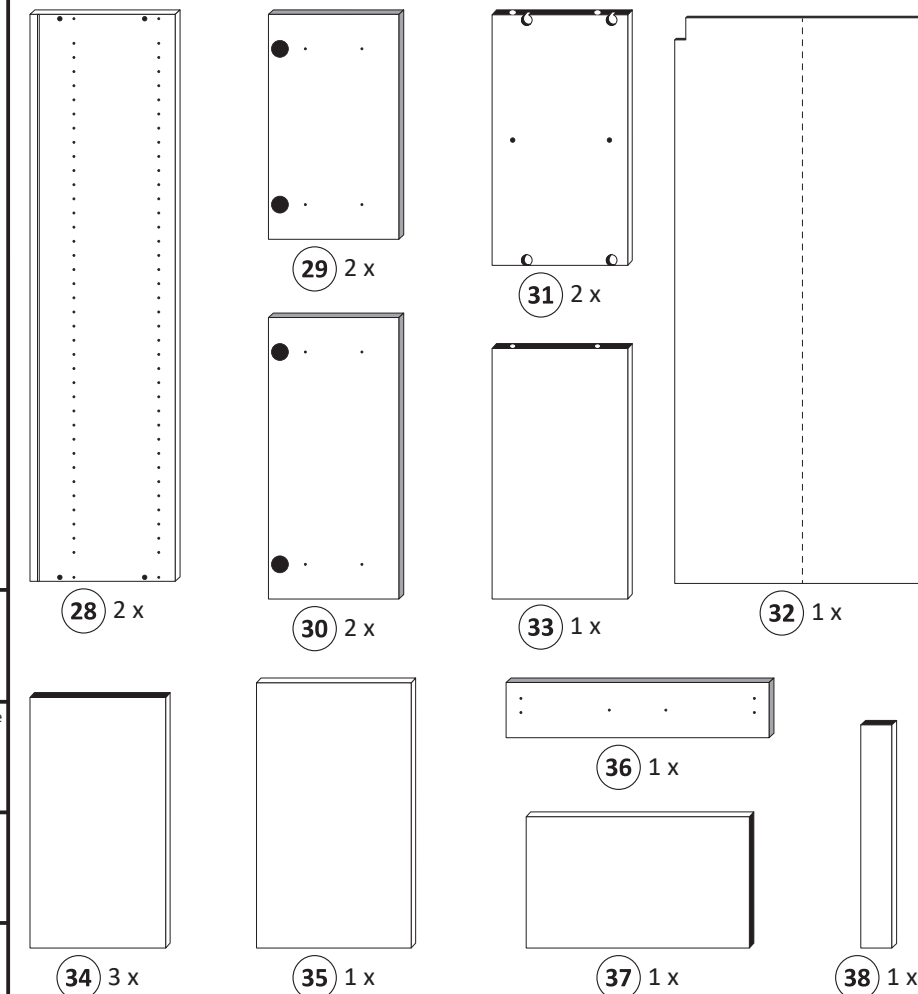


1

1 8 x 2802	5 4 x 1613	6 5/5 x 16 12 x 2821	8 4 x 30 4 x 2812	11 2 x 2843	16 6,3 x 11 4 x 2815	26 1 x R 1 x L 5285.300
----------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	---

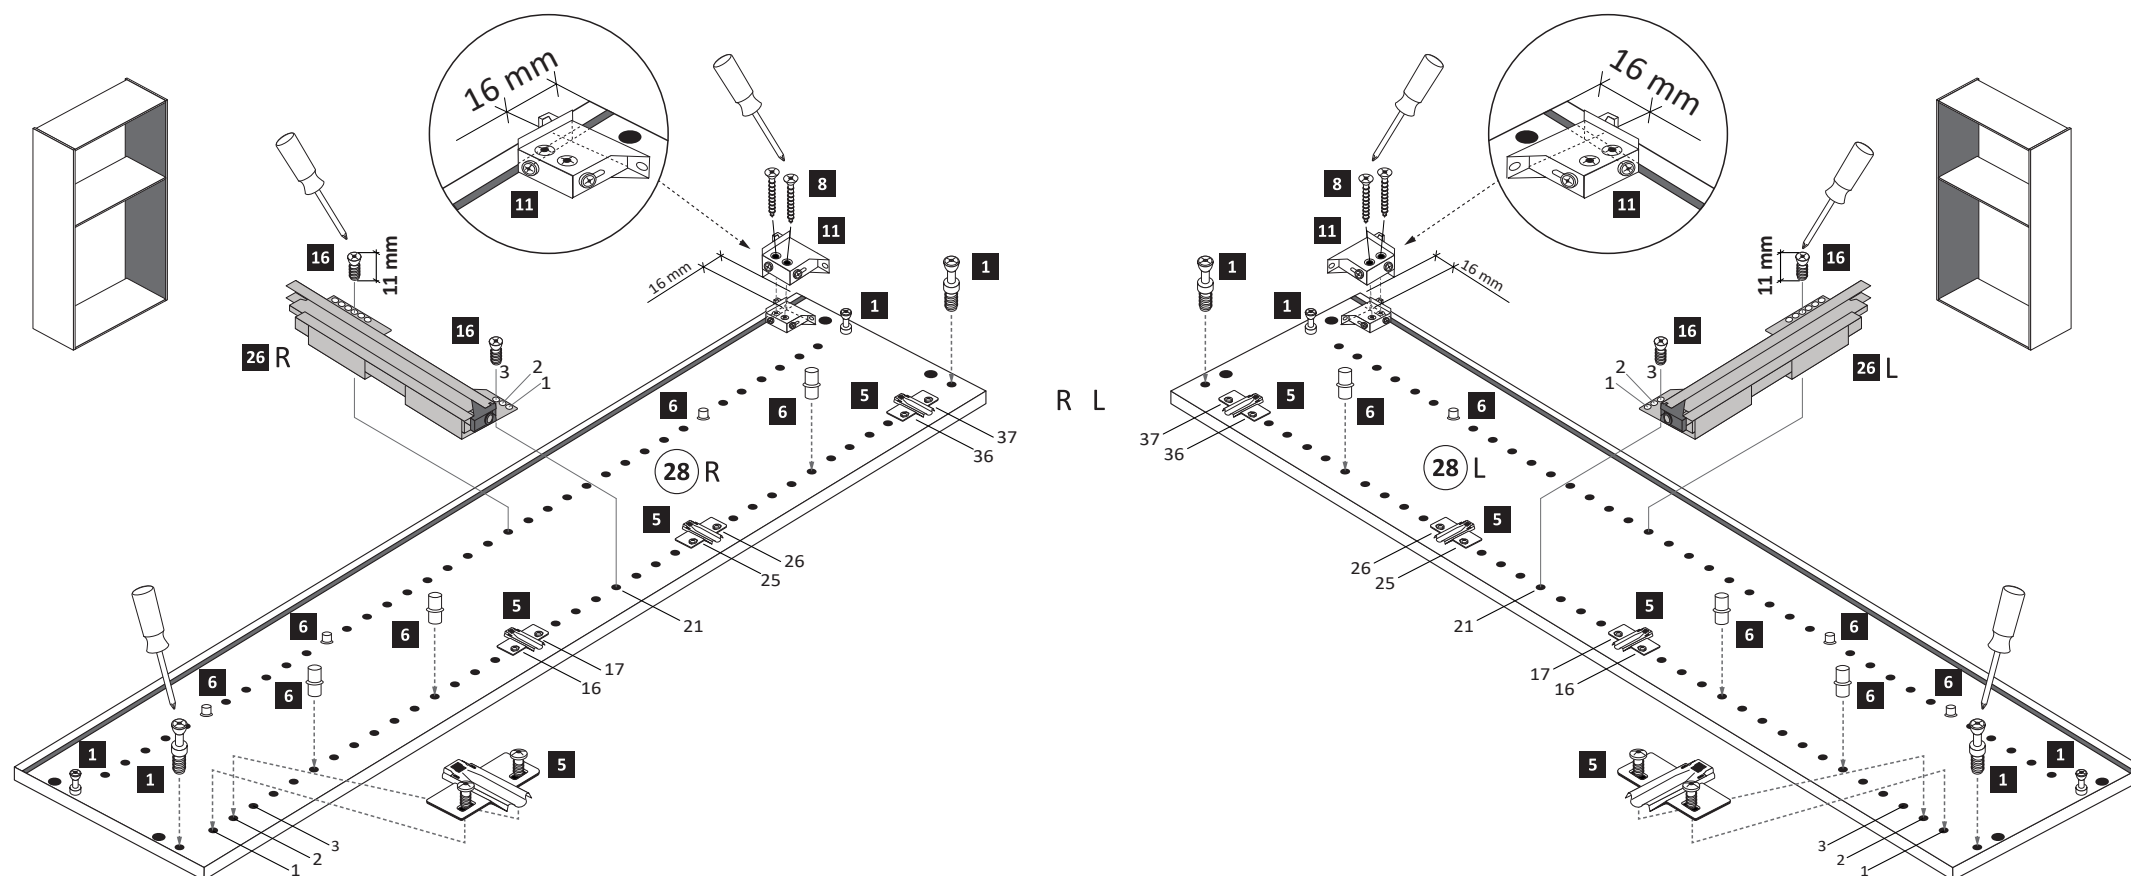

2


2 8 x 2801 8mm 4 x	7 8 x 30 8 x 2861	13 5 x 25 4 x 2860	19 Leim 1 x 2863
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

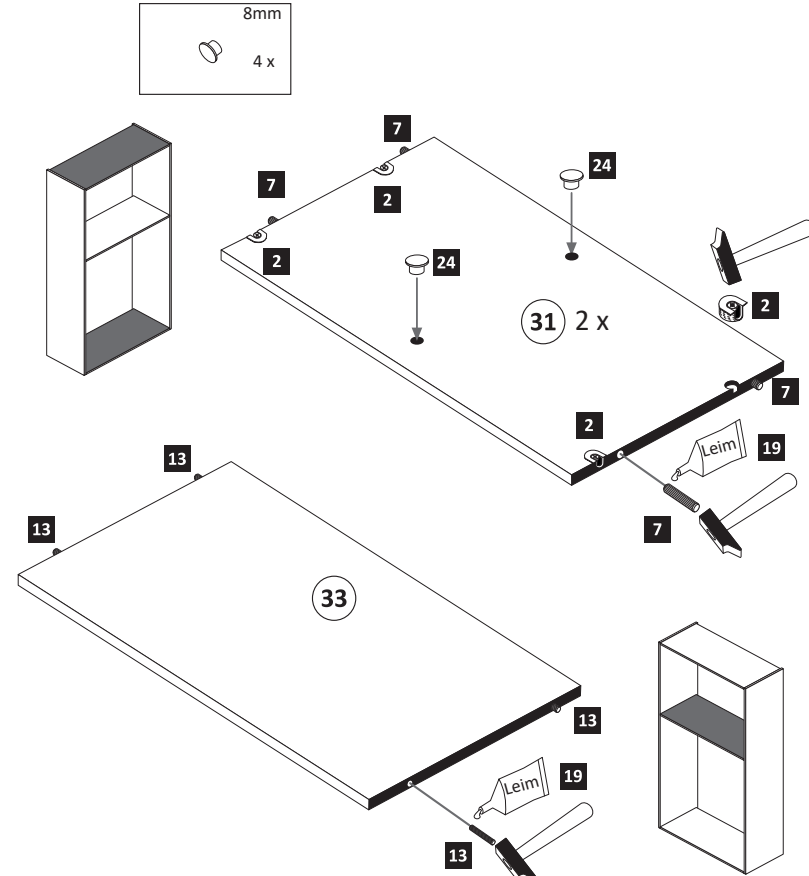

3



3,5 x 15
2 x
2804

19
20 min.
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

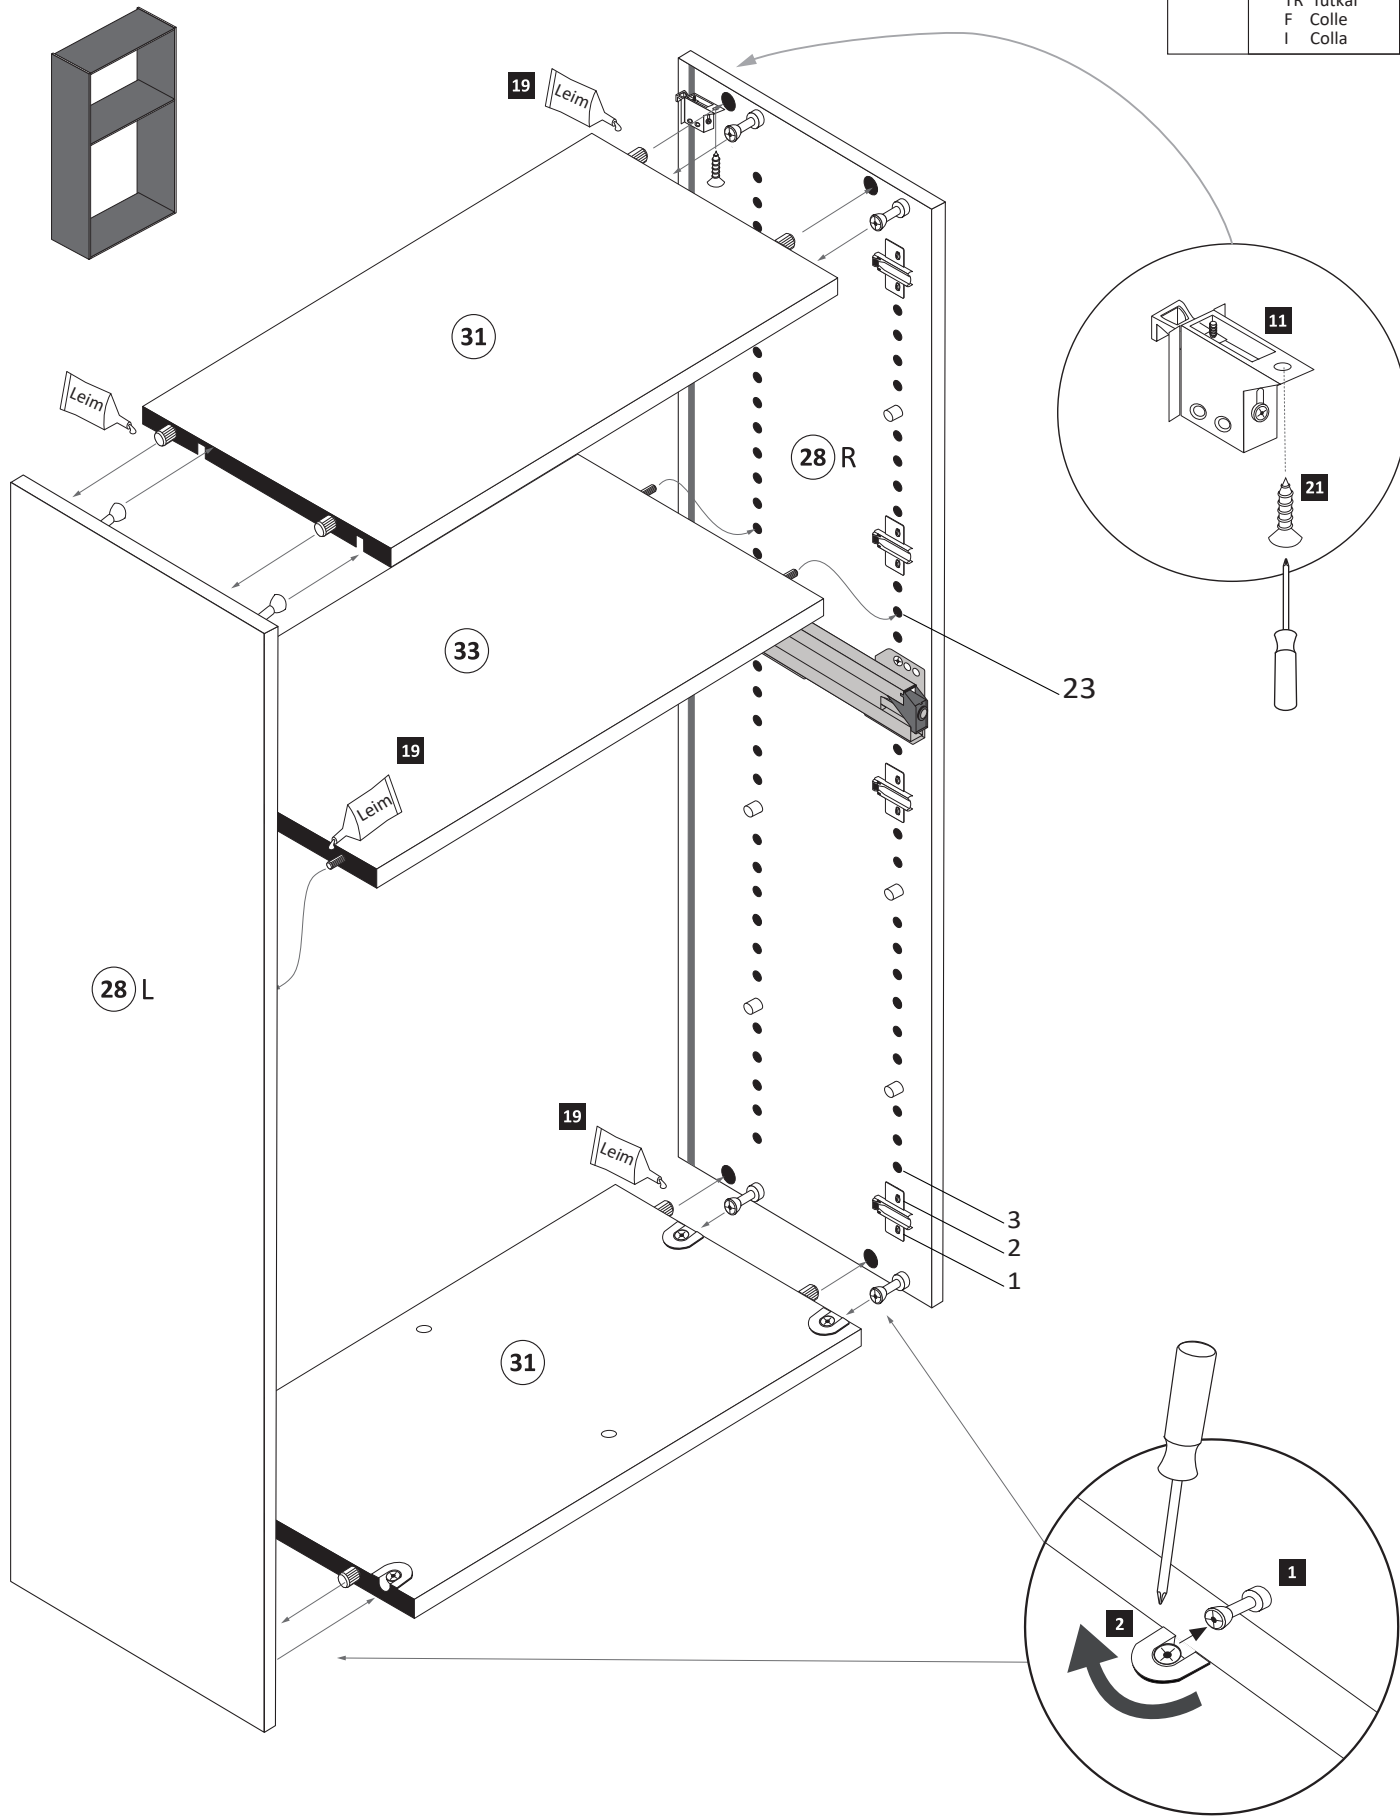

4


4 x 27
2 x
2829

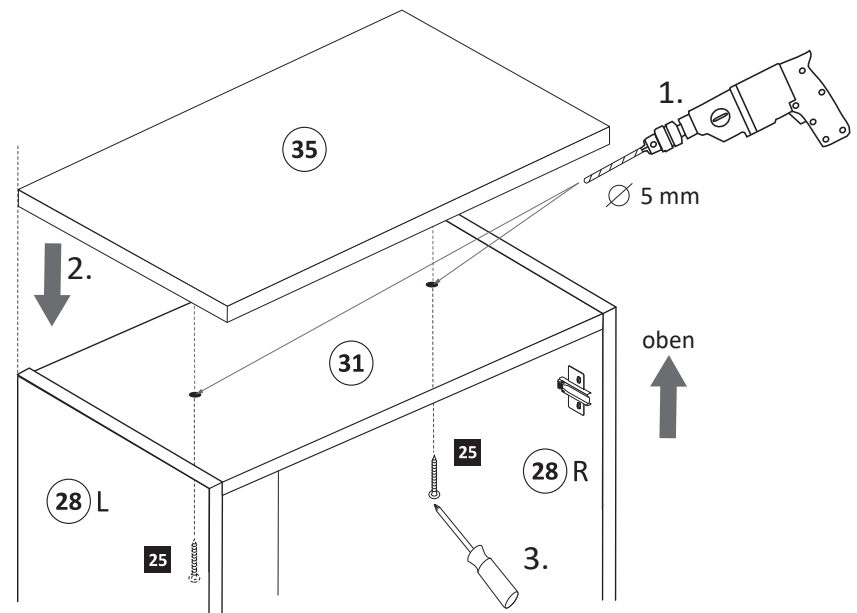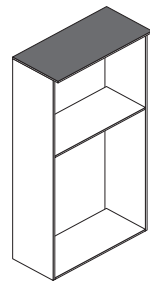

5

14
25 x
2862

Bevor Sie die Nägel 14 an den Mittelboden 33 einschlagen, zeichnen Sie diese auf dem Rückwand 32 an.

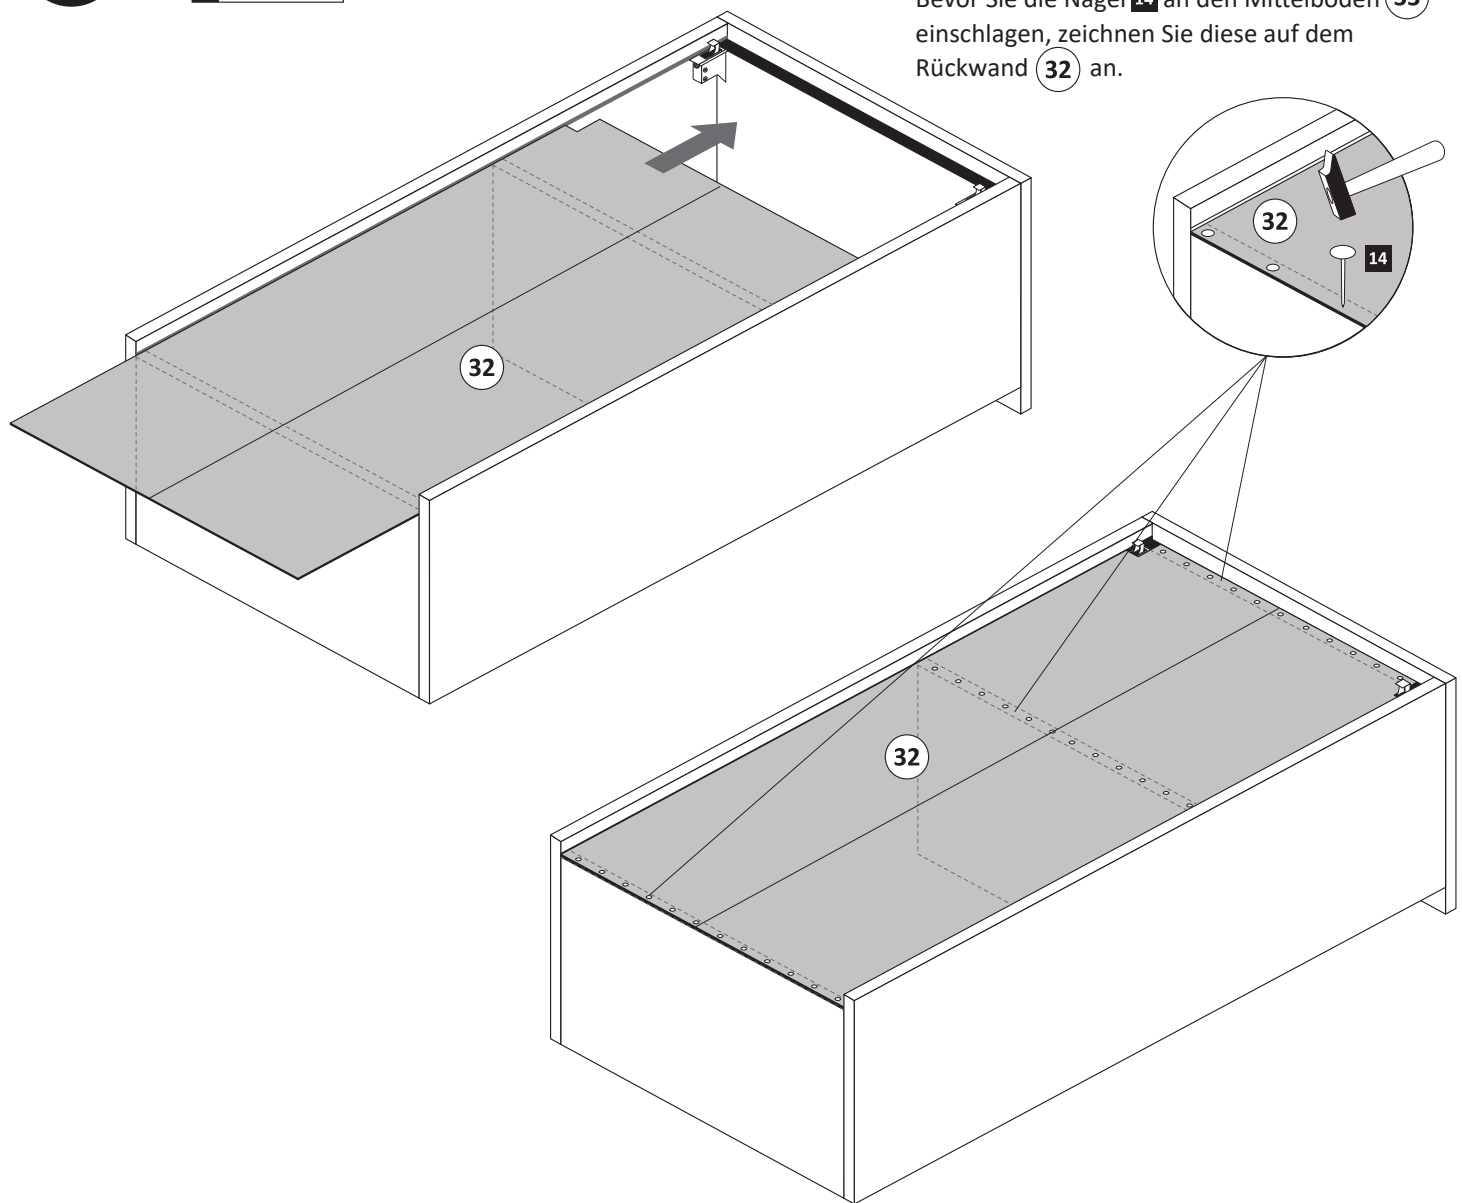

6

17

2 x
1121

18

6,3 x 16
4 x
2816

12

2 x
2865

22

1 x

23

2 x

1.

16 mm

17

36

2. Optional

Ø 5 mm

36

1.

3.

23

23

12

36

22

7

20

2 x
1122

21

3,5 x 15
12 x
2804

27

1 x R
1 x L
5284.300

1.

21

21

21

21

27 R

37

27 L

unten

3.

21

21

27 L

37

38

27 R

2.

27 L

37

38

27 R

4.

36

17

27

Klick!

36

3,6 cm

5,7 cm

oben

unten

Wichtig !
Montieren Sie die Schubkastenblende wie abgebildet !

8

3

gedämpft
4 x
1504

4

ungedämpft
4 x
1505

21

8 x
2865

21

3,5 x 15
16 x
2804

3

21

12

29 R

1.

12

2.

Ø 5 mm

36

12

4

21

12

29 L

1.

12

2.

Ø 5 mm

36

12

3

21

12

30 R

1.

12

2.

Ø 5 mm

36

12

4

21

12

30 L

1.

12

2.

Ø 5 mm

36

12

Scharnieransichten von unten

3



4

9



Hinweis !
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende

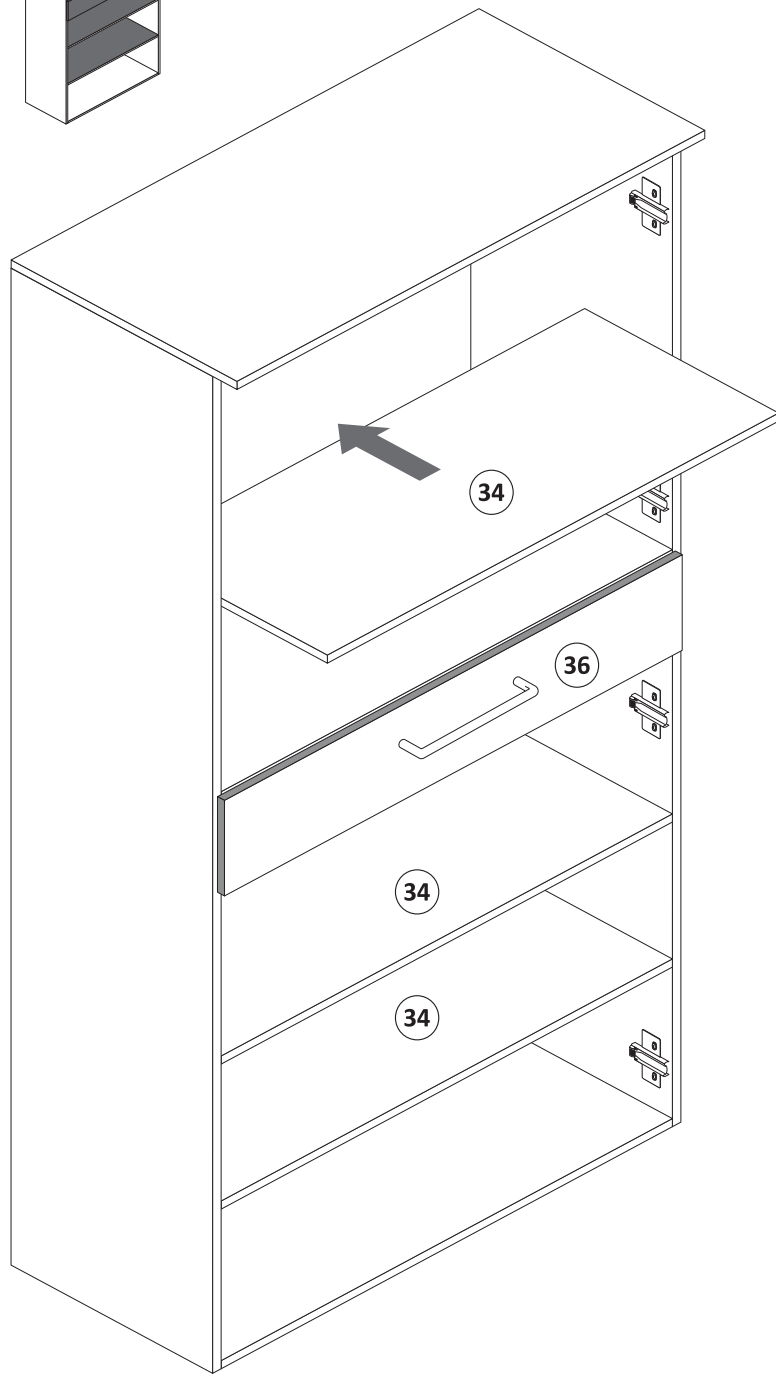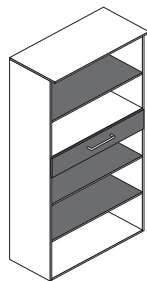

10

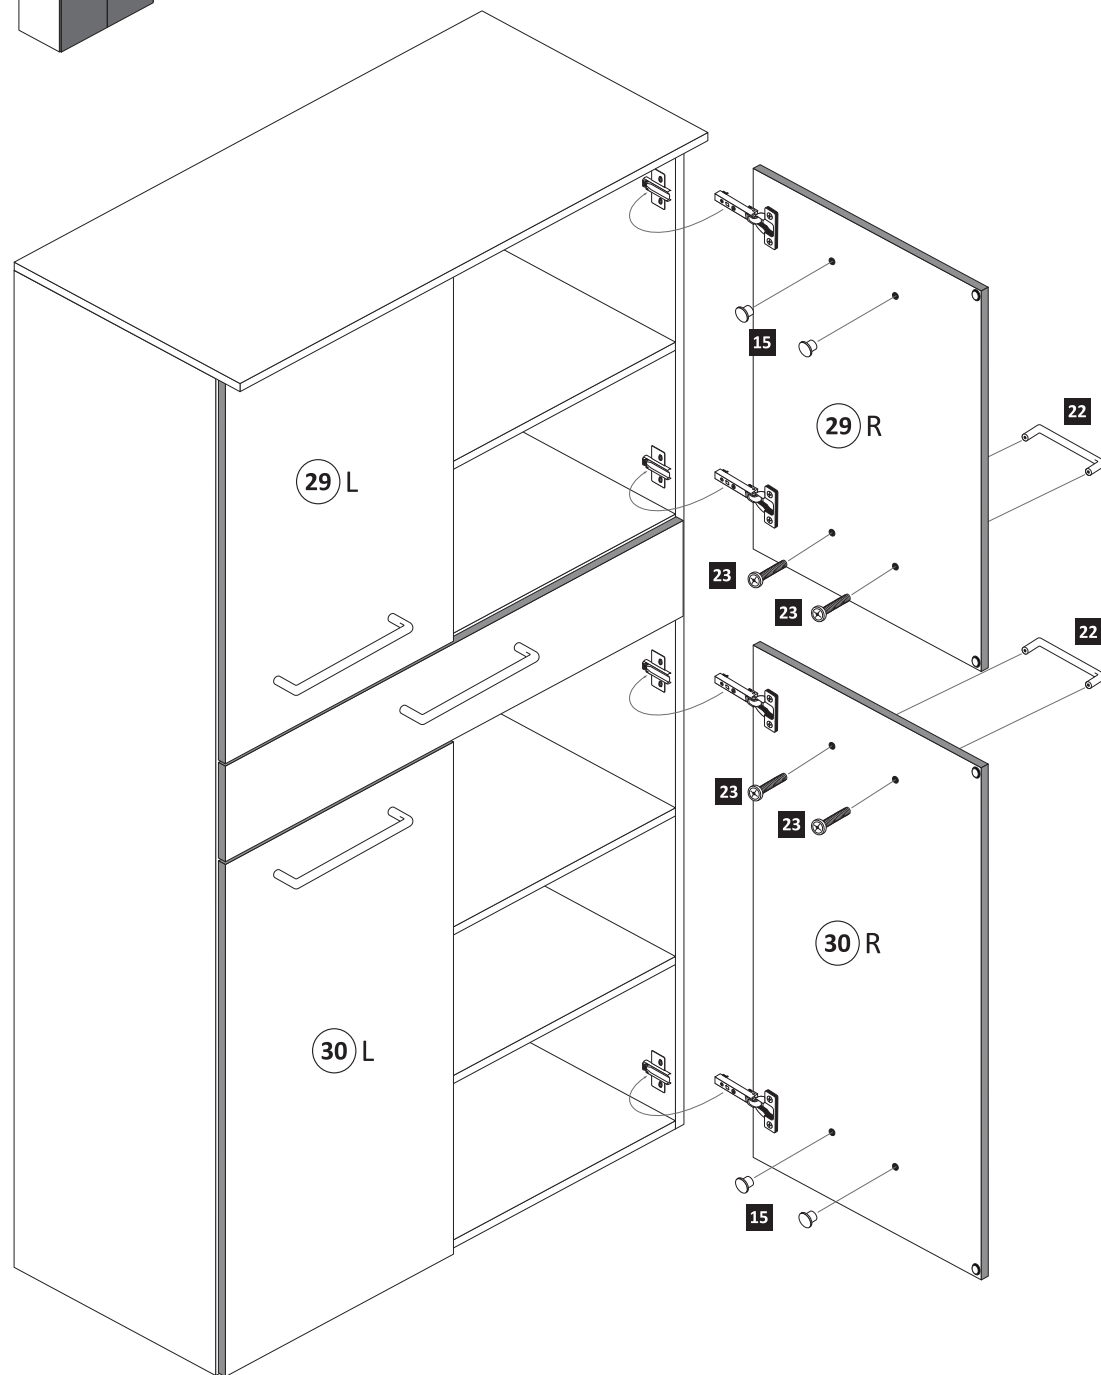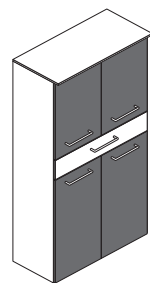

11

