





Schuhregal "Trend"




Einzelteile

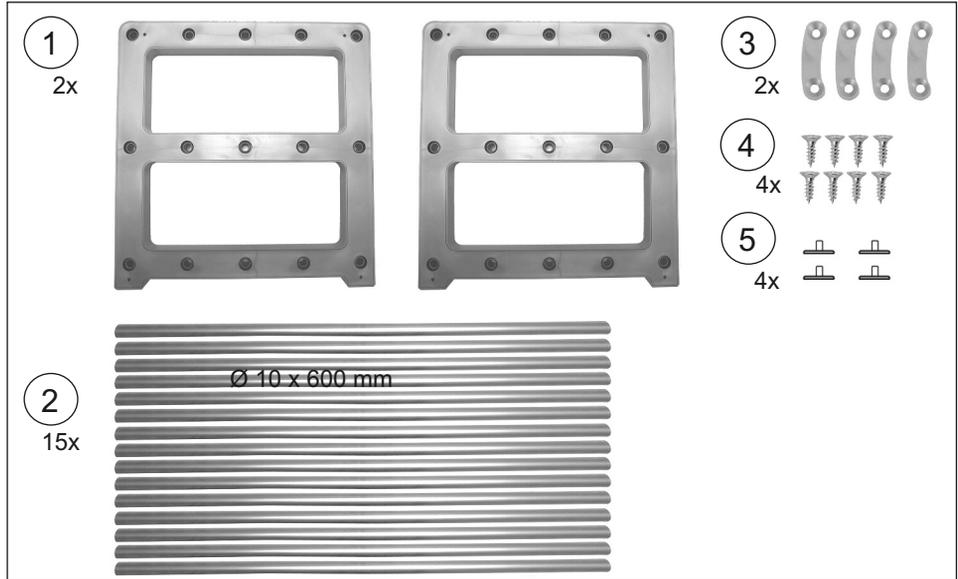

Zusammenbau

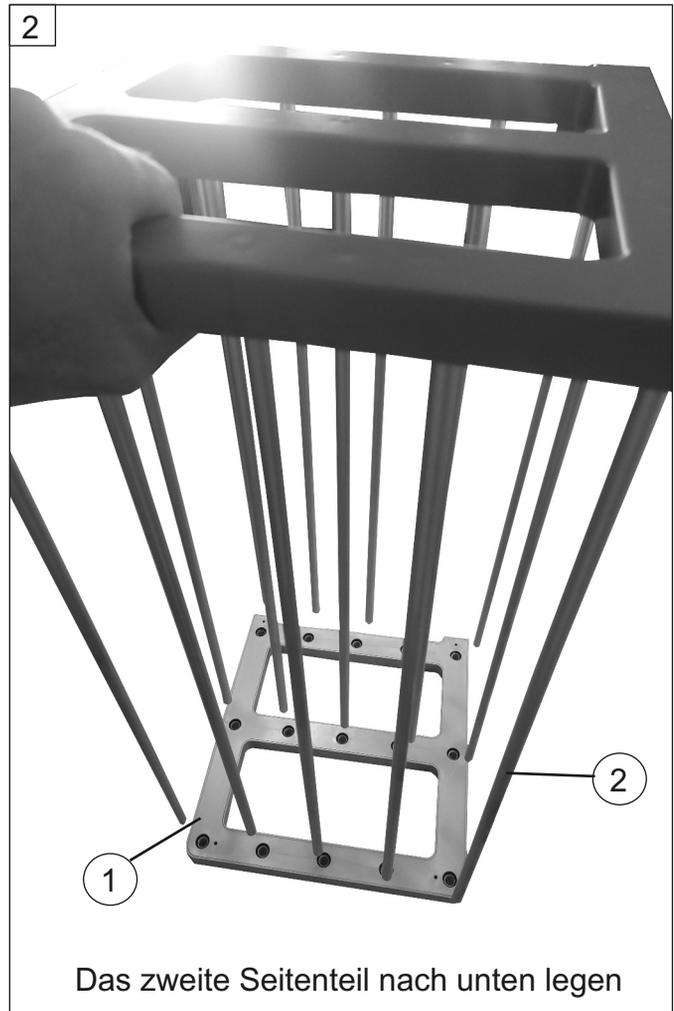
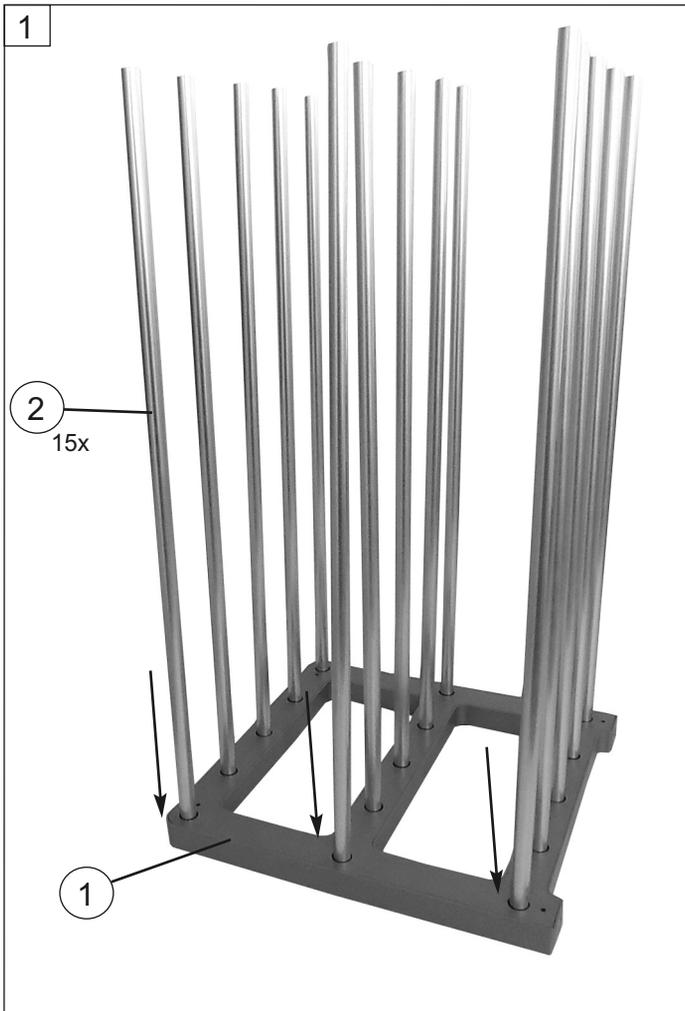


3

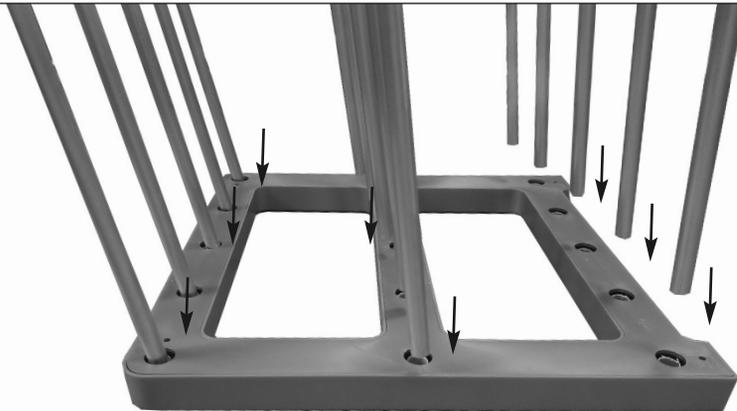

Die Rohre von links leicht vorstecken. Dabei leicht schräg halten, leichten Druck ausüben.

4

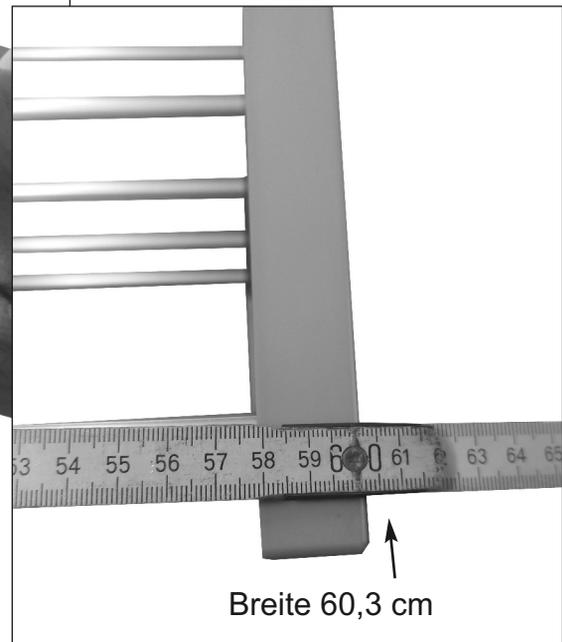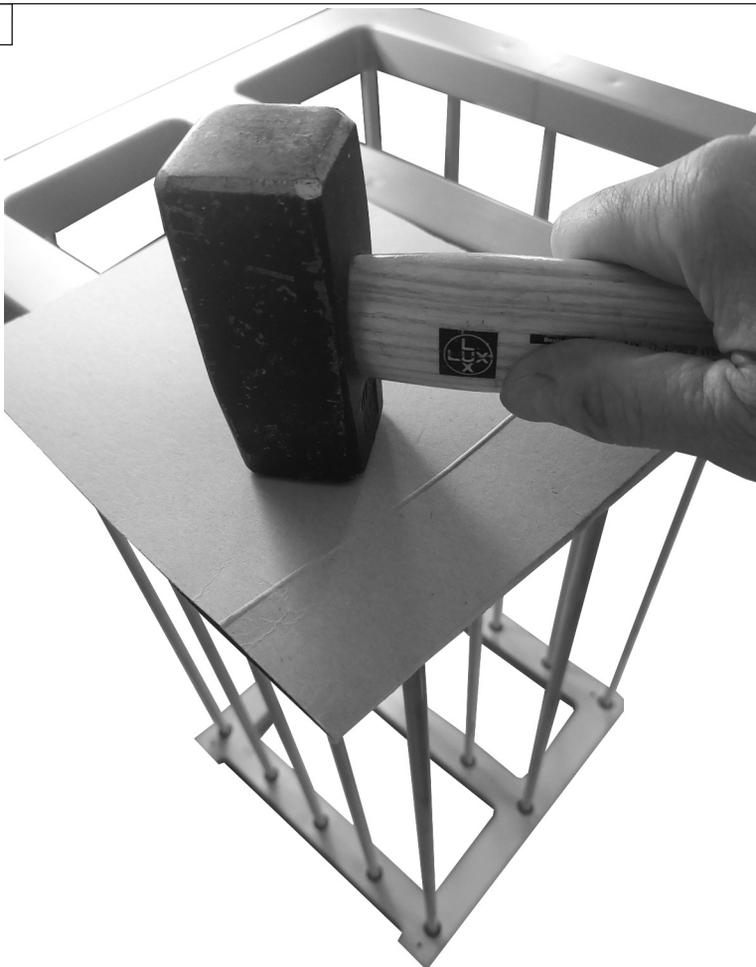

Wenn alle Rohre im Loch sind vorsichtig mit einem Hammer gleichmäßig das zweite Seitenteil vollständig auf die Rohre fixieren. Unterlegen Sie eine Pappe um Kratzer zu vermeiden.

Zusammenbau

5



6



optional / fakultativ / facultatief
stapelbar / empilable / stapelbaar

