

Artikel.-Nr.:














**8001-KO\_04-082**

Montageanleitung.-Nr.:







**MA1-00598**

<p>REPC-Nr.:</p>			



## BT1-00696 Colli 1/2


B02-10 20x  ø15x12mm	B02-20 20x 	B02-103 32x 
B01-30 36x  3x16	B01-90 4x  3,5x20	B01-36 3x  4,0x40
B01-190 16x  M4x20	B08-80 1x 	B05-20 16x 
B01-122 8x  4,0x13	B01-10 4x  6,3x50	B01-200 16x  6,3x13
B01-349 16x 		

## BT1-00697 Colli 1/2

B05-185 4x 	B05-300 8x 
B05-302 4x 	B05-301 4x 
B05-260 1x 	B05-261 1x 

## BT1-00005 Colli 1/2


B02-173 4x 	B01-123 8x  4,0x15
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------




## Colli 1/2

**Z01-245-677** 4x 677mm  
**Z17-94** 1x 752x25x15mm  
**Z01-240L** 4x  
**Z01-240R** 4x  
**Z01-72** 4x 350x21mm  
**FTx-001759** 6x 335 x 124  
**FTx-001987** 2x 335 x 92  
**HTS-00107** 4x 738x 358  
**FTx-001985** 3x 792 x 252  
**FTx-001981** 1x 757 x 92  
**FTx-001761** 3x 757 x 124  
**FTx-001984** 1x 792 x 172


**Colli 2/2**

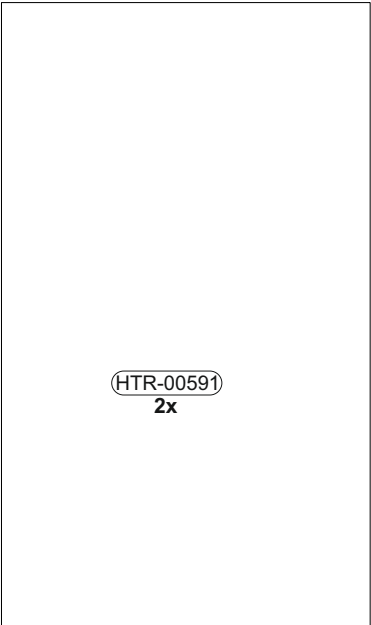


1163 x 460




500 x 50

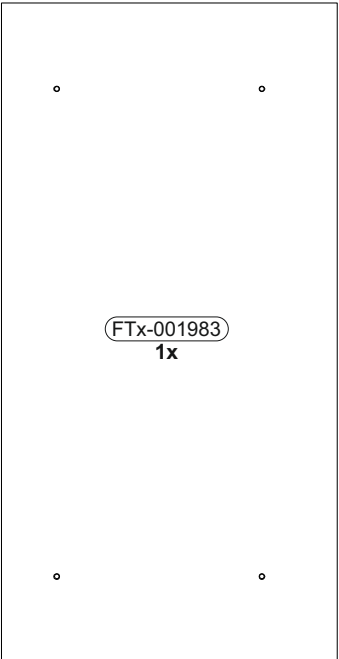


822 x 419

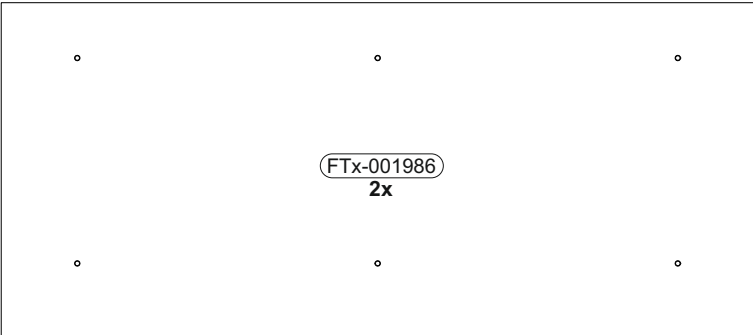


939 x 417

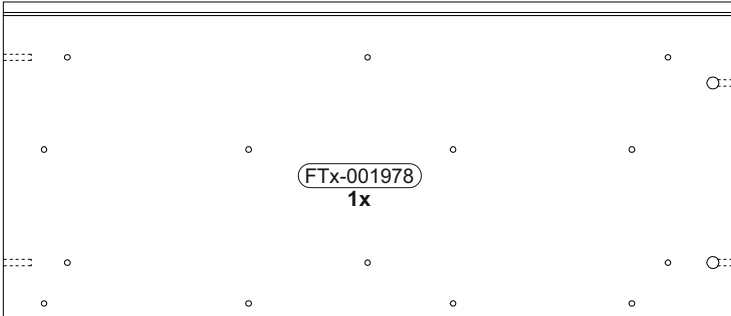


909 x 394

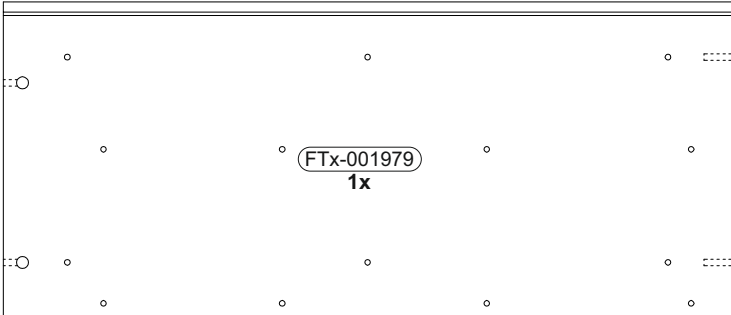

909 x 394

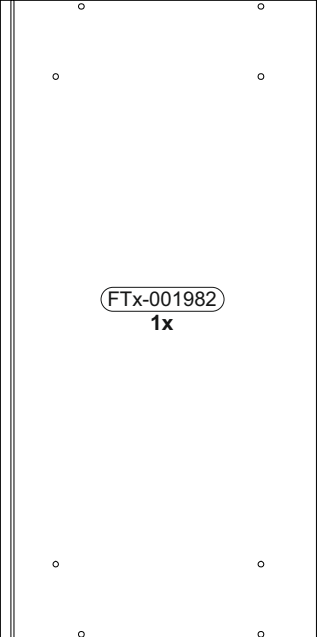


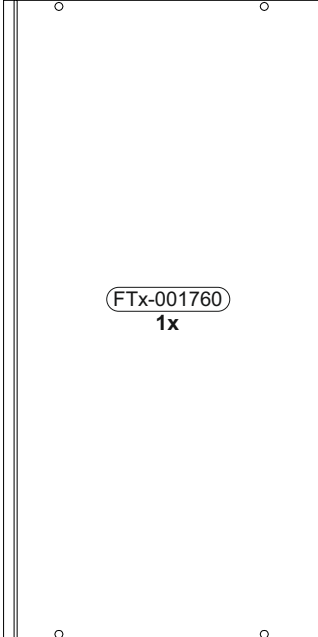






798 x 394



798 x 394


1

	<b>B02-10</b>		<b>B01-200</b>	
	<b>4x</b>	$\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	<b>16x</b>	<b>6,3x13</b>

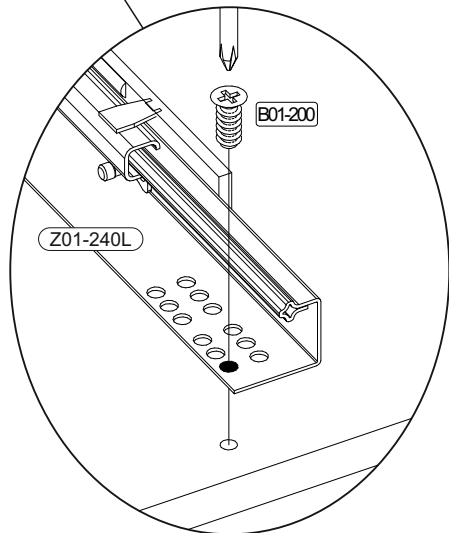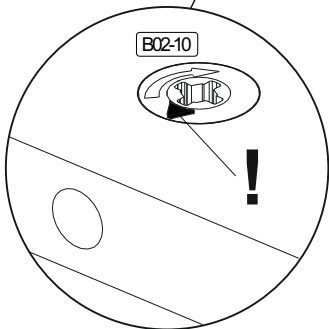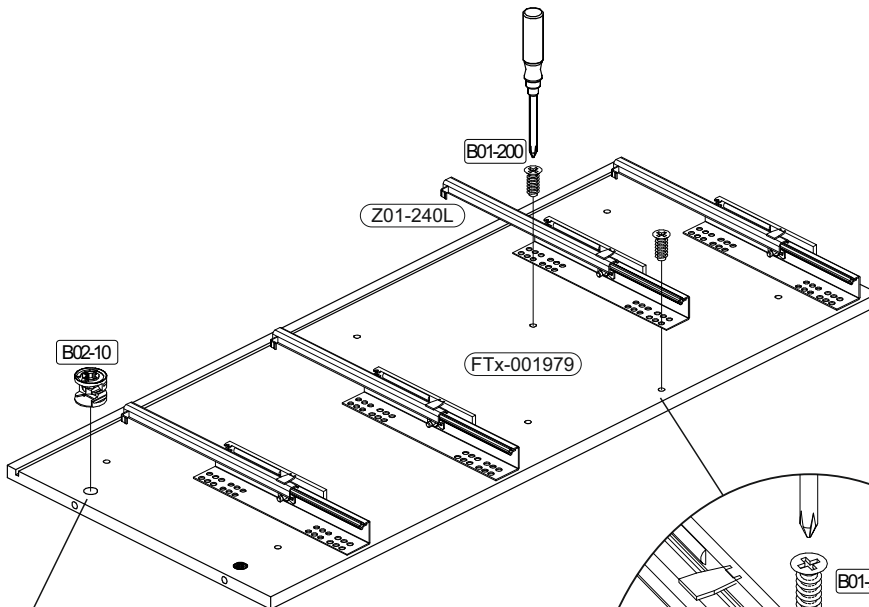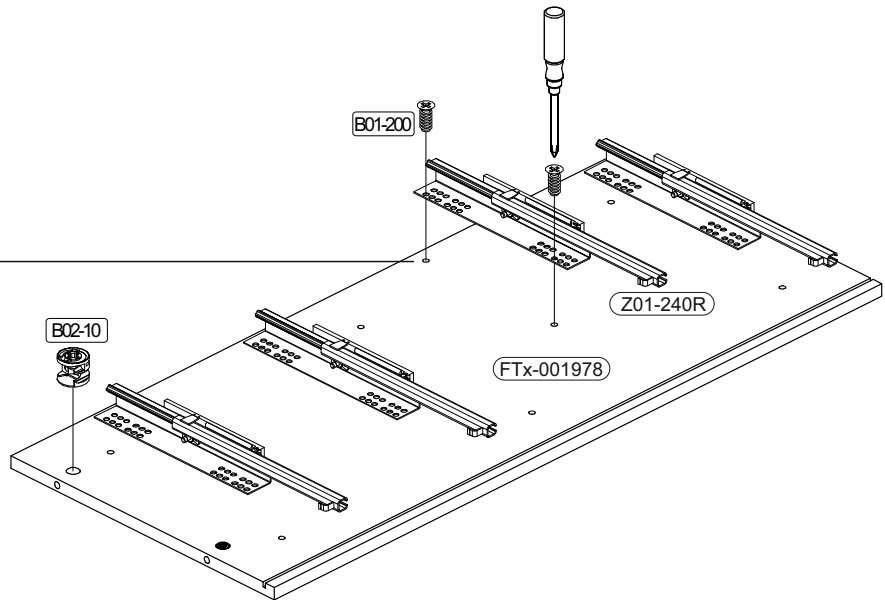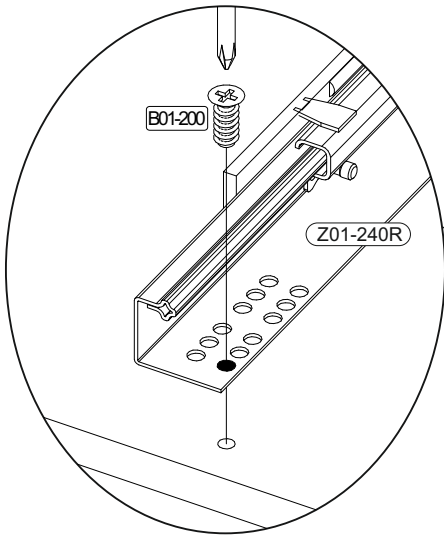


**2**

	B02-20		B01-36	
	4x		3x	4,0x40

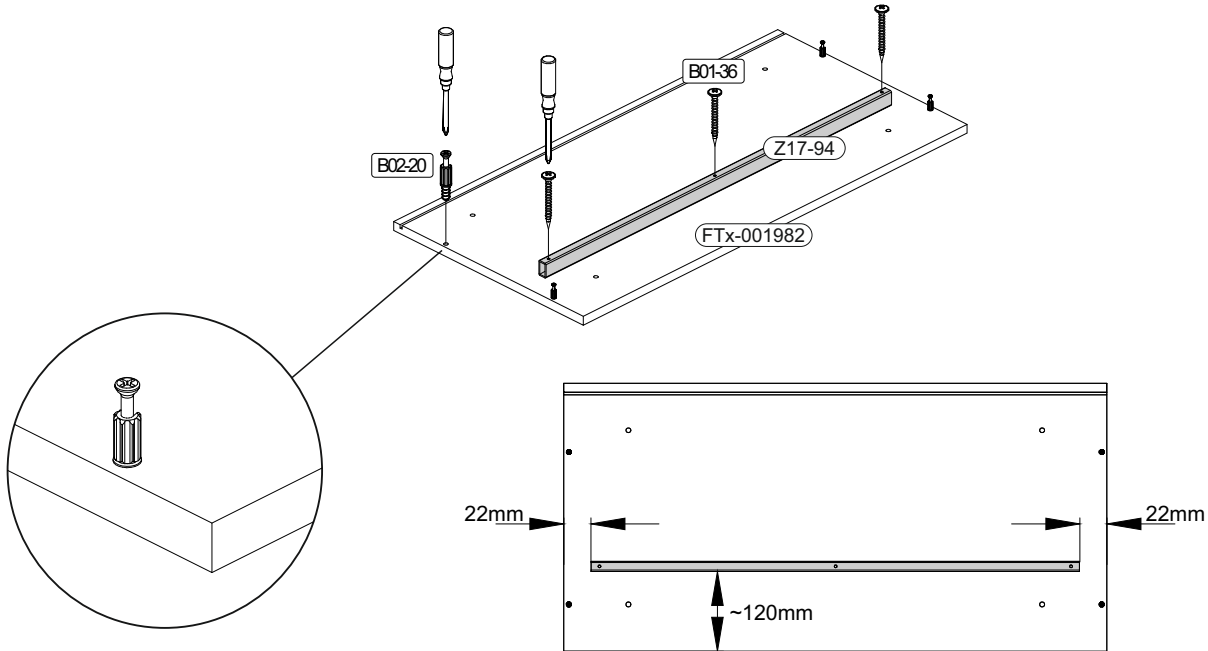


**3**

--

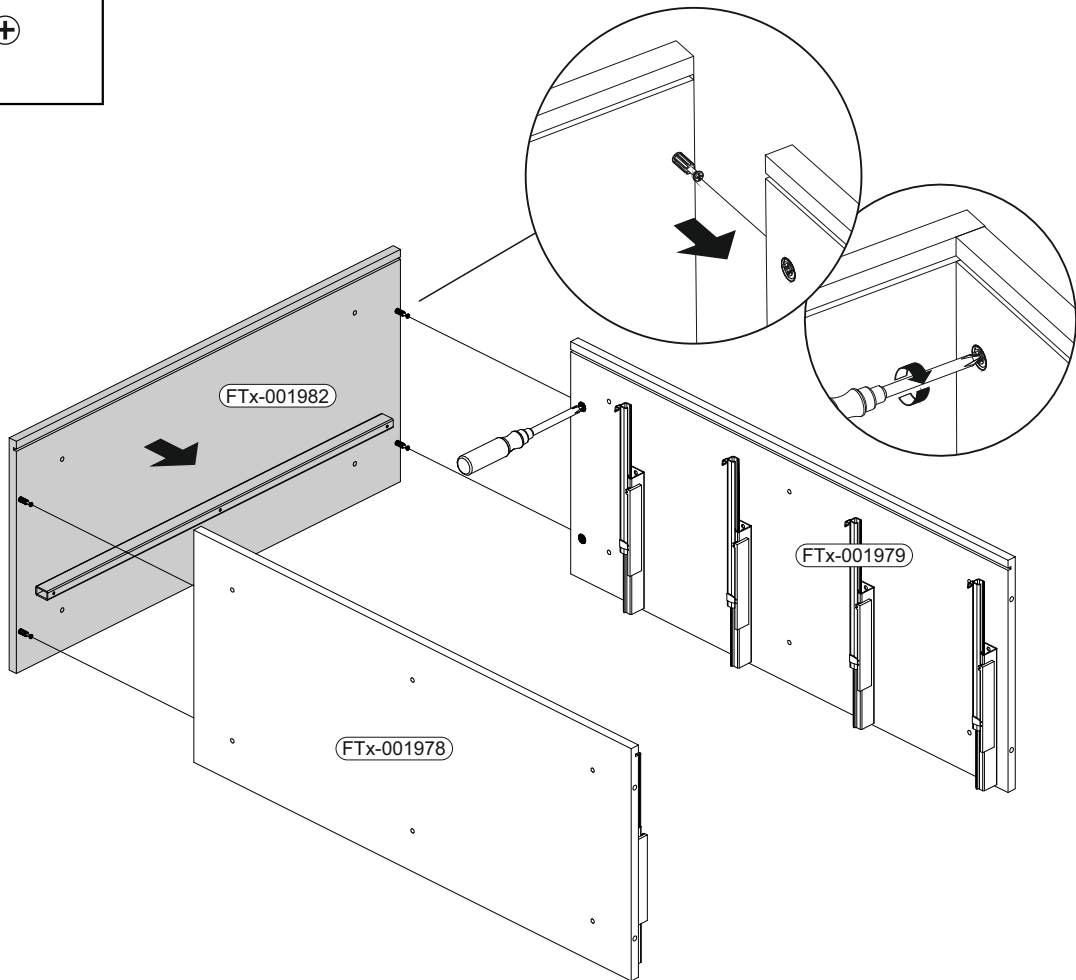


RIVERSIDE


4

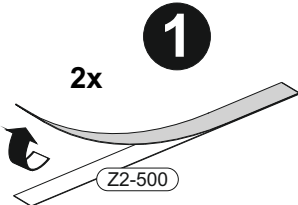



2

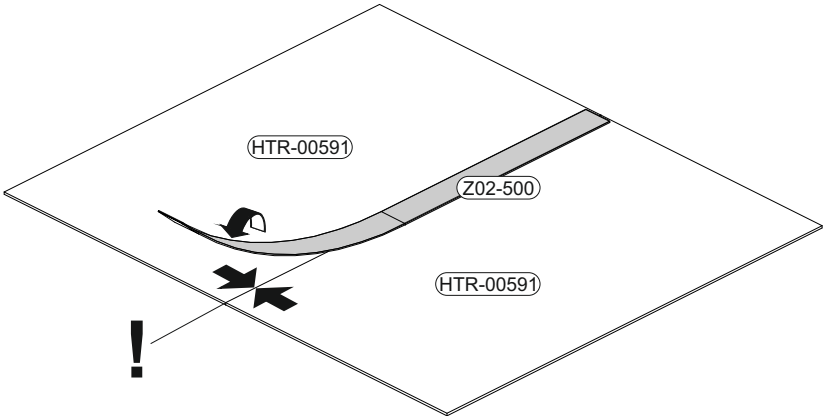


5


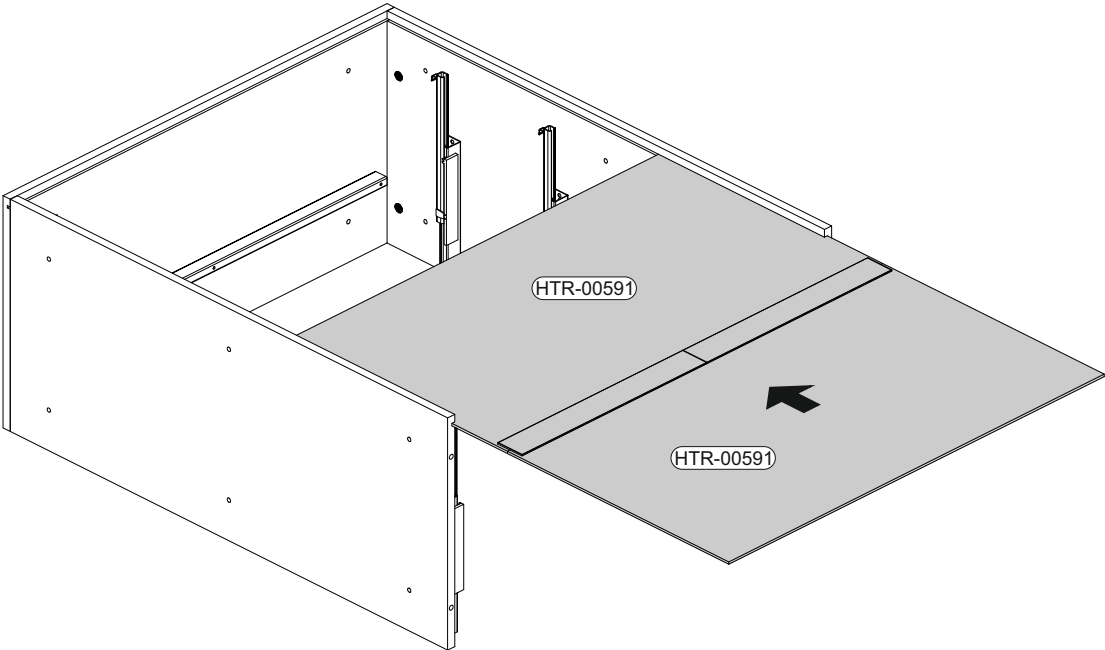


6



	B01-10	
	4x	


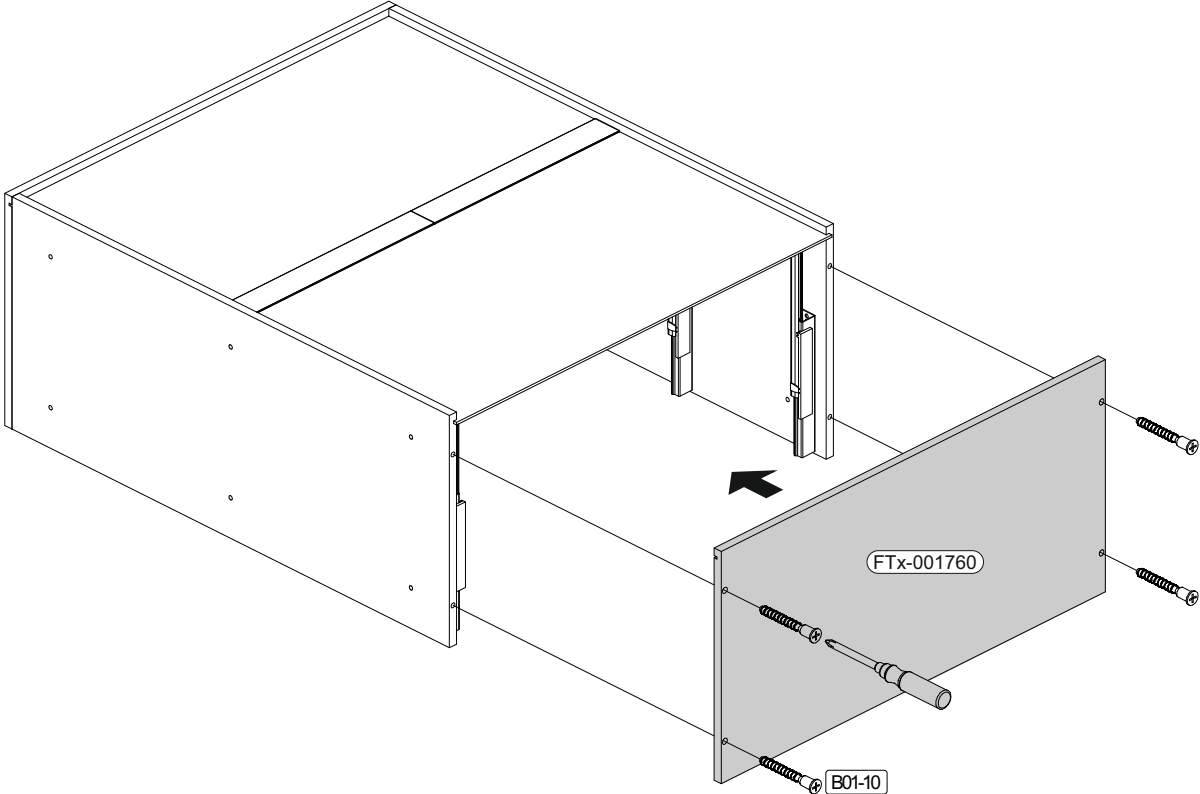


7

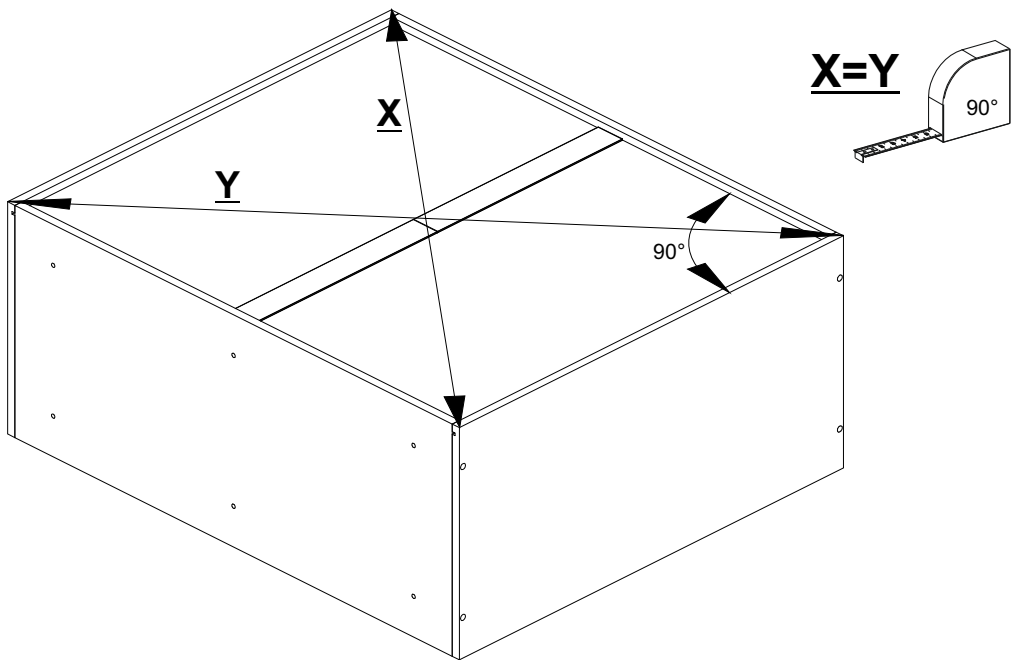



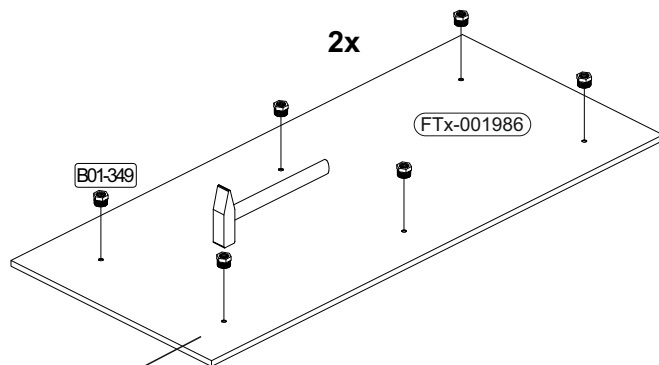
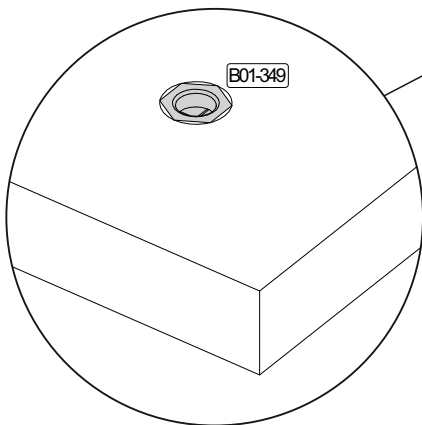

8

B05-185		B01-90	
4x		4x	3,5x20

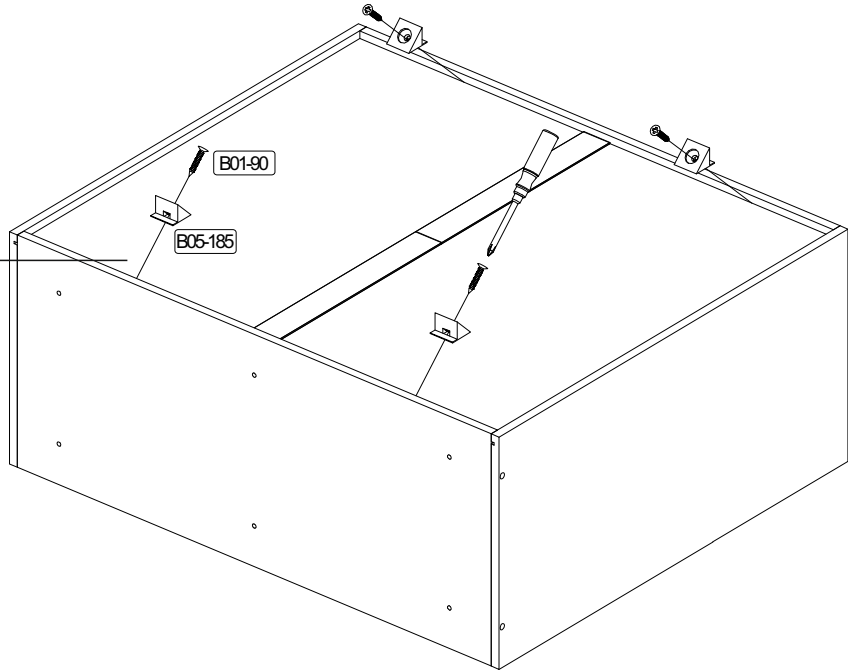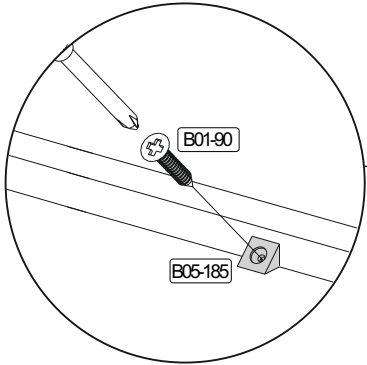


9

	B01-349	
	16x	



1



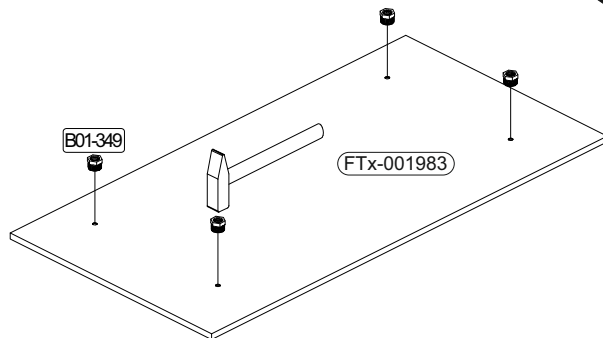


2



10




	B02-173		B01-123	
	4x		8x	4,0x15

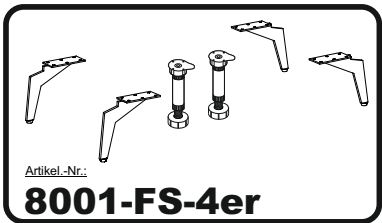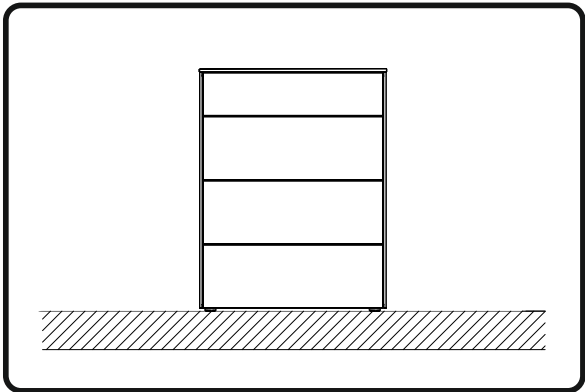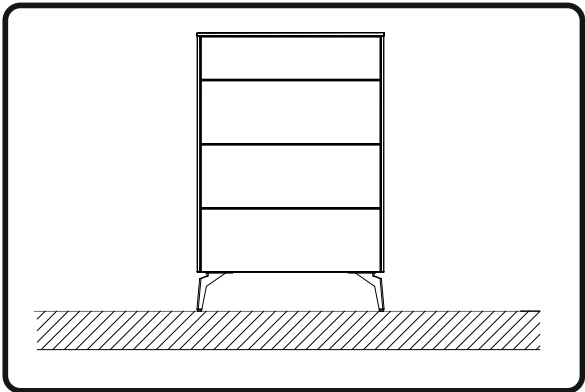


The diagram shows a perspective view of a cabinet with a top panel and a bottom panel. The front panel has four circular holes. Dimensions are indicated: 45mm from the top and bottom edges to the first hole, and 45mm from the left and right edges to the first hole. A 55mm dimension is shown from the bottom edge to the second hole. A circular inset shows a corner joint with four screws (labeled B02-173) and a washer (labeled B01-123). The inset also shows a 4x quantity and a B02-173 label.

**11**



	B01-190	
	16x	M4x20

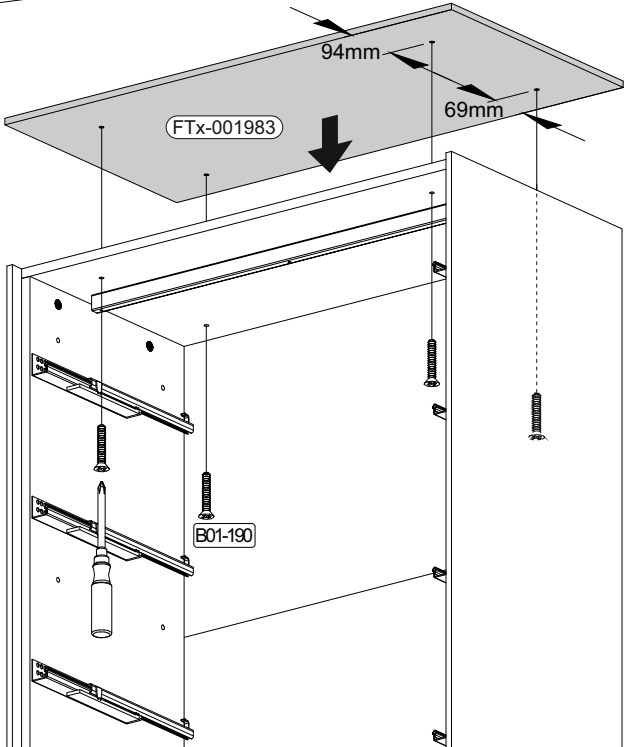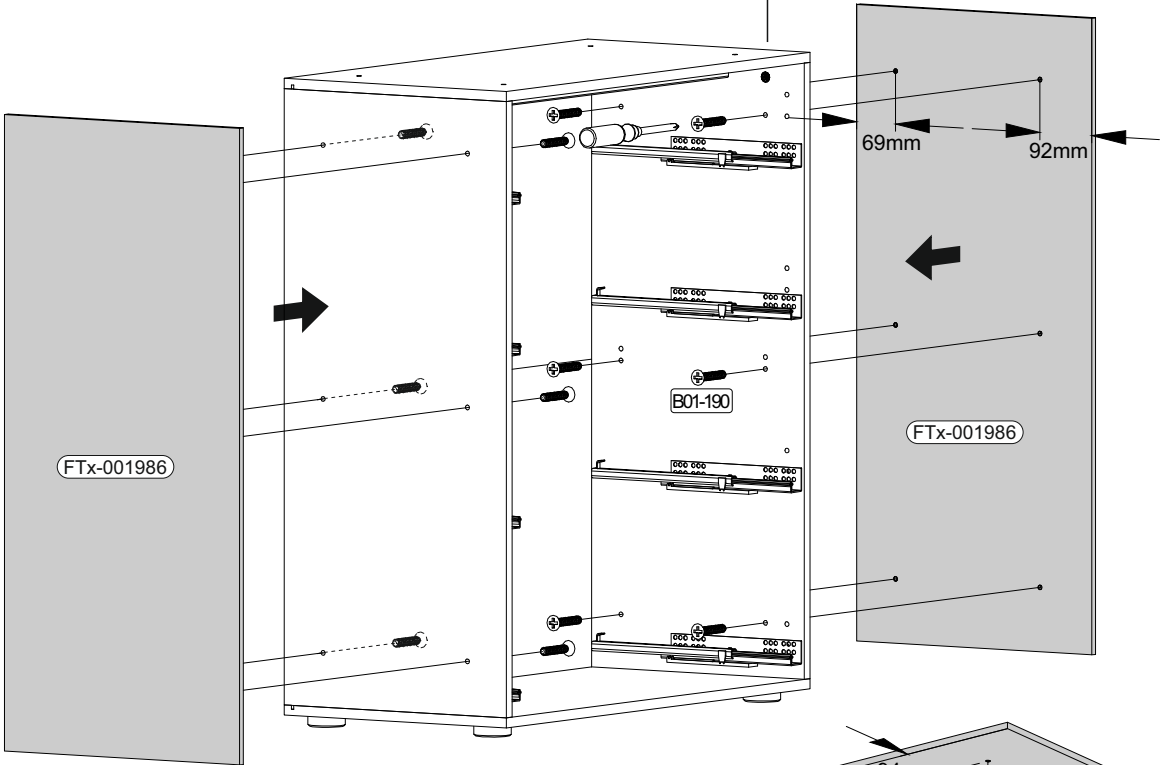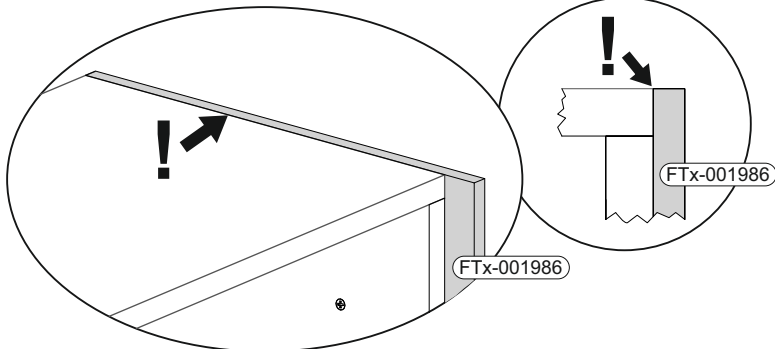



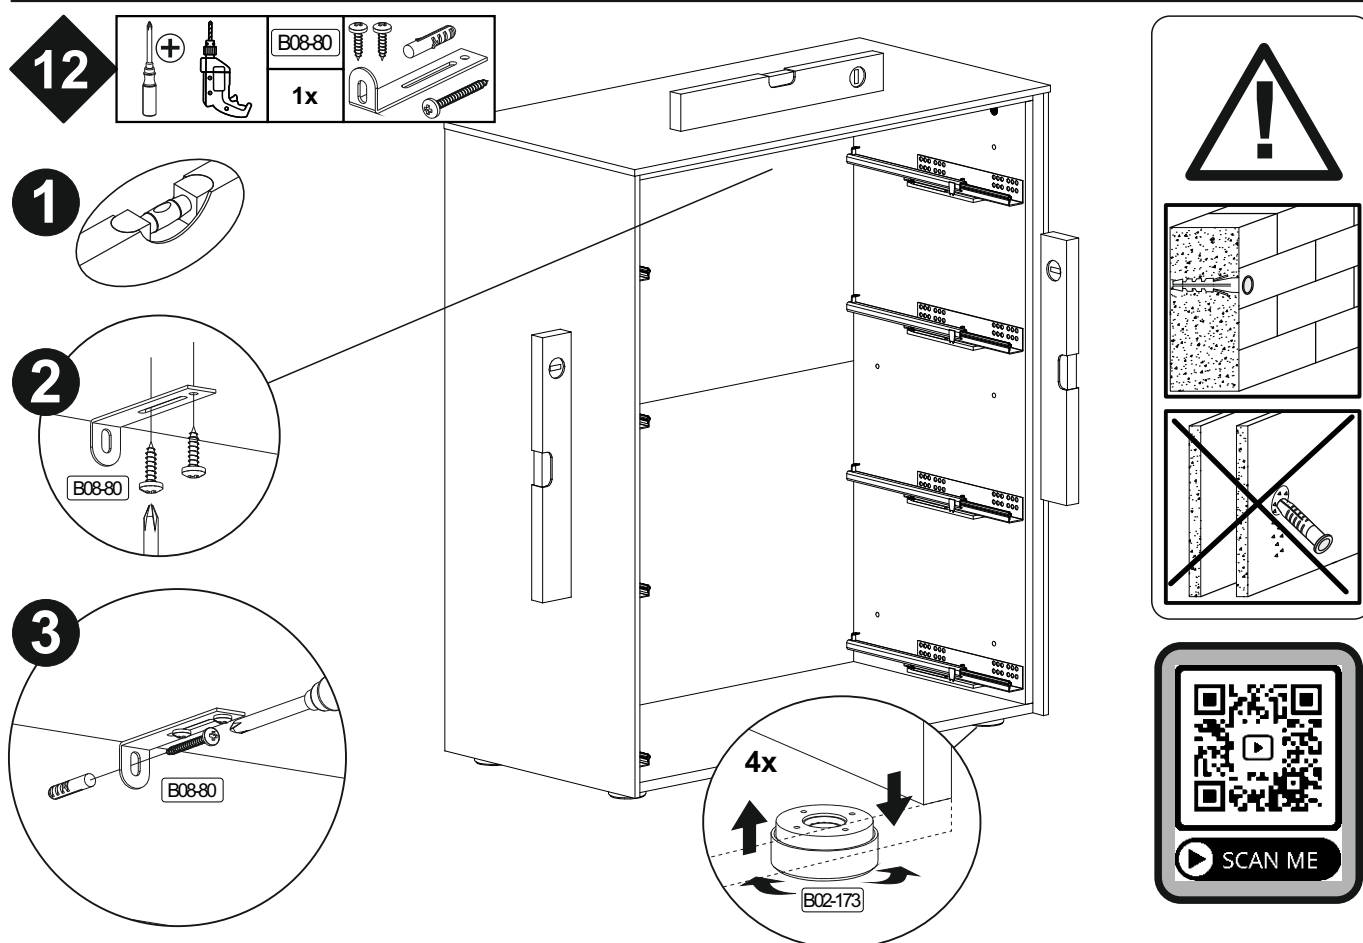


<b>Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro</b>	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, kűlőnben az felborulhat! Egyes faltűpusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningssskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinättyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

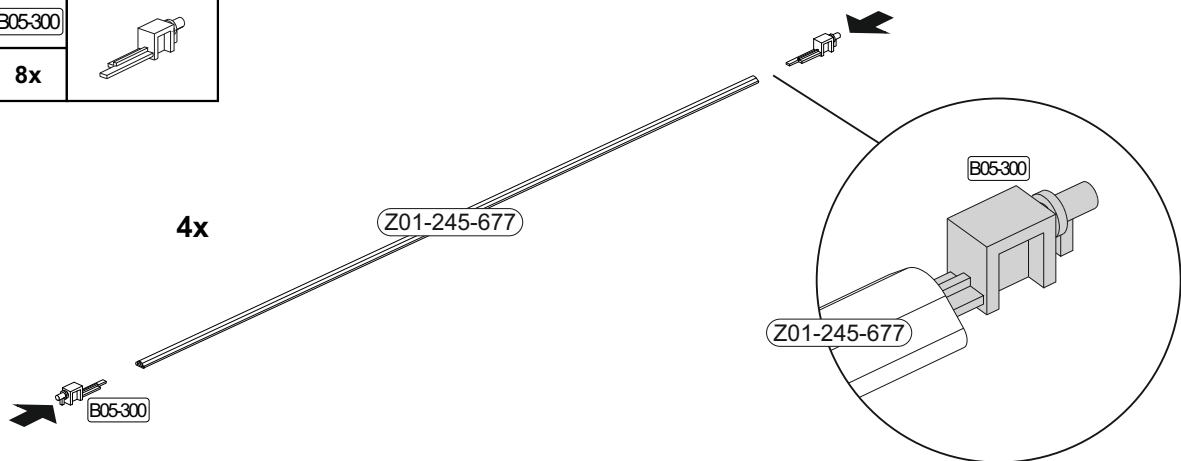





13







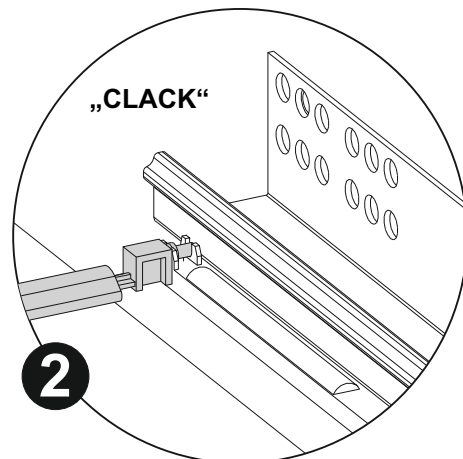
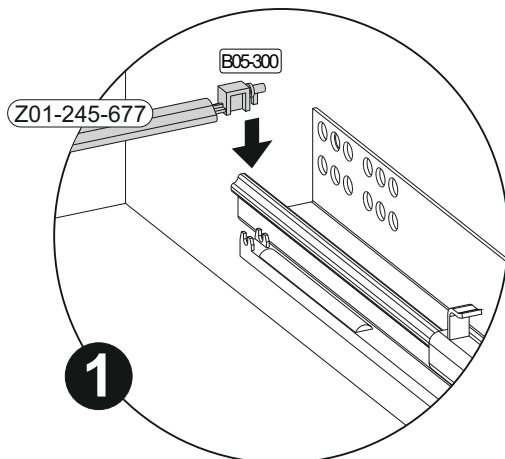
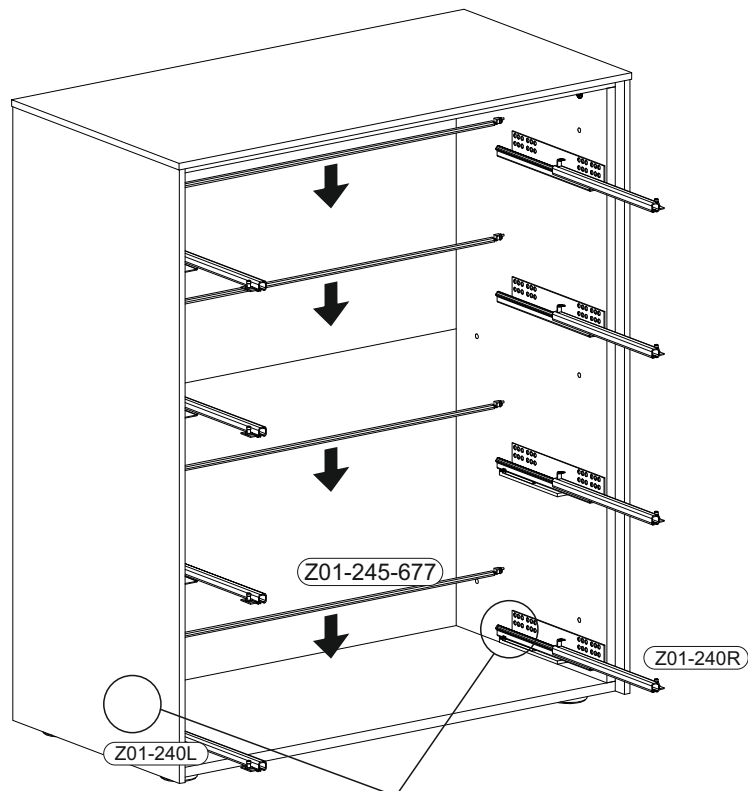


14



**15**


	<b>B02-10</b> 12x	 ø15x12mm	<b>B02-20</b> 12x		<b>B02-103</b> 24x	 8x30	<b>B01-30</b> 21x	 3x16	<b>B01-122</b> 6x	 4,0x13
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

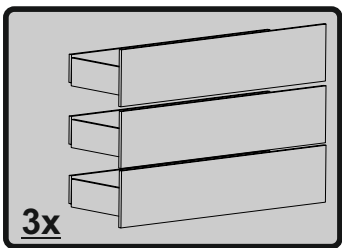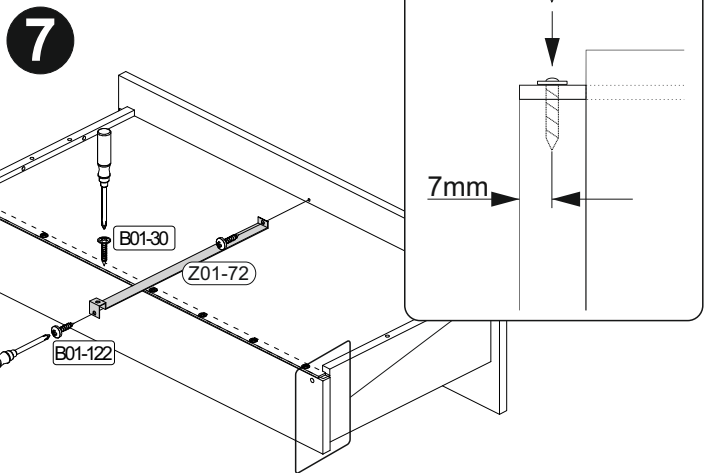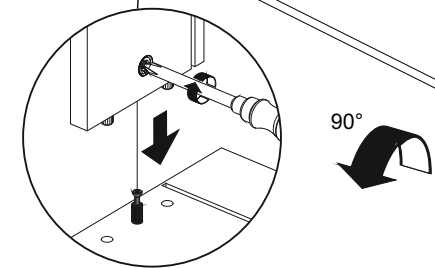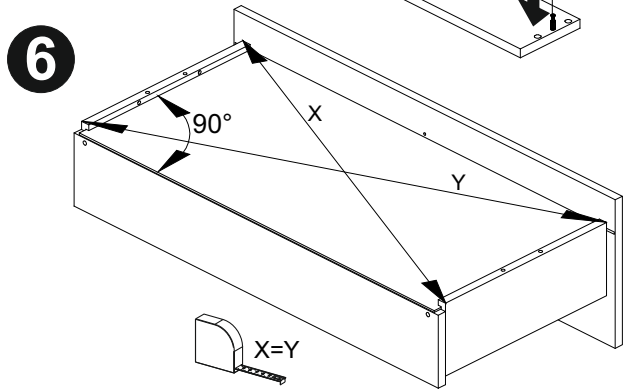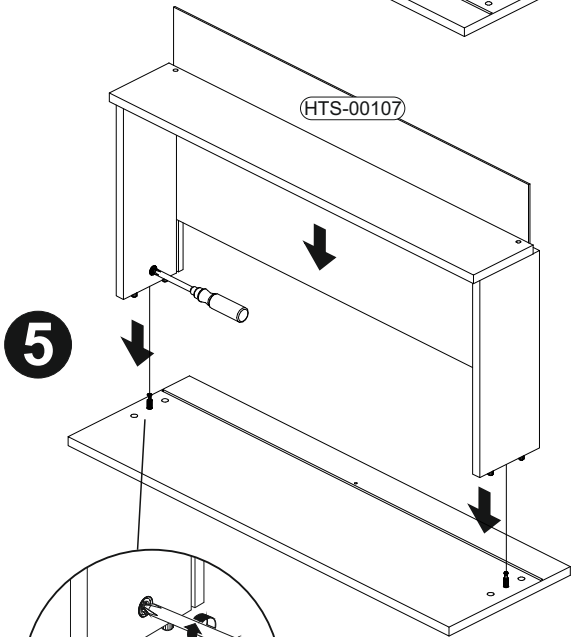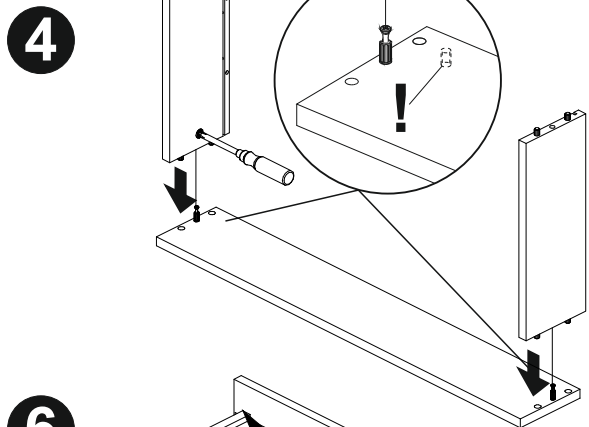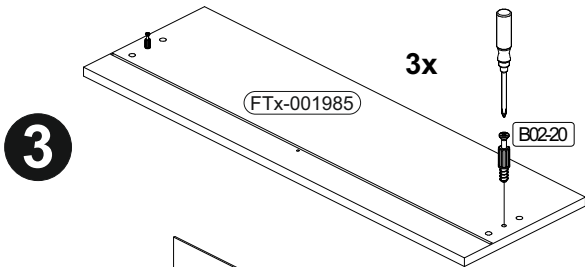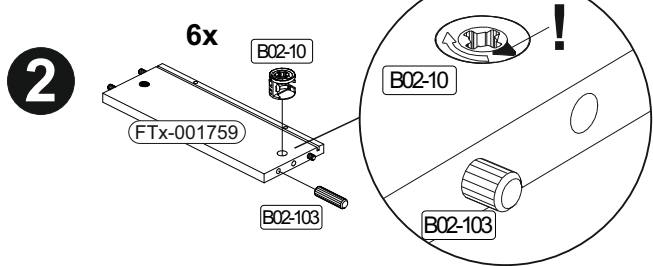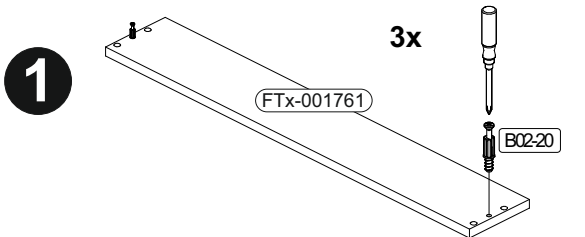

# RIVERSIDE




16

	<b>B02-10</b> 4x	 ø15x12mm	<b>B02-20</b> 4x	 B02-103	8x	 8x30	<b>B01-30</b> 7x	 3x16	<b>B01-122</b> 2x	 4,0x13
--	---------------------	--------------	---------------------	-------------	----	----------	---------------------	----------	----------------------	------------

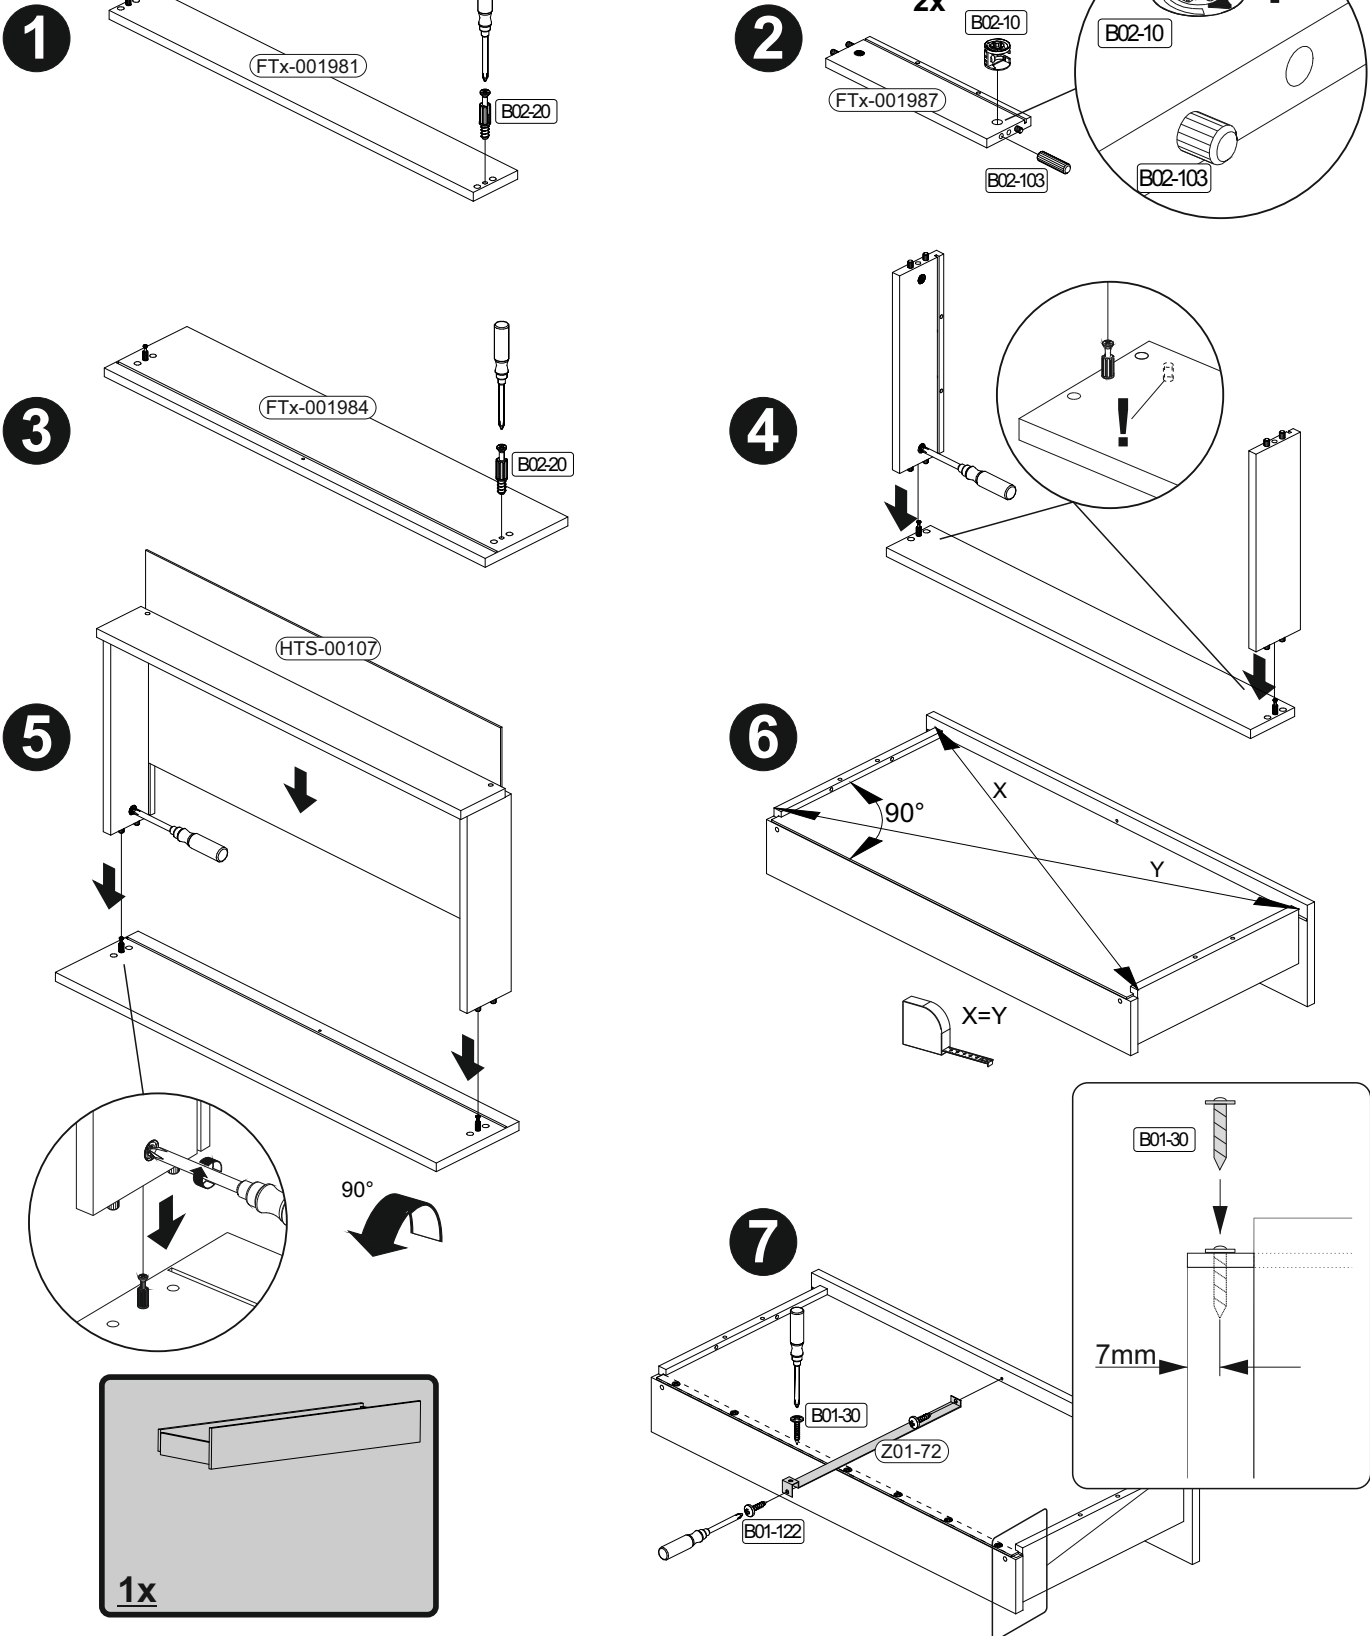

**17**

B05-301		B05-302	
4x		4x	

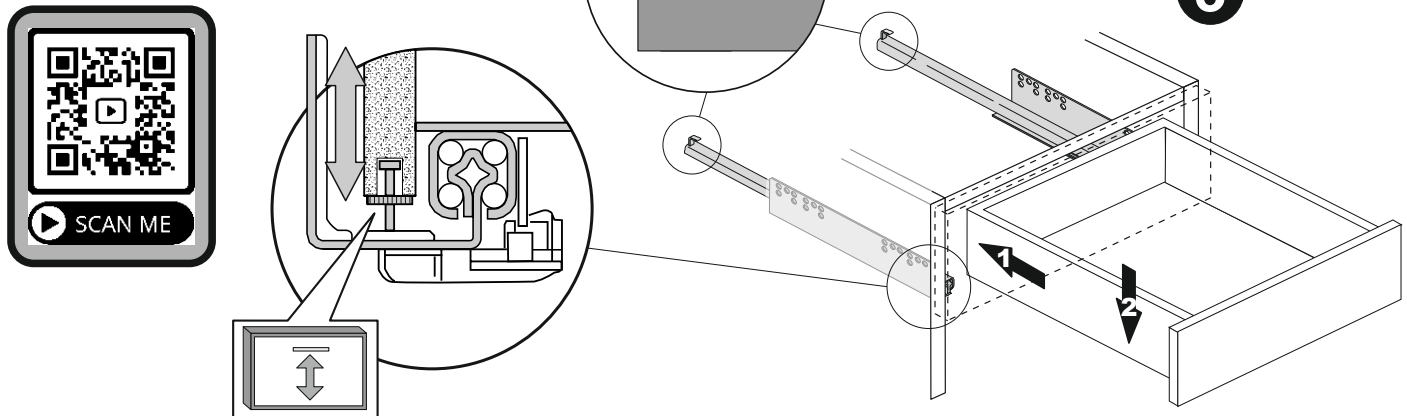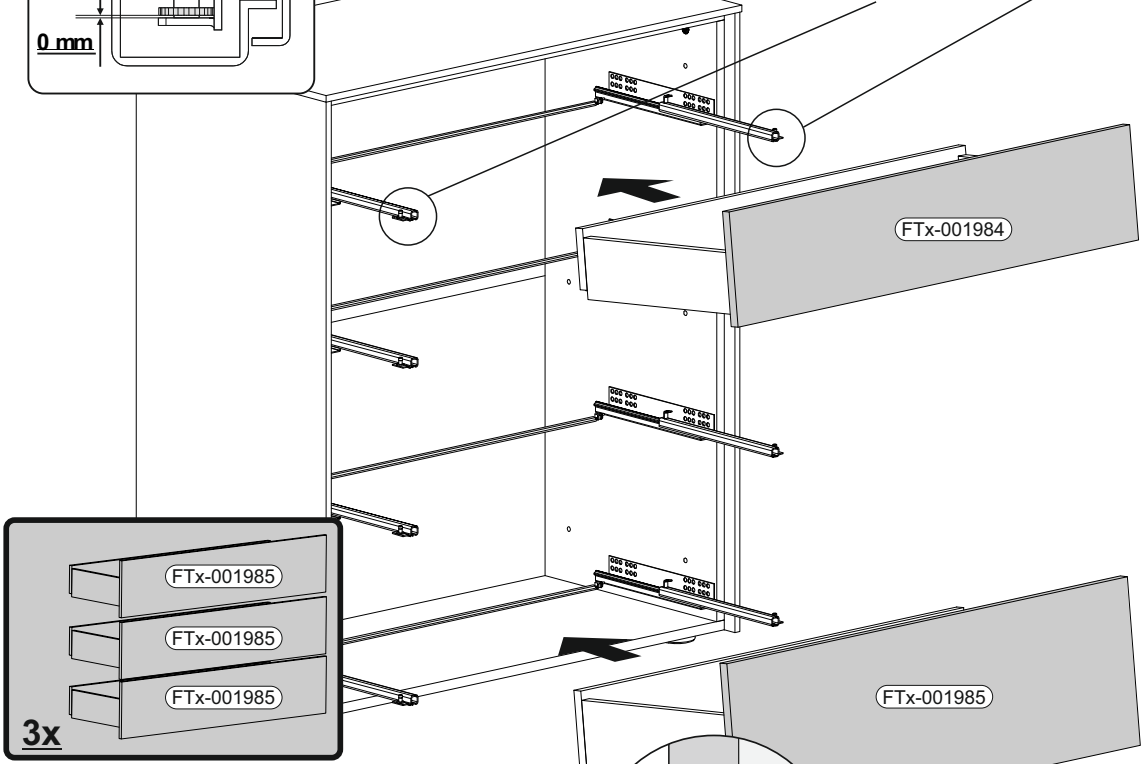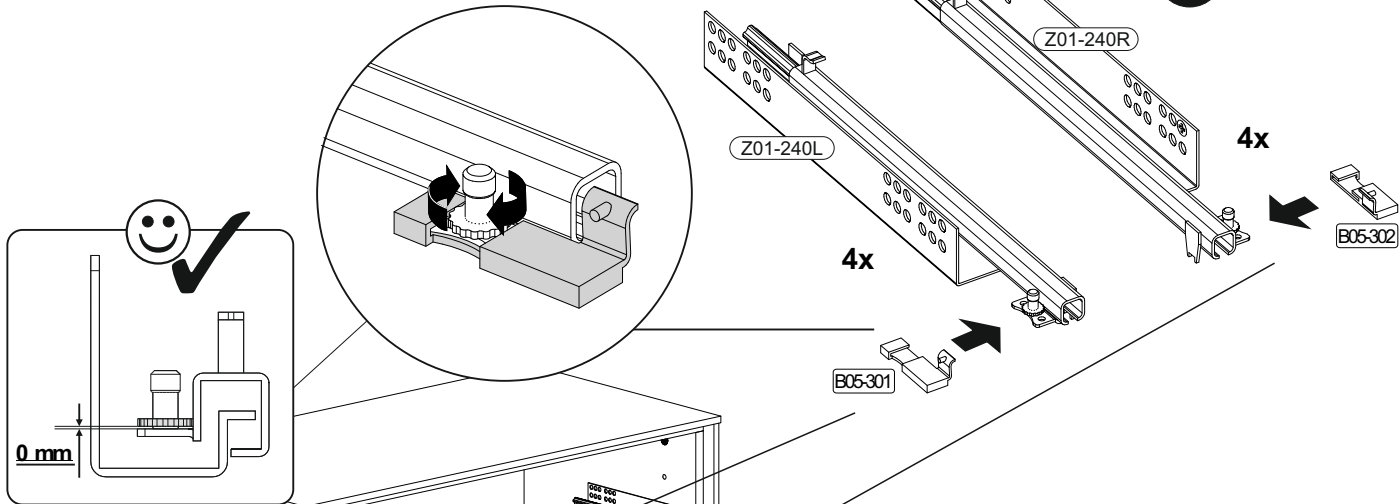

<b>18</b>	B05-260	<b>set one</b> by Musterring	B05-261	<b>set one</b> by Musterring <small>Musterring Trading GmbH &amp; Co. KG Hauptstraße 134 - 140 D-33378 Rheda-Wiedenbrück Service-Hotline: +49 (0)5242 552 270 www.set-one-by-musterring.com</small> 5 Jahre Garantie	B05-20	
	1x		1x		16x	

