



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com

111117-06-29D-E--3 Technische Änderungen vorbehalten.



TOUCH-SENSOR

motorische Funktion

Hinweis für Ihr Polstermöbel N° 111

- Deutsch -



TOUCH-SENSOR


motorische Funktion

Sie haben richtig gewählt!
Ein Möbel mit Funktion per Berührung.
Je nach Modell befinden sich die Touch-Sensoren unter dem Rücken, zwischen Armteil und Sitz oder in der Mitte der Sitzfläche.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

So funktioniert's.

Verbinden Sie das Netzkabel [1] mit dem Trafo und dann mit der Steckdose. Stecken Sie das aus dem Sofa kommende Kabel in den Trafo [2].

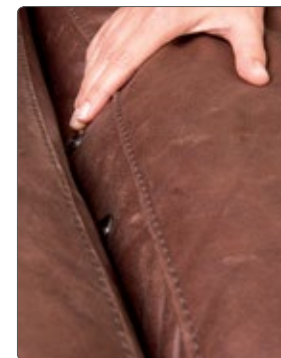

Durch leichte Berührung des vorderen TOUCH-Sensors fährt die Funktion stufenlos aus. Durch leichte Berührung des hinteren TOUCH-Sensors fährt die Funktion wieder ein.

Bei einigen Modellen mit Doppelmotor gibt es 4 TOUCH-Sensoren. Die 2 vorderen bewegen den Sitz oder die Fußstütze, die 2 hinteren den Rücken.

Achtung:

- Nicht auf die Vorderkante der ausgefahrenen Funktion setzen.
- Es dürfen keine Gegenstände den Mechanismus blockieren.
- Kabel dürfen nicht zwischen bewegliche Teile geführt werden.
- Nie in den Mechanismus greifen.

Reparaturen an Elektroteilen müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Elektroleitung. Kabel dürfen nicht zwischen beweglichen Teilen geführt werden, damit es nicht zu Störungen kommt! Die Elektroteile entsprechen der CE Norm.



- Deutsch -



MONTAGE

der MöbelfüÙe

*Hinweis für Ihr
Polstermöbel
N° 13*

DEUTSCH



21.1.7-07-04:D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.


W.SCHILLIG

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, bitten wir Sie, sich die Anleitung vor Erstgebrauch durchzulesen, damit Sie umfassend informiert sind.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

Beachten Sie bitte das richtige Montageverfahren der FüÙe, bevor Sie selbst damit beginnen.



Inhaltsverzeichnis

Seite

Herausdrehen der TransportfüÙe	3
Montage von StützfüÙen und DrehfüÙen	3
Modellbedingte Montage von unterschiedlich hohen FüÙen	3
Modellbedingte Montage von Metallkufen	4
Montage von Holz- oder MetallfüÙen	5
Montage von teilweise vormontierten MetallfüÙen	6

Sie haben richtig gewöhlt!
Um die OriginalfüÙe vor Beschädigungen zu schützen, wurden diese separat verpackt und TransportfüÙe unter Ihrem Polstermöbel montiert. Wir empfehlen diese für einen eventuellen späteren Umzug aufzubewahren.


So funktioniert's.

Heben Sie mit 2 Personen das Polstermöbel vor der Montage vorsichtig an und legen es auf den Rücken. Hierbei ist auf eine saubere und ebene Unterlage zu achten, um Beschädigungen vorab zu vermeiden.

Hinweis für alle folgenden Varianten der Fußmontage:
Es müssen nicht immer alle vorgegebenen Bohrlöcher belegt sein (modellbedingt).

Bevor Sie die Originalfüße montieren können, müssen Sie die Transportfüße herausdrehen.

► **Abb. 1**

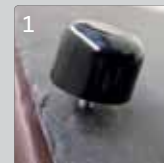

Montage von höhenverstellbaren **STÜTZFÜSSEN**:

Aus Stabilitätsgründen werden bei einigen Sofas, bzw. Gruppen höhenverstellbare Stützfüße beigelegt. Nach dem Einschrauben, an der Unterseite, in der Mitte des Möbels und vorsichtigem Aufstellen, können Sie die Höhe des Stützfußes regulieren. Der Stützfuß **muss** bodeneben ausgerichtet sein. ► **Abb. 2**



Montage von **DREHFÜSSEN**:

Nach dem Abschrauben der Transportfüße können Sie die beigelegten Originalfüße in der gleichen Bohrung vorsichtig in das Gewinde eindrehen. ► **Abb. 3**

Um Unebenheiten im Boden auszugleichen, wurden Distanzscheiben beigelegt. Diese sollten Sie bei Bedarf zusammen mit den Möbelfüßen befestigen.




Modellbedingte Montage von **UNTERSCHIEDLICH HOHEN FÜSSEN**:

Bei Polstermöbeln mit unterschiedlich hohen Füßen müssen Sie darauf achten, dass die hohen Füße **vorne** und die niedrigen Füße **hinten** angebracht werden.

► **Abb. 4** Stellbeispiele


Bei empfindlichen Böden ist das Anbringen von Filzgleitern empfehlenswert.

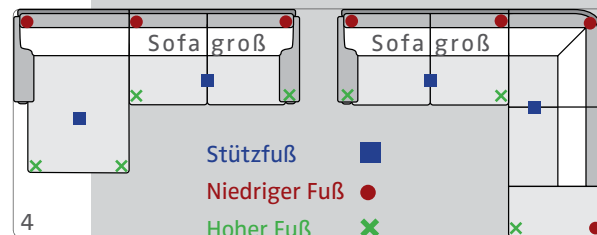

Modellbedingte Montage von METALLKUFEN:

Je nach Zusammenstellung werden bei Ihrem Polstermöbel aus fertigungstechnischen Gründen unterschiedliche FüÙe angebracht.

► Abb. 5 Stellbeispiele

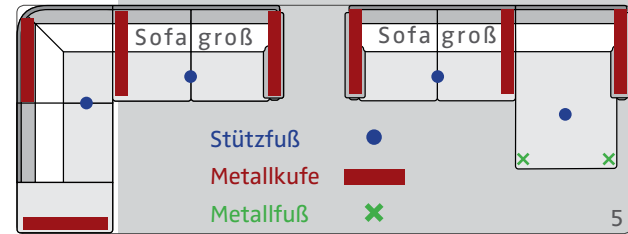

Wie bereits beschrieben, zuerst die TransportfüÙe herausdrehen. An der gleichen Position können Sie nun die Gewindeschraube(n) festschrauben. ► Abb. 6 und 7



Einige FüÙe müssen zusätzlich mit den beigegefügtten Spaxschrauben fixiert werden, um ein Verdrehen zu vermeiden. Vor dem Eindrehen der Spaxschraube darauf achten, dass die FüÙe korrekt ausgerichtet sind. (Keine Bohrung vorgegeben.)

Bei empfindlichen Böden ist das Anbringen von Filzgleitern empfehlenswert.

Montage von HOLZ- ODER METALLFÜSSEN:

Nach dem Abschrauben der Transportfüße können Sie die Holz- oder Metallfüße mit den Sechskantschrauben an gleicher Position befestigen. Drehen Sie die Schrauben vorsichtig in das Gewinde ein. Die für die Montage vorgesehenen Bohrungen variieren je nach Fußausführung.

Bei einigen Ausführungen werden Unterlegscheiben mitgeliefert, diese bitte auch – wie unten in den Beispielen gezeigt – verwenden.

Zusätzlich müssen einige Füße mit Spaxschrauben fixiert werden, um ein Verdrehen des Fußes zu vermeiden. Vor dem Eindrehen der Spaxschraube darauf achten, dass der Fuß korrekt ausgerichtet ist. **(Keine Bohrung vorgegeben.)**

Fußbeispiele:



Bei empfindlichen Böden ist das Anbringen von Filzgleitern empfehlenswert.

Montage von TEILWEISE VORMONTIERTEN METALLFÜSSEN:

Schrauben Sie die Transportfüße vom Montagegleiter ab. Nun **müssen** Sie die kurze Sechskantschraube an derselben Stelle in die angebrachte Halterung einschrauben. Bitte **vorsichtig** in das Gewinde eindrehen, dabei **nicht überdrehen**. ▶ **Abb. 8 und 9**

Setzen Sie nun den Fuß auf die Halterung und fixieren Sie ihn mit der langen Sechskantschraube. ▶ **Abb. 10**

Zum Schluss **klopfen** Sie die Kunststoff-Schutzkappe **vorsichtig ein**. ▶ **Abb. 11**

Bei empfindlichen Böden ist das Anbringen von Filzgleitern empfehlenswert.

