

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de


Pflegehinweise





Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.532	

 1 8 x 2827	 2 8 x	 3 2 x 1503	 4 2 x 1611	 5 3,5 x 15 4 x 2804
 6 8 x 30 8 x 2861	 7 5/5 x 16 4 x 2821	 8 10mm 4 x 2885	 9 35 mm 2 x 2886	 10 2 x 2865
 11 5,8 x 55 2 x 2840	 12 8 x 30 2 x 2842	 13 R 1 x 2881	 14 L 1 x 2880	 15 25 x 2862
 16 1 x 2863	 17 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x			



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

21 1 x

22 1 x

23 1 x

24 2 x

25 1 x


26 1 x

1


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

2


3

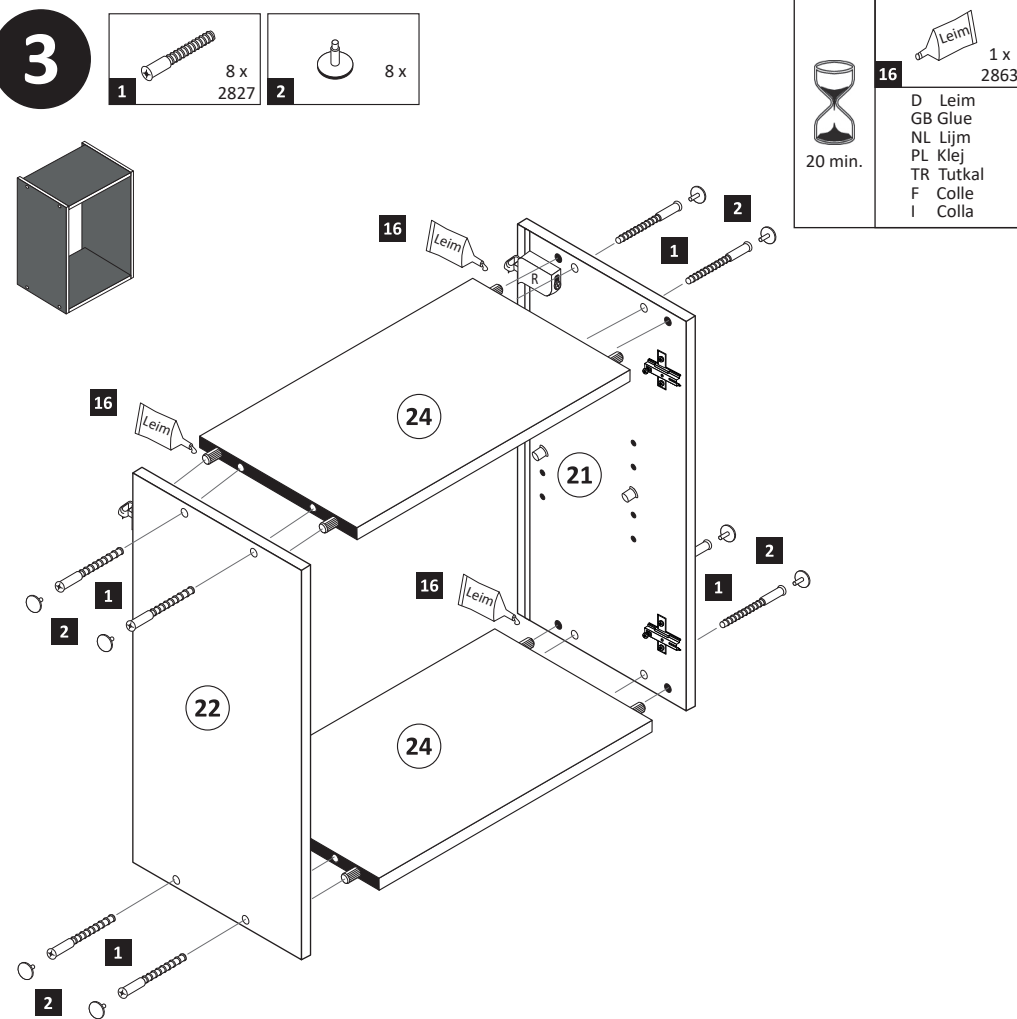


4

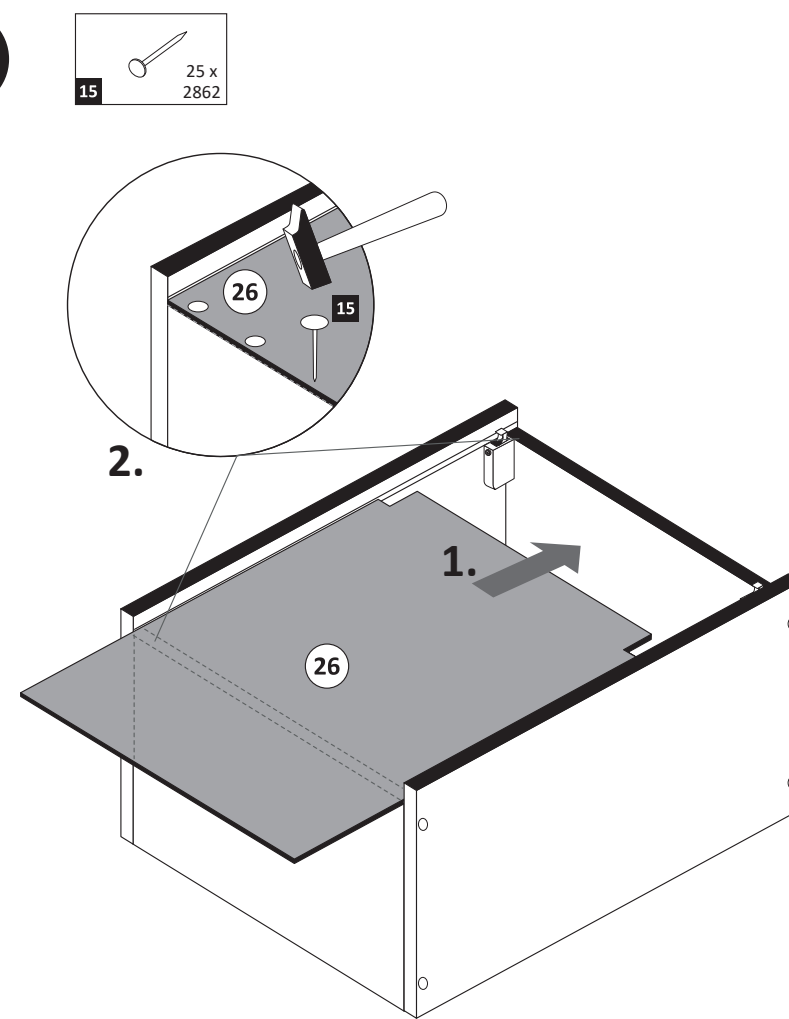


5

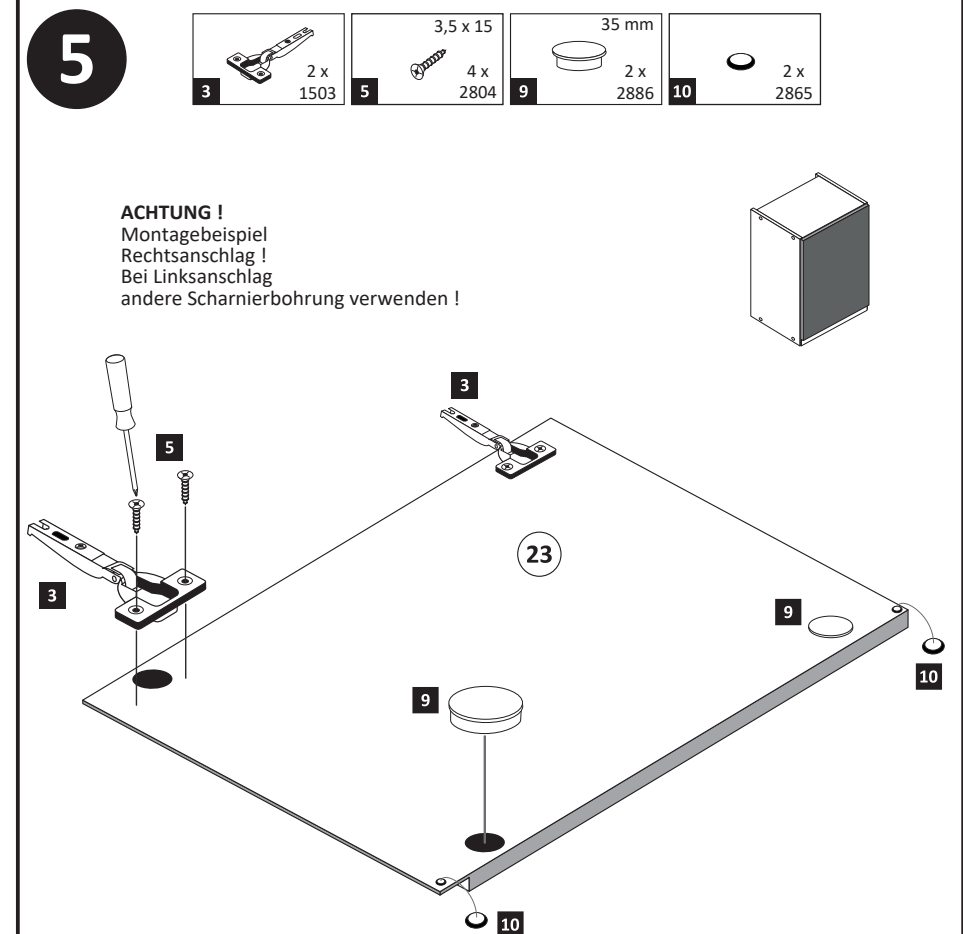


6

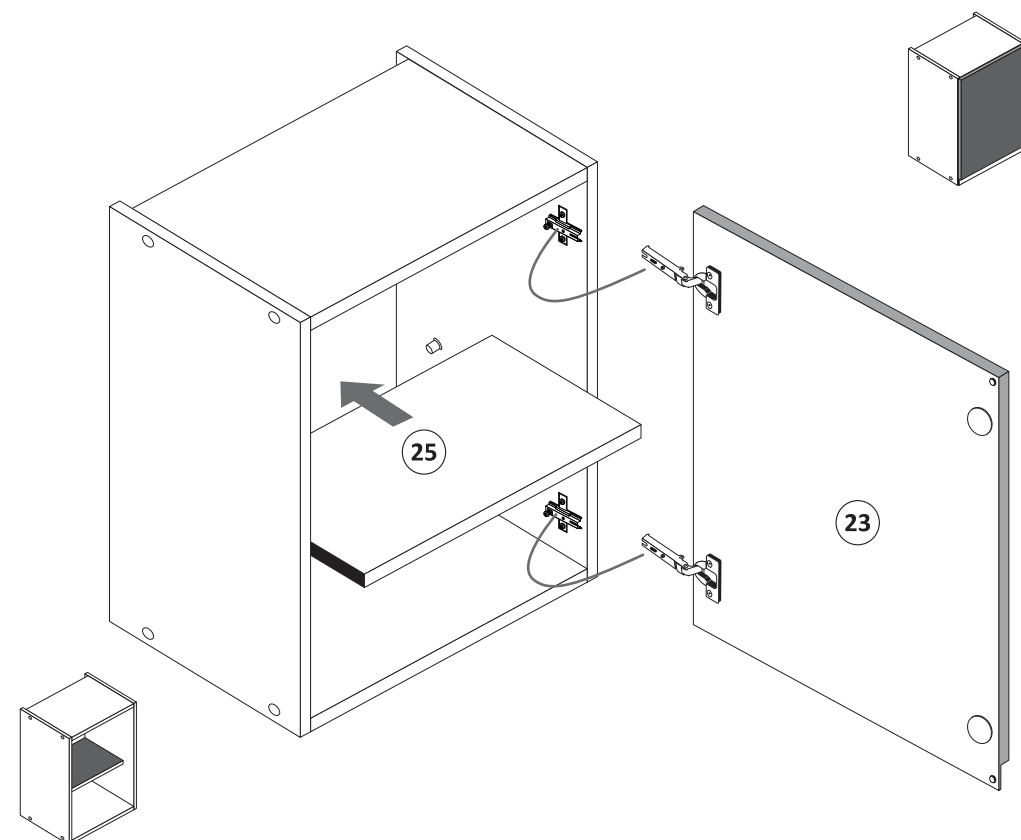




7


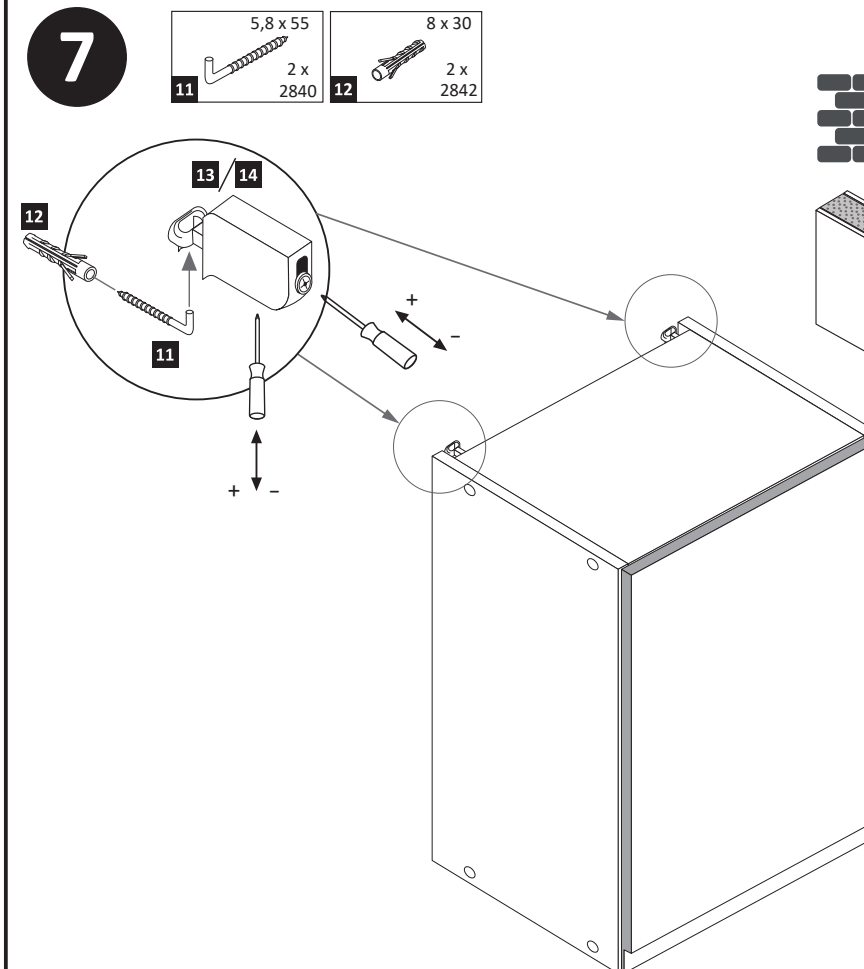


8

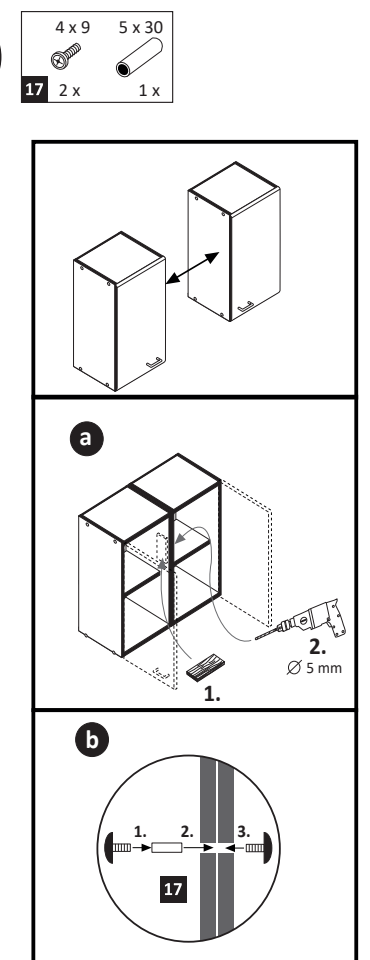

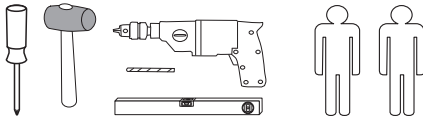

Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87004.330	
 		



5 1 x










6 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de








Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

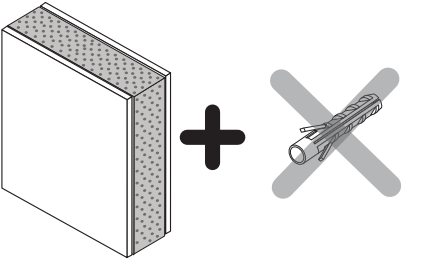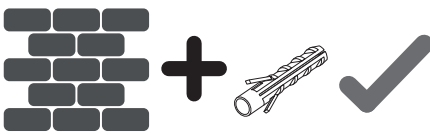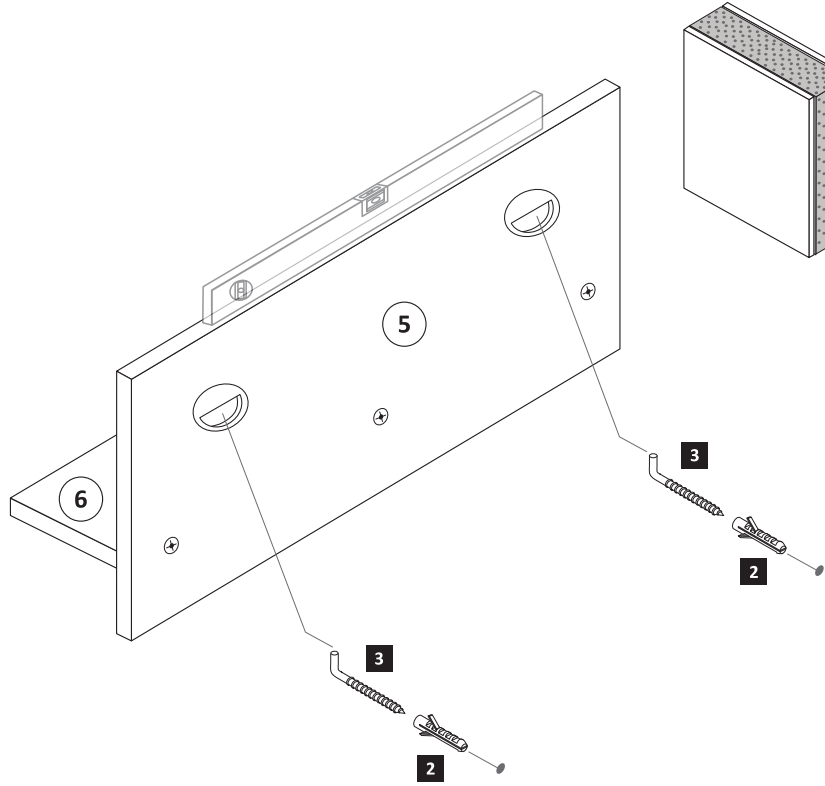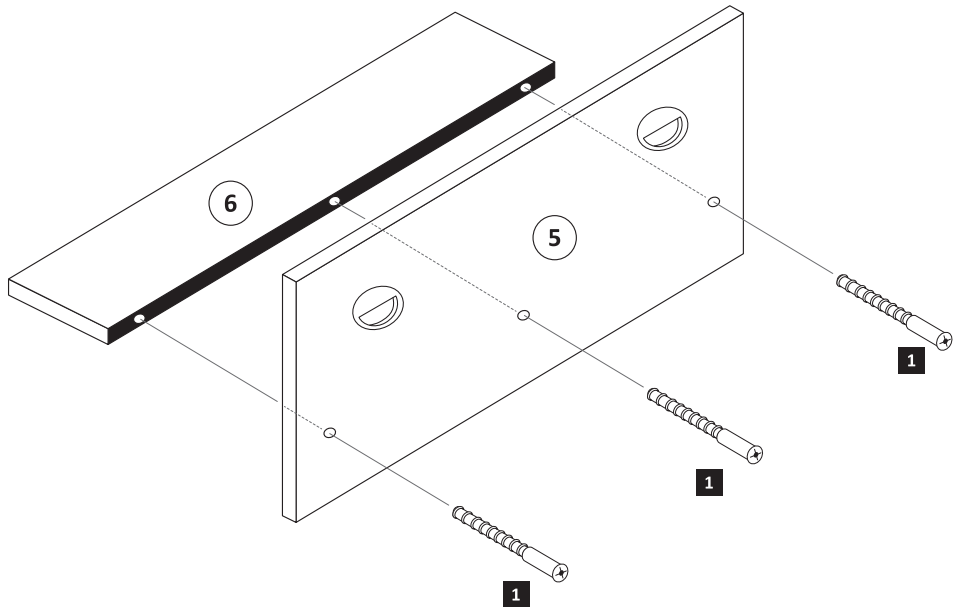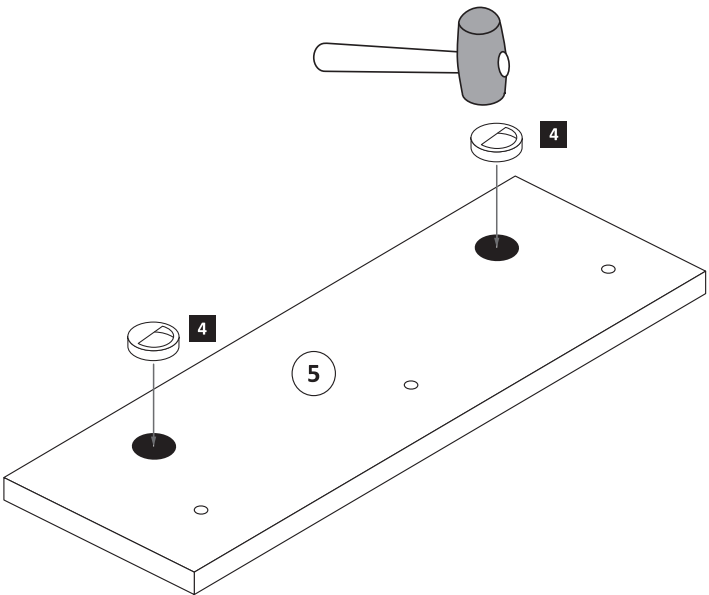



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87005.330	

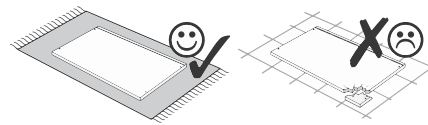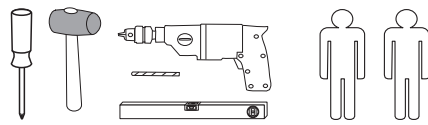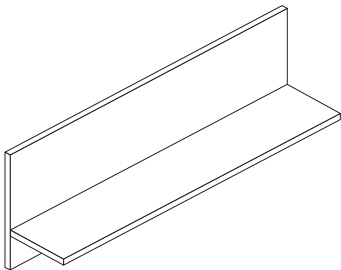

5 1 x






6 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica




Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

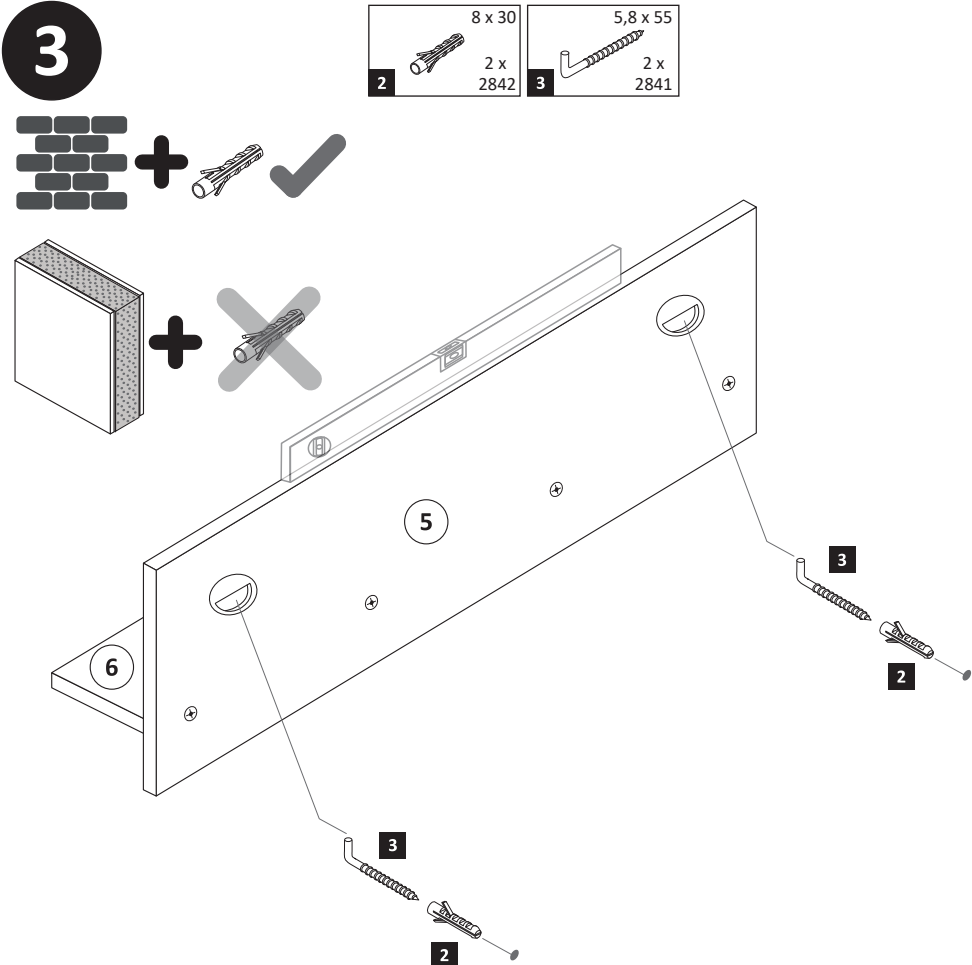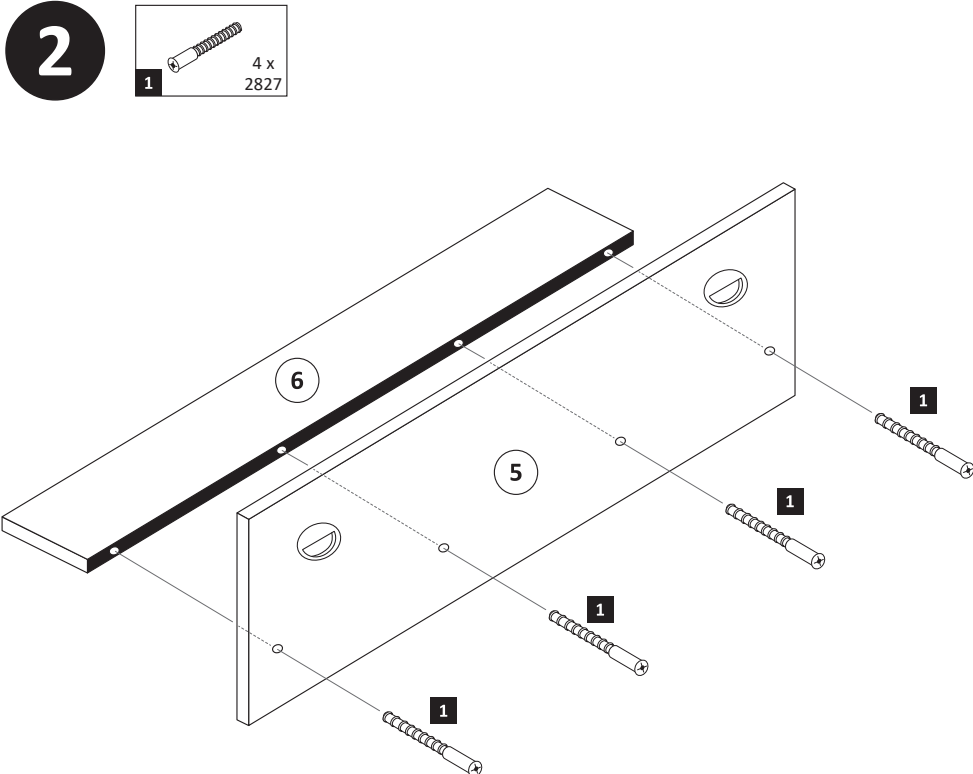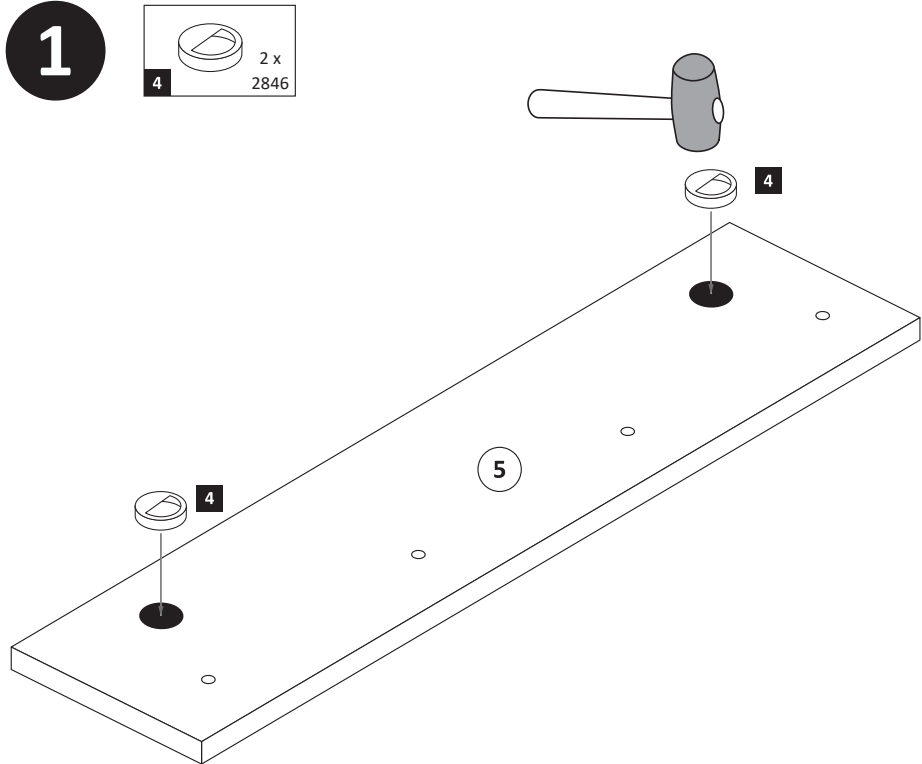

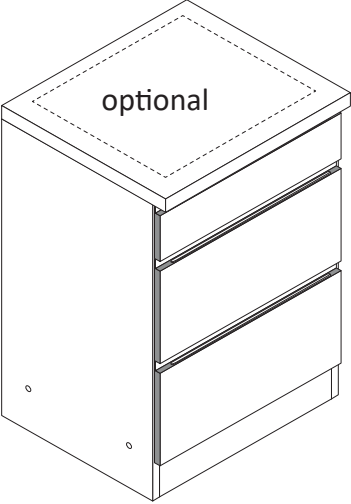

Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87266.312	
 optional  5 mm 		

1 4 x 2827 6,3 x 11	2 20 x 2861 8 x 30	3 26 x 2804 3,5 x 15	4 8 x 1123 3 x 13,5	5 4 x
6 14 x 2815	7 2 x 2816 6,3 x 16	8 4 x 2821 5/5 x 16	9 2 x 4 x 9	10 1 x 5 x 30
11 4 x 2865	12 1 x 2863 Leim	13 4 x 5352.400	14 4 x	15 2 x 2845
16 2 x R 5281.400	17 2 x L 5281.400	18 2 x R 5281.400	19 2 x L 5281.400	






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

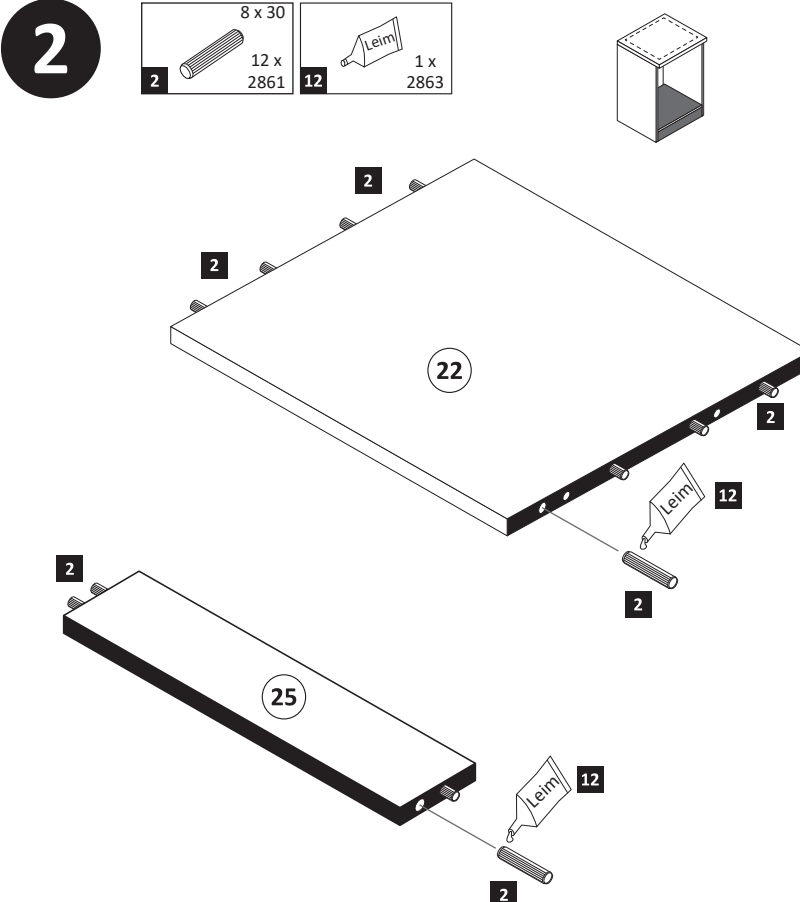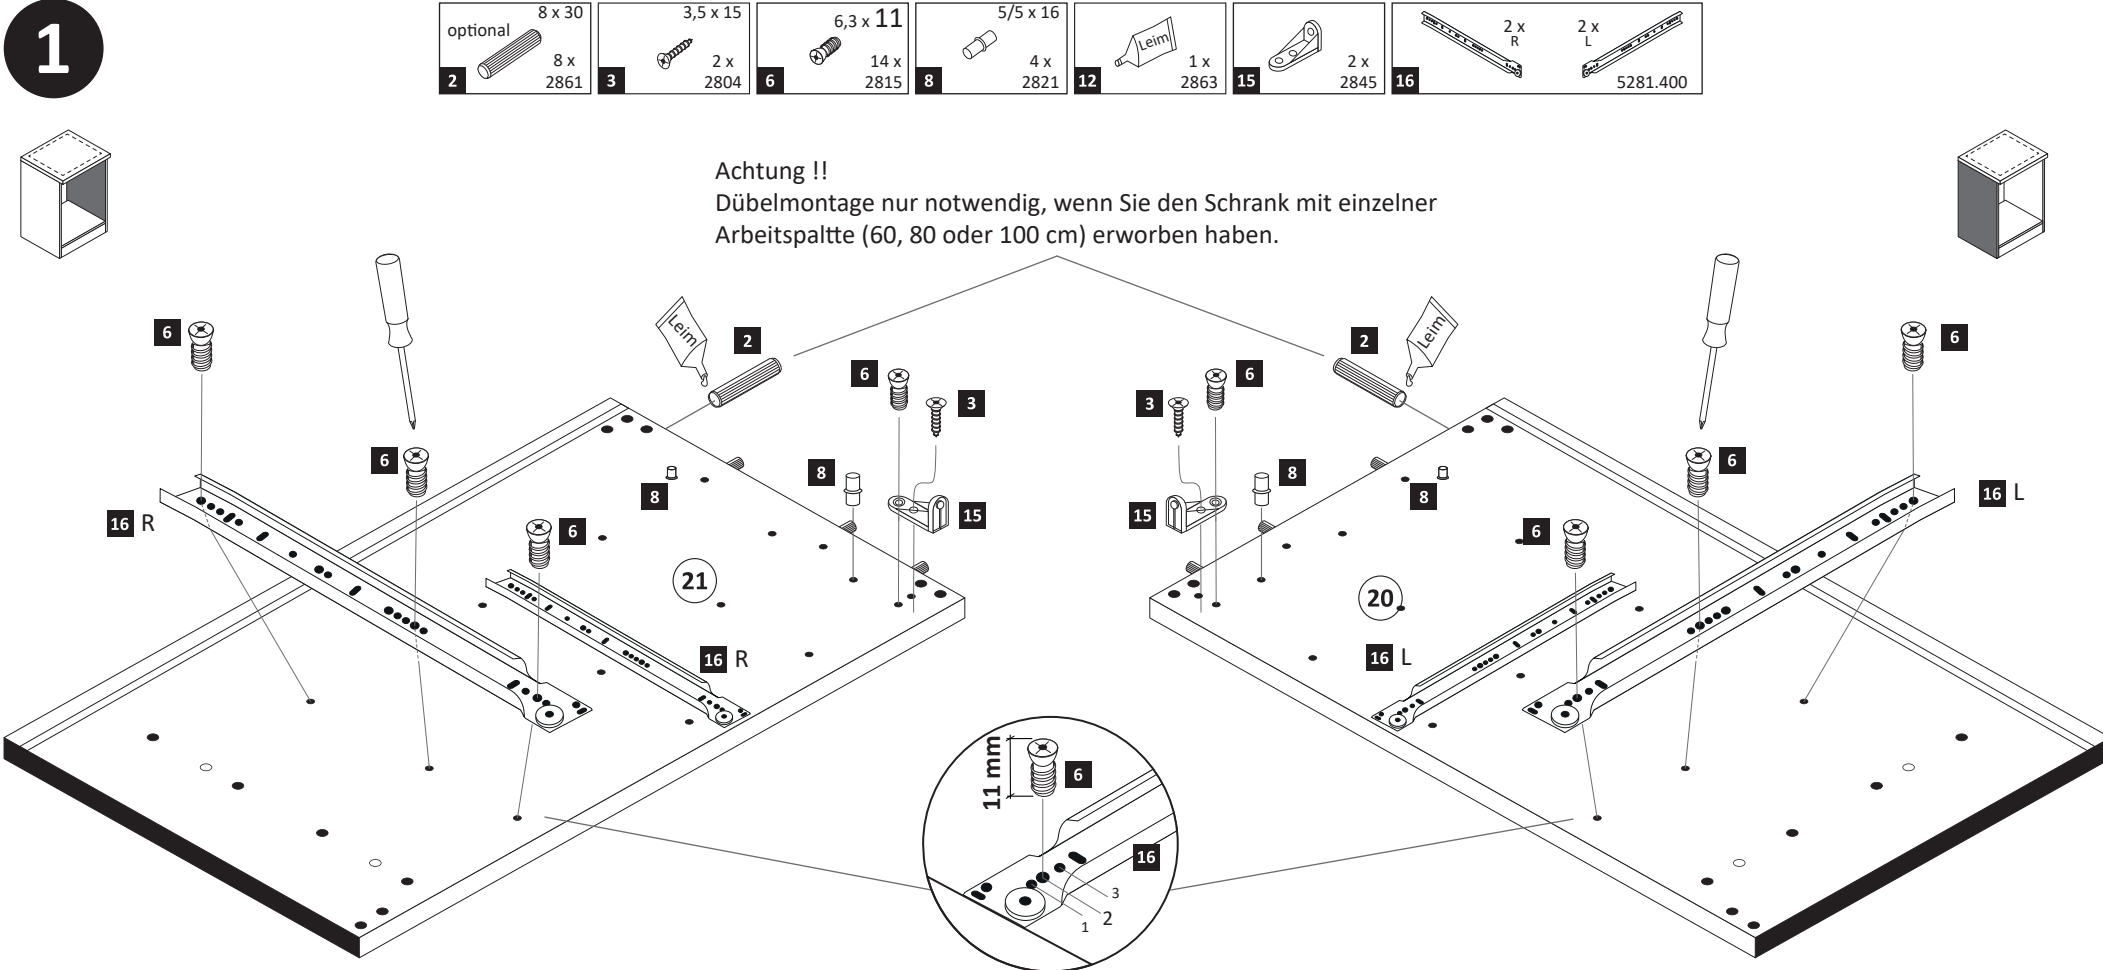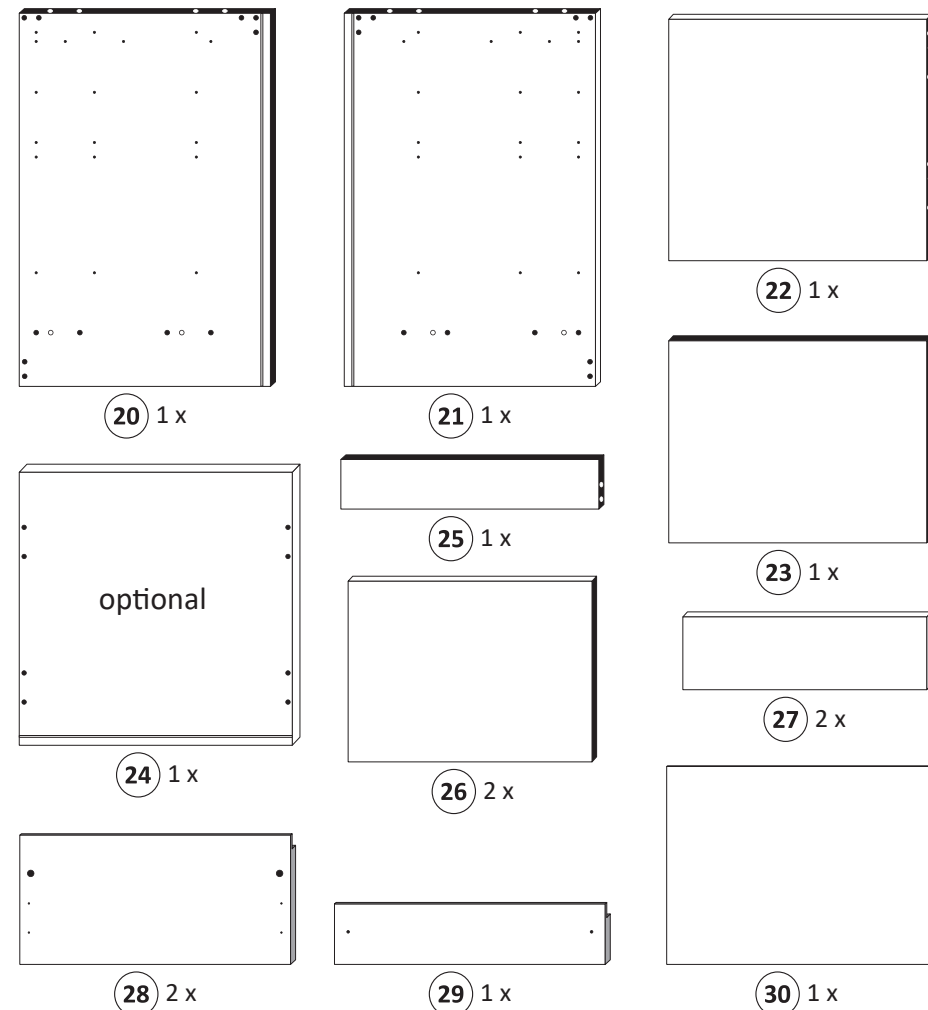

10

2x

26

27

28

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.

2. Befestigungsschraube festziehen.

12

optional

28

11

2x

13

26

27

28

1.

2.

3.

13

optional

14

4 x 9

5 x 30

9

2 x

1 x

a

1.

2.

Ø 5 mm

b

1.

2.

3.








9

! Tipp !

Versiegeln Sie die Küche wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit.






(Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)

Silikon

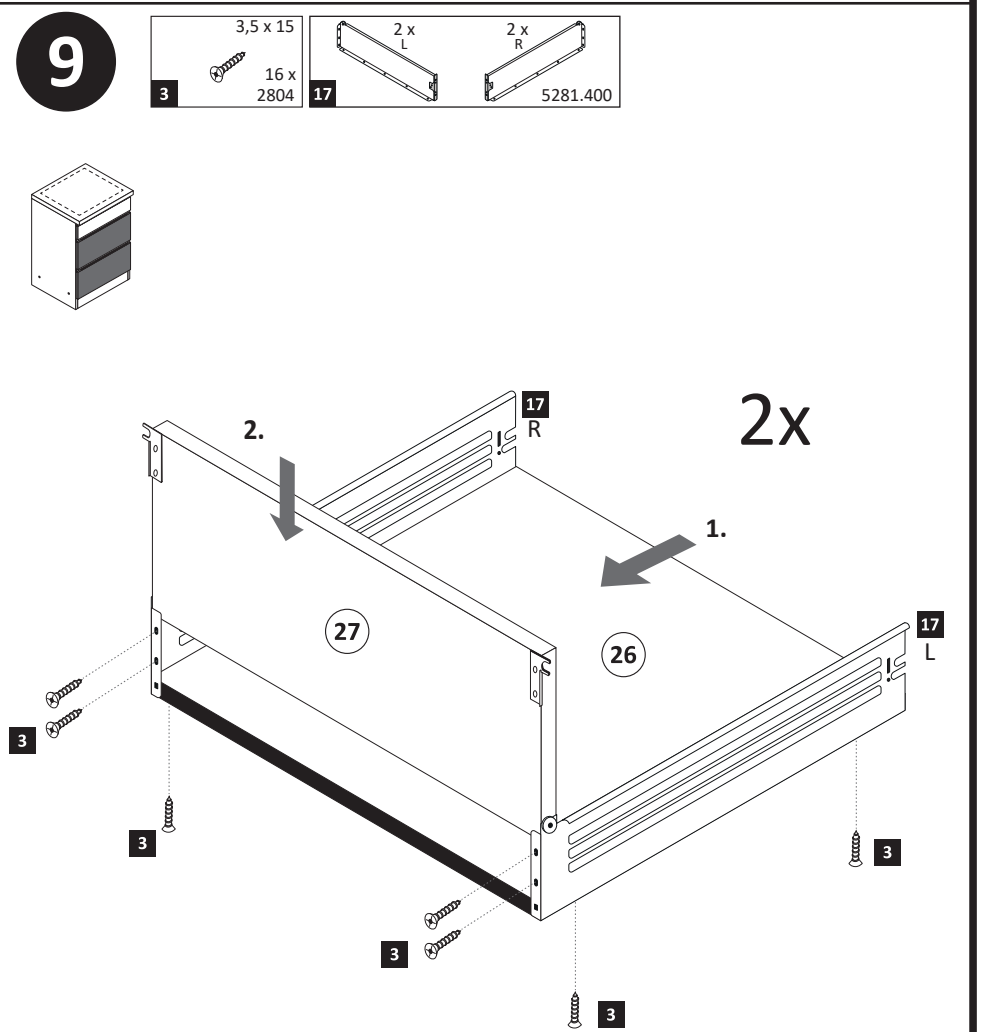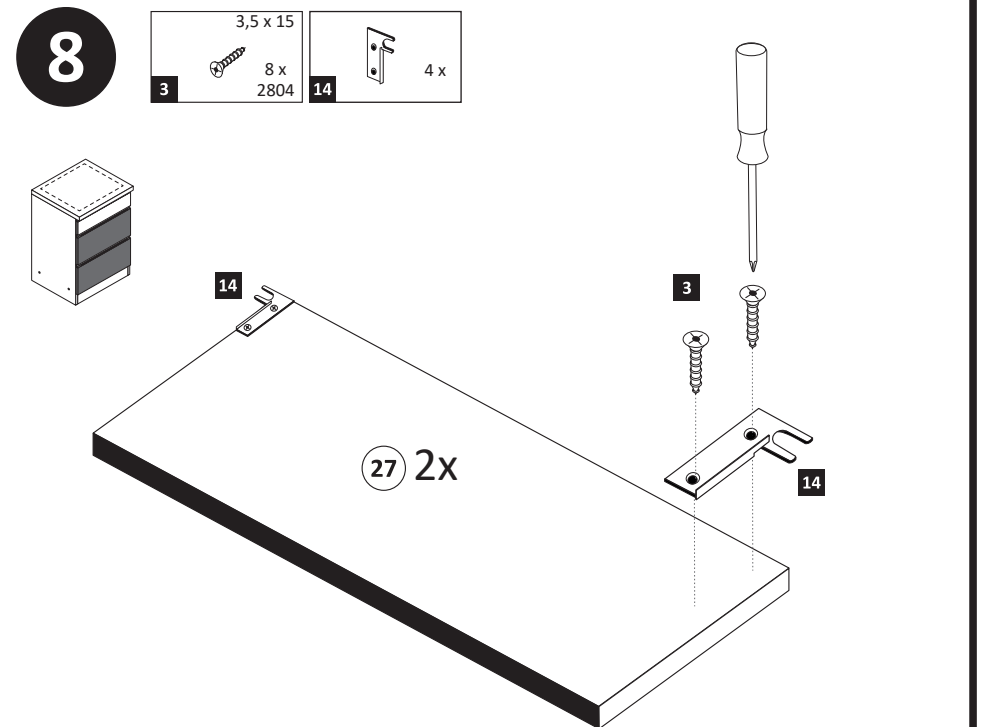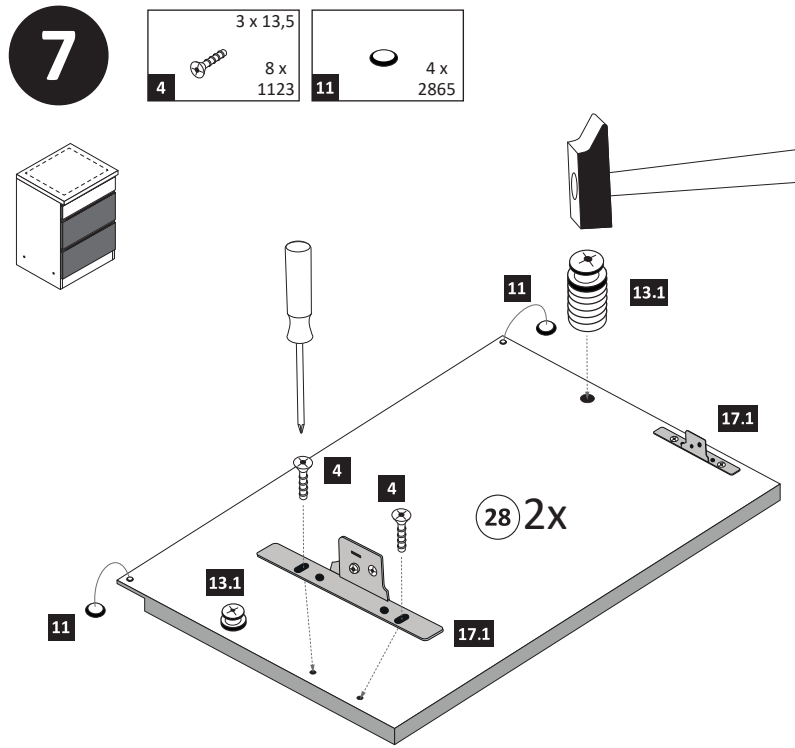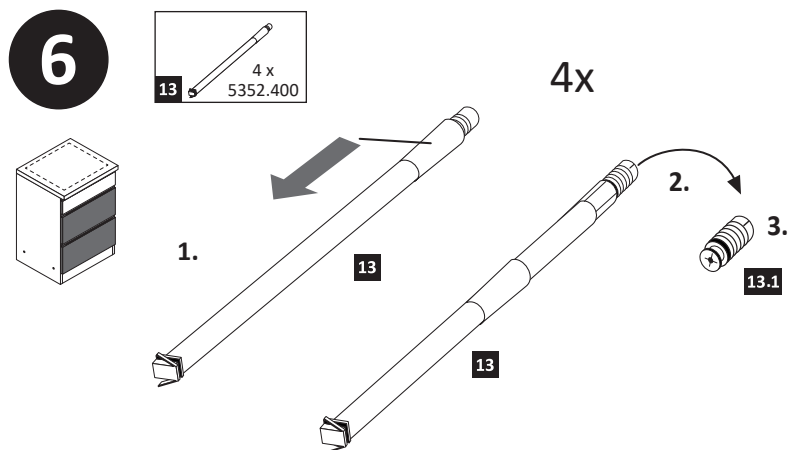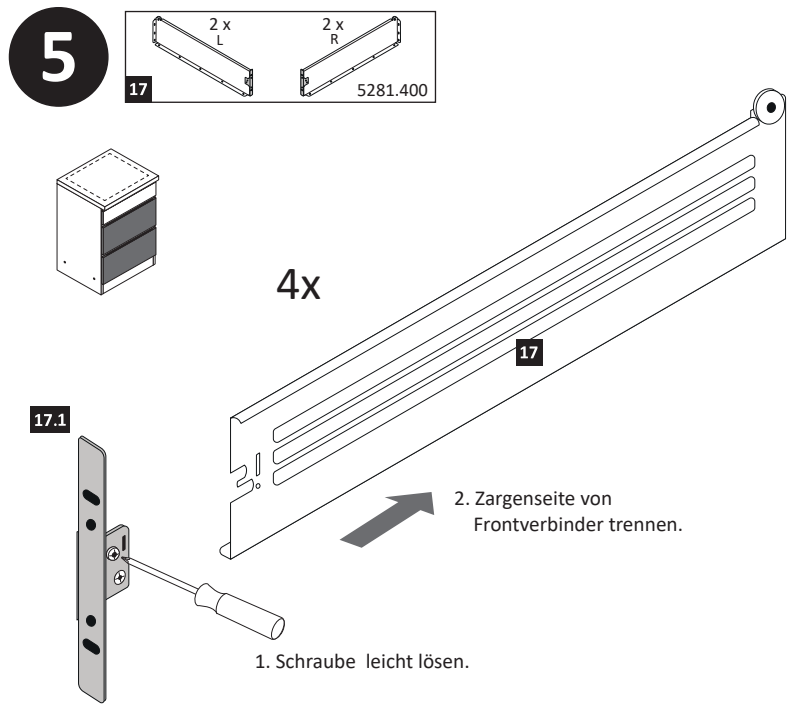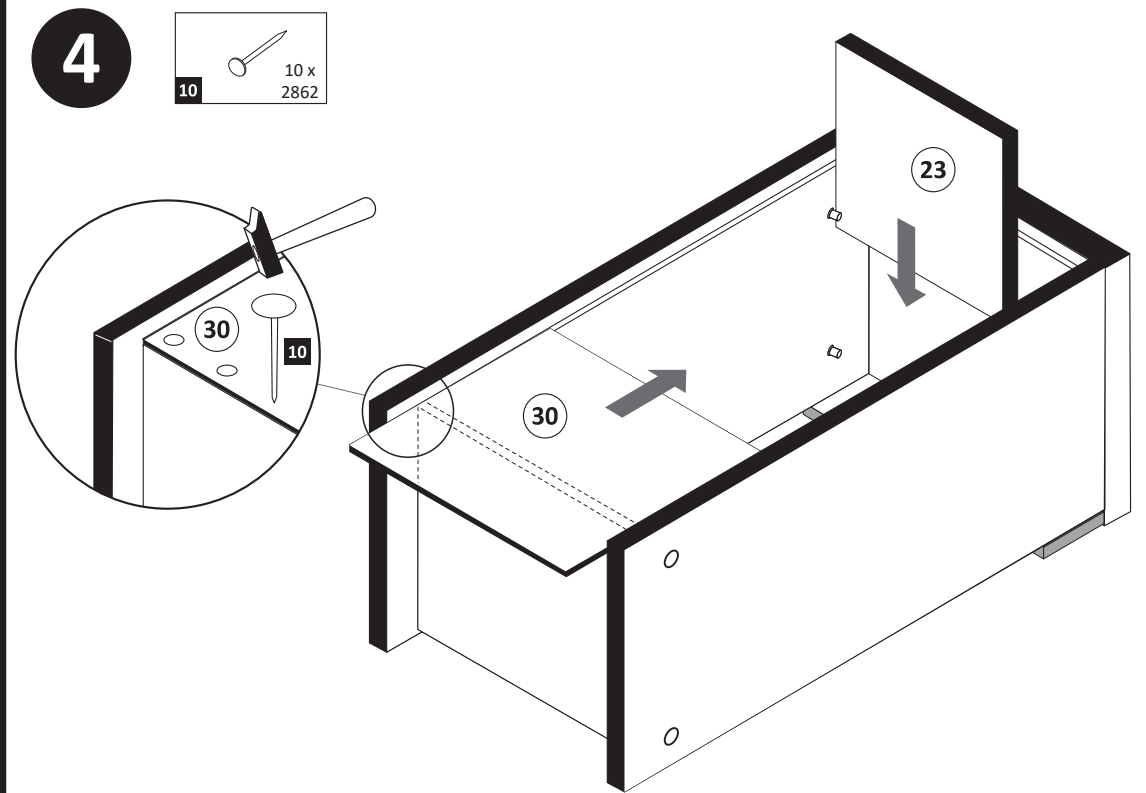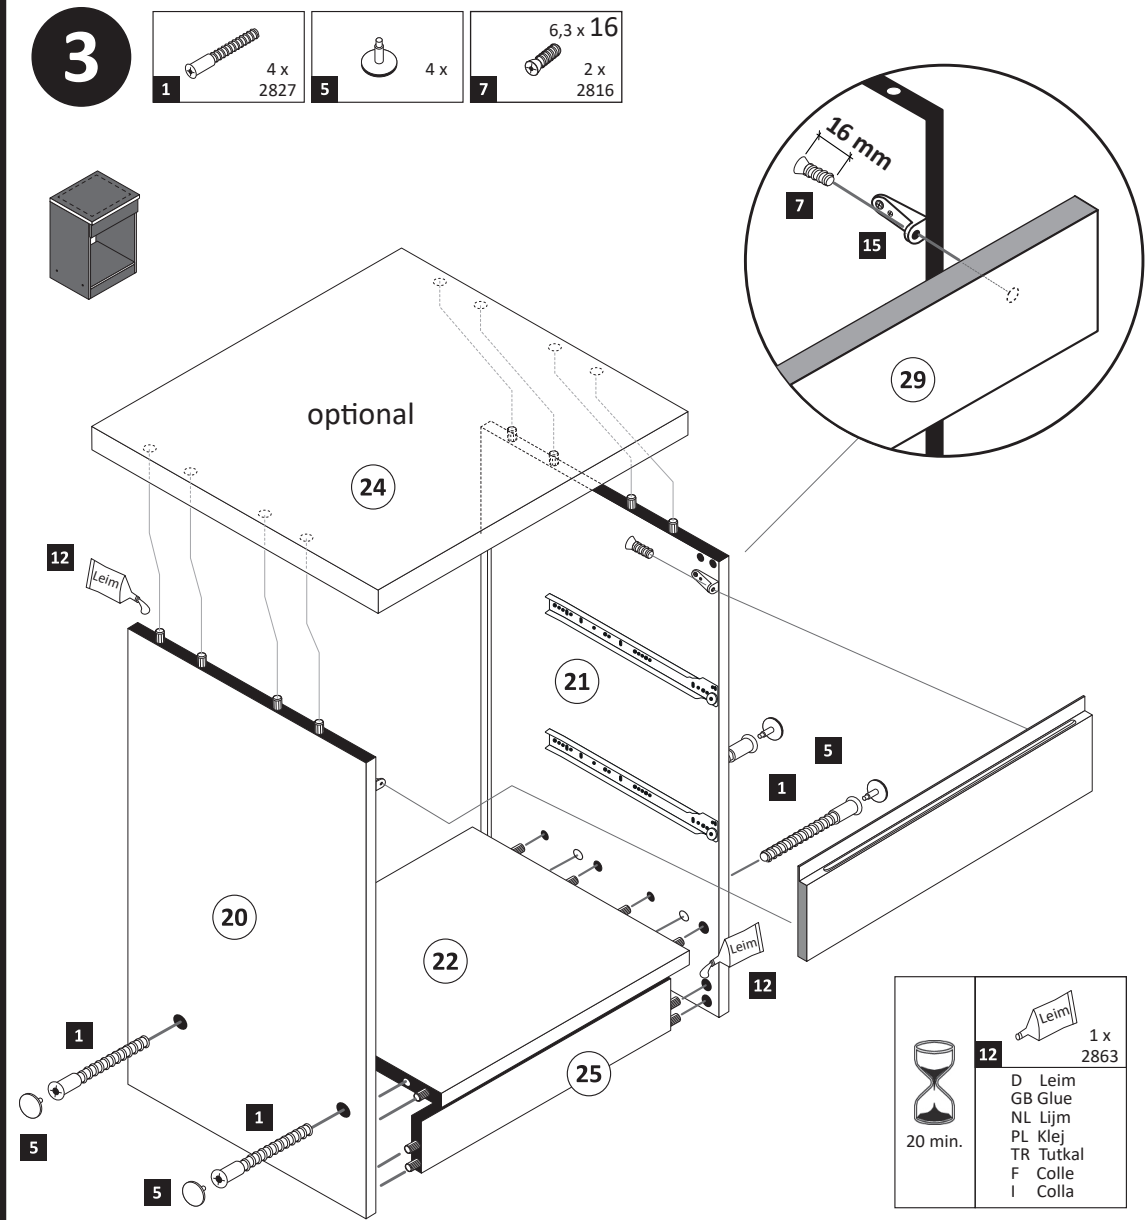




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87170.519	

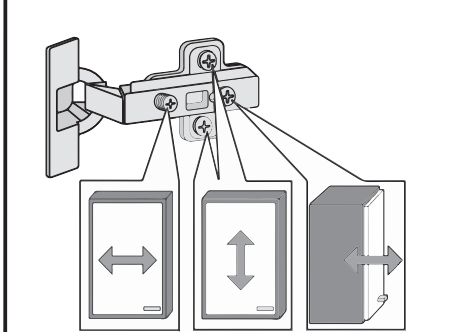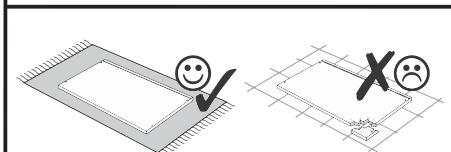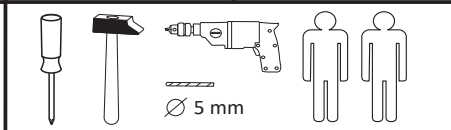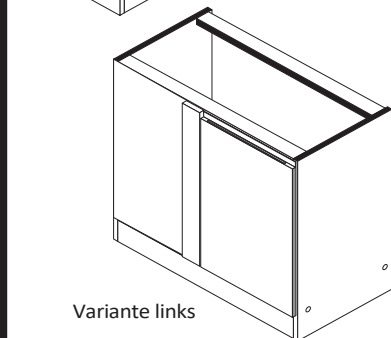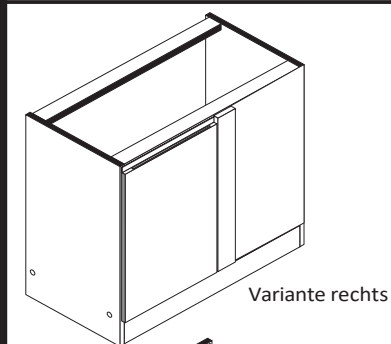





1 4 x	2 4 x 2827	3 8 x 30 24 x 2861	4 3,5 x 30 4 x 2807	5 2 x 1611
6 3,5 x 15 21 x 2804	7 2 x 1503	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 35 mm 2 x 2886	10 2 x 2865
11 4 x 9 2 x	12 5 x 30 1 x	13 1 x 2863	14 2 x 2517	15 8mm 1 x 2917



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

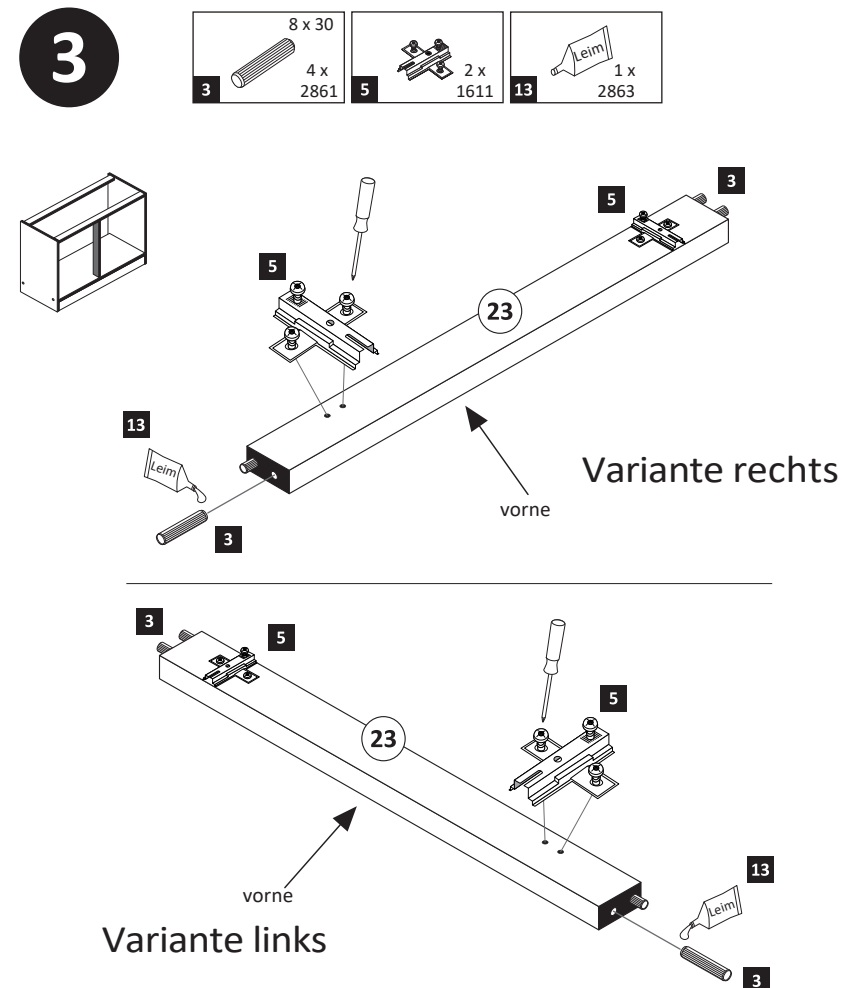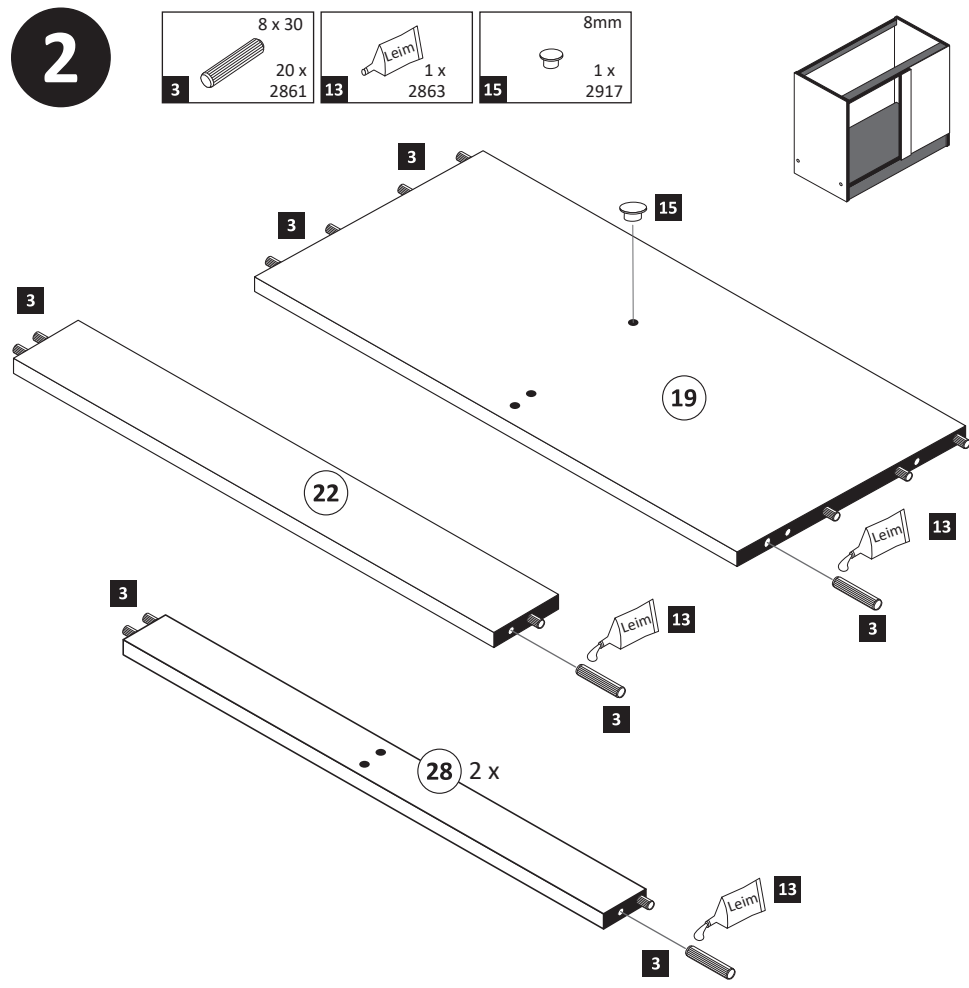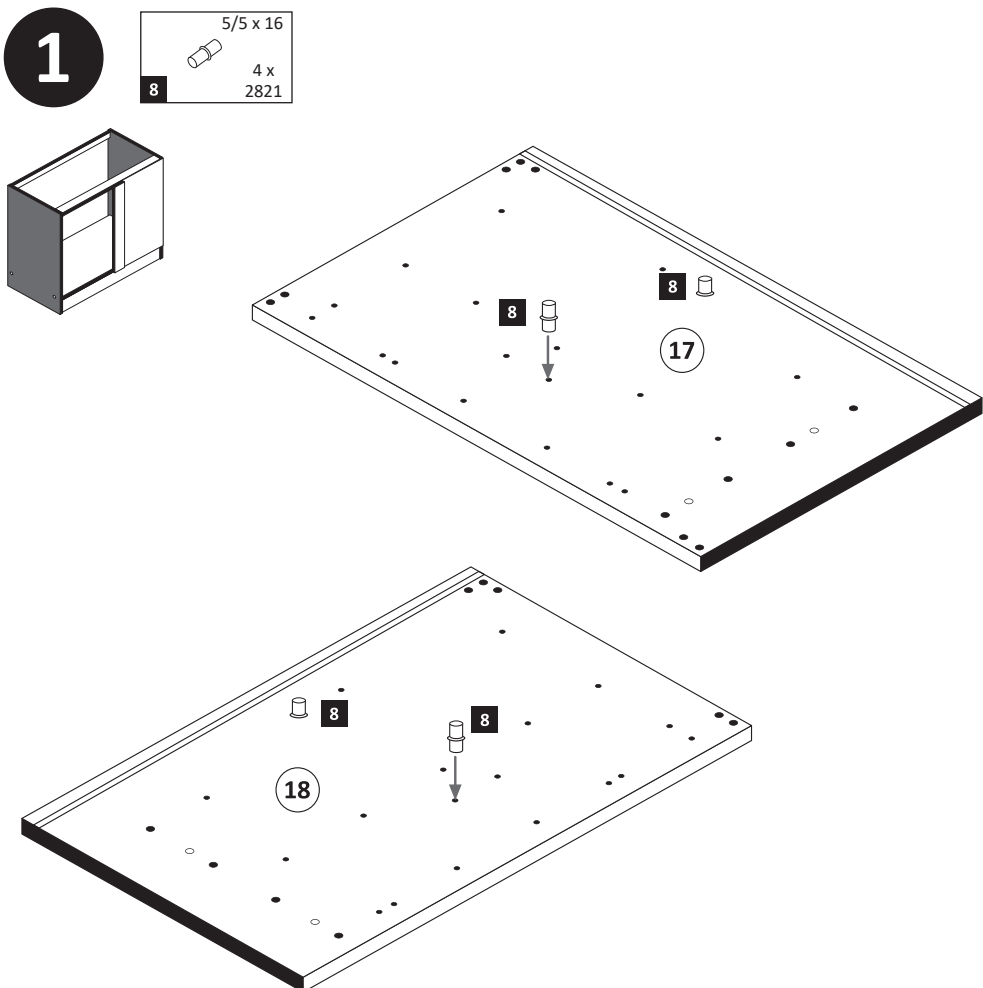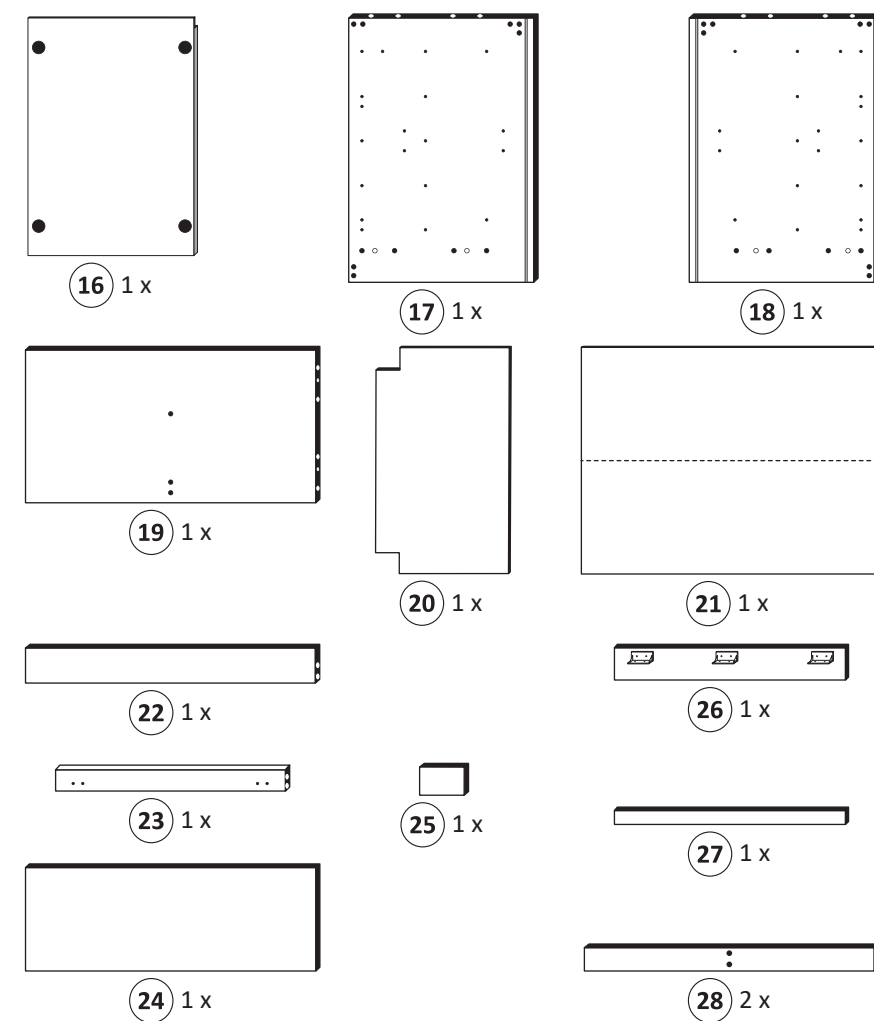

4

3,5 x 15	35 mm	
4 x 2804	2 x 1503	2 x 2886
2 x 2865		


ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

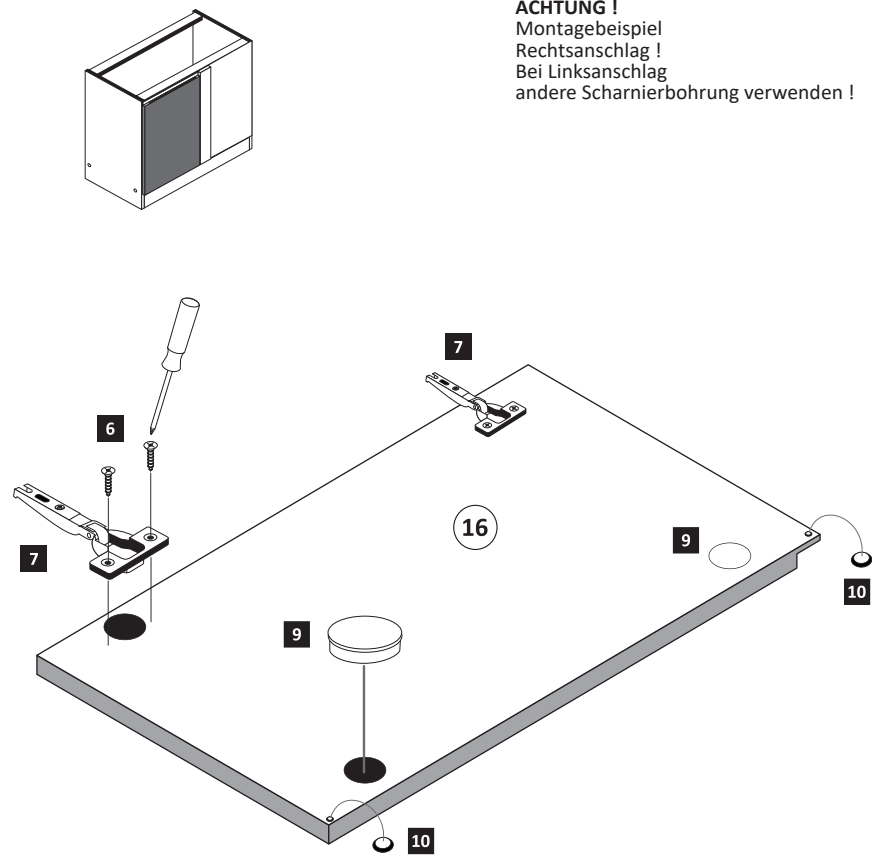

5


1	4 x	2	4 x 2827
---	-----	---	----------

Variante rechts

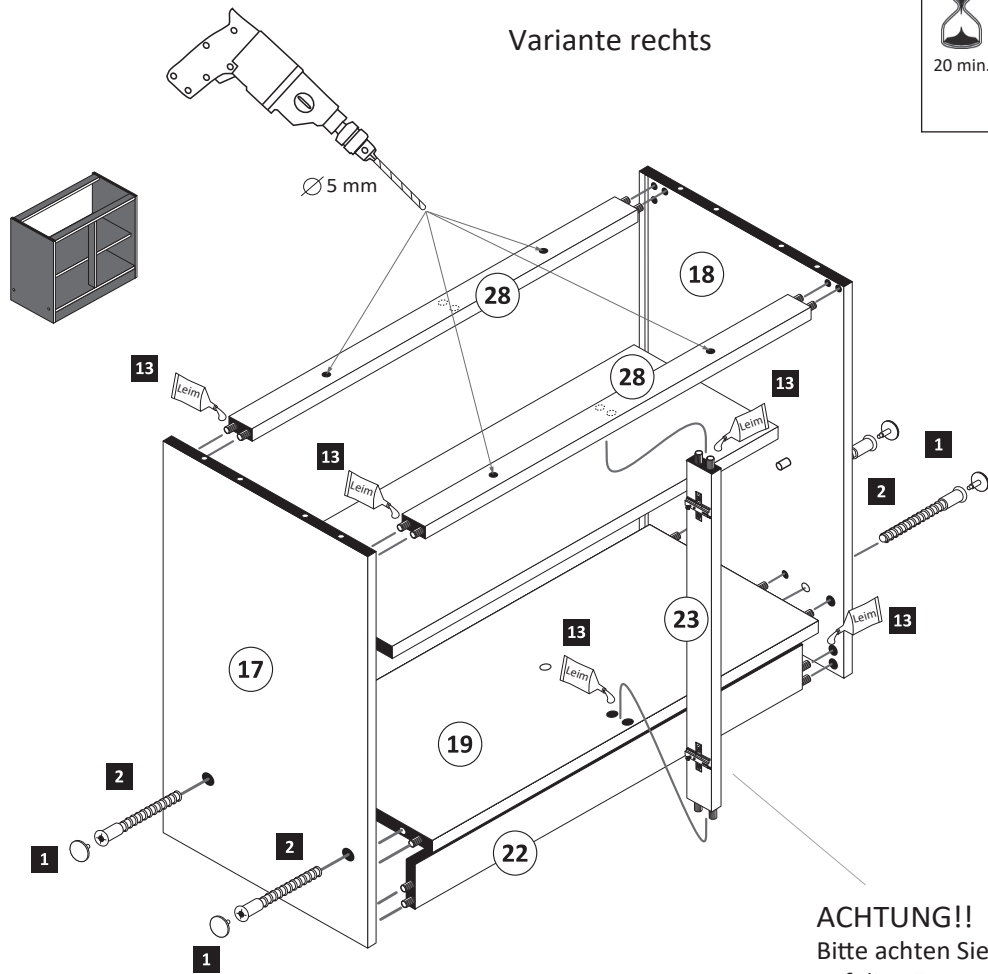

13	1 x 2863
D Leim	
GB Glue	
NL Lijm	
PL Klej	
TR Tutkal	
F Colle	
I Colla	

Variante links

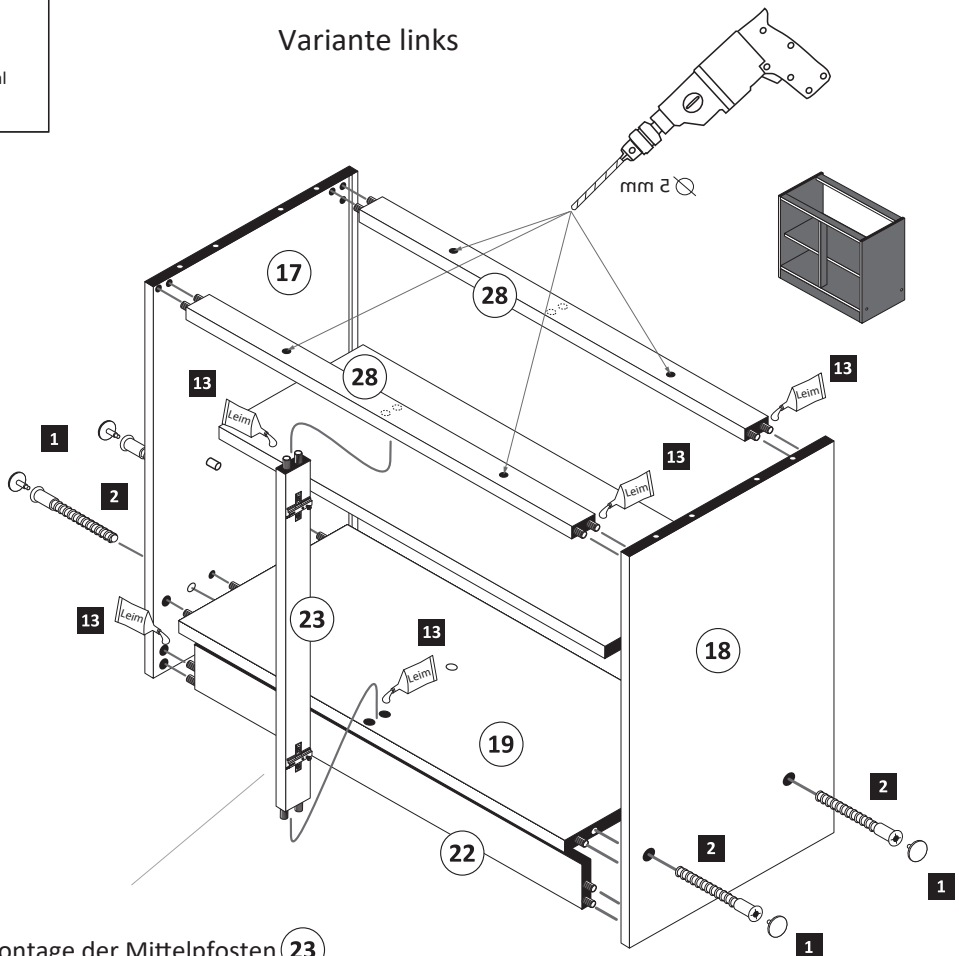


ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten 23
auf die Türmontage Variante.


6




3,5 x 15	10 x 2862
9 x 2804	

Variante rechts

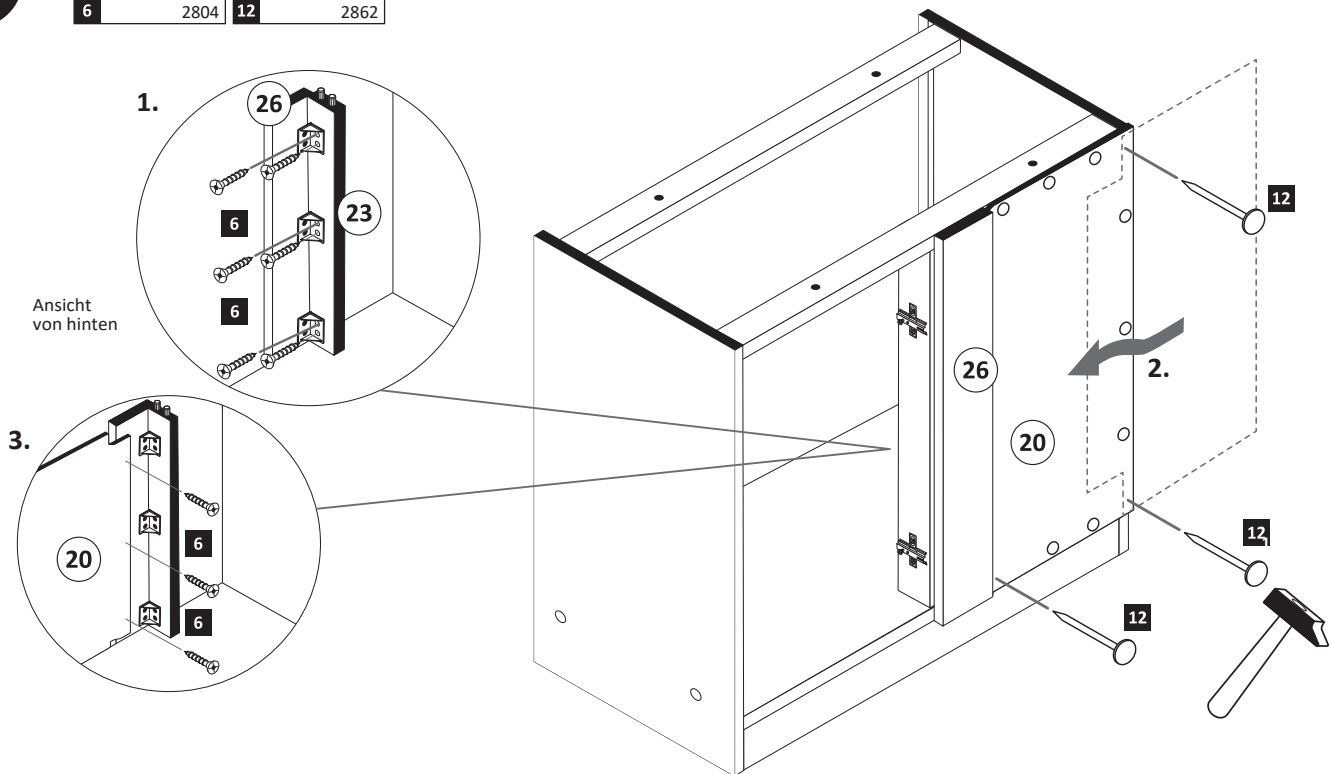


Variante links

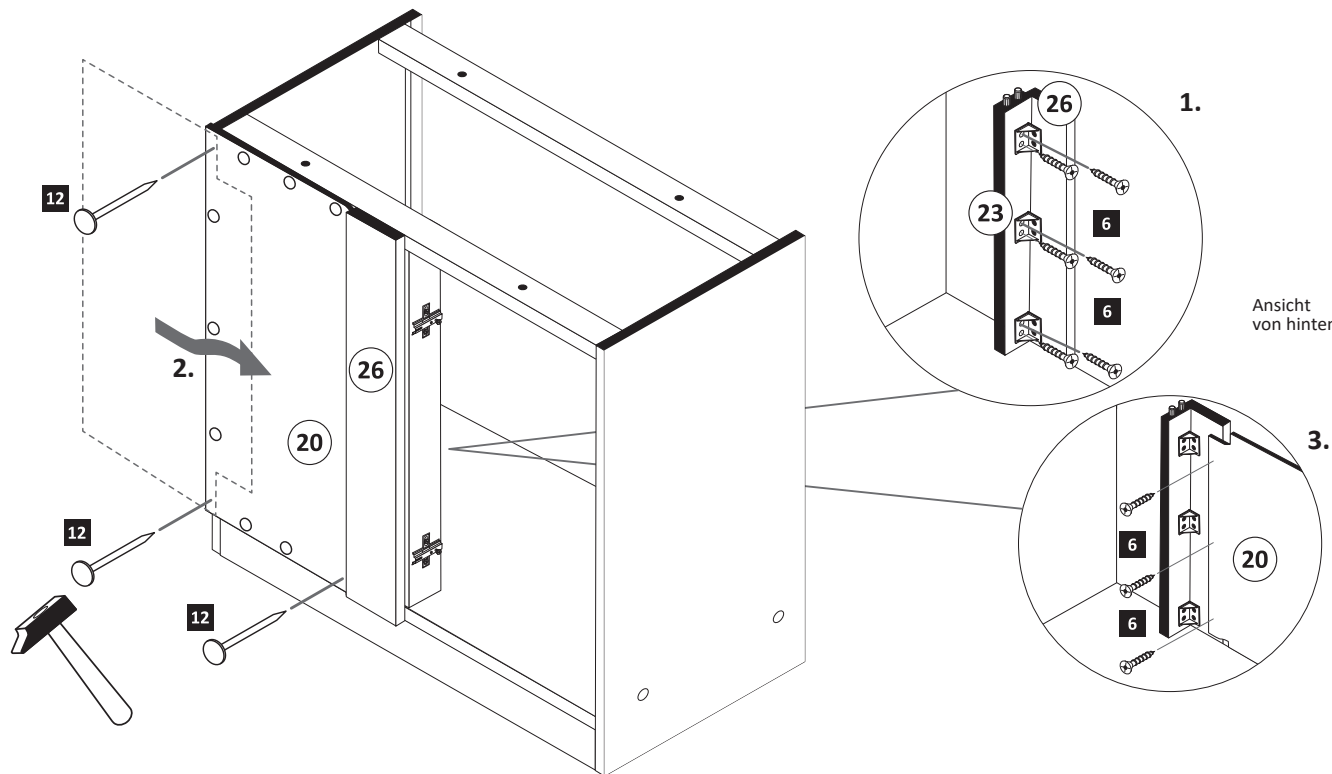


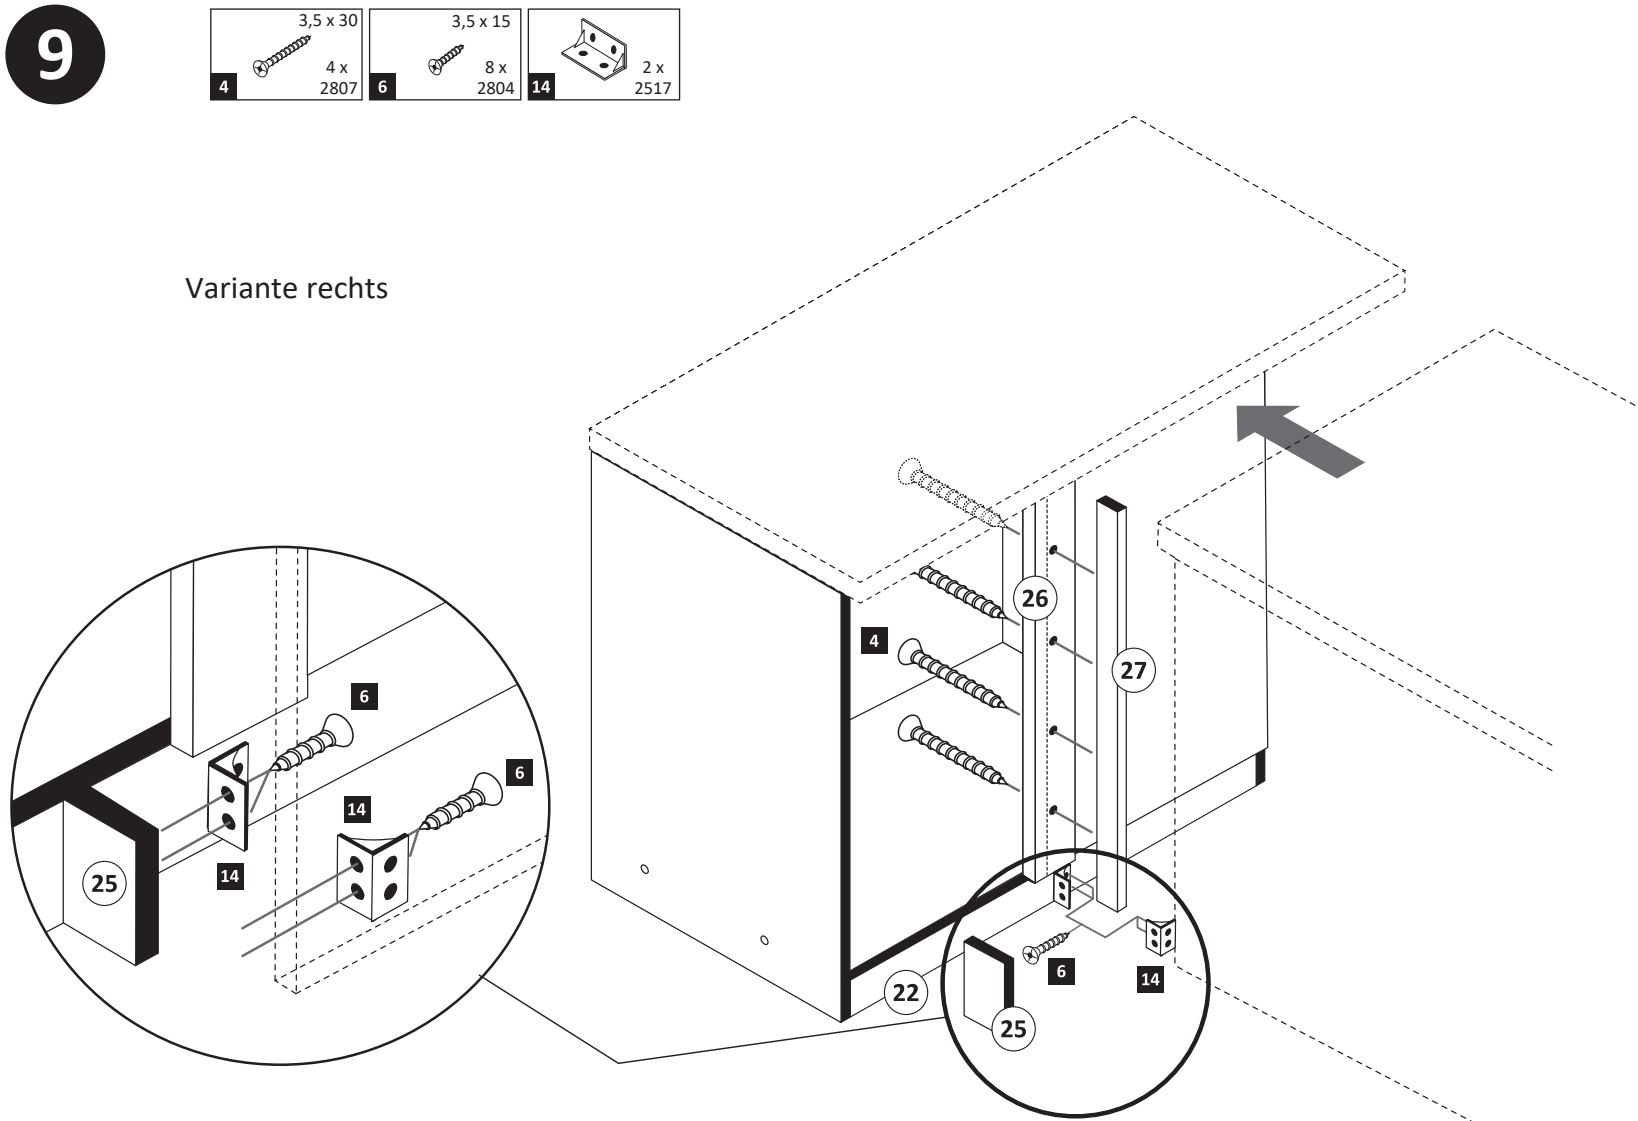
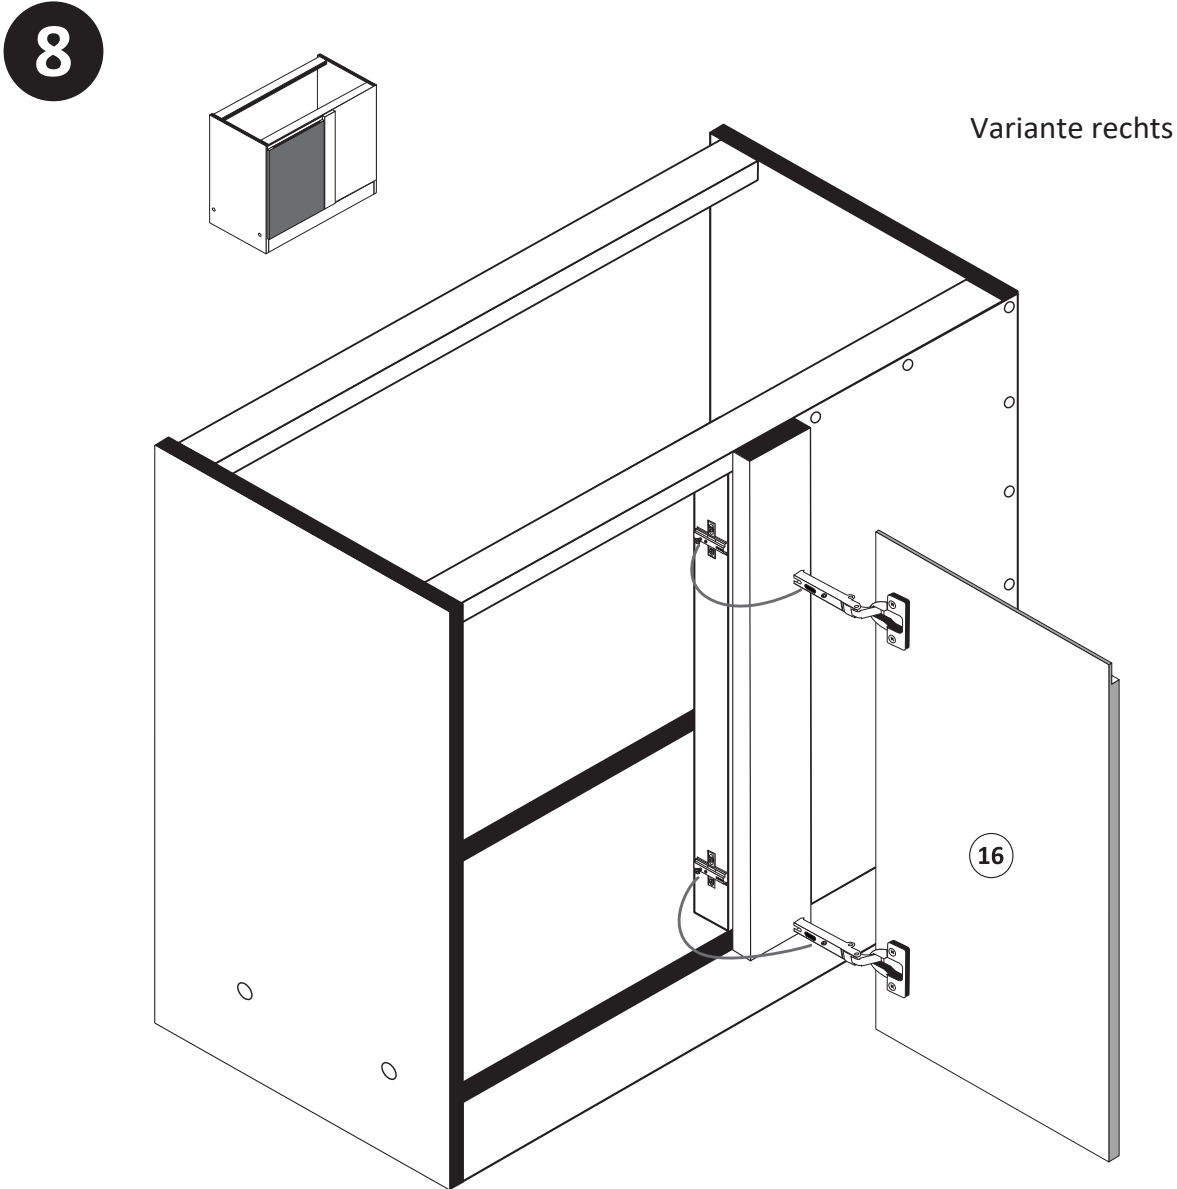
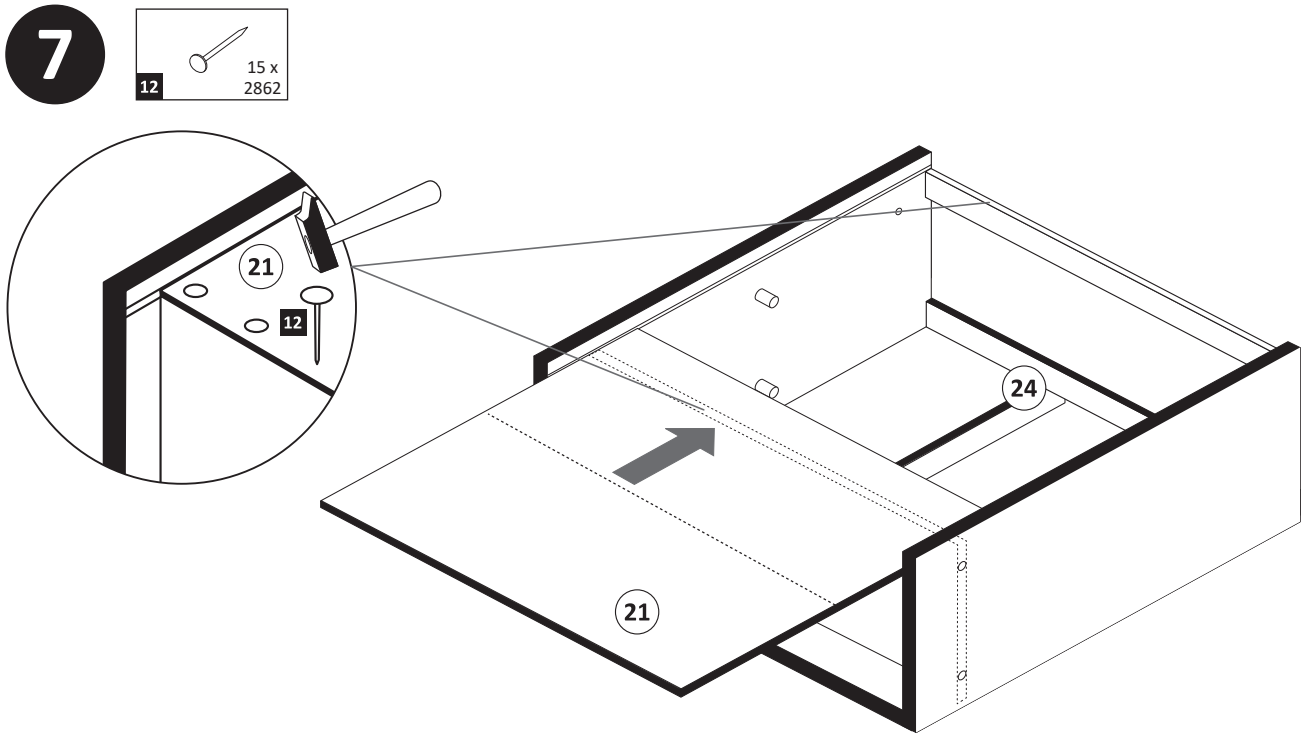


- Eckschrankverbindung
1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (26) anzeichnen.
 2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (27) von innen mit den Schrauben (4) festschrauben.
 3. Das Sockelpaßstück (25) mit den Winkeln (14) zwischen Sockelleiste (22) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

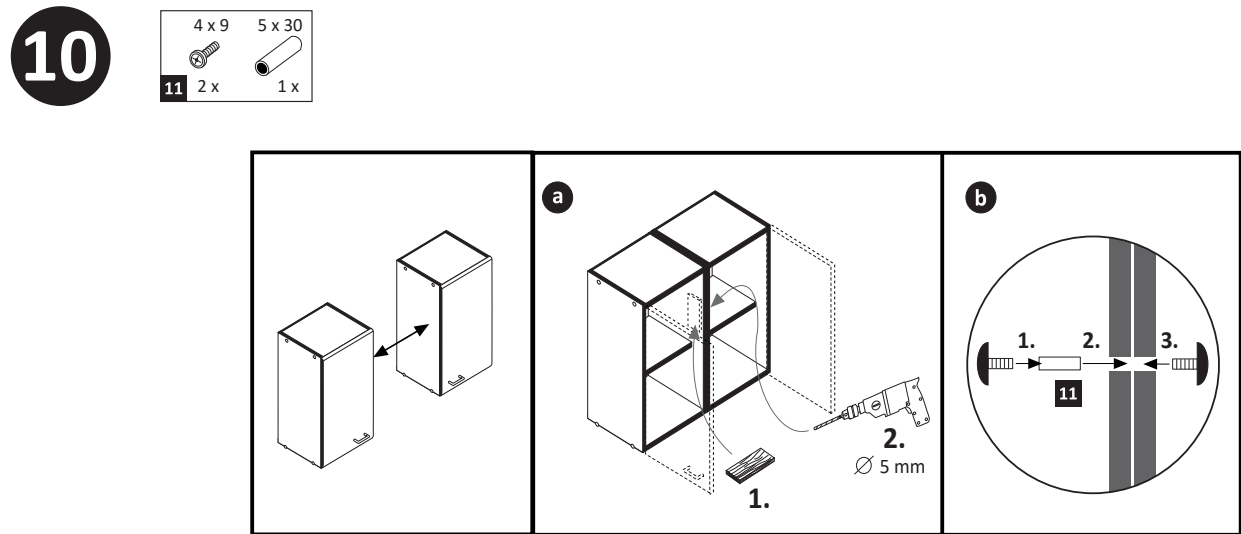



87253.537

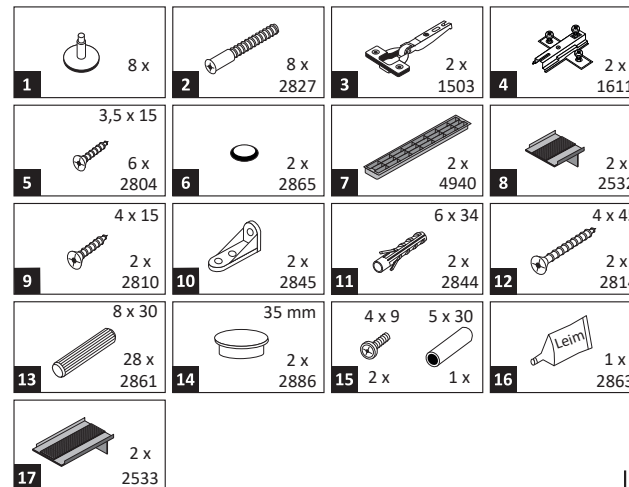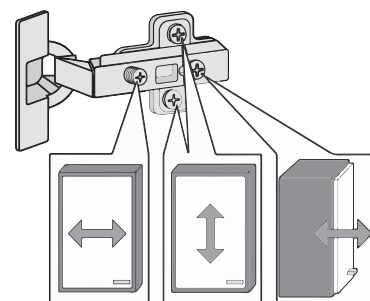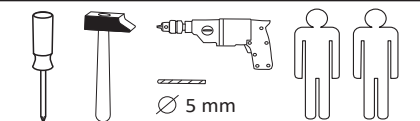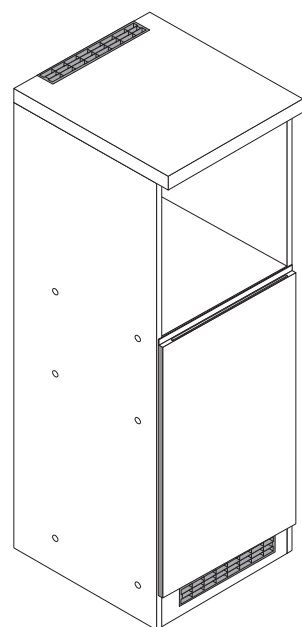

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

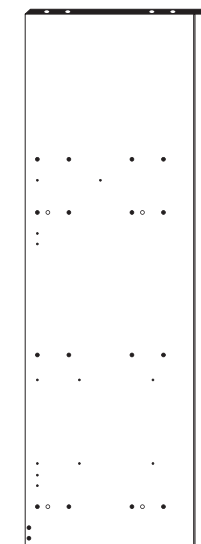

25 1 x

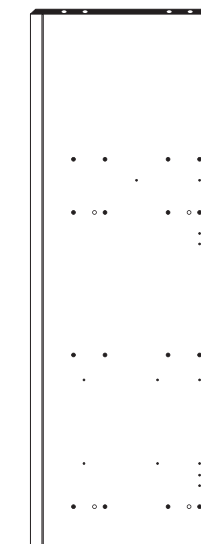


26 1 x

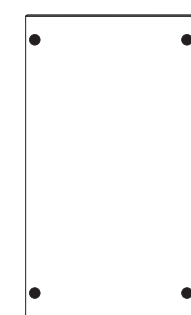


27 1 x



28 1 x

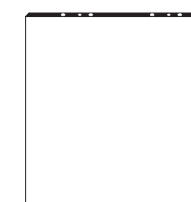


29 2 x

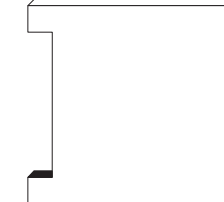



30 1 x

1


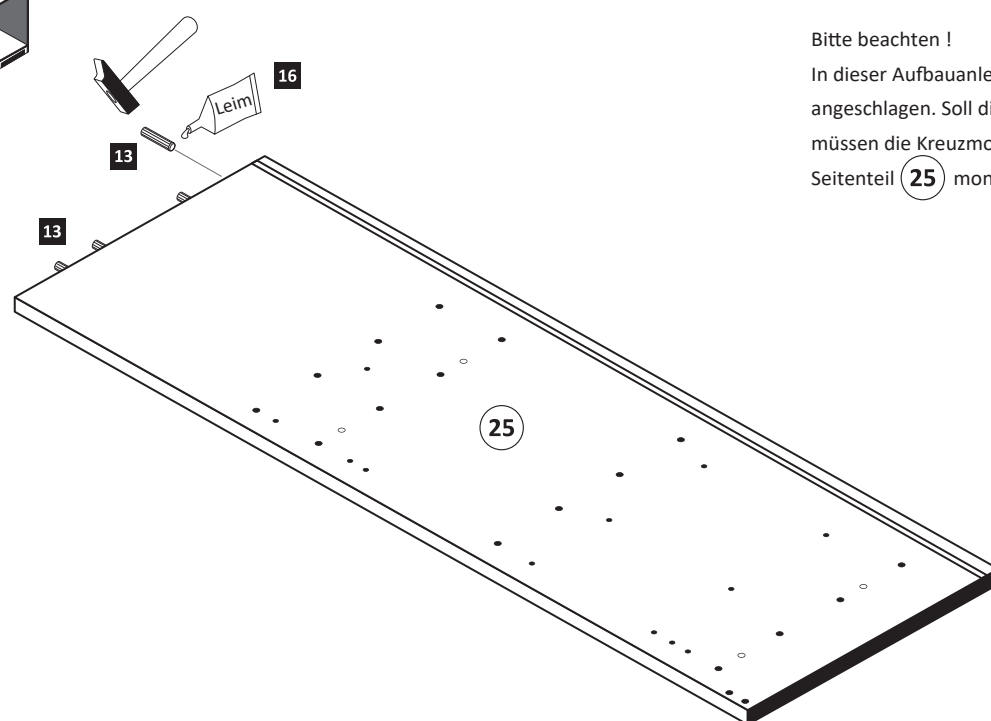


Bitte beachten !

In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.

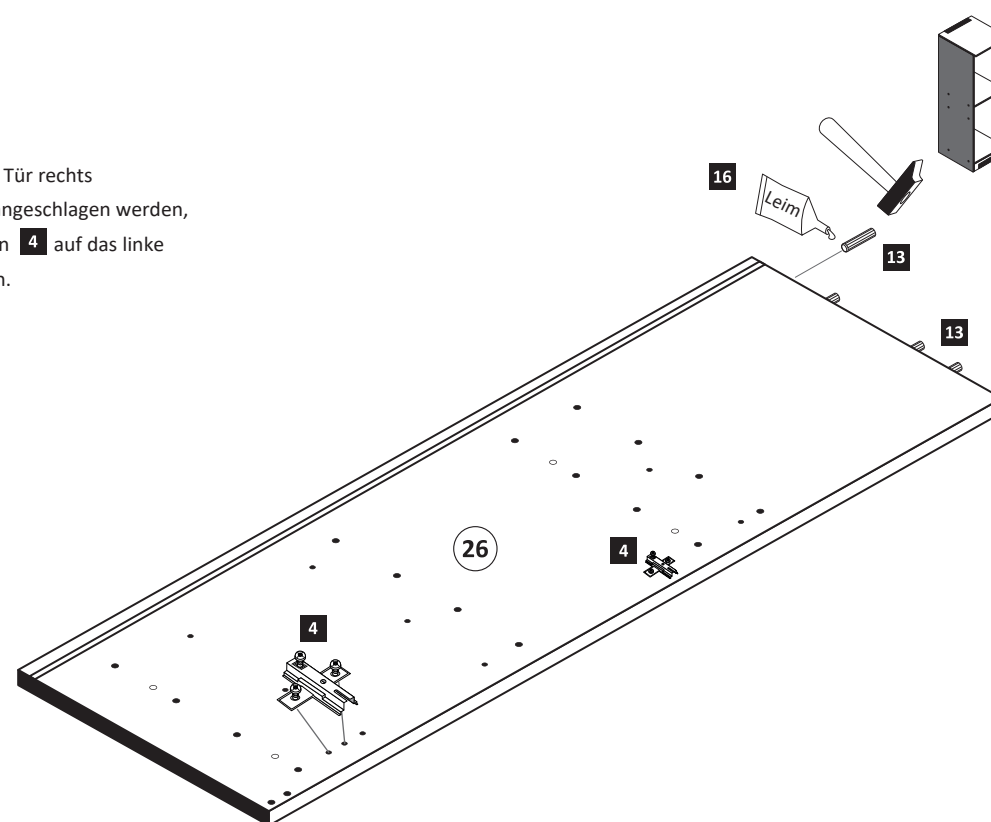

2

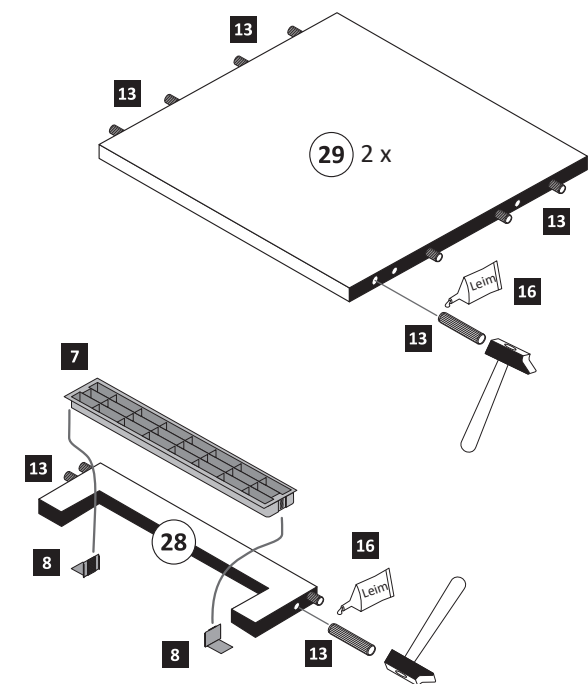

3

3



2 x 1503

5



4 x 2804

6




2 x 2865

14



2 x 2886

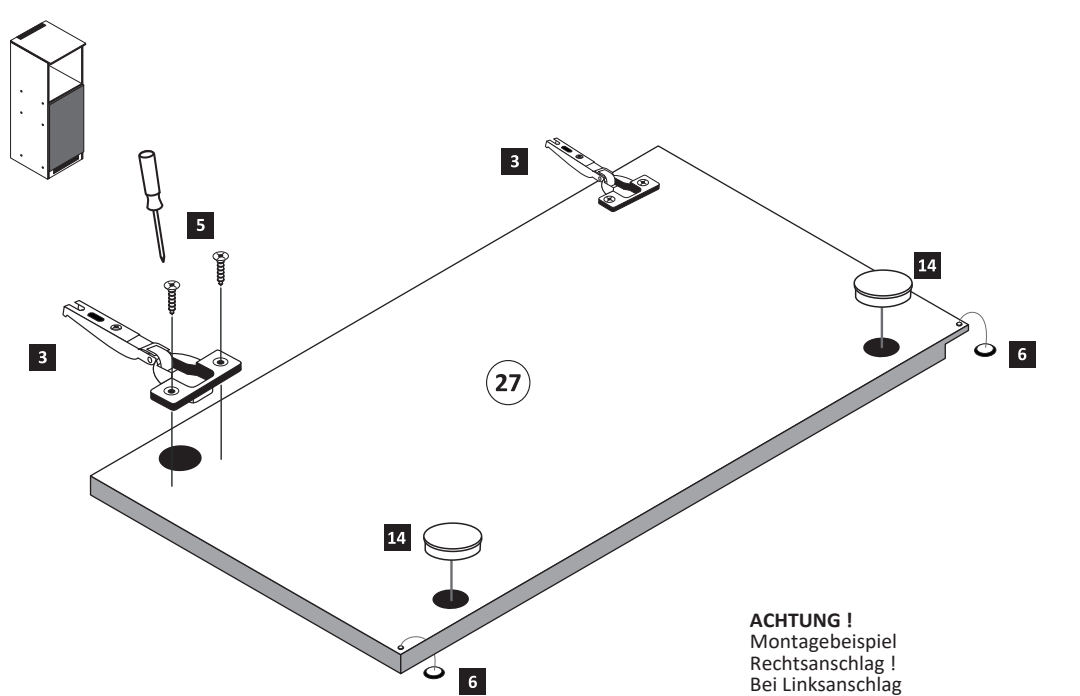

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

4

1



8 x

2



8 x 2827


16



1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

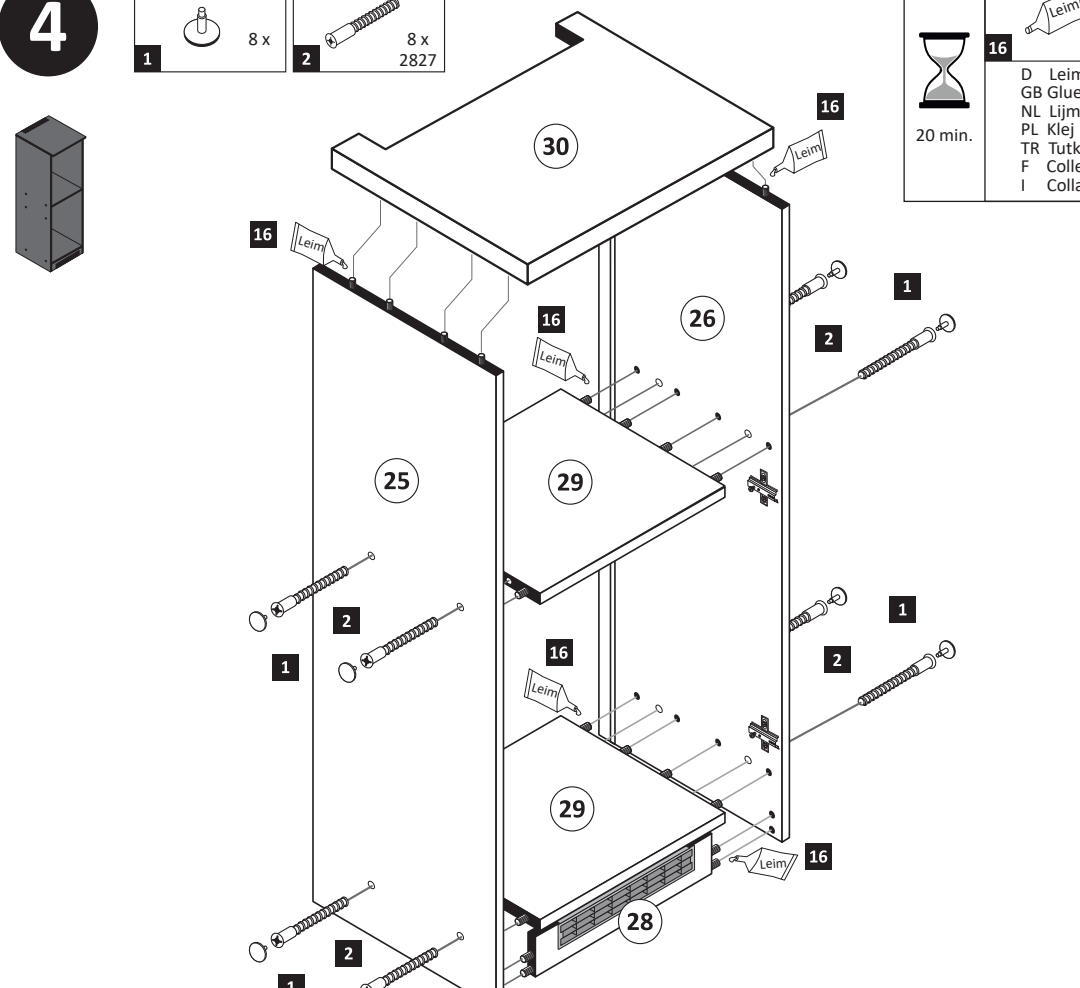

5

7




1 x 4940

17



2 x 2533

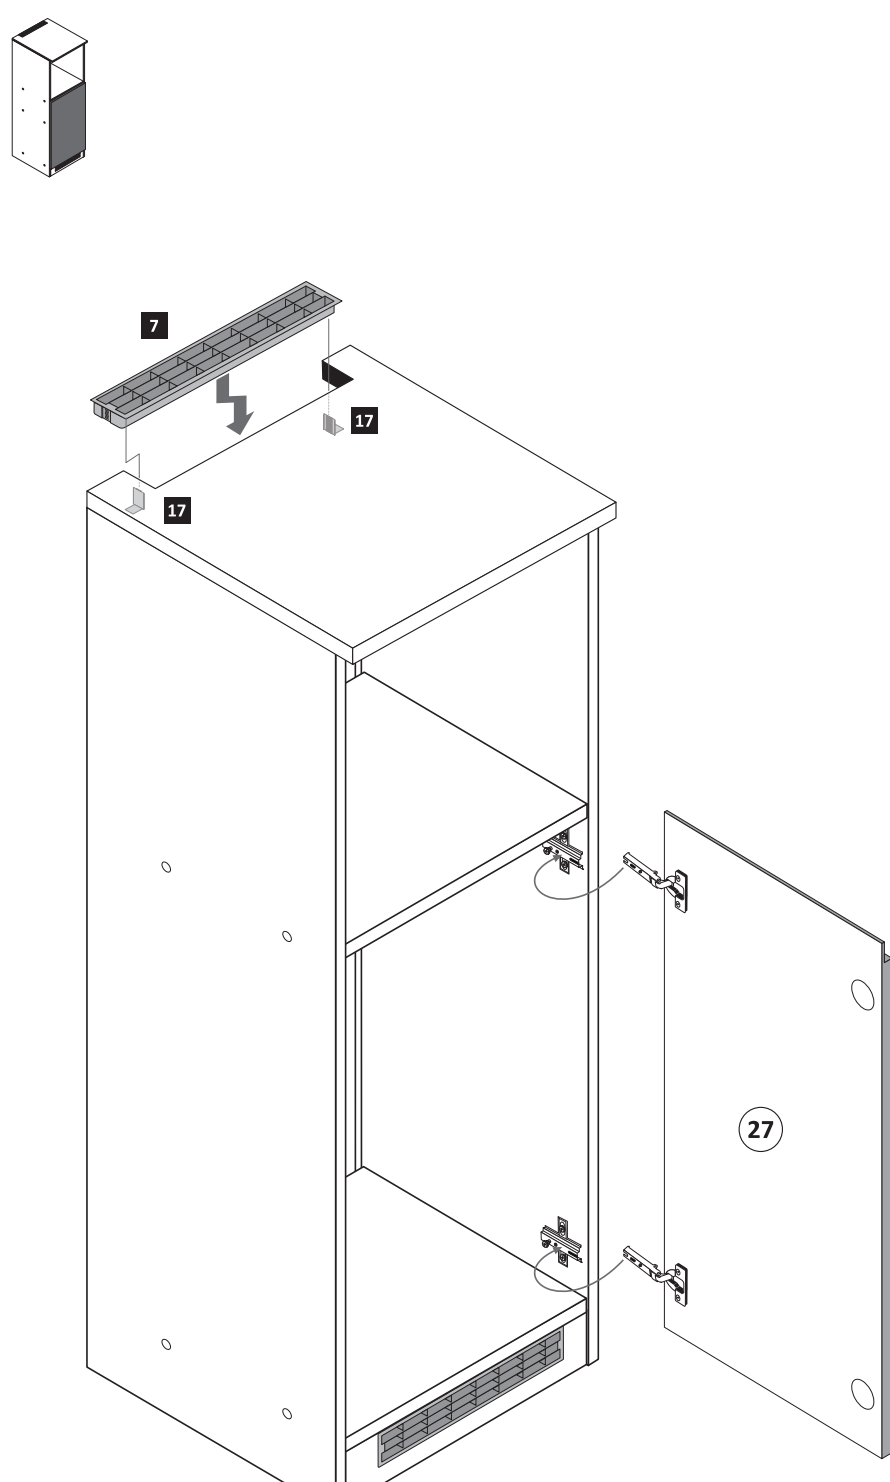

6

5



2 x 2804

9



2 x 2810

10



2 x 2845

11




2 x 2844

12



2 x 2814

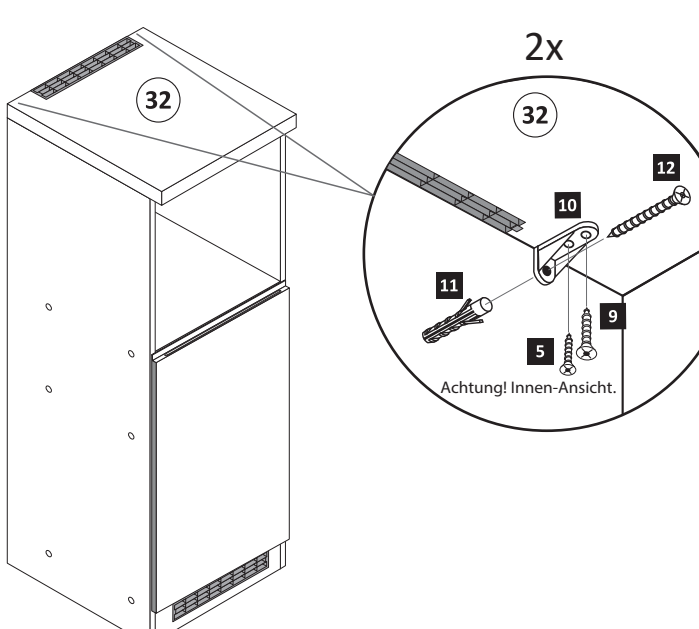

2x

32

10

11

5

9

12

Achtung! Innen-Ansicht.

7

15




2 x

5 x 30





1 x

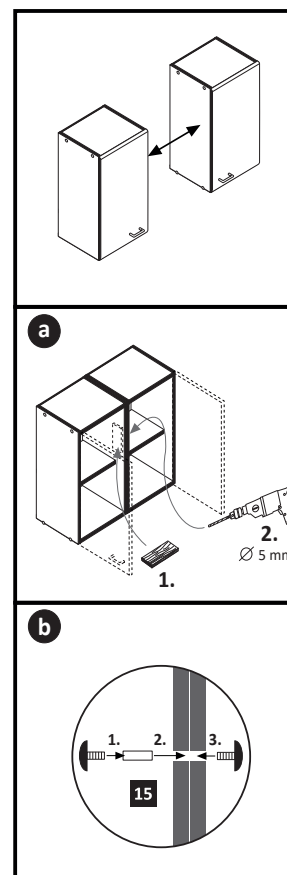




89918.330

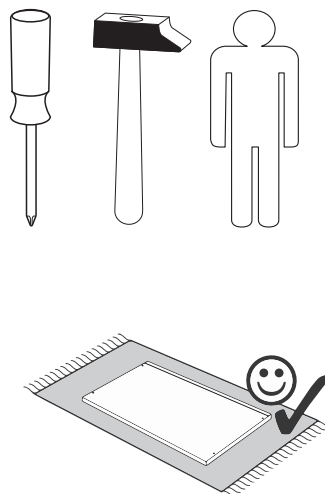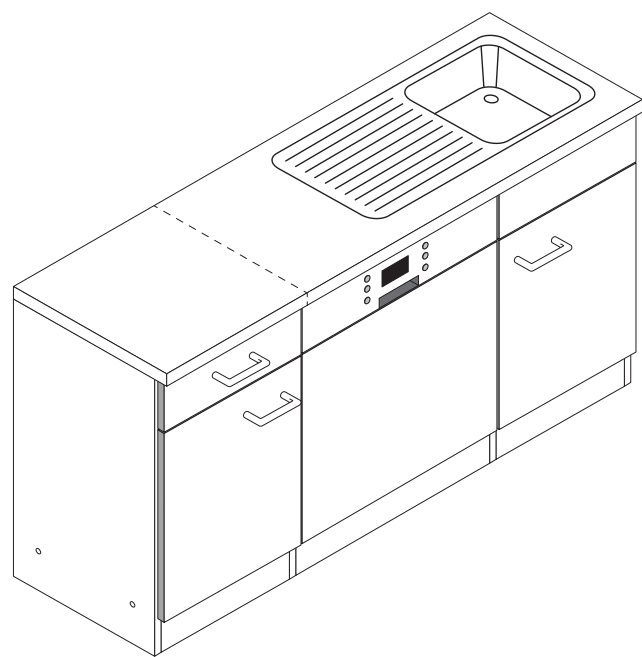


1



2 x
1947

2




2 x
1948

3





3,5 x 15
12 x
2804


4



2 x
2527



4 1 x



5 1 x



6 2 x

1

3






3,5 x 15
8 x
2804

4




2 x
2527


Variante mit Einzelarbeitsplatten

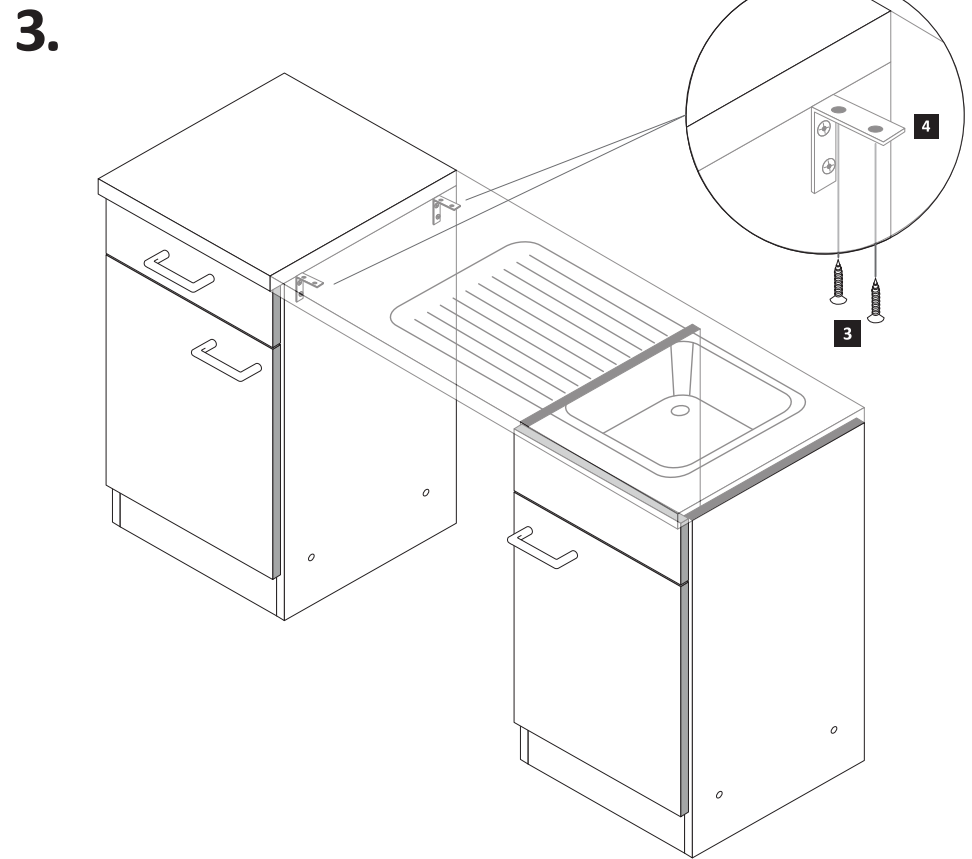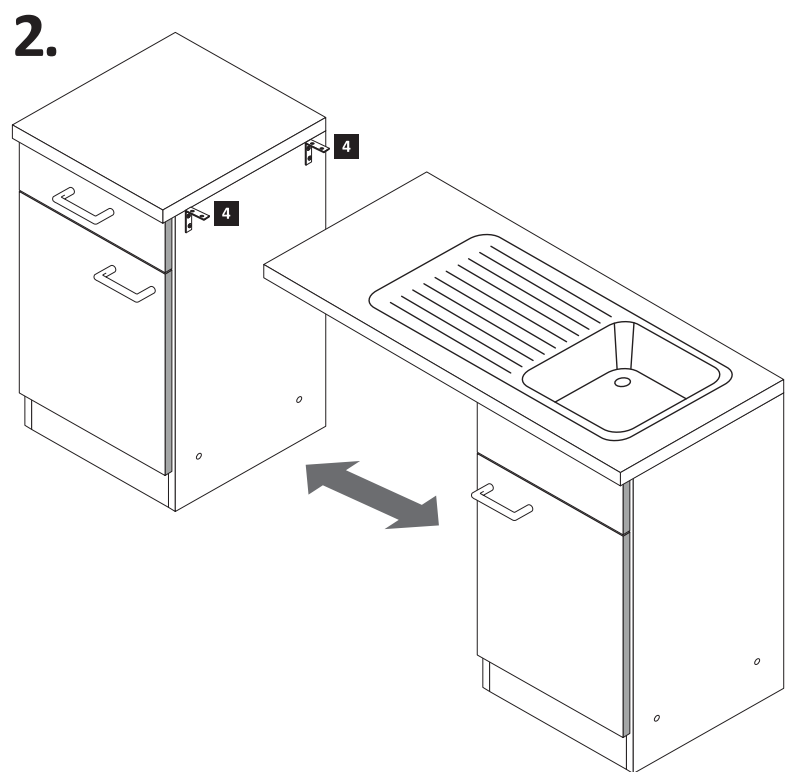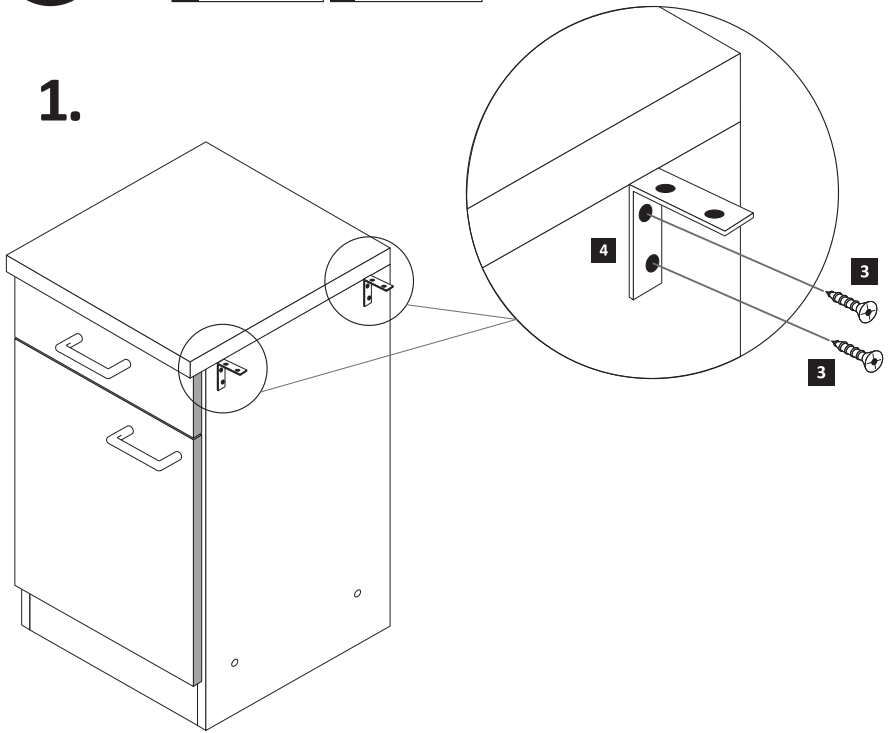

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

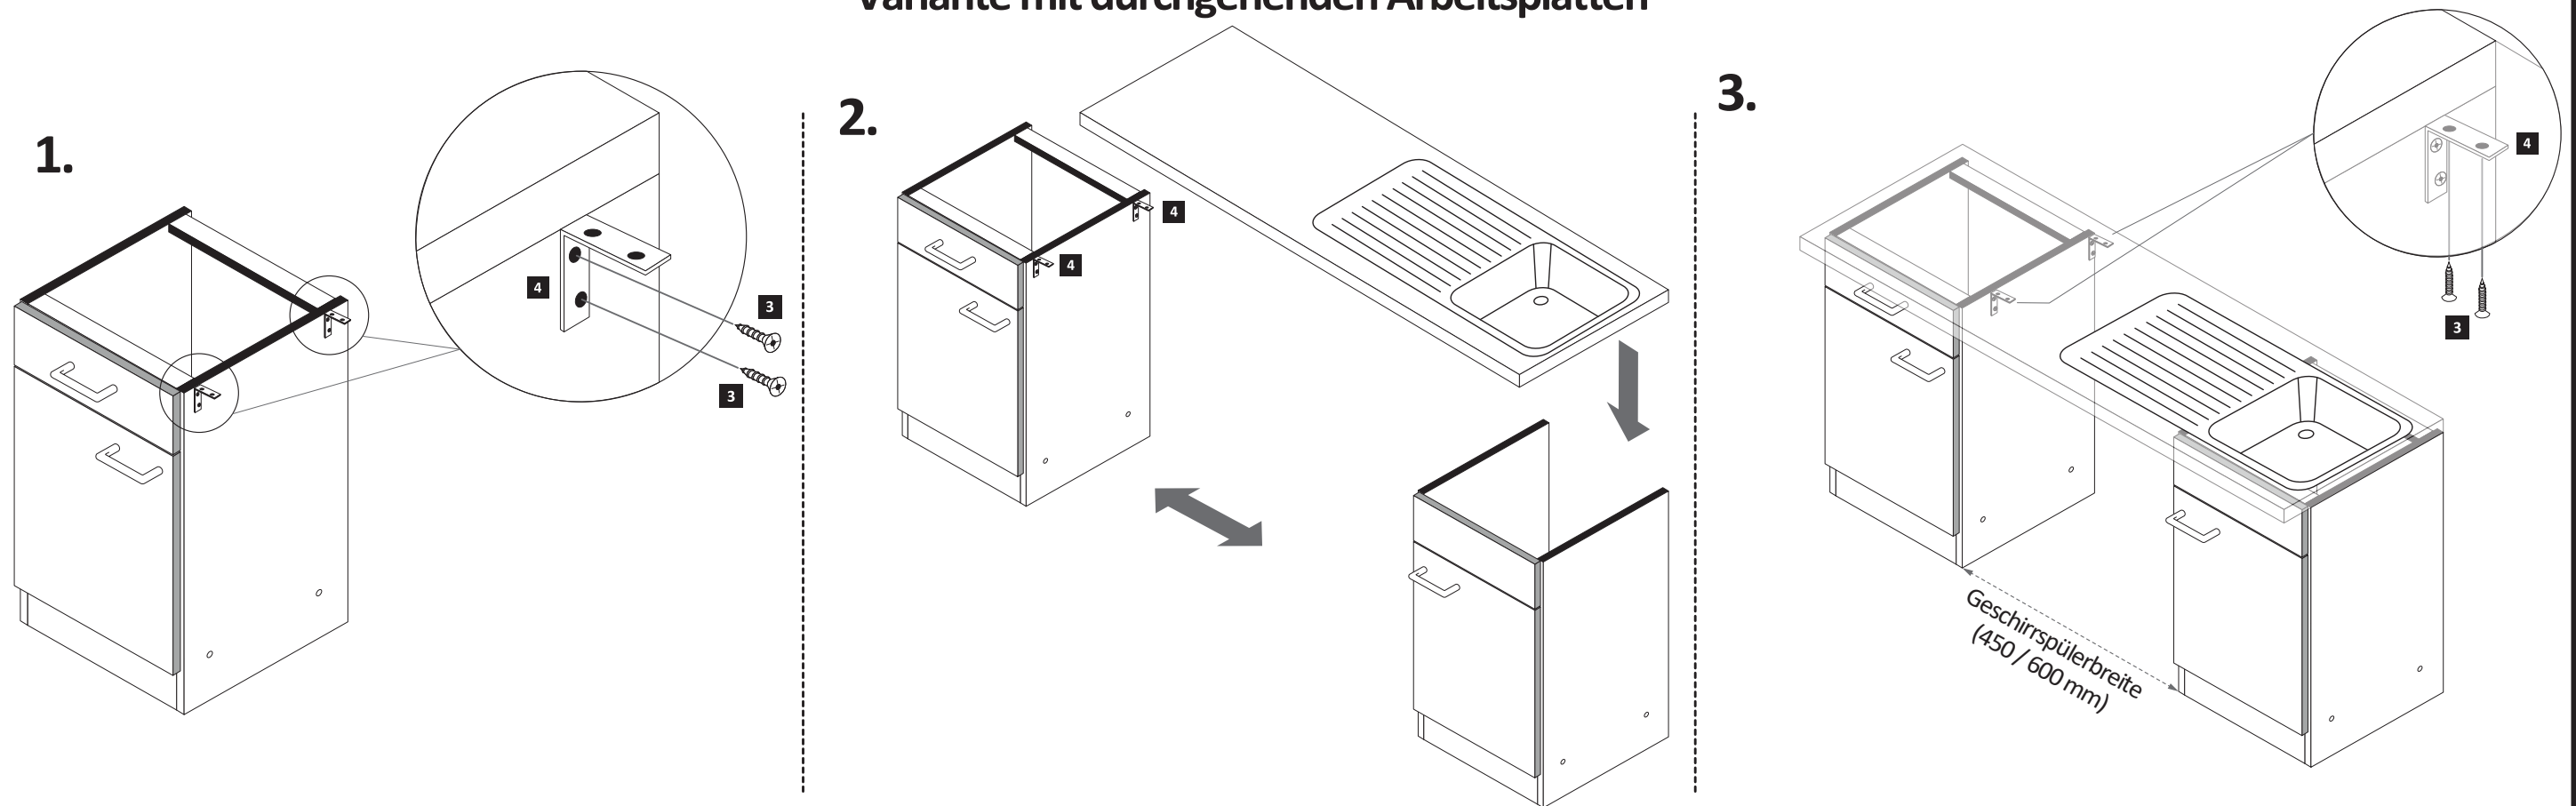


2




ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

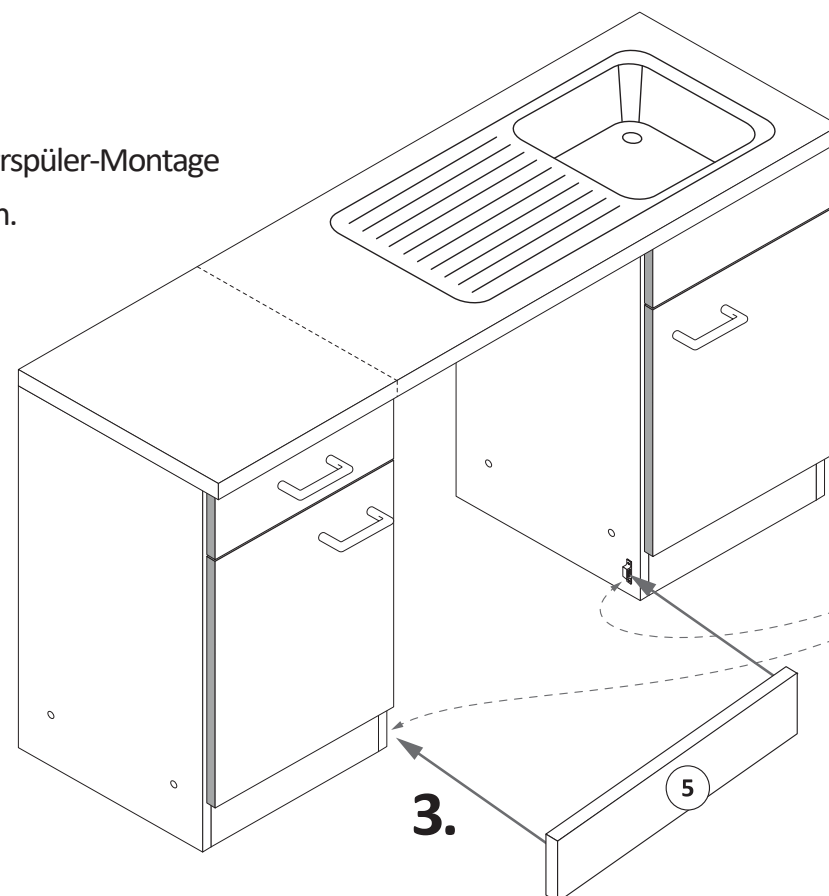


1.

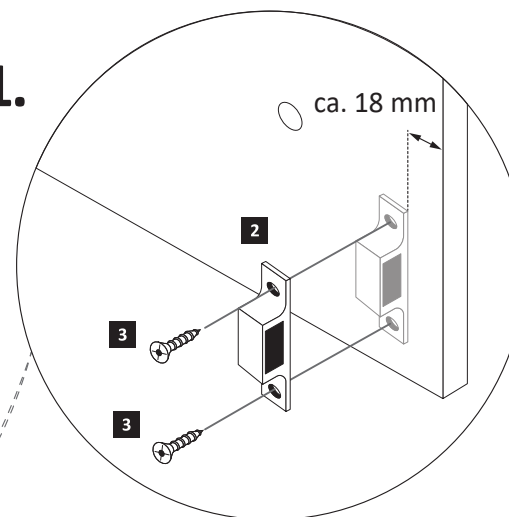

2.



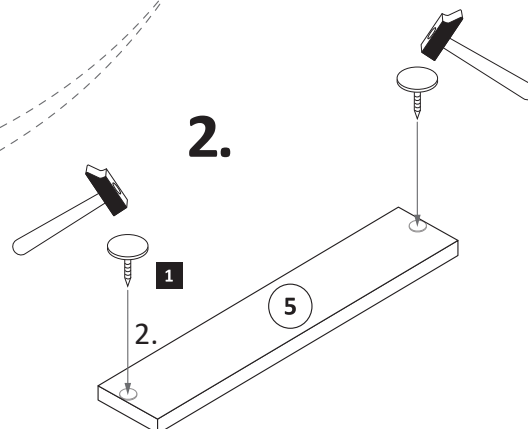




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

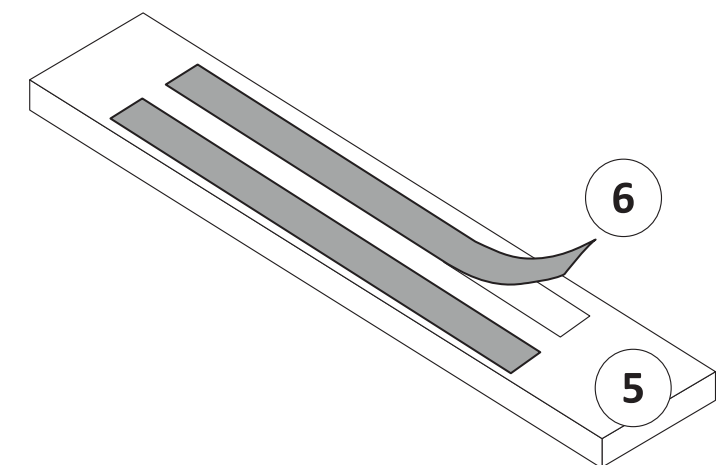



89947.330

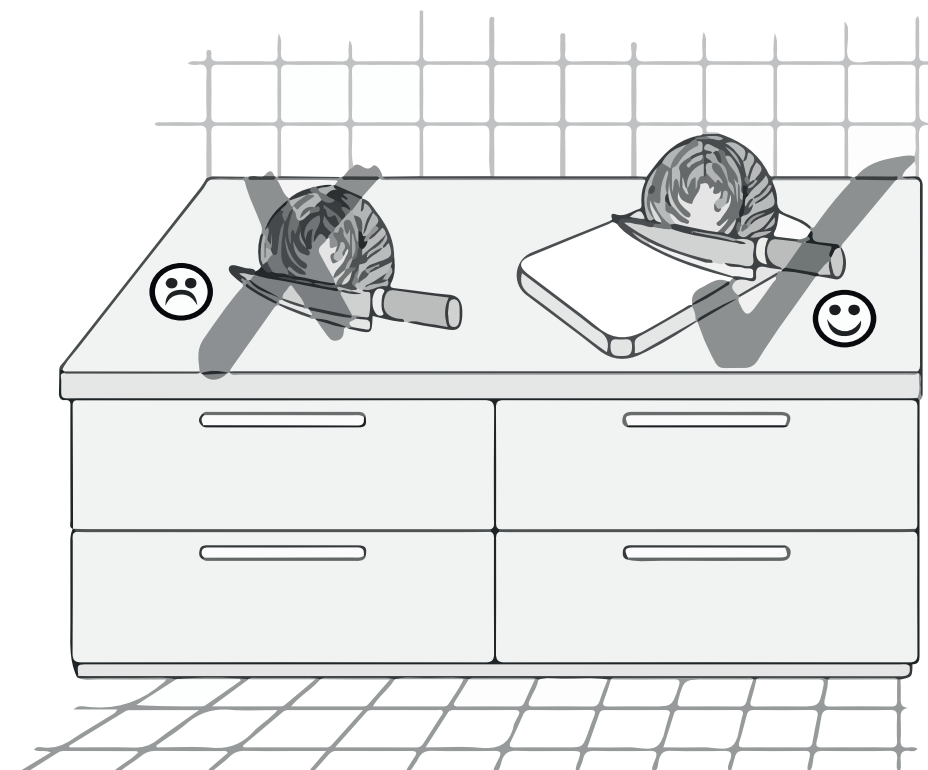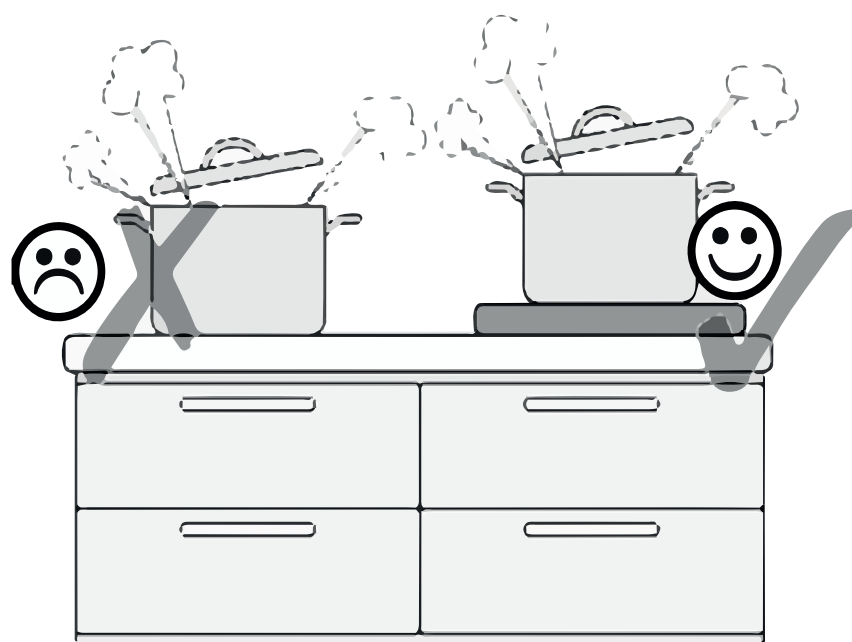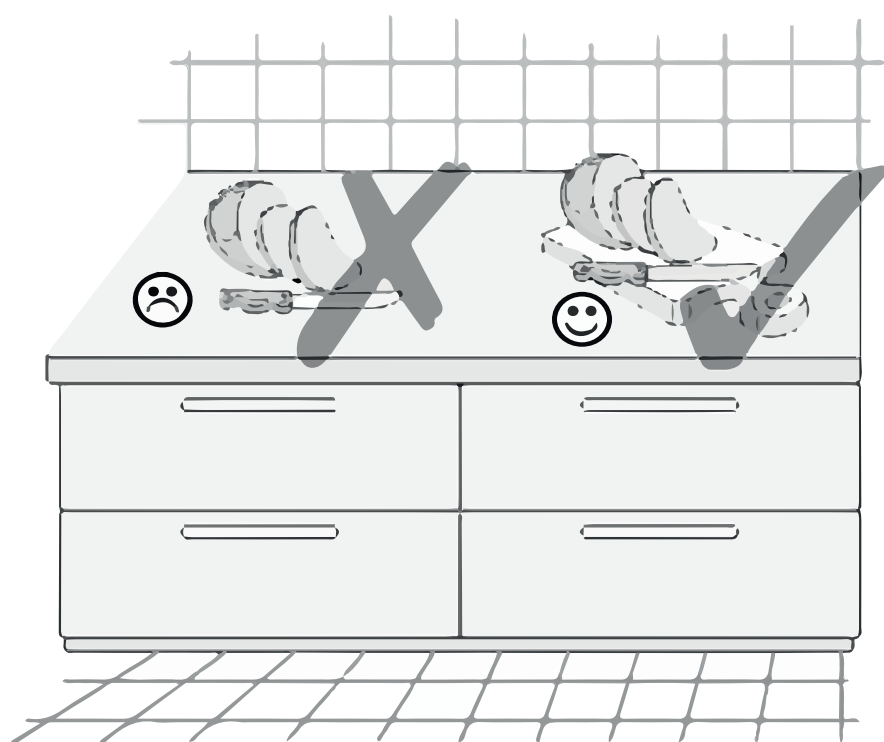


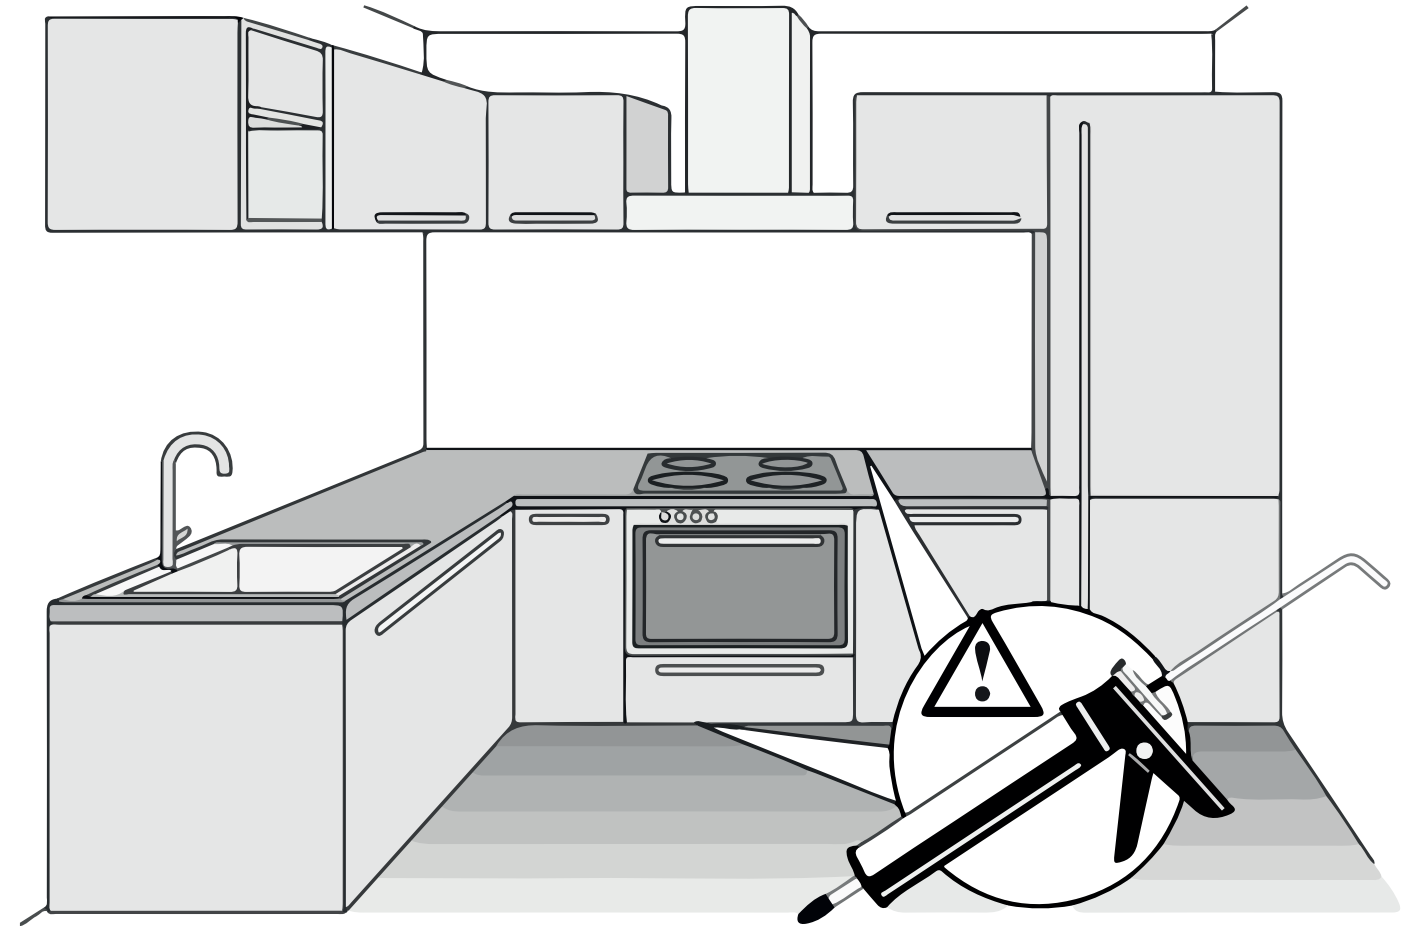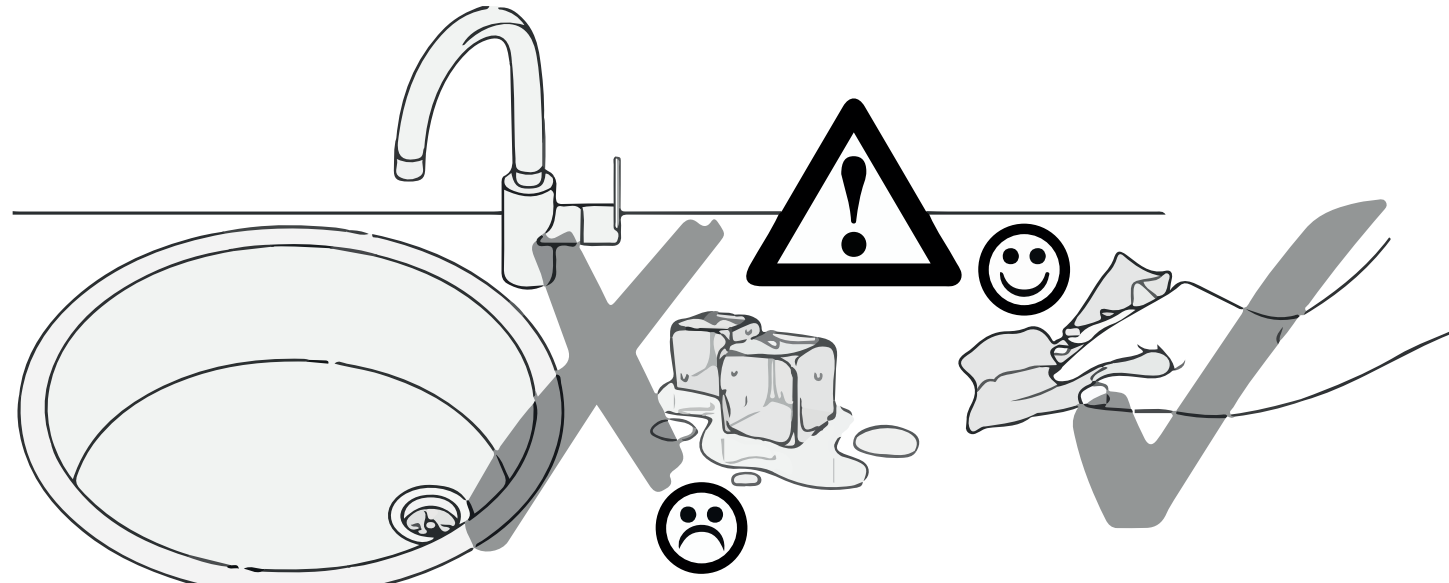



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.538	


- | | | | |
|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 4 x | 3 8 x 30 16 x 2861 | 4 2 x 1503 |
| 5 2 x 1611 | 6 3,5 x 15 6 x 2804 | 7 35 mm 4 x 2886 | 8 4 x 2865 |
| 9 10 x 2862 | 10 2 x 2845 | 11 6,3 x 11 2 x 2815 | 12 6,3 x 16 2 x 2816 |
| 13 2 x 2849 | 14 3,5 x 30 4 x 2807 | 15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x | 16 Leim 1 x 2863 |



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


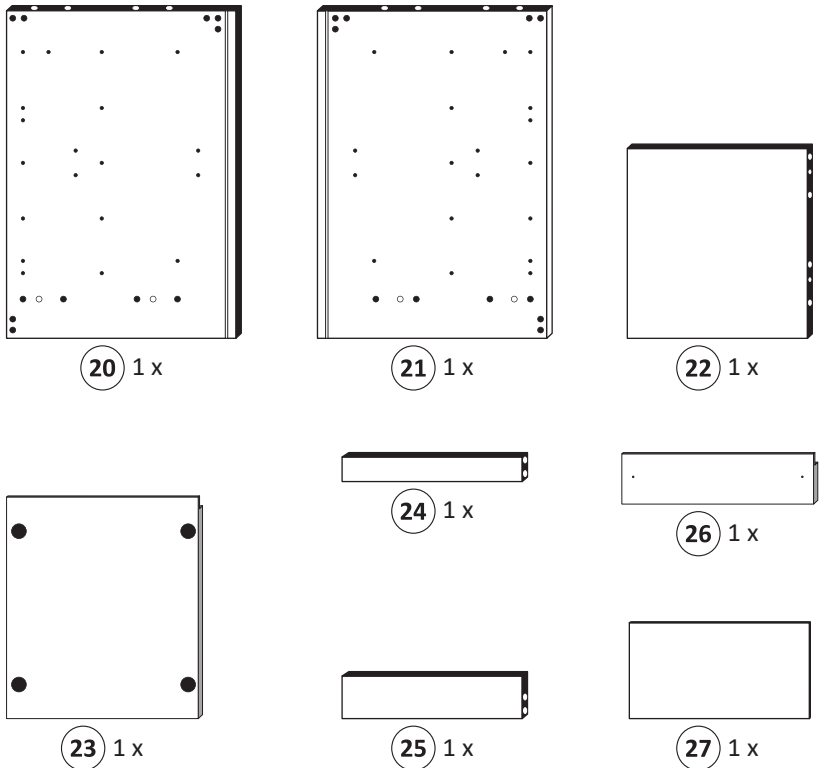


1




Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf das linke Seitenteil 21 montiert werden.

- | | | | | |
|------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 5 2 x 1611 | 6 3,5 x 15 2 x 2804 | 10 2 x 2845 | 11 6,3 x 11 2 x 2815 | 13 2 x 2849 |
|------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|

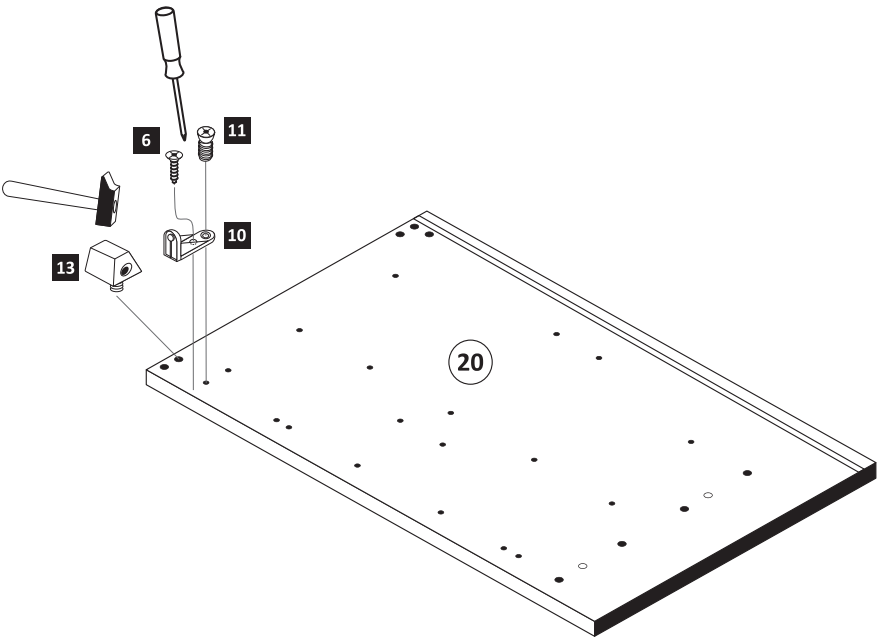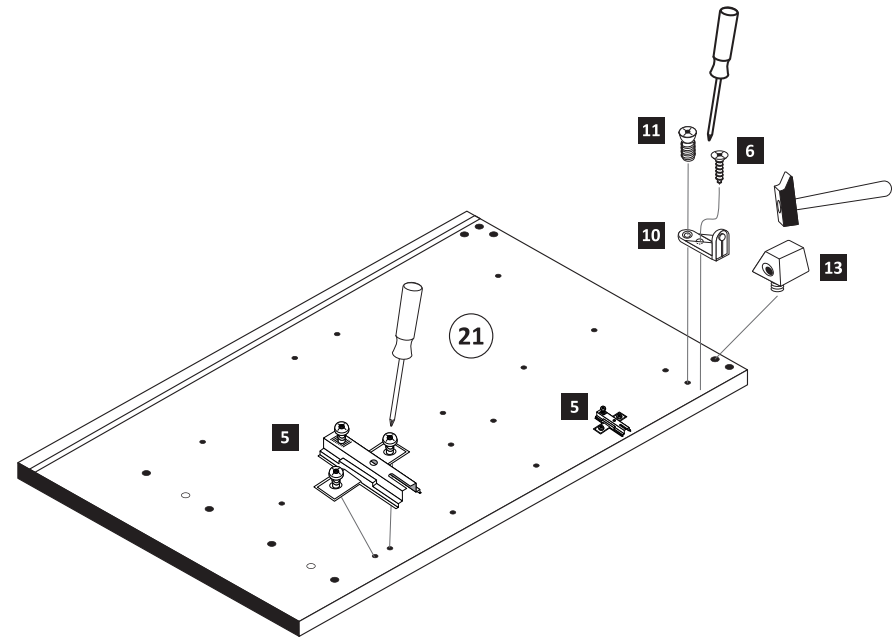

2



- | | |
|--------------------|------------------|
| 3 8 x 30 16 x 2861 | 16 Leim 1 x 2863 |
|--------------------|------------------|

