
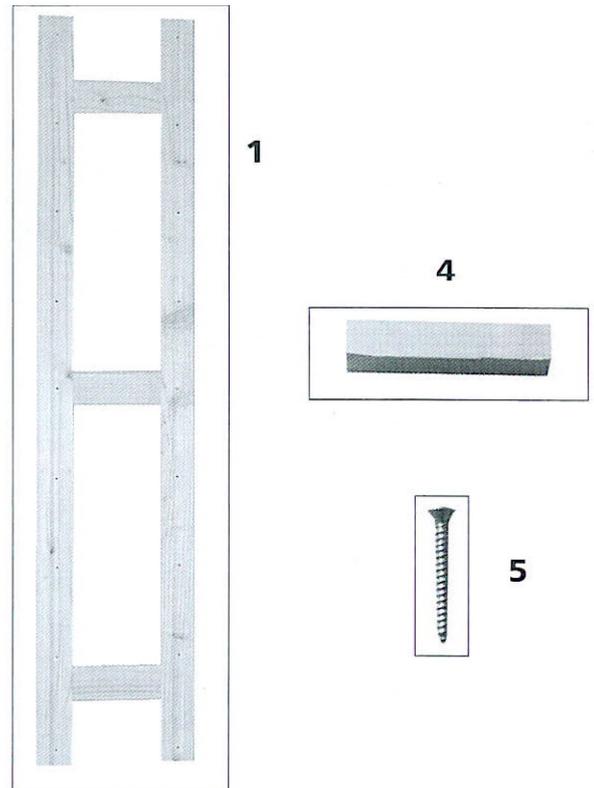


MONTAGEANLEITUNG

PACKUNGSINHALT:

1. 2 Stk. Seitenteile
2. 9 Stk. Querverbindungen mit kleiner Ausnehmung
3. 9 Stk. Querverbindungen mit großer Ausnehmung
4. 1 Stk. Abstand - Messholz (gemeinsam mit den Schrauben zusammengepackt)
5. 36 Stk. Holzschrauben

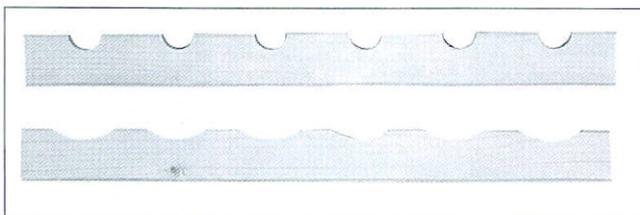

1. Das Flaschenregal wird am besten von unten nach oben zusammengebaut (siehe Abb. 1) . Verschrauben Sie je einen Querverbinder (2,3) vorne und hinten mit einem Seitenteil (1). Bitte achten Sie darauf, dass die Querverbinder in die vorgesehene Nut einrasten, die sich auf der Innenseite der Seitenteile befindet (siehe Abb. 1). Die Seitenteile sind symmetrisch mit Schraubenlöchern versehen. Es gibt daher keine vorgegebene Ober- bzw. Unterseite.
2. Für die nächste Lage der Querverbinder stellen Sie einfach das Abstand-Messholz (4) auf die zuvor verschraubte Lage (siehe Abb. 2). Den Querverbinder bündig auflegen, verschrauben und der Abstand passt! Diesen Vorgang wiederholen Sie bis das Regal fertig zusammengebaut ist. Bitte beachten Sie, dass die Querverbindungen mit den großen bzw. kleinen Ausnehmungen jeweils immer nur auf einer Seite verschraubt werden und die Ausnehmungen dabei nach oben zeigen.

Abb. 1

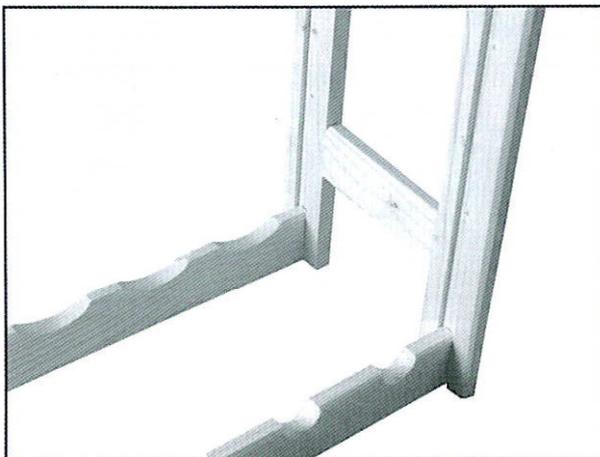


Abb. 2

