

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de





Pflegehinweise




www.till-hilft.de



89952.330

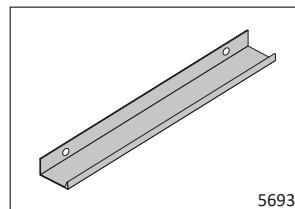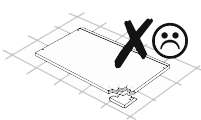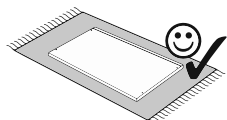


5693


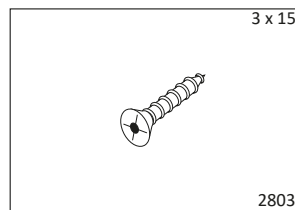




3 x 15

2803

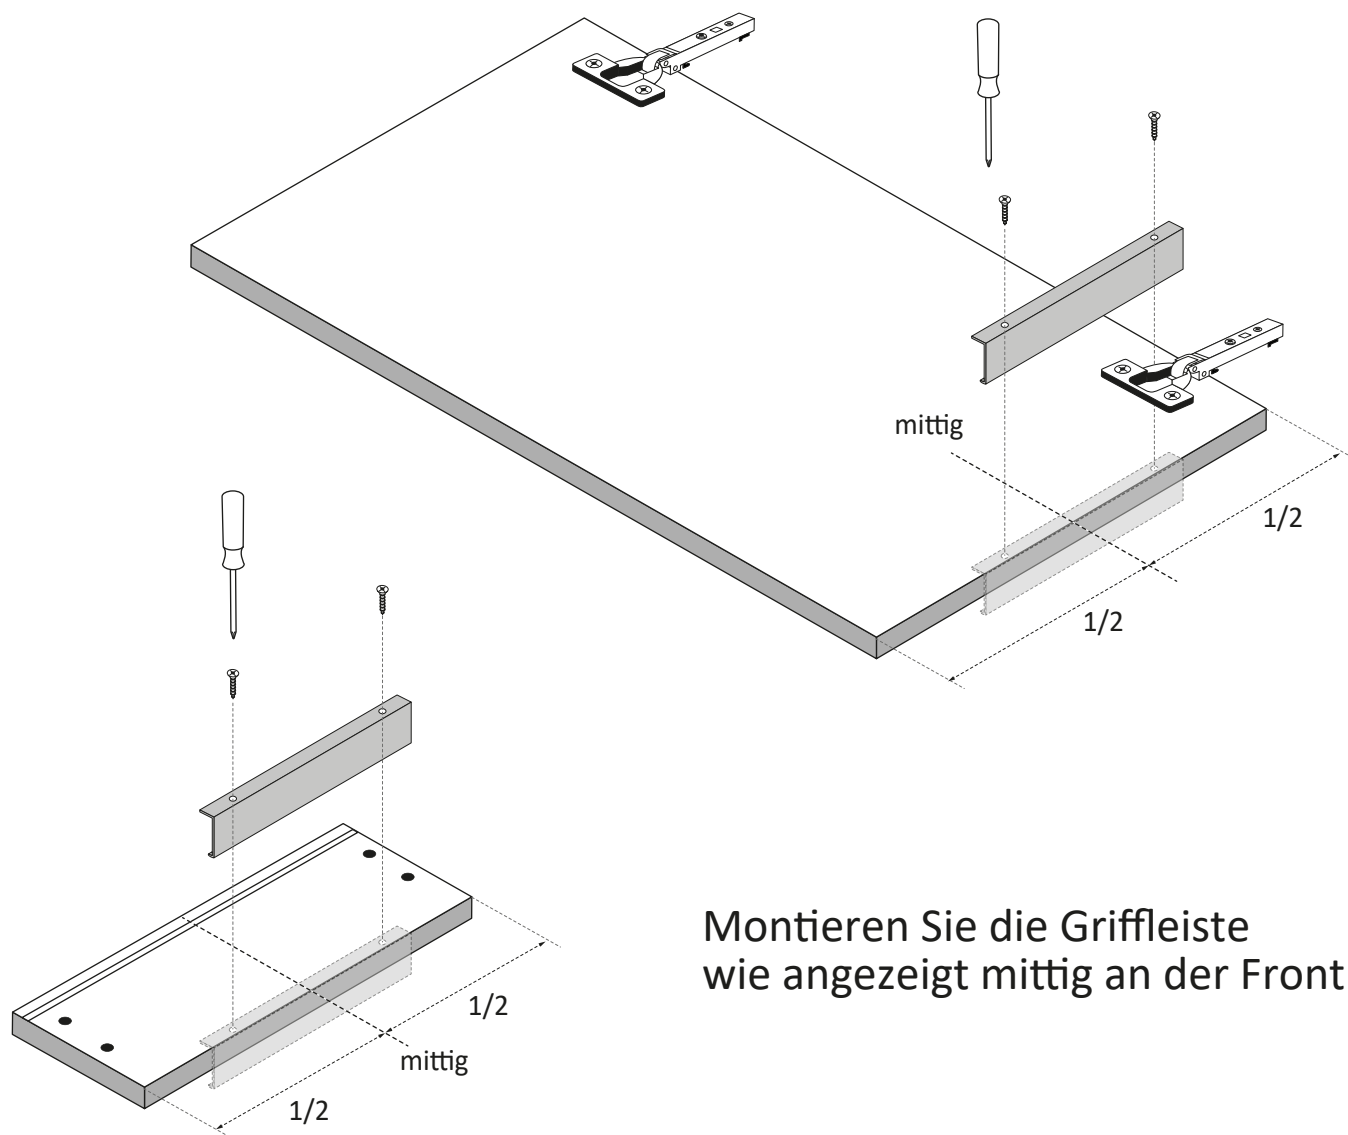


Montieren Sie die Griffleiste wie angezeigt mittig an der Front!

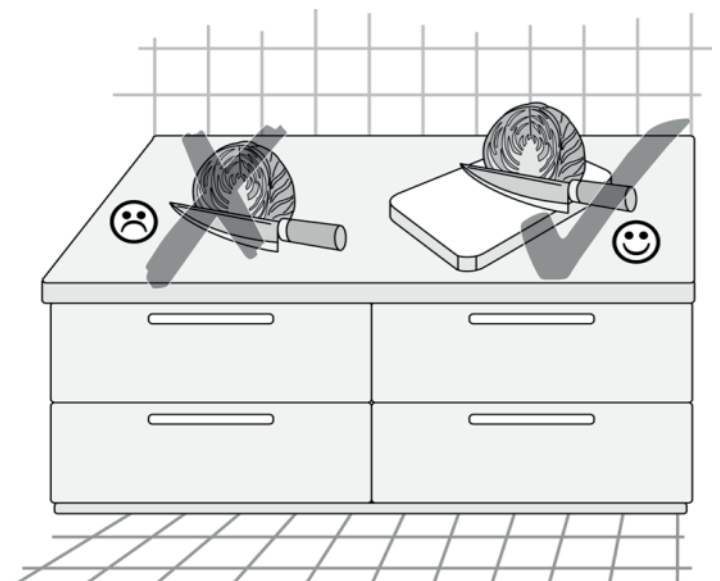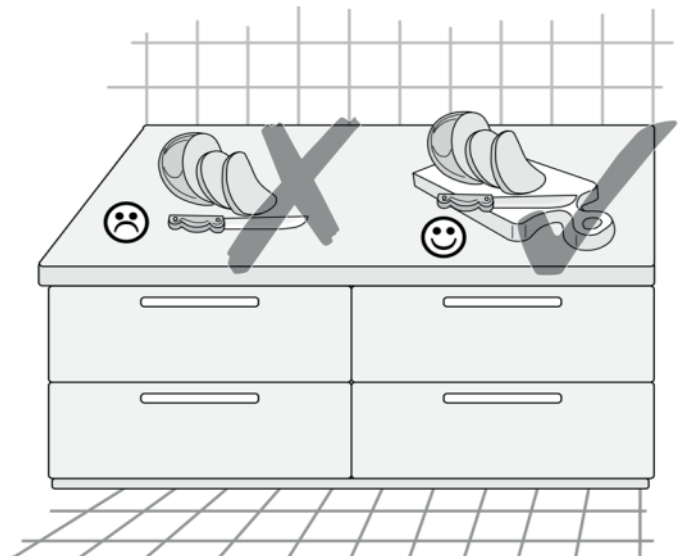

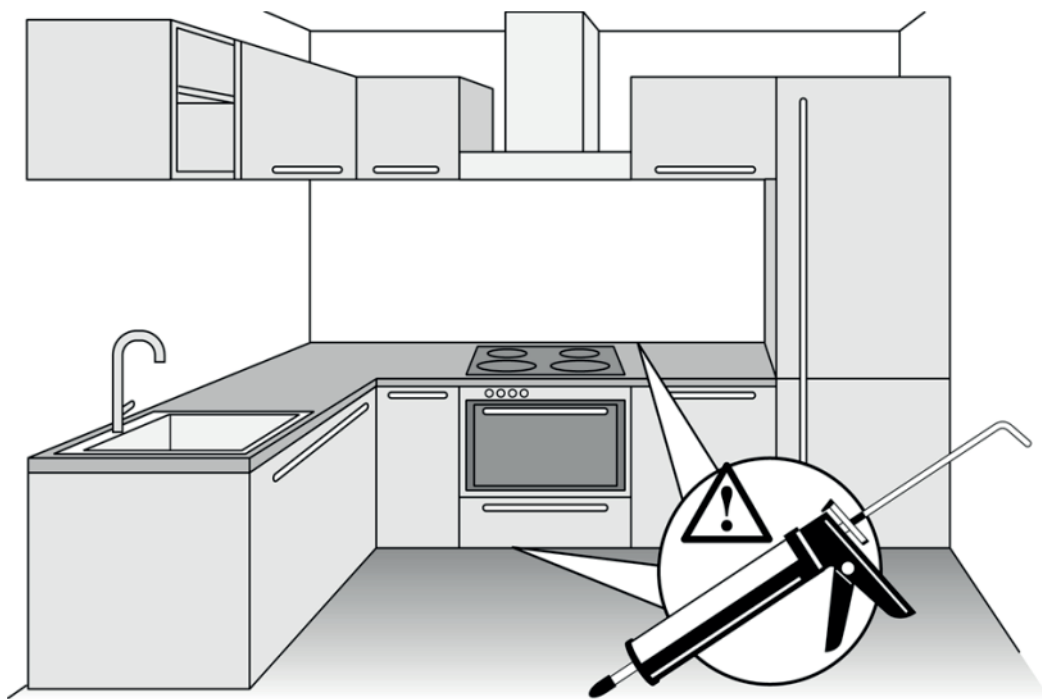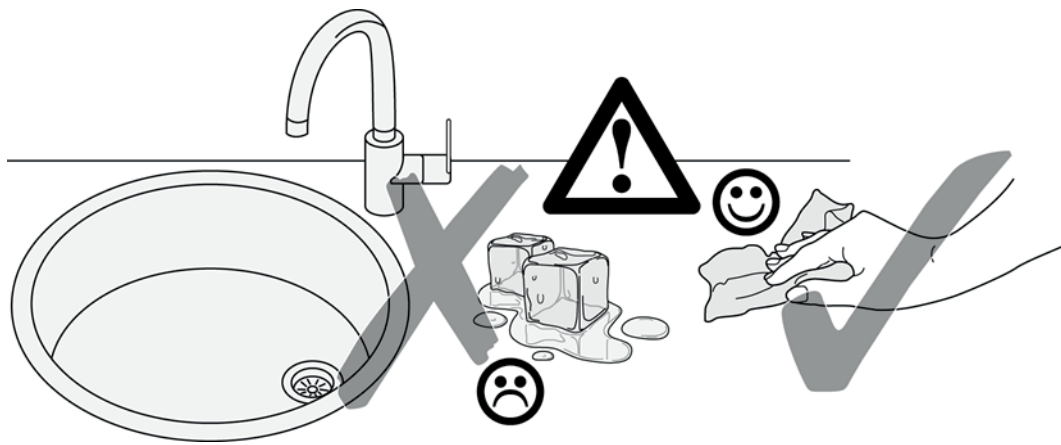







87168.531

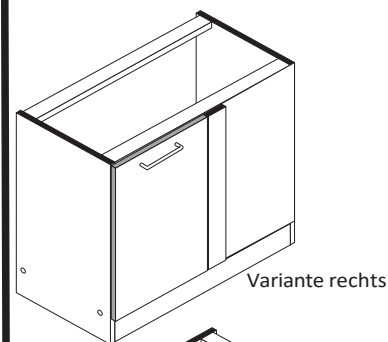

Variante rechts

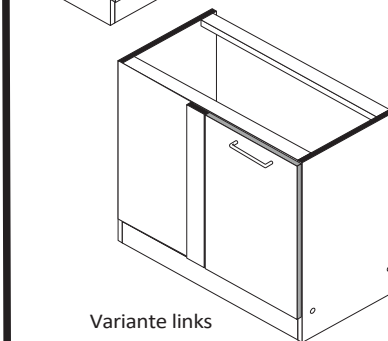

Variante links

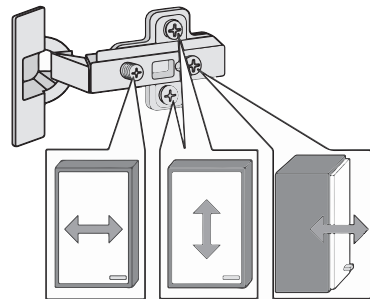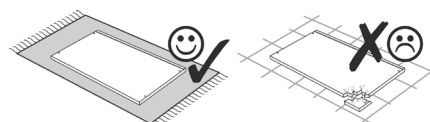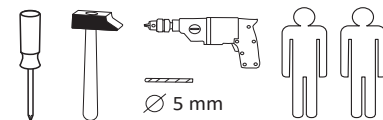

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.



De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.



Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübeler ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

1	4 x 2827	2	4 x	3	2 x 1503	4	2 x 1611	5	8 x 30 24 x 2861
6	8mm 7 x 2917	7	3,5 x 15 25 x 2804	8	5/5 x 16 4 x 2821	9	25 x 2862	10	4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
11	Leim 1 x 2863	12	2 x 2865	13	3 x 2517	14	3,5 x 30 8 x 2807	15	1 x
16	1 x	17	M4 2 x	18	5mm 2 x				
A	4 x 1980	B	3,5 x 15 16 x 2804	C	8mm 4 x 2917				

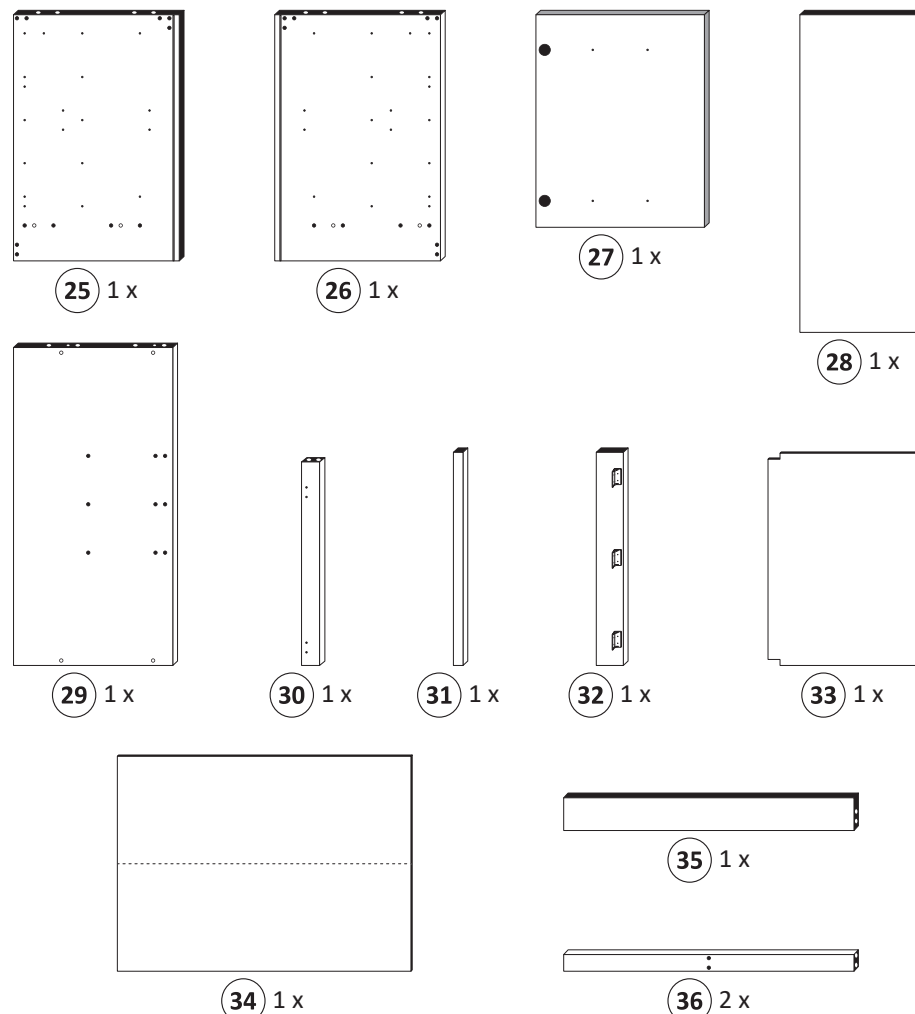


1	5/5 x 16 4 x 2821	A	4 x 1980	B	3,5 x 15 16 x 2804
---	-------------------	---	----------	---	--------------------

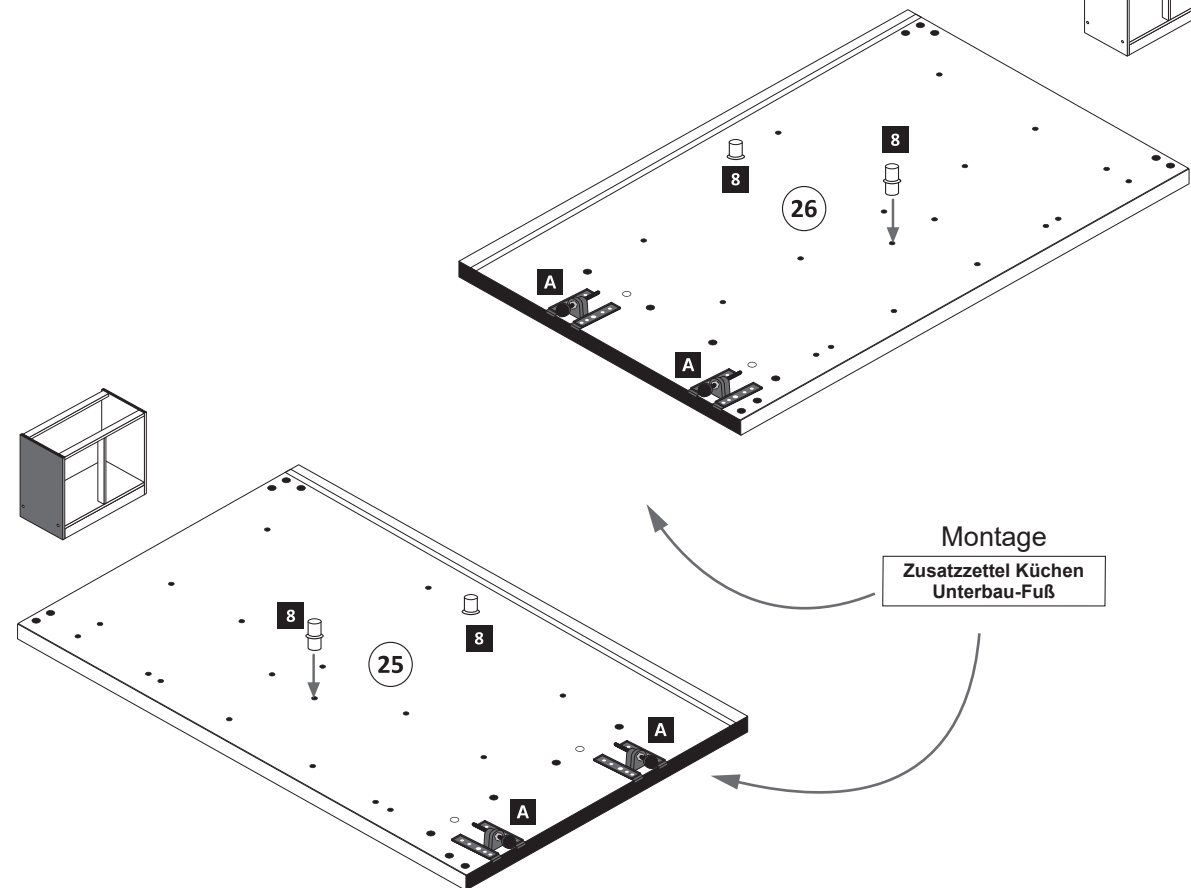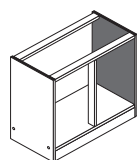


Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2	8 x 30 24 x 2861	6	8mm 7 x 2917	11	Leim 1 x 2863
---	------------------	---	--------------	----	---------------

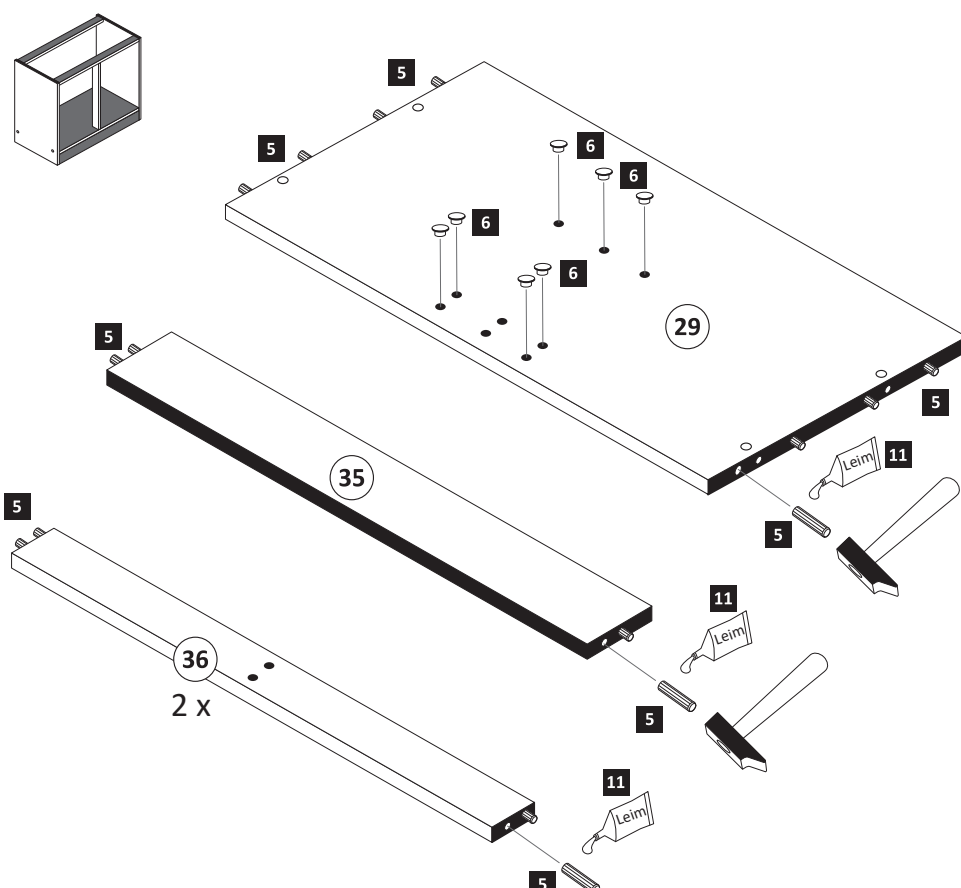

3	4 x 1611	5	8 x 30 24 x 2861	11	Leim 1 x 2863
---	----------	---	------------------	----	---------------

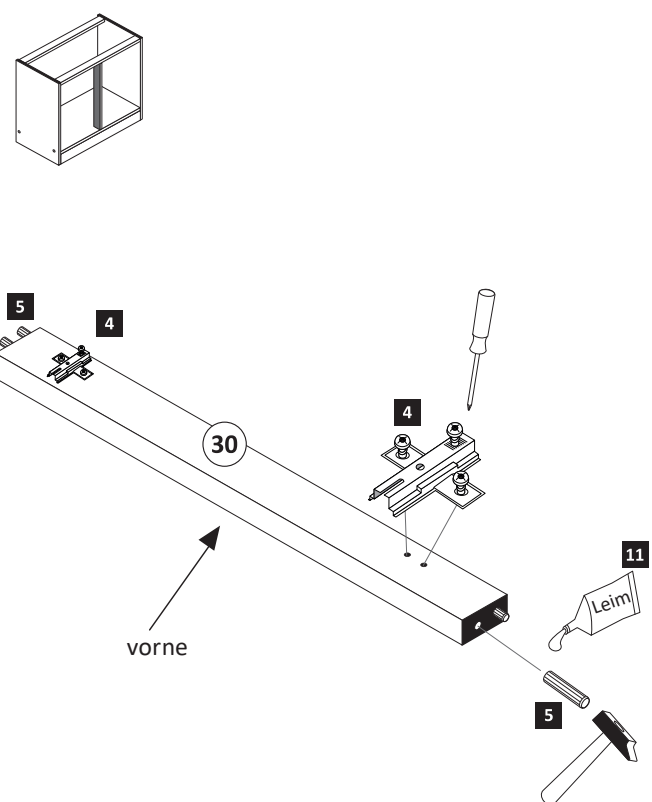

vorne

- 7

3,5 x 15

4 x


2804
- 9

25 x

2862
- 13

1 x

2517

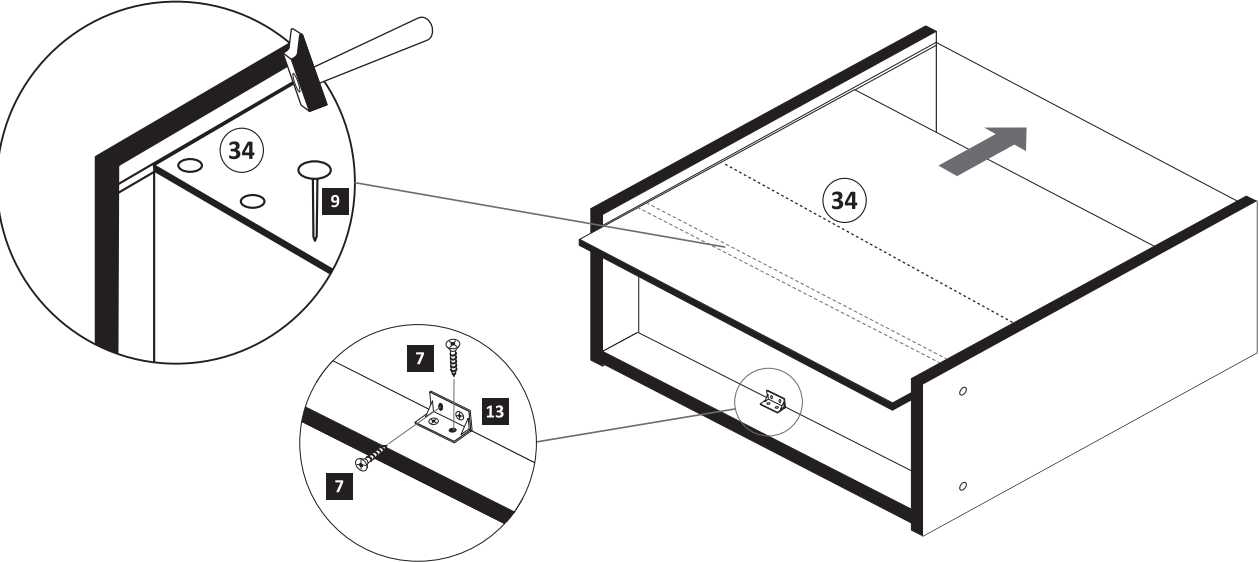

- 8

16

1 x
- 17


M4

2 x
- 18

5mm

2 x

Variante rechts

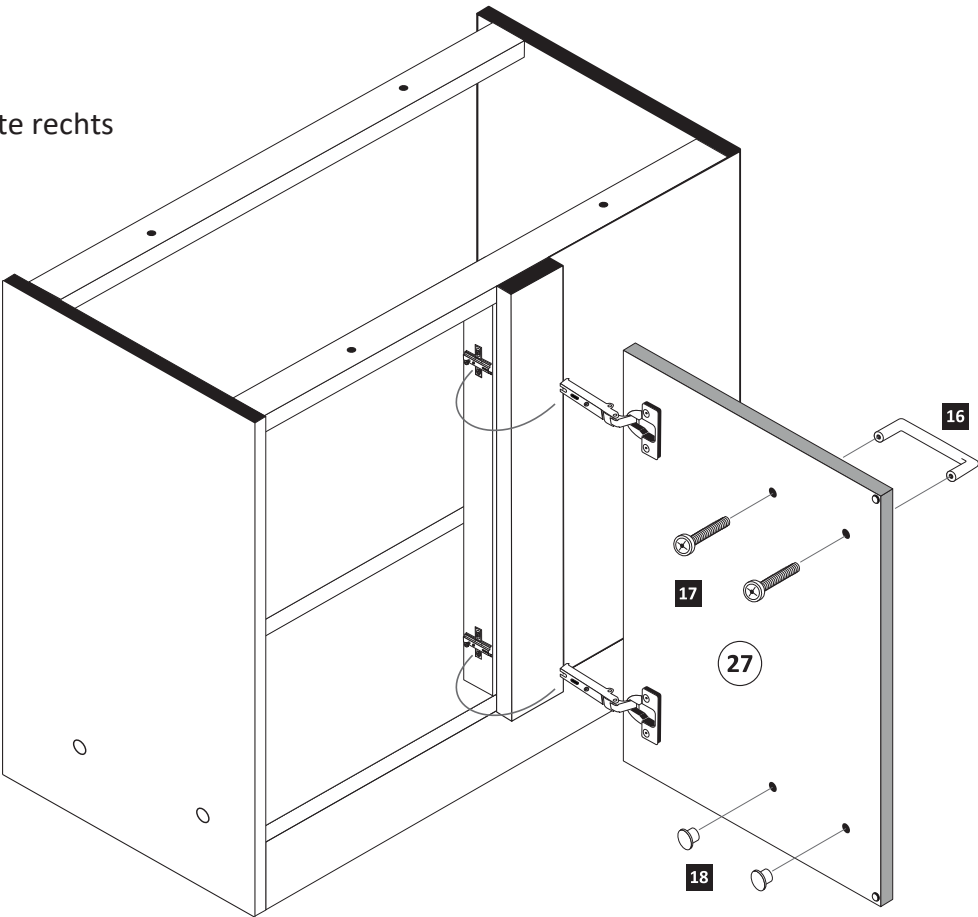

- 7

3,5 x 15

8 x

2804
- 13

2 x

2517
- 14


3,5 x 30

4 x

2807
- 15

1 x

Variante rechts

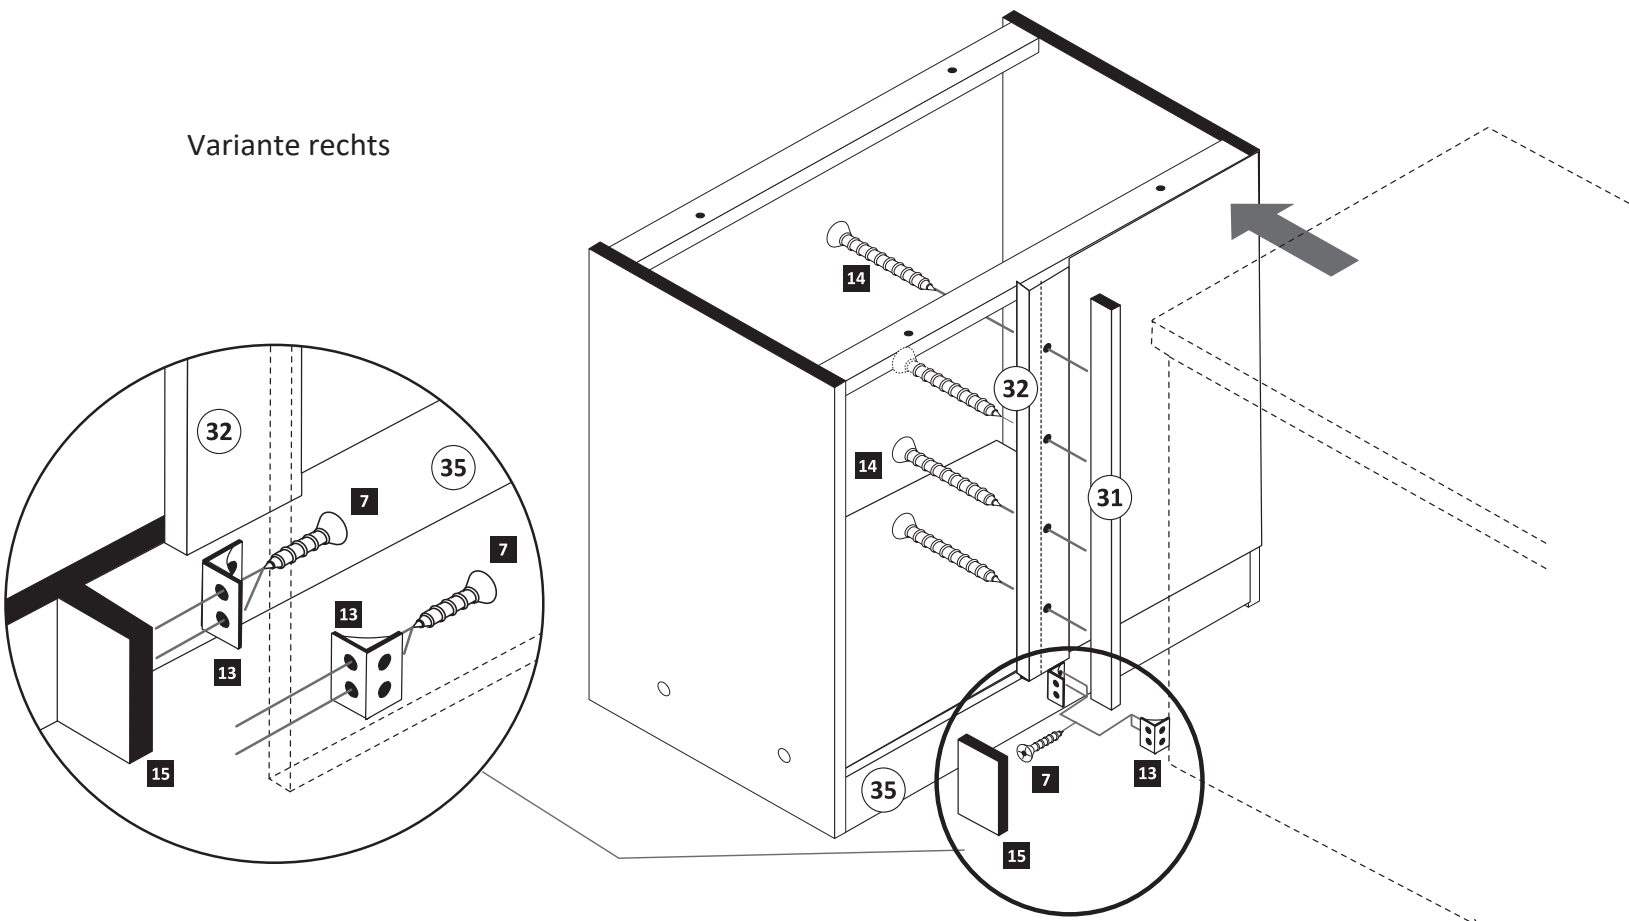

Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
2. Vier Löcher Ø 3 mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.


- 10

4 x 9

5 x 30

2 x



1 x



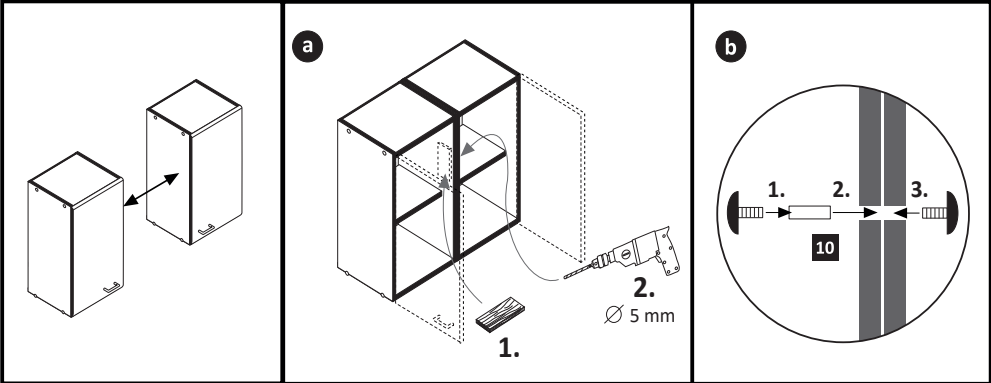



www.till-hilft.de



89930.330





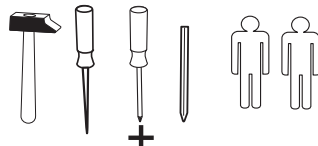



 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--




!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

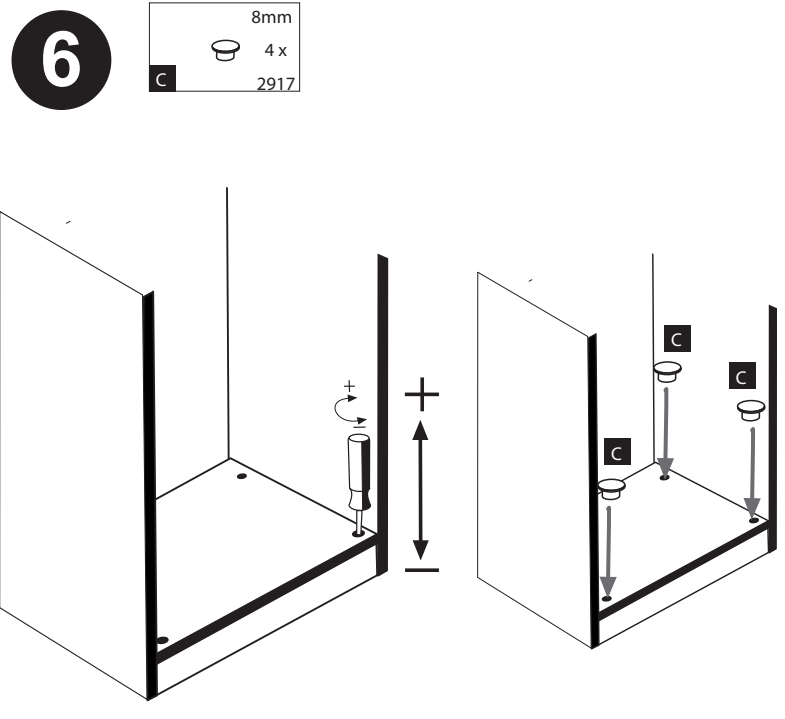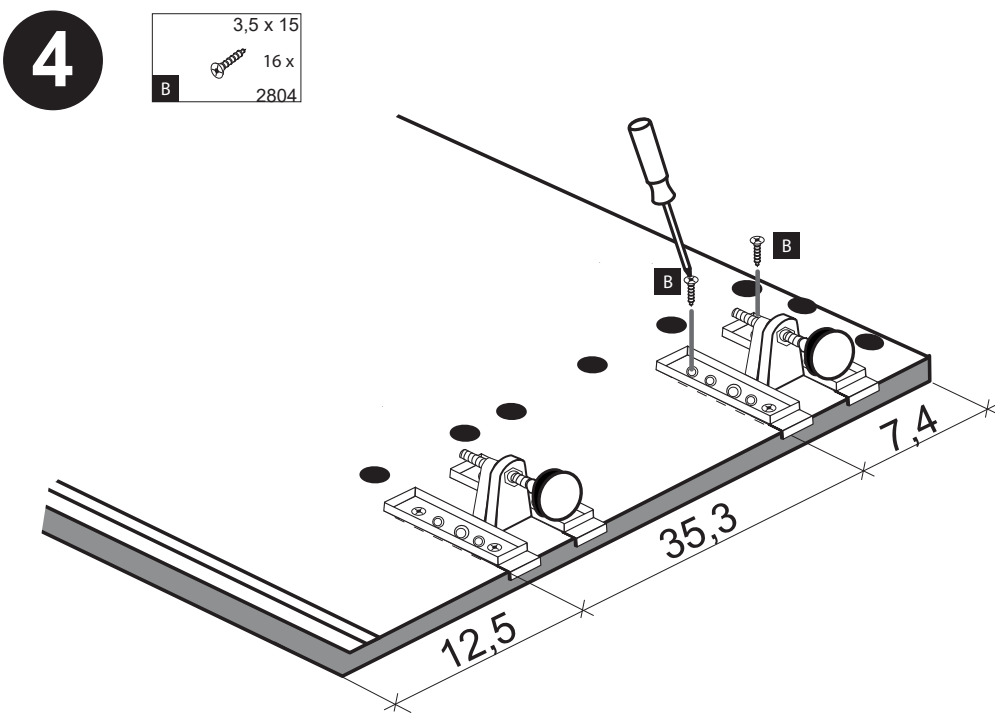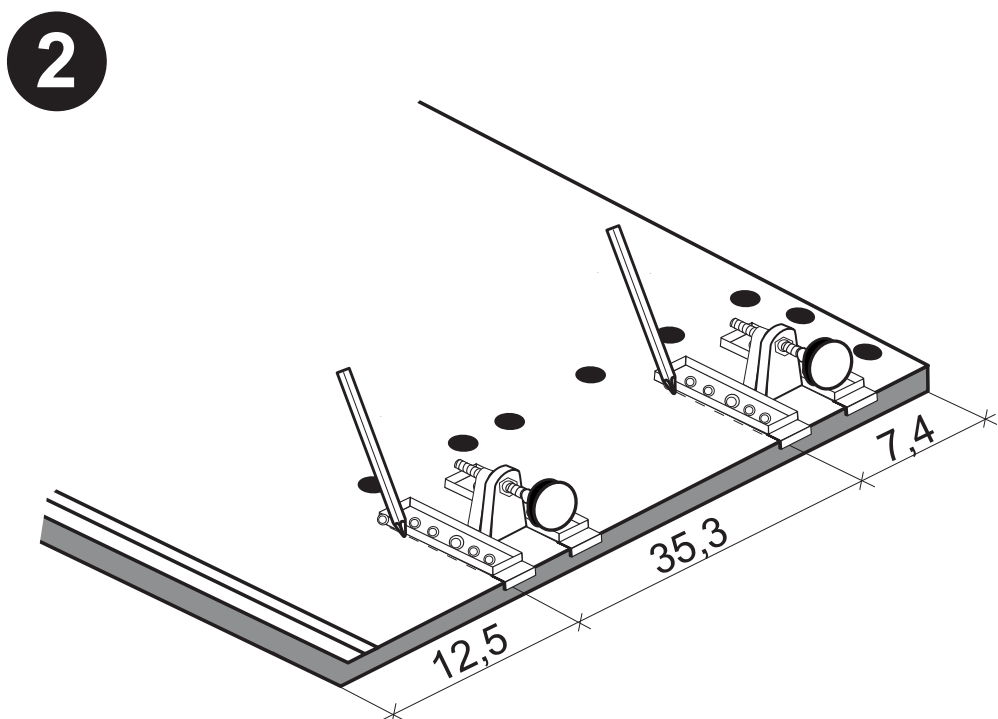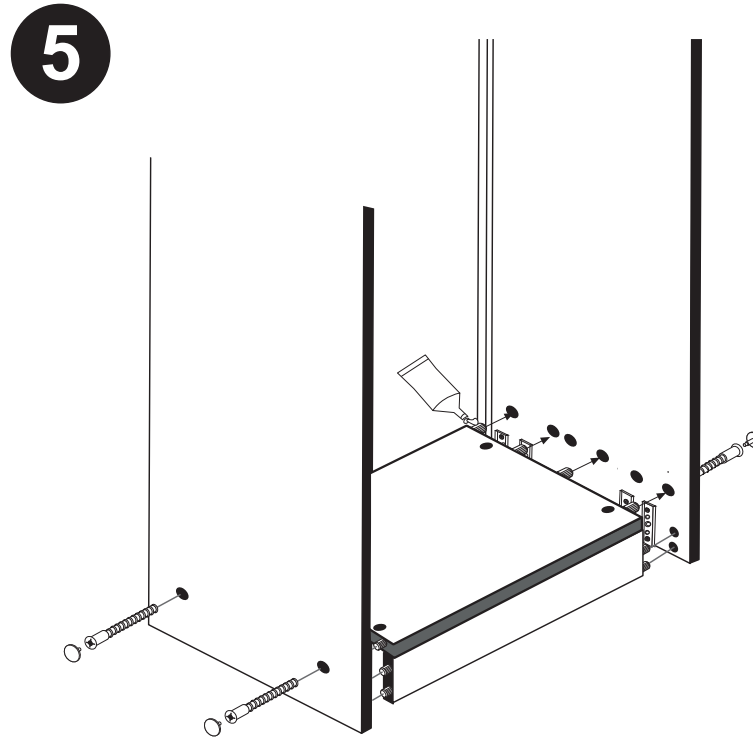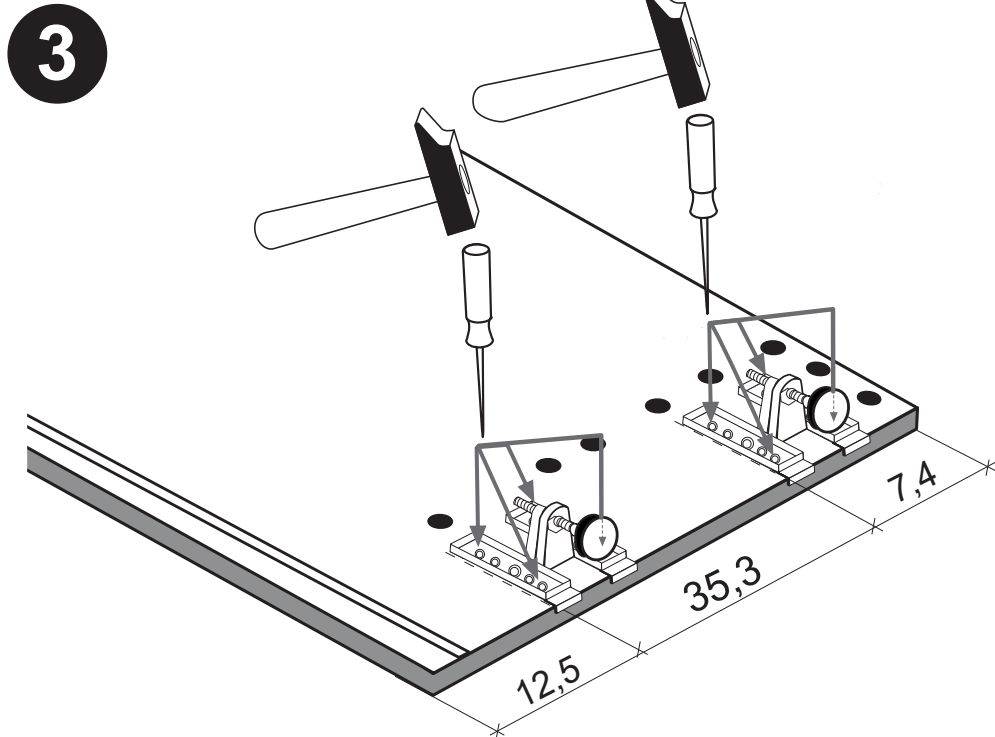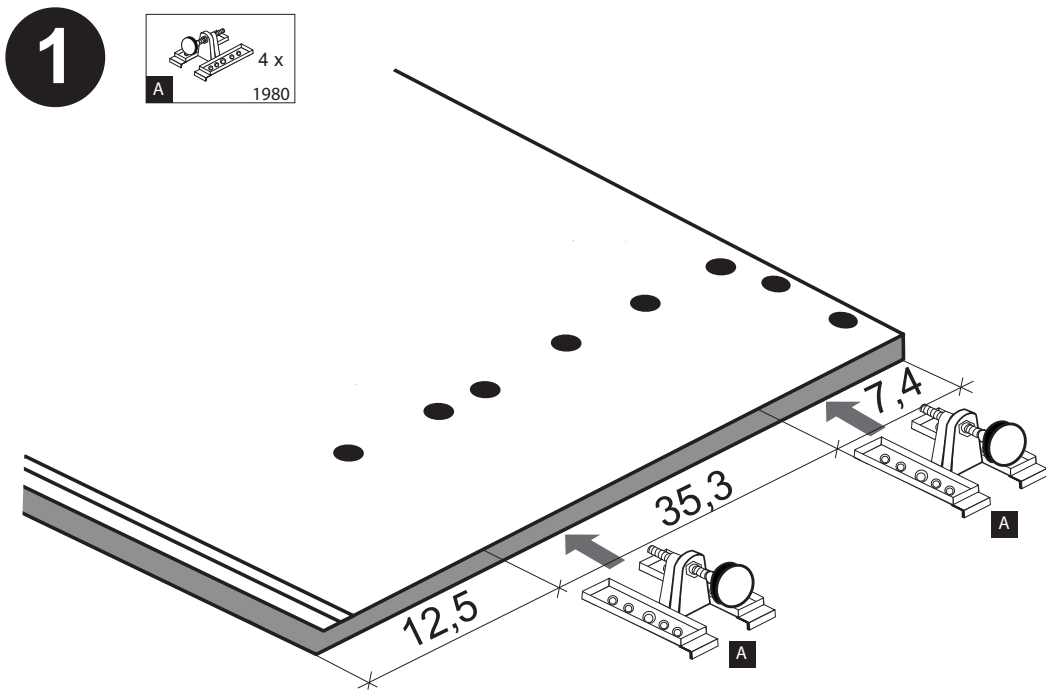







87168.531

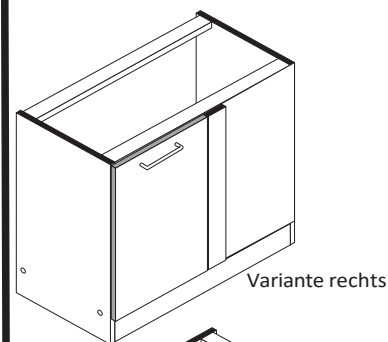

Variante rechts

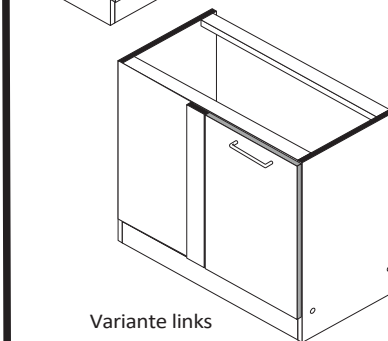

Variante links

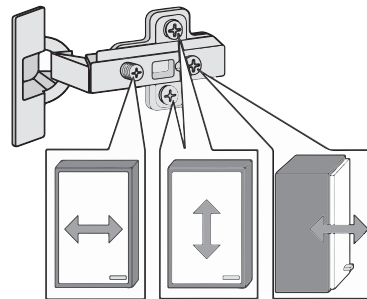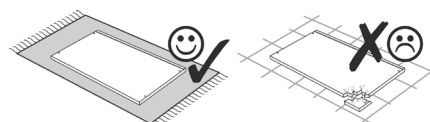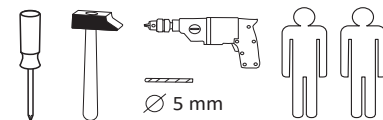

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.





De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.





Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

1 4 x 2827 8mm	2 4 x 3,5 x 15 25 x 2804	3 2 x 1503 5/5 x 16 4 x 2821	4 2 x 1611 3,5 x 30 8 x 2807	5 8 x 30 24 x 2861 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
11 1 x 2863 Leim	12 2 x 2865 M4 2 x	13 3 x 2517 5mm 2 x	14 8 x 2807 3,5 x 30 8 x 2807	15 1 x 1 x
16 1 x 1980	17 2 x 2804 3,5 x 15 16 x 2804	18 2 x 2917 8mm 4 x	A 4 x 1980 B 16 x 2804 C 4 x 2917	

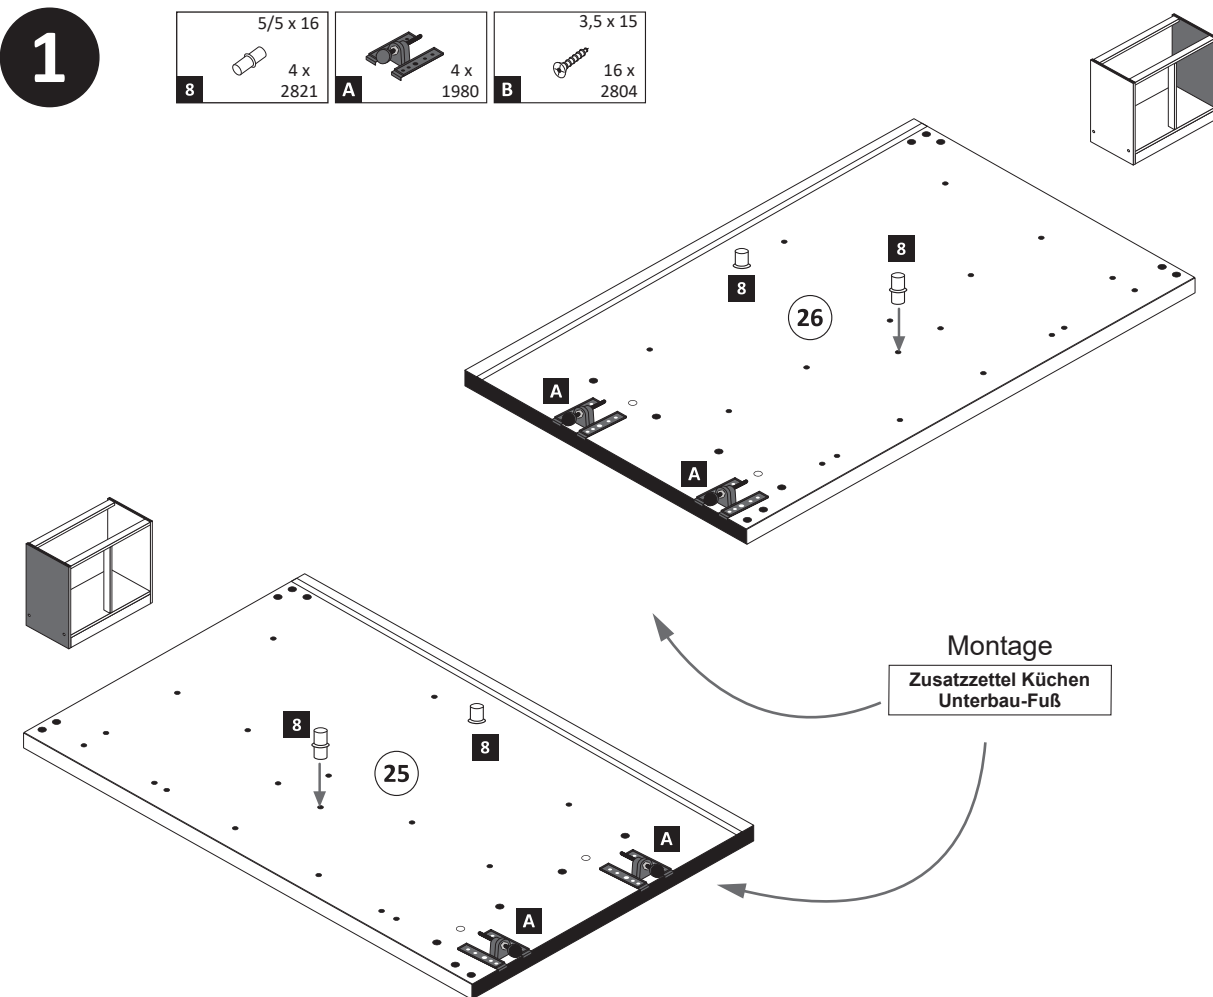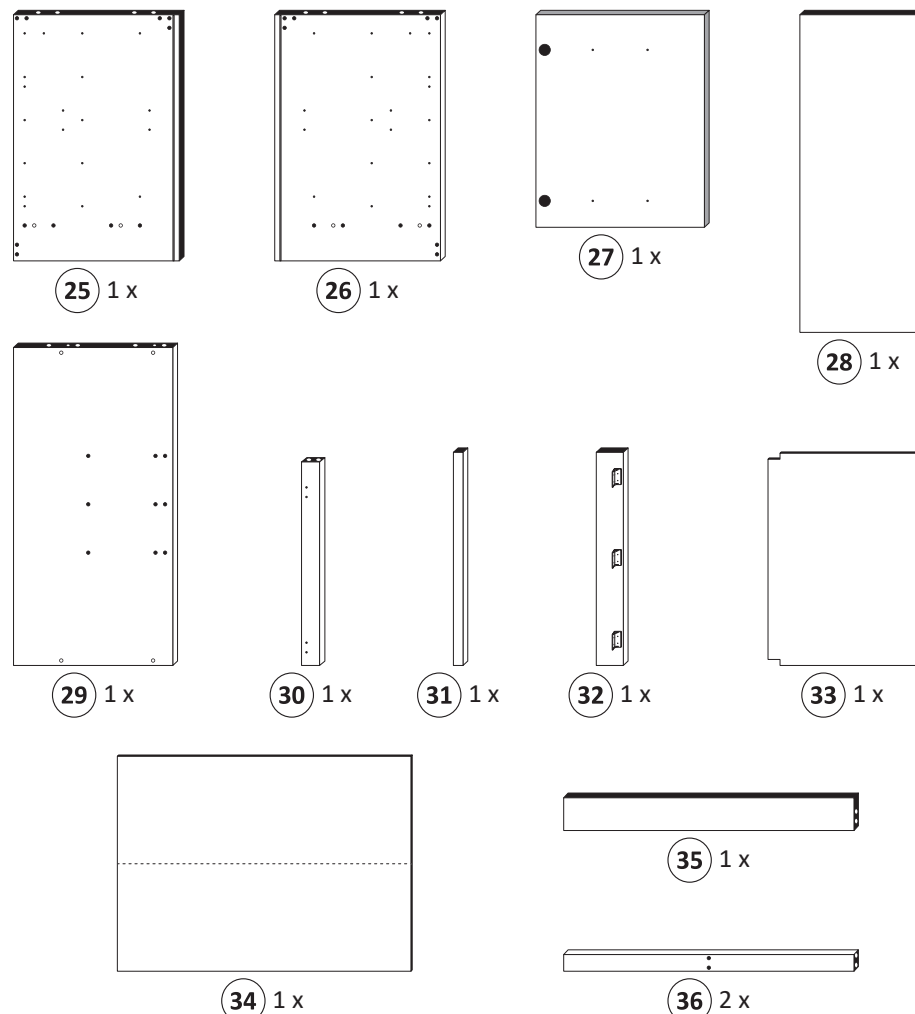

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

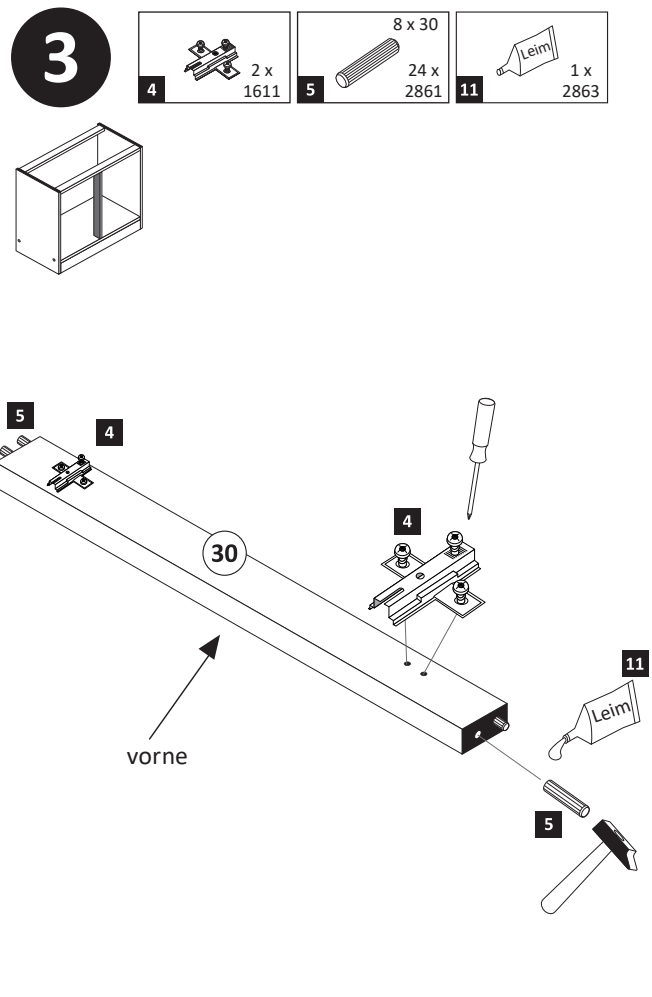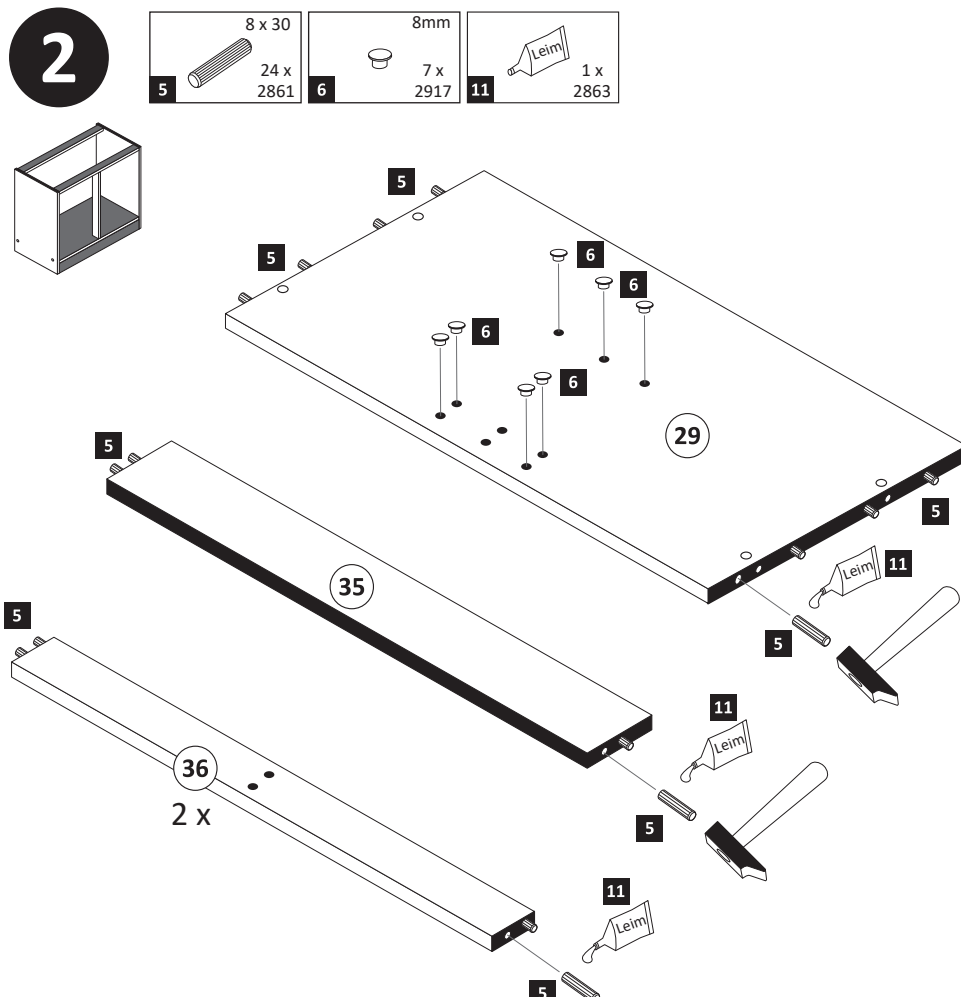

- 4

3


2 x
1503

7

3,5 x 15
4 x
2804

12

2 x
2865

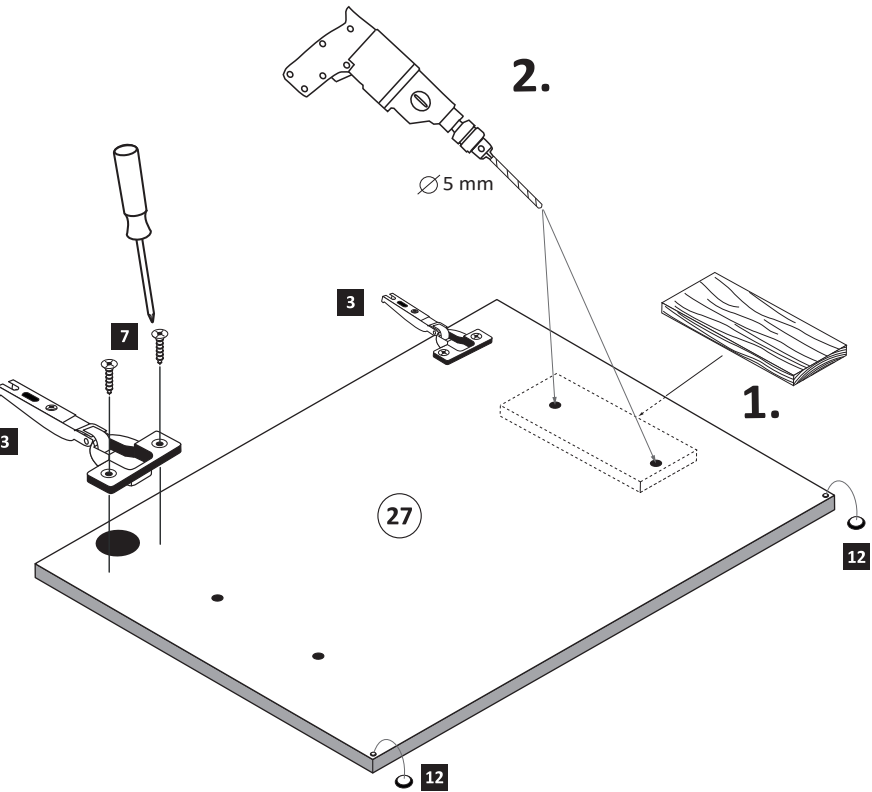

ACHTUNG !
Montagebeispiel Variante rechts !
Soll die Variante links benötigt,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.

- 5

1

4 x
2827

2

4 x



Variante rechts

- 11

1 x
2863
- 20 min.
- Leim

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Variante links

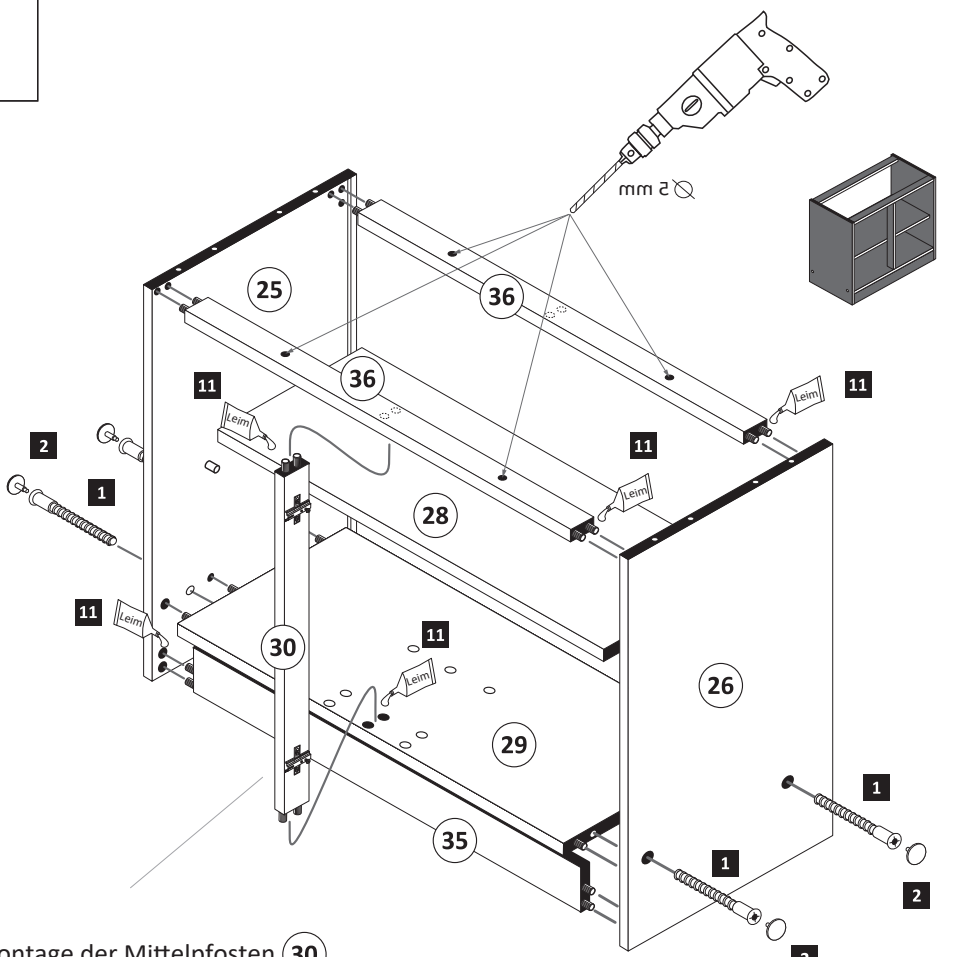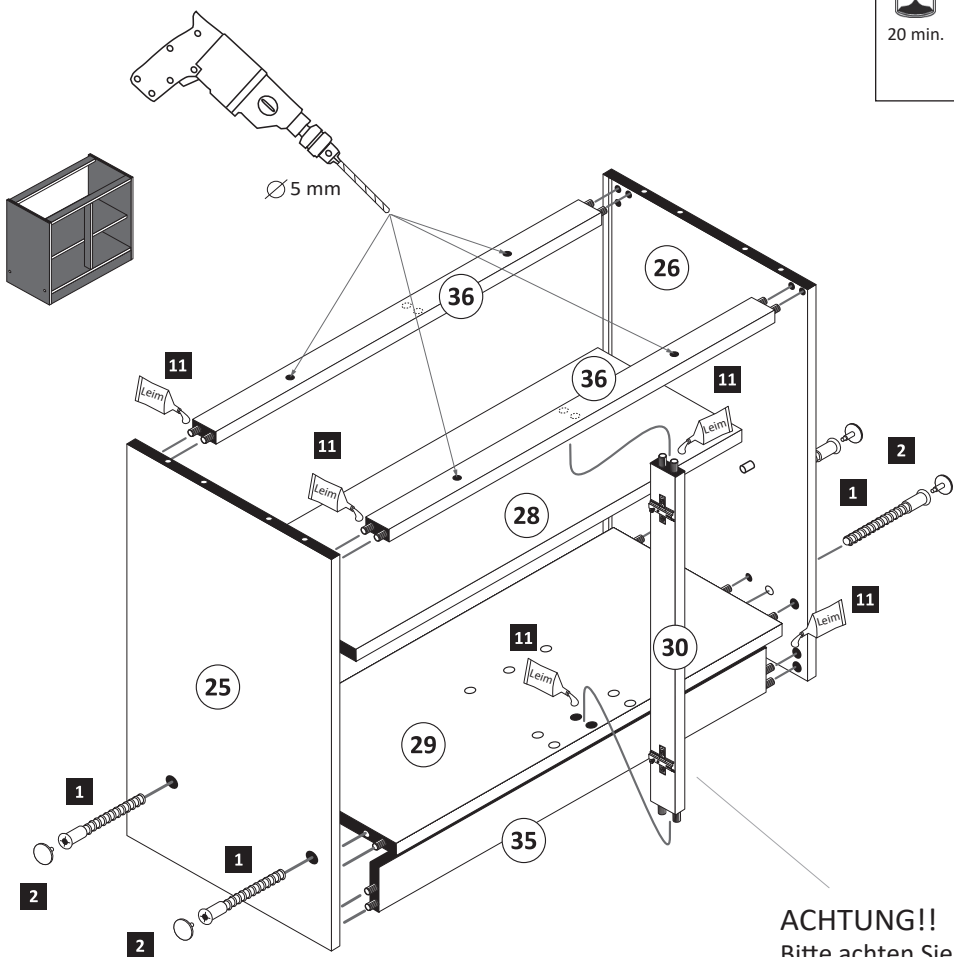

ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelposten 30
auf die Türmontage Variante.

- 6

7



3,5 x 15
9 x
2804

9

10 x
2862

Variante rechts

Variante links

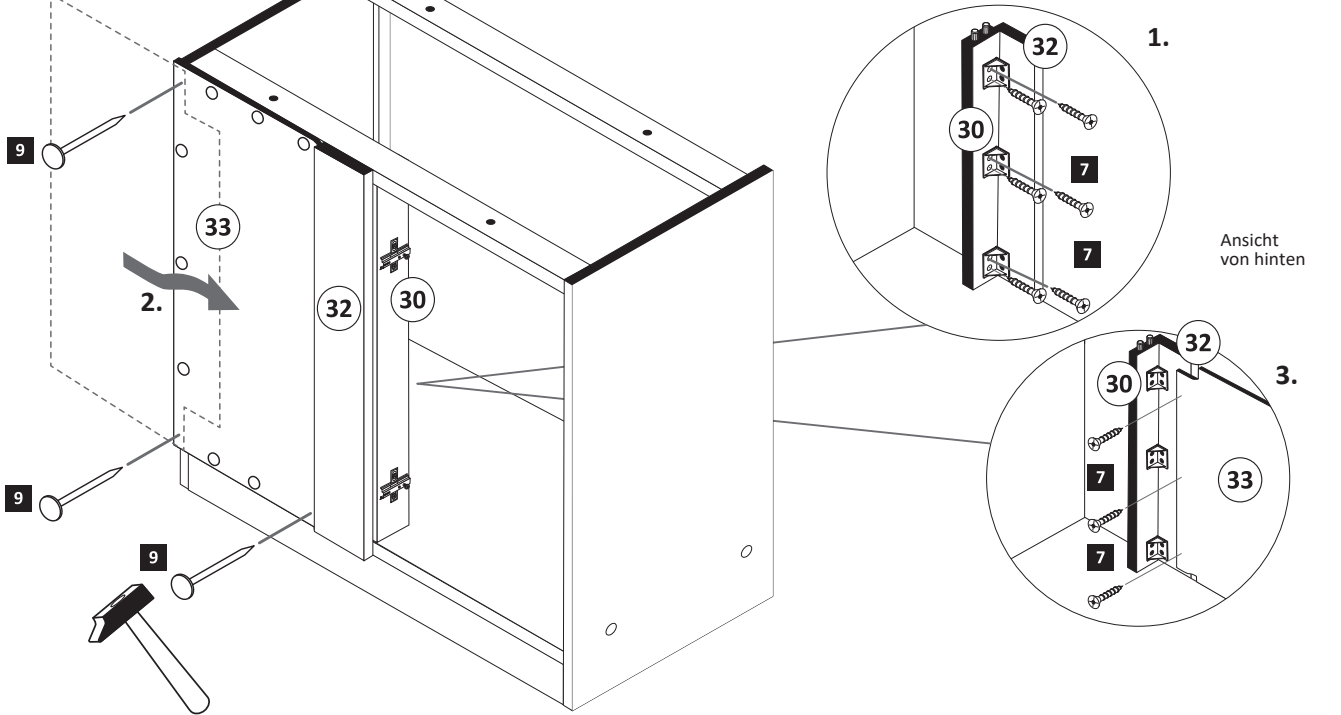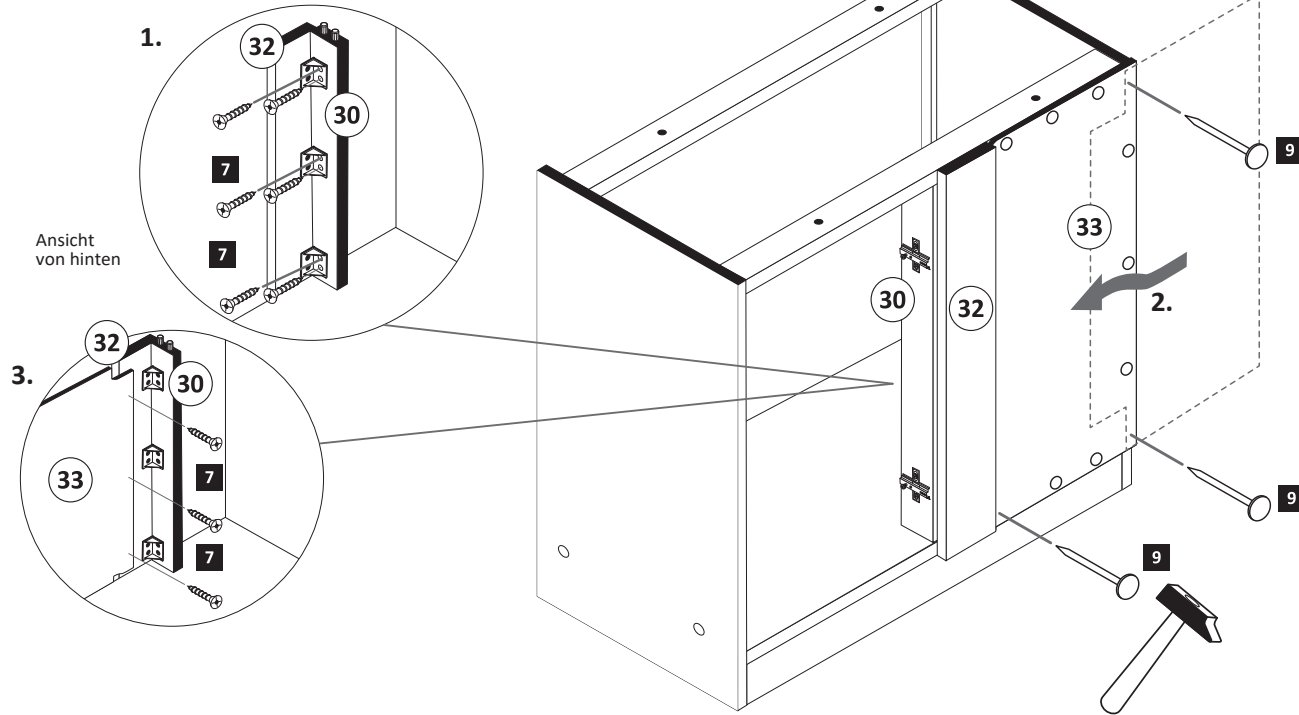

- 7

3,5 x 15

4 x


2804
- 9

25 x

2862
- 13

1 x

2517

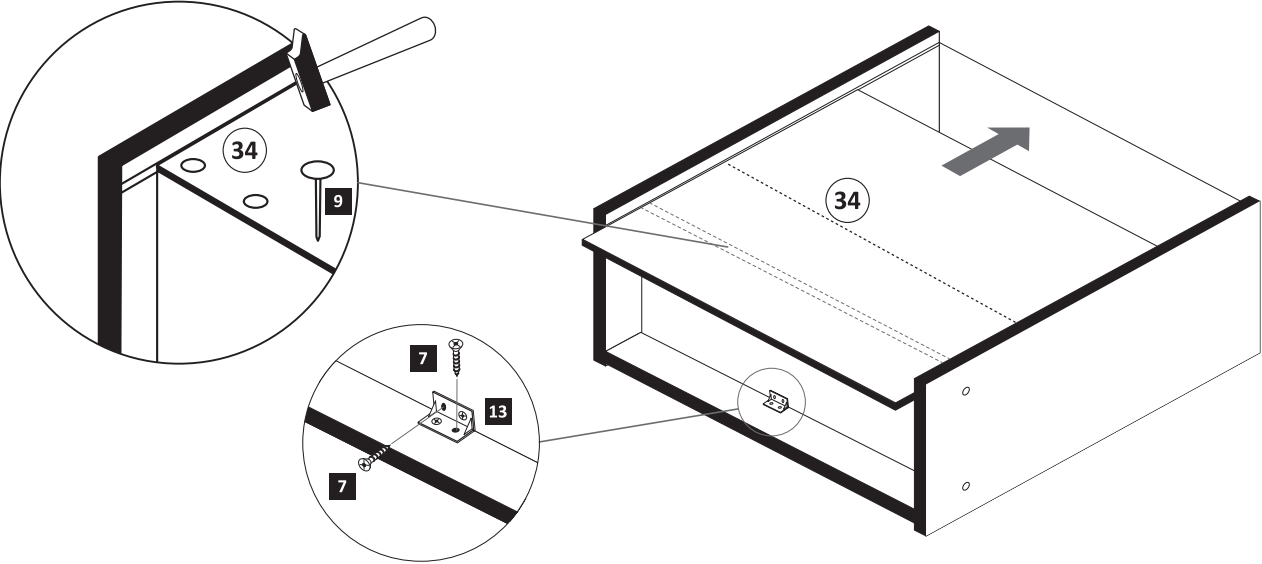

- 8

16

1 x
- 17


M4

2 x
- 18

5mm

2 x

Variante rechts

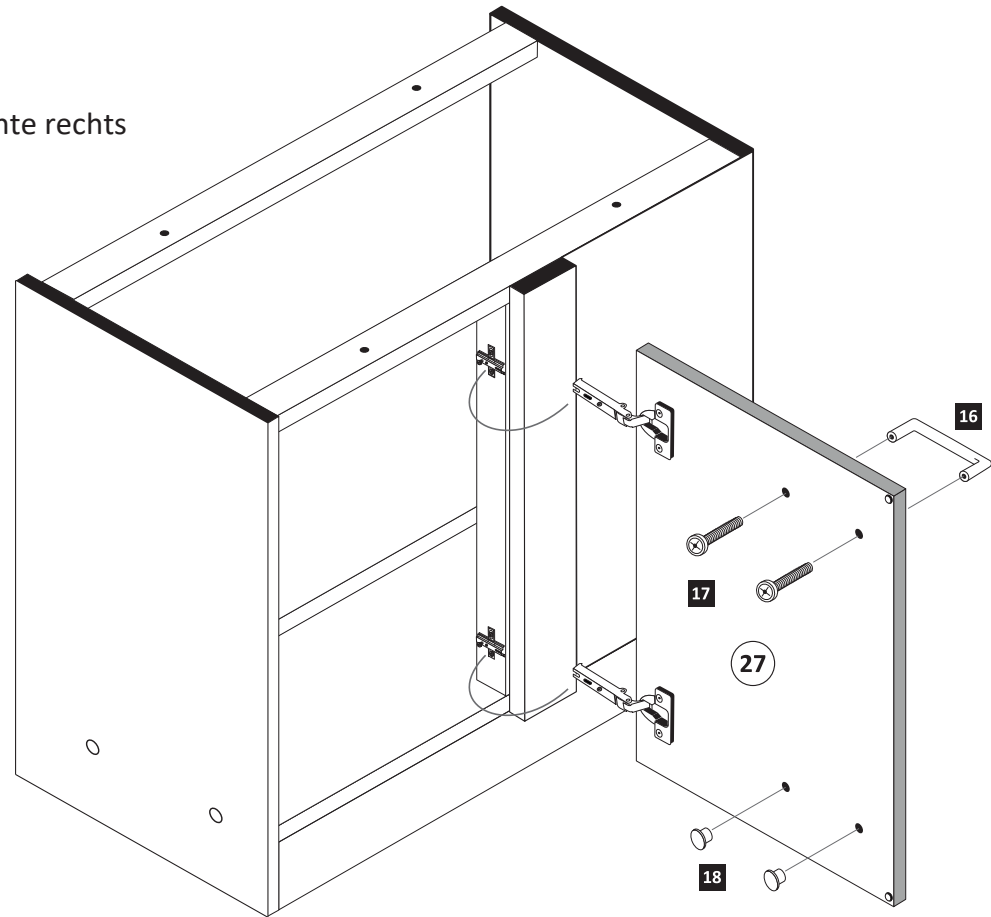

- 9

3,5 x 15

8 x

2804
- 13

2 x

2517
- 14


3,5 x 30

4 x

2807
- 15

1 x

Variante rechts

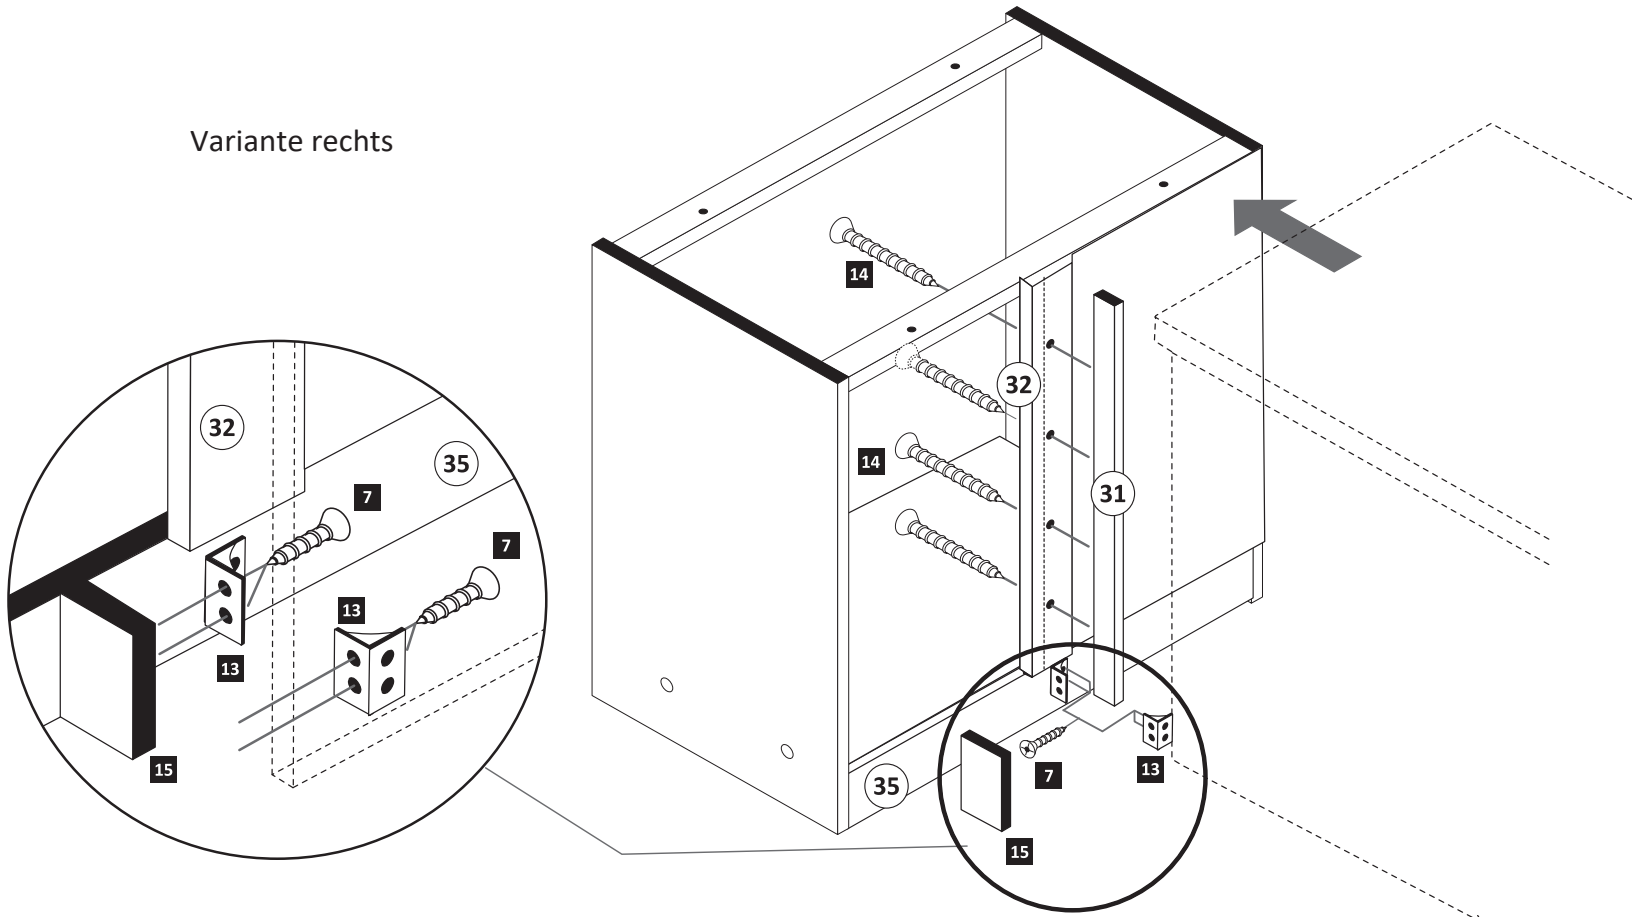

Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
2. Vier Löcher Ø 3 mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.


- 10

4 x 9

5 x 30

2 x



1 x



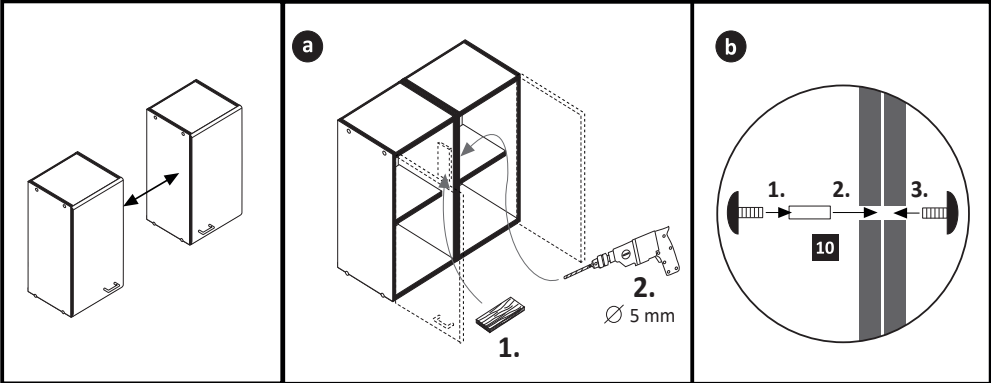



www.till-hilft.de



89930.330





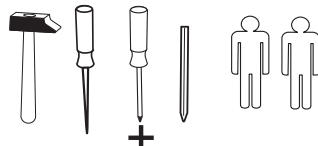



 A	4 x 1980	 B	3,5 x 15 16 x 2804	 C	8mm 4 x 2917




!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

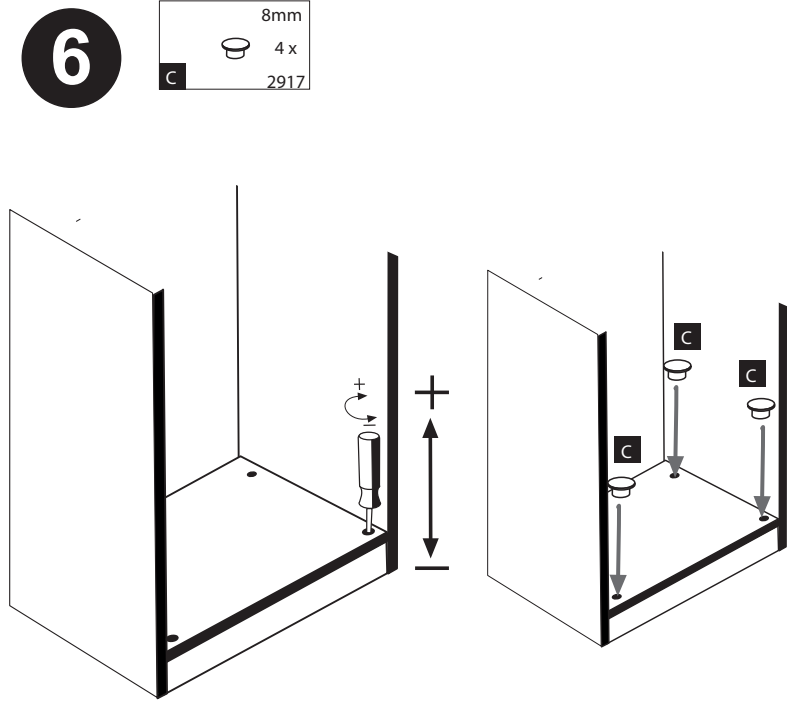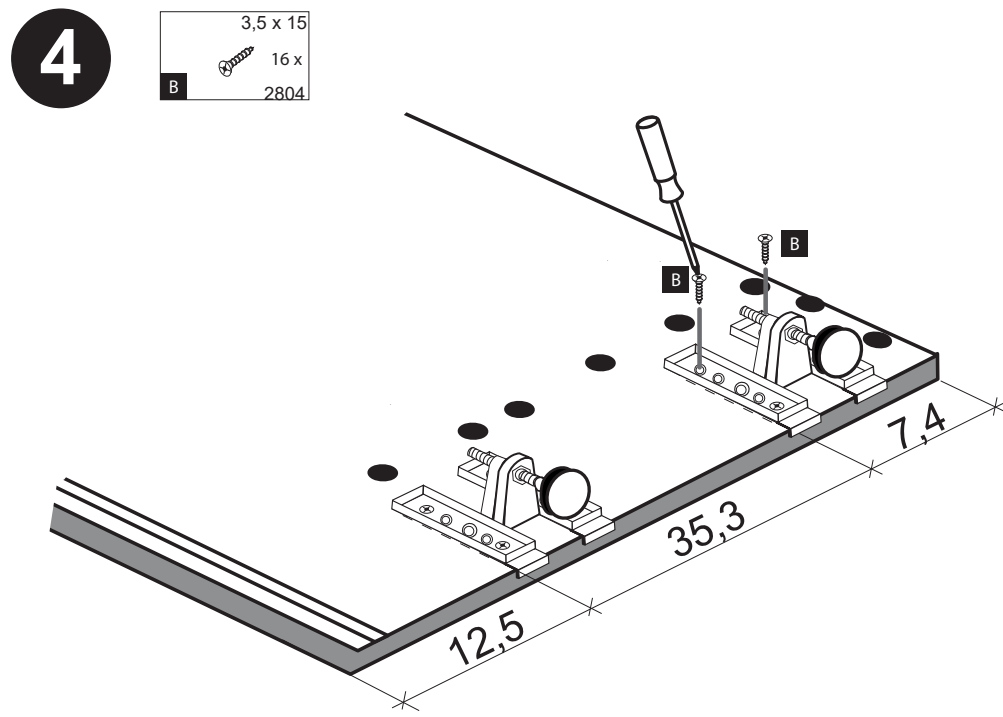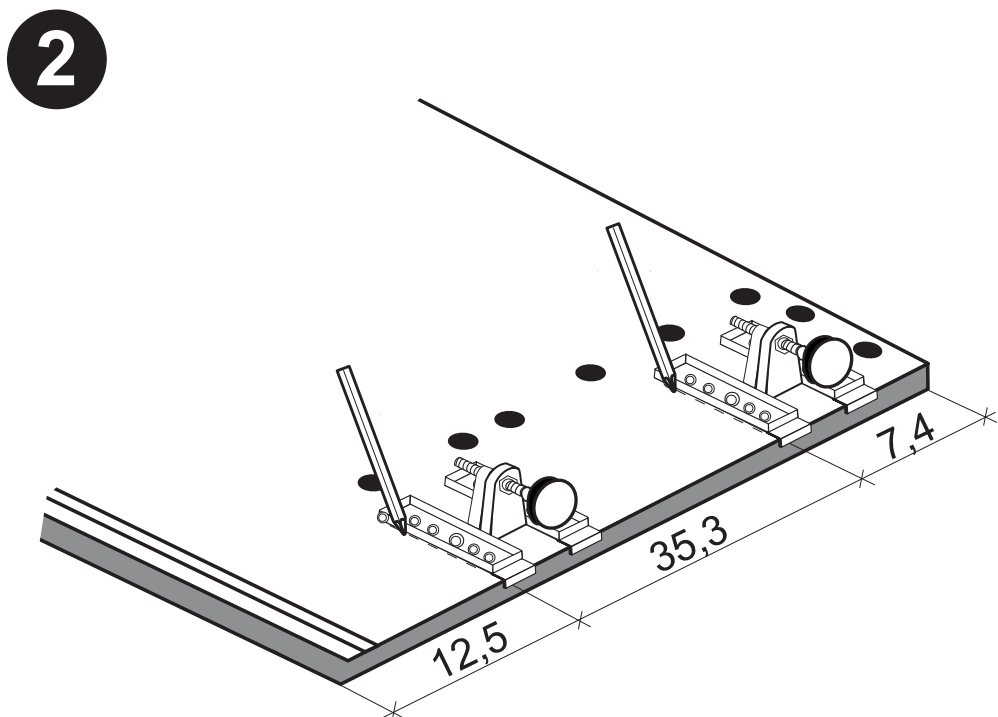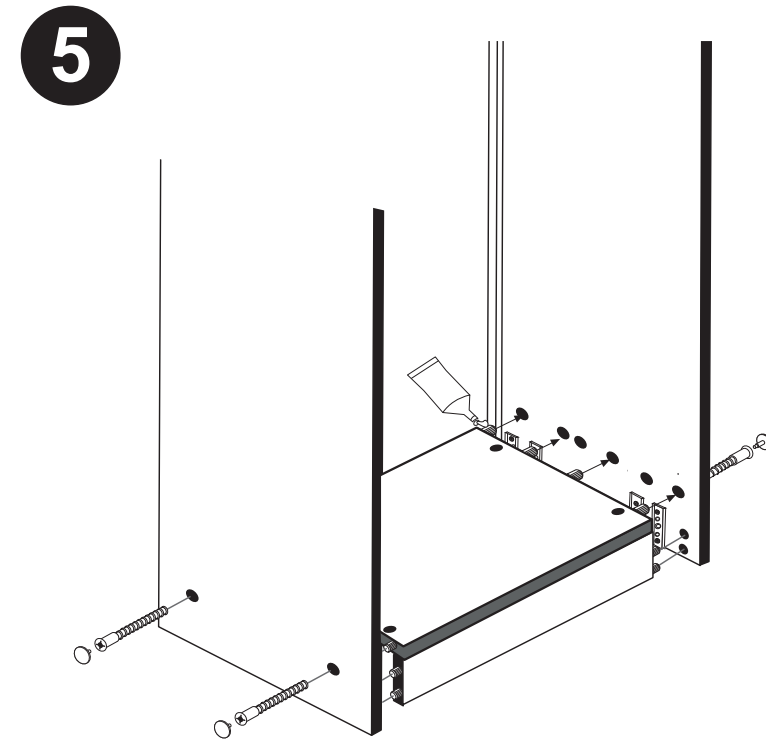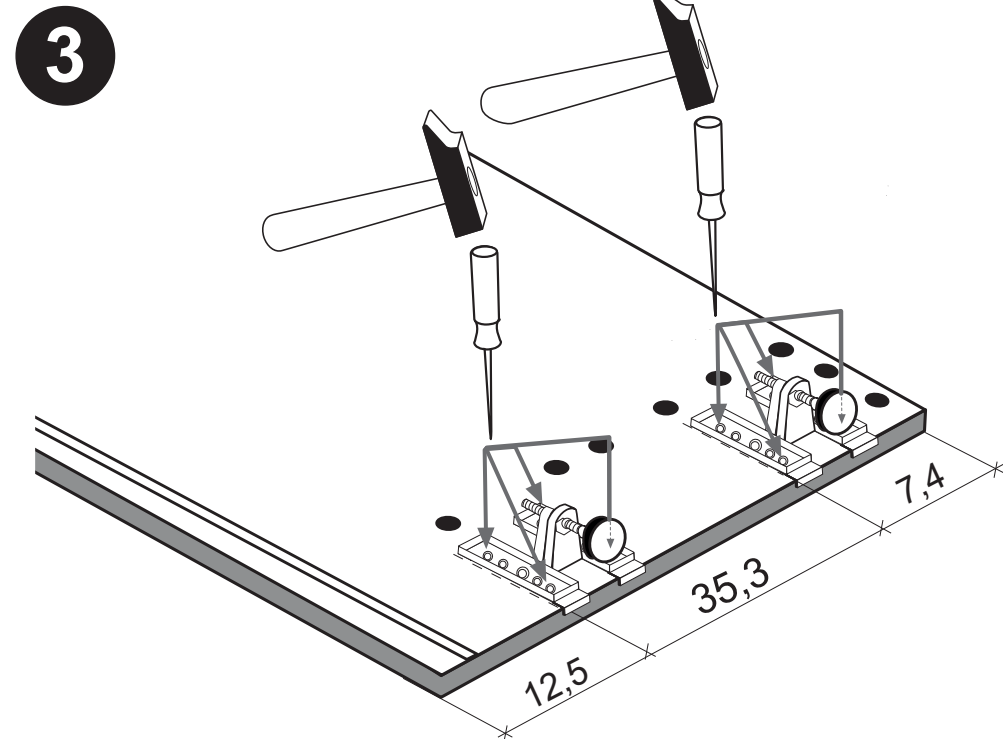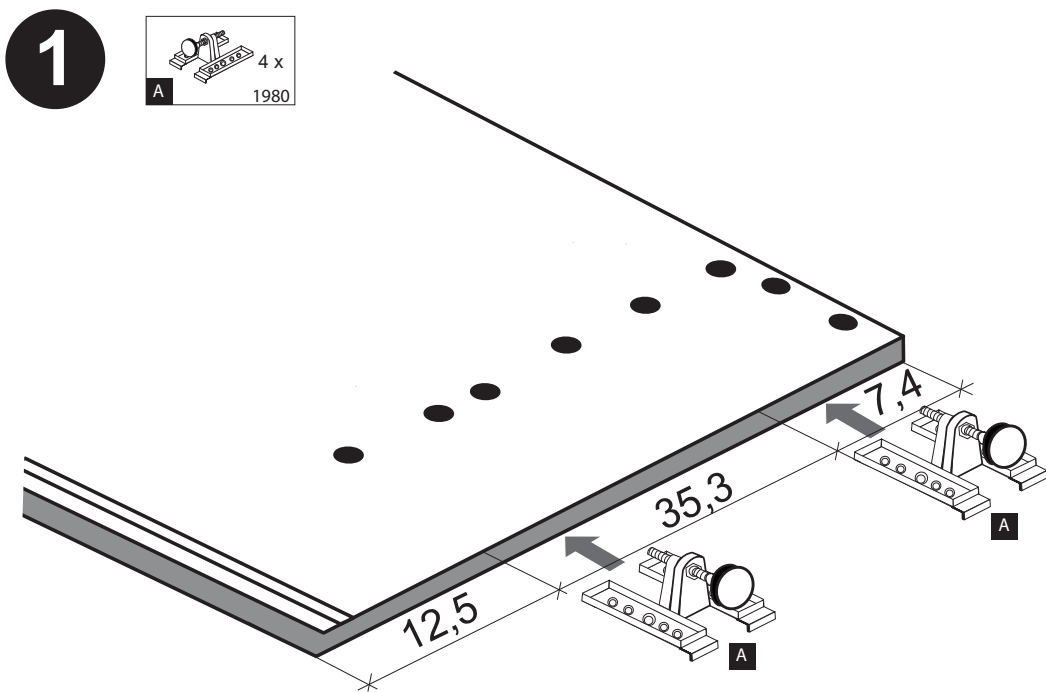






87168.531

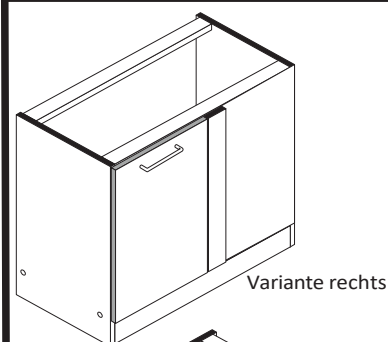


Variante rechts

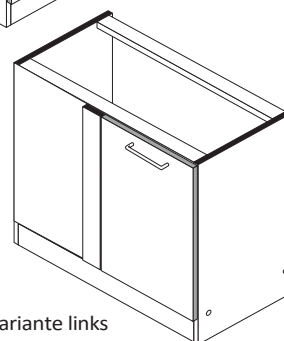

Variante links

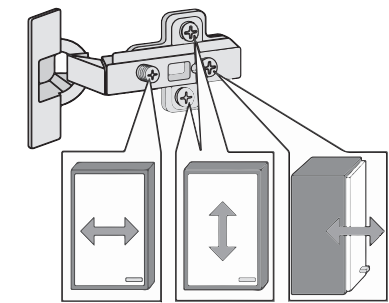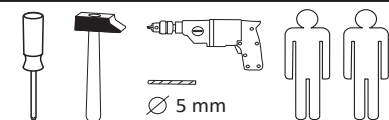

1 4 x 2827 8mm	2 4 x 3,5 x 15 25 x 2804	3 2 x 1503 5/5 x 16	4 2 x 1611 4 x 9	5 24 x 2861 8 x 30
6 7 x 2917	7 25 x 2804	8 4 x 2821	9 25 x 2862	10 2 x 1 x 5 x 30
11 1 x 2863 Leim	12 2 x 2865	13 3 x 2517	14 8 x 2807 3,5 x 30	15 1 x
16 1 x	17 2 x M4	18 2 x 5mm		
A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm		



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.





Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübeler ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

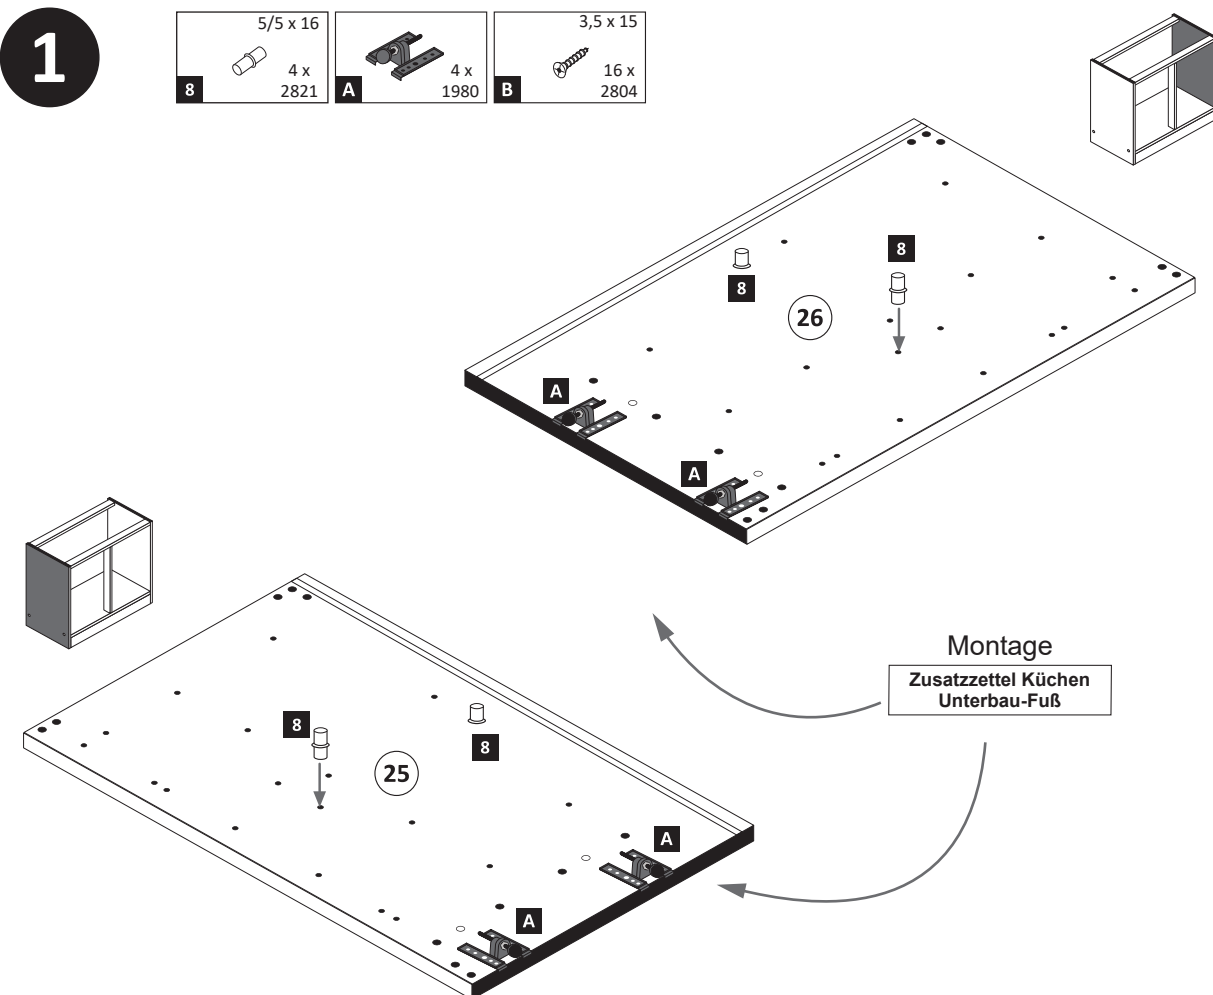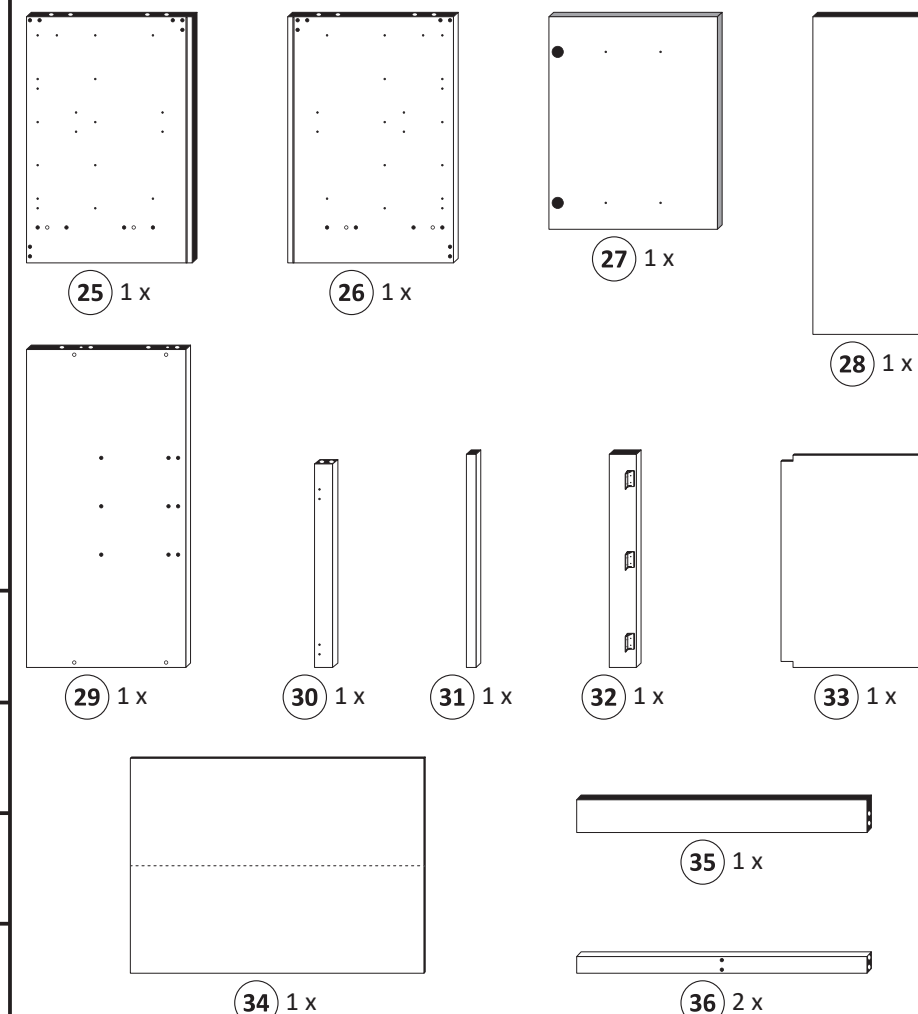

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

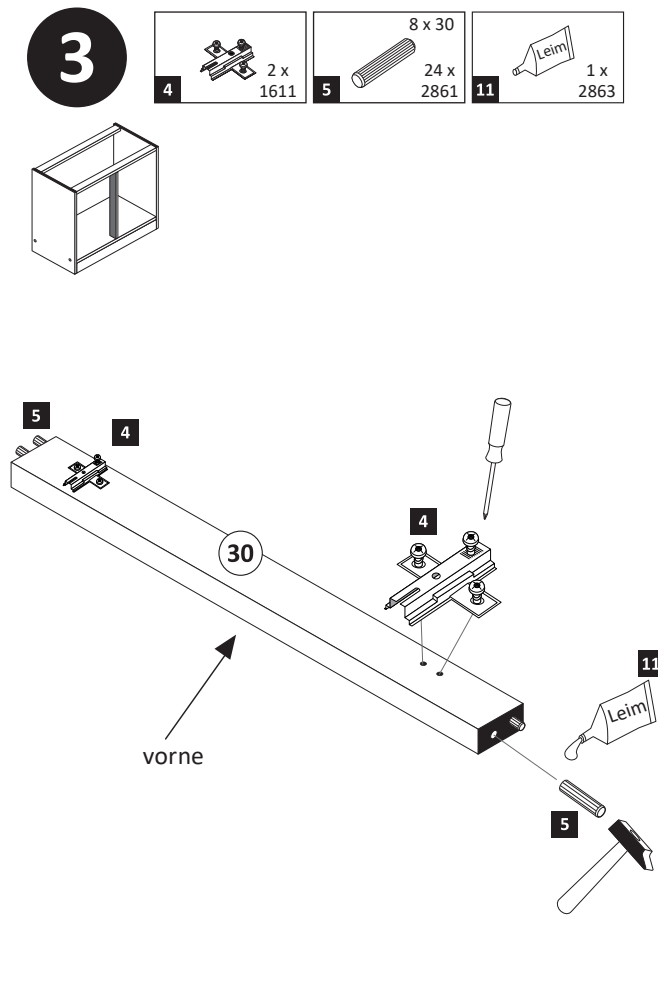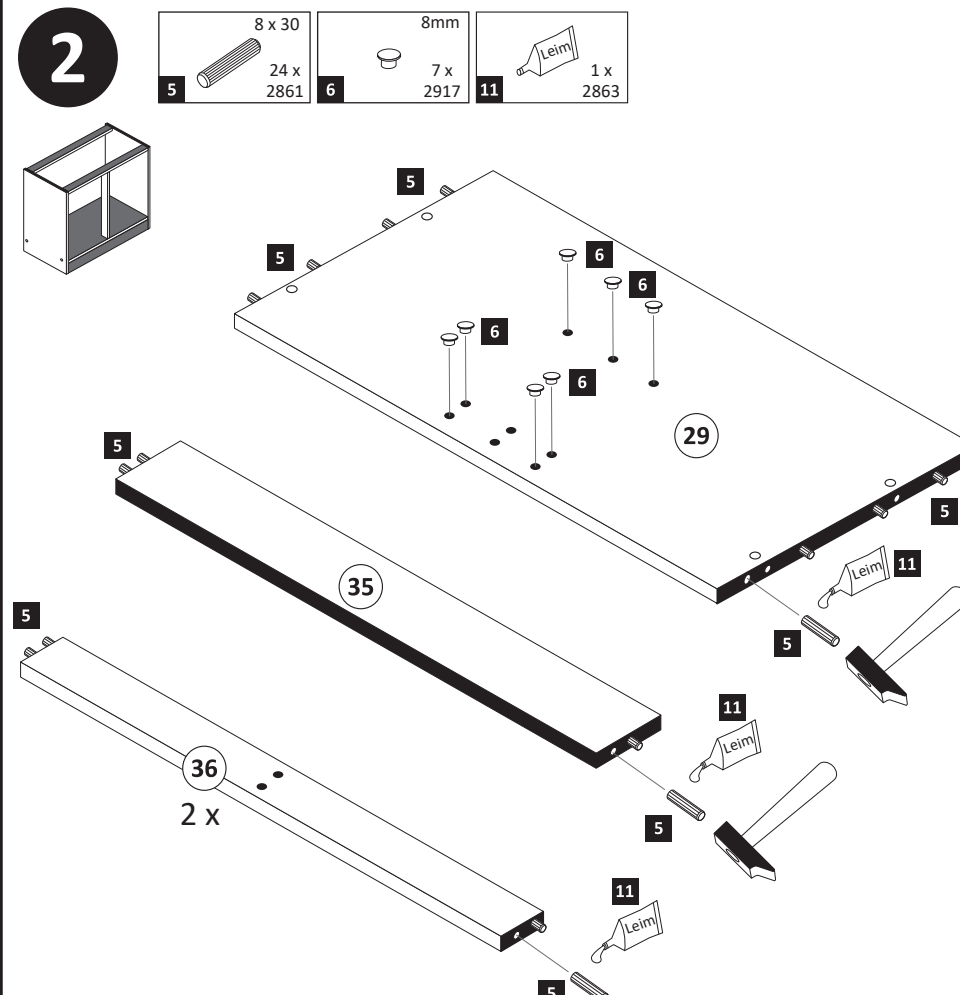

vorne

- 4

3


2 x
1503

7

3,5 x 15
4 x
2804

12

2 x
2865

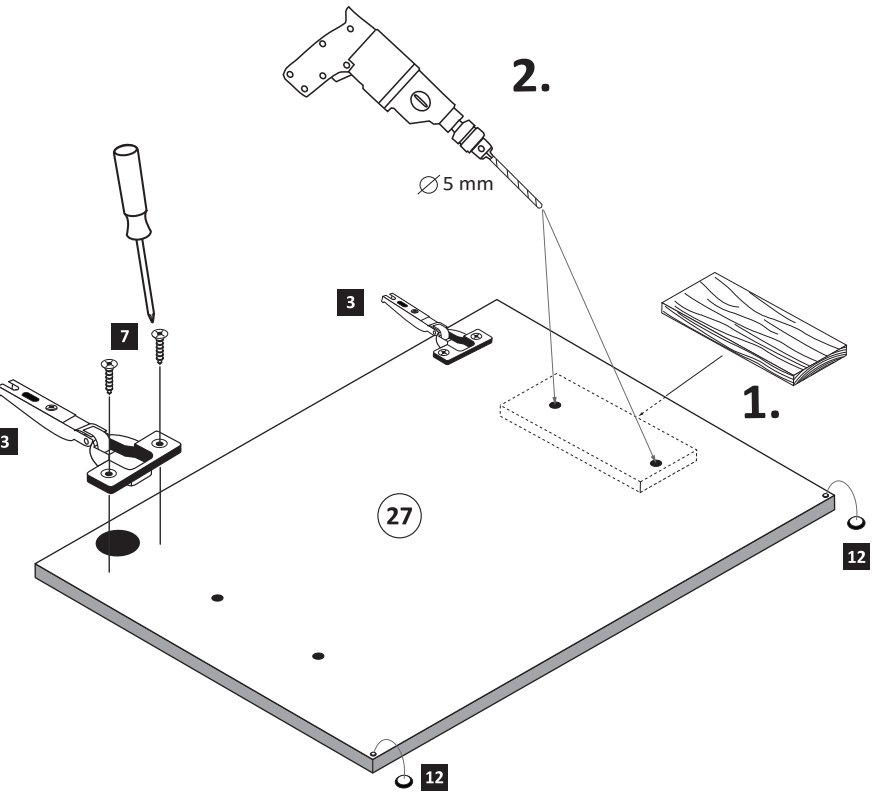

ACHTUNG !
Montagebeispiel Variante rechts !
Soll die Variante links benötigt,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.

- 5

1

4 x
2827

2

4 x



Variante rechts

- 11

1 x
2863
- 20 min.
- Leim

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Variante links

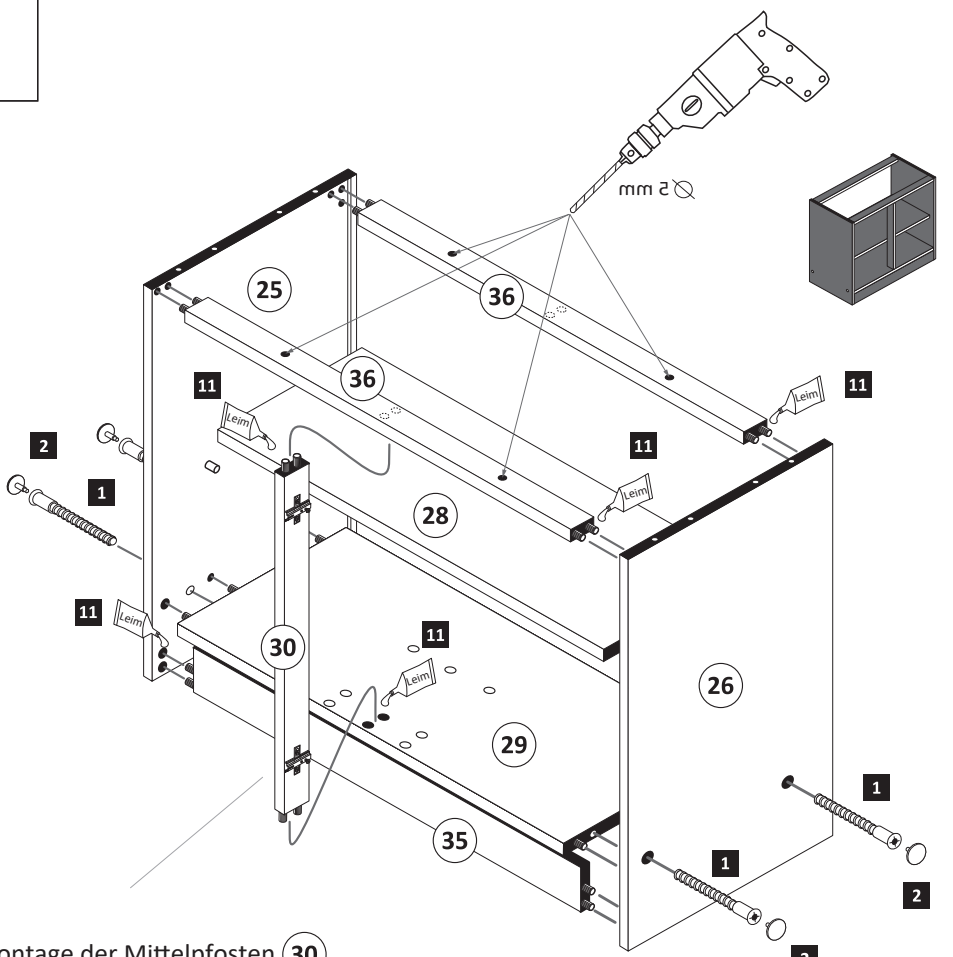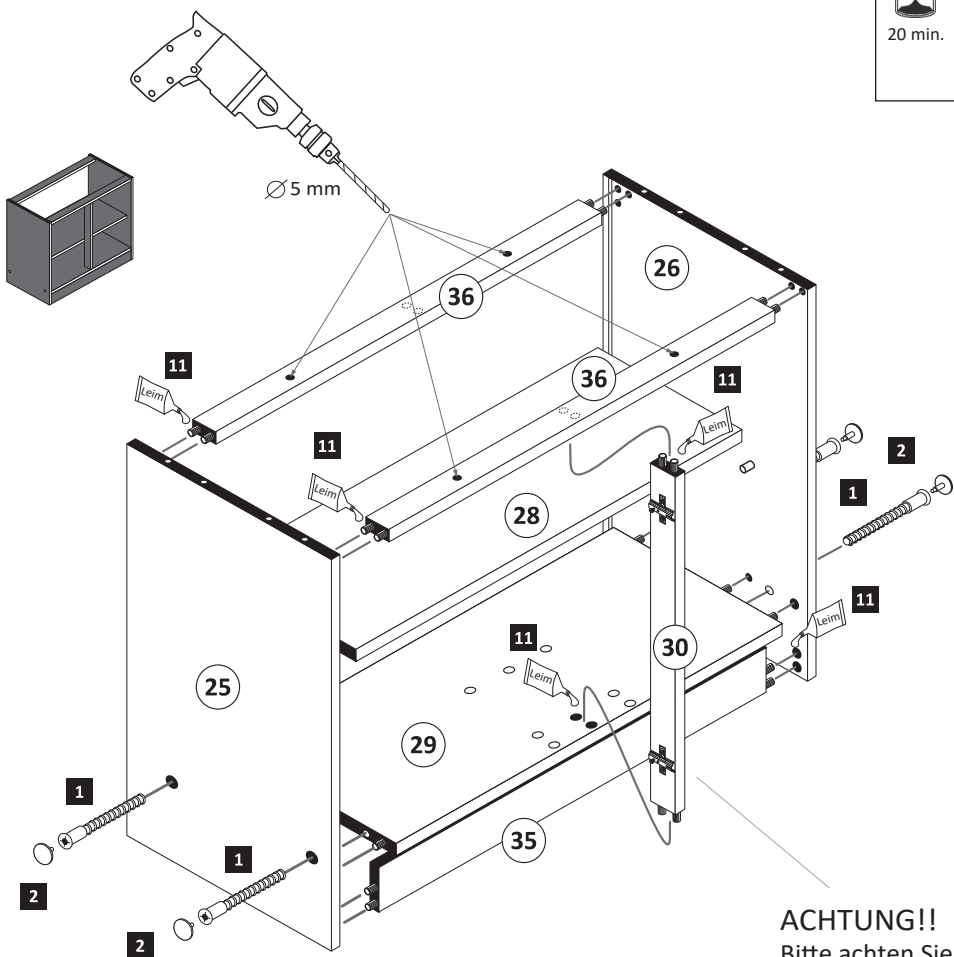

ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten 30
auf die Türmontage Variante.

- 6

7



3,5 x 15
9 x
2804

9

10 x
2862

Variante rechts

Variante links

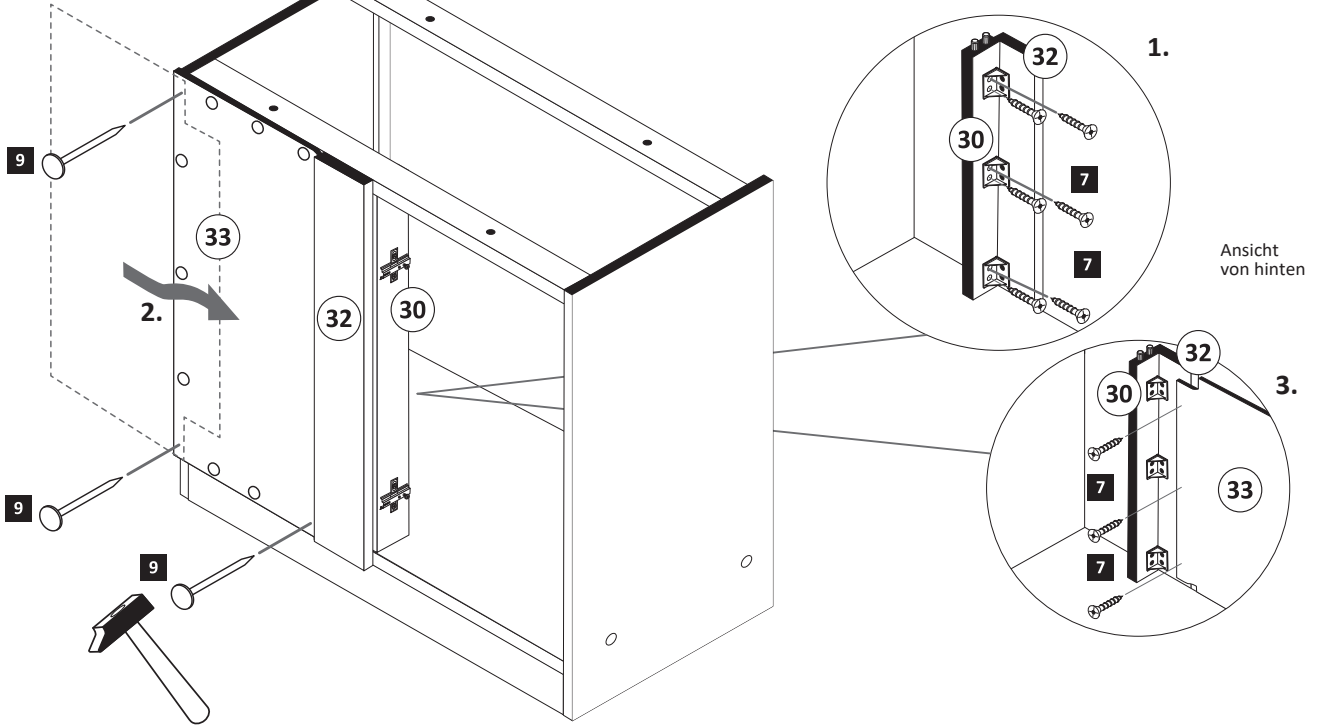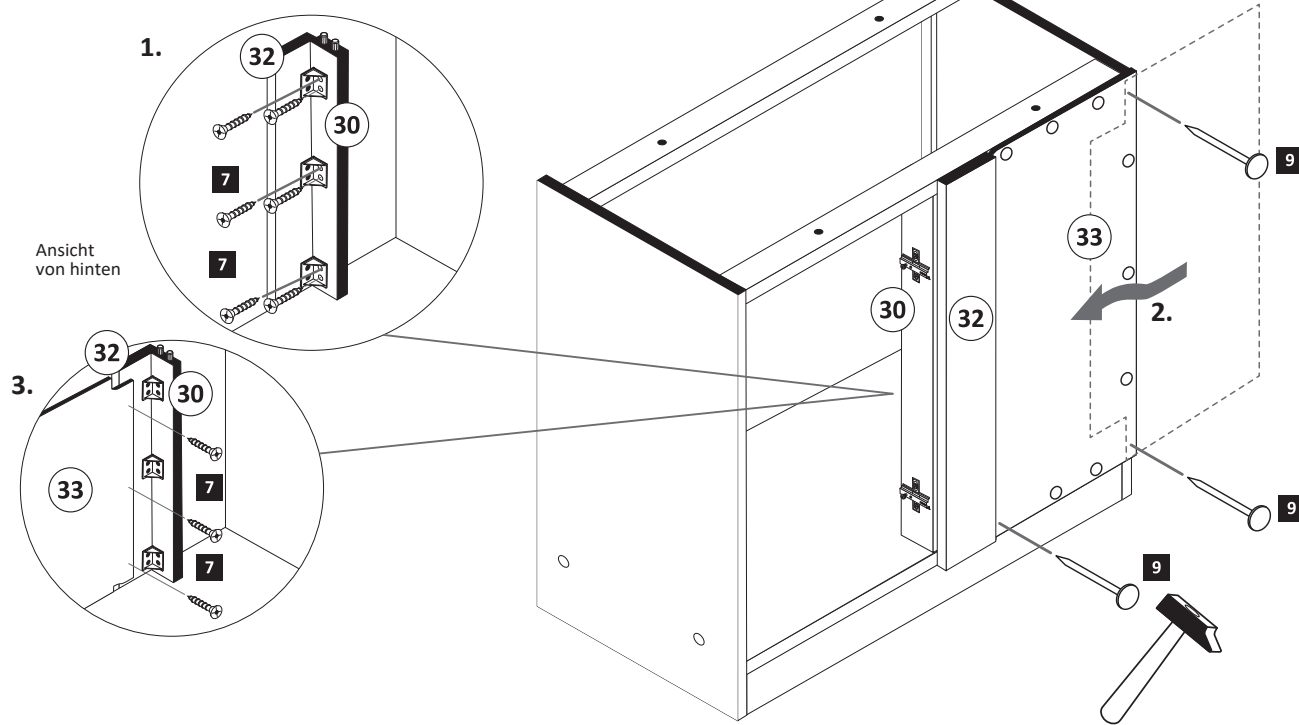

- 7

3,5 x 15

4 x


2804
- 9

25 x

2862
- 13

1 x

2517

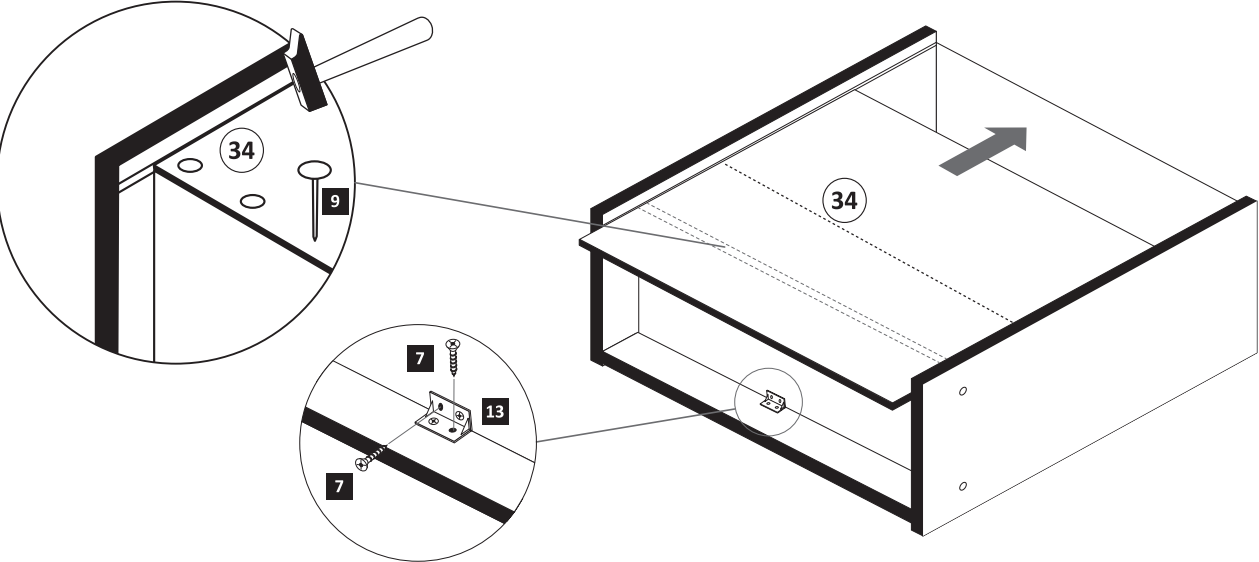

- 8

16

1 x
- 17


M4

2 x
- 18

5mm

2 x

Variante rechts

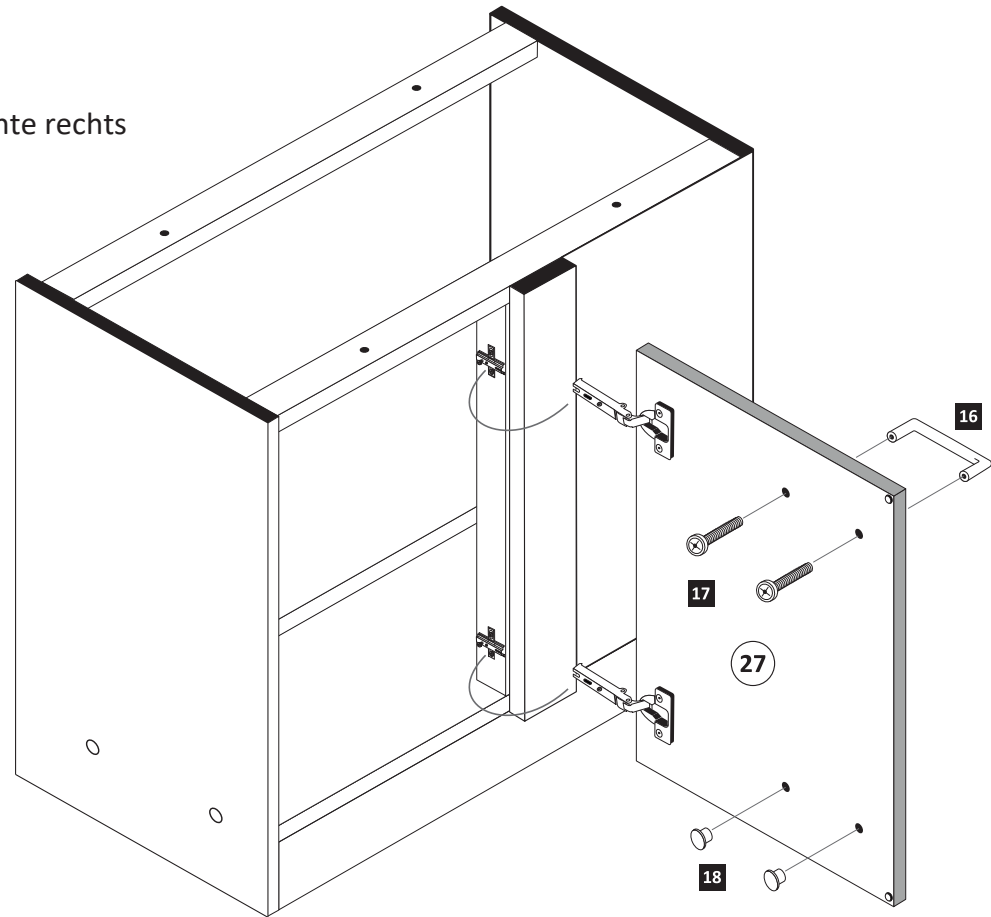

- 9

3,5 x 15

8 x

2804
- 13

2 x

2517
- 14


3,5 x 30

4 x

2807
- 15

1 x

Variante rechts

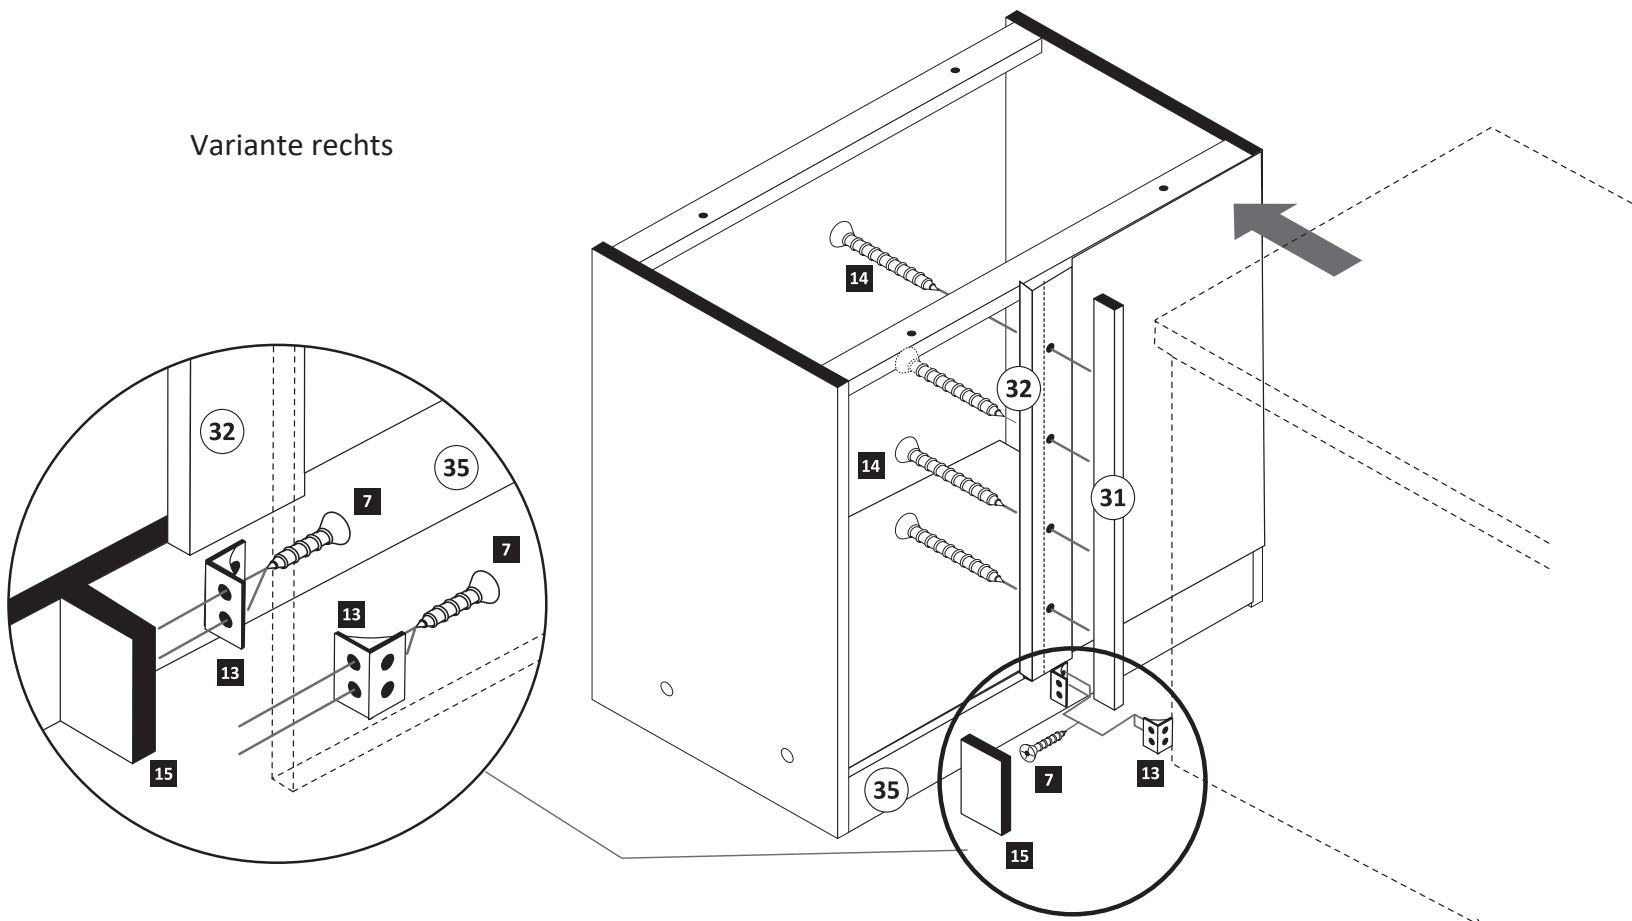

Eckschrankverbindung


1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

- 10

4 x 9

5 x 30
- 10



2 x
- 1 x



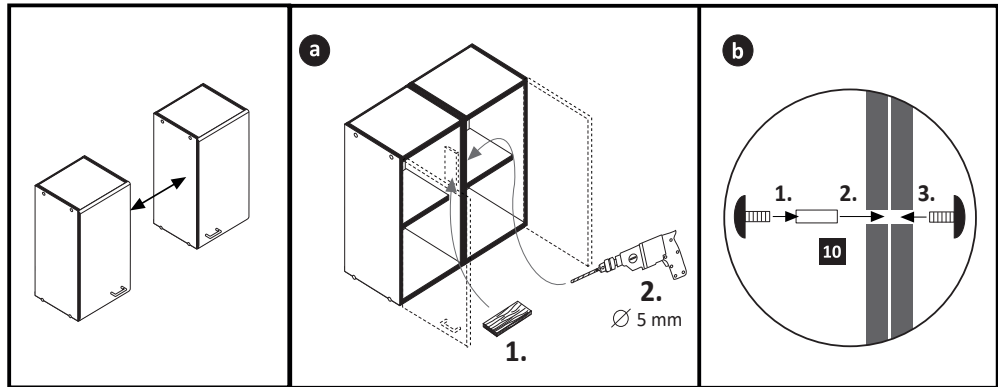



www.till-hilft.de



89930.330





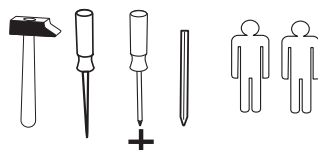



 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--



!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

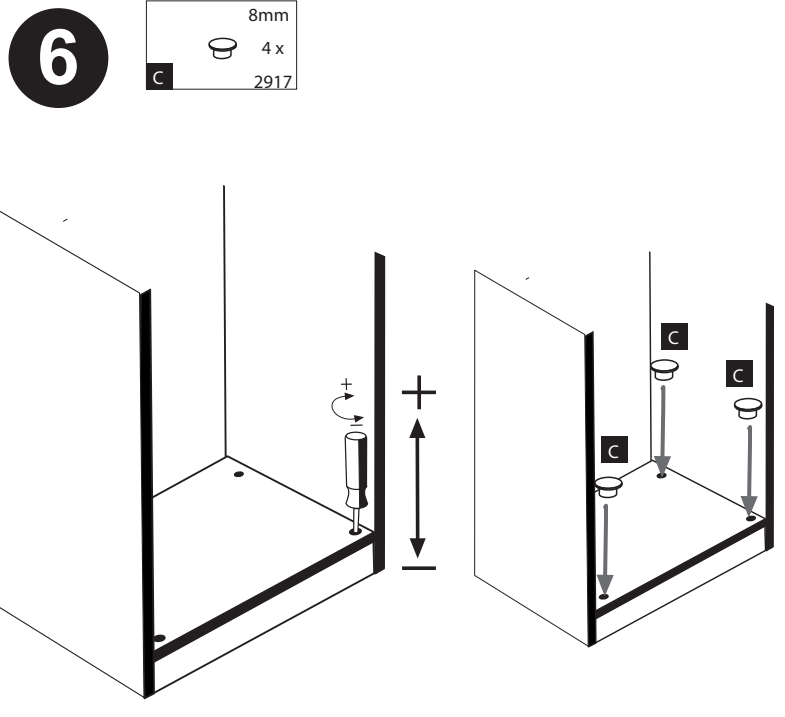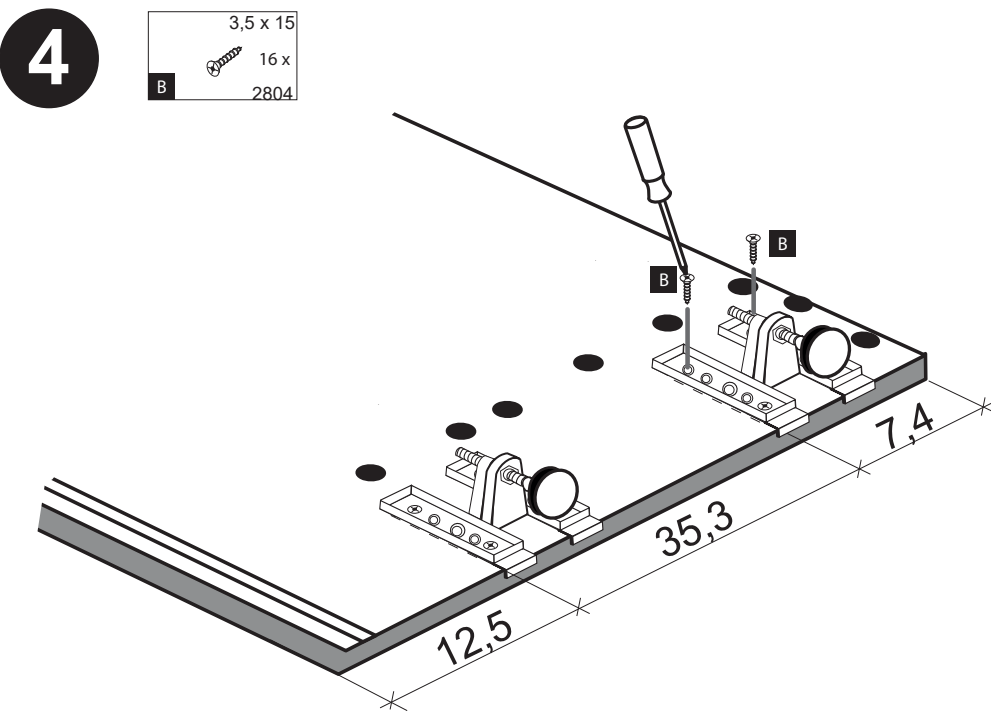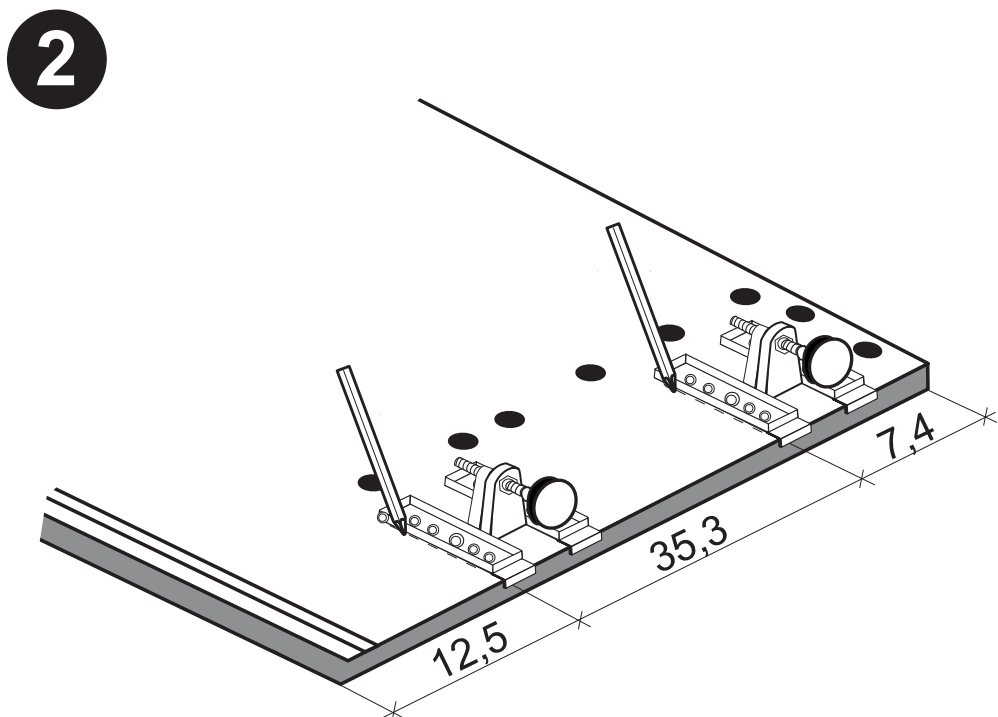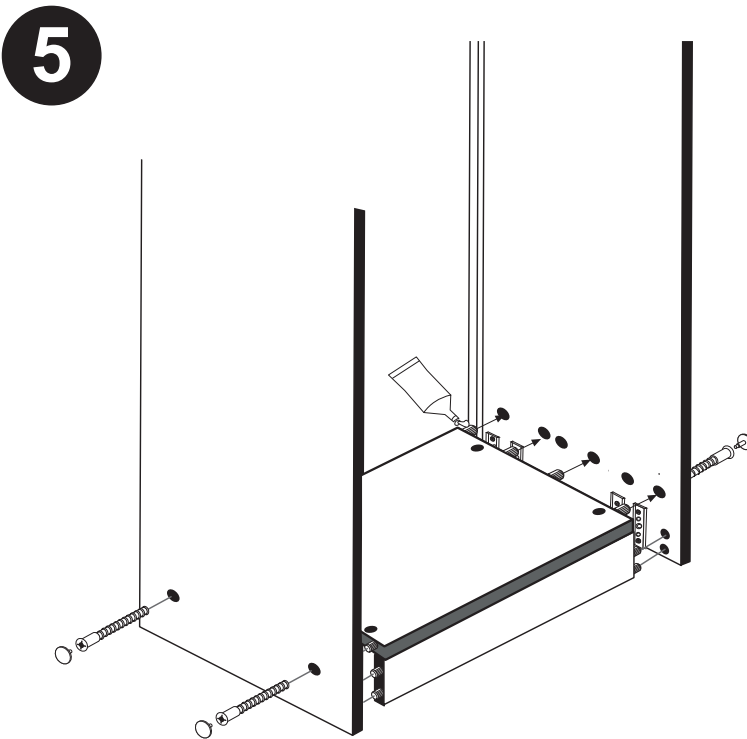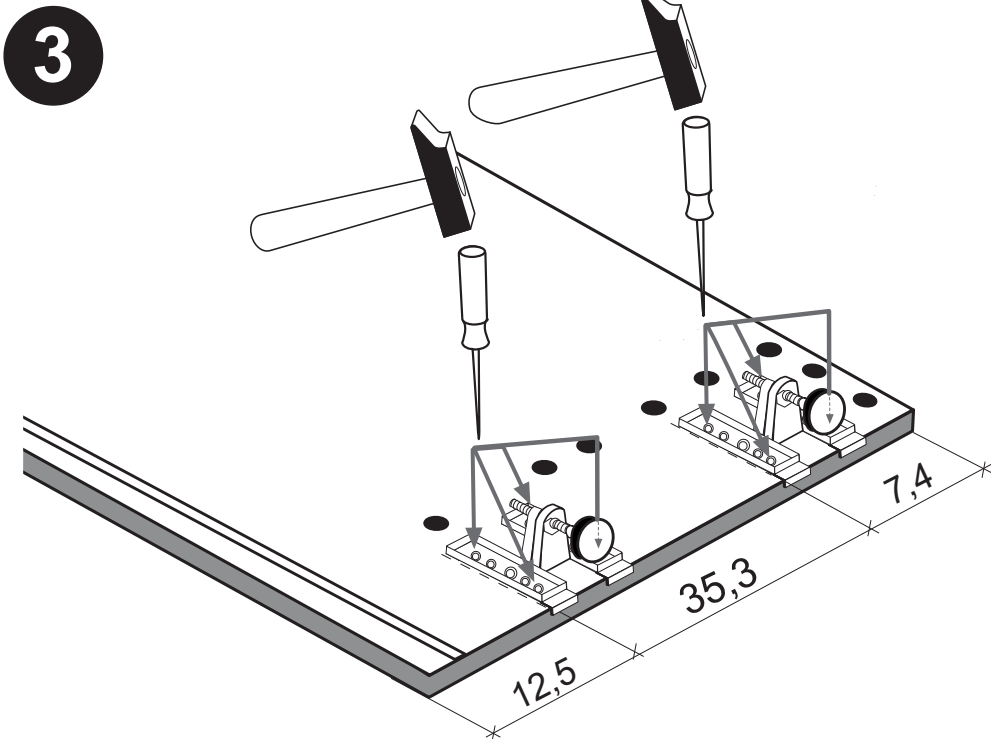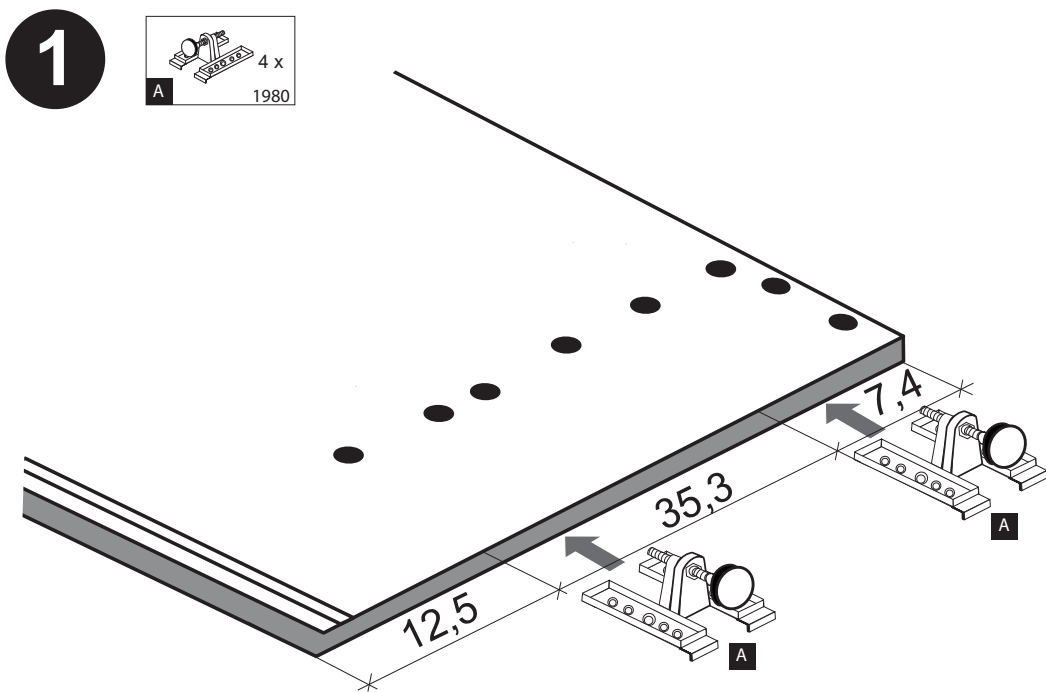

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise




**RU****Важные инструкции по уходу**



Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise








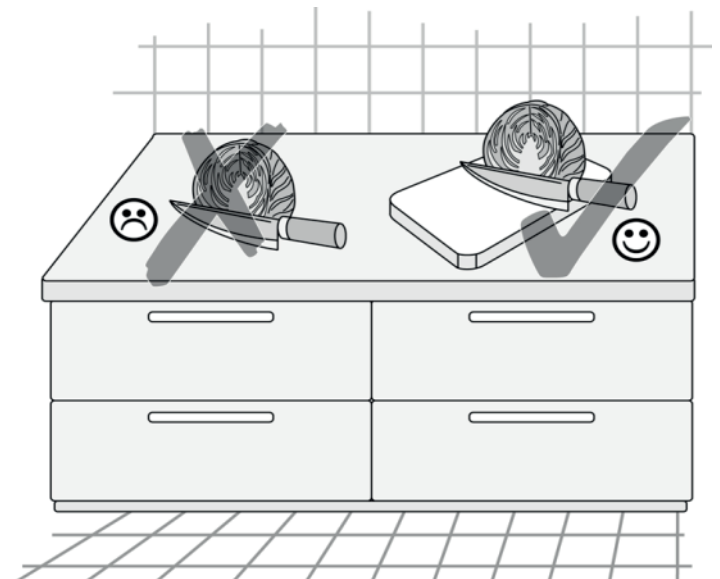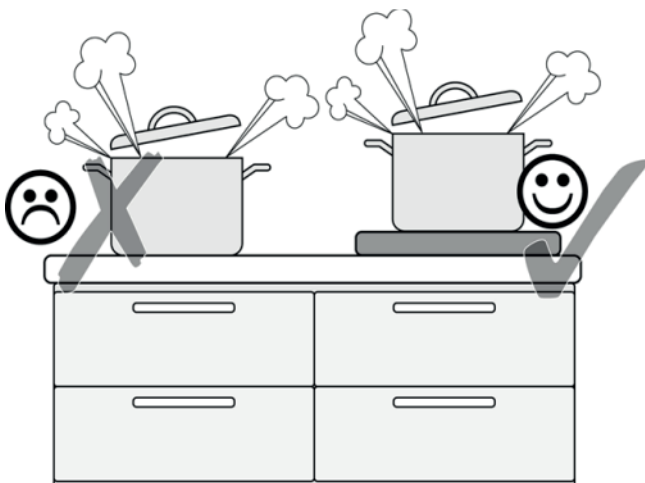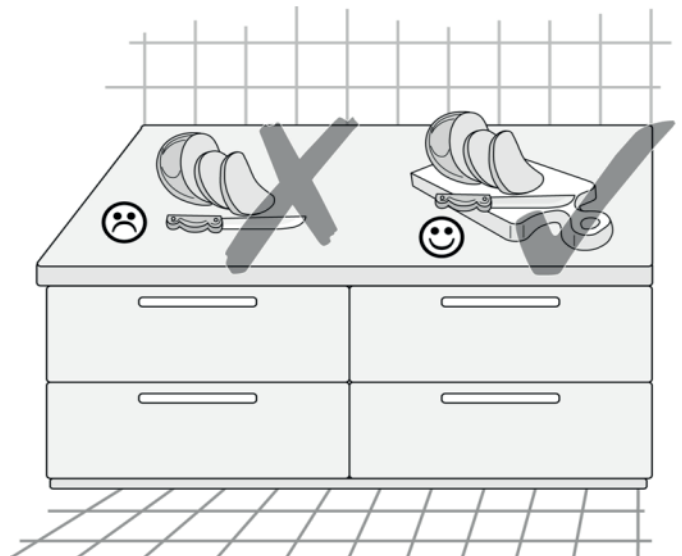

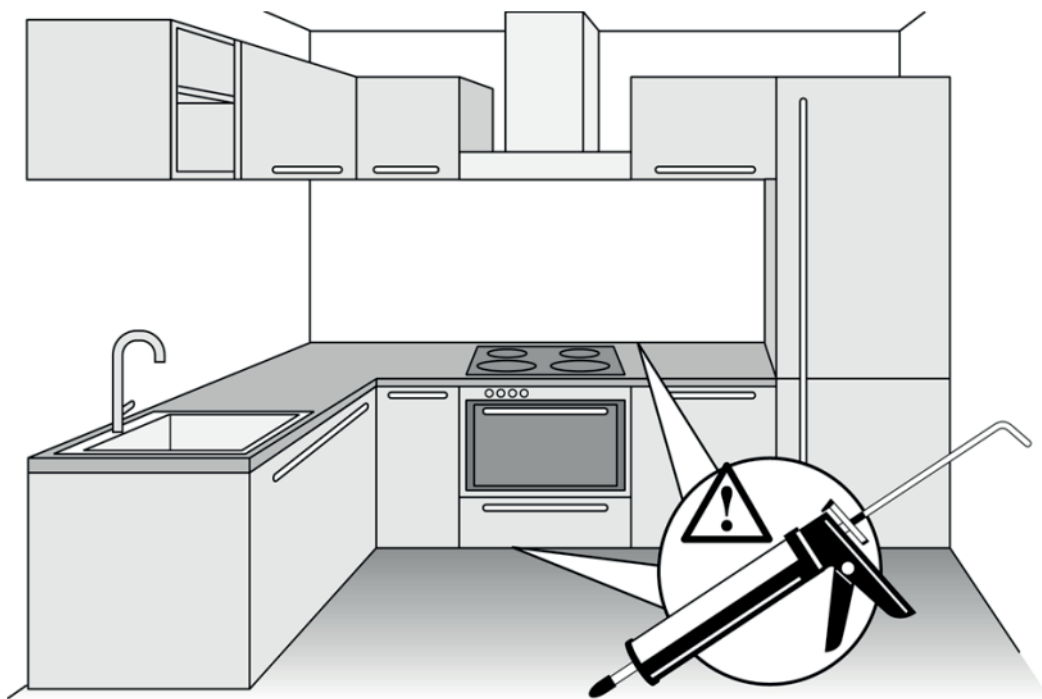
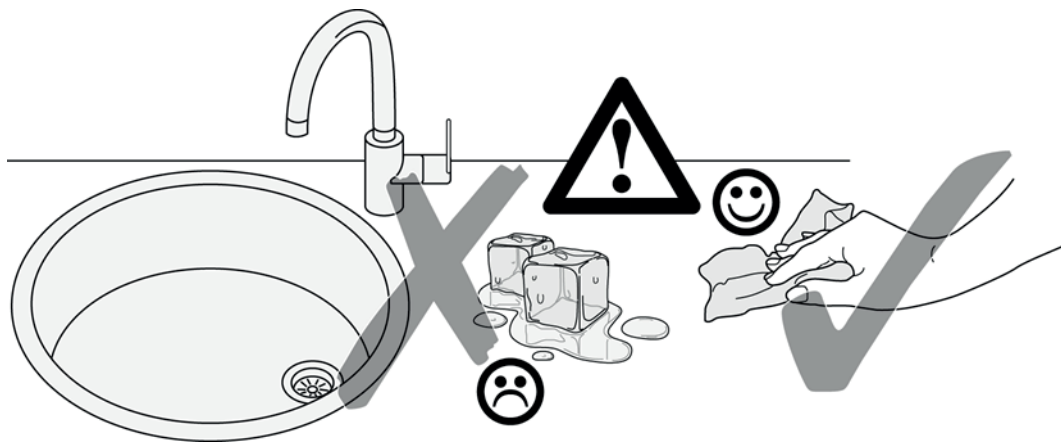




89937.330

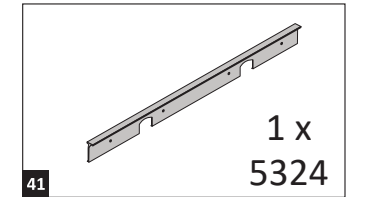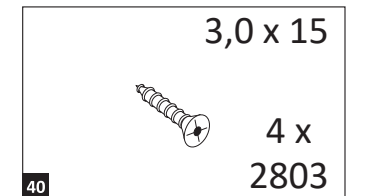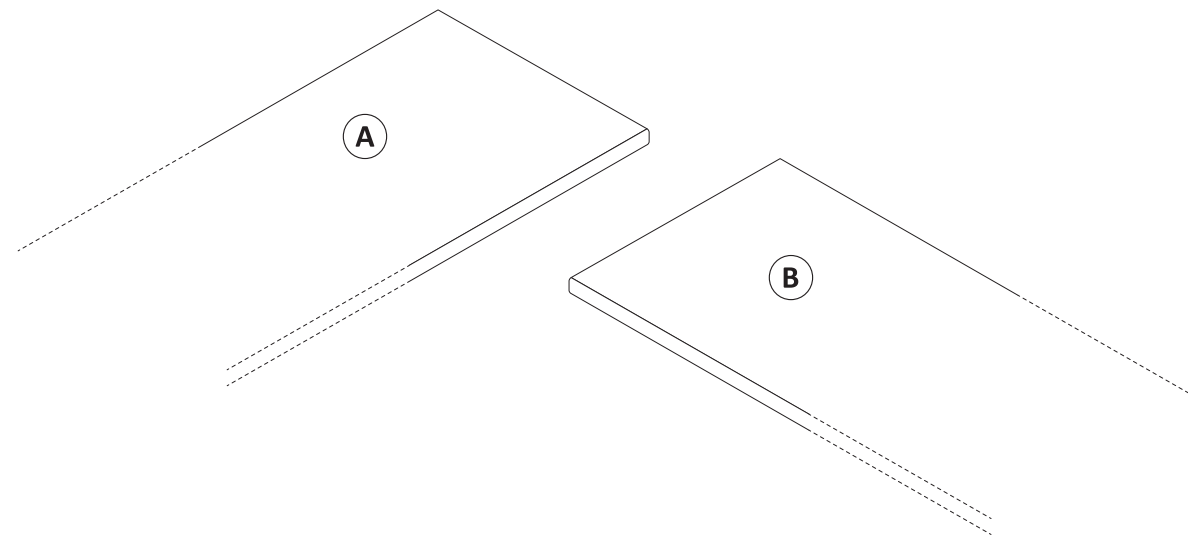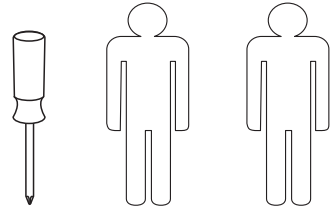


1

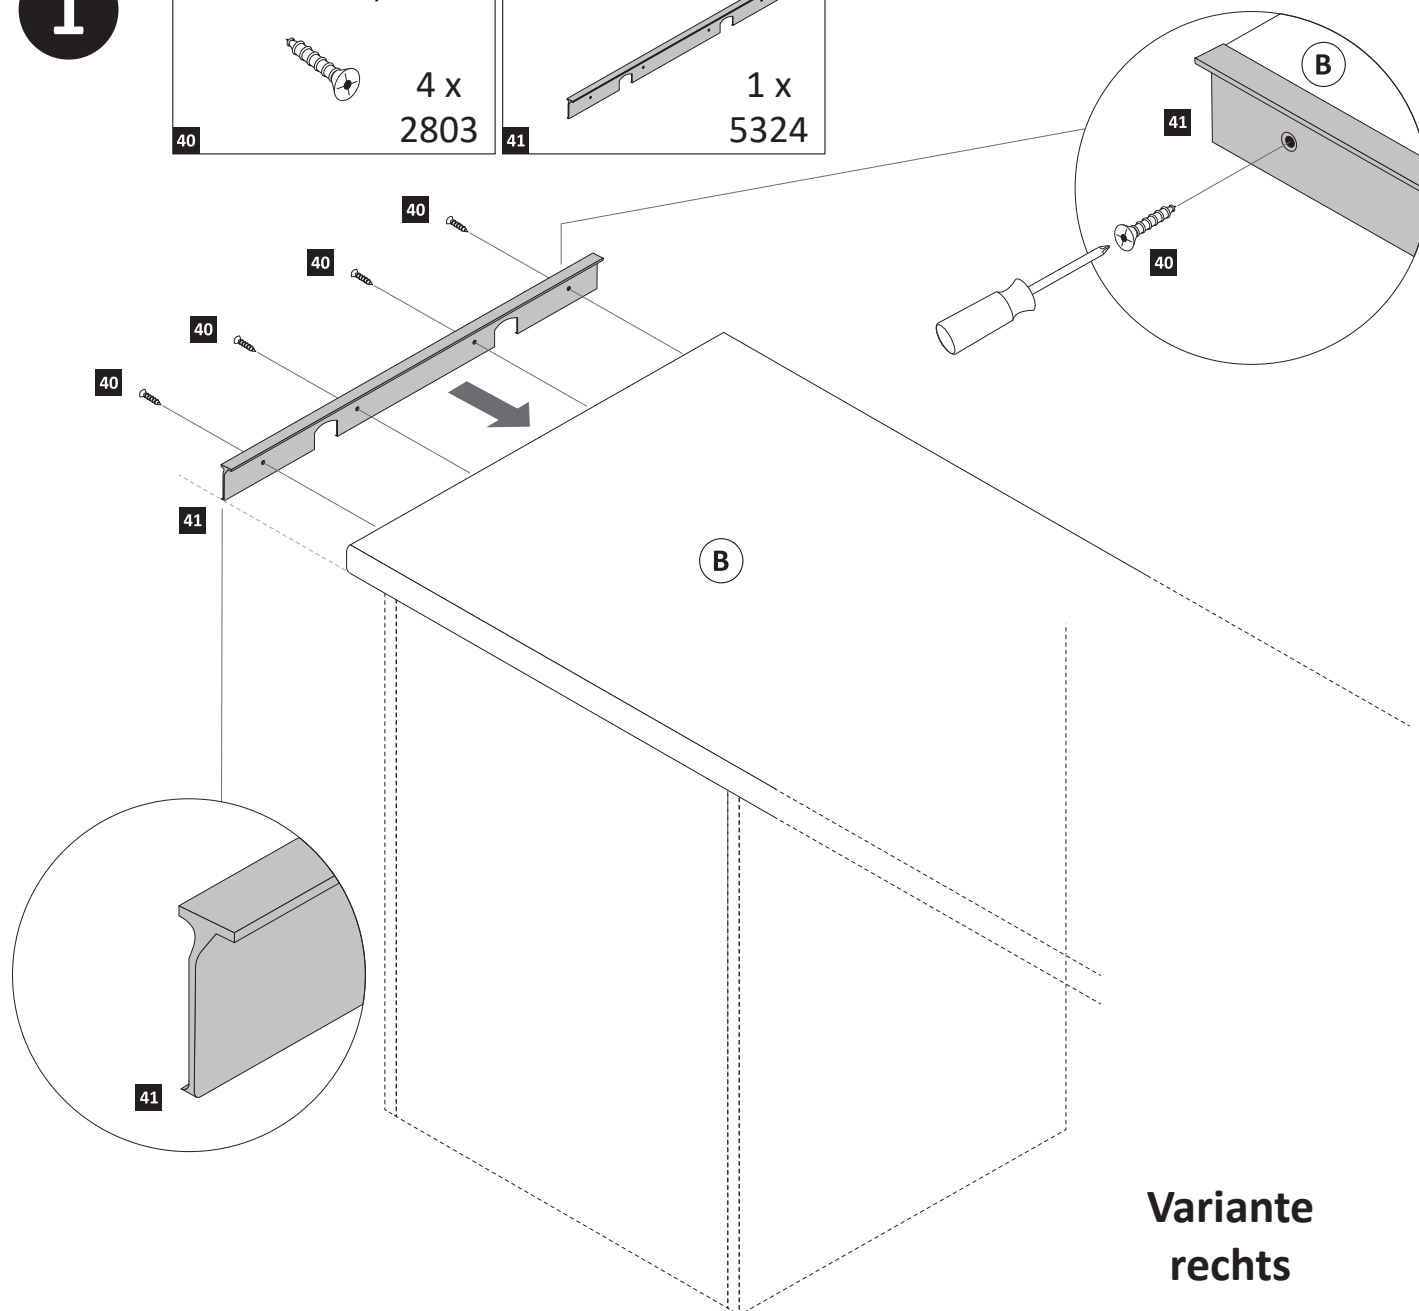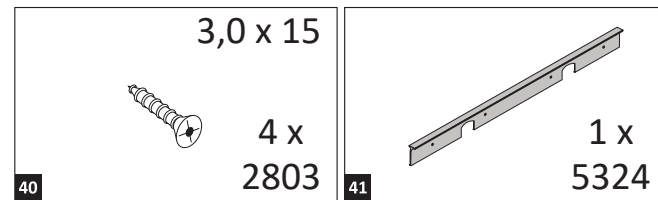


Variante
rechts

2

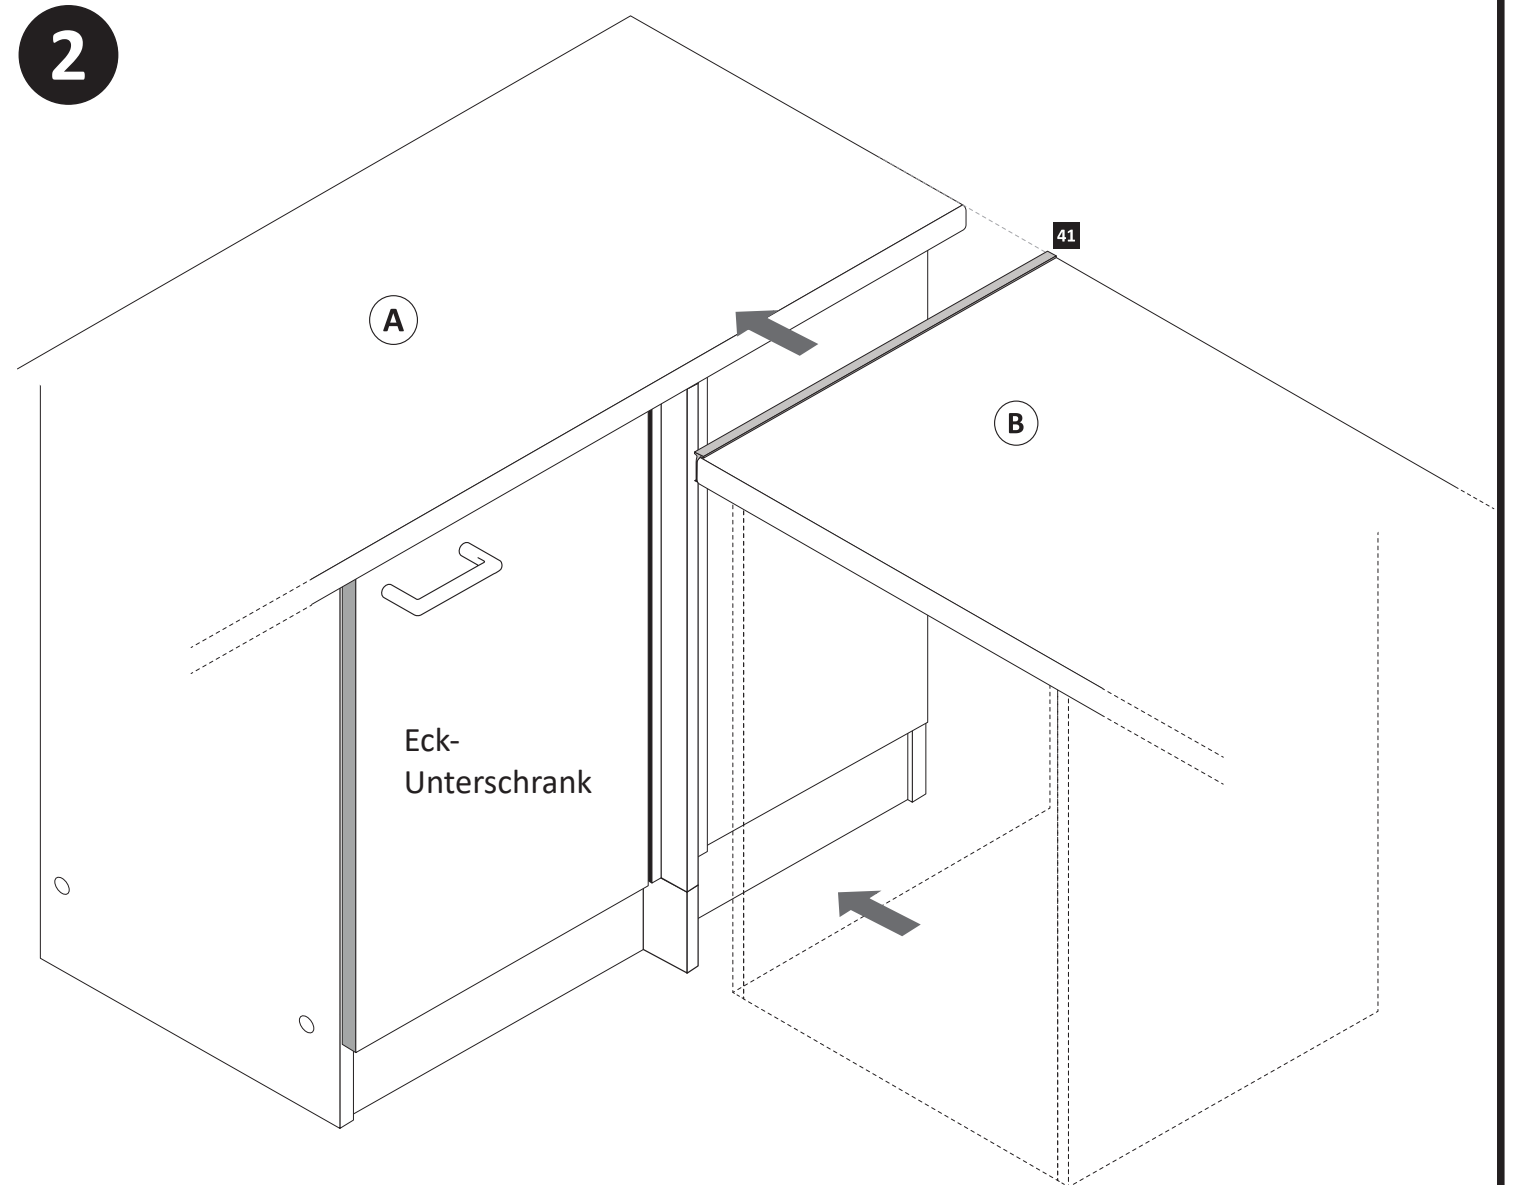


Variante
rechts

Variante links





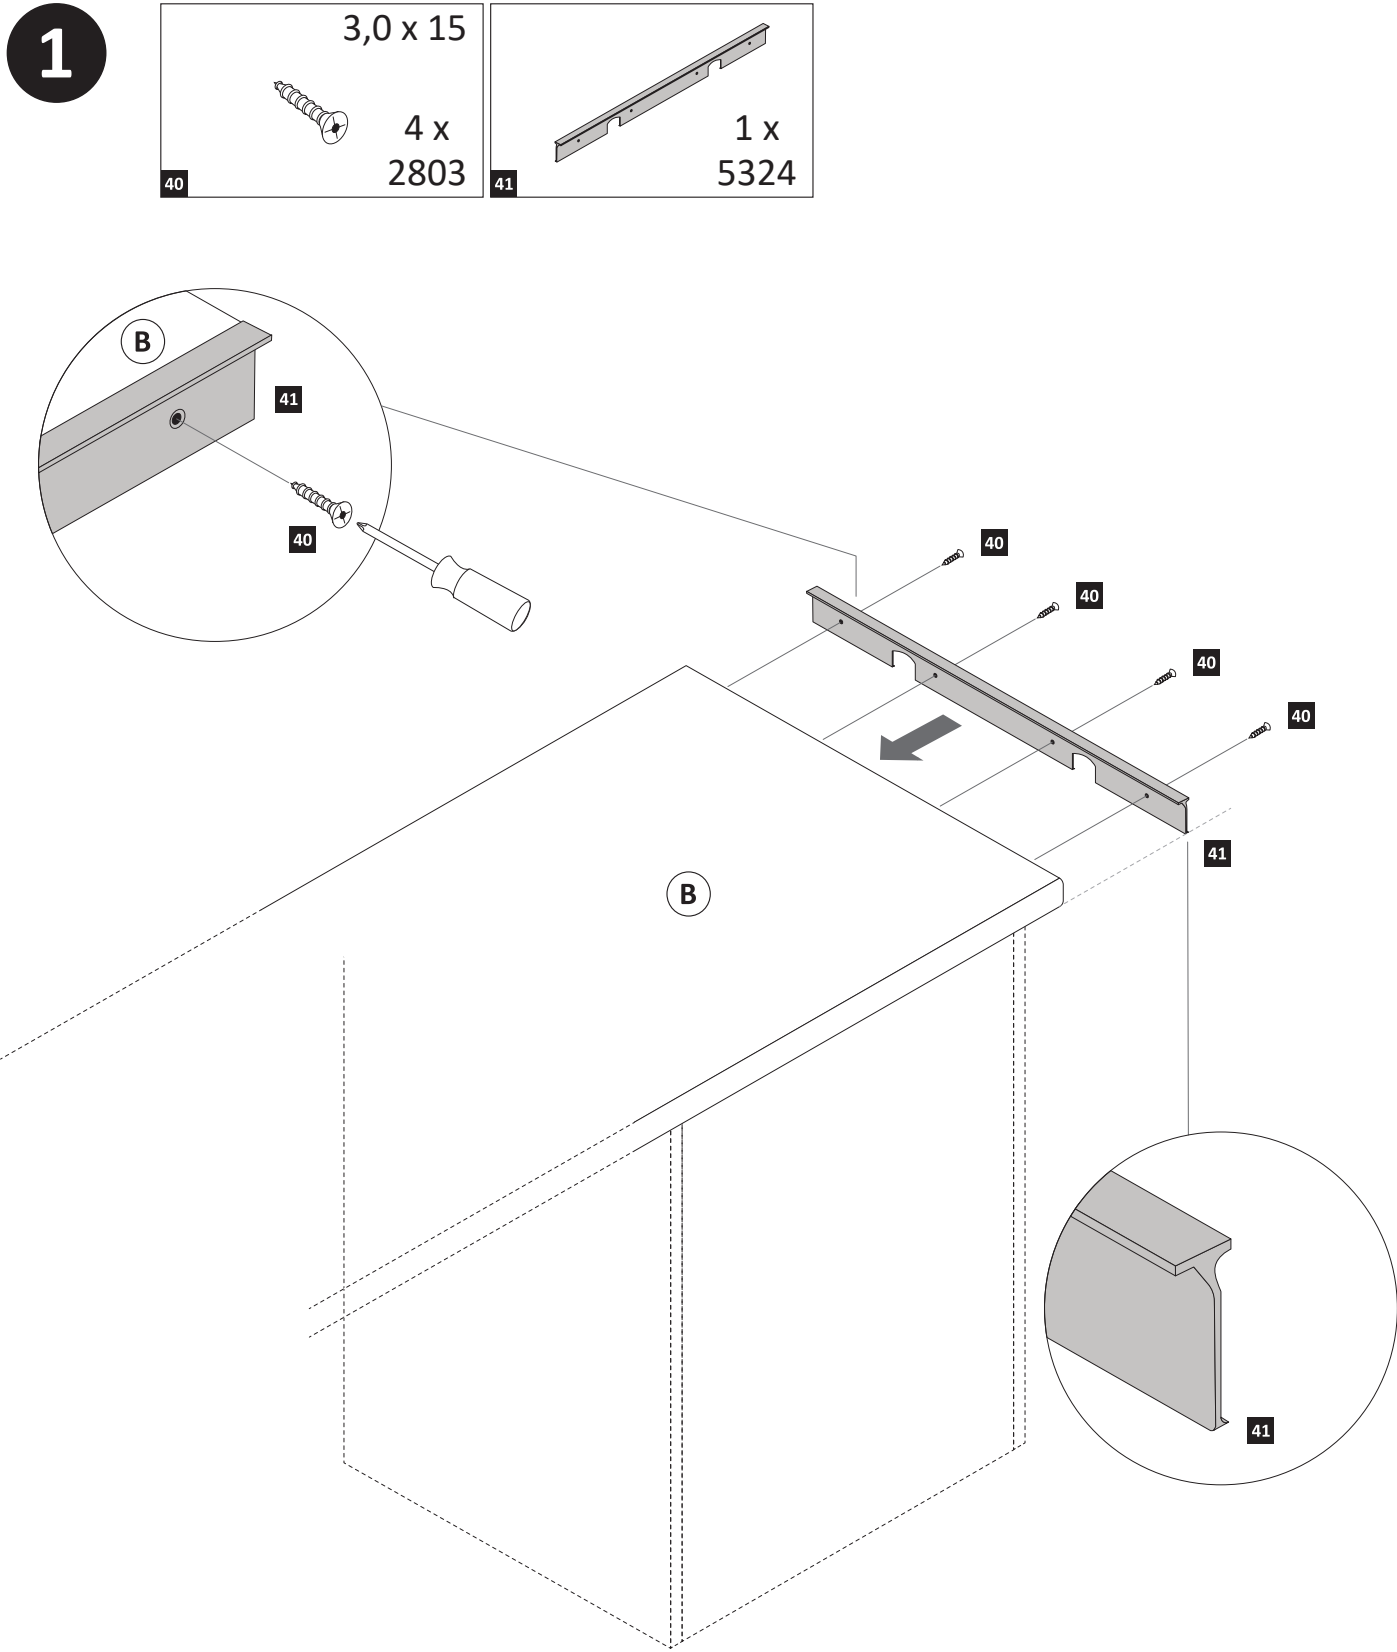


Variante links


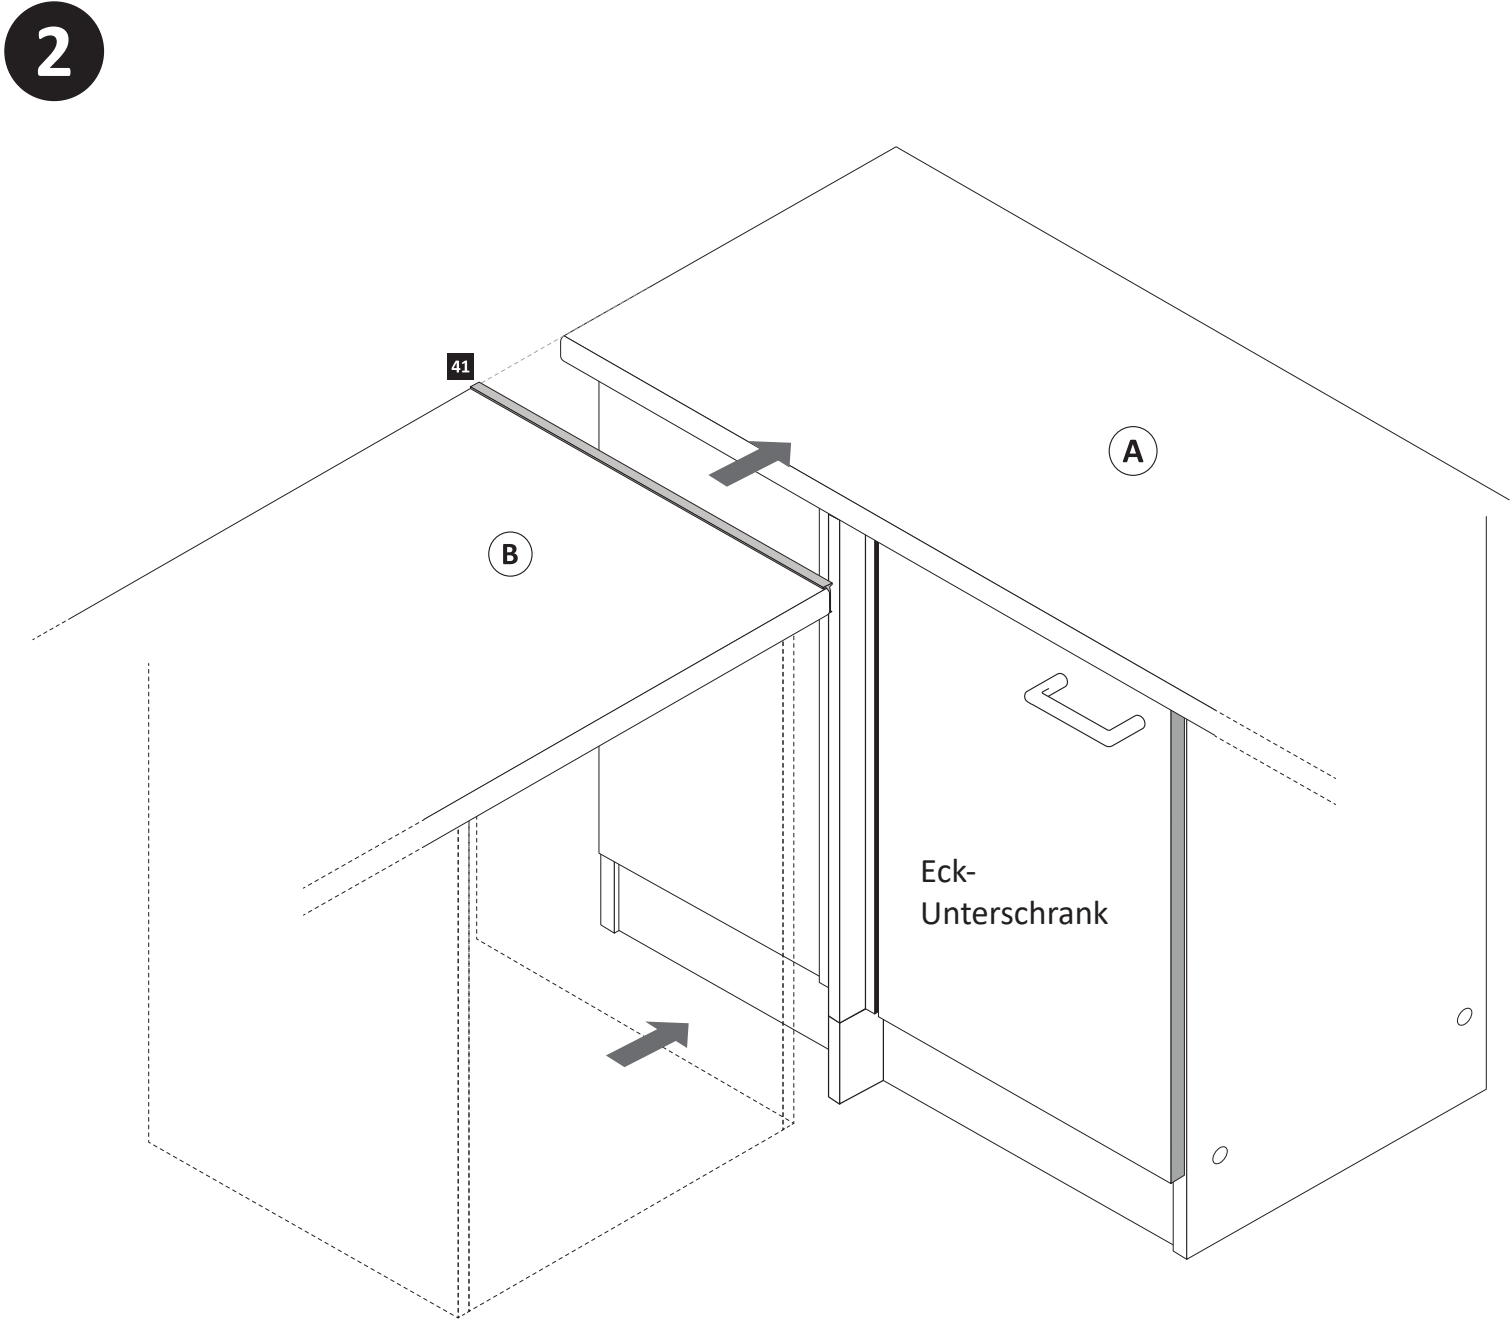




89937.330

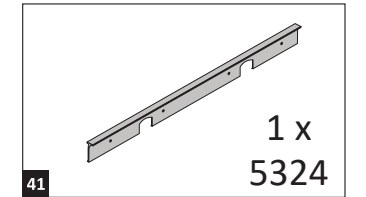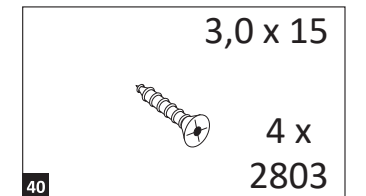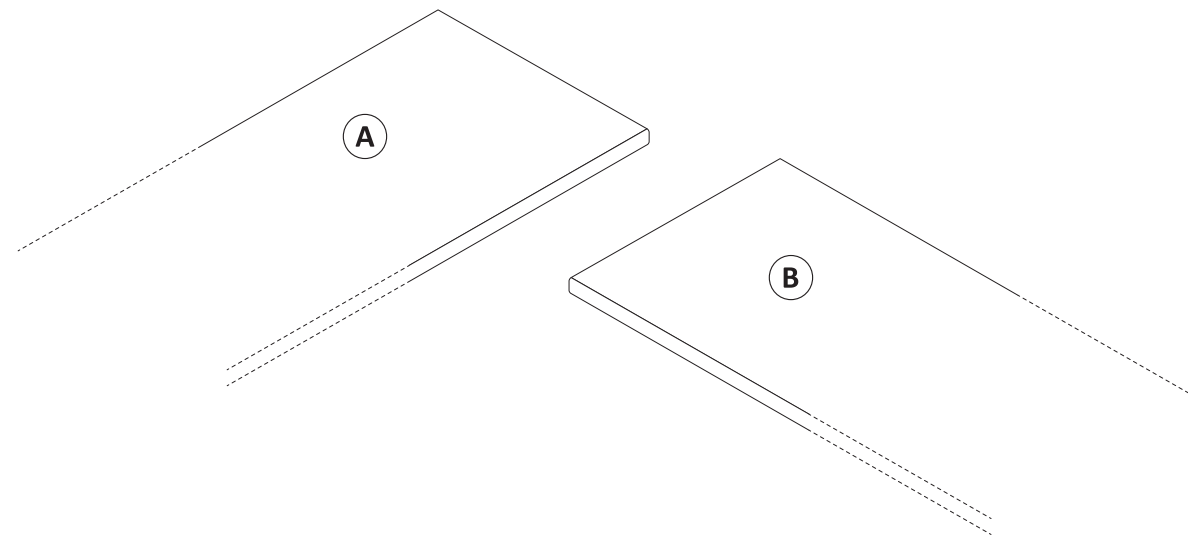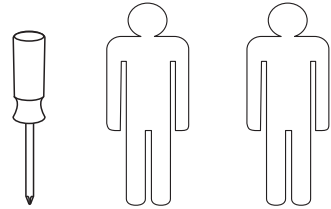


1

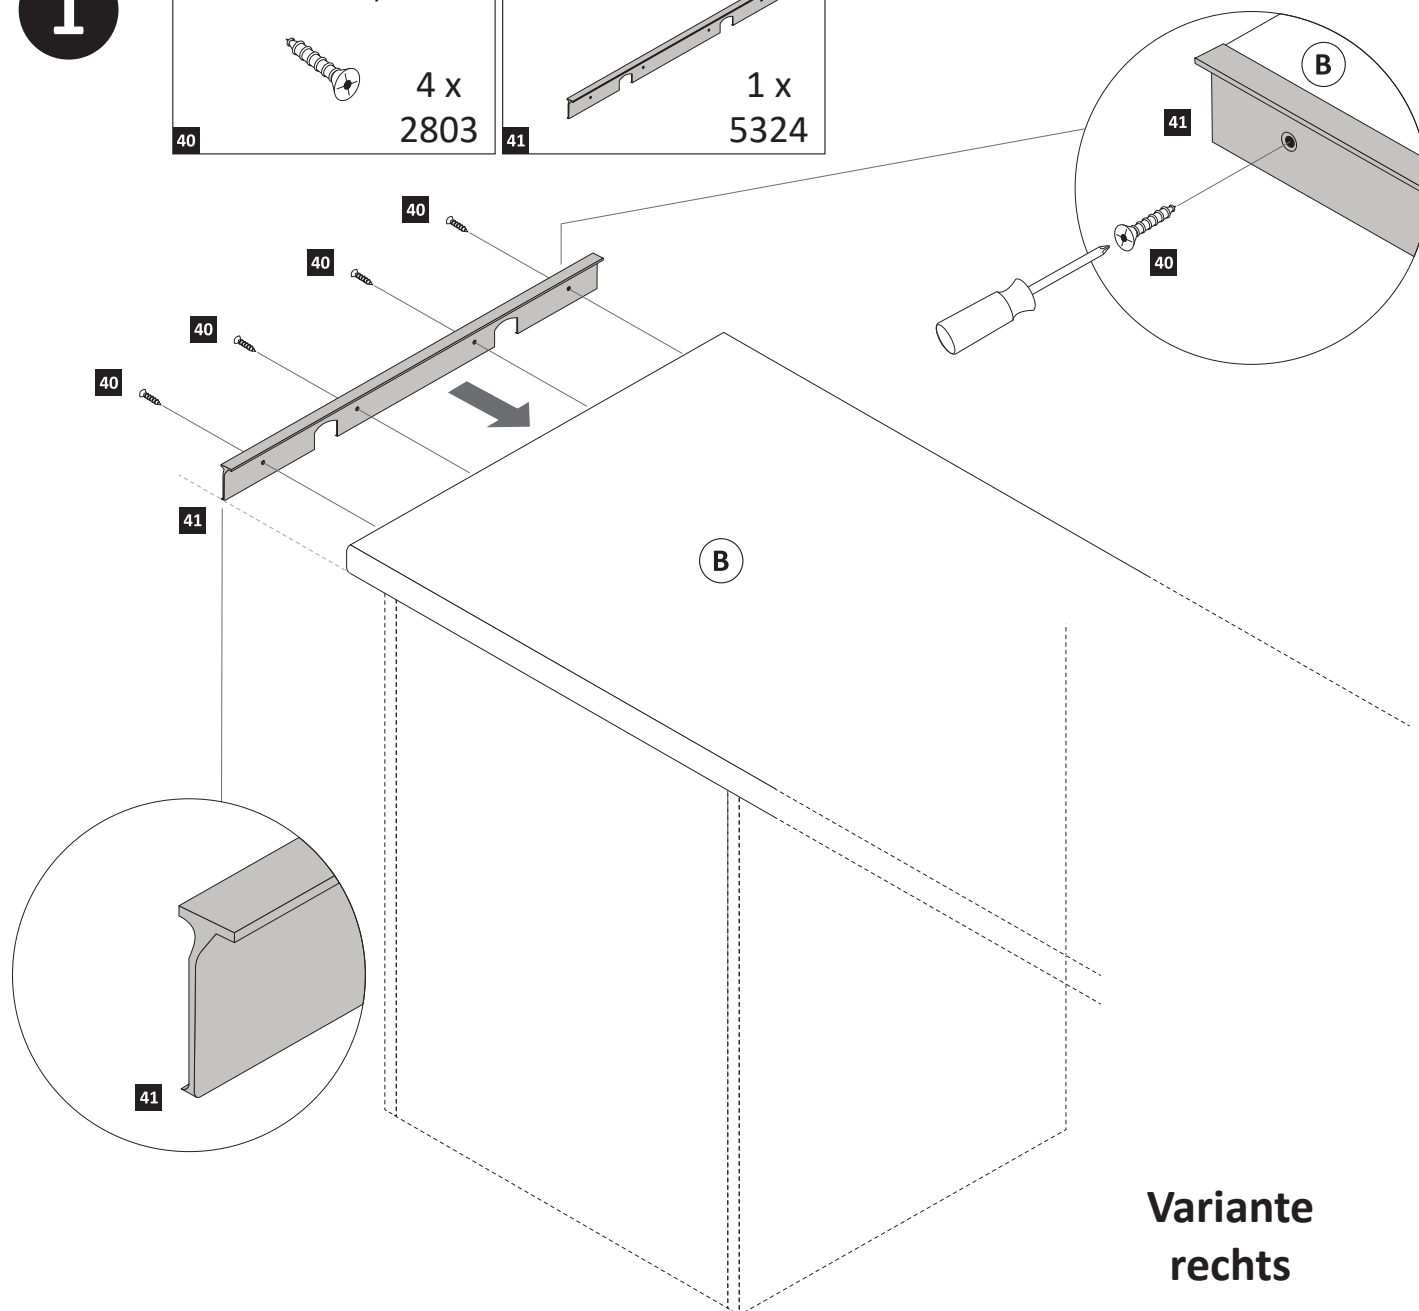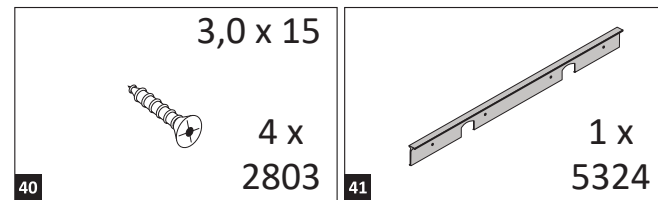


Variante
rechts

2

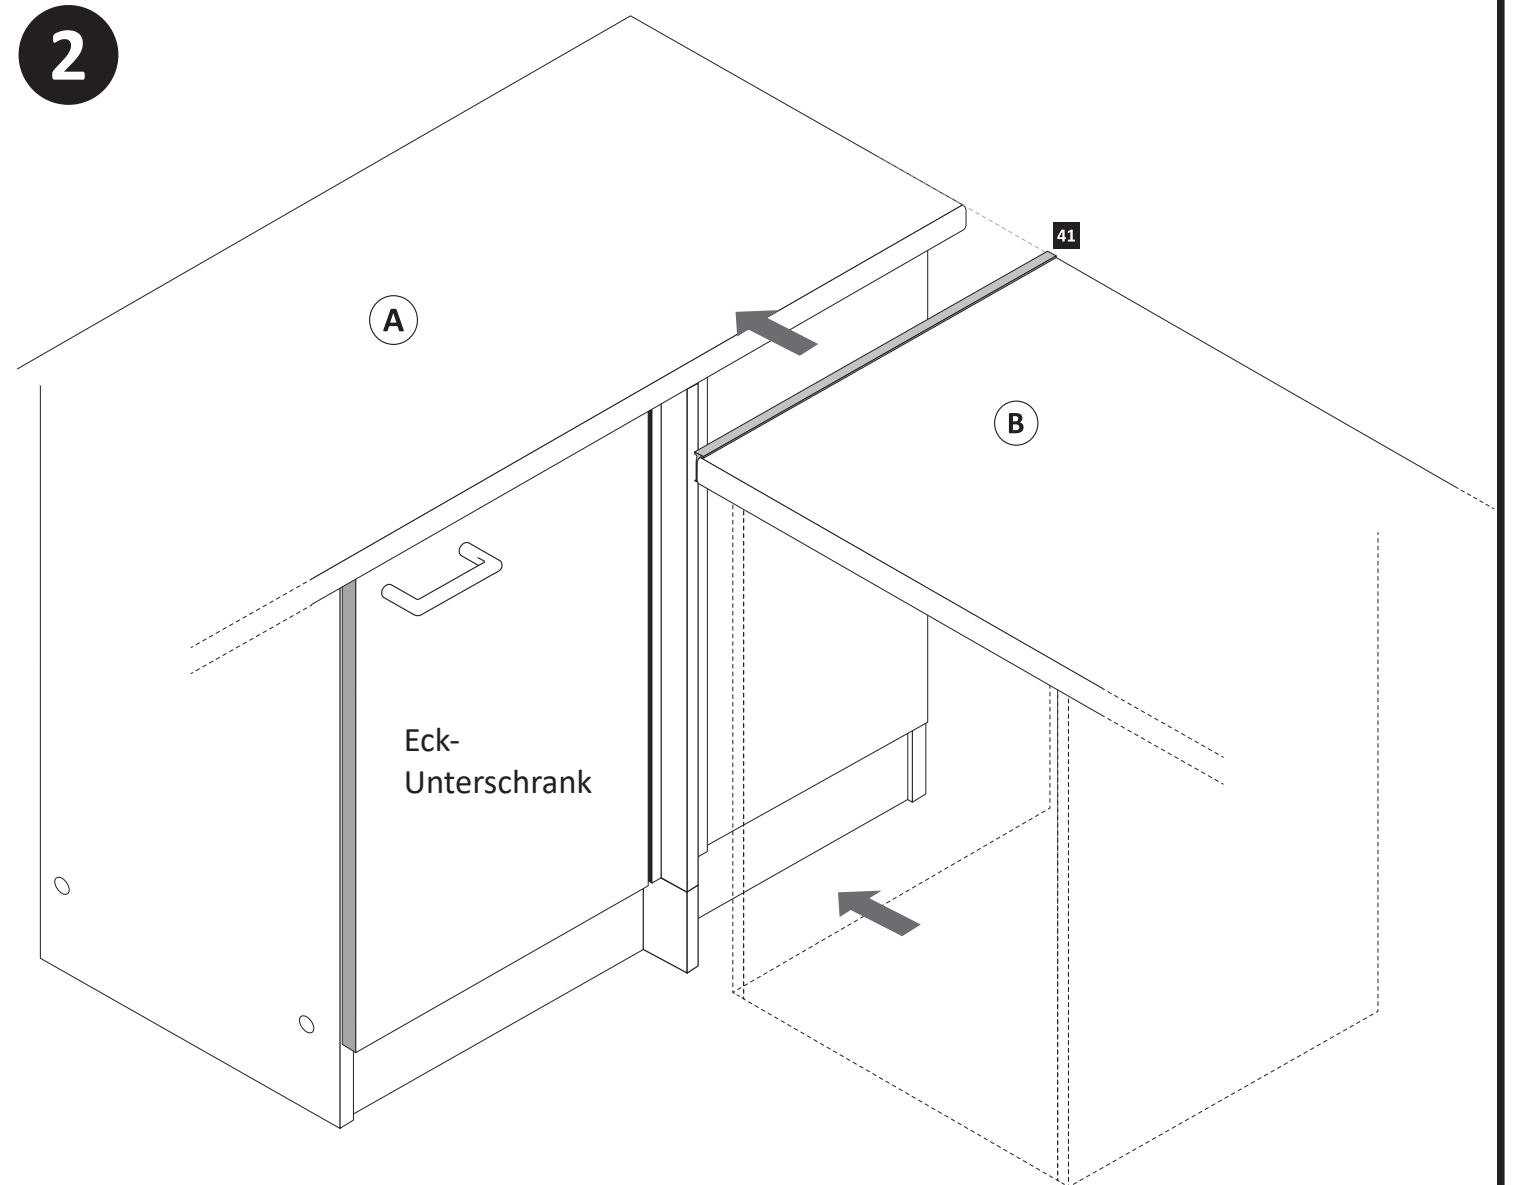


Variante
rechts

Variante links





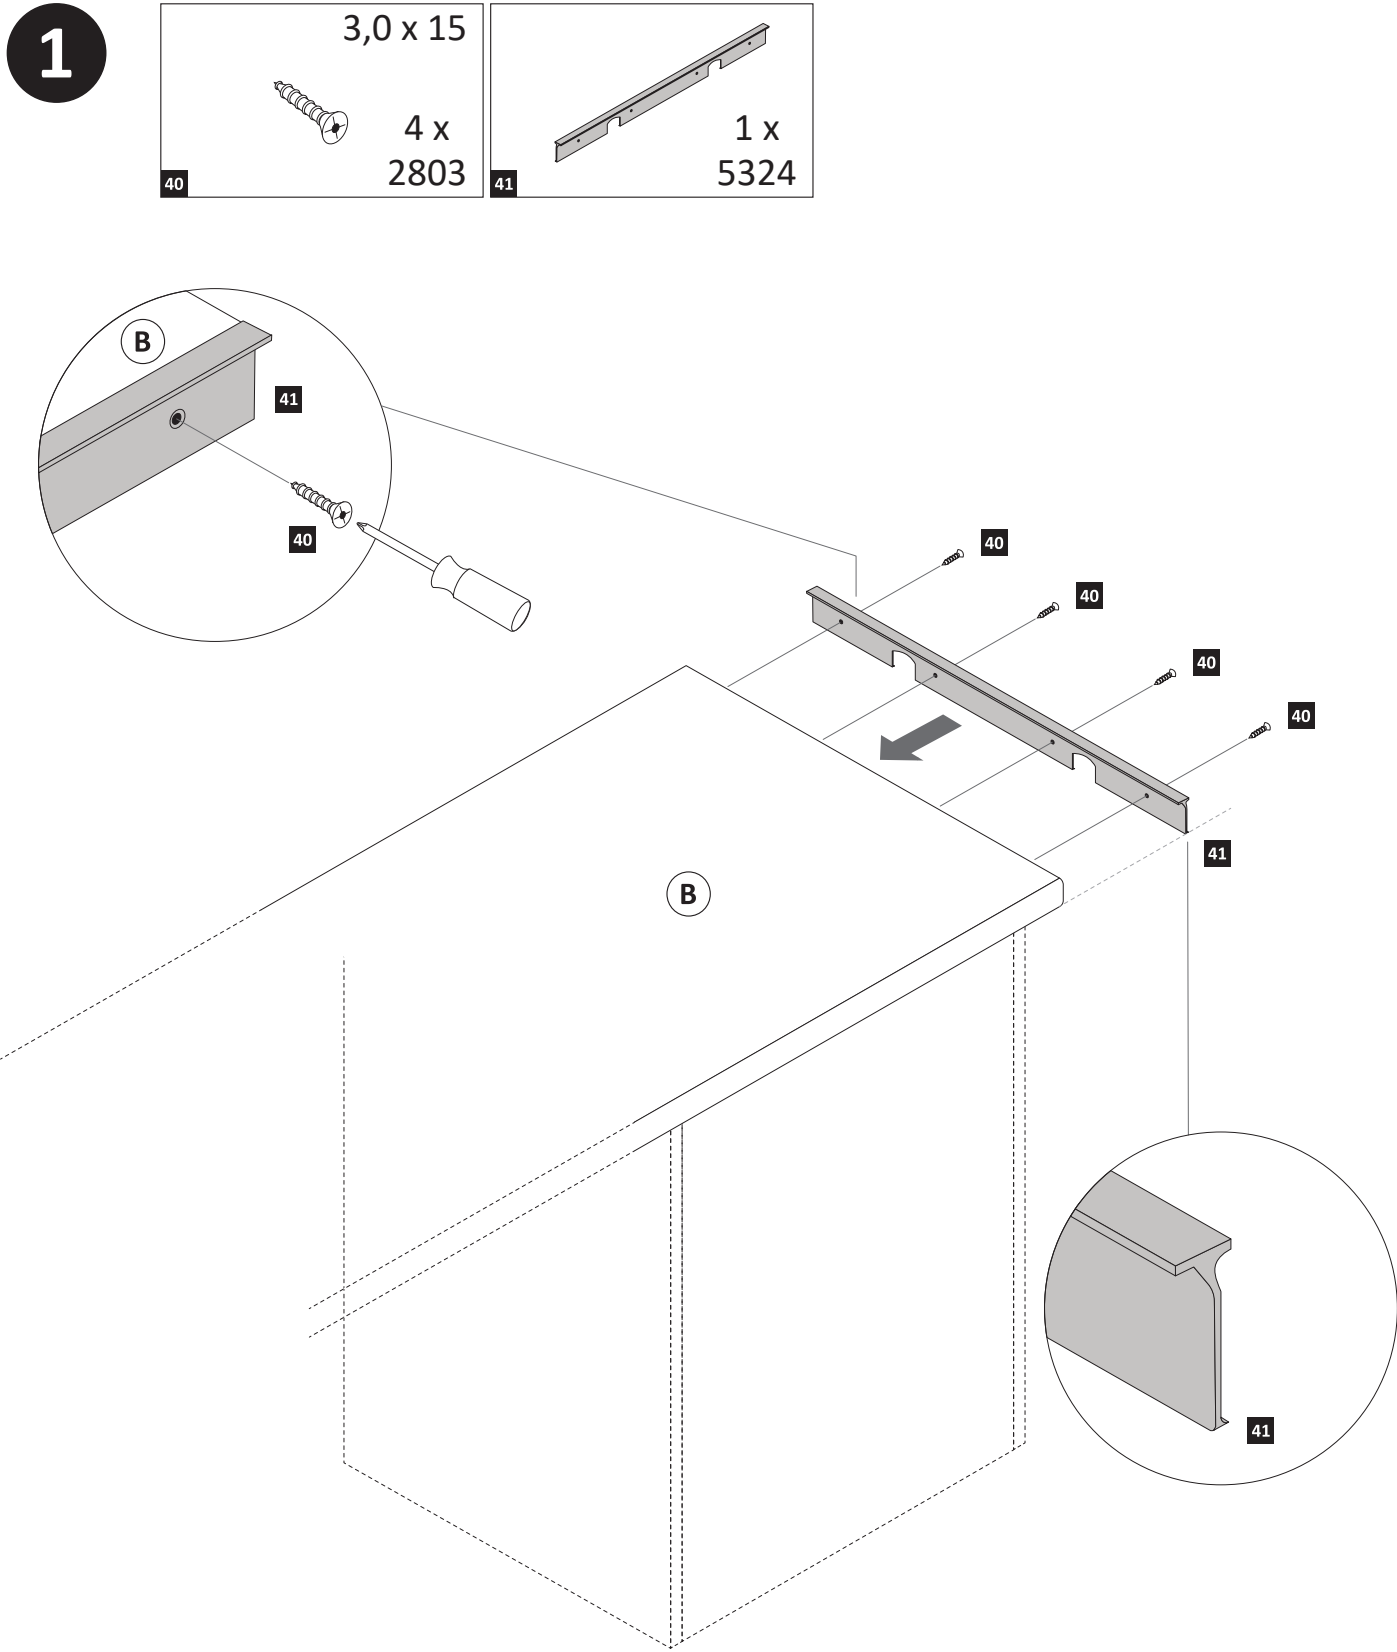


Variante links


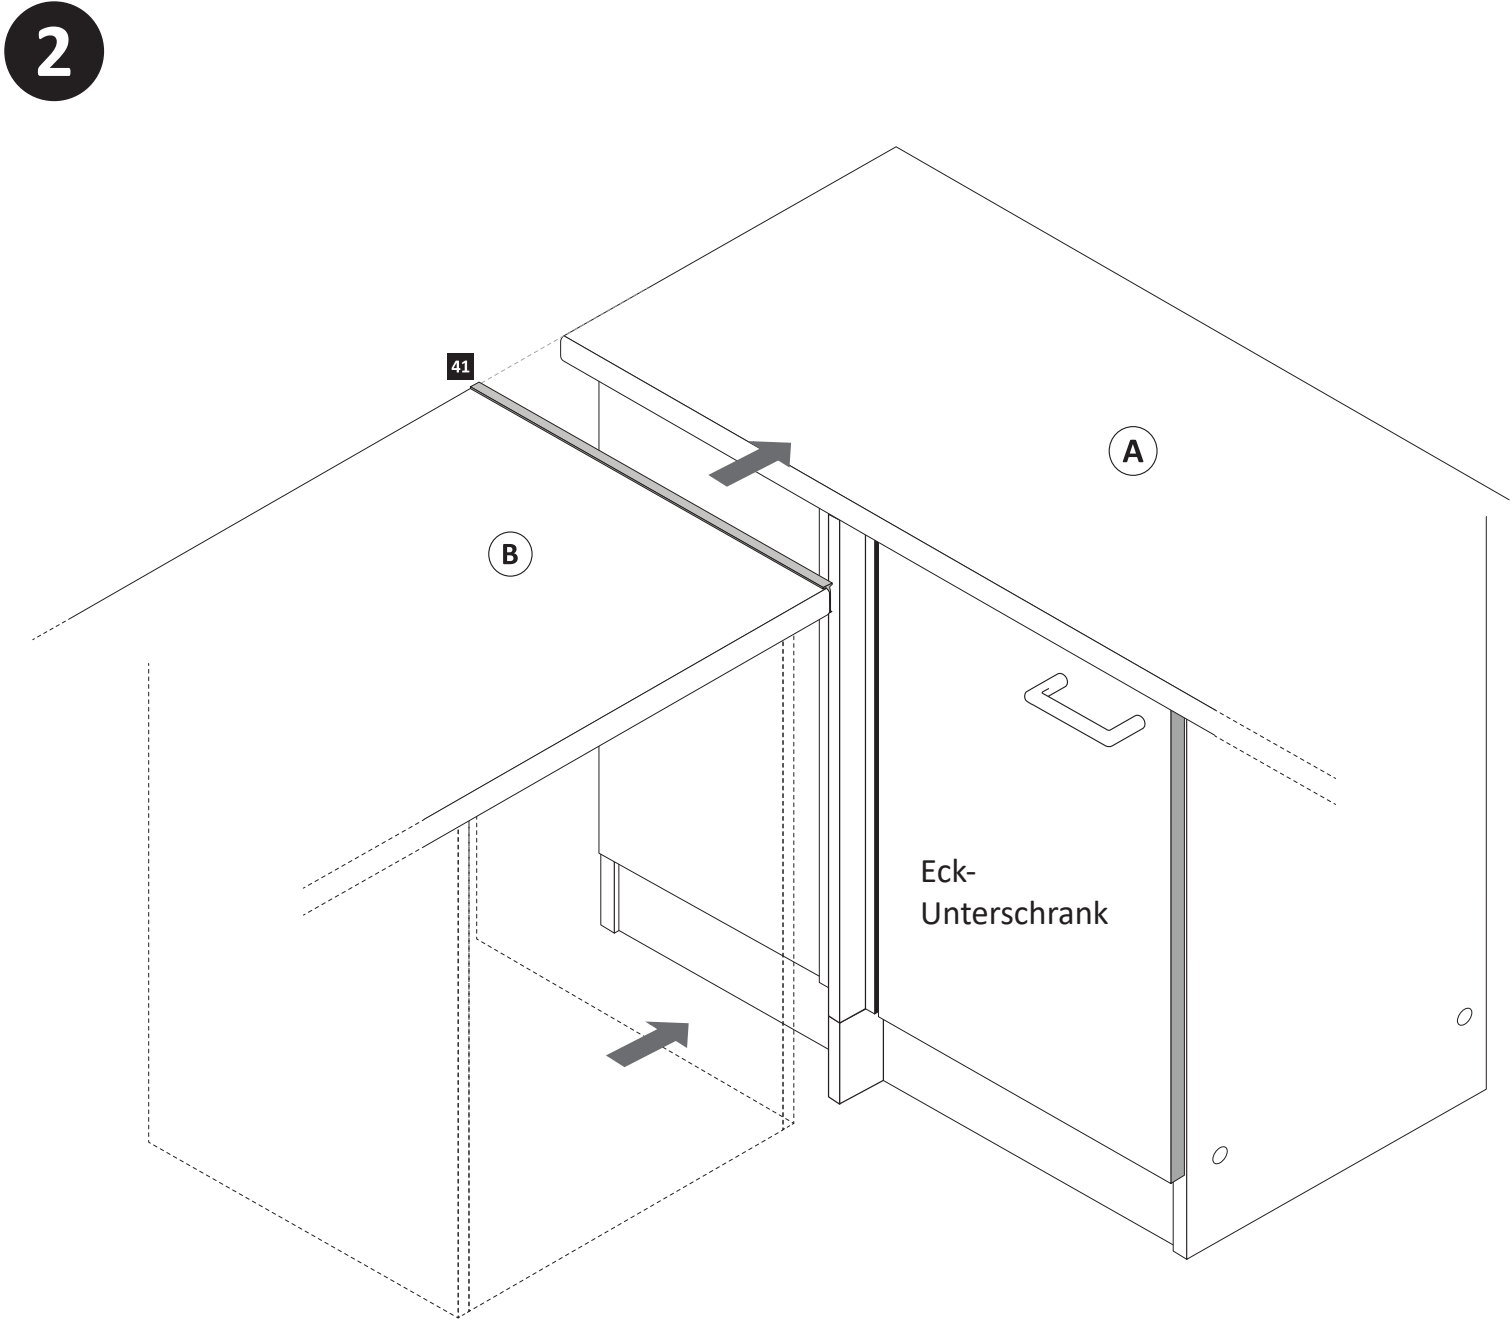




89937.330

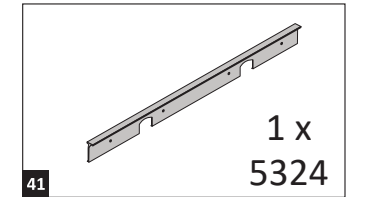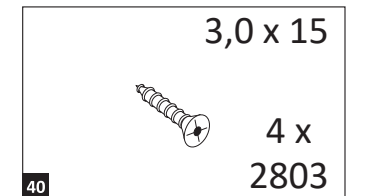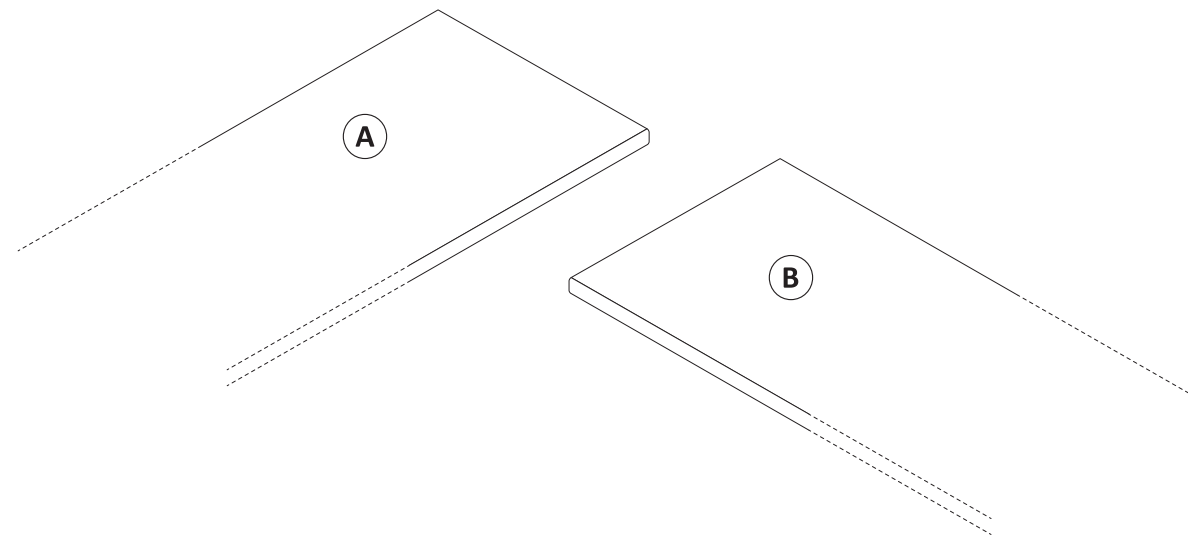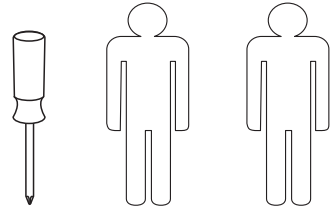


1

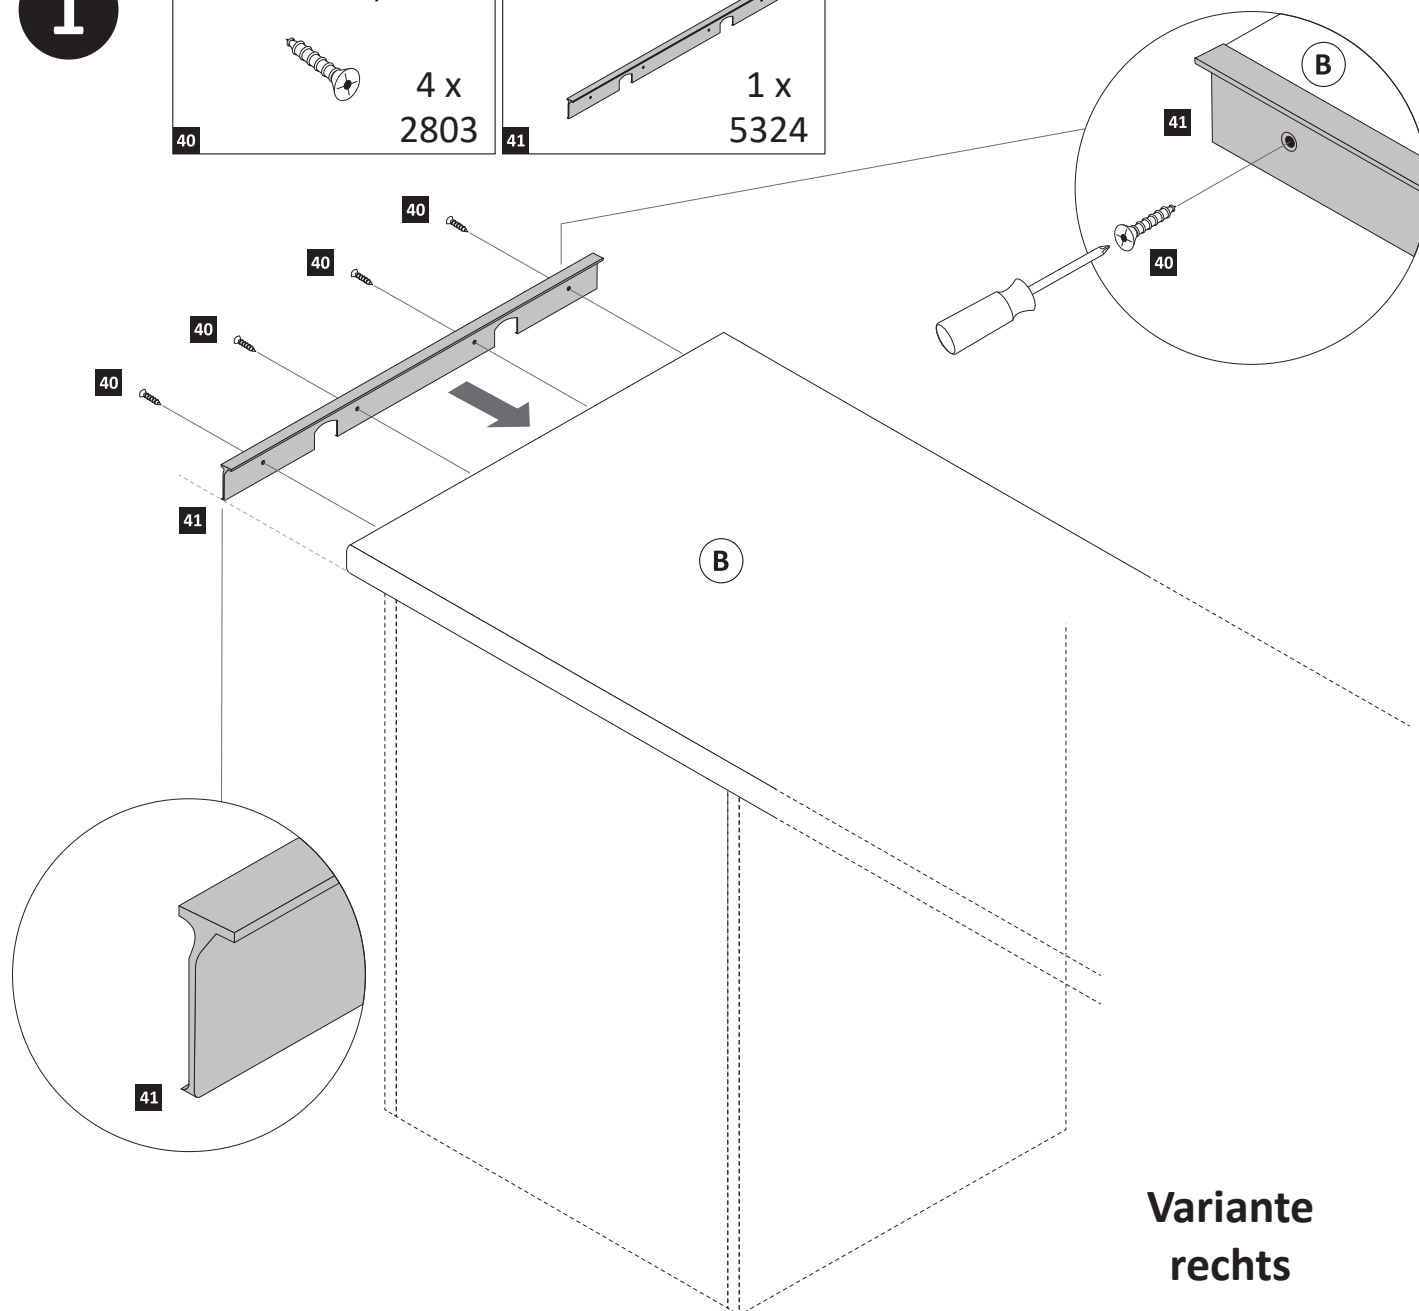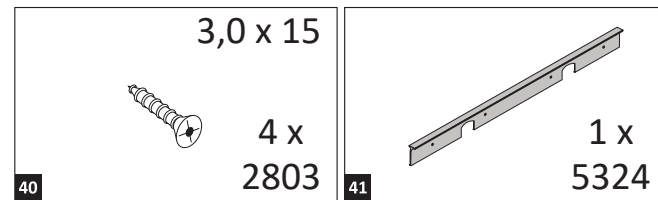


Variante
rechts

2

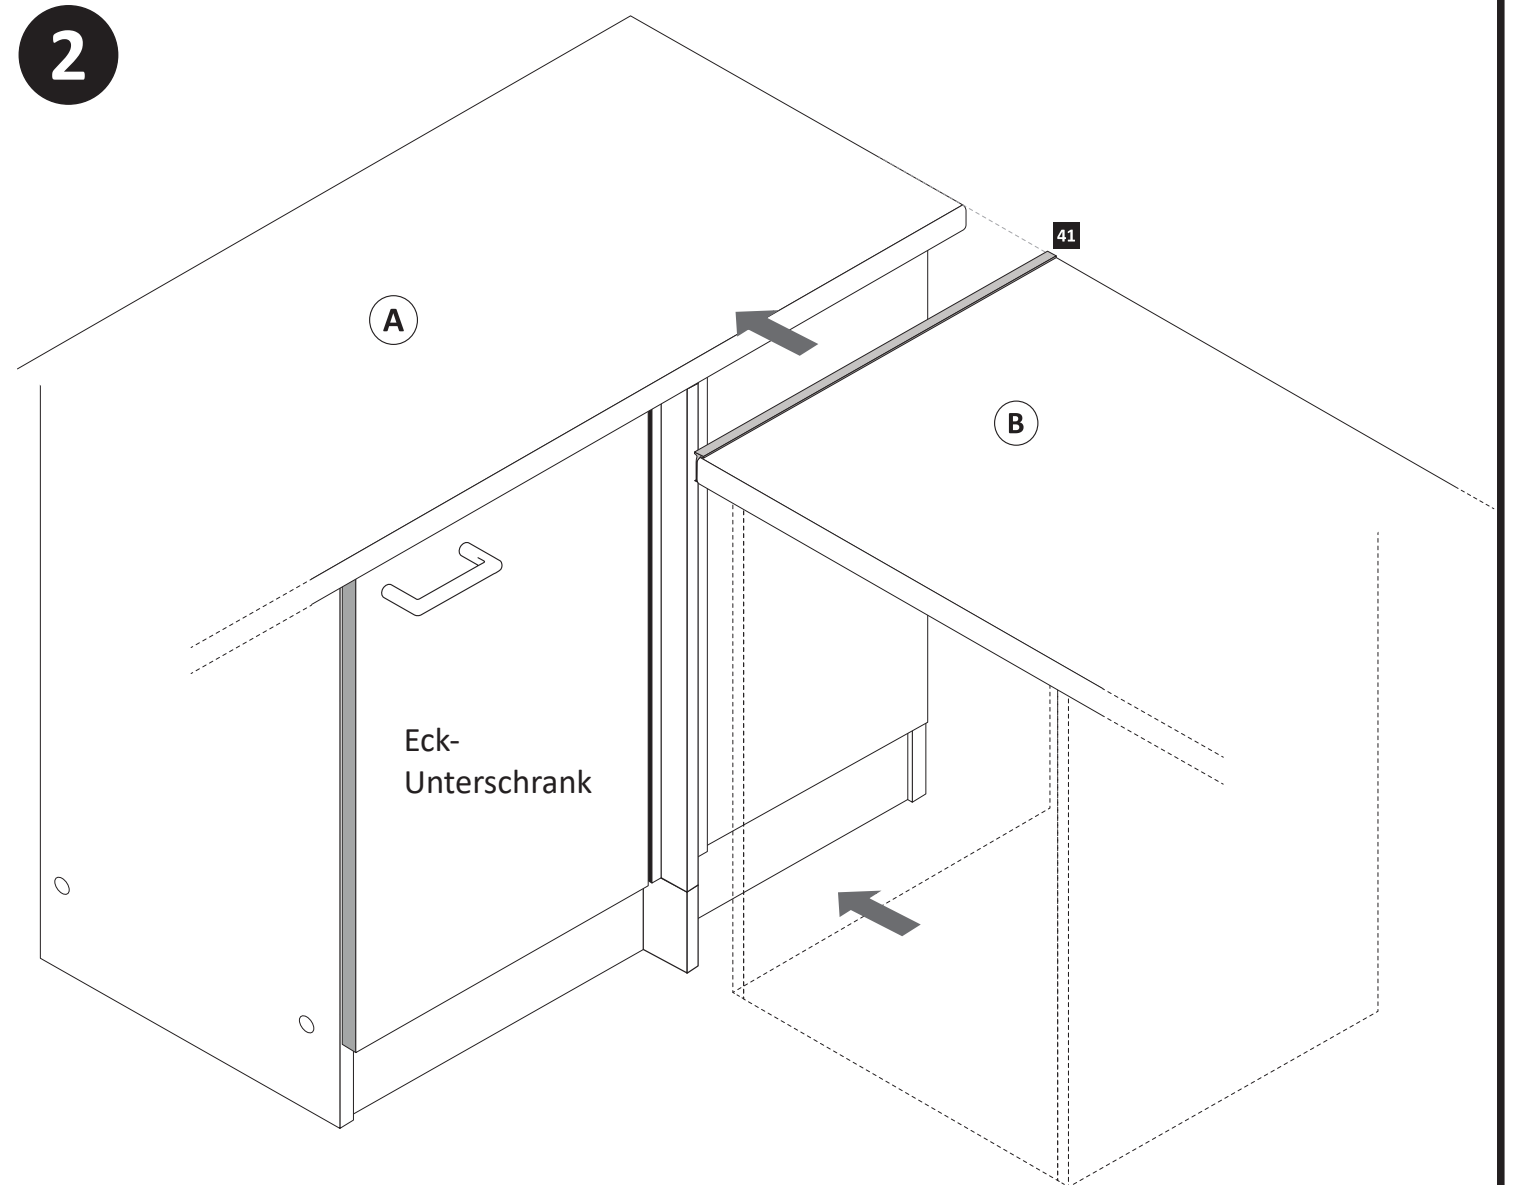


Variante
rechts

Variante links

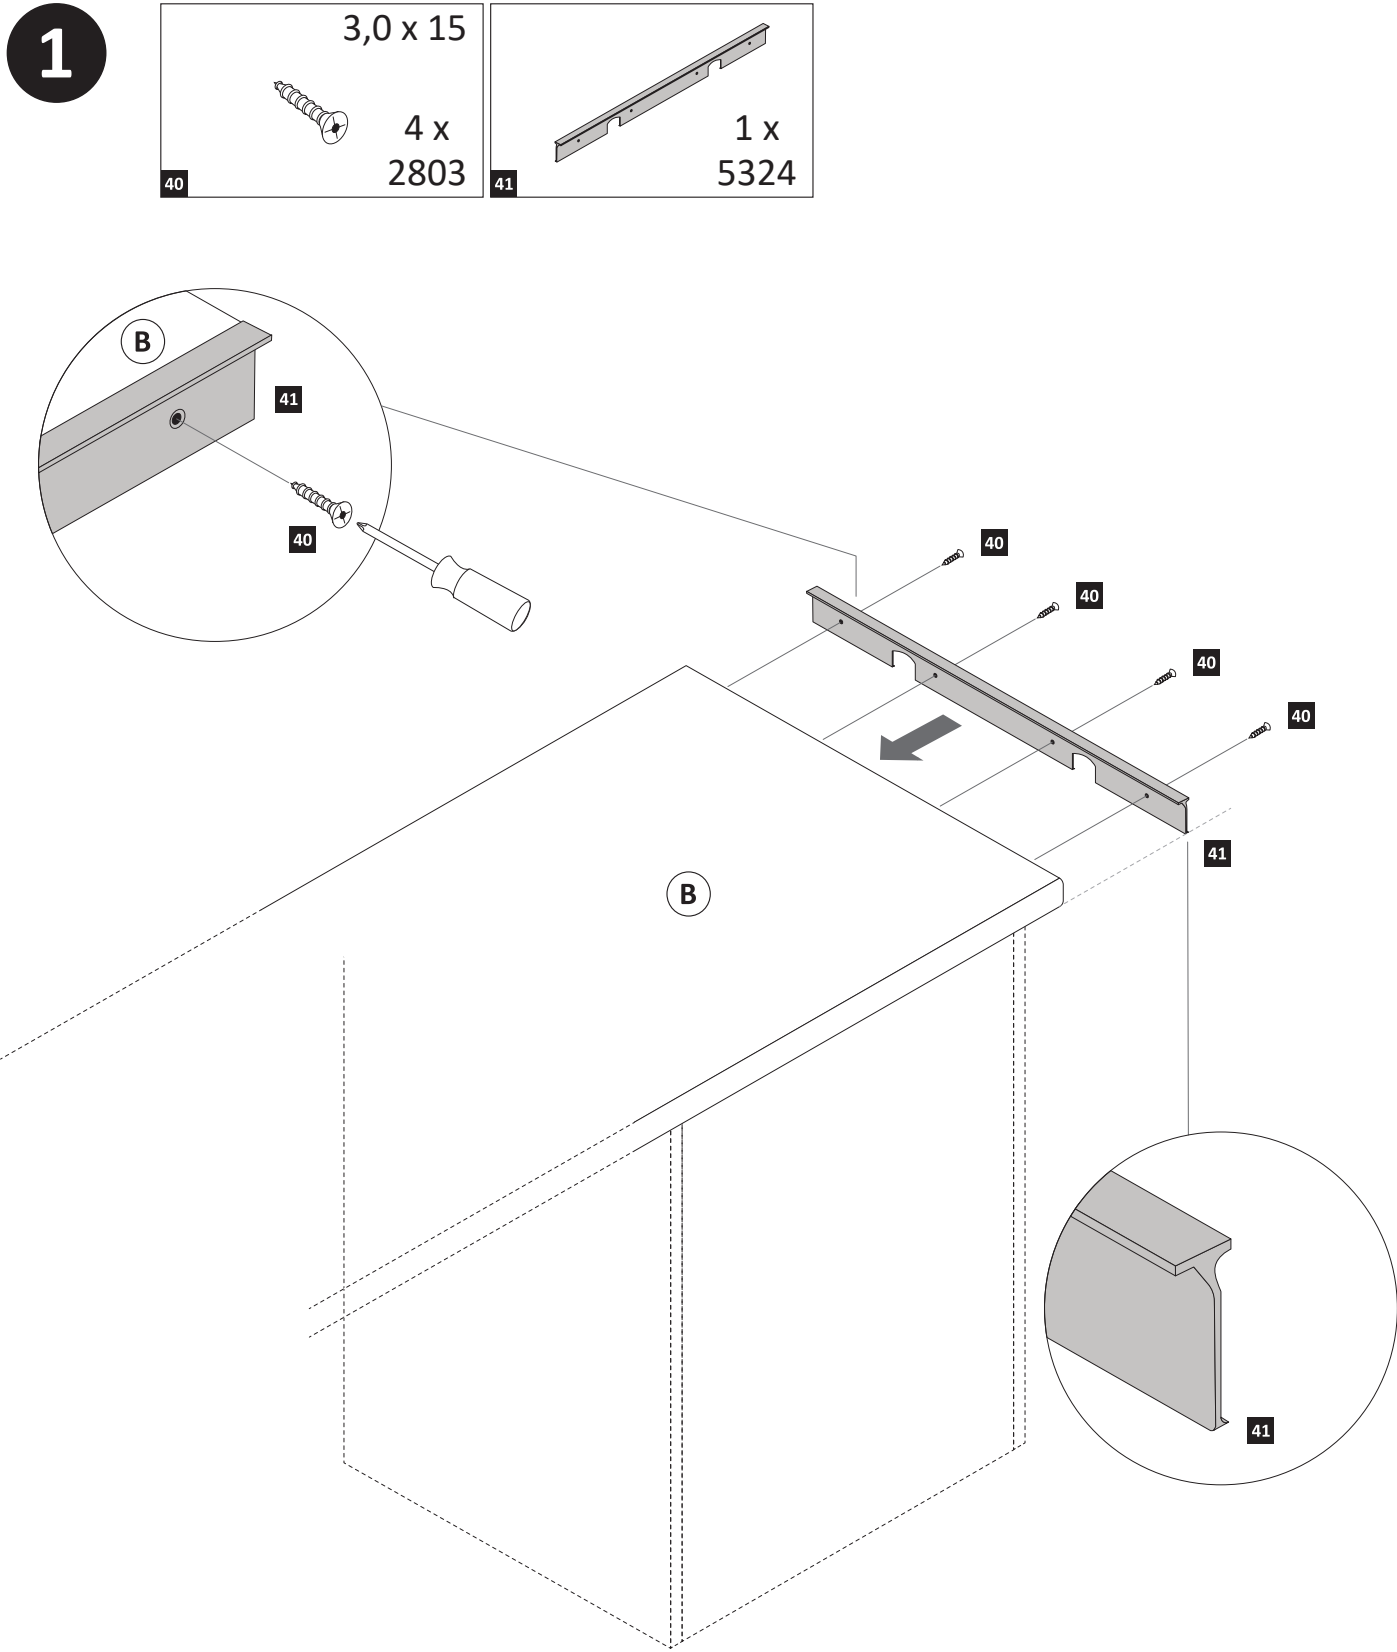





Variante links

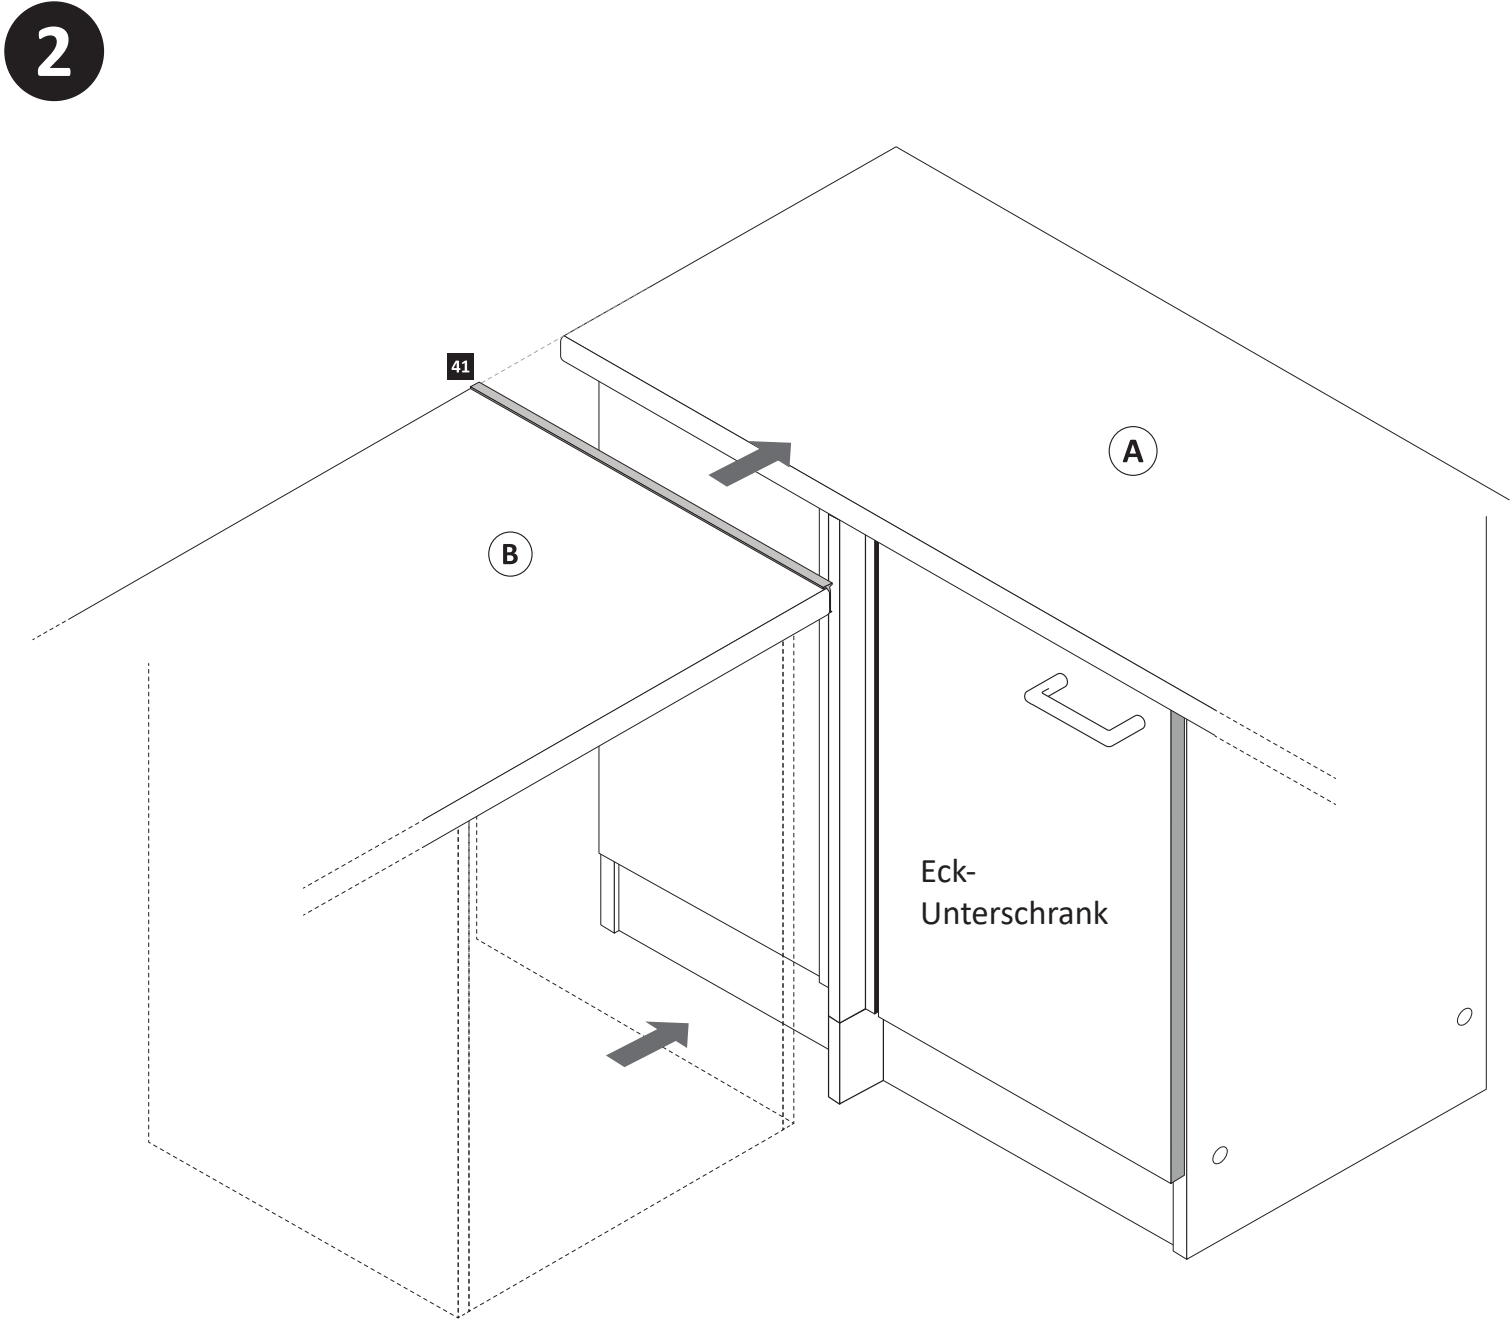


www.till-hilft.de



89952.330

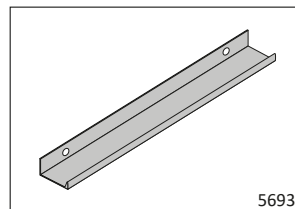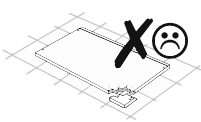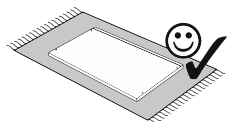


5693

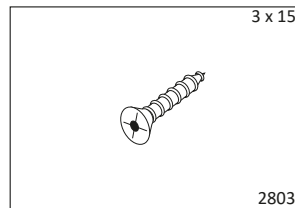

3 x 15

2803

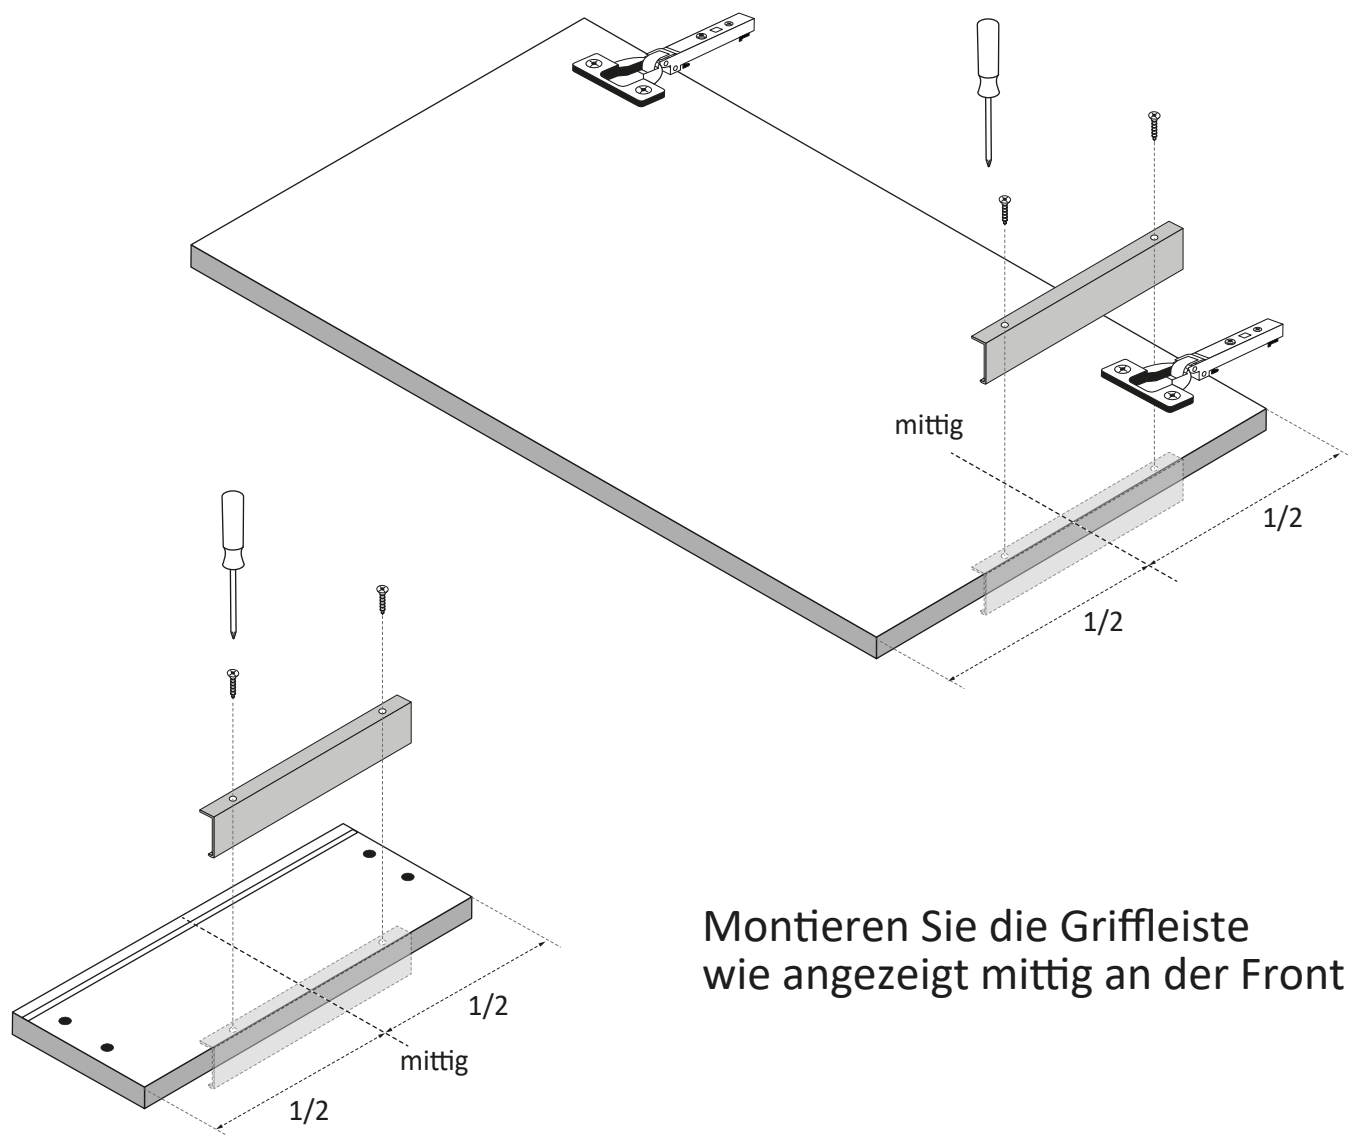

Montieren Sie die Griffleiste wie angezeigt mittig an der Front!