

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de



Pflegehinweise






www.till-hilft.de



89930.330





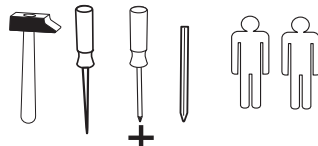



 A	4 x 1980	 B	3,5 x 15 16 x 2804	 C	8mm 4 x 2917





!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

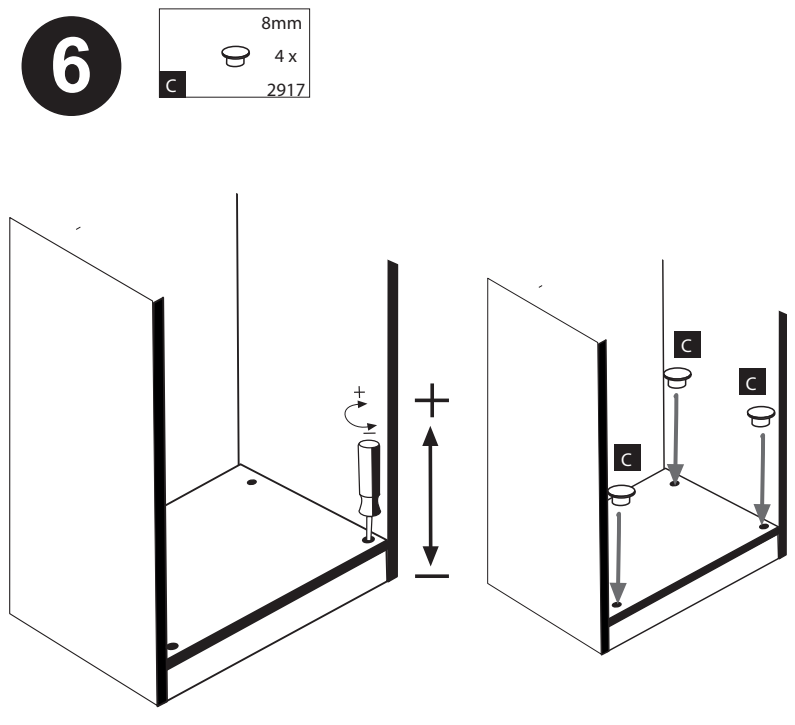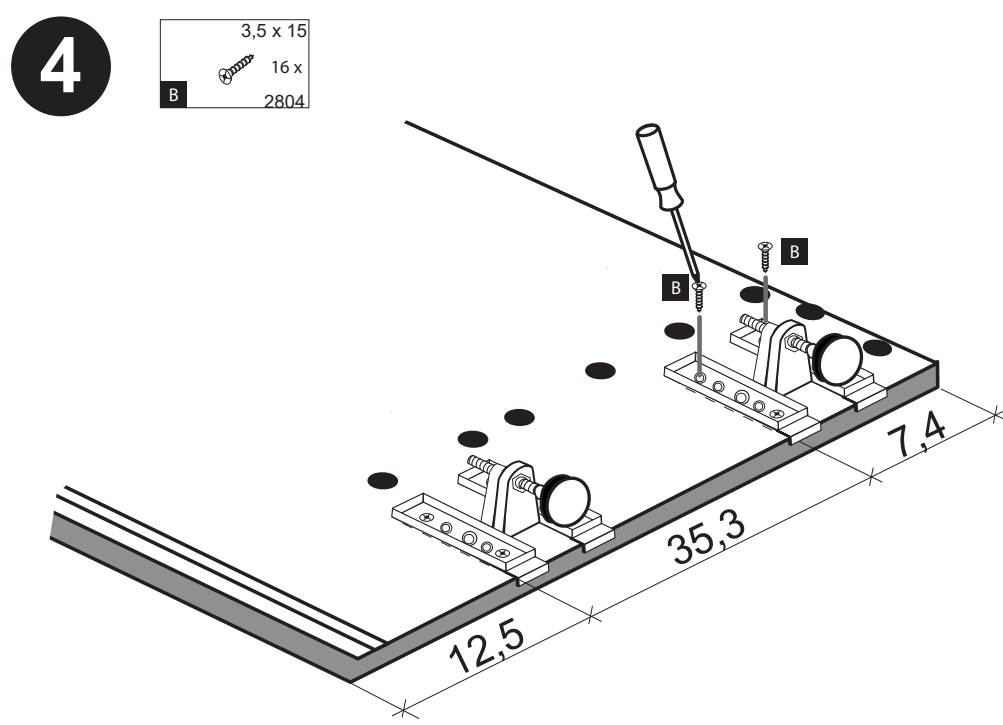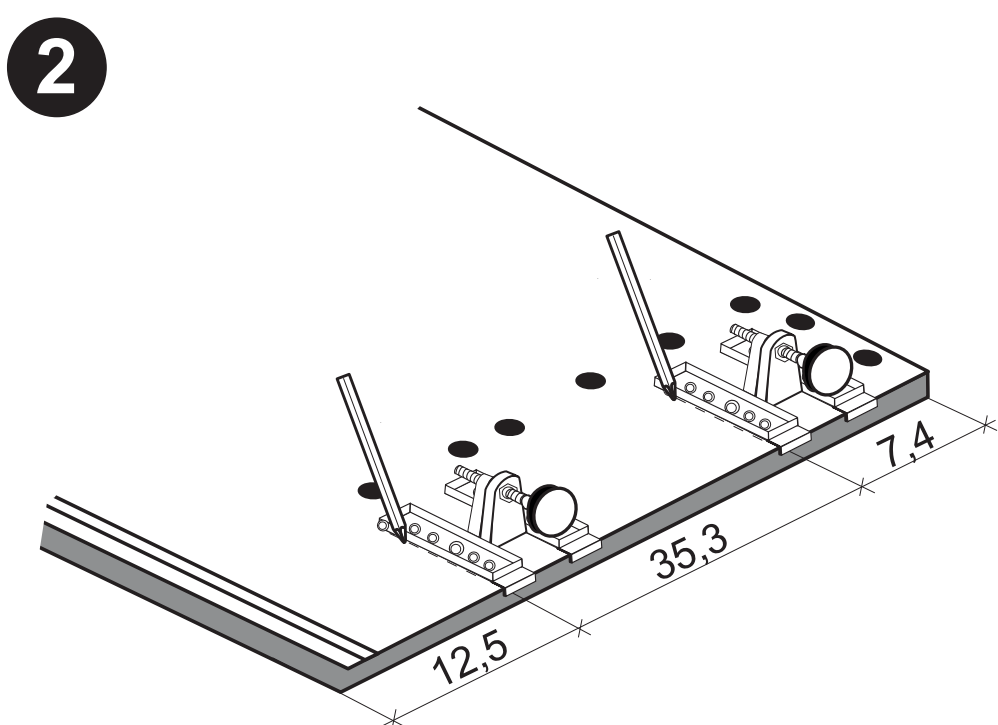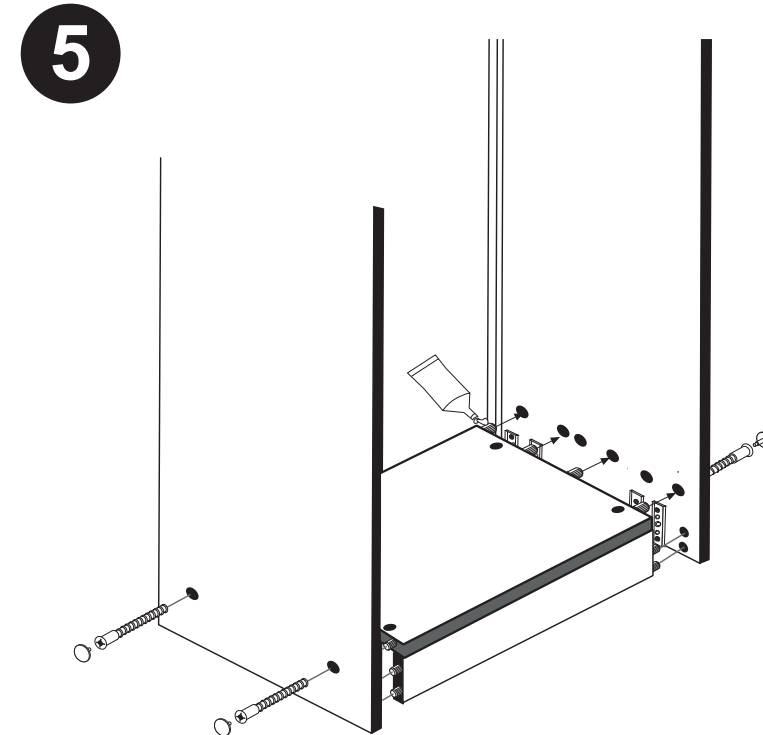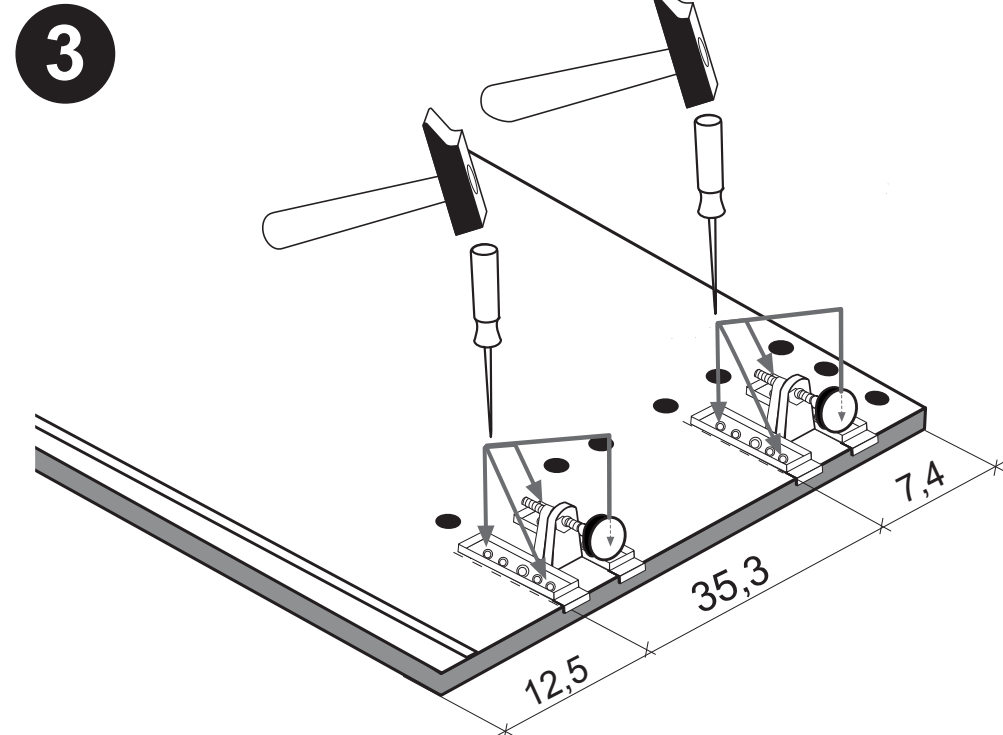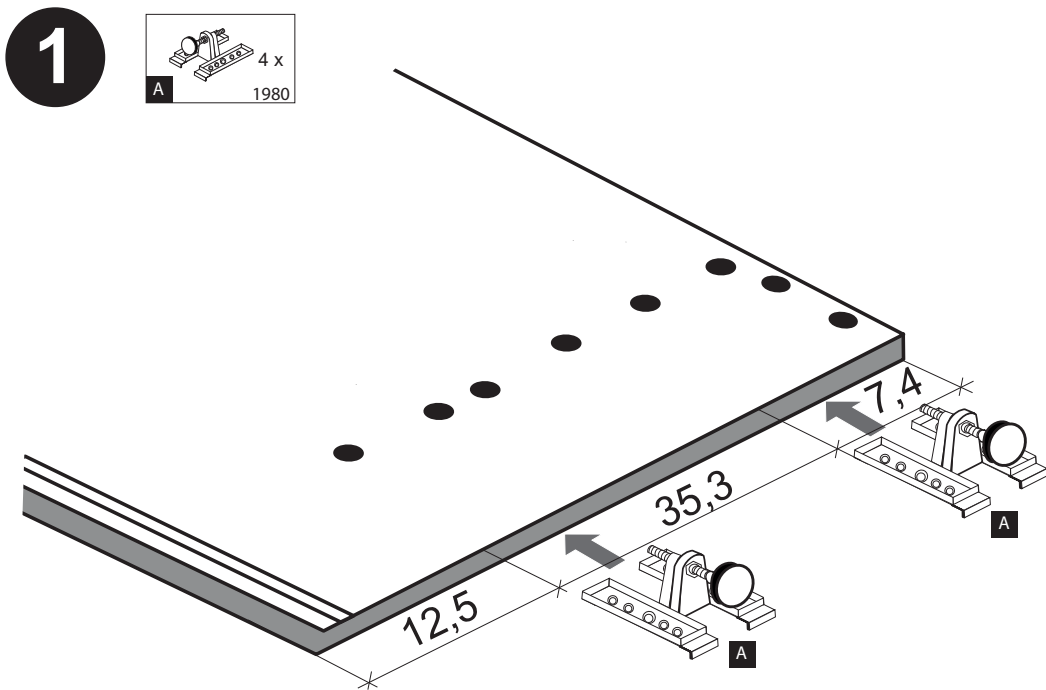




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87112.519	

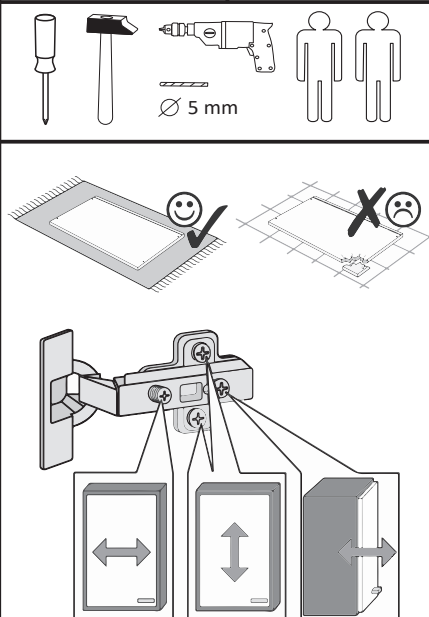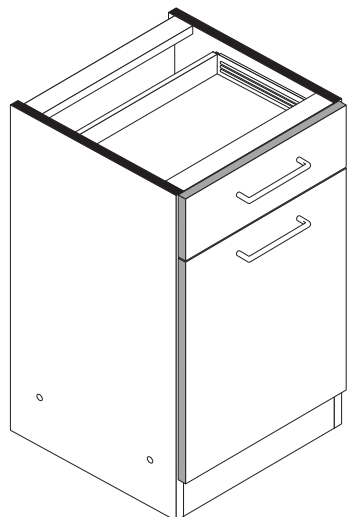

1 4 x 2827 6,3 x 11	2 4 x 2821 5/5 x 16	3 2 x 1503 5mm	4 2 x 1611 3 x 13,5	5 12 x 2804 3,5 x 15	6 20 x 2861 8 x 30
7 6 x 2815	8 4 x 2821	9 2 x 2855	10 4 x 1123	11 2 x 2863	12 4 x M4
13 4 x 2807 3,5 x 30	14 4 x 2865	15 10 x 2862	16 2 x 1 x 5282.500 4 x 9 5 x 30	17 1 x 2863	
18 1 x R 5282.500	19 1 x L 5282.500				
A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

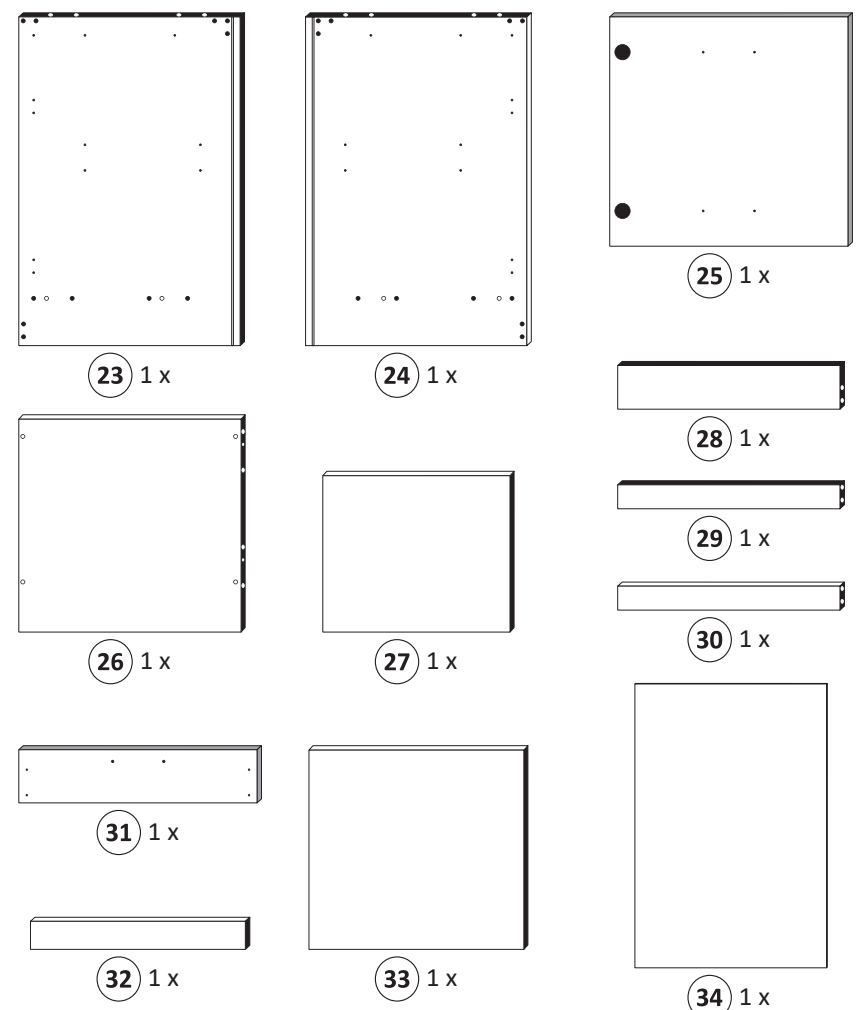

1

4 2 x 1611	7 6 x 2815 6,3 x 11	8 4 x 2821 5/5 x 16	18 1 x R 5282.500	A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15
---------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	---------------	----------------------------

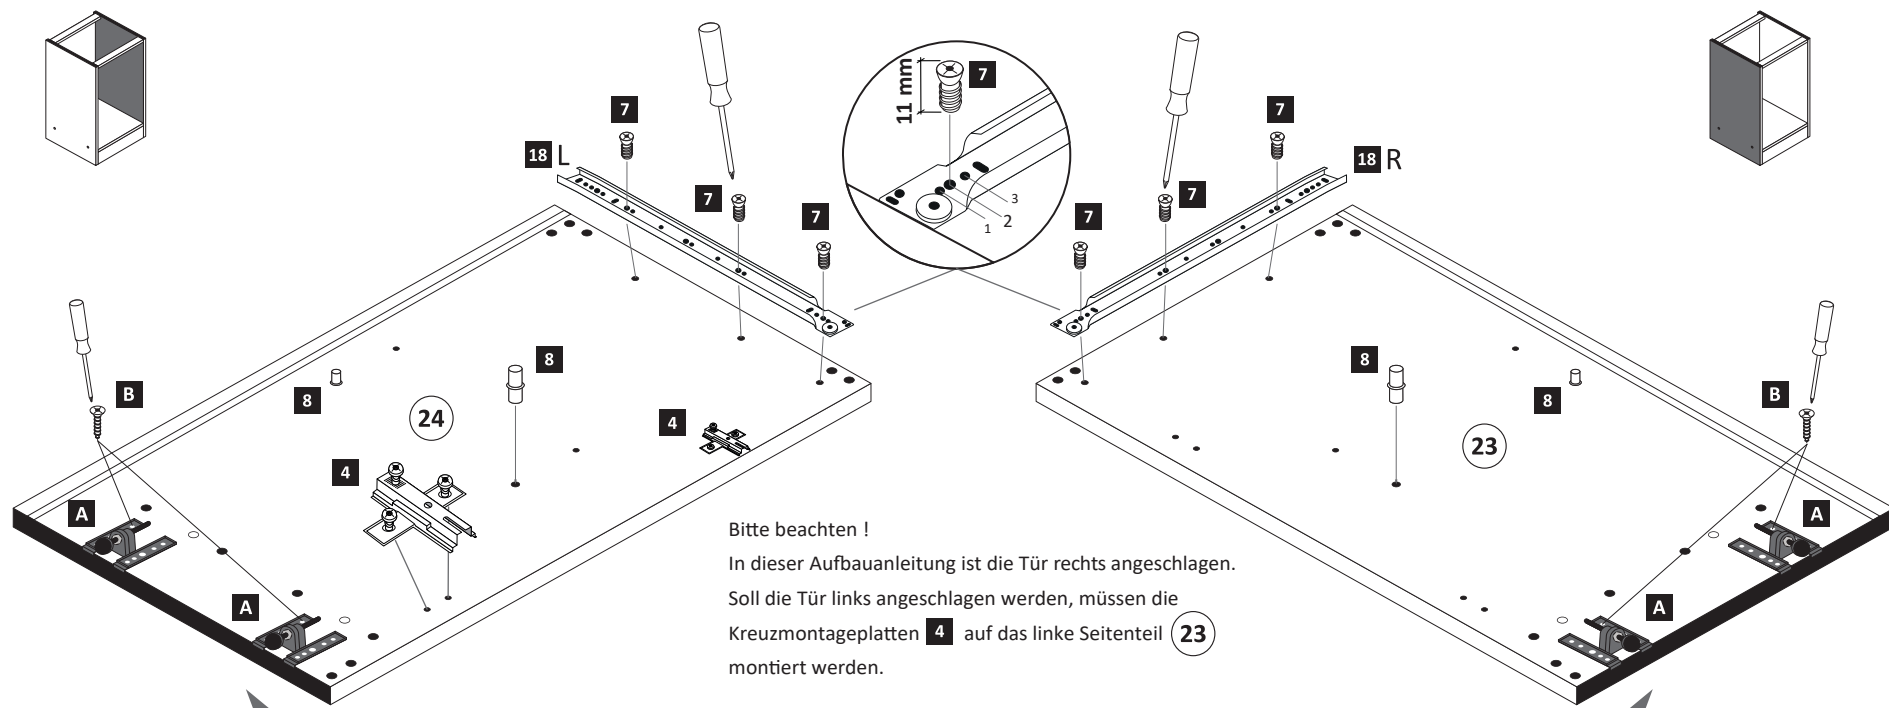


Bitte beachten !
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
 Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 23 montiert werden.




2

6 20 x 2861 8 x 30	17 1 x 2863
--------------------------	----------------

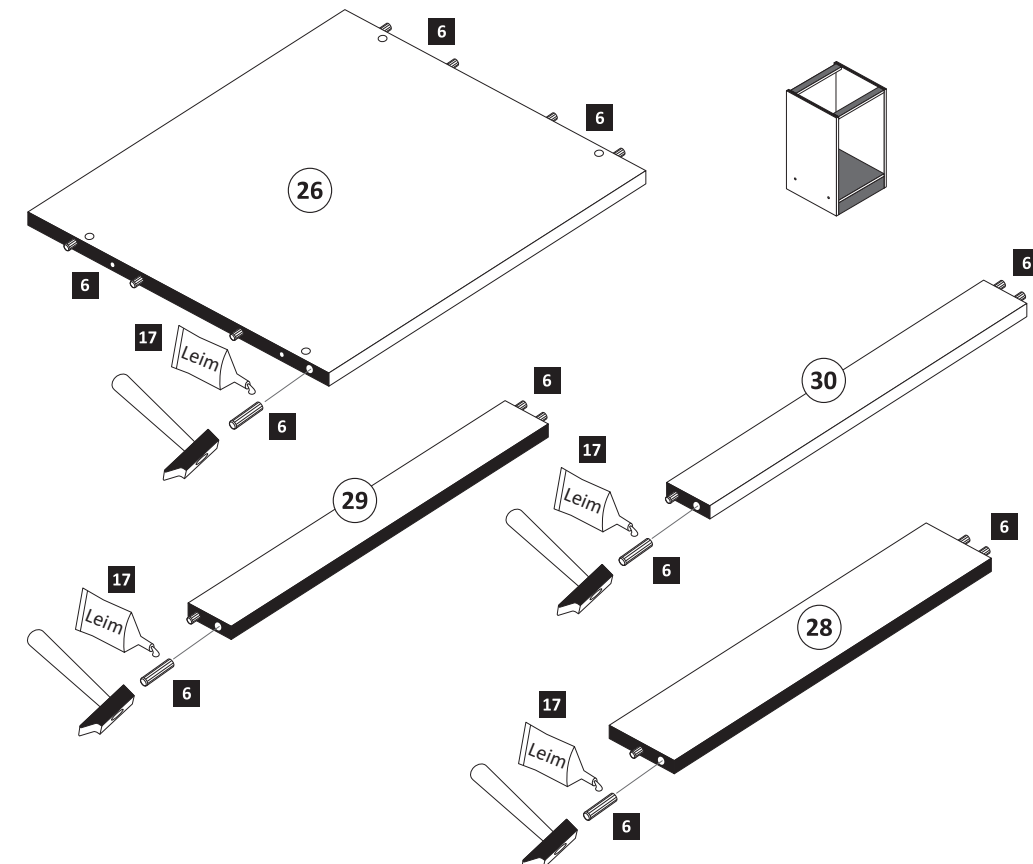

4

1



4 x
2827

2



4 x


17



1 x
2863


20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

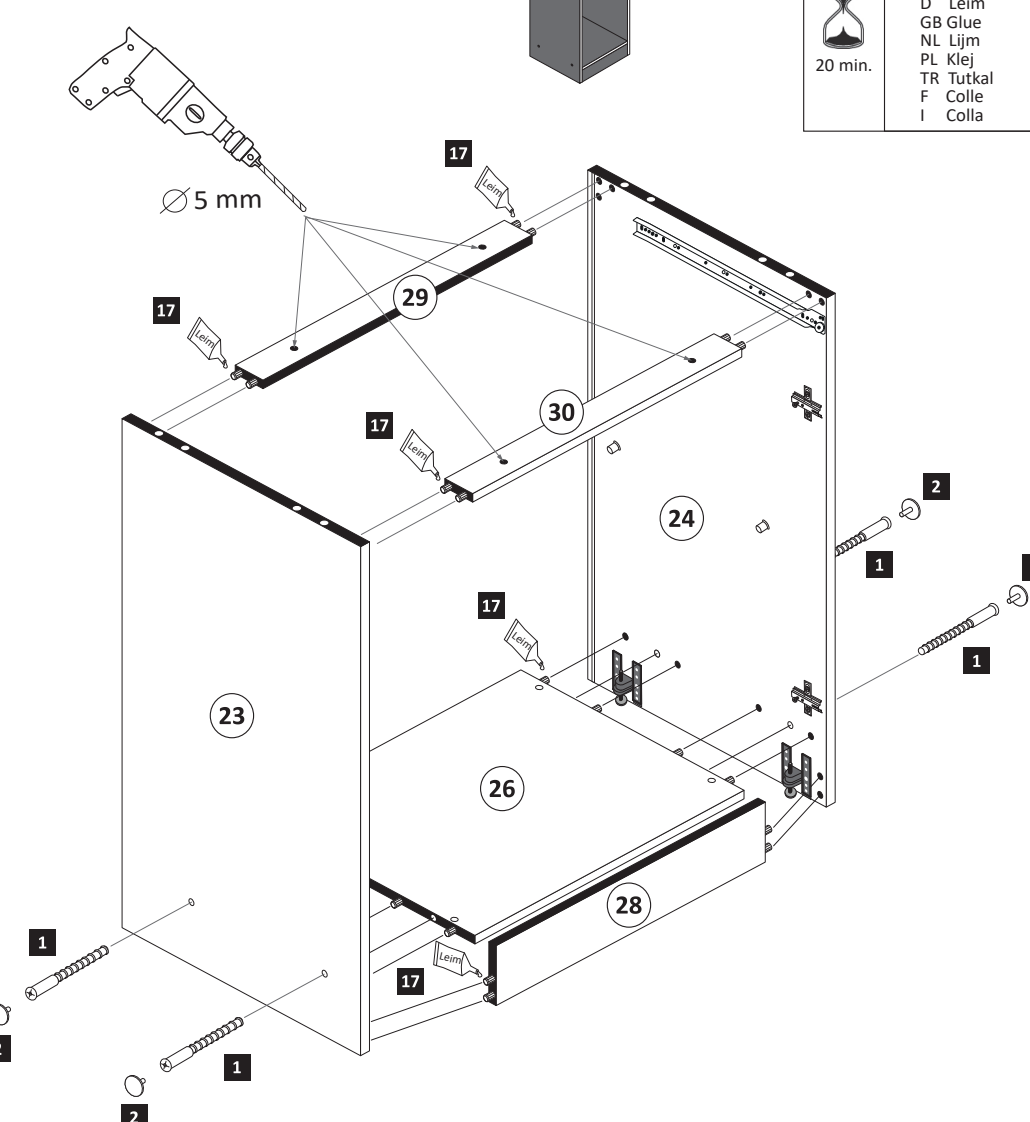


5

15



25 x
2862

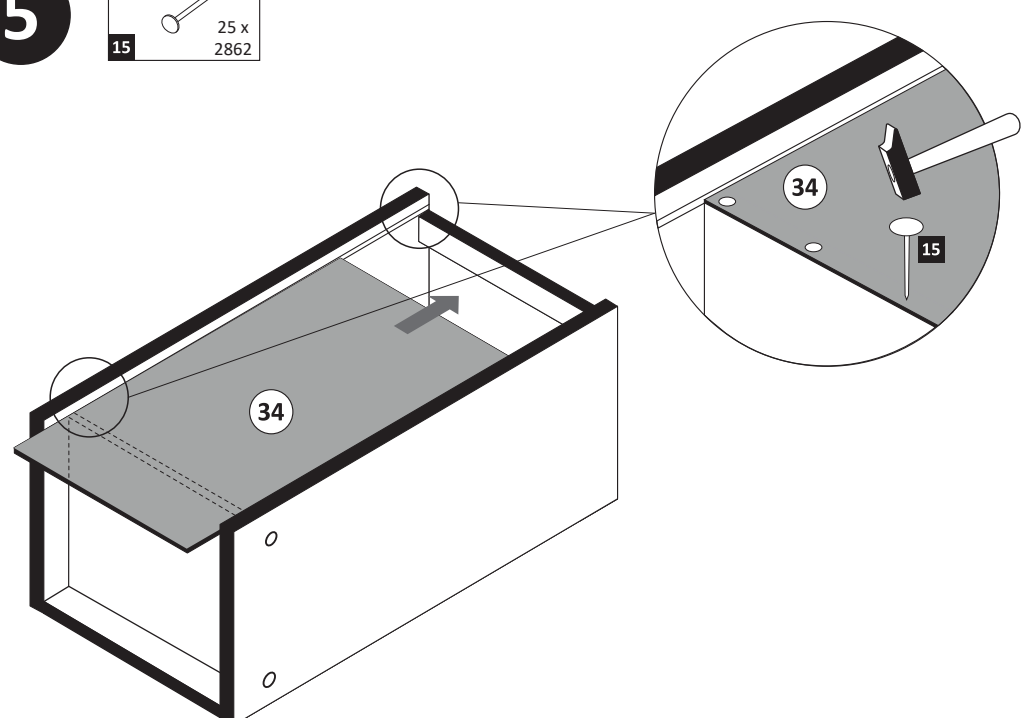


6

18




3,5 x 30
4 x
2807

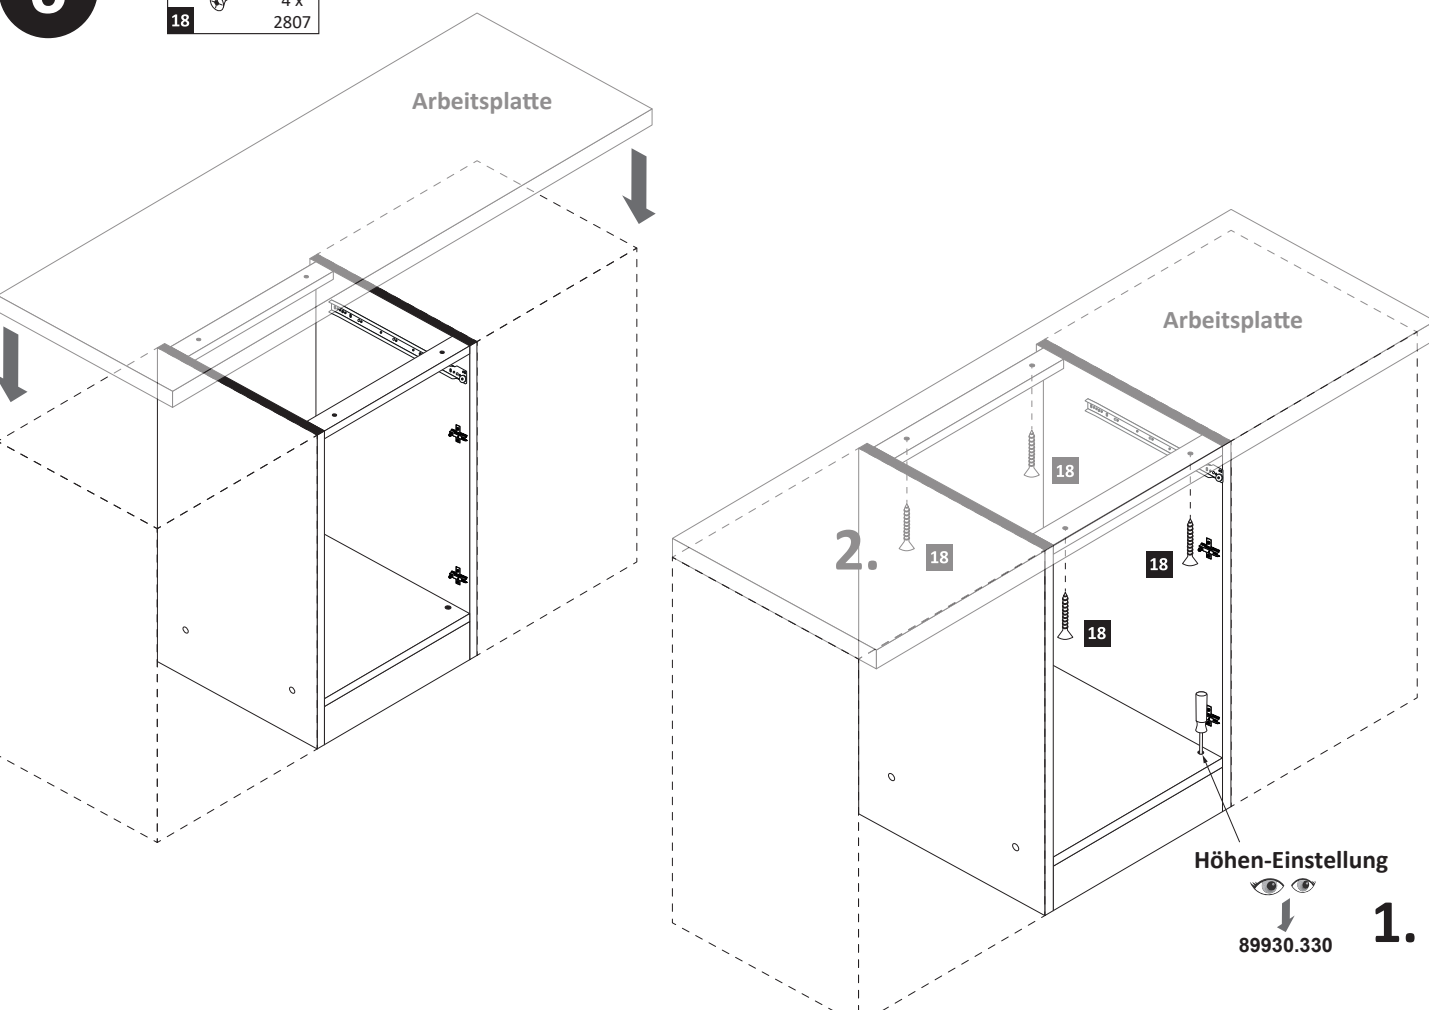

7


4 x 9
16 2 x

5 x 30
1 x

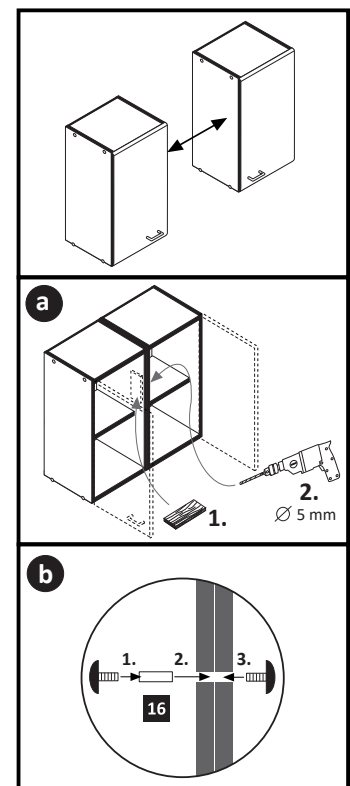


8

19




1 x R
1 x L
5282.500

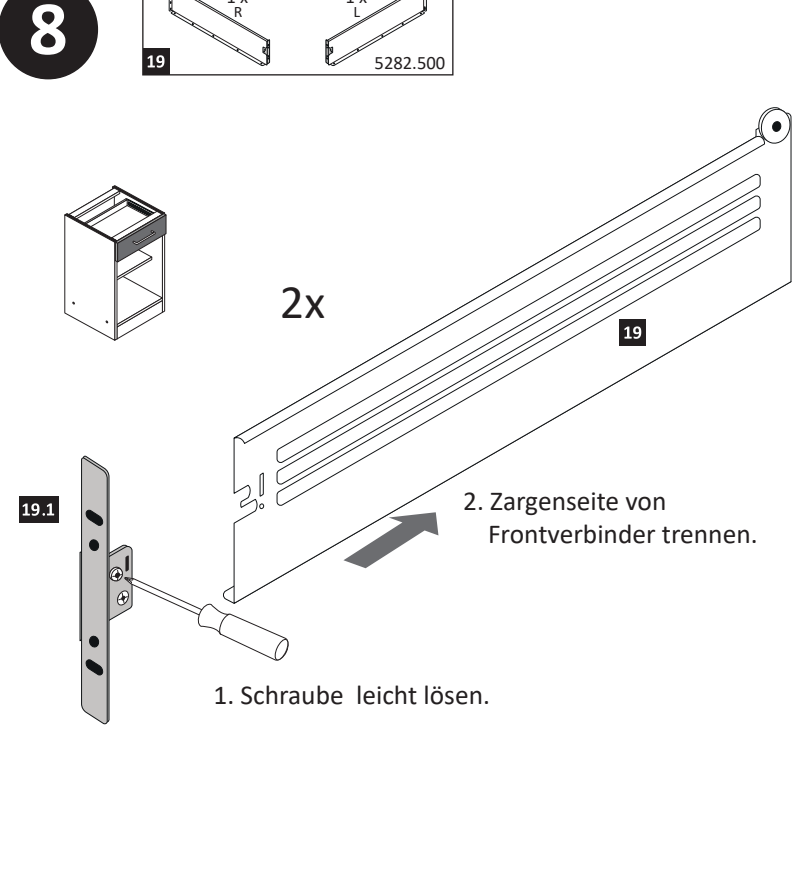



9

3 x 13,5
10 4 x
1123



14 2 x
2865

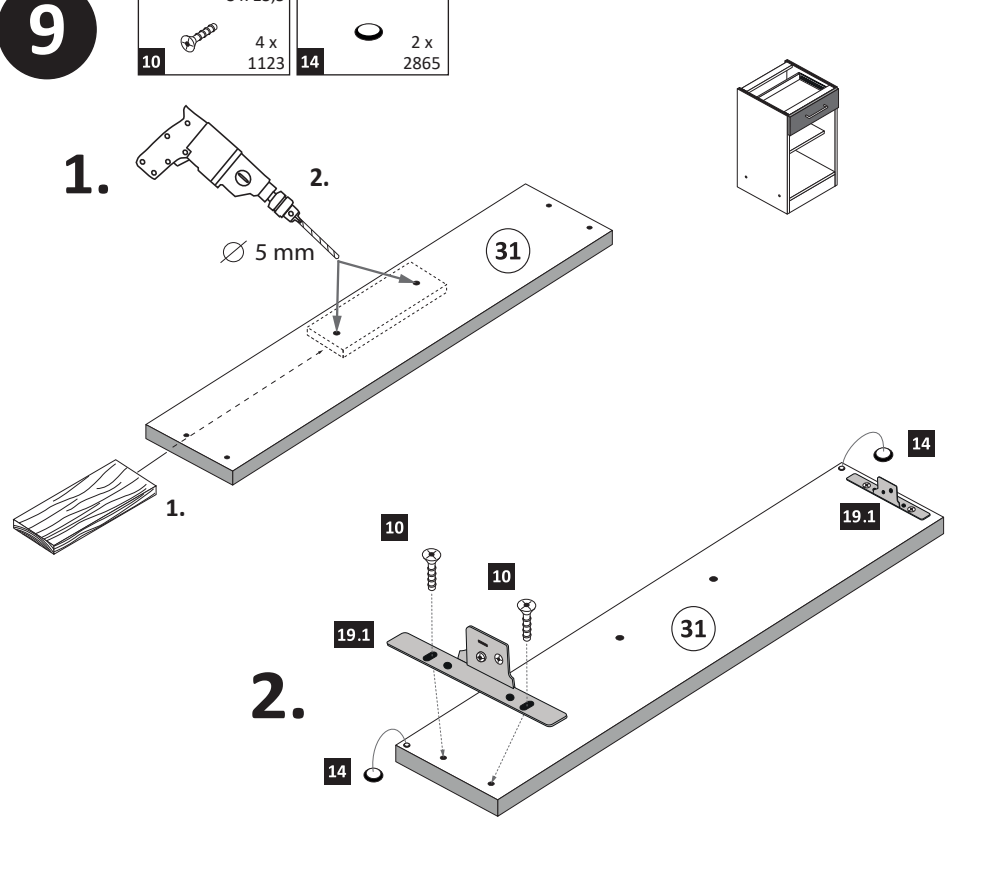

10

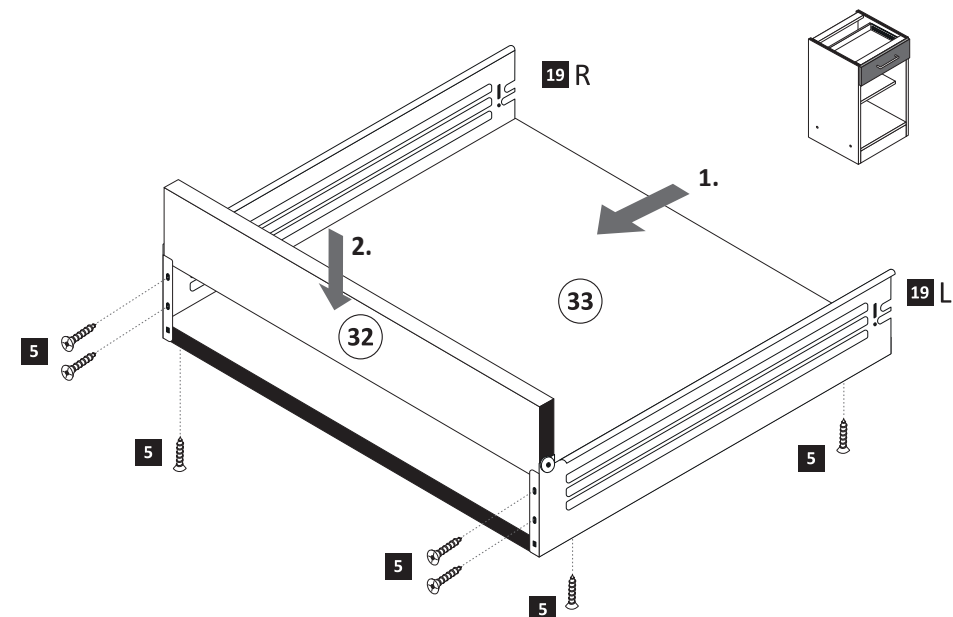



11

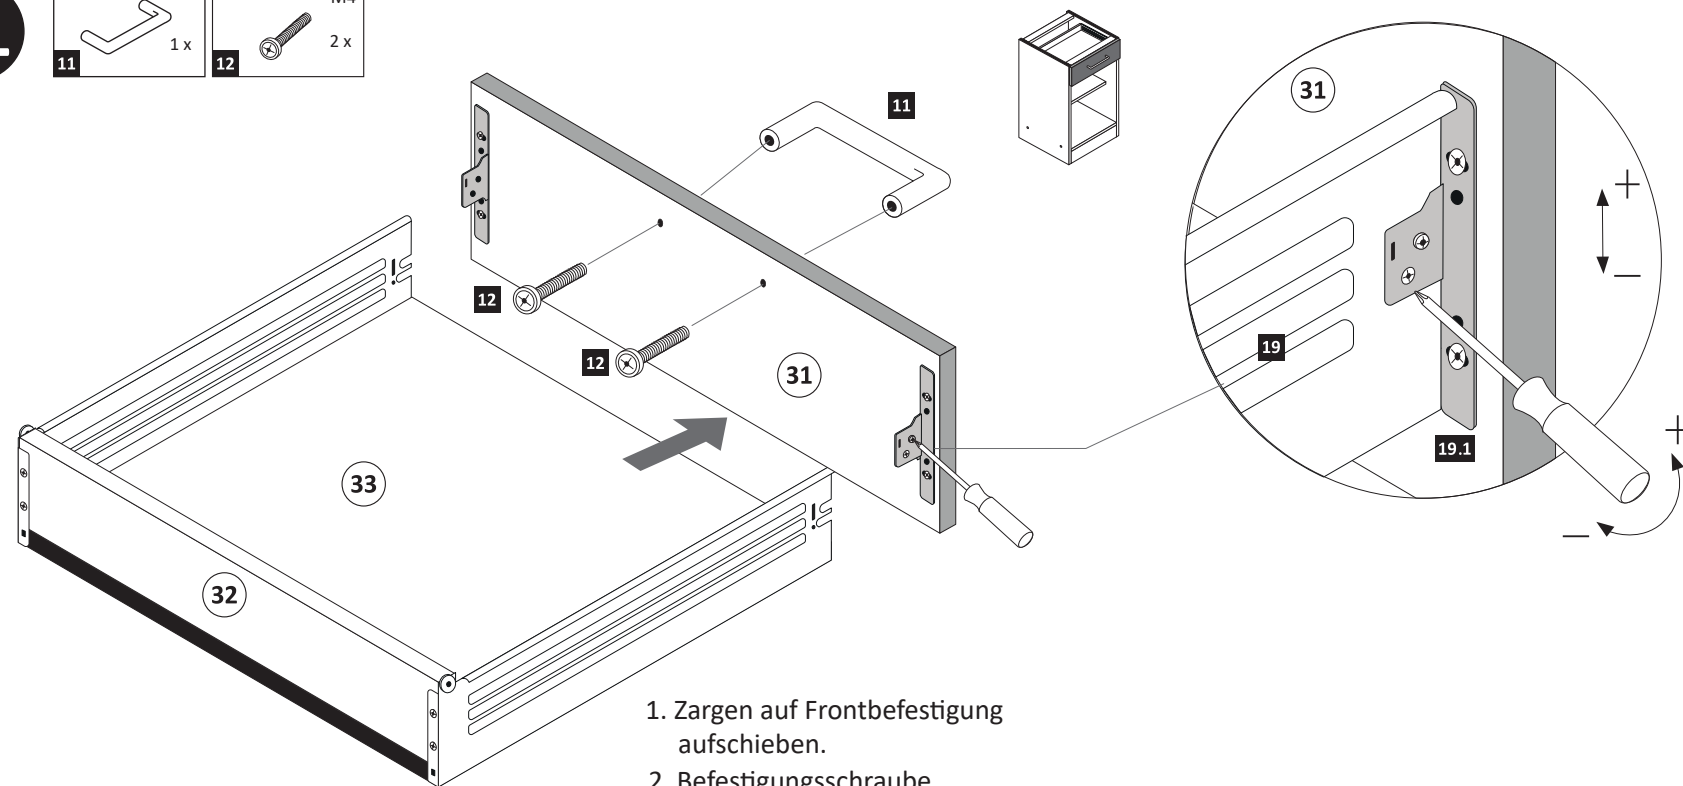


1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.


12

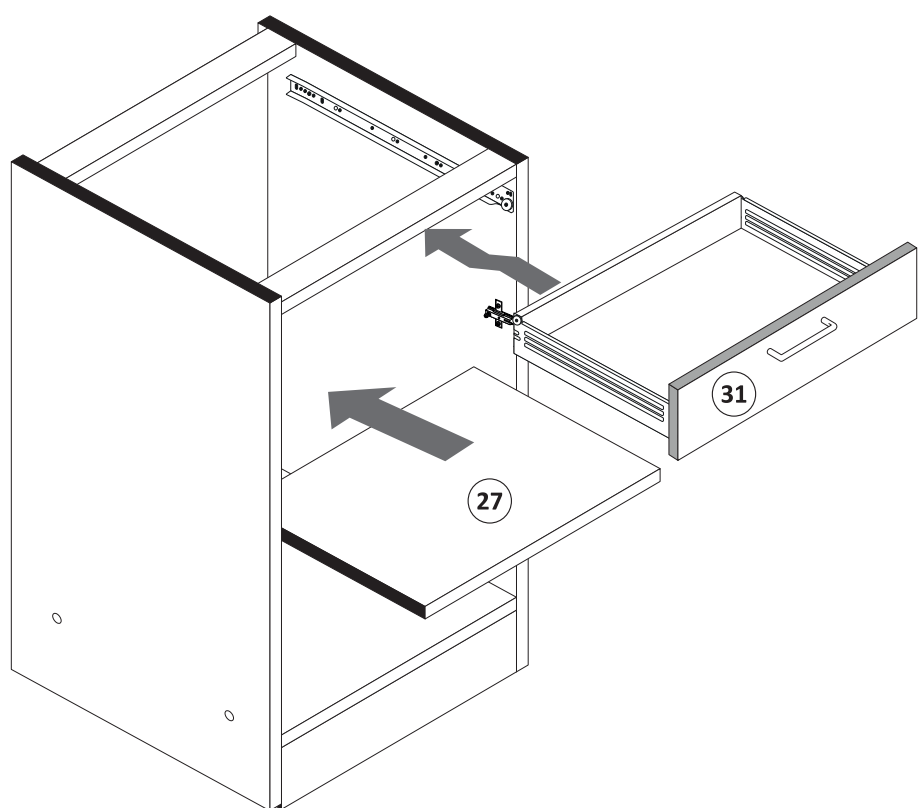

13



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!

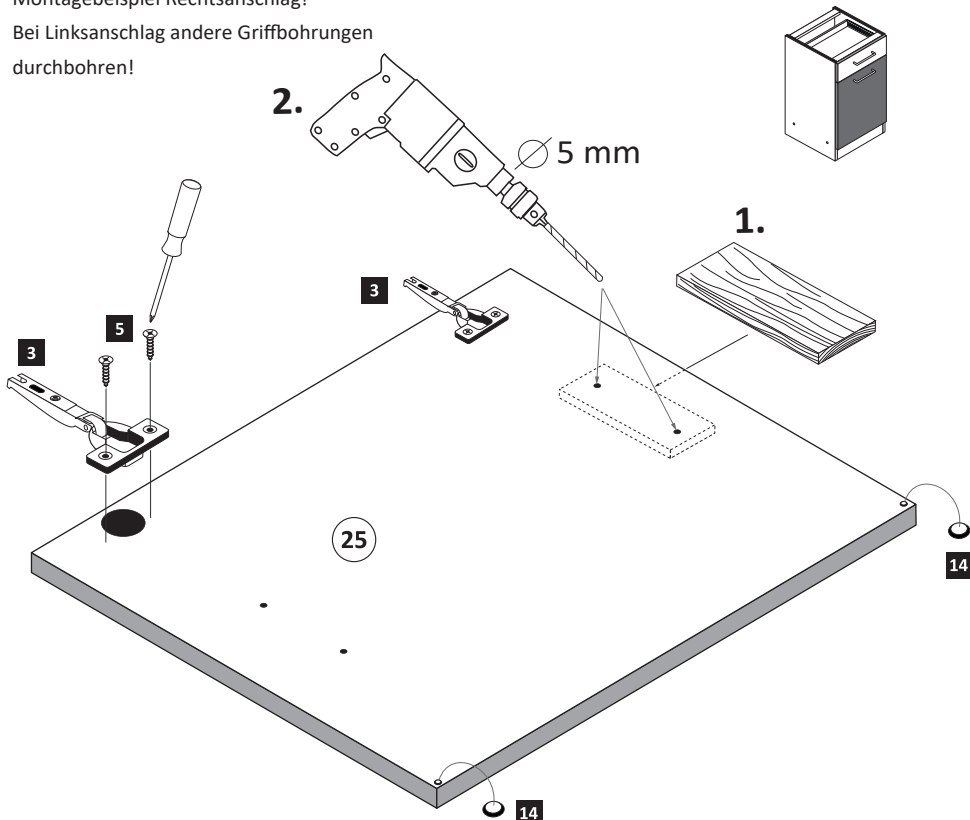

14

