

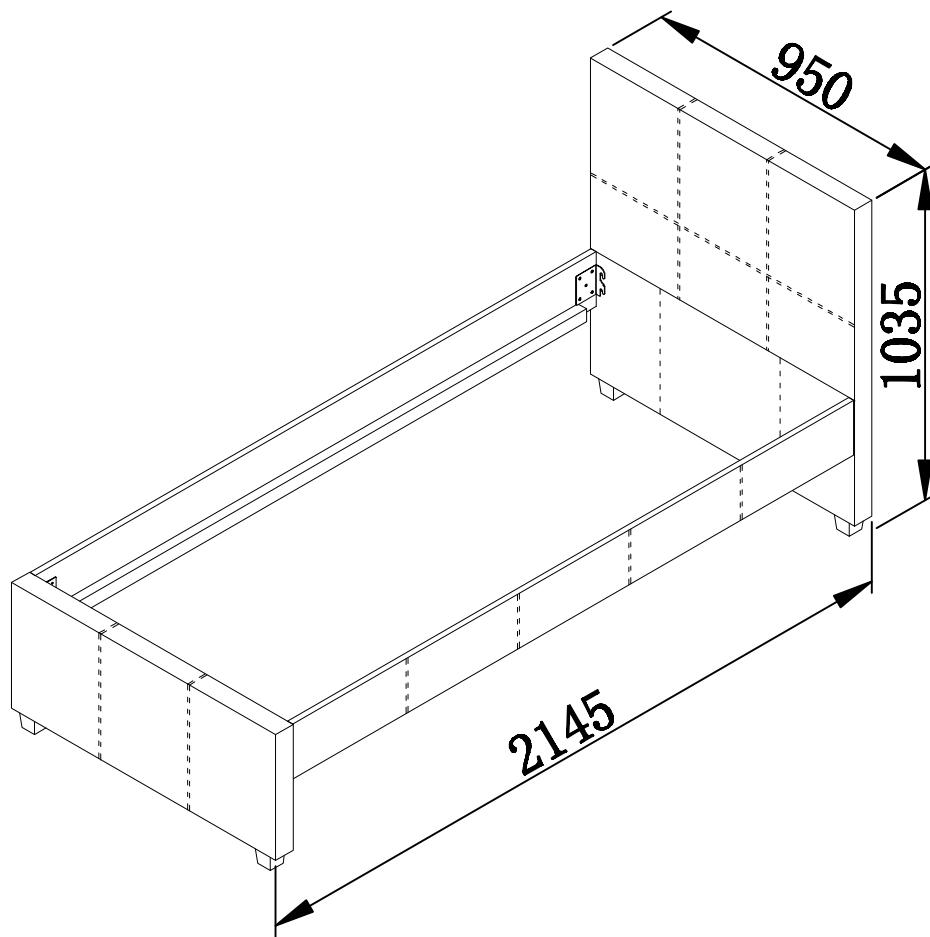
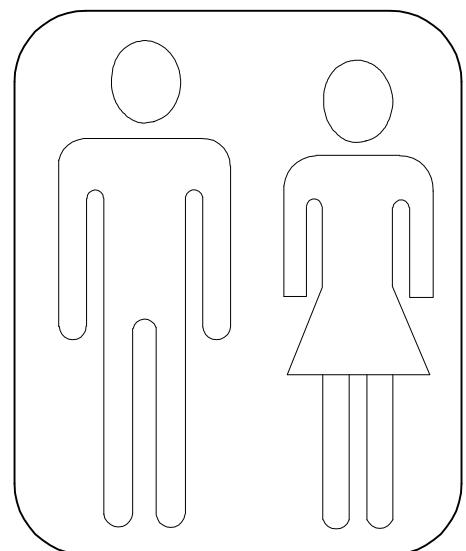


Maja bed 2061226/2061227


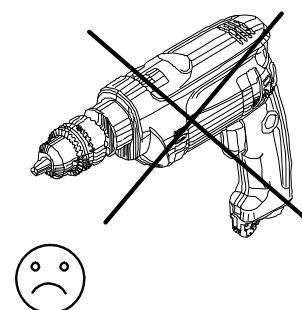






- D Montageanleitung**
- FR Notice de montage**
- NL Handleiding voor de montage**
- CZ Montážní navod**
- HU Szerelési útmutató**
- TR Montaj talimatı**






- GB Assembly instructions**
- IT Istruzioni di montaggio**
- PL Instrukcja montażu**
- SK Návod na montáž**
- RO Instructiuni de montaj**
- RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**

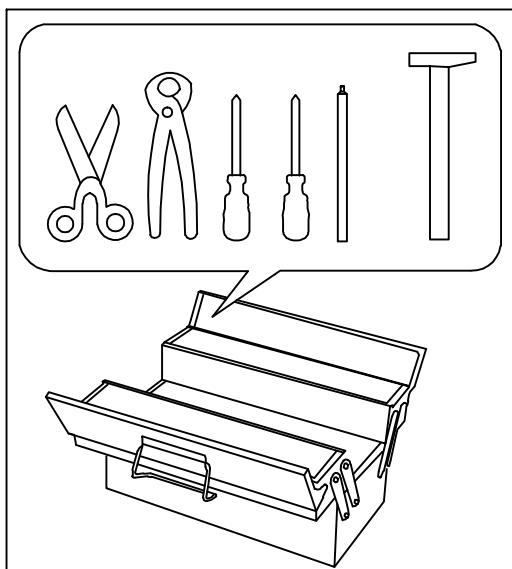

Service Dienstverlening Serwis Servis СерВИСНяЯ снУаж

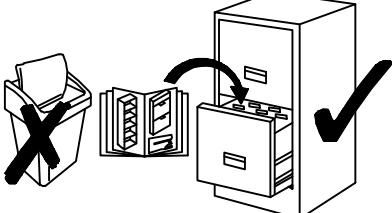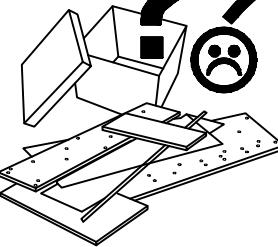Name - Naam - Nazwa - Имя - Наименование	
Nr - № - НоMер	
Type - Type - Тип - Тип	
	

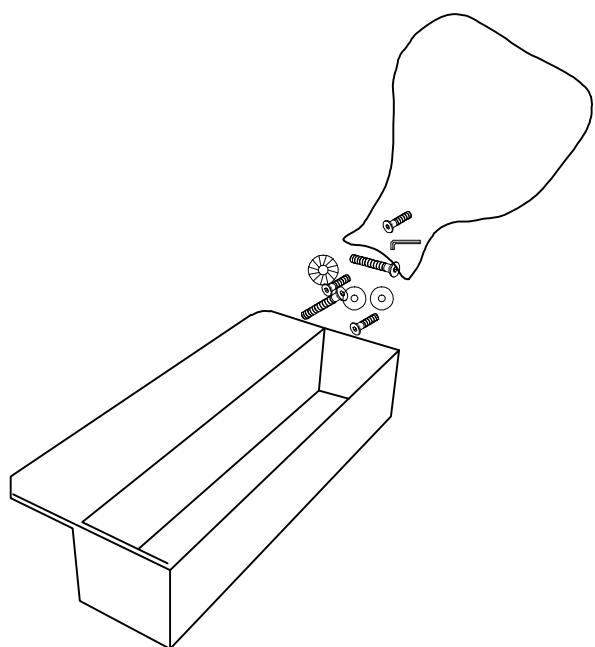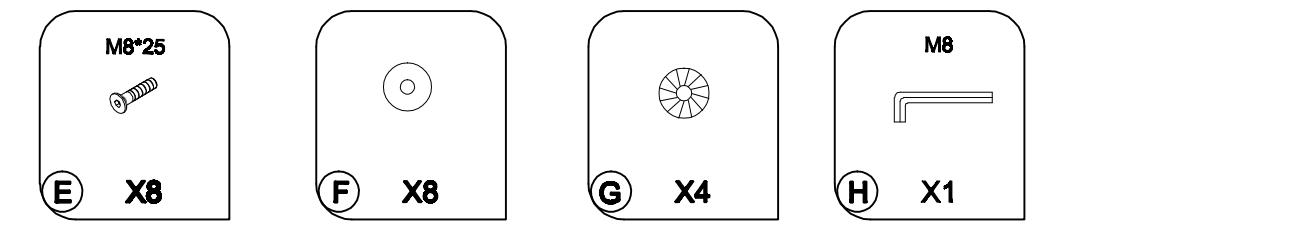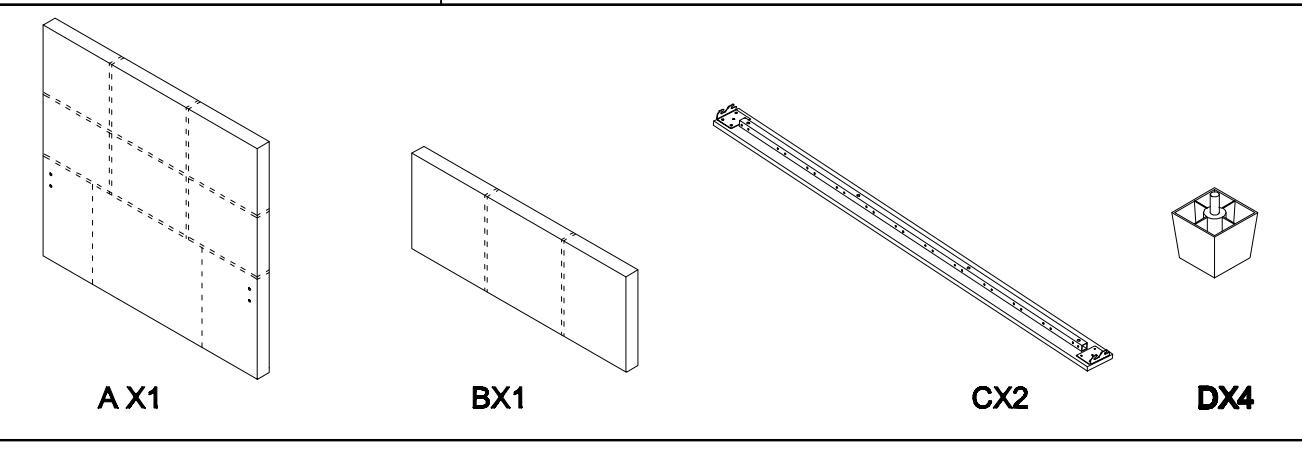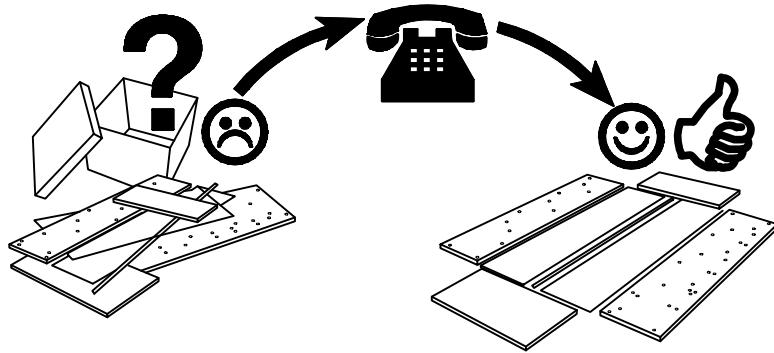

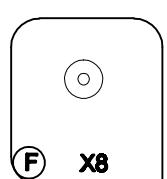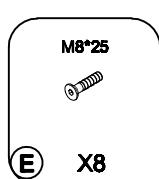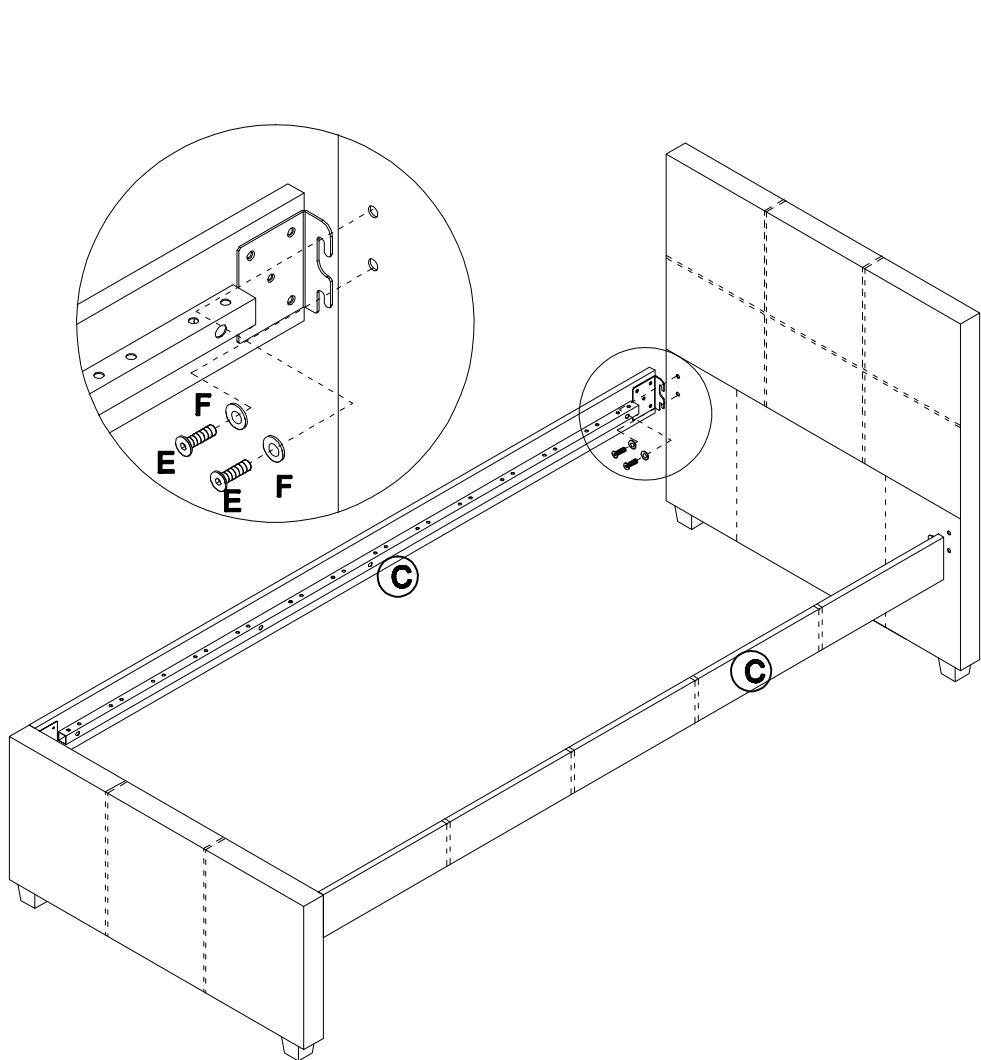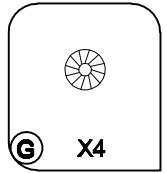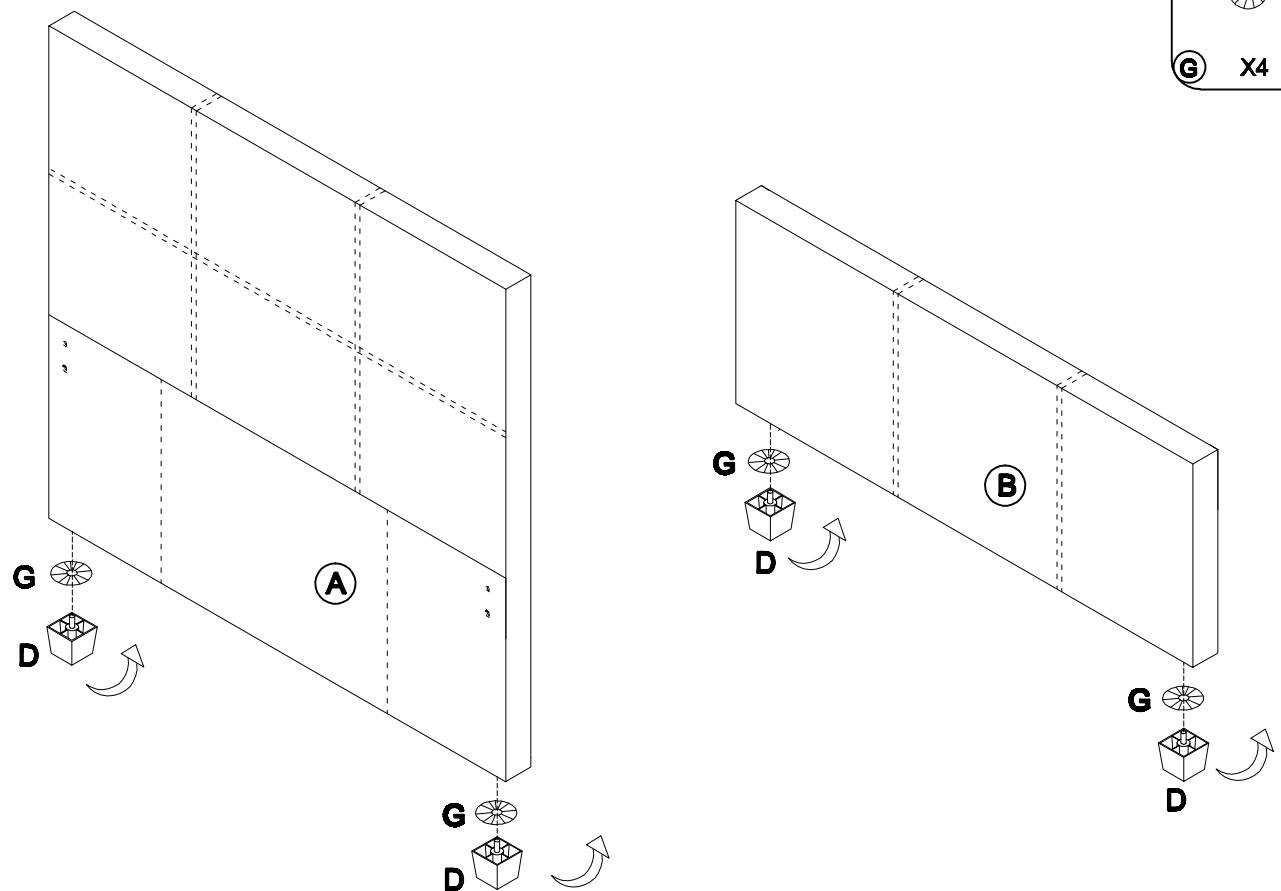

D	Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
GB	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
FR	Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.
IT	Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.
NL	Draai alle schroeven en ook dragende verbindingsstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
PL	Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby w elementach łącznościowych. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.
CZ	Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.
SK	Po cca 4 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.
HU	Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő -alkatrészeket a biztonság érdekben.
RO	Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.
TR	Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
RU	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

