

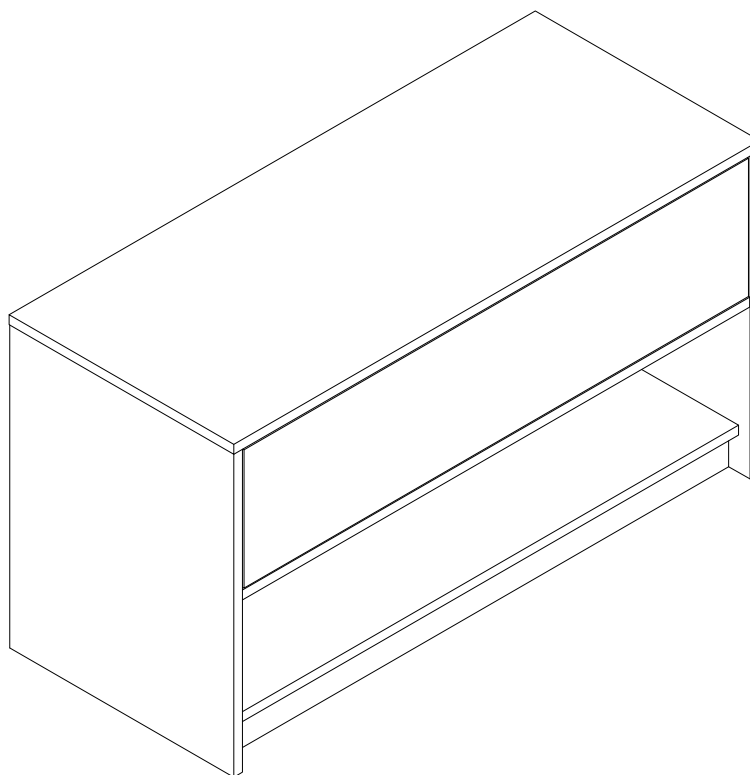
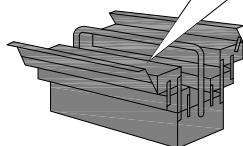






Art. Nr. 7250 4007, 3199 4761

LKZ 41164

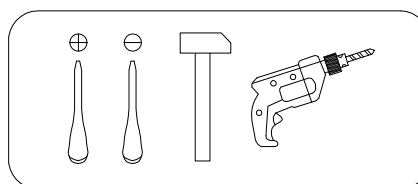

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

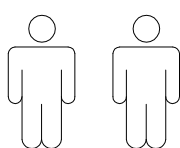

0	A 090913  7x32 x28	B 000146  15x12 x28	C 100640  20x0.5 x4	D 000151  8x35 x24	E 101808  7x50 x8	F 135021  x12
10	G 000759  3x20 x12	H 168849  L350 x2	I 235593  6x8 x8	J 000767  3x13 x12	K 156593  x2	L 000762  3.5x13 x12
20	M 155999  x1	N 013859  8x40 x1	O 000754  3.5x16 x2	P 090185  4.5x45 x1	Q 113834  x2	R 230041  22x16 x6
30						
40						
50						
60						
70						
80						
90						
100						




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	944x224x22	1		8	950x60x16	2	
2	524x419x16	1		9	458x960x3	1	
3	524x419x16	1		10	350x140x16	2	
4	374x230x16	1		11	350x140x16	2	
5	950x397x16	1		12	444x140x16	2	
6	984x420x16	1		13	420x360x3	2	
7	950x395x16	1					

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название







Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

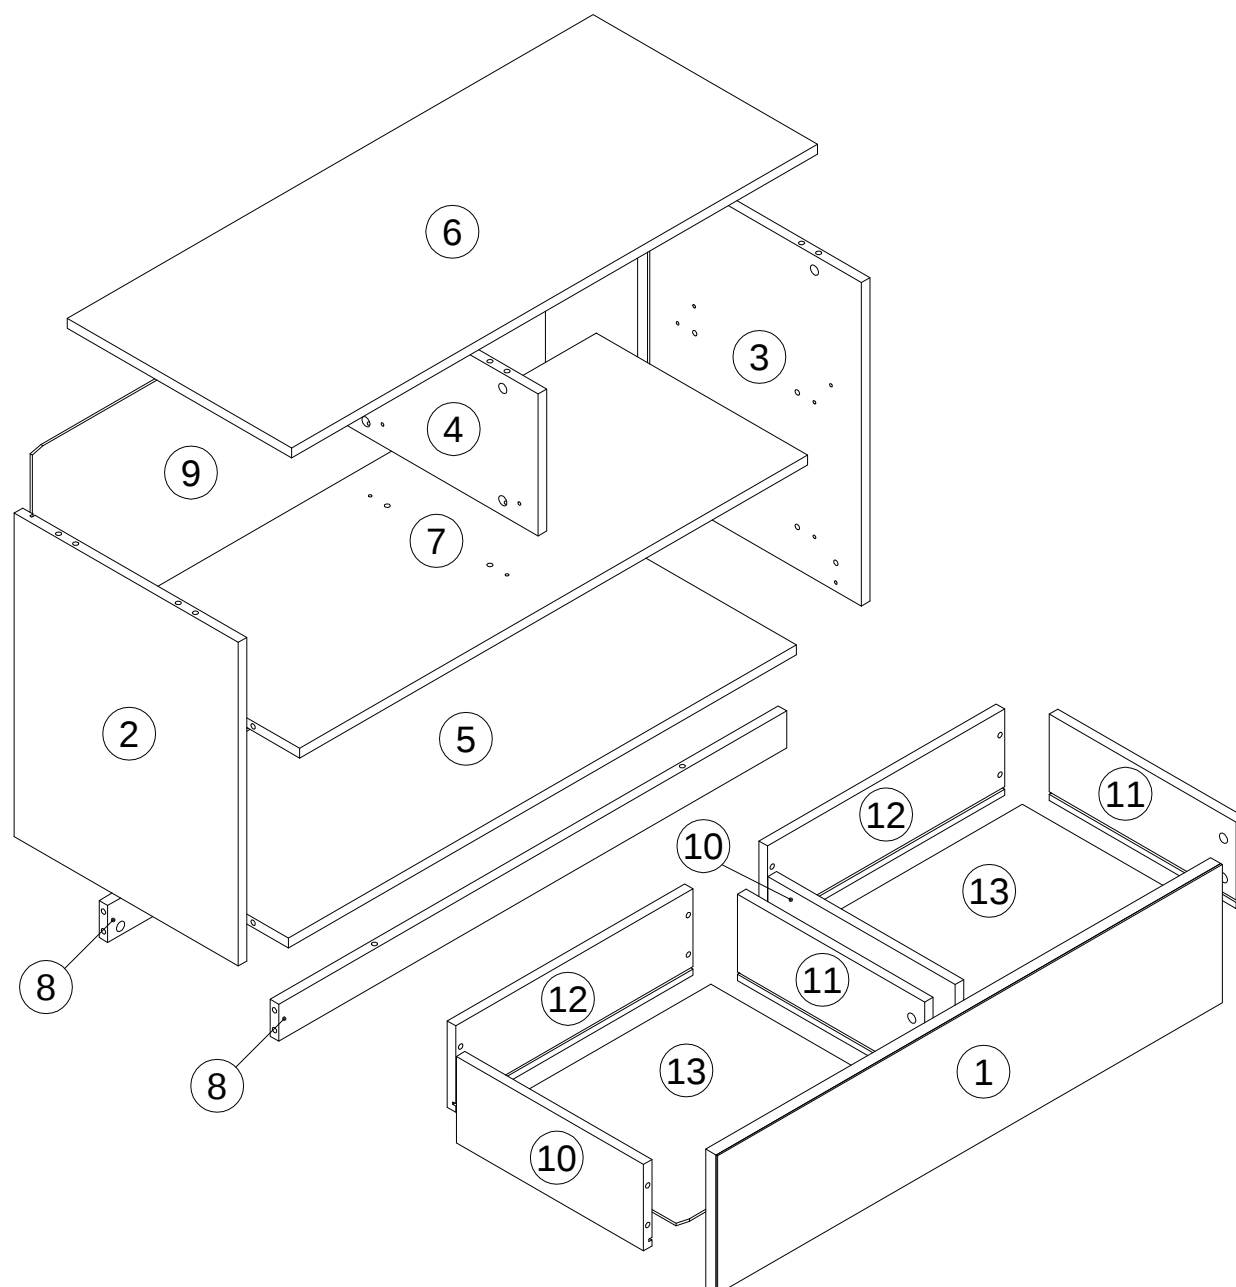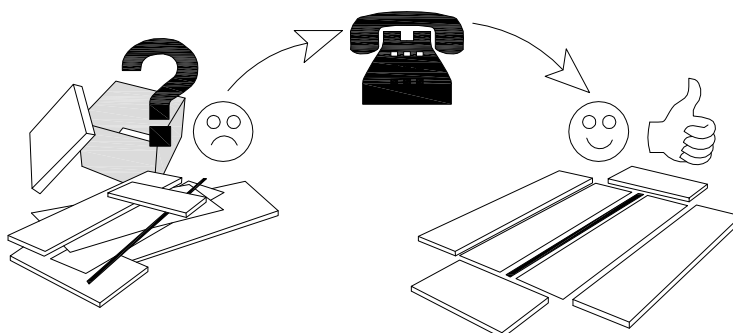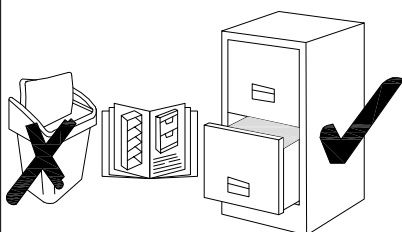




1

A 090913		7x32	B 000146		15x12	H 168849		L350	I 235593		6x8	J 000767		3x13
		x12			x4			x1			x4			x2

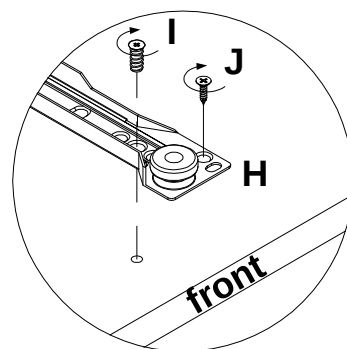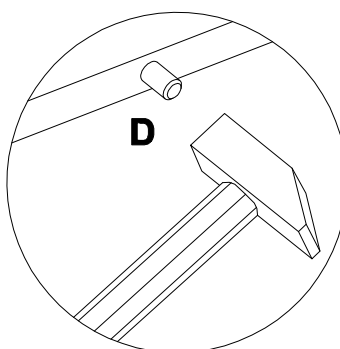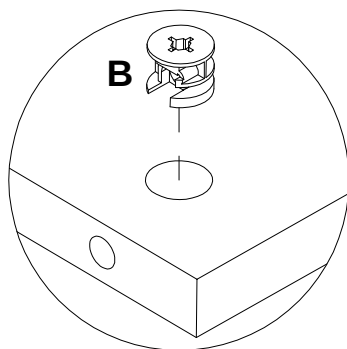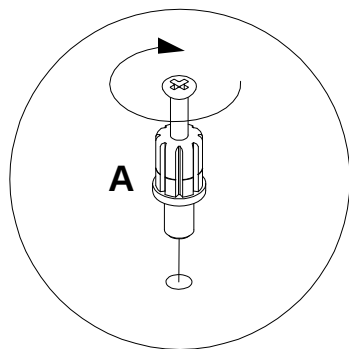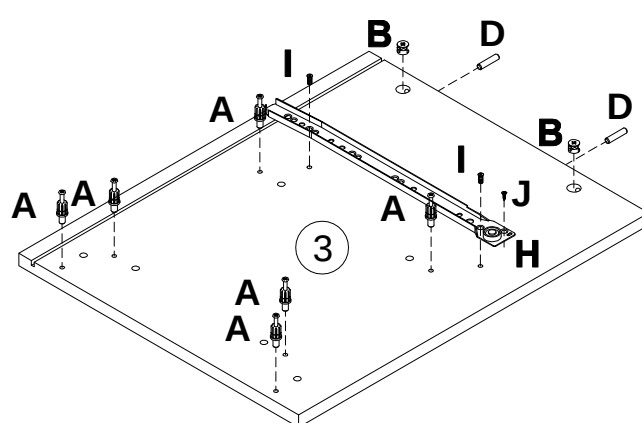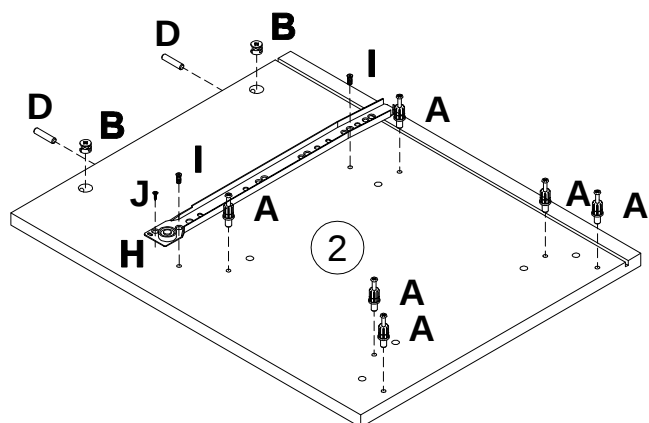


2



B 000146		15x12	D 000151		8x35
		x4			x4

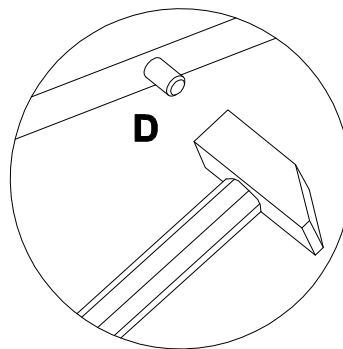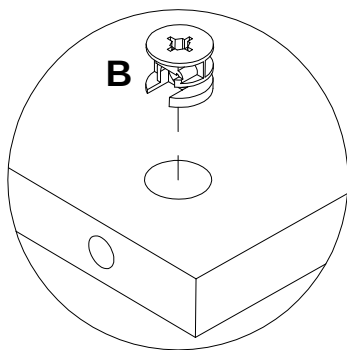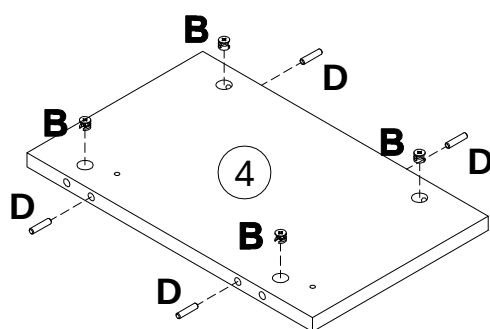


3

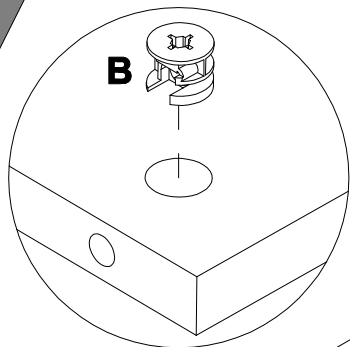







B 000146	 15x12 x4	D 000151	 8x35 x4
--------------------	---	--------------------	--

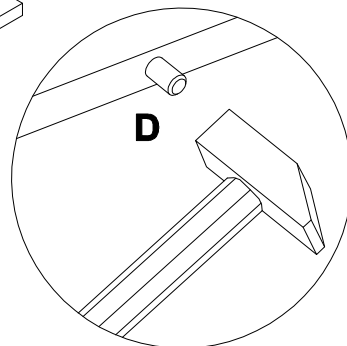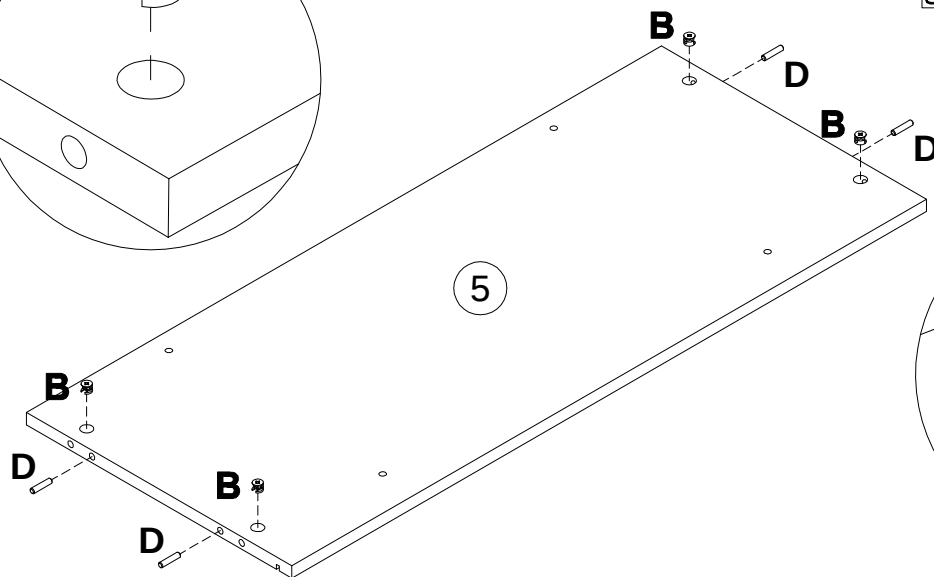


4

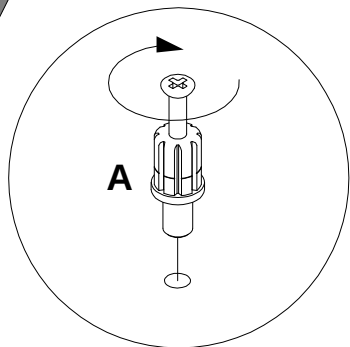


A 090913	 7x32 x6	K 156593	 x2	L 000762	 3.5x13 x4
--------------------	--	--------------------	---	--------------------	---

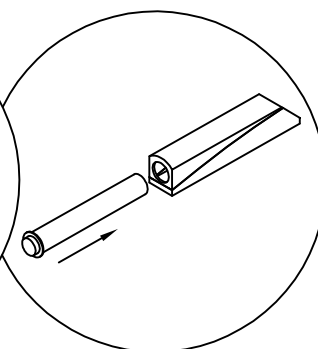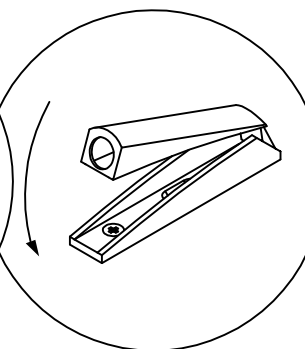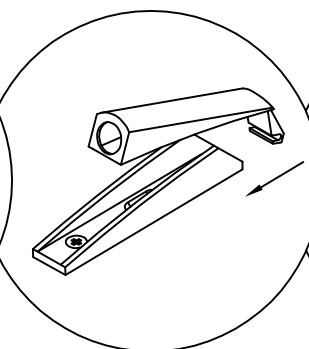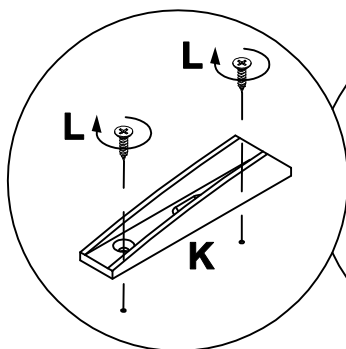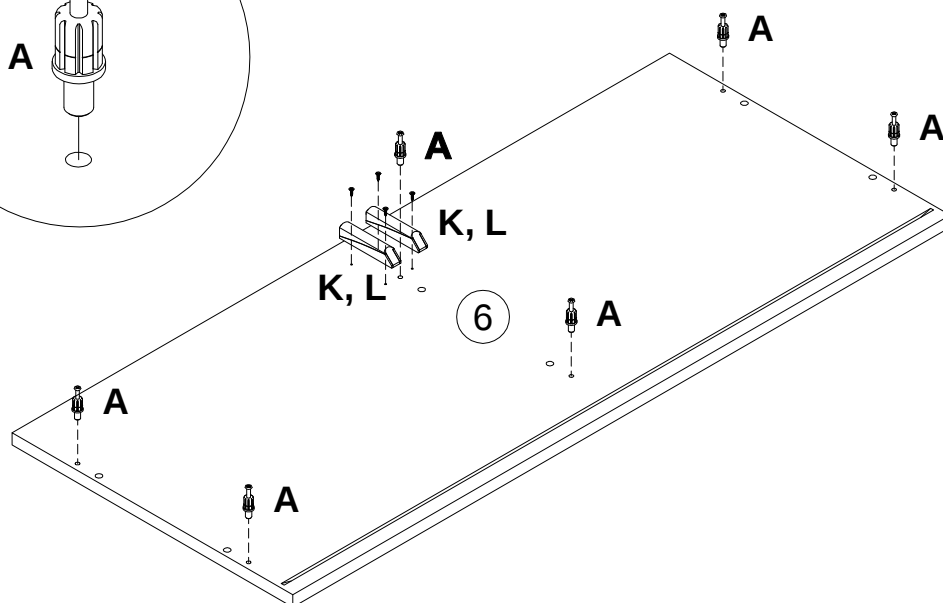

5


A	7x32	B	15x12	D	8x35
090913		000146		000151	
	x2		x4		x4


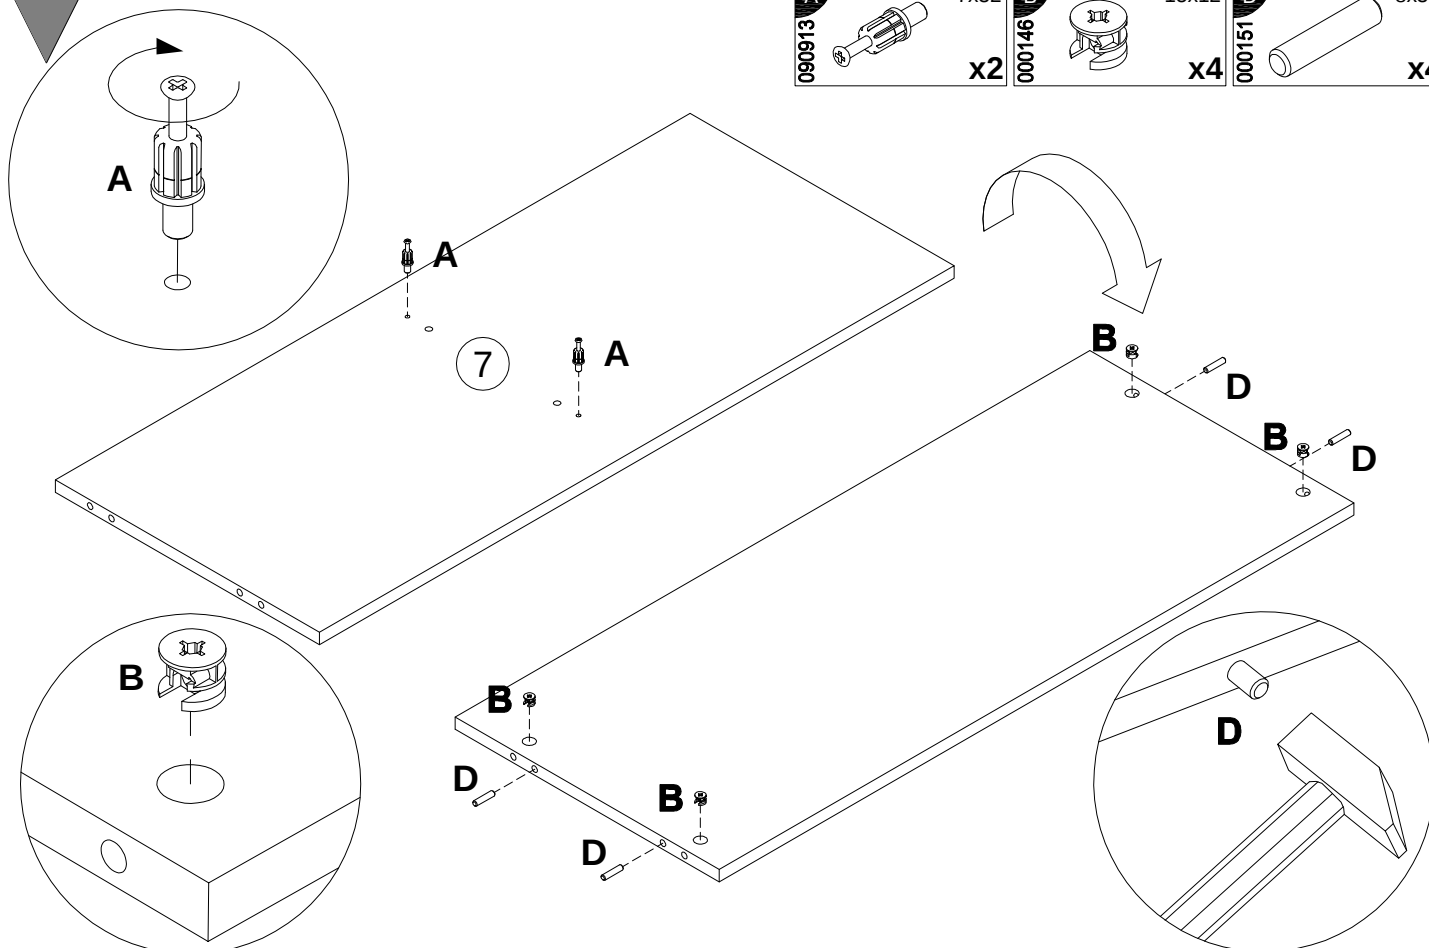










6






x2

B	15x12	D	8x35	L	3.5x13	Q	
000146		000151		000762		113834	
	x4		x8		x4		x2




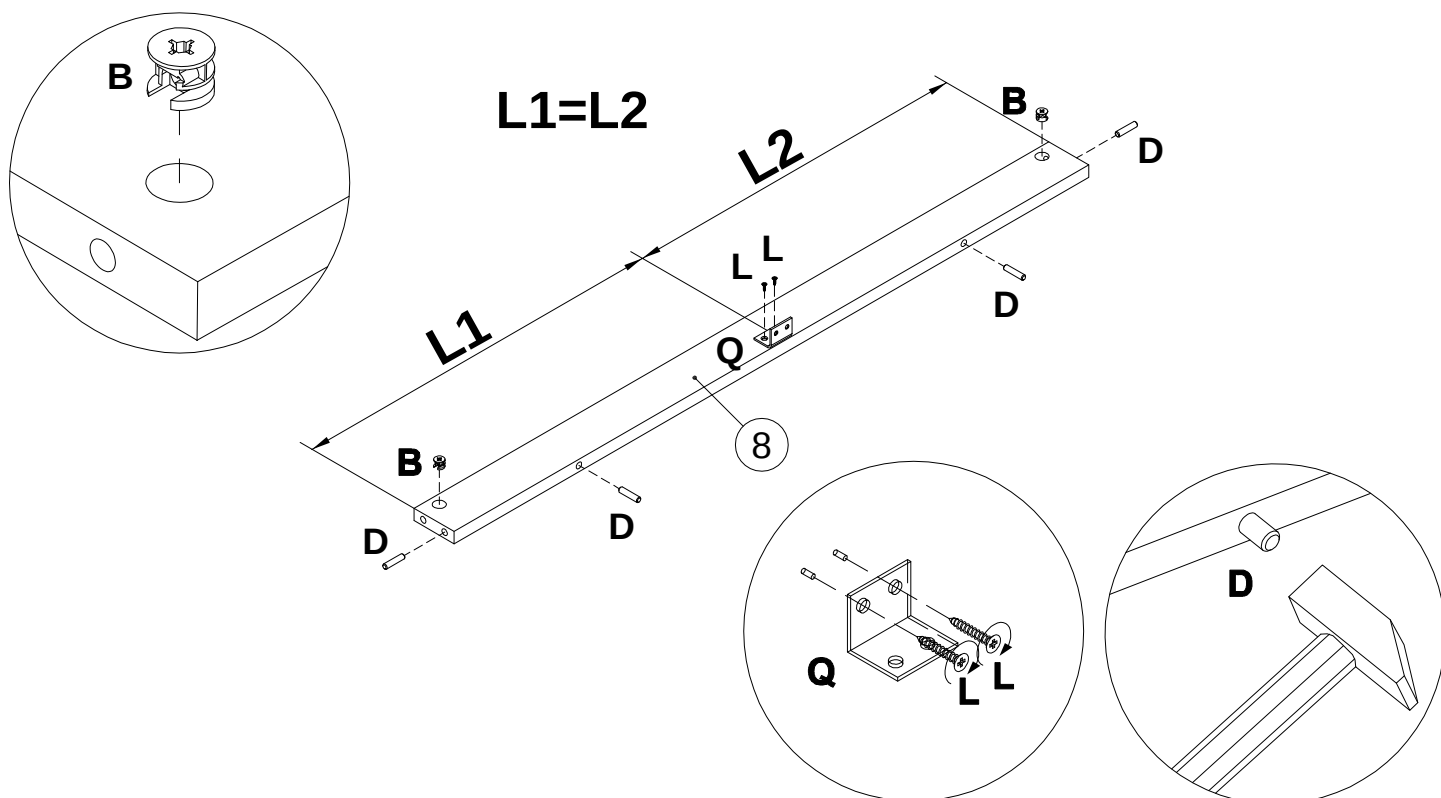


A 090913  7x32 x8	B 000146  15x12 x8	E 101608  7x50 x8
---	---	--

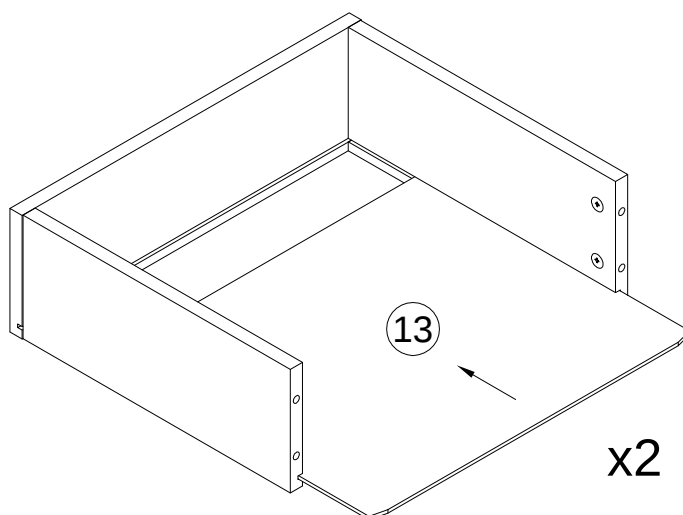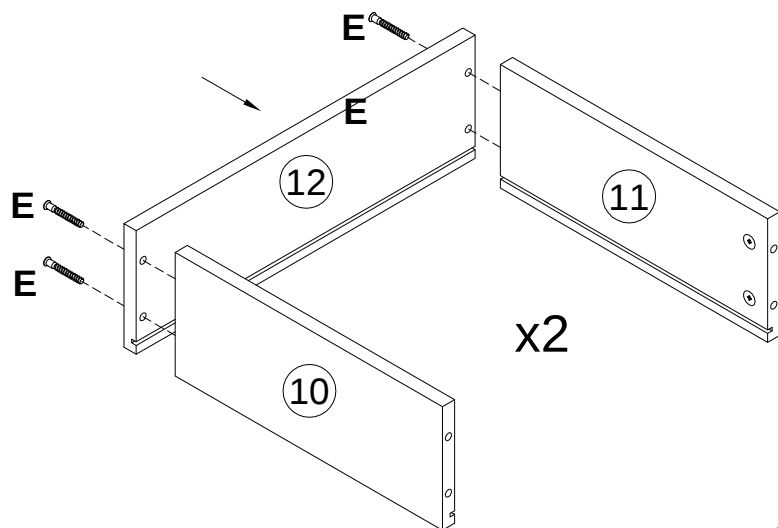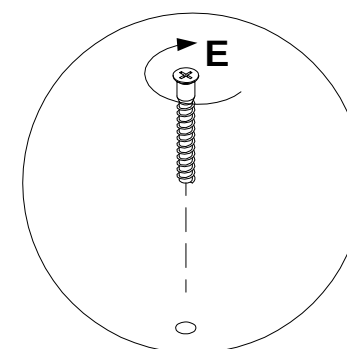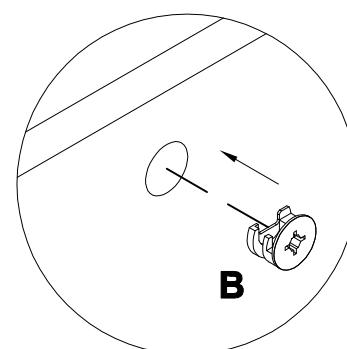
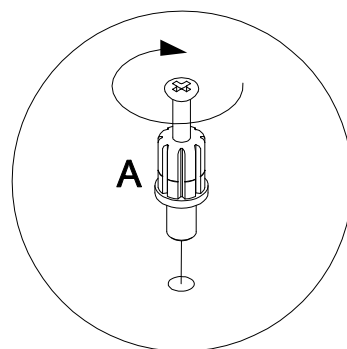
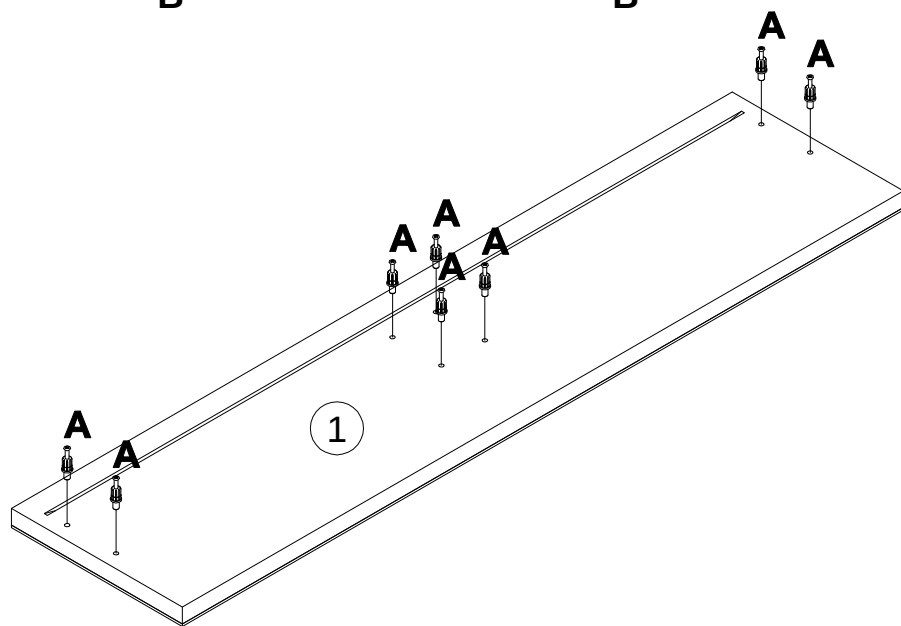
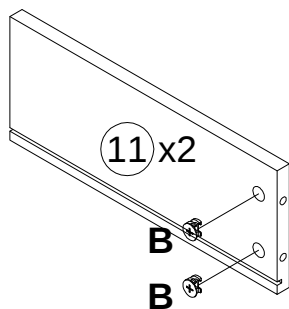
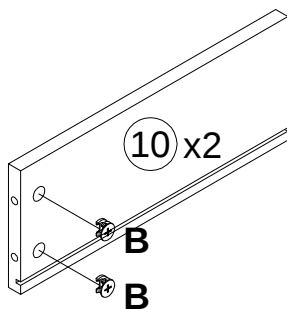


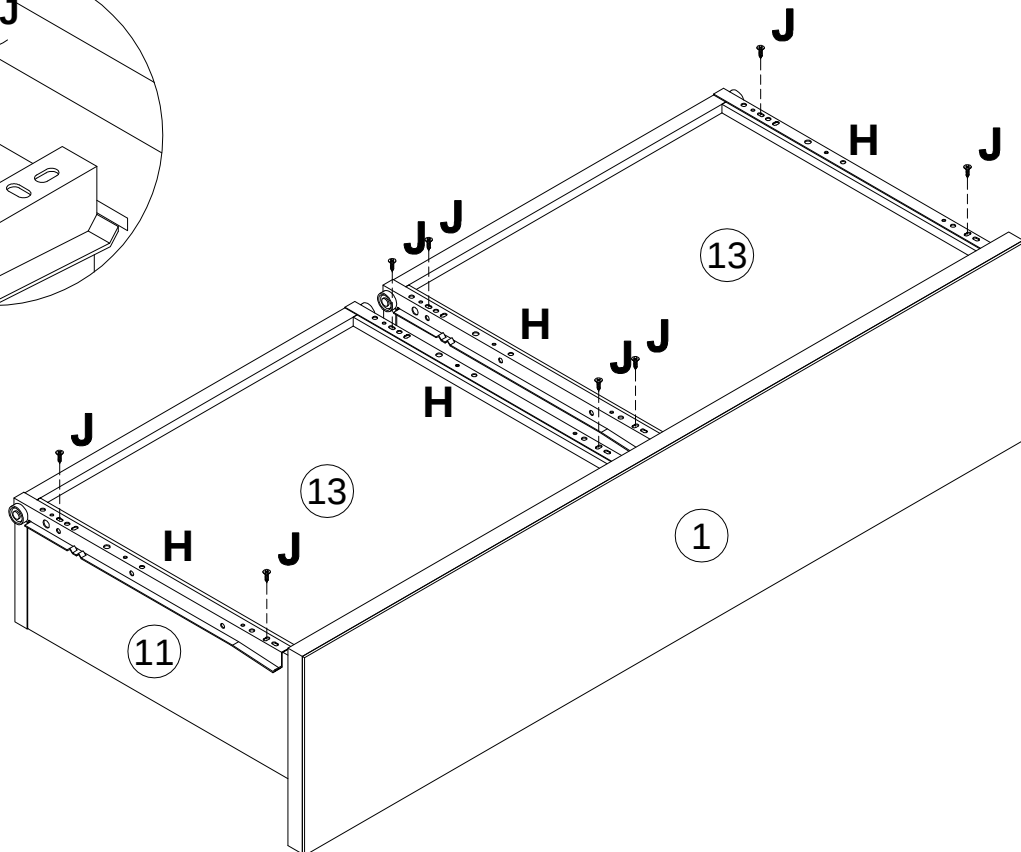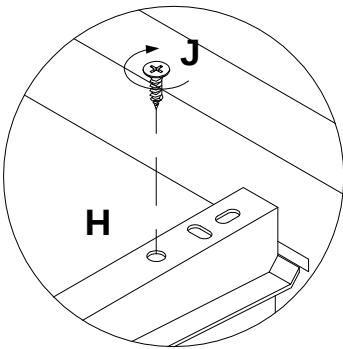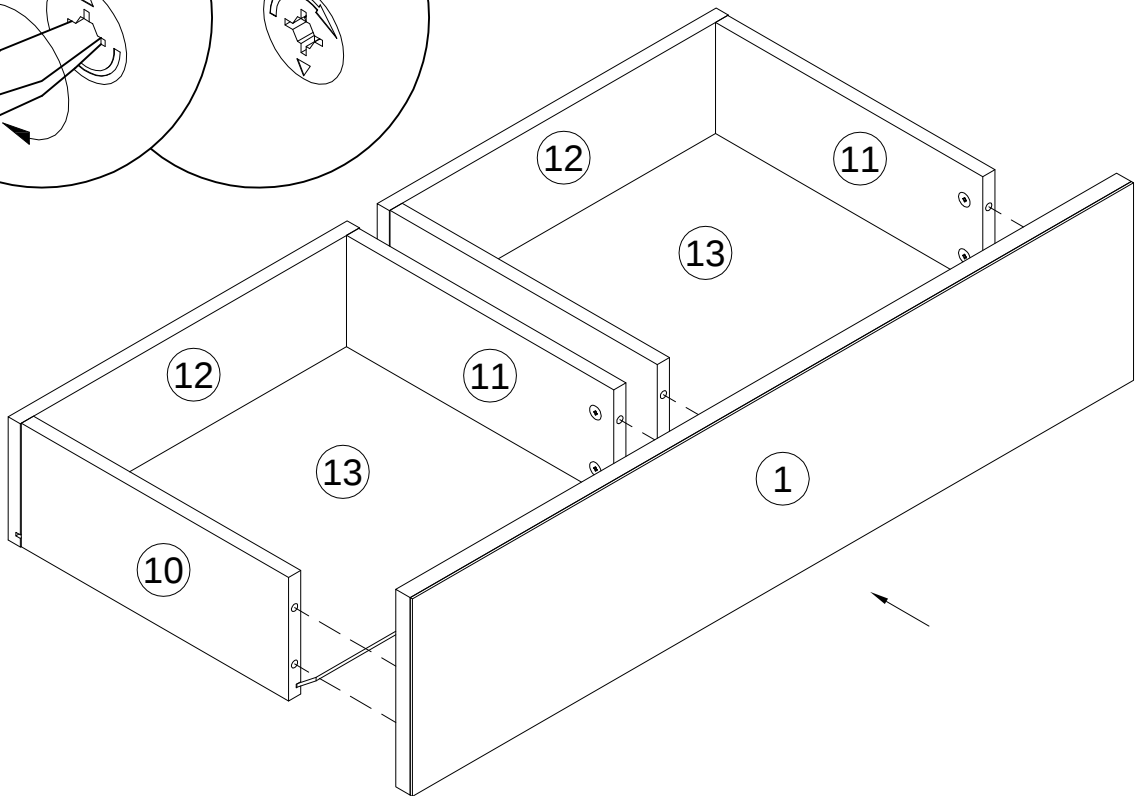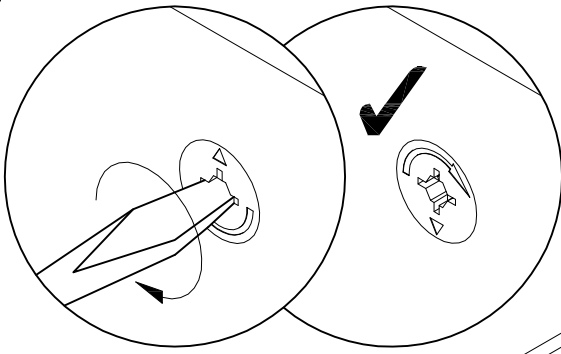


9

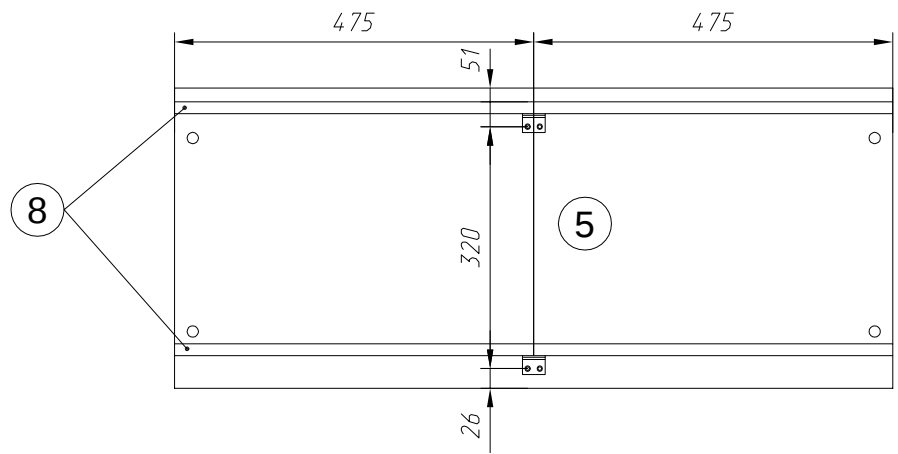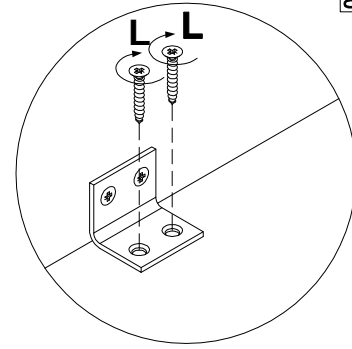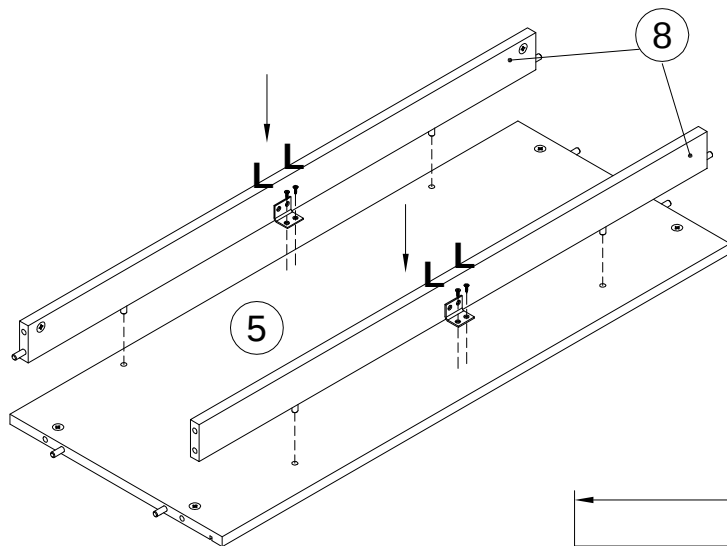


10

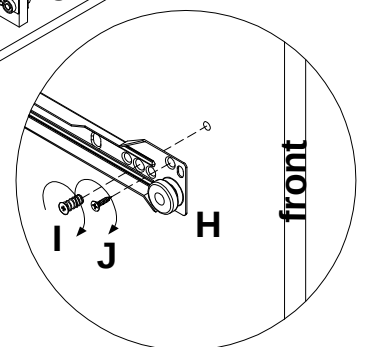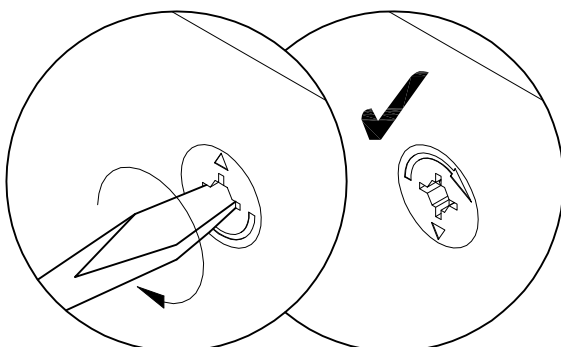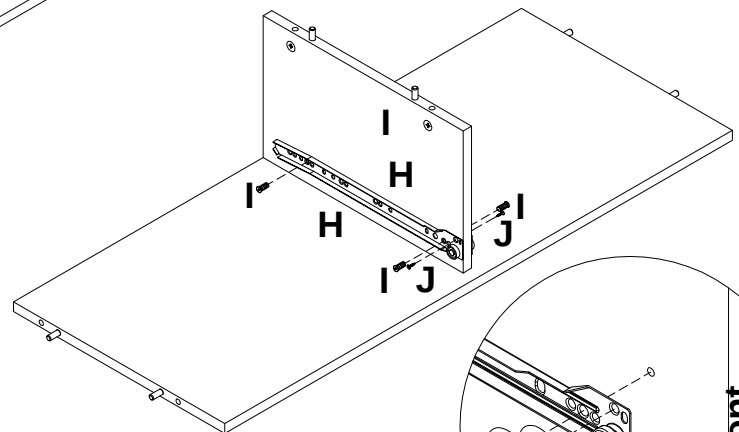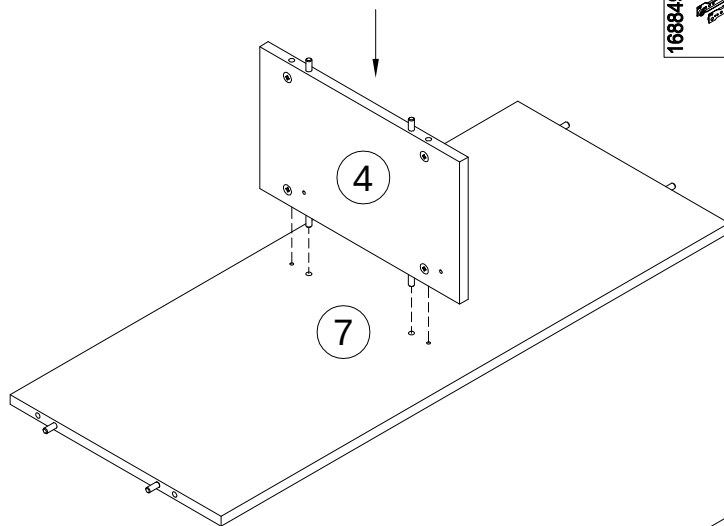



11

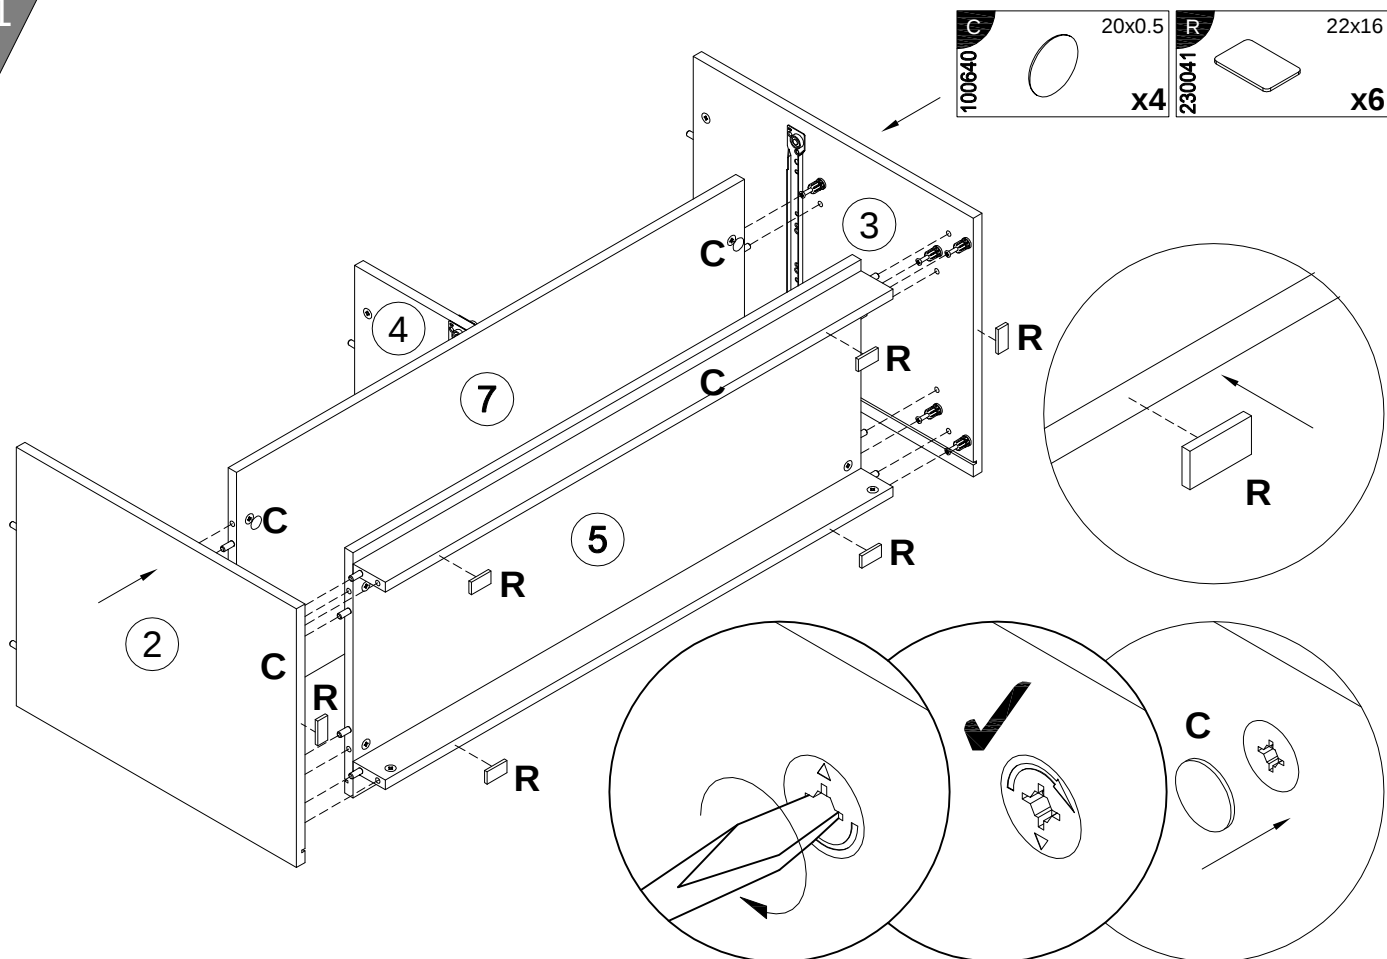




12

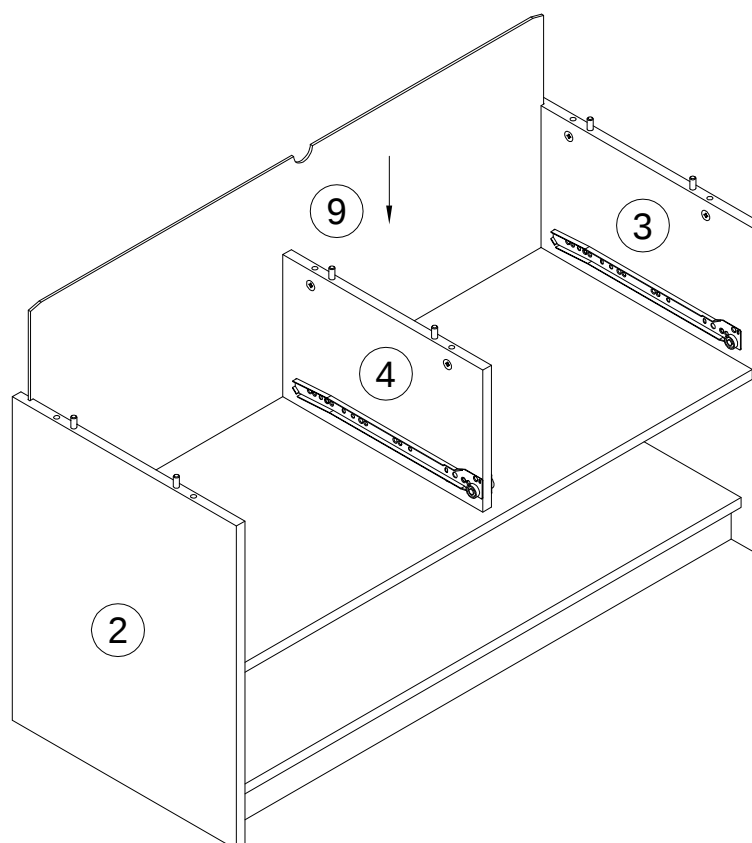




13

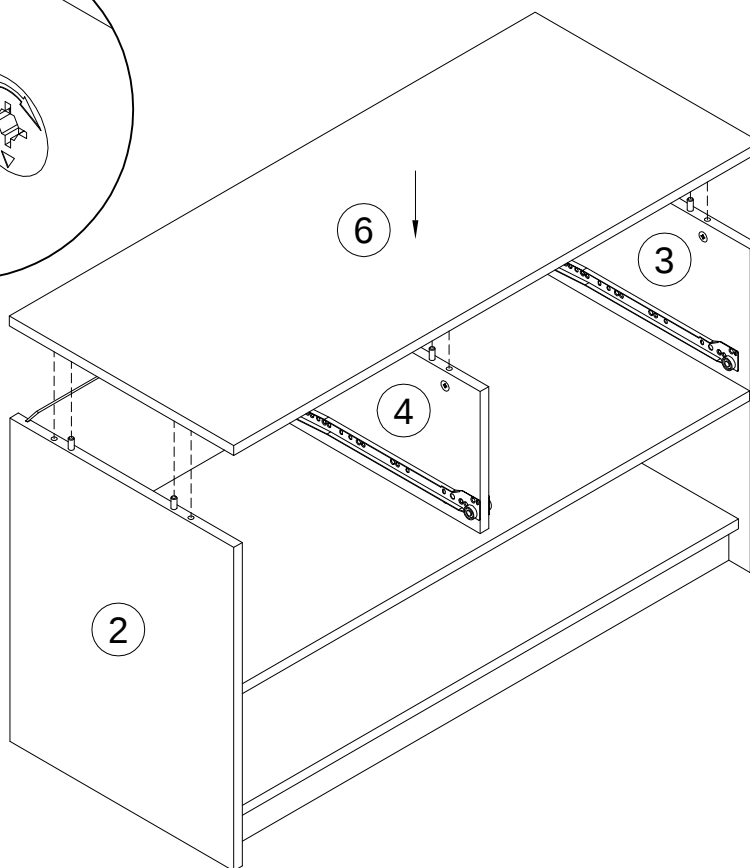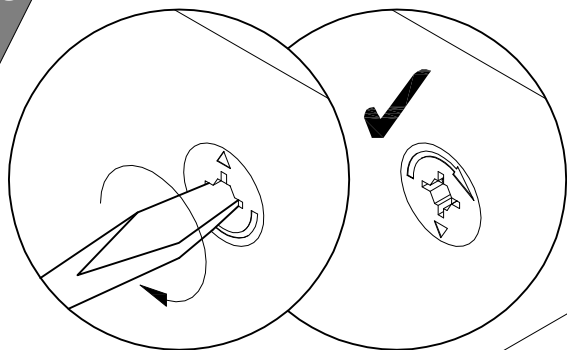



14

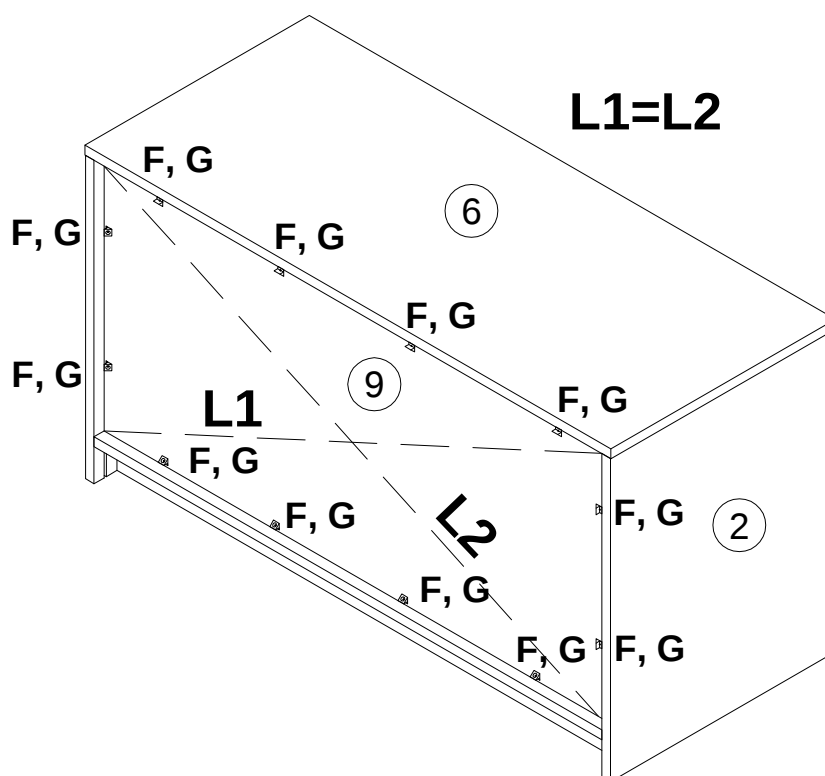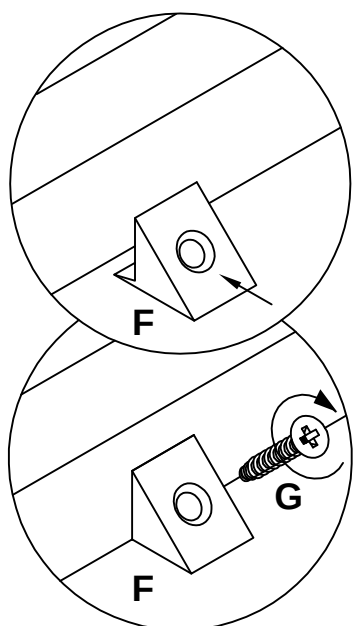

15

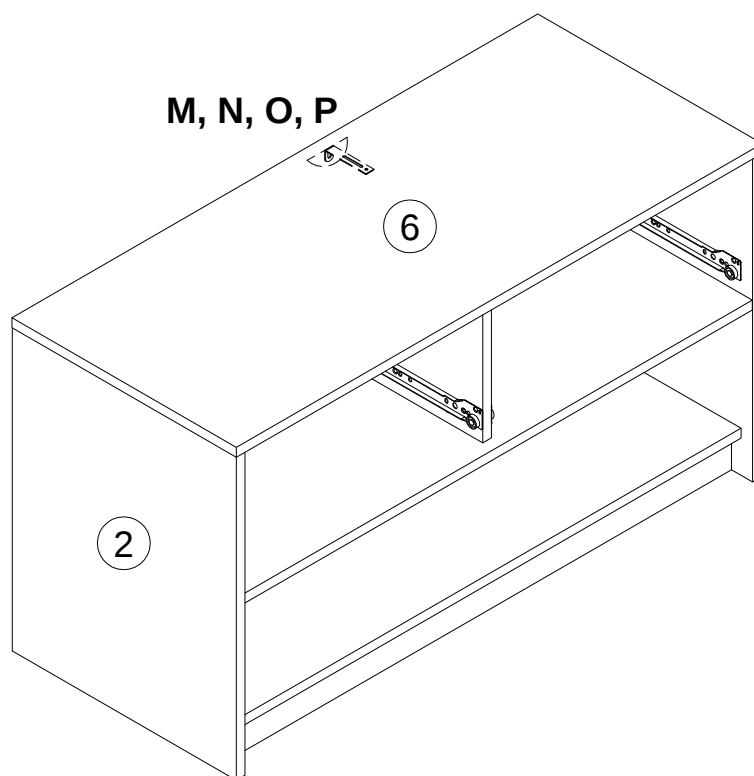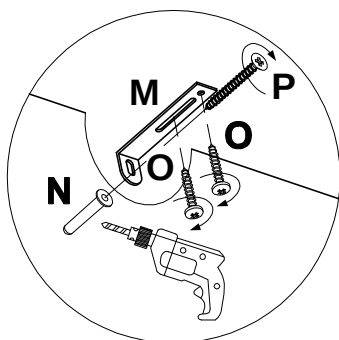

16

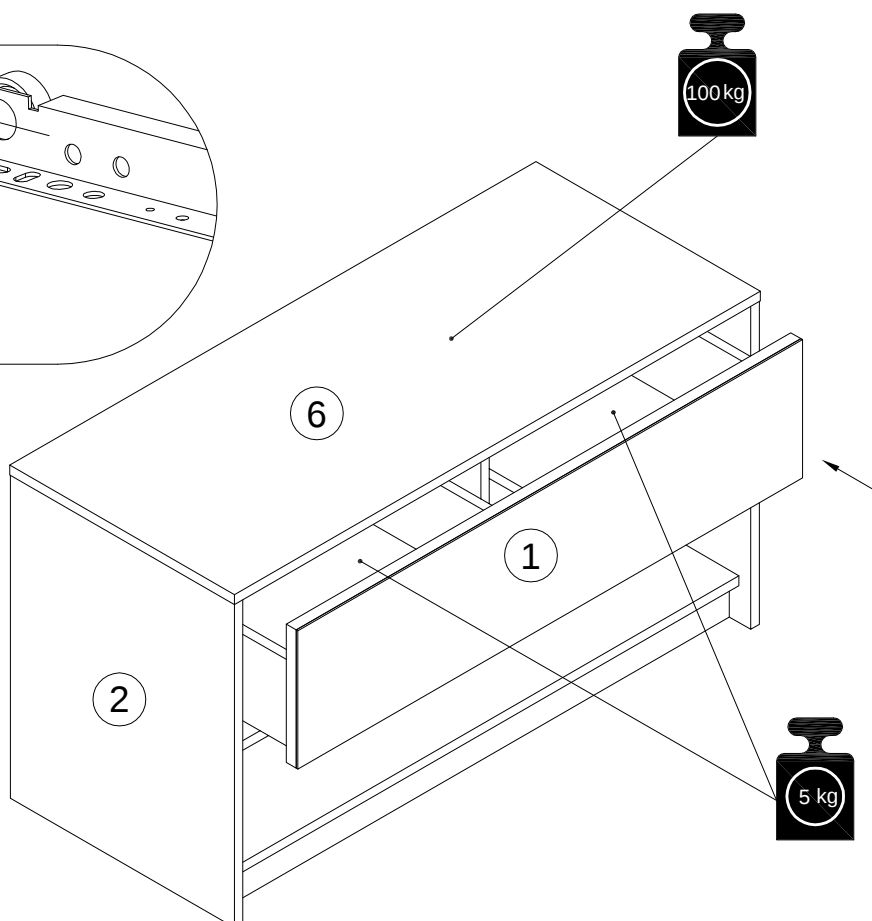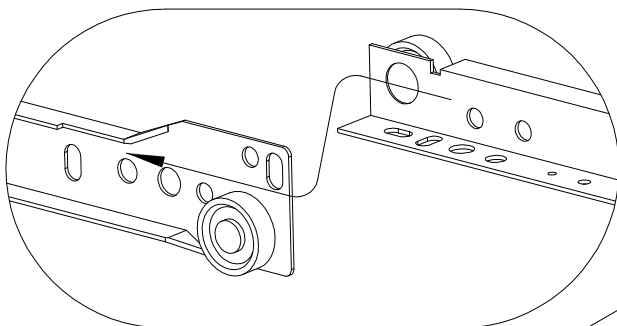



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !