

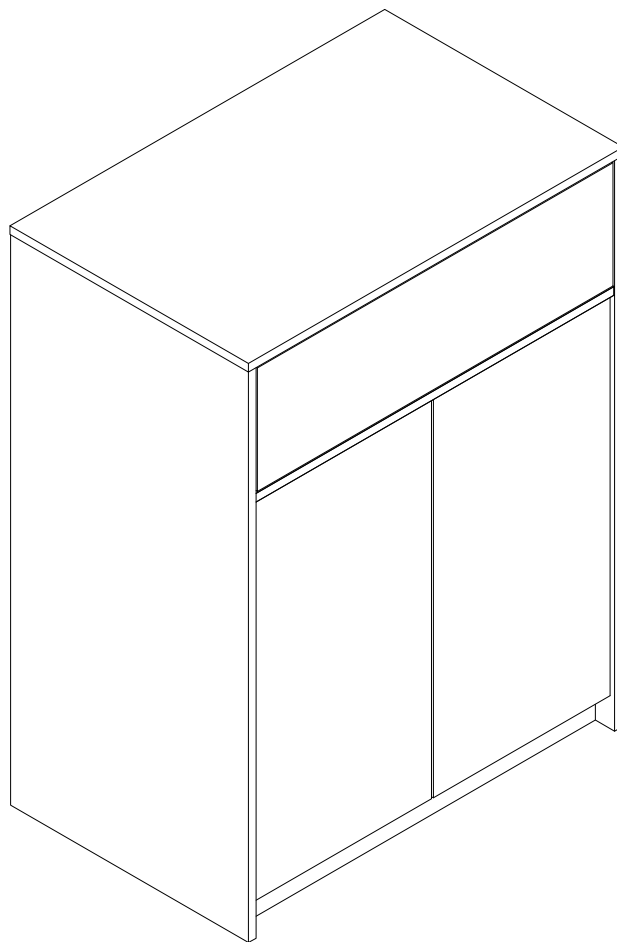
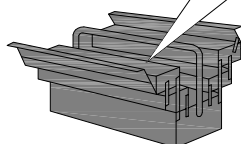


Art. Nr. 6106 2359 / 1001 6217


LKZ 41164

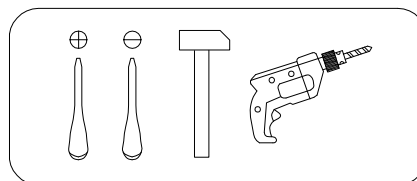

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

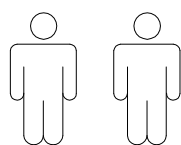

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

A 090913  7x32 x20	B 000146  15x12 x20	C 100640  20x0.5 x4	D 000151  8x35 x20	E 125913  x8	F 135021  x14
G 000759  3x20 x14	H 101608  7x50 x4	I 168847  x4	J 235594  6.3x16 x8	K 010942  4x16 x8	L 156593  x3
M 000762  3.5x13 x6	N 155999  x1	O 013859  8x40 x1	P 000754  3.5x16 x2	Q 090185  4.5x45 x1	R 168850  L400 x1
S 235593  6x8 x4	T 000767  3x13 x6	U 230041  22x16 x4			




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	746x224x22	1		9	752x452x16	2	
2	725x371x16	2		10	705x410x3	1	
3	1037x499x16	1		11	971x380x3	1	
4	1037x499x16	1		12	971x380x3	1	
5	786x500x16	1		13	L=959	1	
6	752x477x16	1		14	400x140x16	1	
7	752x475x16	1		15	400x140x16	1	
8	752x60x16	2		16	729x140x16	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер



Typ - Type - Tip - Тип

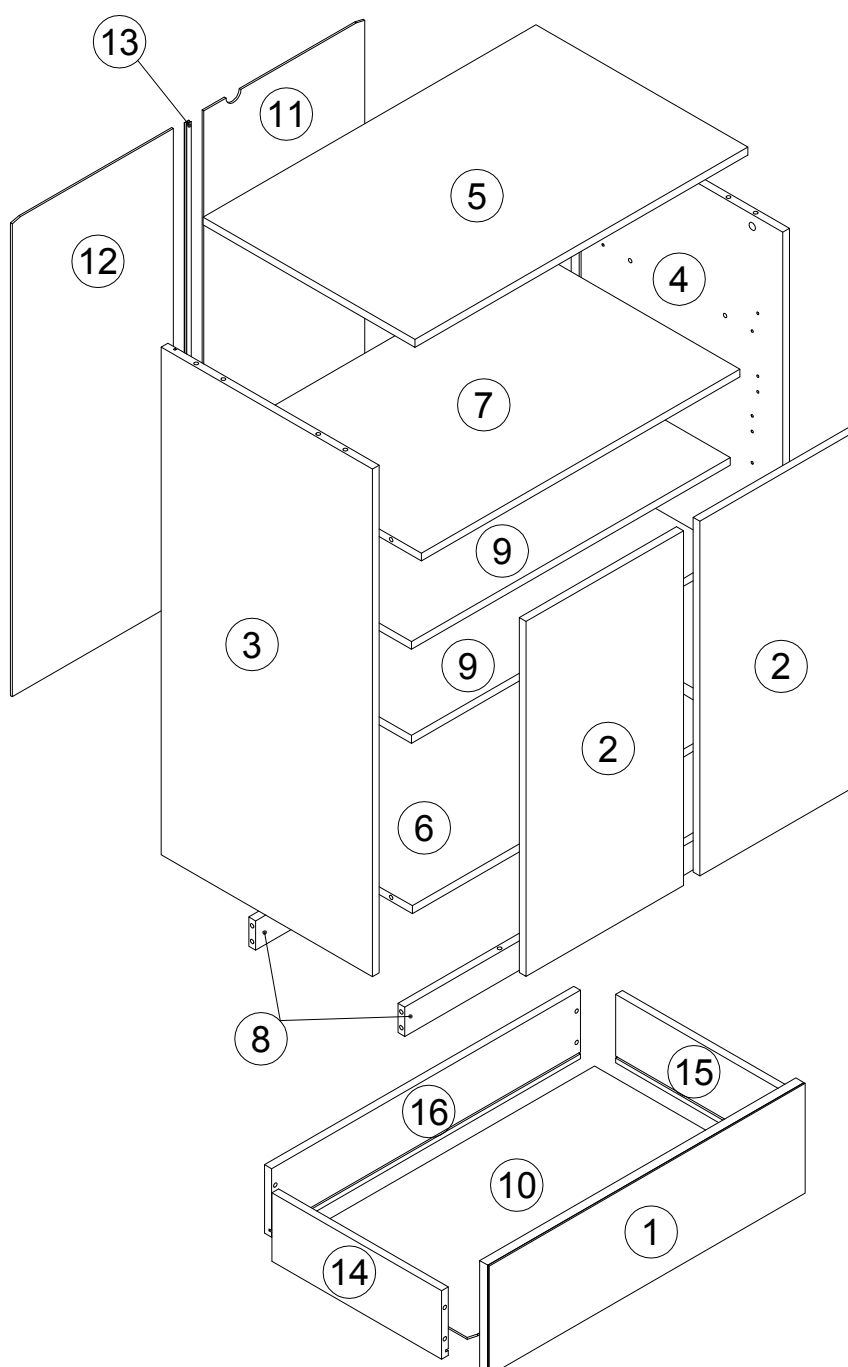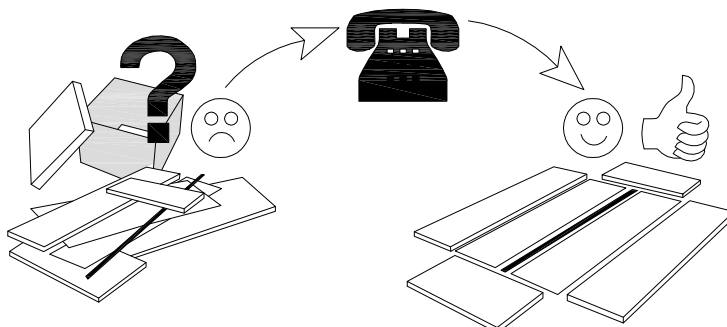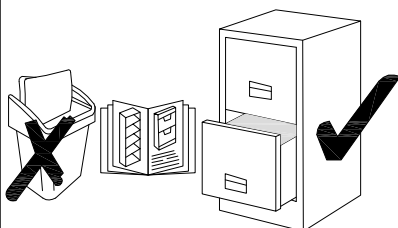









1

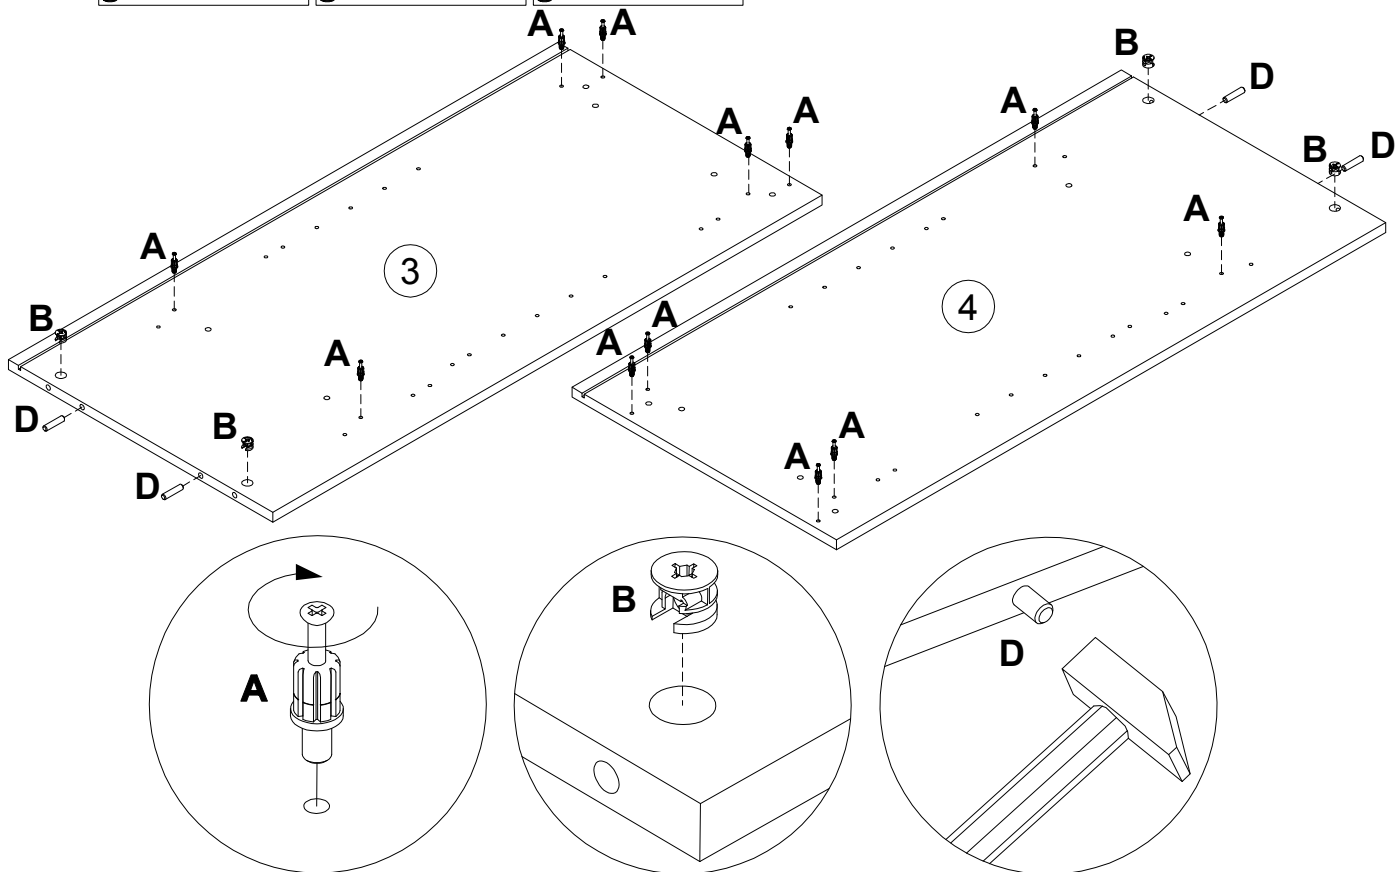





2

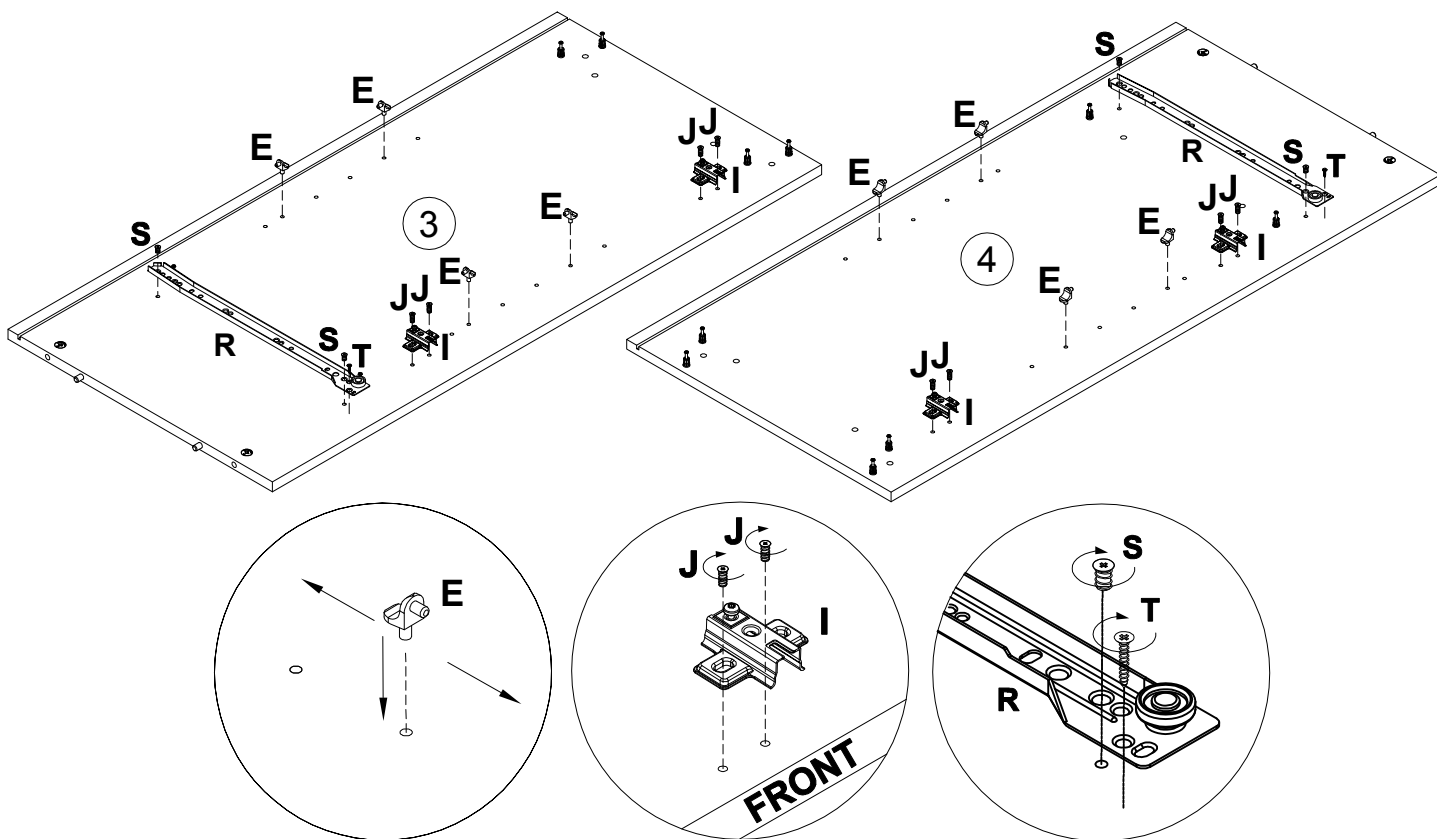








3

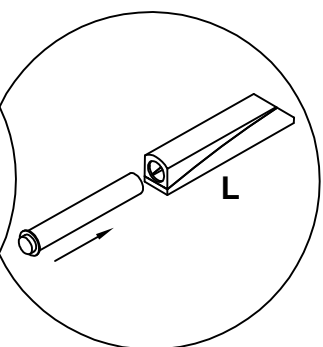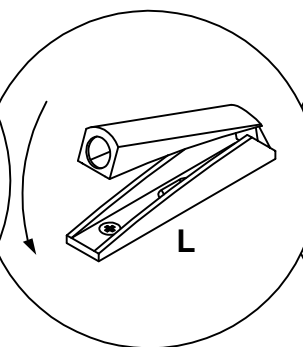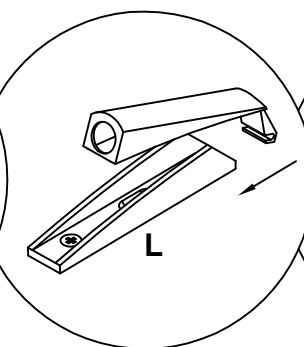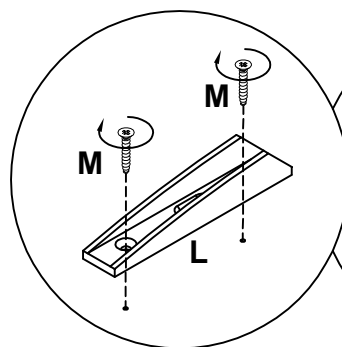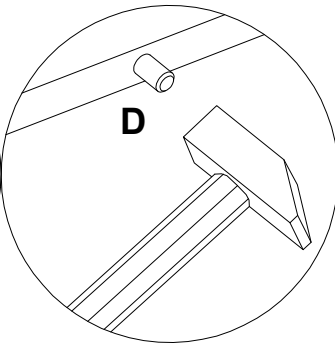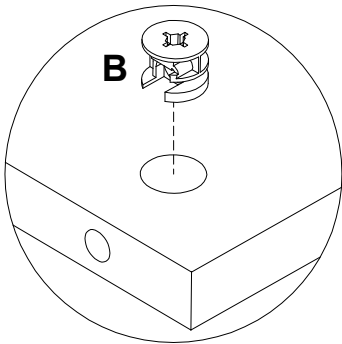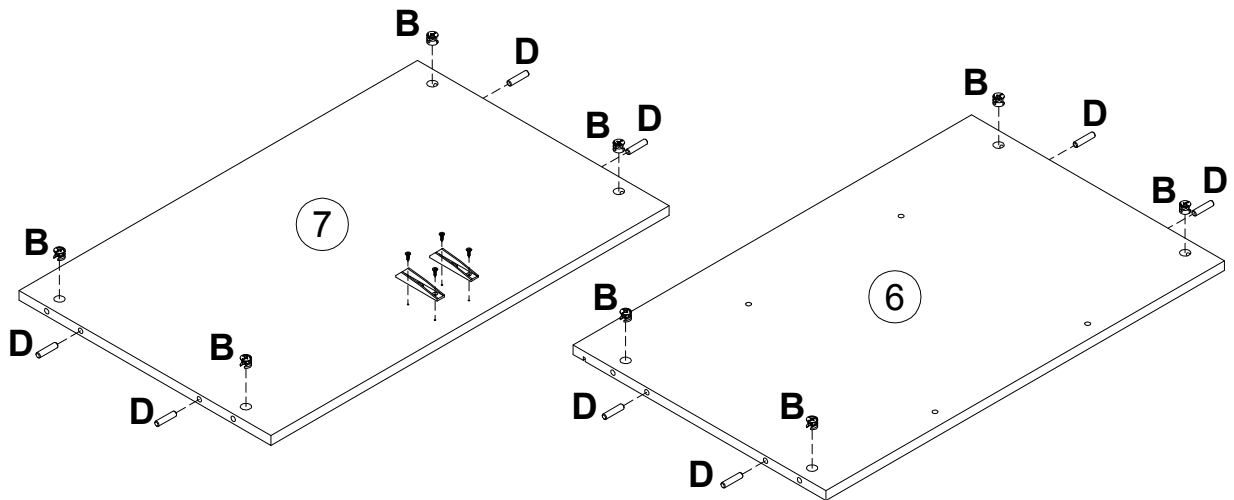



4

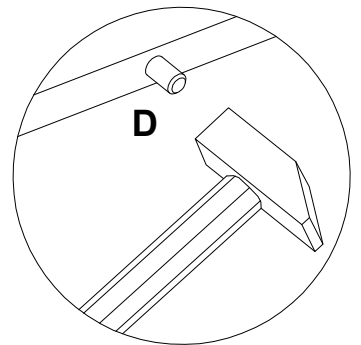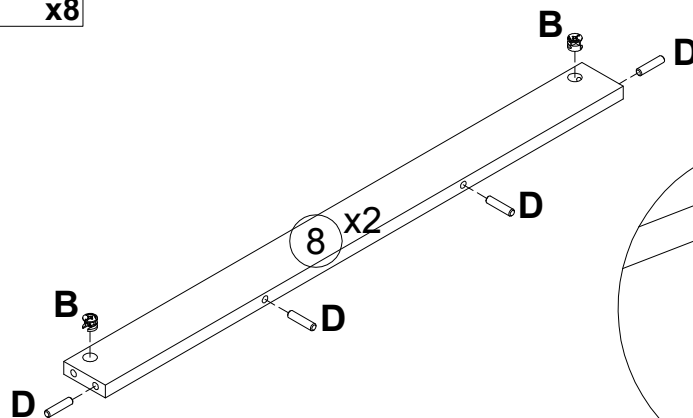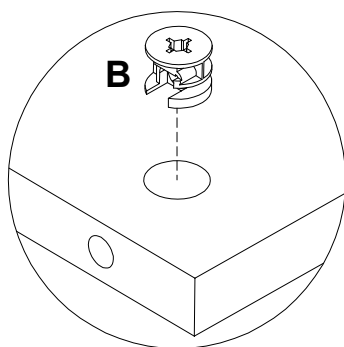



5

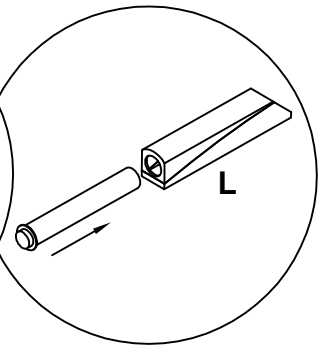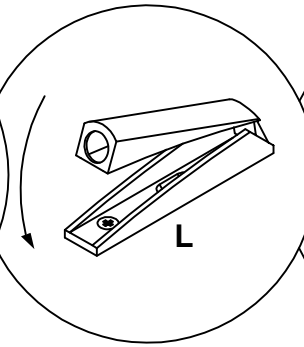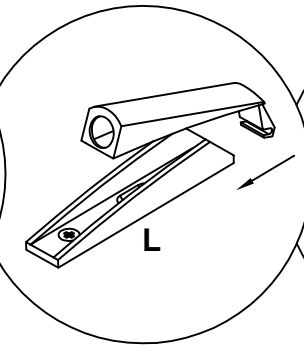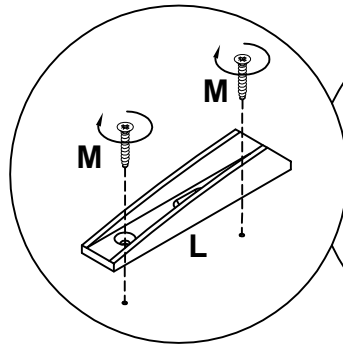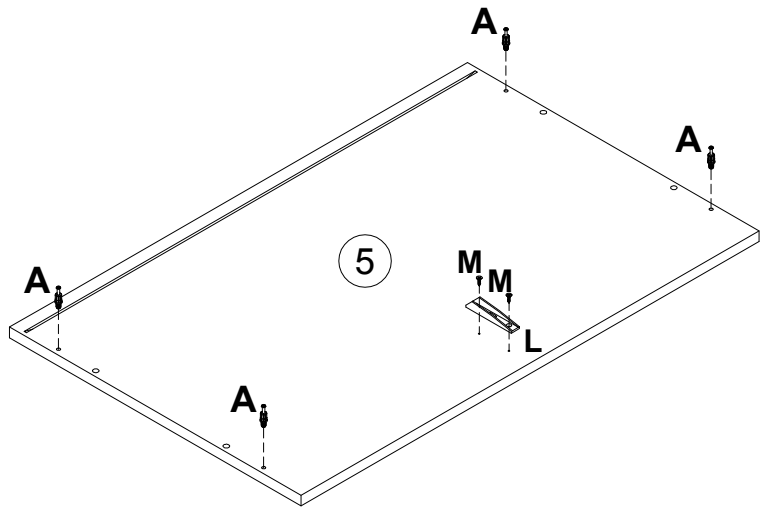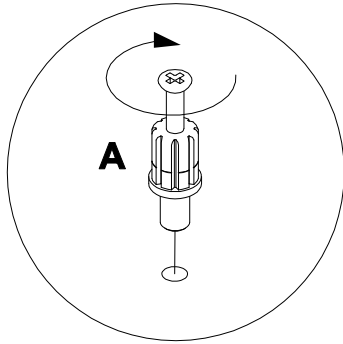

6

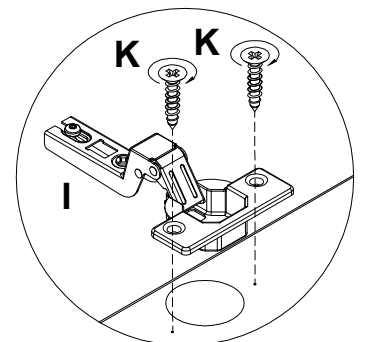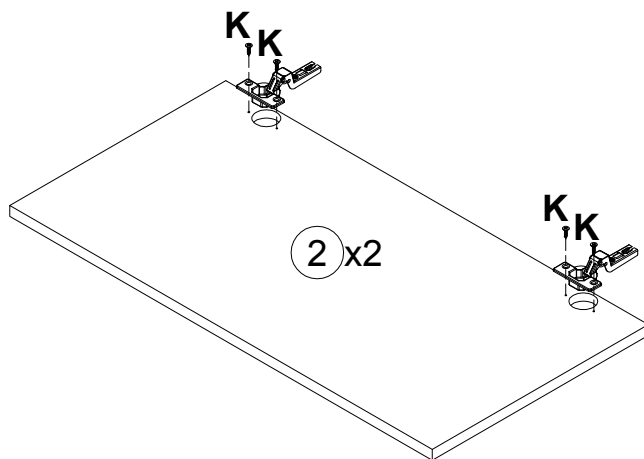

100640  20x0.5
x2

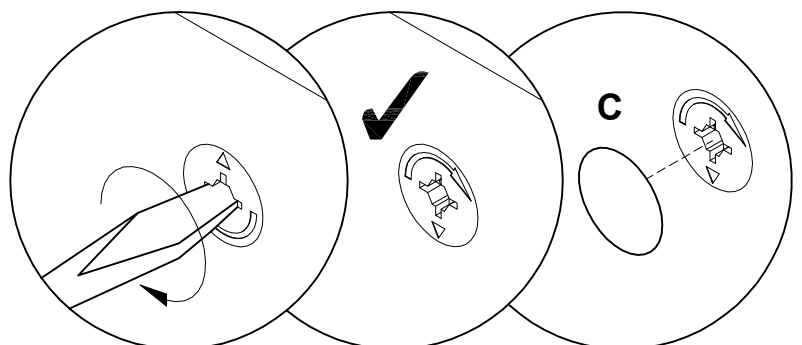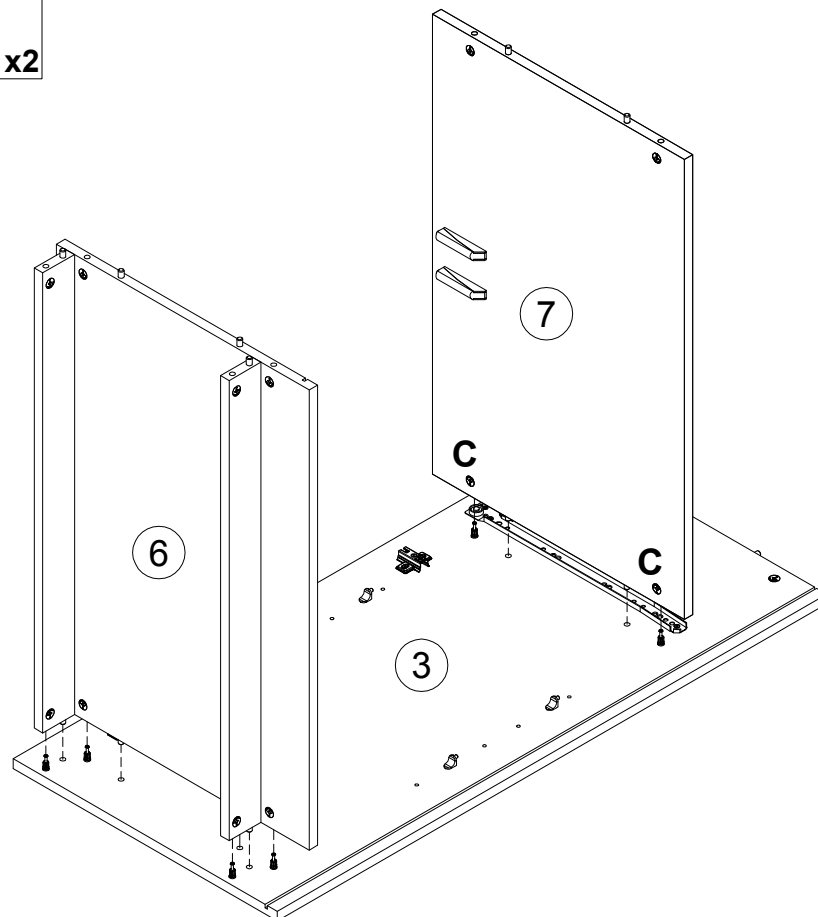

9



100640

C




20x0.5



x2

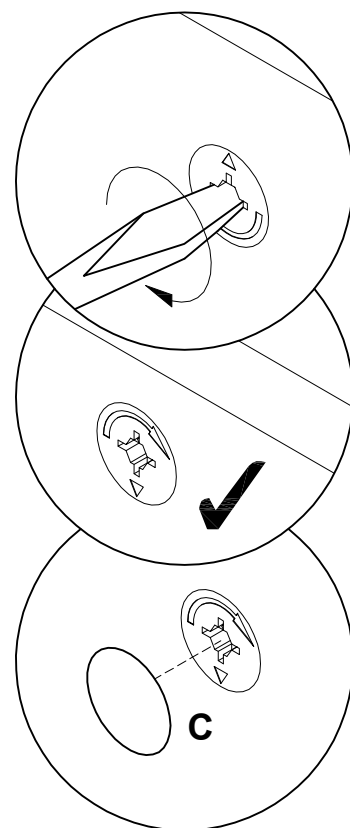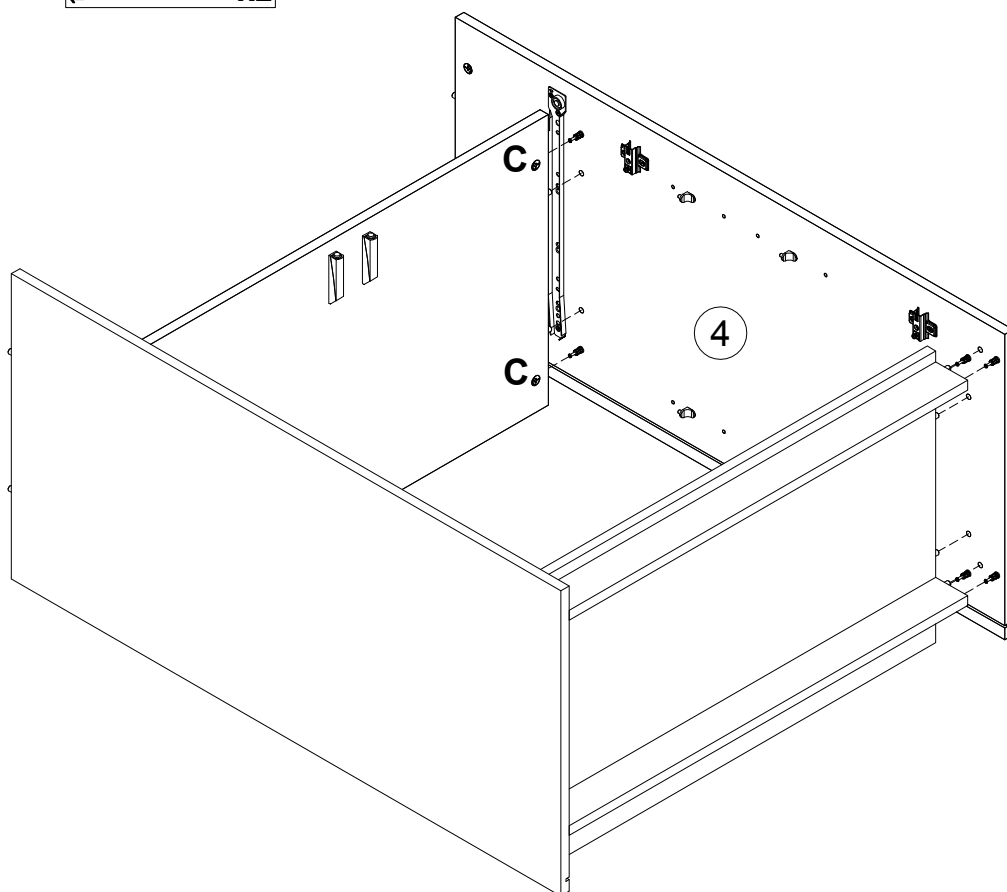

10

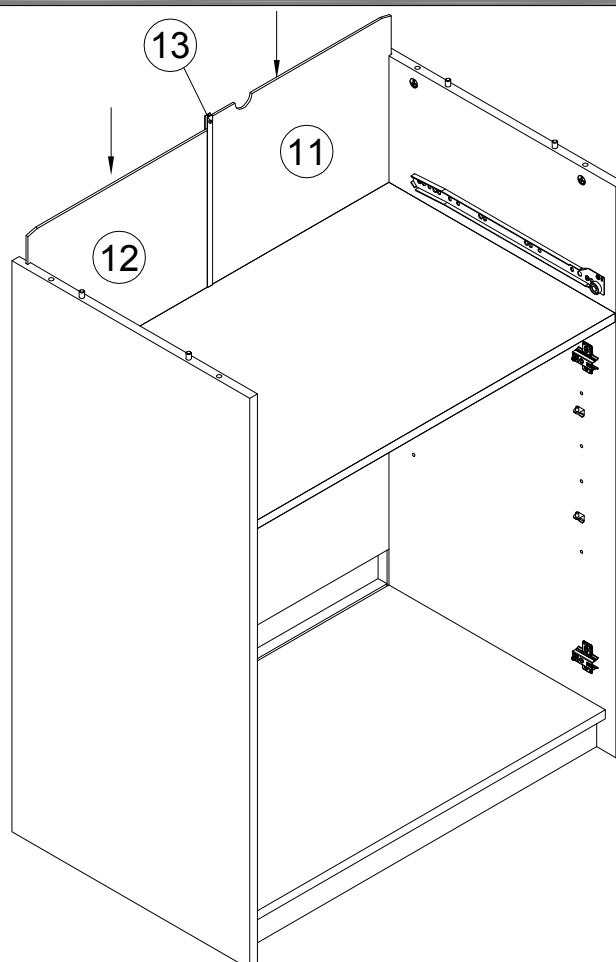




11




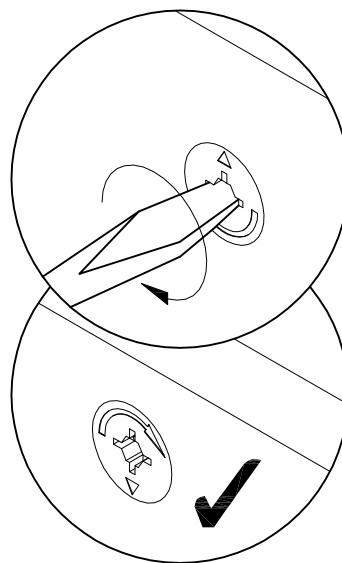
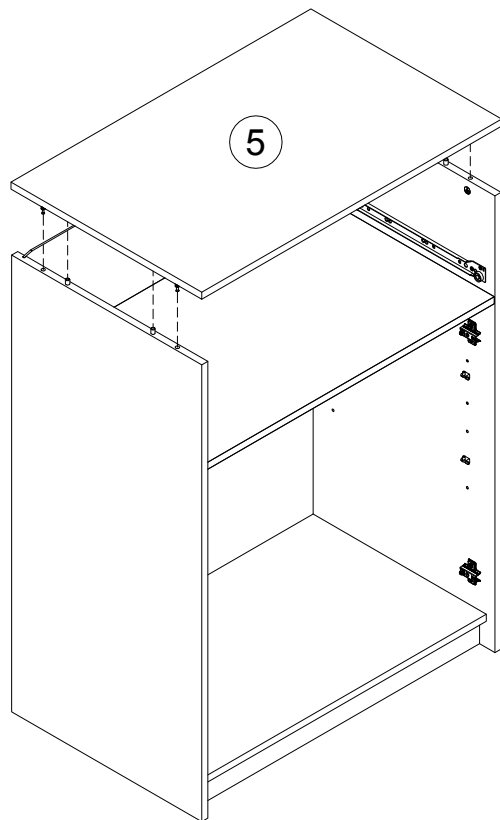


12



F 135021	 x14	G 000759	 3x20 x14	U 230041	 22x16 x4
--------------------	--	--------------------	---	--------------------	---

L1=L2

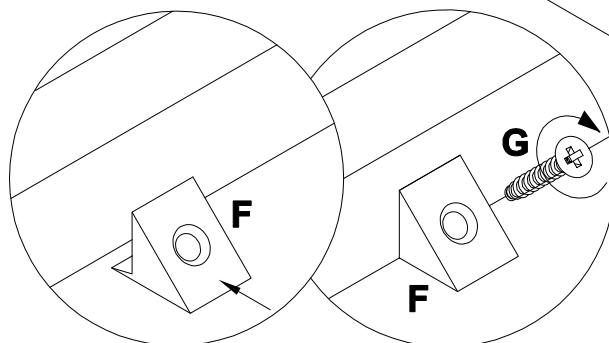
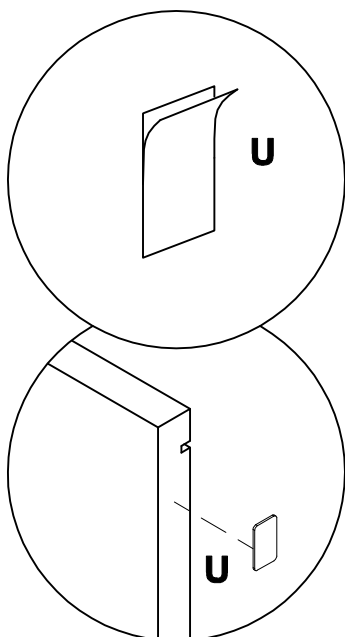
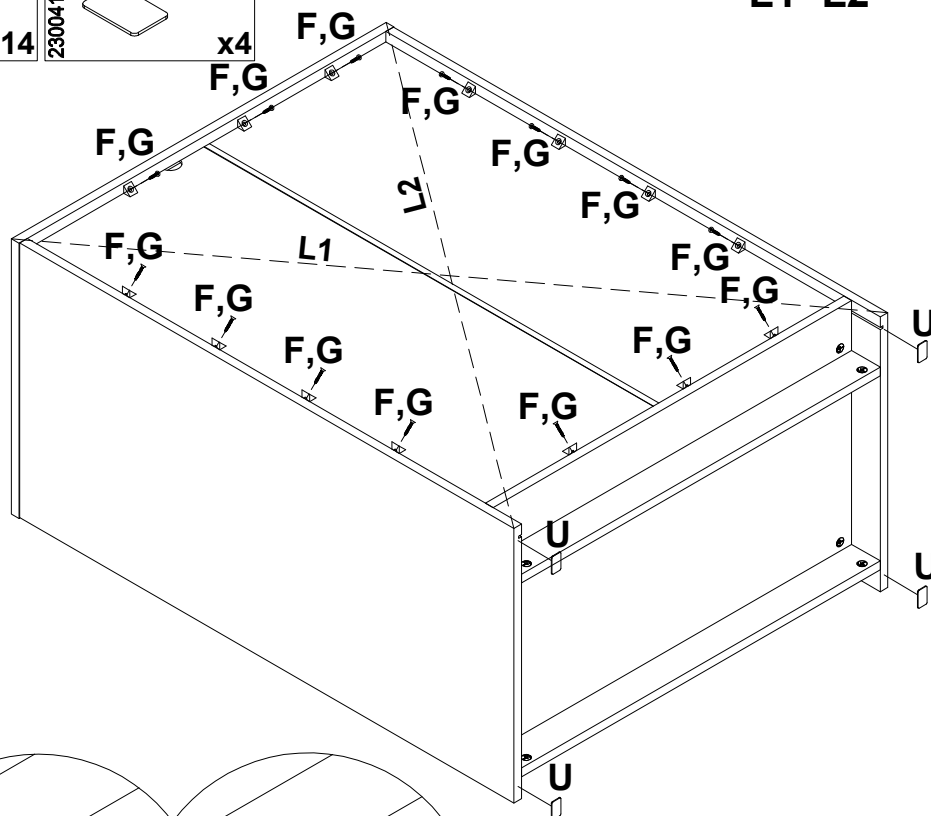


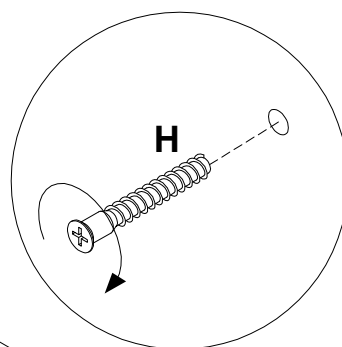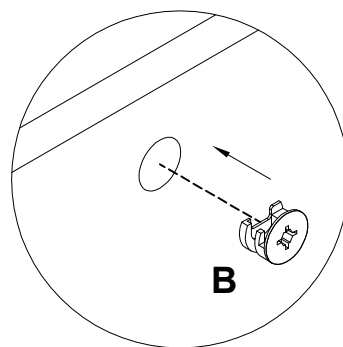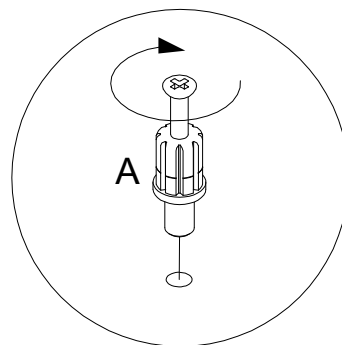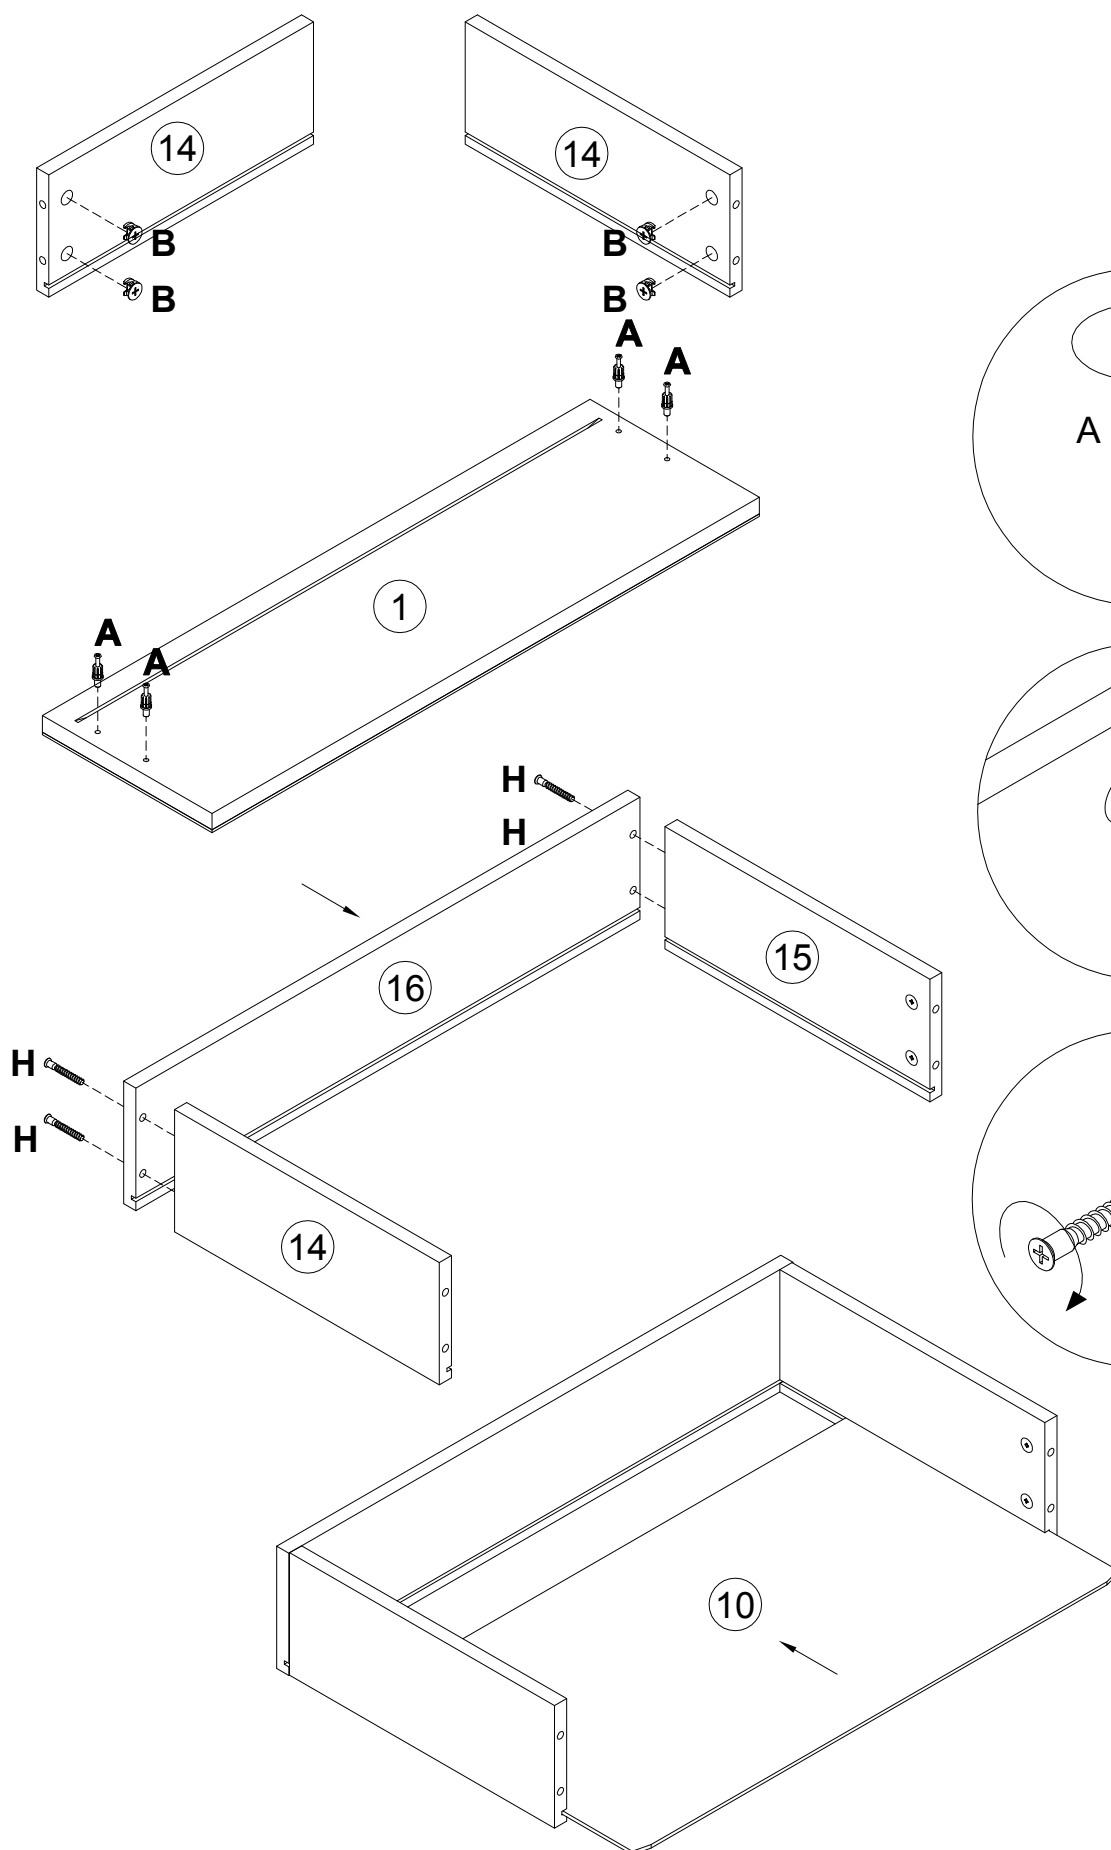

14

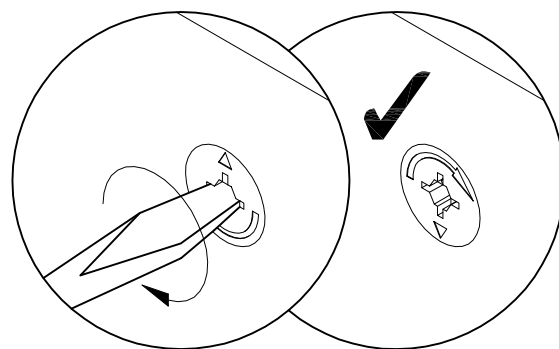
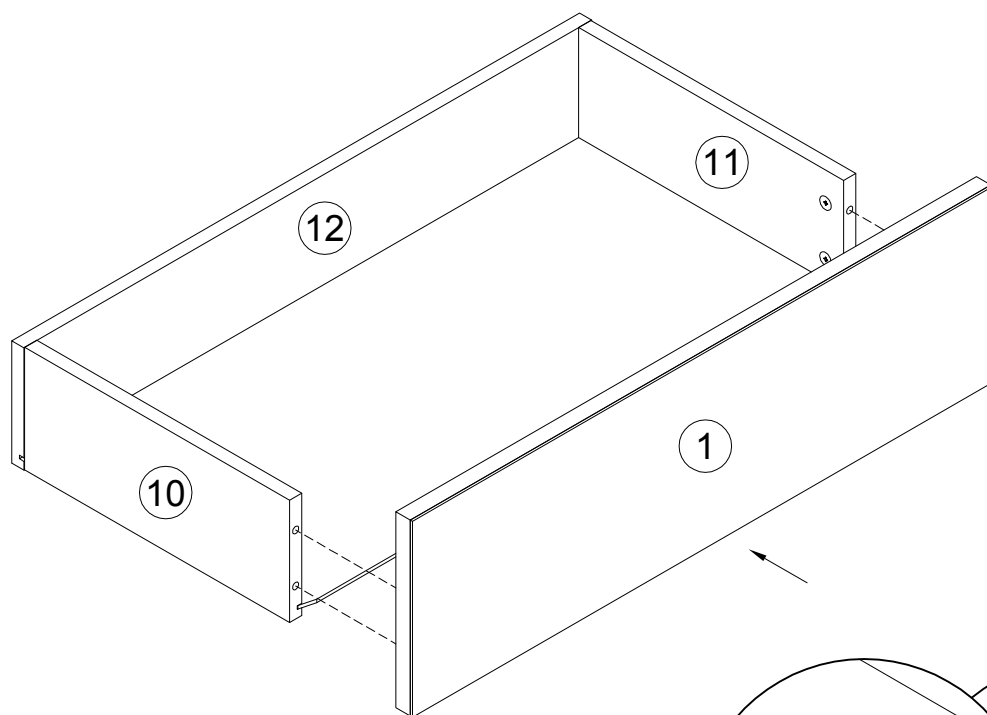


15

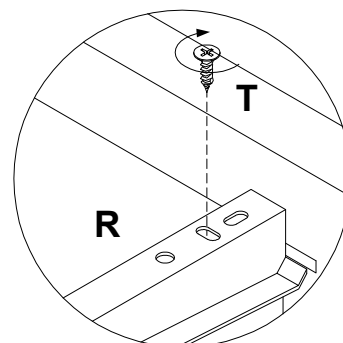
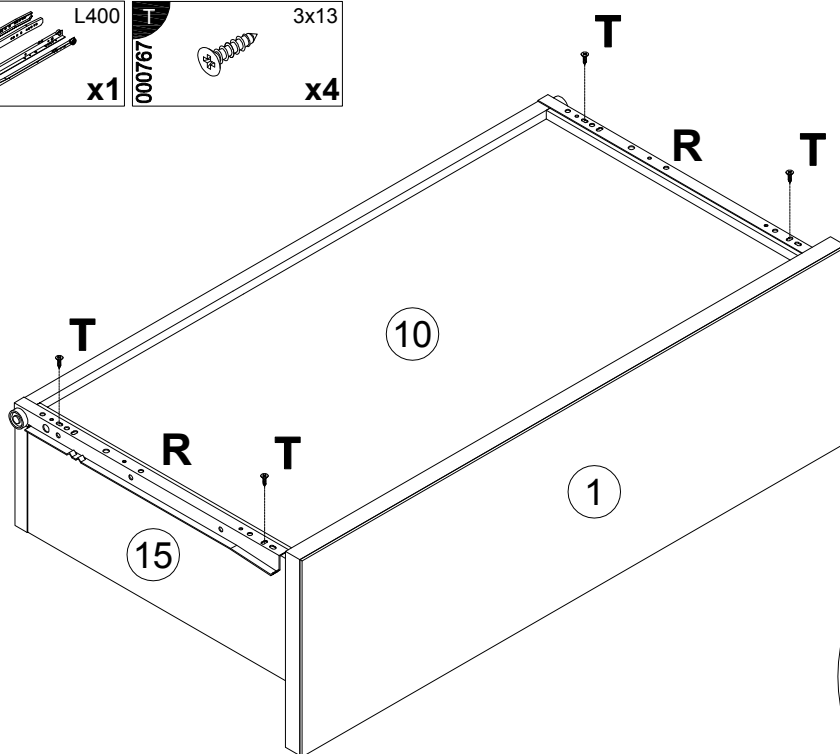








16


N  x1	O  8x40 x1	P  3.5x16 x2	Q  4.5x45 x1
--	---	---	---

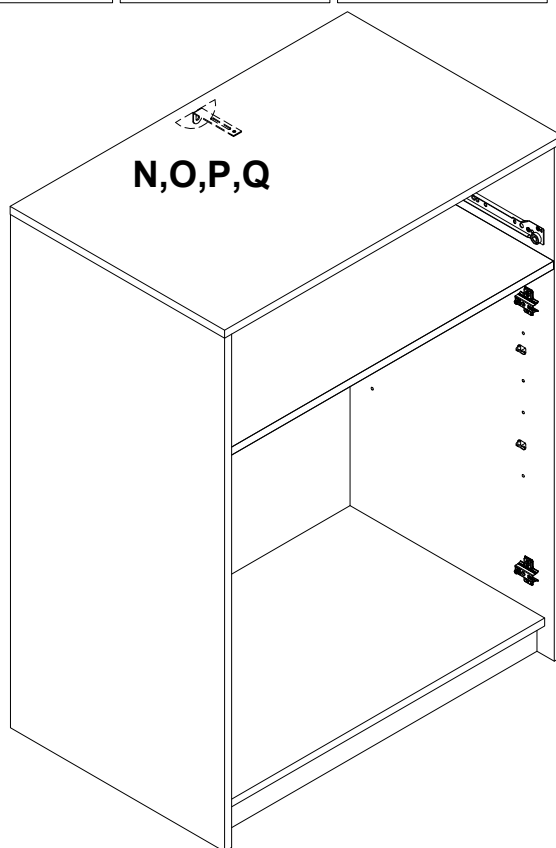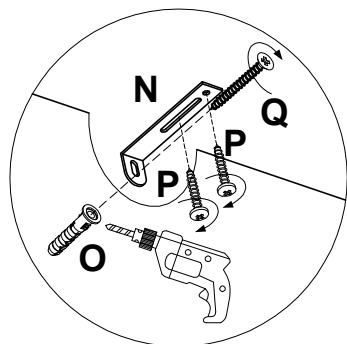


17

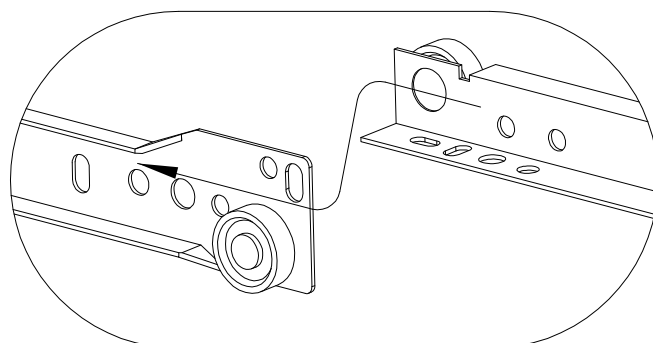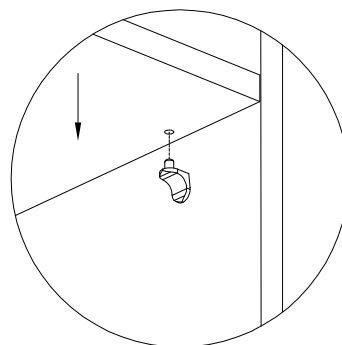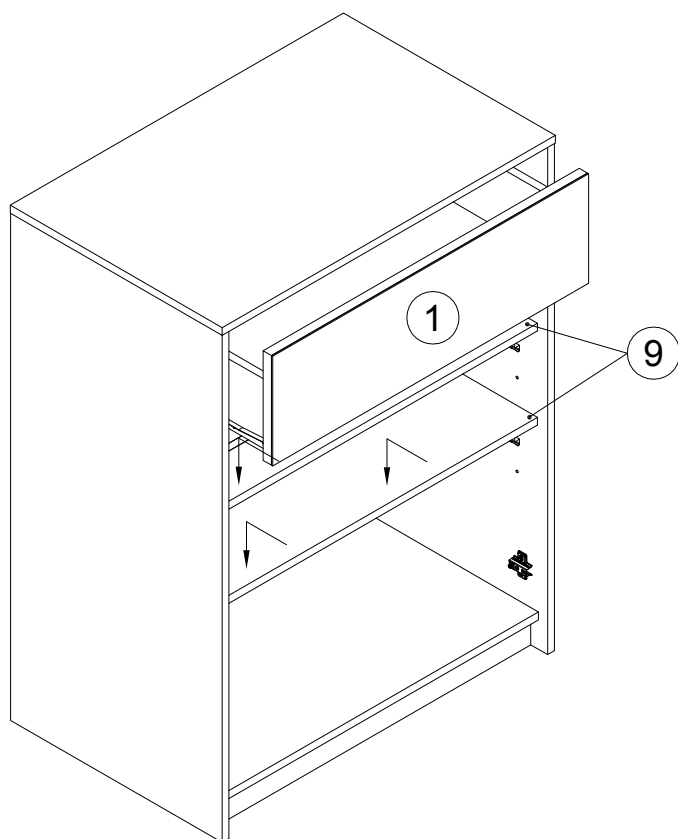

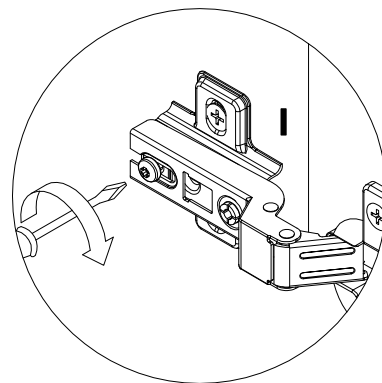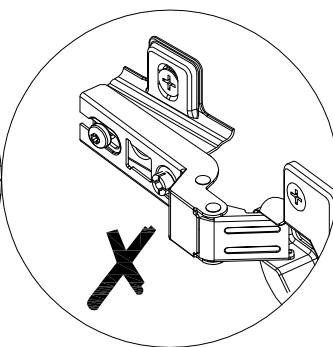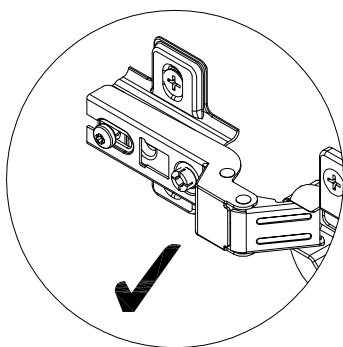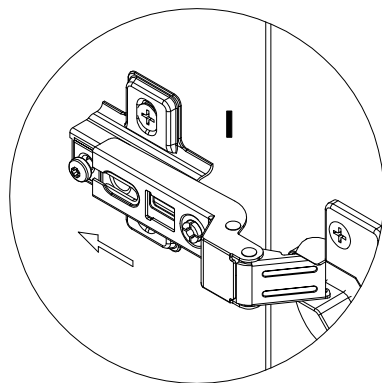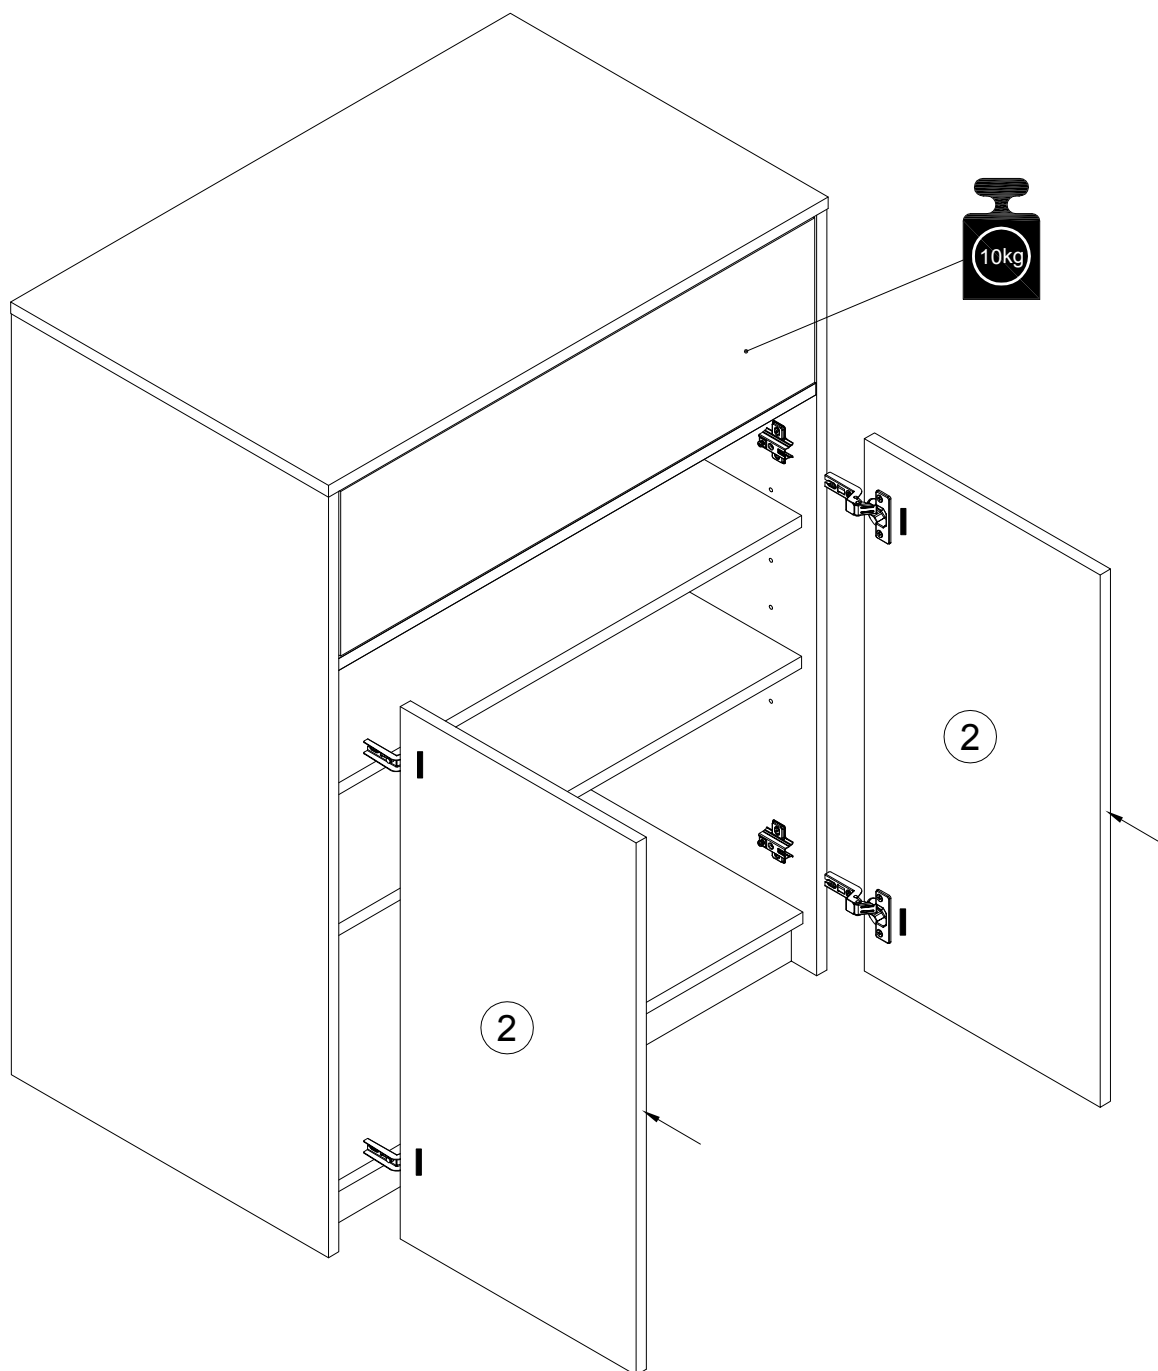

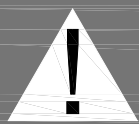

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

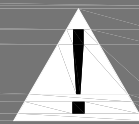

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !