





Art. Nr.11534330, 98119926

LKZ 41629

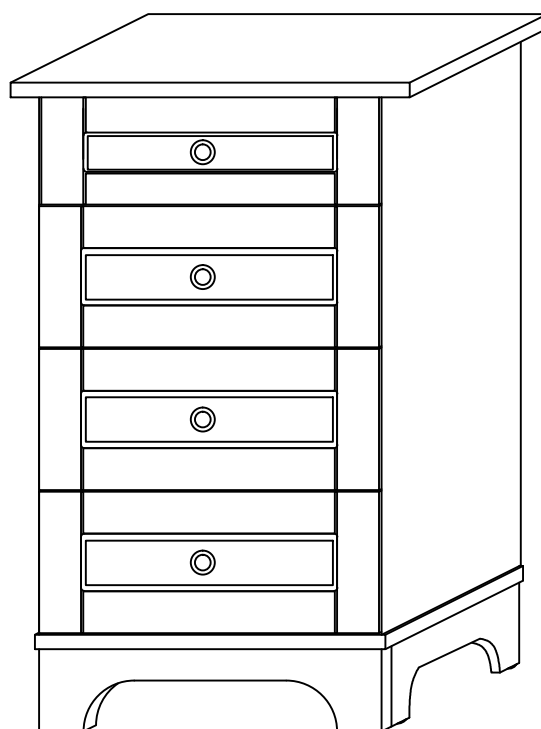


- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| DE Montageanleitung | GB Assembly instructions |
| FR Notice de montage | IT Istruzioni di montaggio |
| NL Handieding voor de montage | PL Instrukcja montażu |
| CZ Montážní návod | SK Návod na montáž |
| HU Szerelési útmutató | RO Instruktiuni de montaj |
| TR Montaj talimati | RU Инструкция по монтажу |












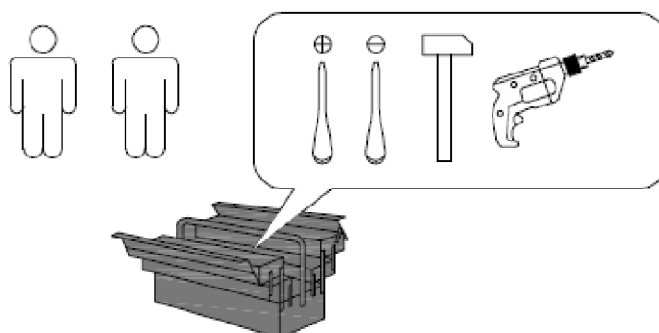


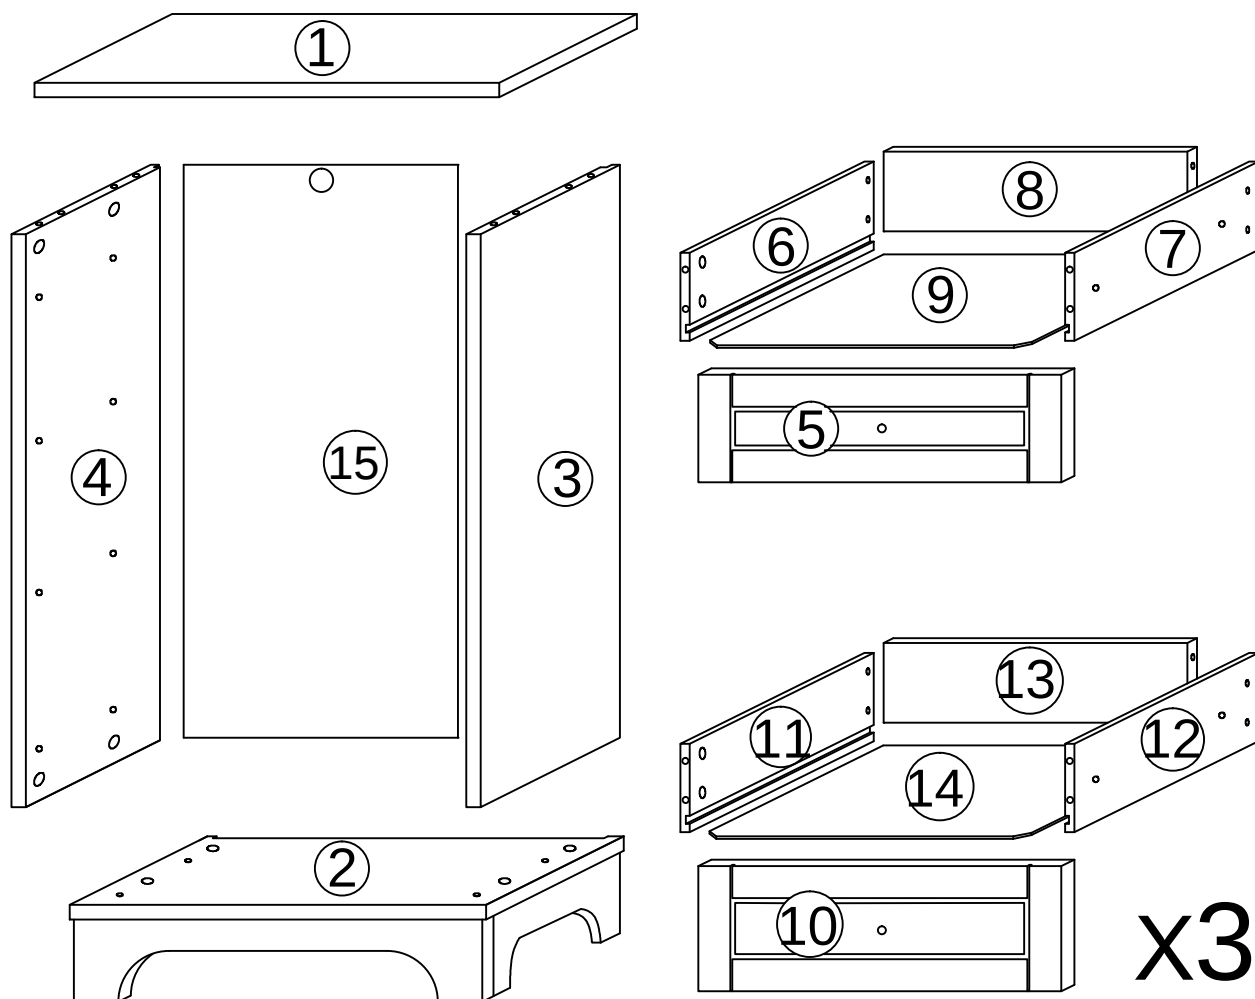

N	Size/MaB(mm)	Qty	N	Size/MaB(mm)	Qty
1	336x353x18	1	9	300x217x4	1
2	316x343x120	1	10	300x175x18	3
3	665x320x18	1	11	300x145x18	3
4	665x320x18	1	12	300x145x18	3
5	300x130x18	1	13	208x128x18	3
6	300x110x18	1	14	300x217x4	3
7	300x110x18	1	15	683x288x4	1
8	208x93x18	1			

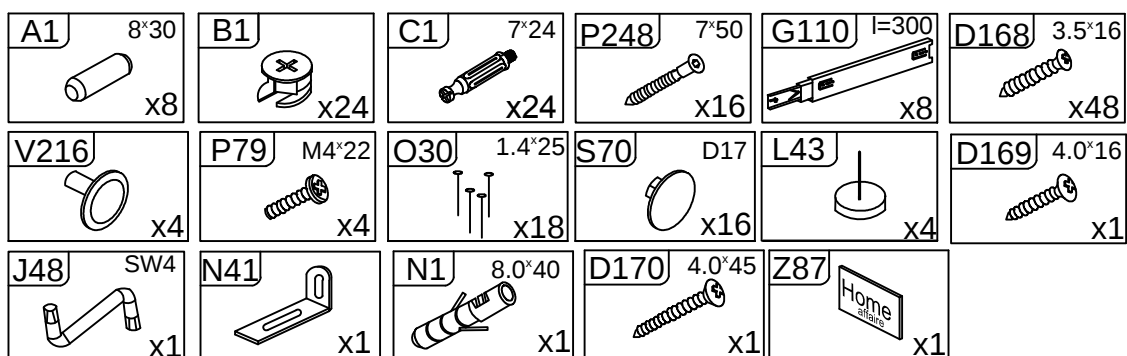


1

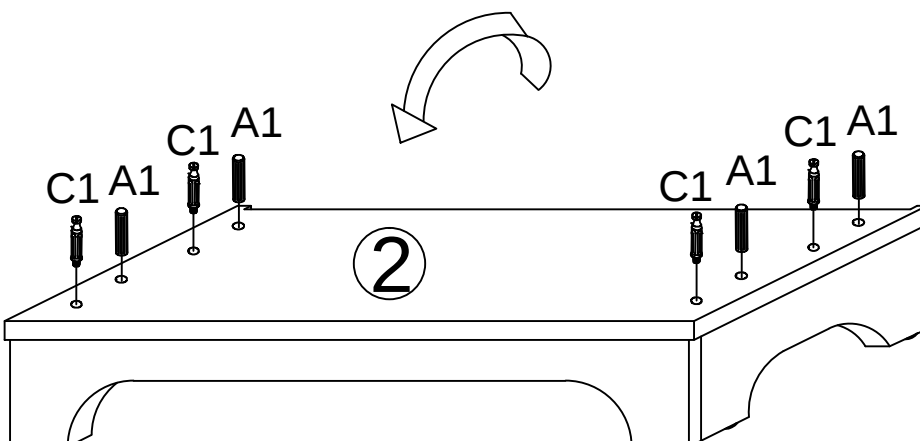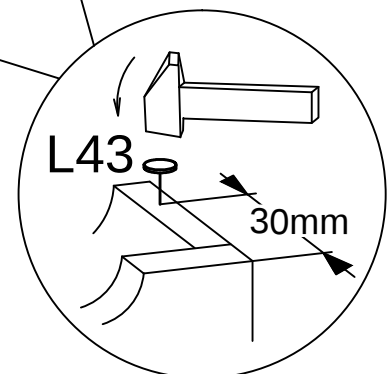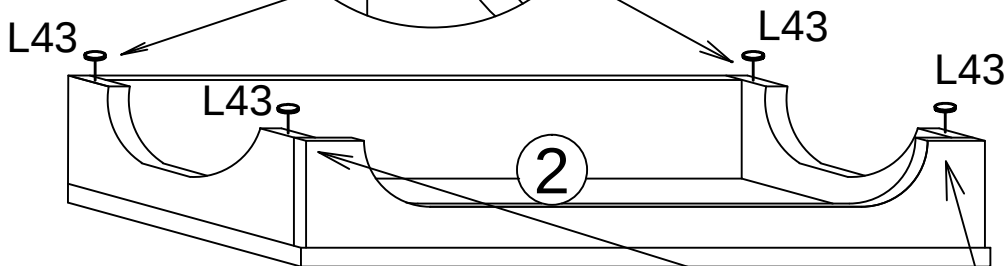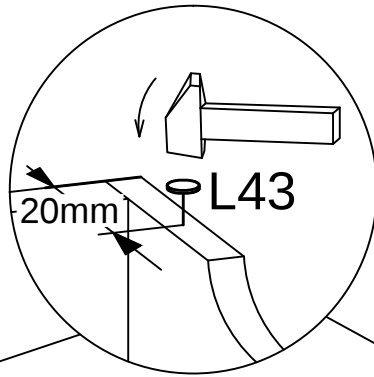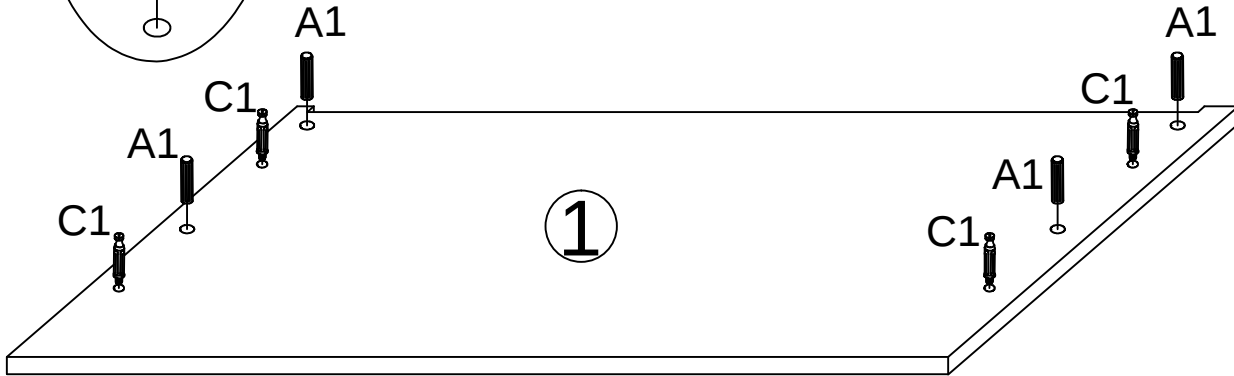
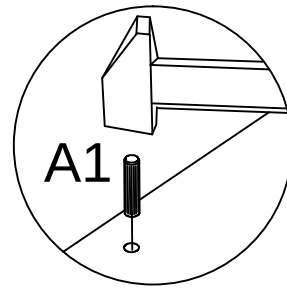
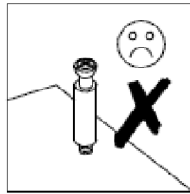
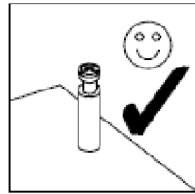
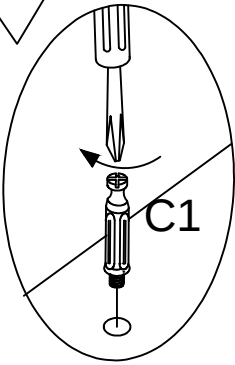


3



2

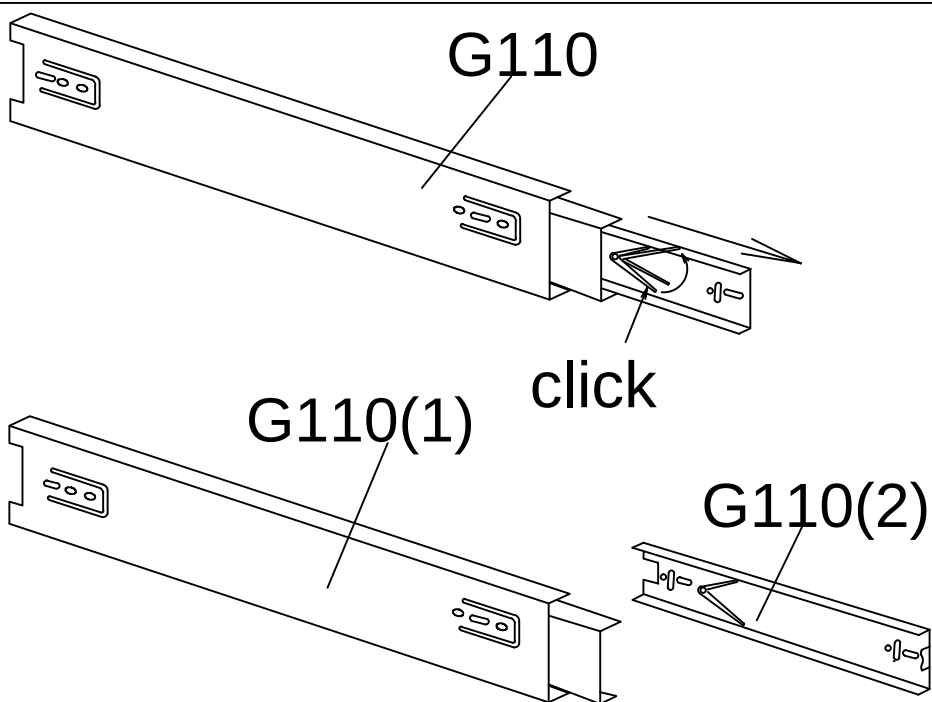


3

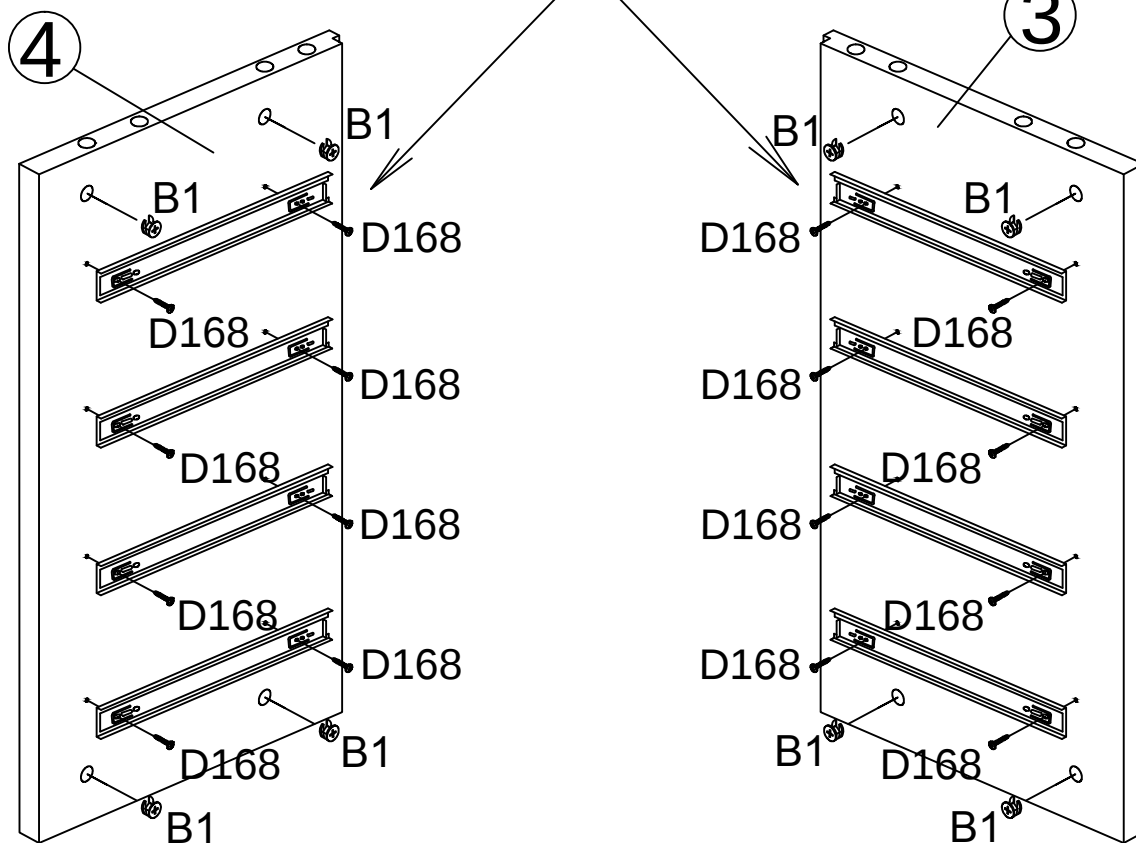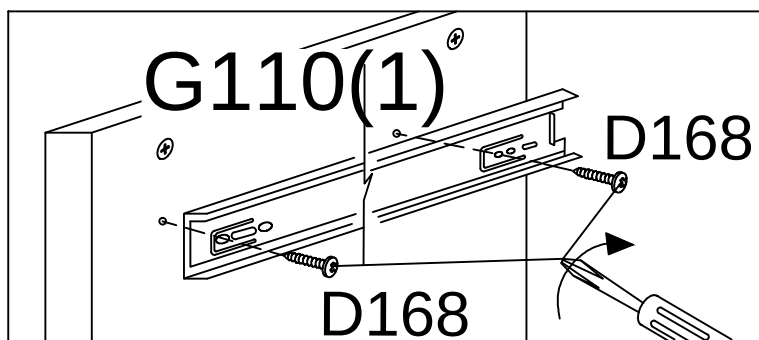


4

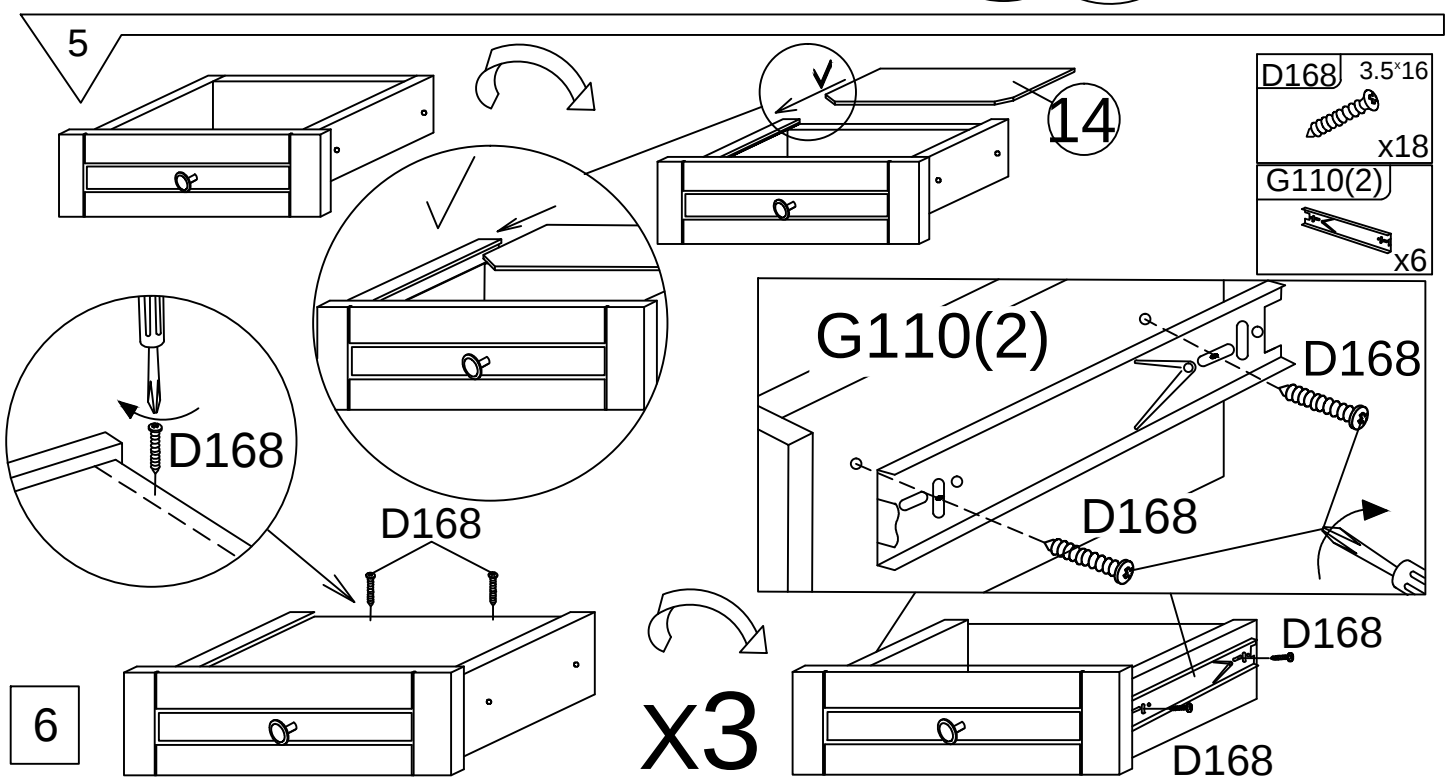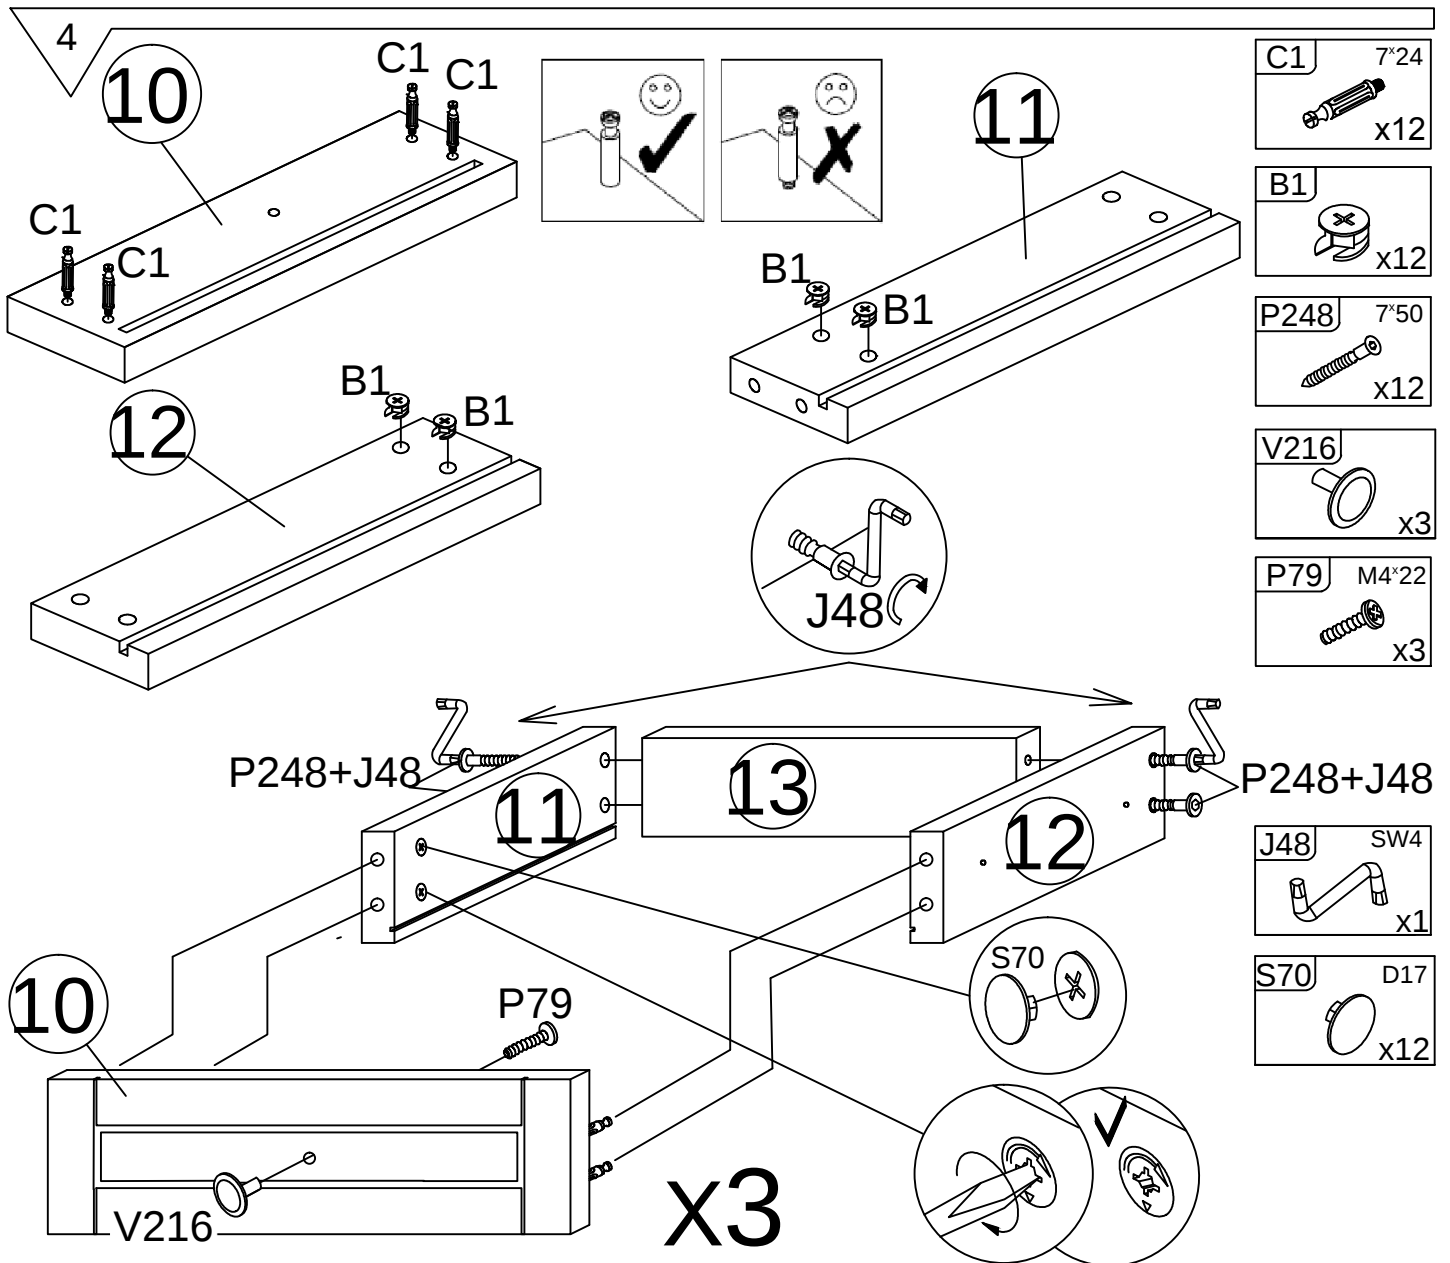

6

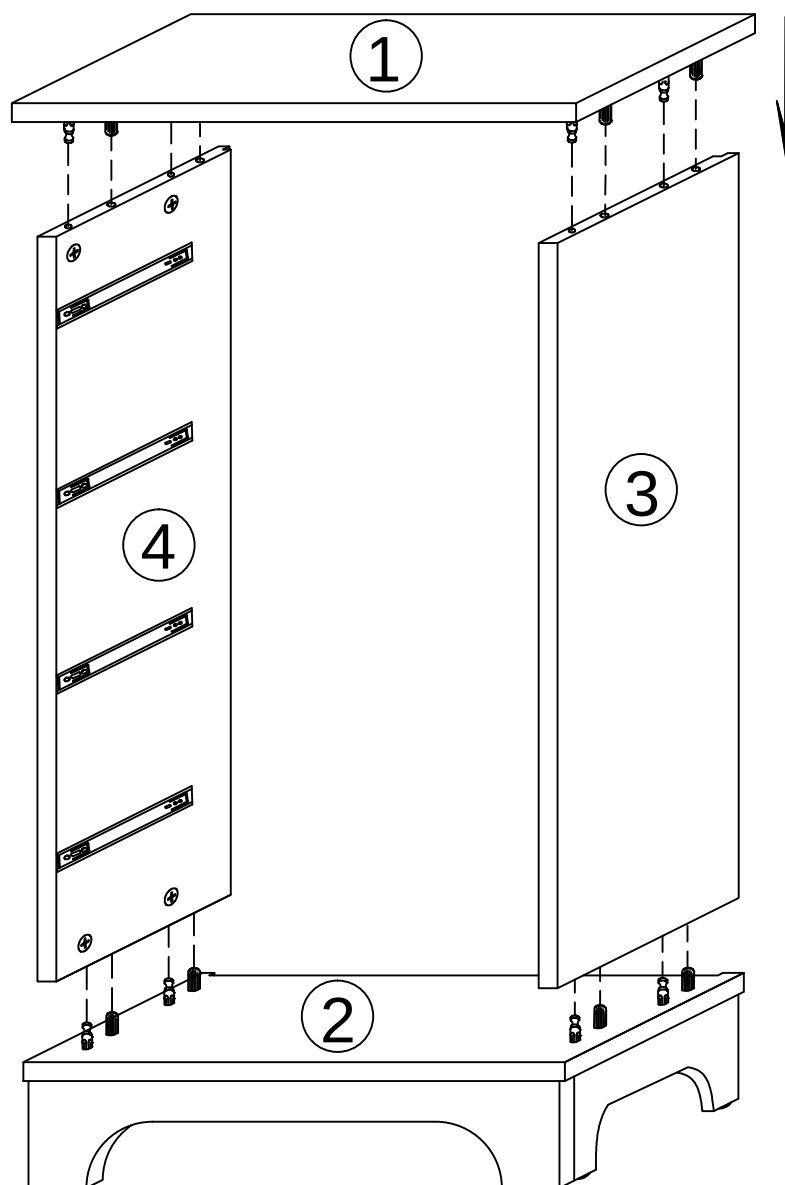

7



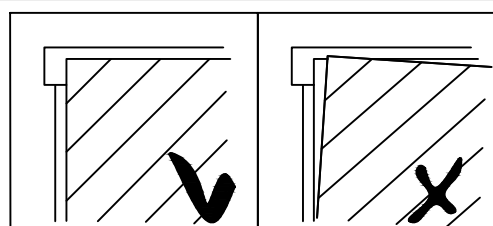


O30 1.4*25
x18

$L1=L2$

7

8

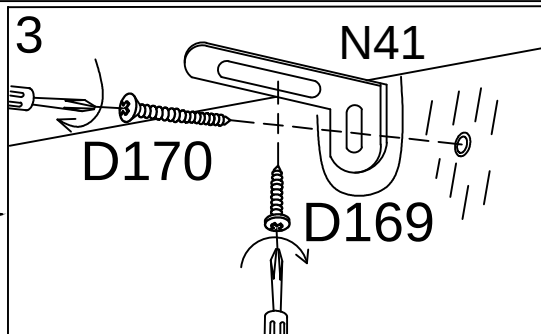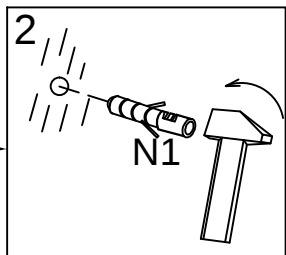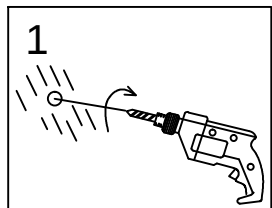

D169 4.0°16
x1


N41
x1

N1 8.0°40
x1



D170 4.0°45
x1

D168 3.5°16
x8

Z87 Home affaire
x1

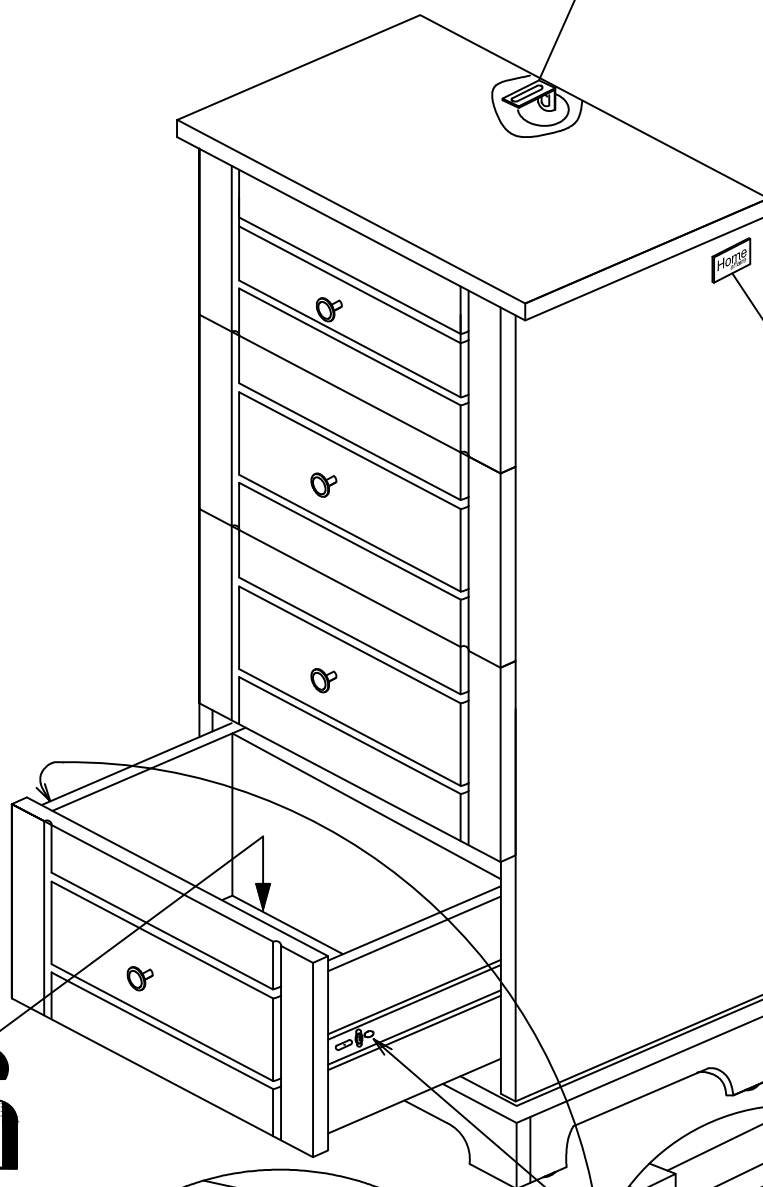

Max
5kg

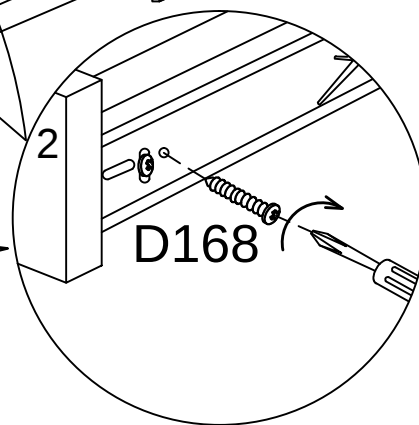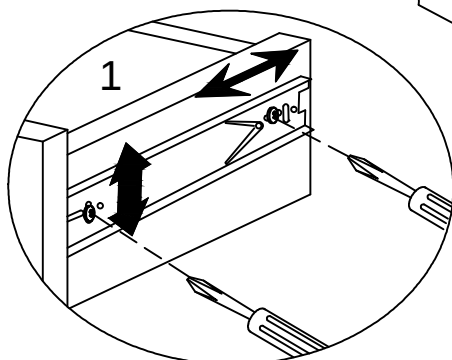

8

	Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí — bezpodmi- něčně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebi speci- ální hmoždinka !	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpod- mienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребо- ваться специальный дюбель !	