

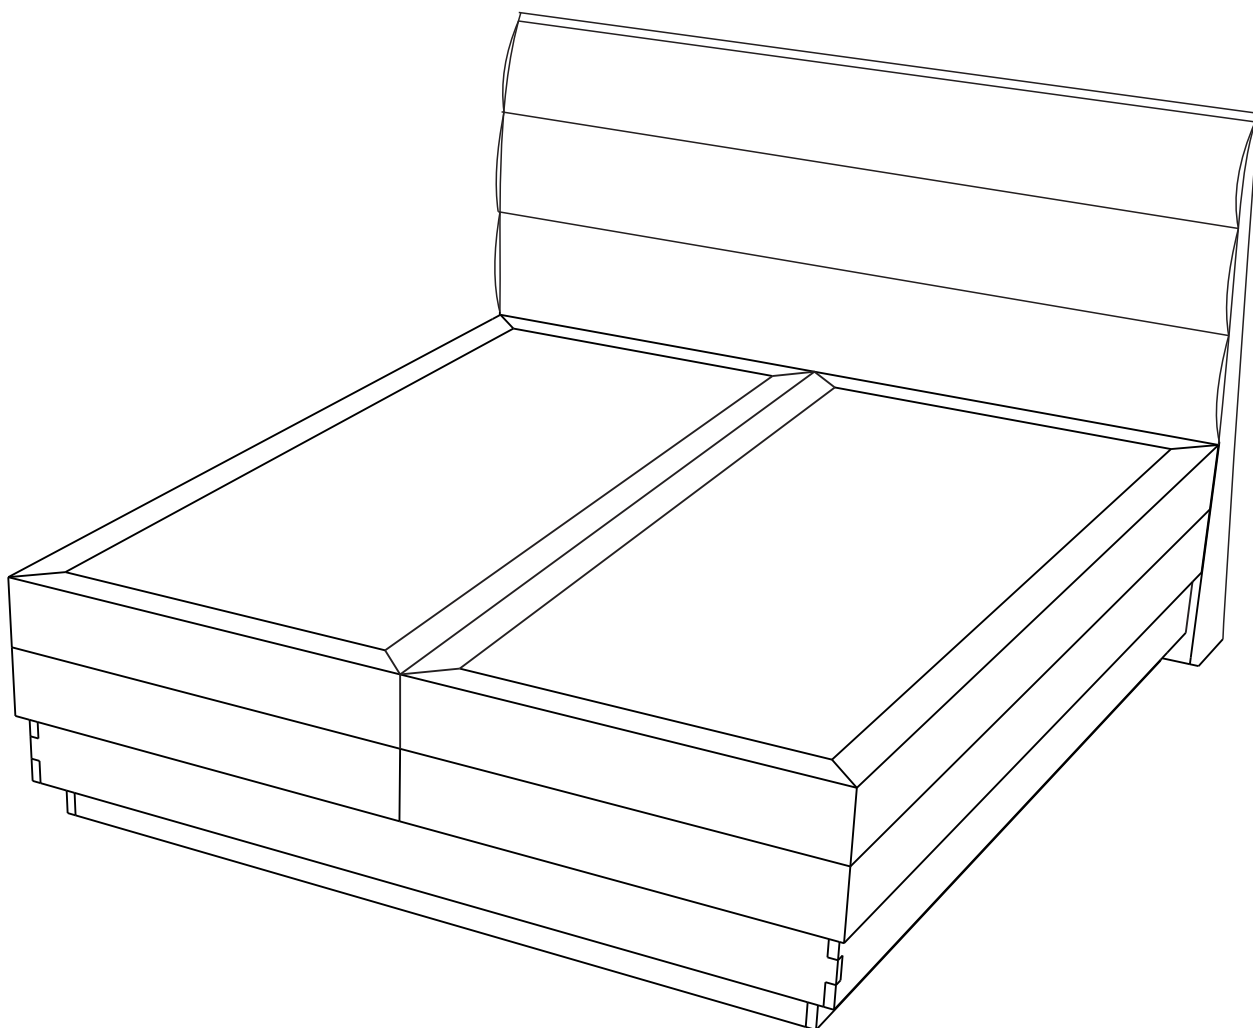





- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING MARISSA 160/180/200x200

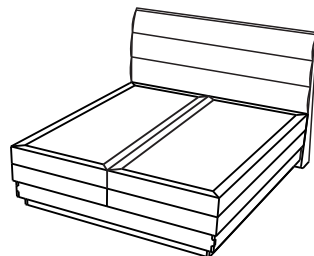


| | | |
|--|---|---|
| PENSEZ AU TRI ! ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES | ÉLÉMENT(S) PLASTIQUE(S) À JETER | ÉLÉMENT(S) MÉTAL(S) CARTON(S) PAPIER(S) À RECYCLER |
| | | |




- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING MARISSA 160/180/200x200

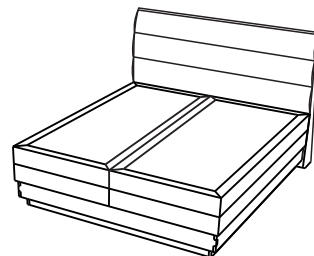

| Colli | Teil |
|-------|----------|
| 1/4 | 1+4a+5+6 |
| 2/4 | 2 |
| 3/4 | 3 |
| 4/4 | 4+4 |

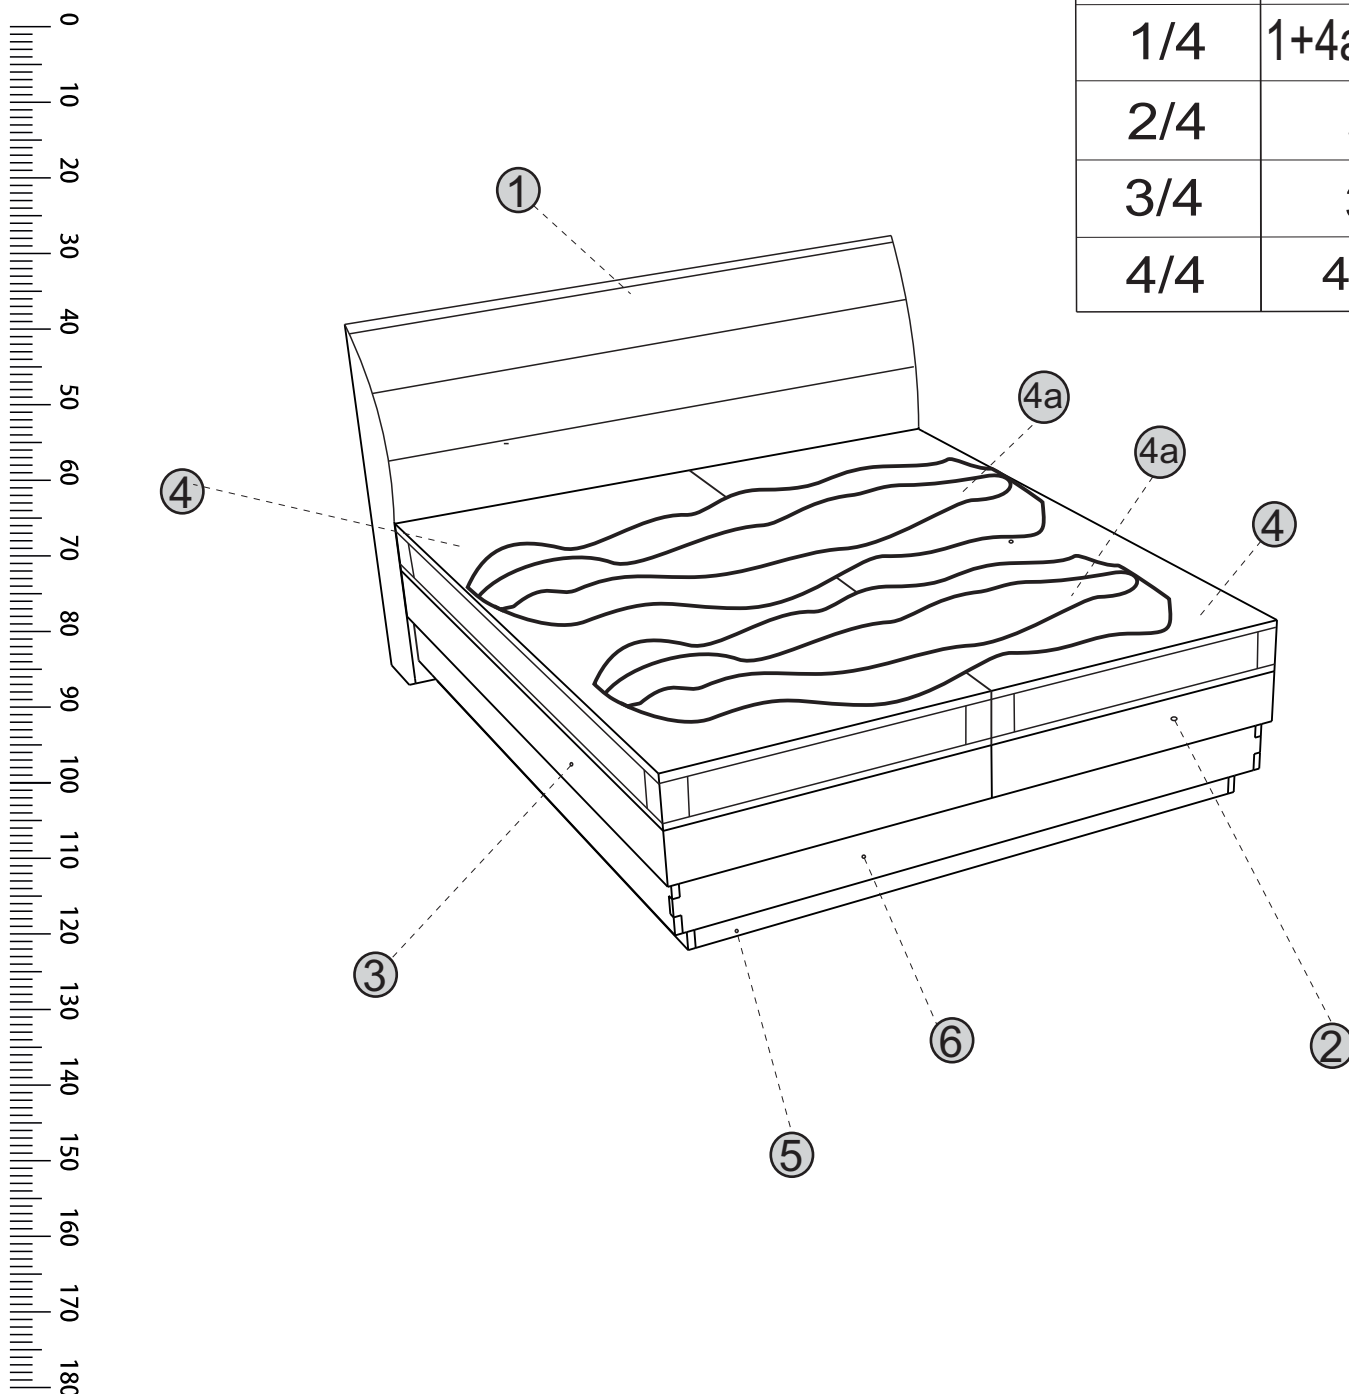


2 X 30min



- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS



BOXSPRING MARISSA 160/180/200x200

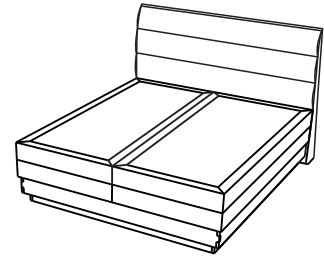

1

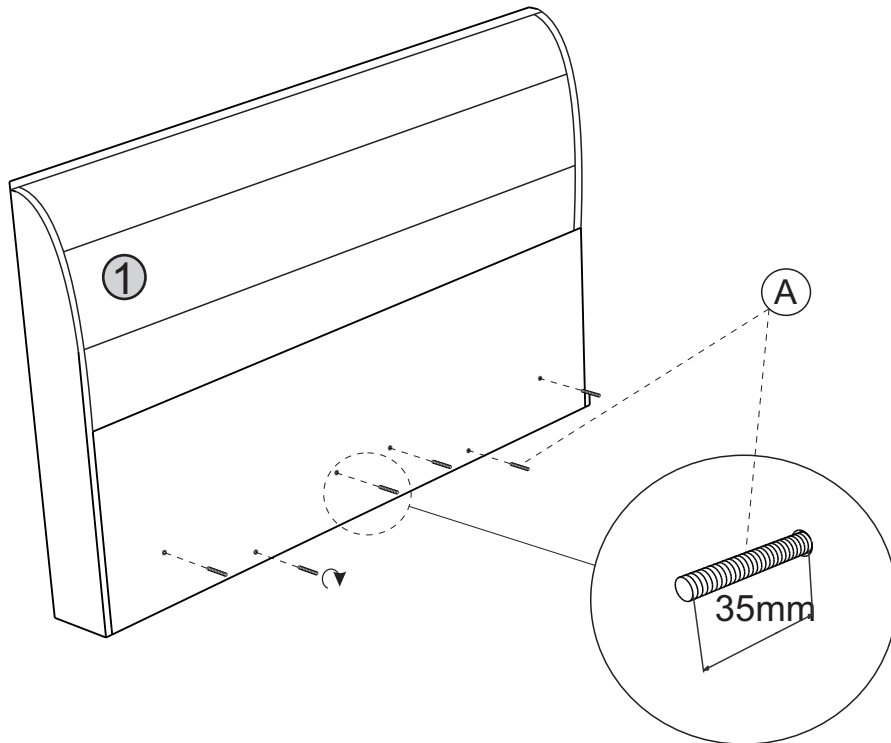

2

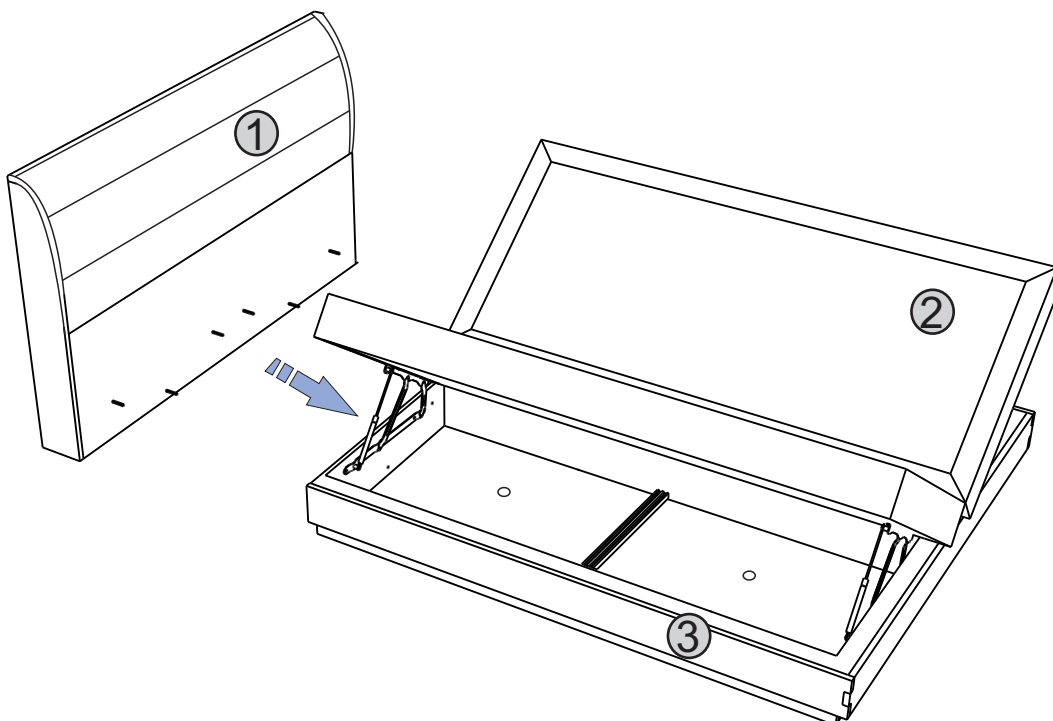


2 X 30min





- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING MARISSA 160/180/200x200

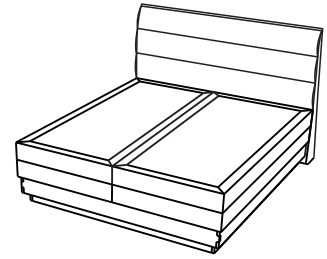

3

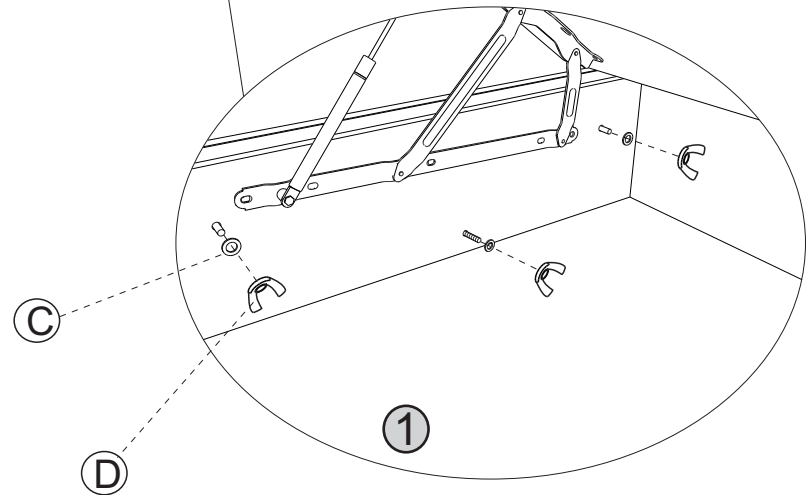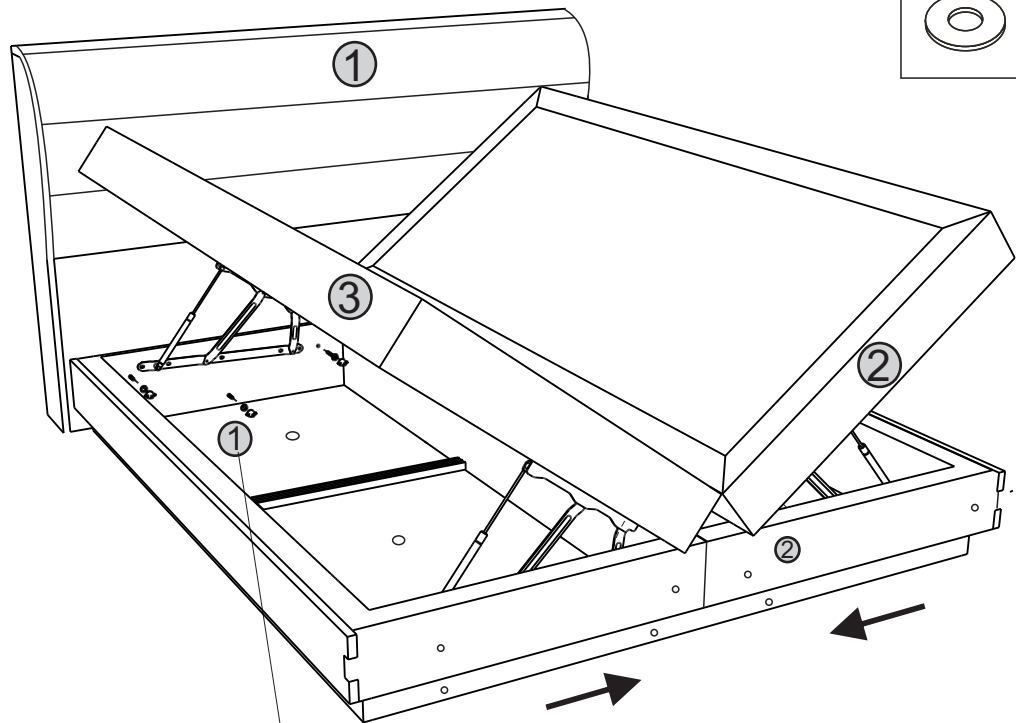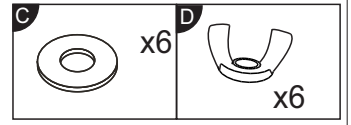


2 X **30min**

- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS


BOXSPRING MARISSA 160/180/200x200

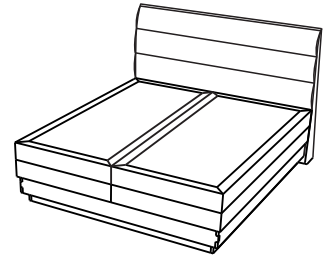

4


| | | | |
|----------|-------|----------|--------|
| A | x4 | B | x4 |
| | M8X60 | | M8X100 |


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

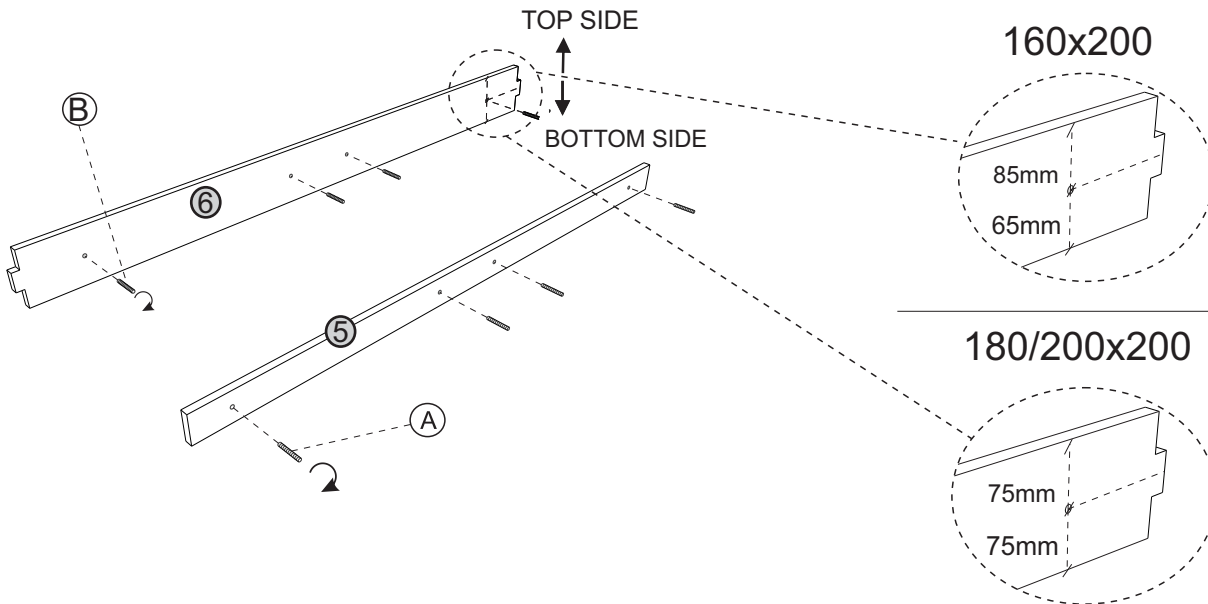

5


| | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-----|----------|-----|----------|----|
| A | x1 | C | x10 | D | x10 | E | x4 |
| | M8X60 | | | | | | |

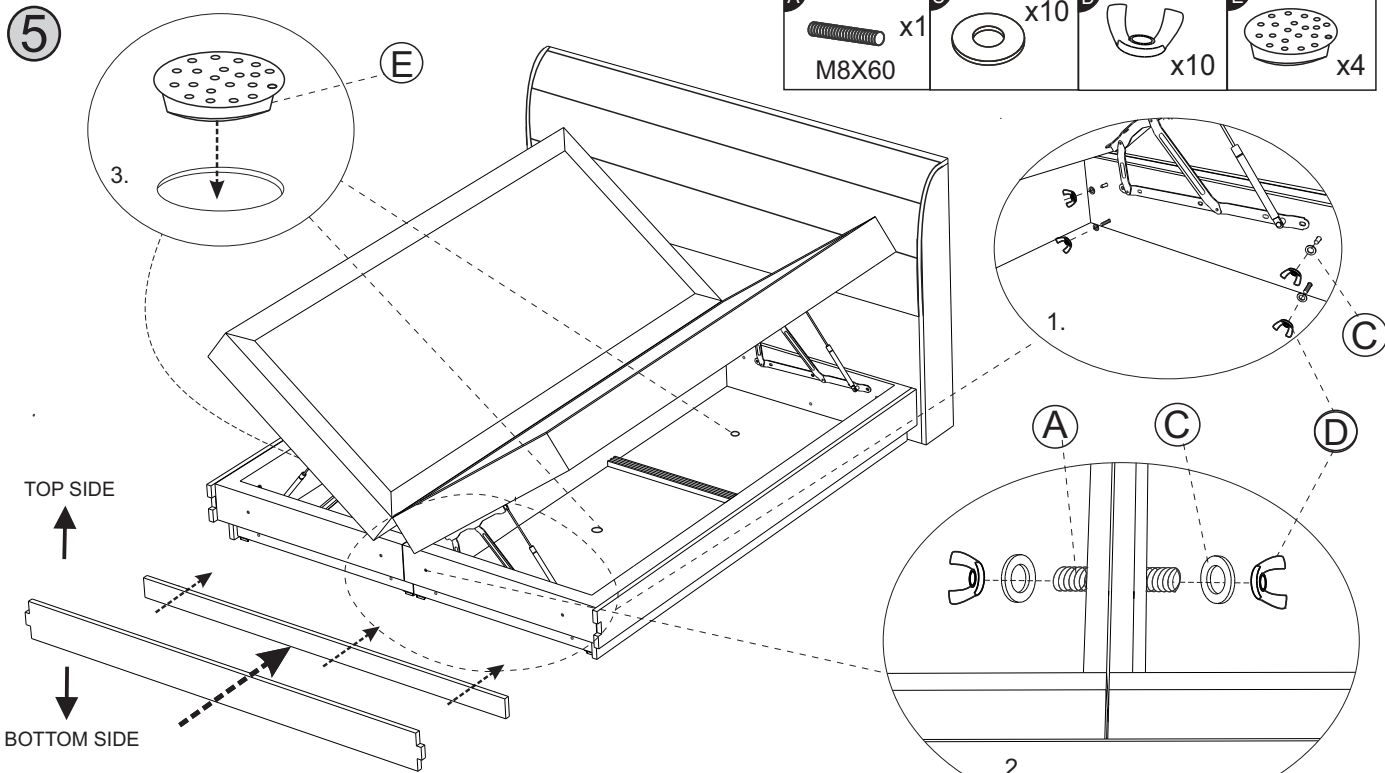

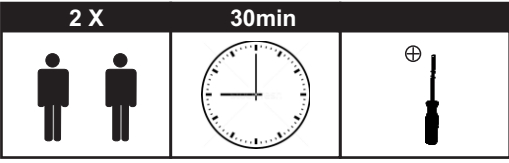


- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU |
| (TR) MONTAJ TALIMATI | (RU) Инструкция по монтажу |
| (RO) INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE | (SK) POKYNY K MONTÁŽI |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ | (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU | (S) MONTERINGSANVISNING |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS |


BOXSPRING MARISSA 160/180/200x200

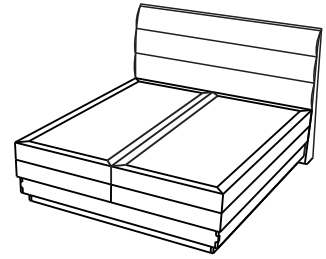

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

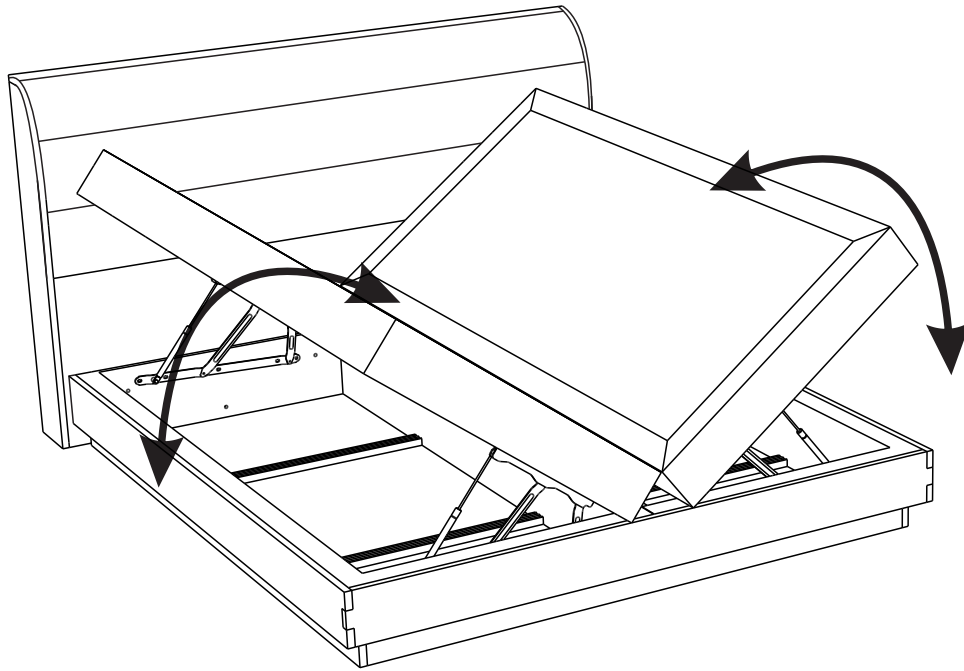


6

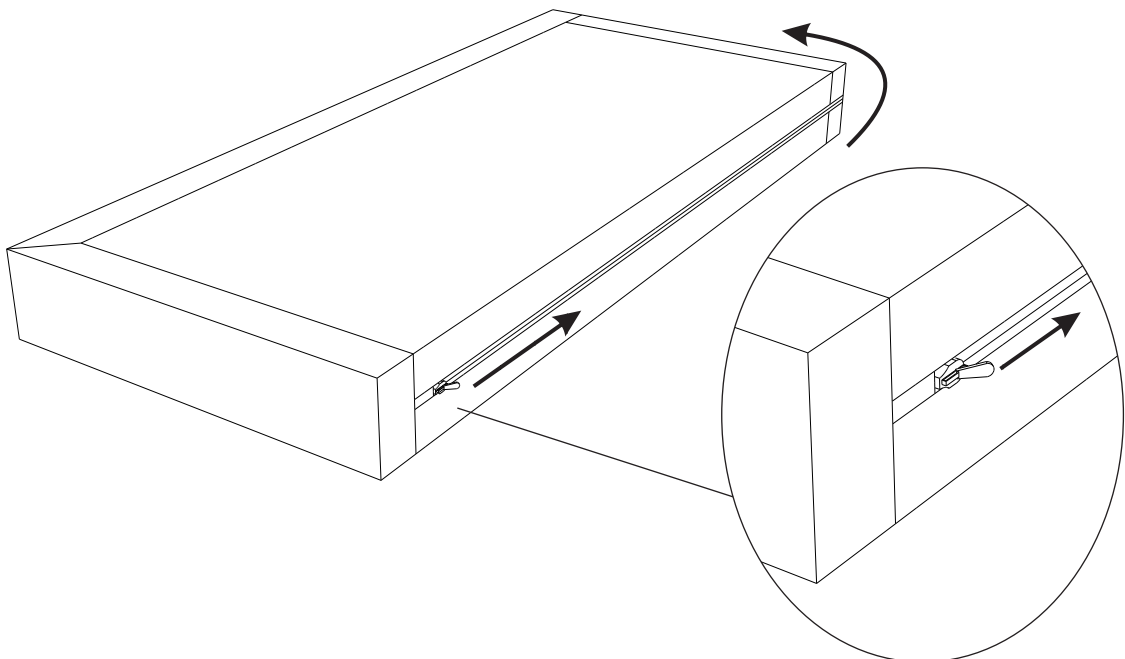




- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU |
| (TR) MONTAJ TALIMATI | (RU) Инструкция по монтажу |
| (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE | (SK) POKYNY K MONTÁŽI |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ | (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU | (S) MONTERINGSANVISNING |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS |




BOXSPRING MARISSA 160/180/200x200

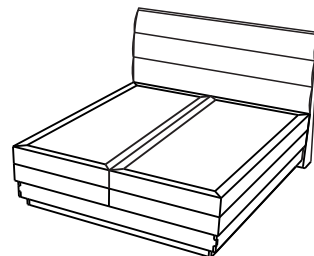


7

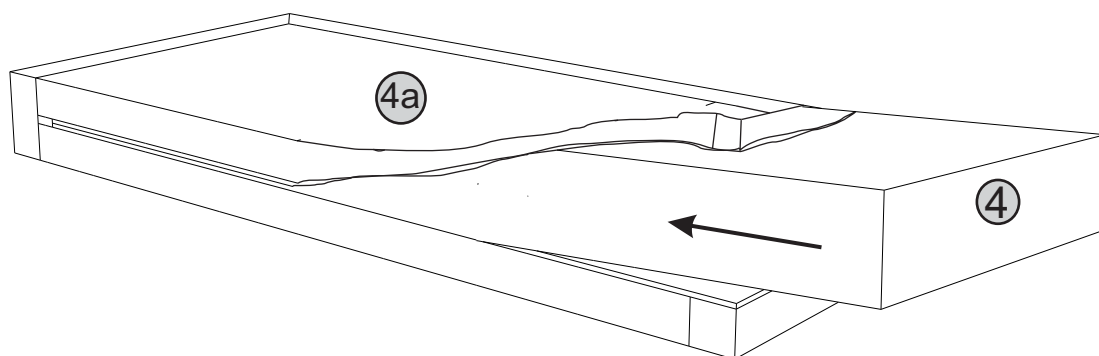


8

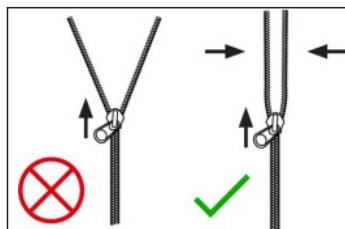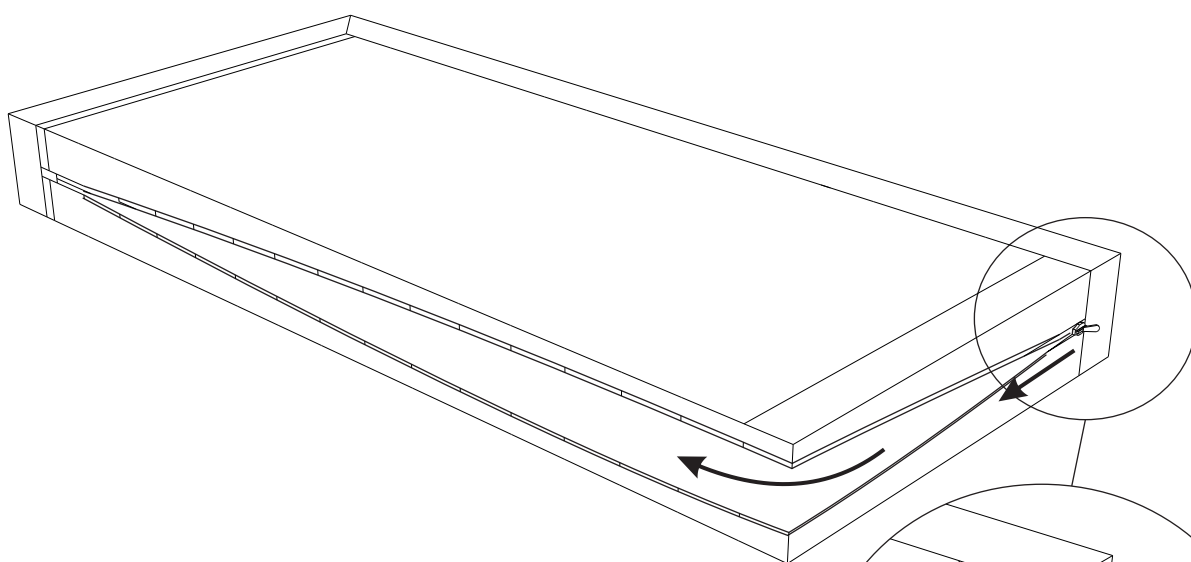

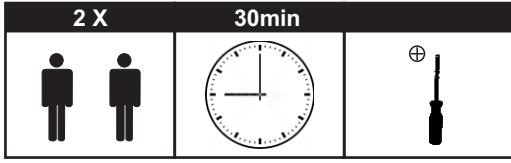

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU |
| (TR) MONTAJ TALIMATI | (RU) Инструкция по монтажу |
| (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE | (SK) POKYNY K MONTÁŽI |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ | (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU | (S) MONTERINGSANVISNING |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS |

BOXSPRING MARISSA 160/180/200x200

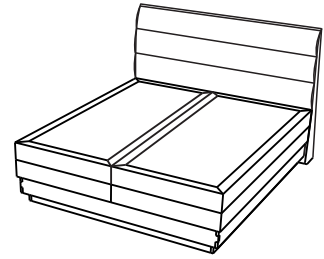

9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

