





87020.530

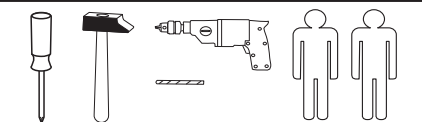

|                               |                               |                             |                        |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1<br>8 x                      | 2<br>8 x<br>2827              | 3<br>2 x<br>1503            | 4<br>2 x<br>1611       | 5<br>1 x               |
| 6<br>2 x                      | 7<br>2 x<br>4 x 9             | 8<br>1 x<br>5 x 30          | 9<br>4 x<br>3,5 x 15   | 10<br>2 x<br>5mm       |
| 11<br>4 x<br>5/5 x 16<br>2821 | 12<br>2 x<br>5,8 x 55<br>2840 | 13<br>2 x<br>8 x 30<br>2842 | 14<br>1 x<br>R<br>2881 | 15<br>1 x<br>L<br>2880 |
| 16<br>10 x<br>2862            | 17<br>2865                    | 18<br>8 x<br>8 x 30<br>2861 | 19<br>1 x<br>2863      |                        |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.







The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.




Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

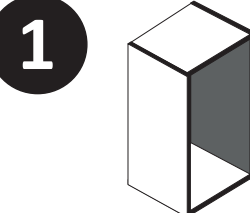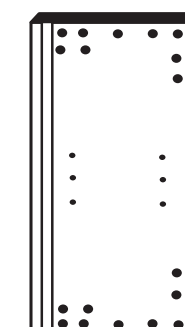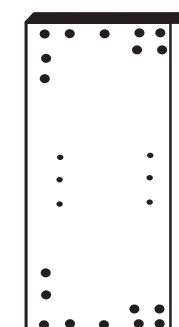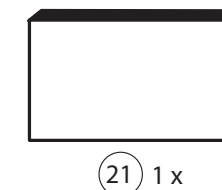
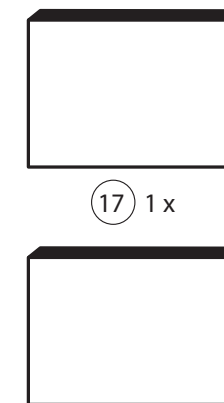
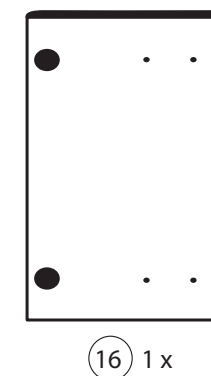


|                  |                               |                  |                        |                        |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 4<br>2 x<br>1611 | 11<br>4 x<br>5/5 x 16<br>2821 | 9<br>4 x<br>10mm | 13<br>1 x<br>R<br>2880 | 15<br>1 x<br>L<br>2881 |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 und die Scharniere 3 die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

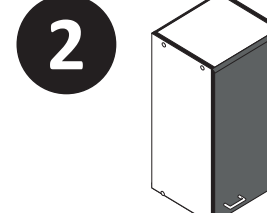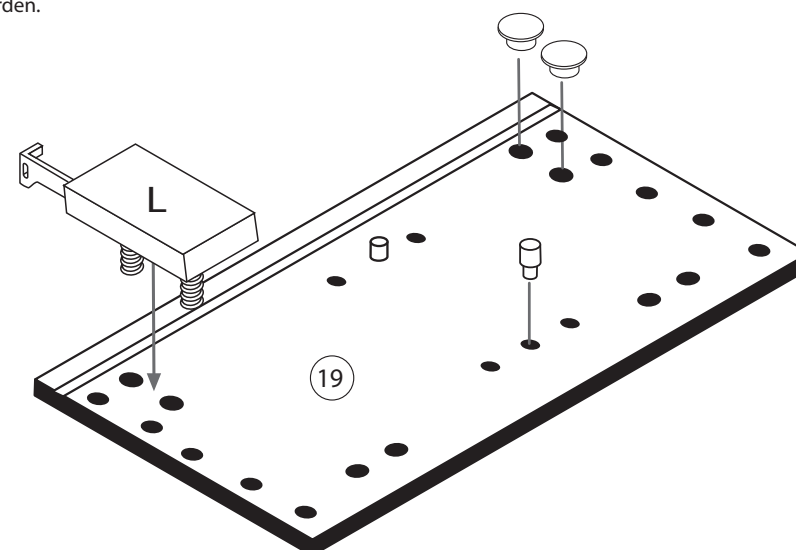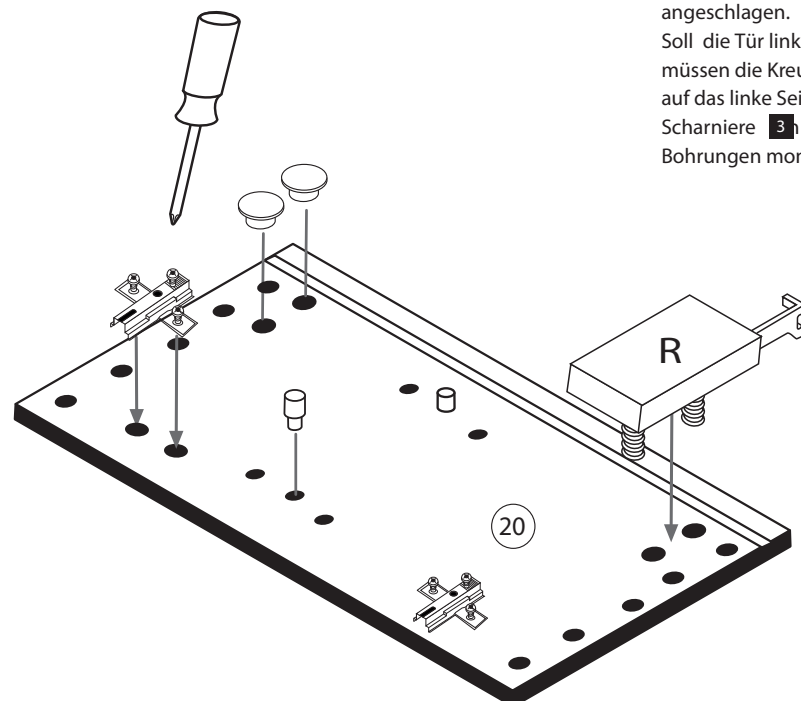

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 3<br>2 x<br>1503             | 15<br>2865 |
| 8<br>4 x<br>3,5 x 15<br>2804 |            |

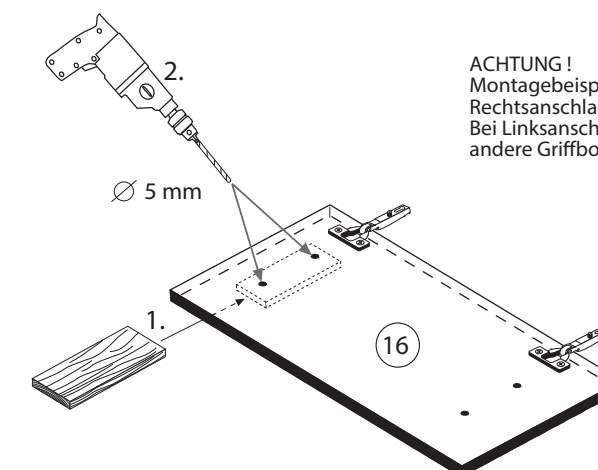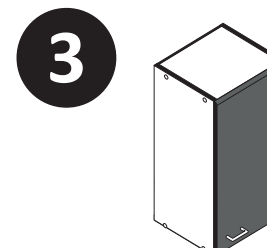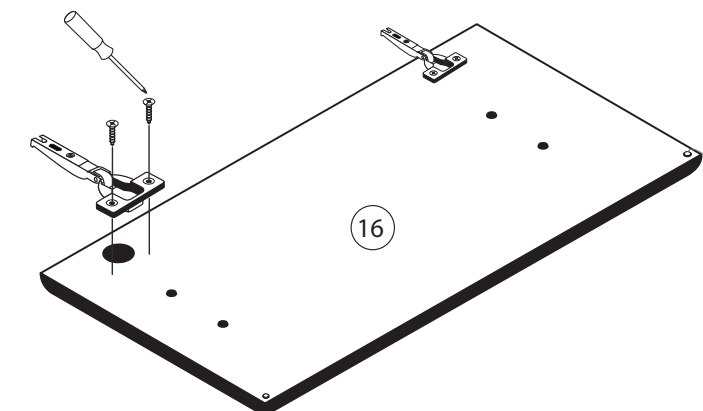

ACHTUNG !  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung durchbohren !

4

24

8 x 30  
8 x  
2861

25

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

5

1

8 x

2

8 x  
2827

25

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

6

14

10 x  
2862

7

5

1 x

6

2 x

10

5mm  
2 x

8

12

5,8 x 55  
2 x  
2840

13

8 x 30  
2 x  
2842

9

7




4 x 9  
2 x

1

5 x 30  
1 x




87170.515

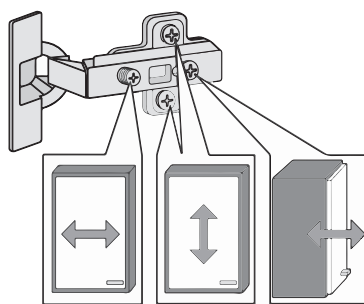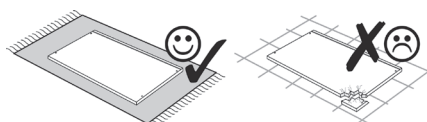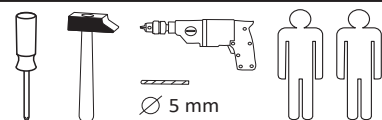

Variante rechts

Variante links

|                                             |                                                    |                                                    |                                                    |                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1</b><br>4 x<br>3,5 x 15<br>21 x<br>2804 | <b>2</b><br>4 x<br>2827<br>5/5 x 16<br>4 x<br>2821 | <b>3</b><br>24 x<br>2861<br>8 x 30<br>24 x<br>2861 | <b>4</b><br>4 x<br>2807<br>3,5 x 30<br>4 x<br>2807 | <b>5</b><br>2 x<br>1611<br>2 x 2<br>2 x 2      |
| <b>6</b><br>2 x<br>2865<br>2 x<br>2865      | <b>7</b><br>2 x<br>1503<br>25 x<br>2862            | <b>8</b><br>2 x<br>2855<br>5mm<br>2 x<br>2855      | <b>9</b><br>1 x<br>2517<br>2 x<br>2517             | <b>10</b><br>2 x<br>2917<br>8mm<br>1 x<br>2917 |
| <b>11</b><br>2 x<br>2865<br>2 x<br>2865     | <b>12</b><br>1 x<br>2863<br>1 x<br>2863            | <b>13</b><br>2 x<br>2855<br>5mm<br>2 x<br>2855     | <b>14</b><br>2 x<br>2517<br>2 x<br>2517            | <b>15</b><br>1 x<br>2917<br>8mm<br>1 x<br>2917 |
| <b>30</b><br>2 x<br>2865<br>2 x<br>2865     | <b>31</b><br>1 x<br>2863<br>1 x<br>2863            | <b>32</b><br>1 x<br>2863<br>1 x<br>2863            | <b>33</b><br>1 x<br>2863<br>1 x<br>2863            | <b>34</b><br>1 x<br>2863<br>1 x<br>2863        |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

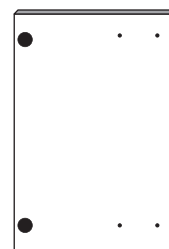


16 1 x

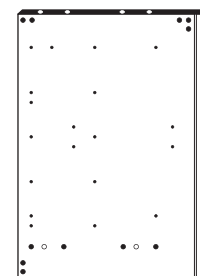


17 1 x

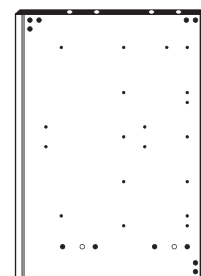


18 1 x

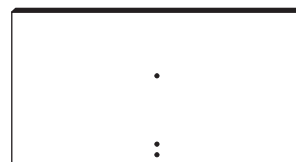

19 1 x

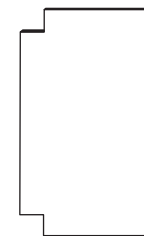

20 1 x

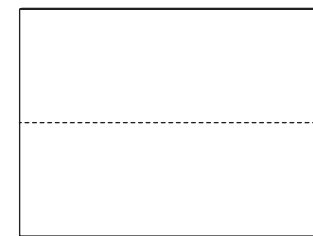

21 1 x



22 1 x



26 1 x



23 1 x



25 1 x



27 1 x






24 1 x




28 2 x

**1**  
5/5 x 16  
4 x  
2821

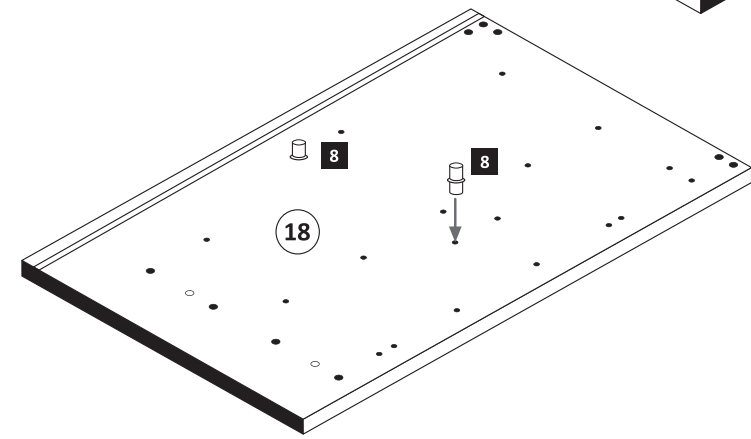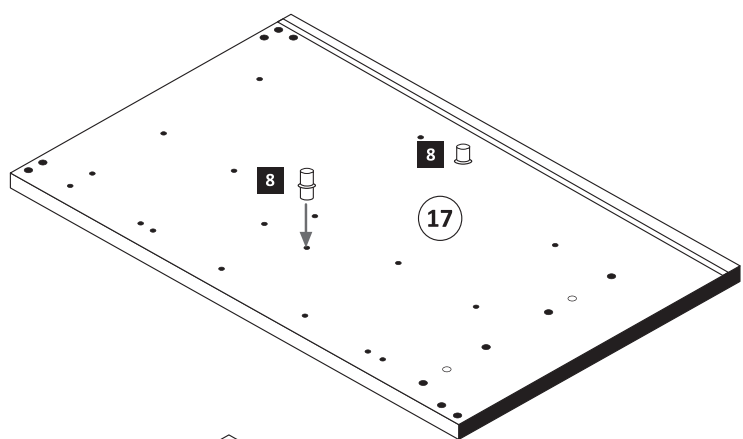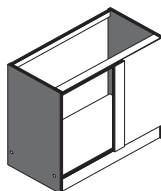



**2**

**3**  
8 x 30  
20 x  
2861  
**15**  
8mm  
1 x  
2917  
**31**  
1 x  
2863

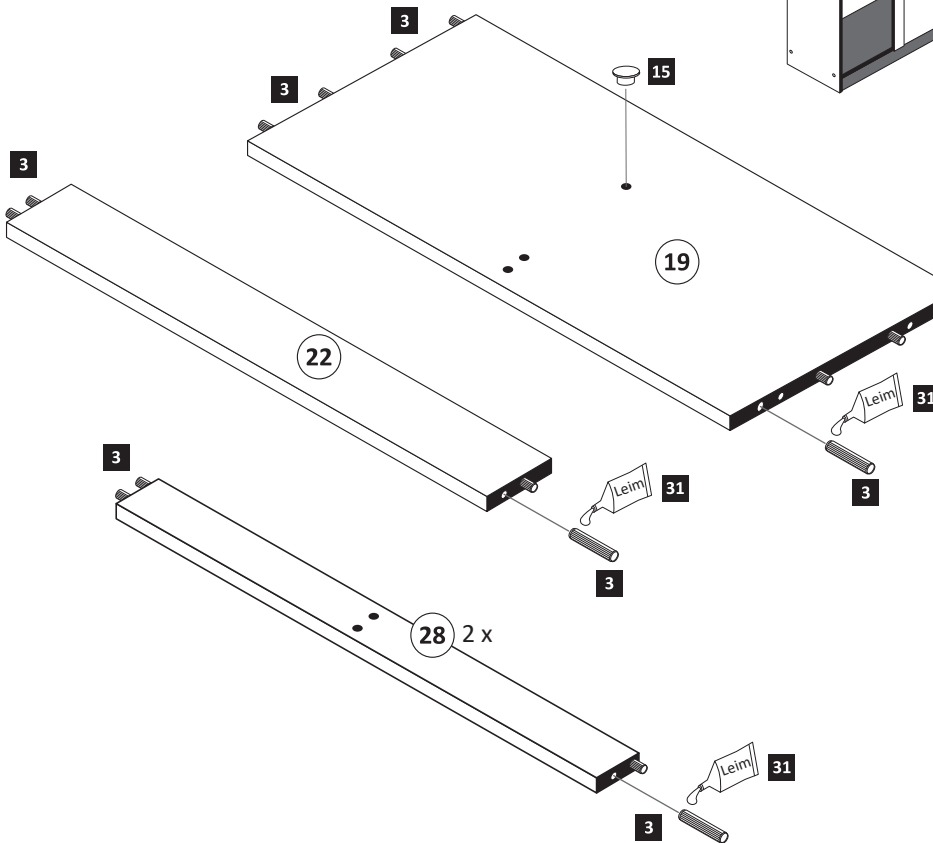


**3**

**3**  
8 x 30  
4 x  
2861  
**5**  
2 x  
1611  
**31**  
1 x  
2863

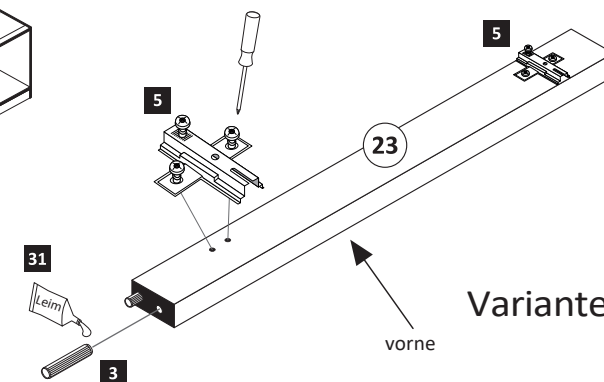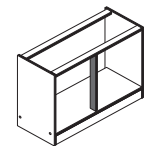


Variante rechts

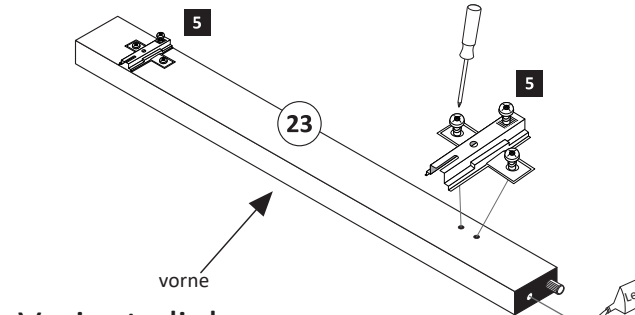


Variante links

4

|          |          |          |  |
|----------|----------|----------|--|
| 3,5 x 15 |          |          |  |
| 4 x 2804 | 2 x 1503 | 2 x 2865 |  |

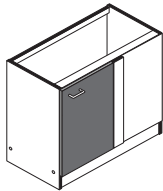


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Variante rechts !  
Soll die Variante links benötigt,  
müssen die anderen Griffbohrungen  
durchgebohrt werden.

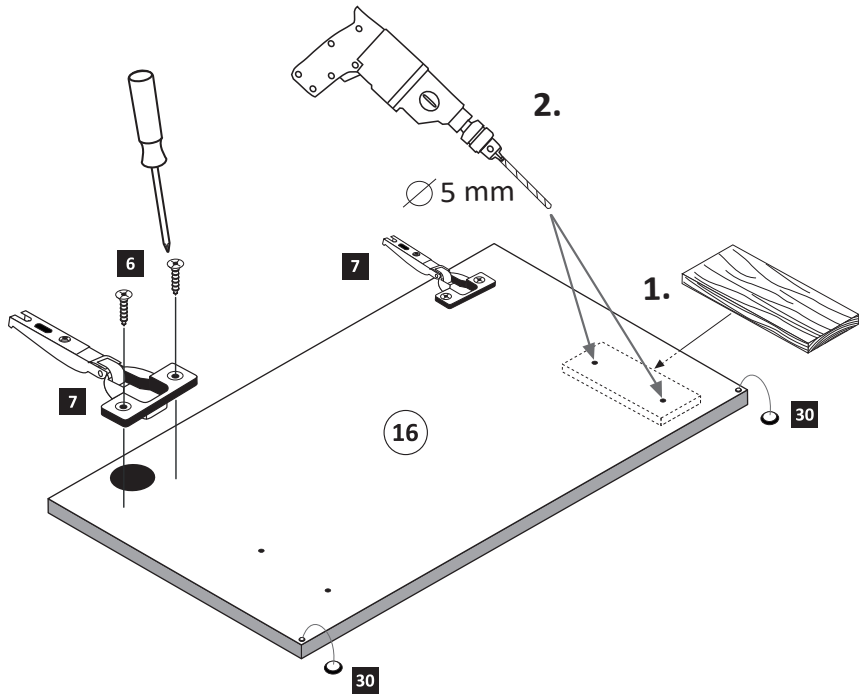

5


|   |     |   |          |
|---|-----|---|----------|
| 1 | 4 x | 2 | 4 x 2827 |
|---|-----|---|----------|

Variante rechts

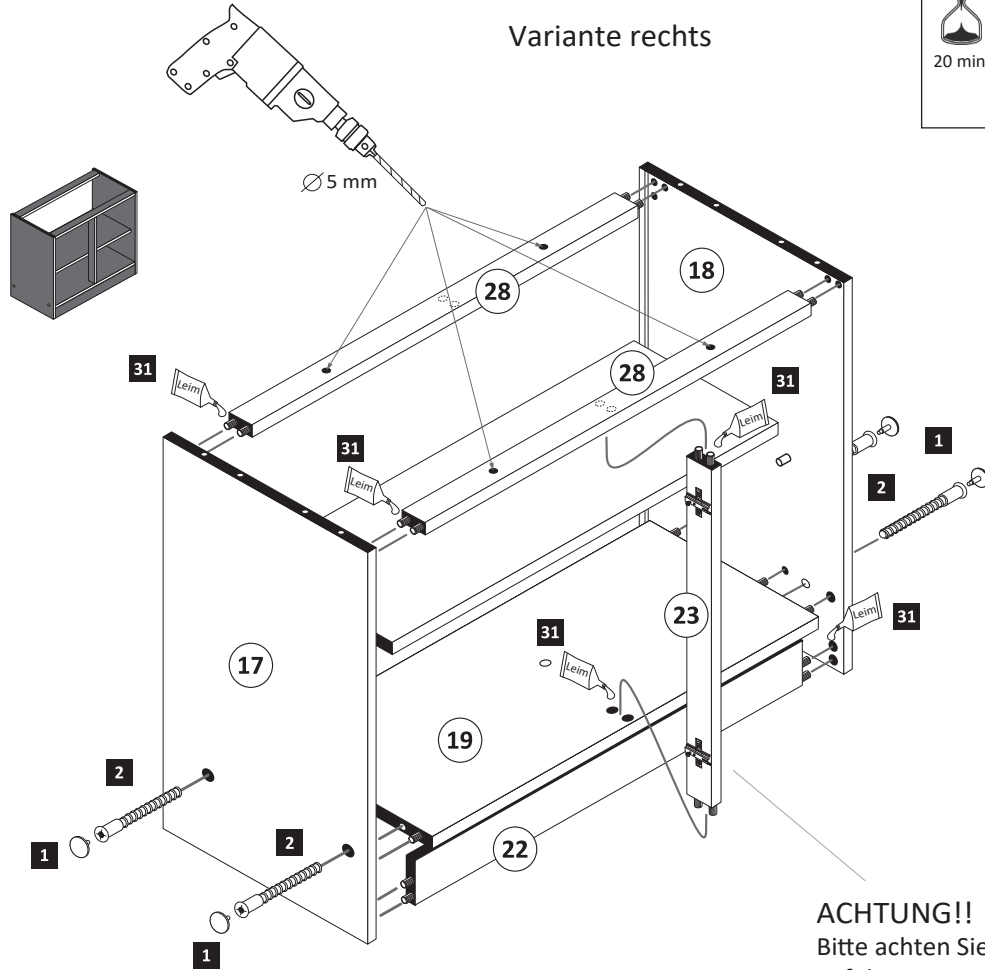

|           |          |
|-----------|----------|
| 31        | 1 x 2863 |
| D Leim    |          |
| GB Glue   |          |
| NL Lijm   |          |
| PL Klej   |          |
| TR Tutkal |          |
| F Colle   |          |
| I Colla   |          |

Variante links

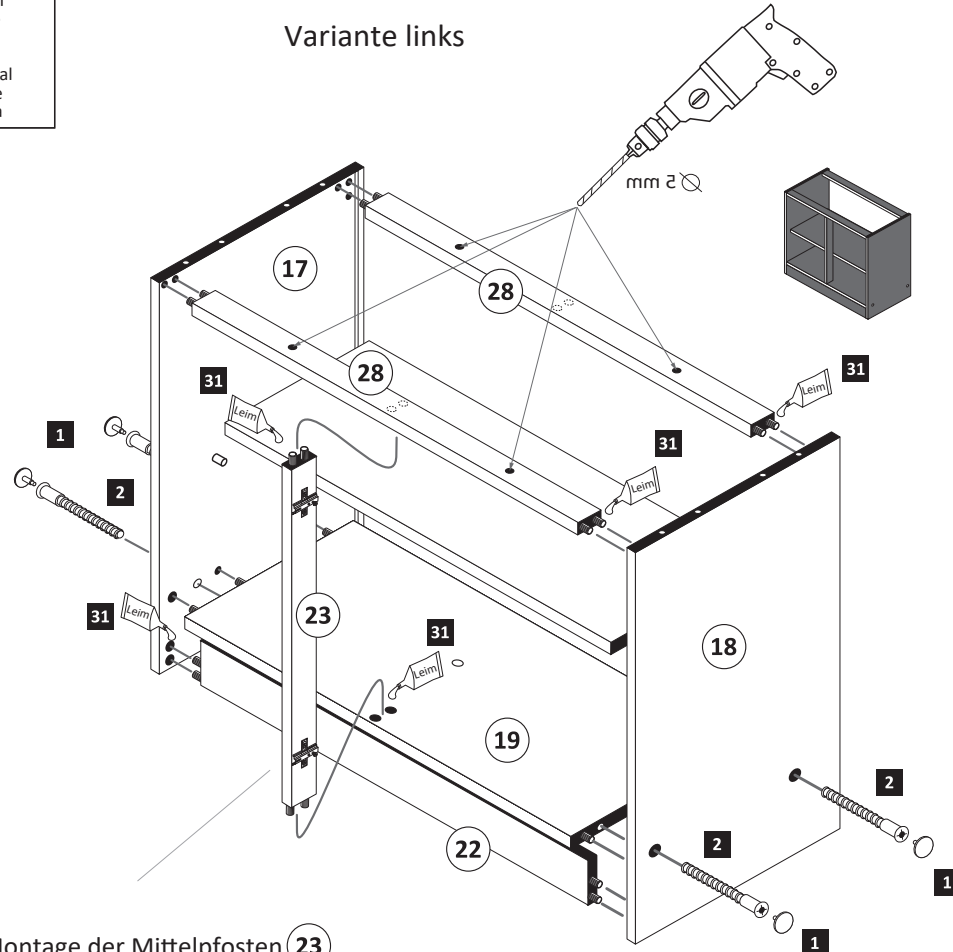


**ACHTUNG!!**  
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (23)  
auf die Türmontage Variante.


6




|          |           |  |  |
|----------|-----------|--|--|
| 3,5 x 15 |           |  |  |
| 9 x 2804 | 10 x 2862 |  |  |

Variante rechts

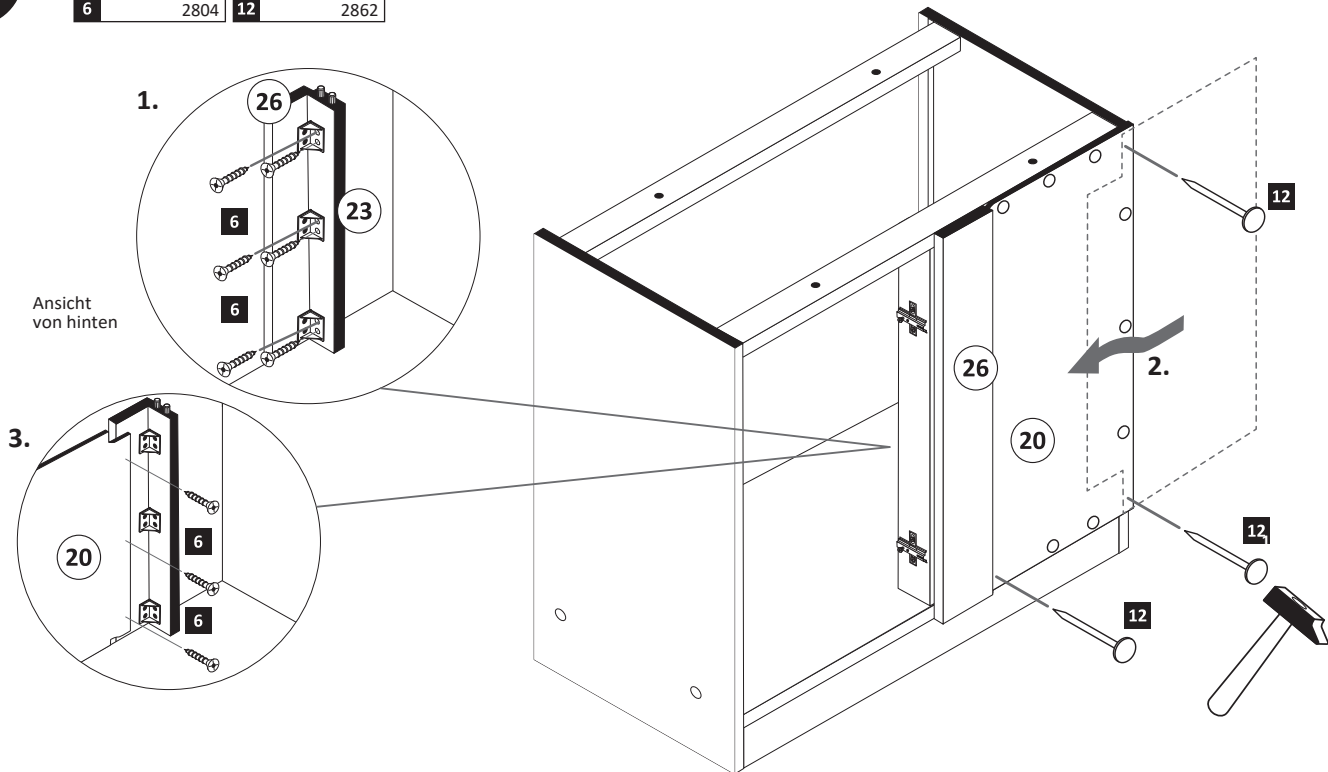


Variante links

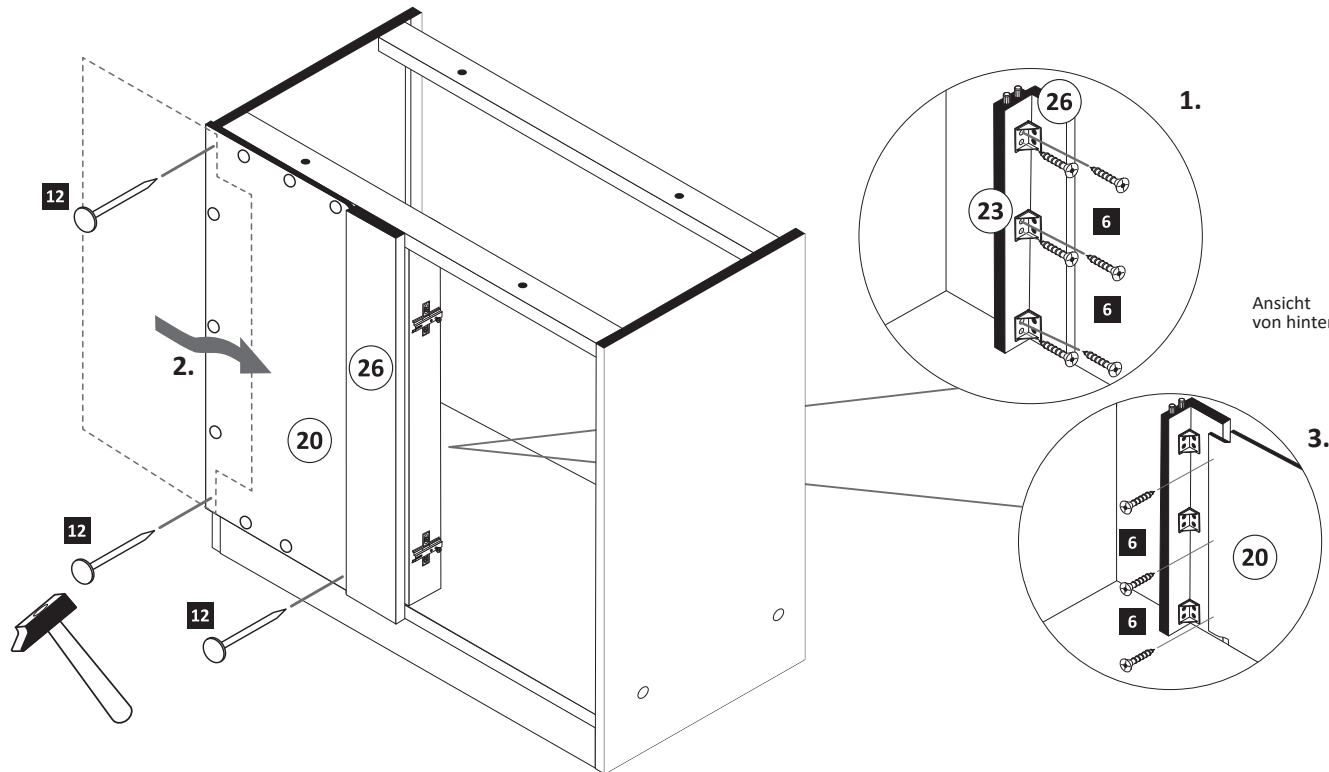

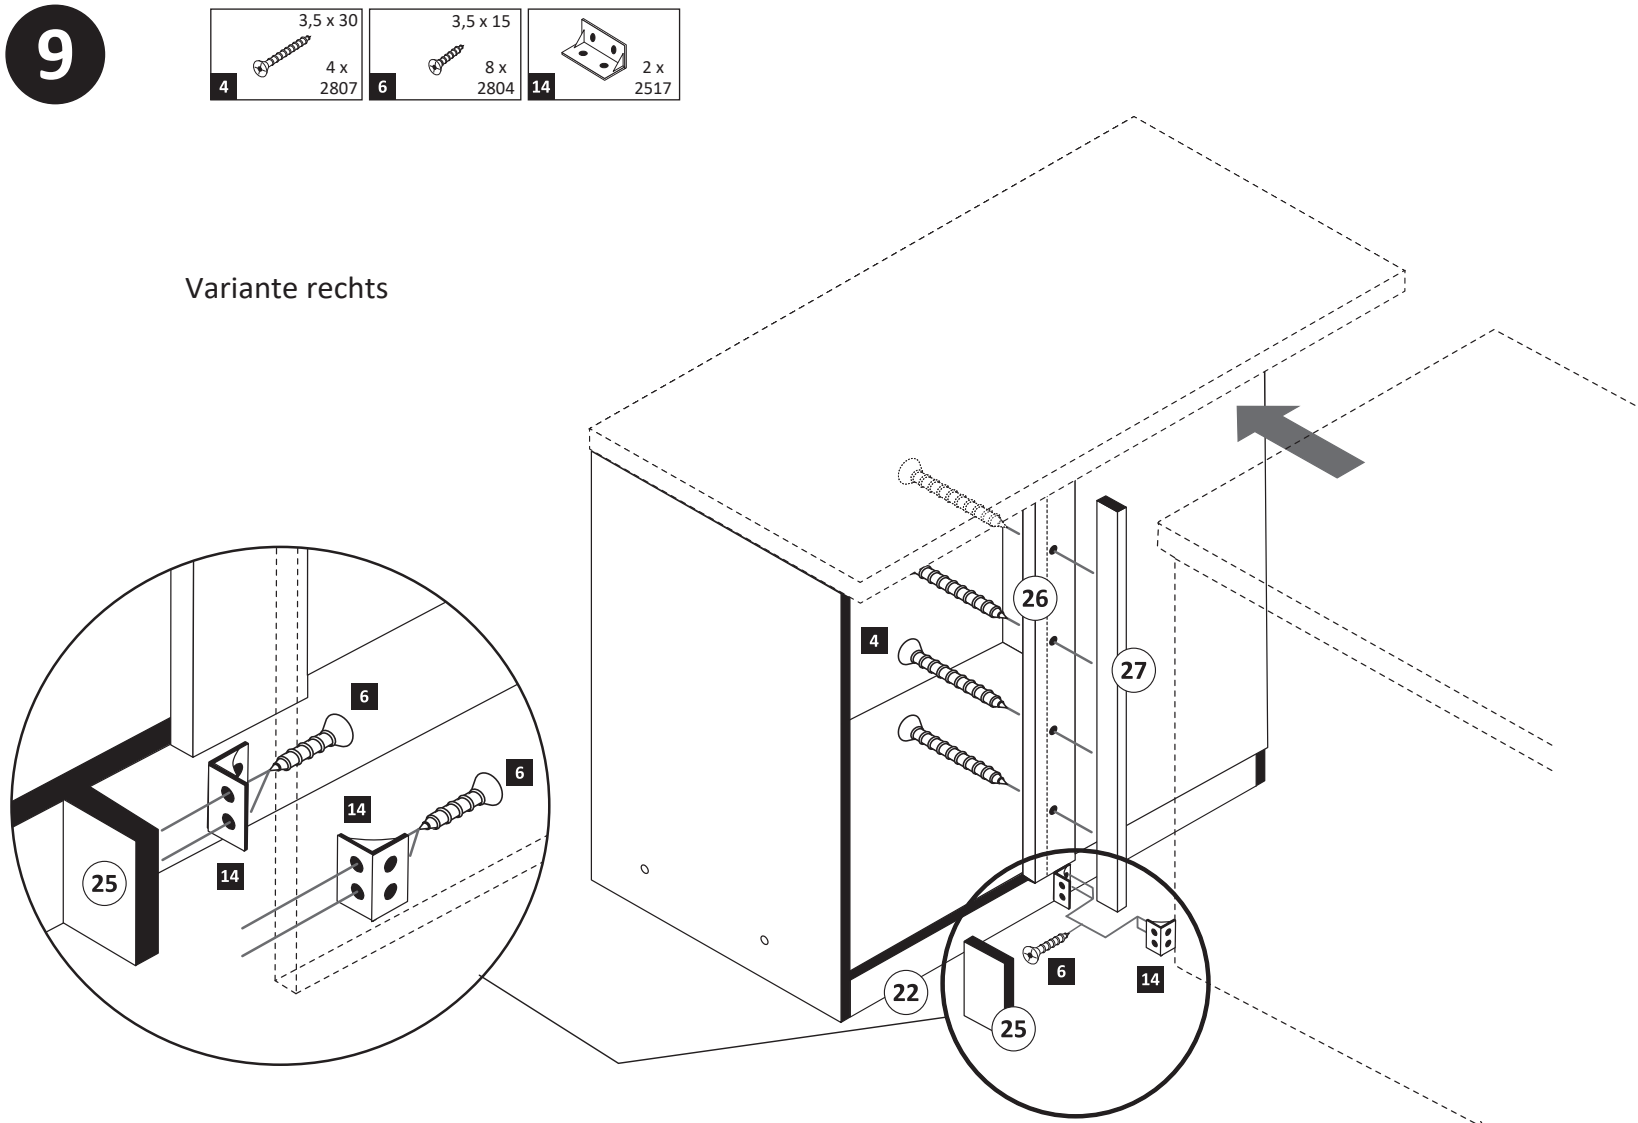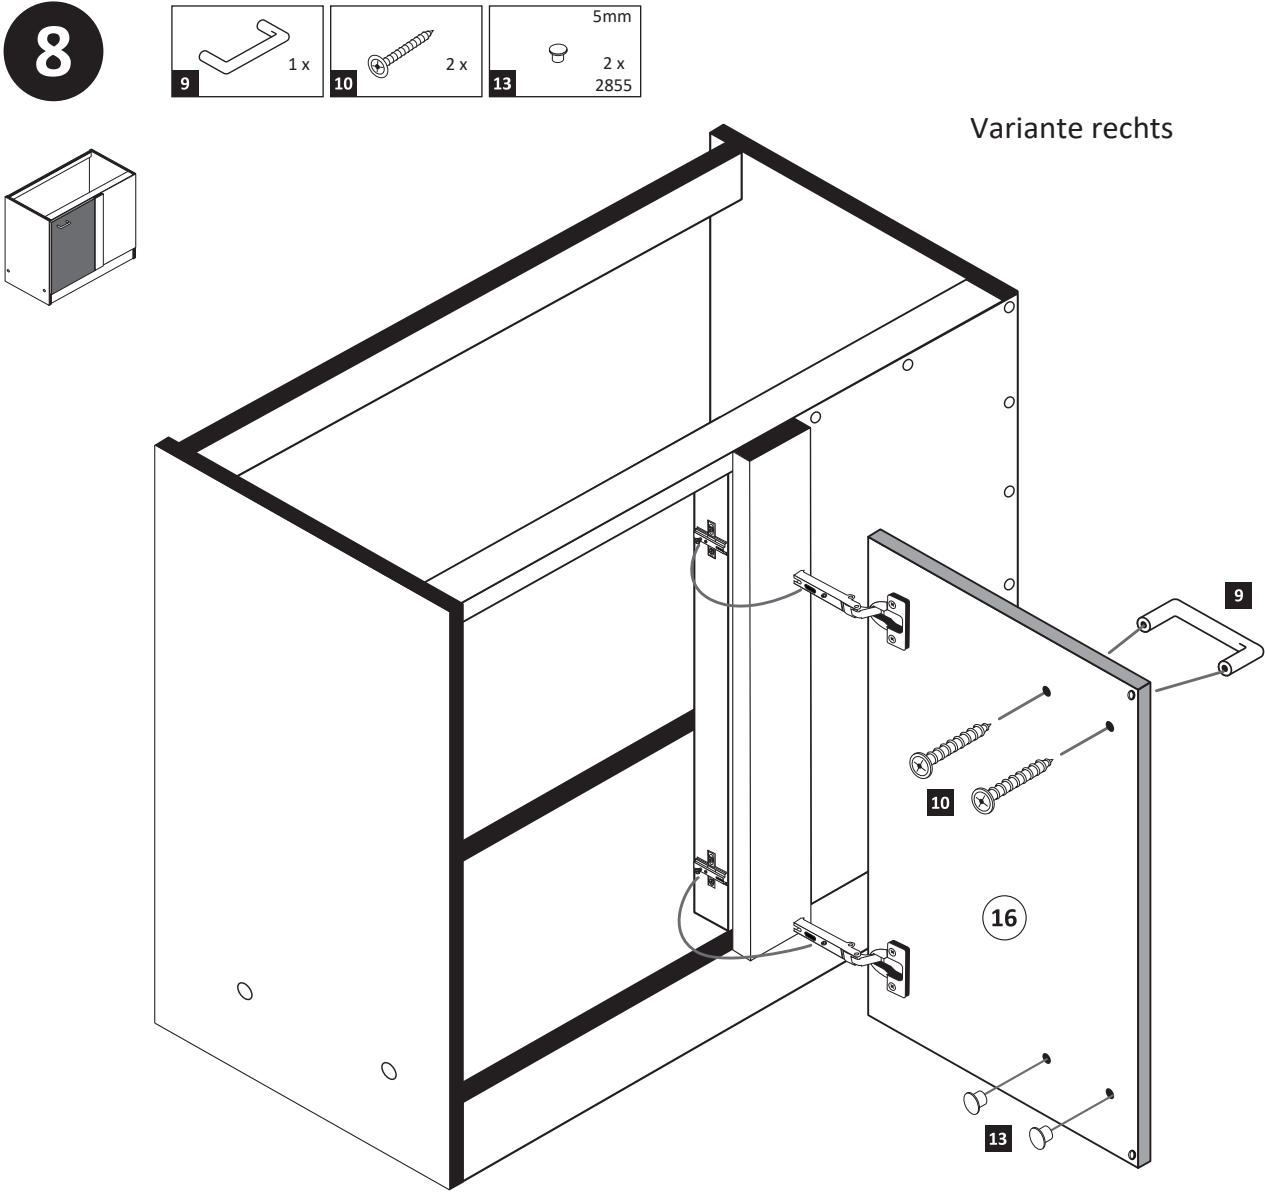
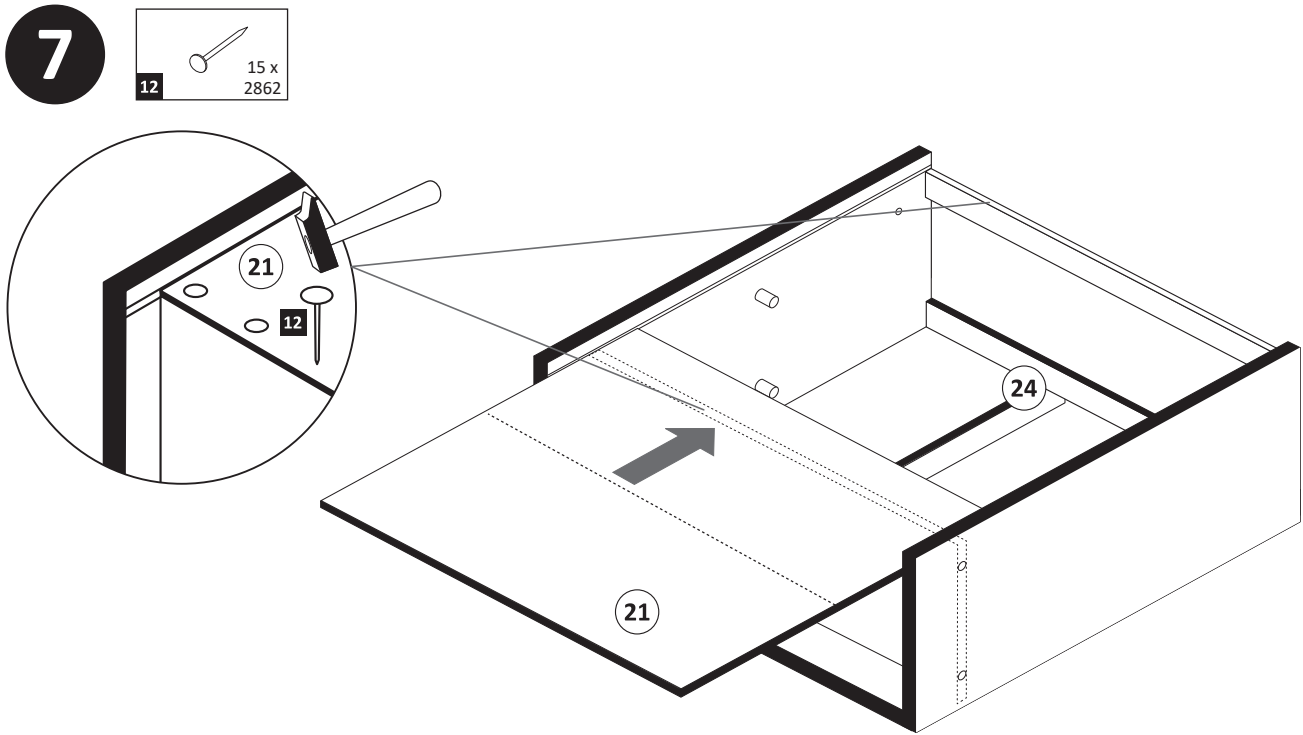


- Eckschrankverbindung
1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (26) anzeichnen.
  2. Vier Löcher  $\varnothing 3$  mm bohren und die Paßleiste (27) von innen mit den Schrauben (4) festschrauben.
  3. Das Sockelpaßstück (25) mit den Winkeln (14) zwischen Sockelleiste (22) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

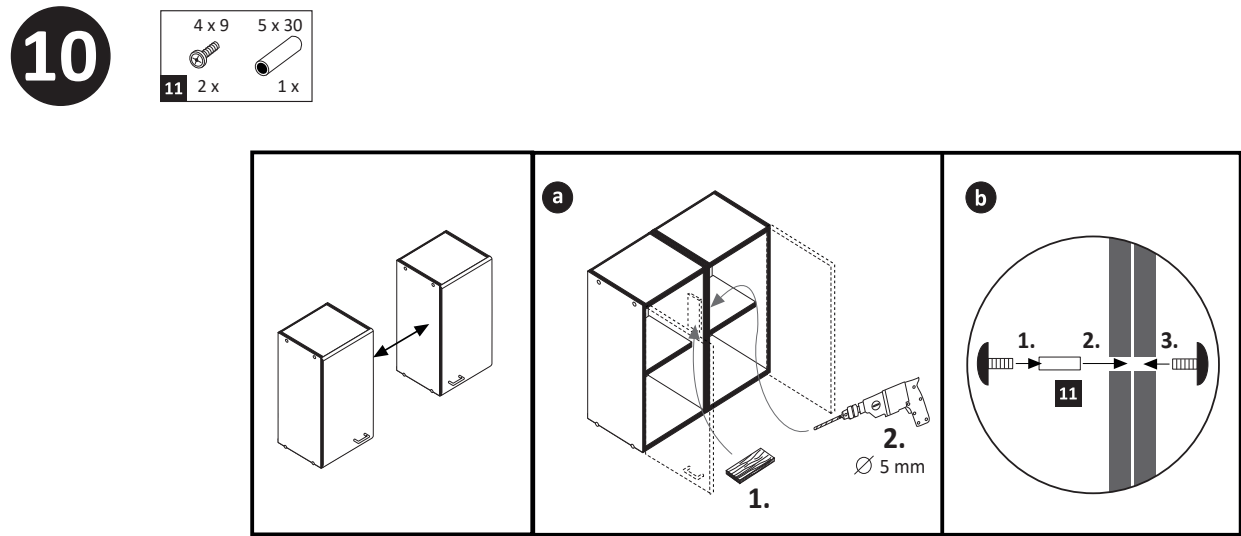



87265.310

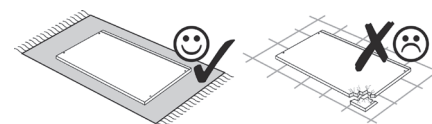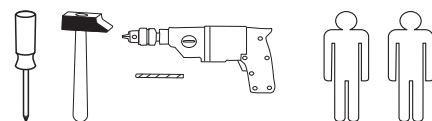

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.





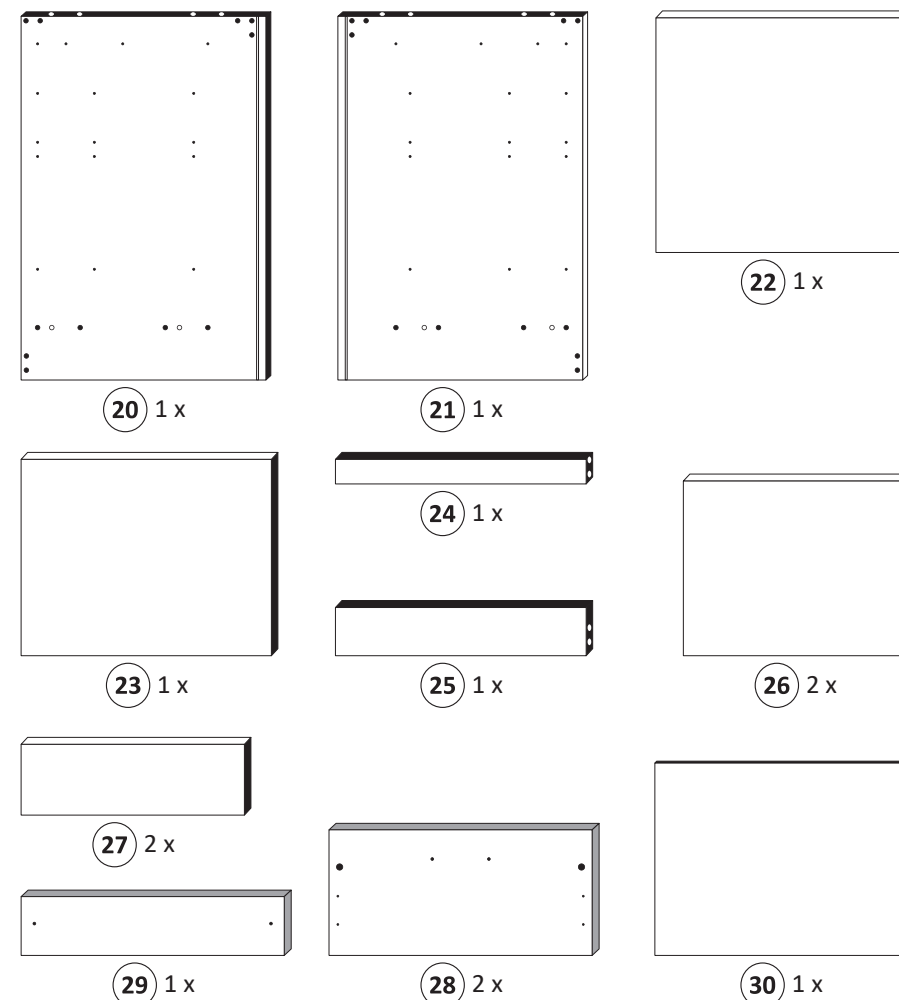

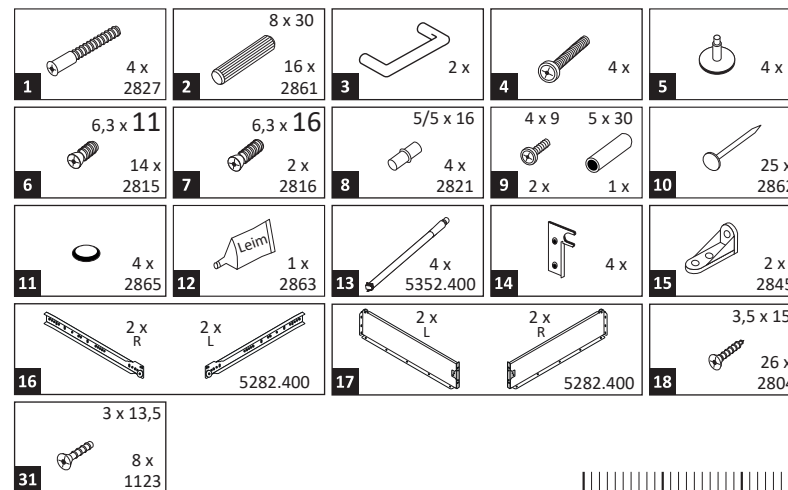








1

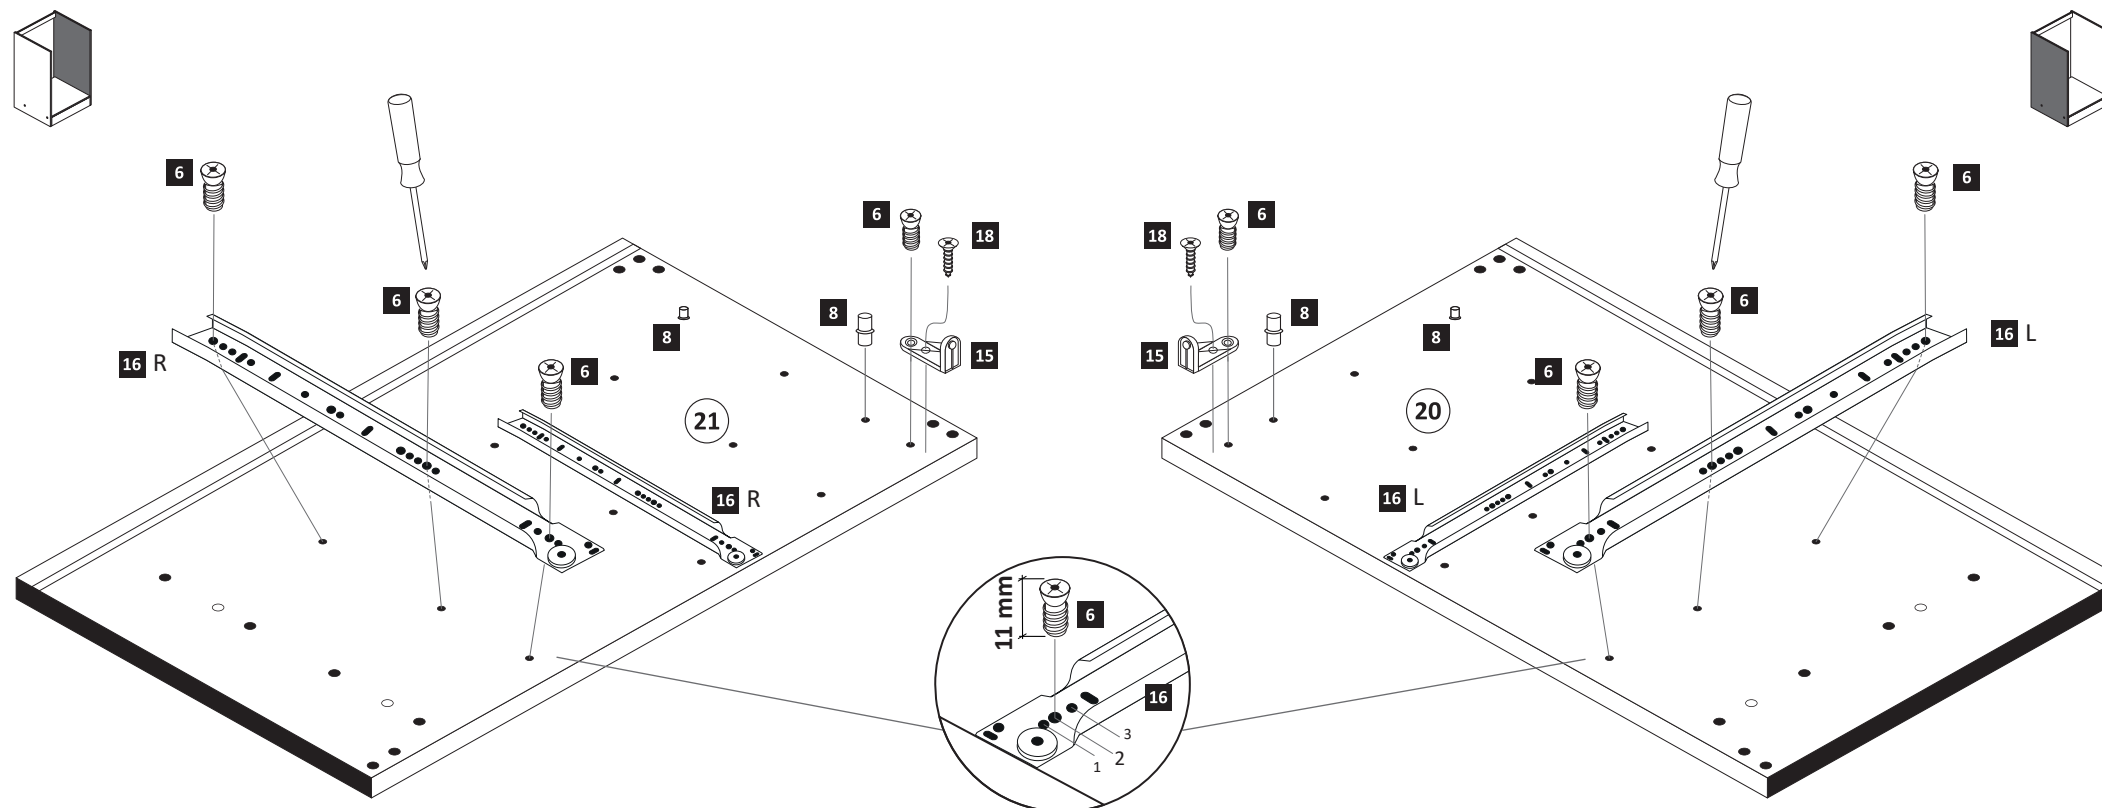


2

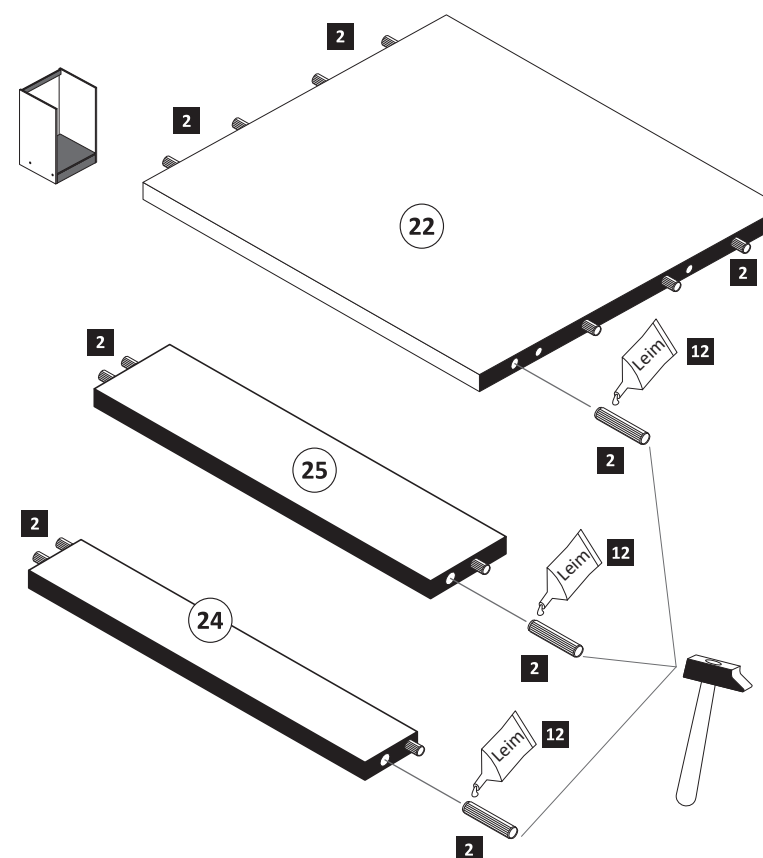

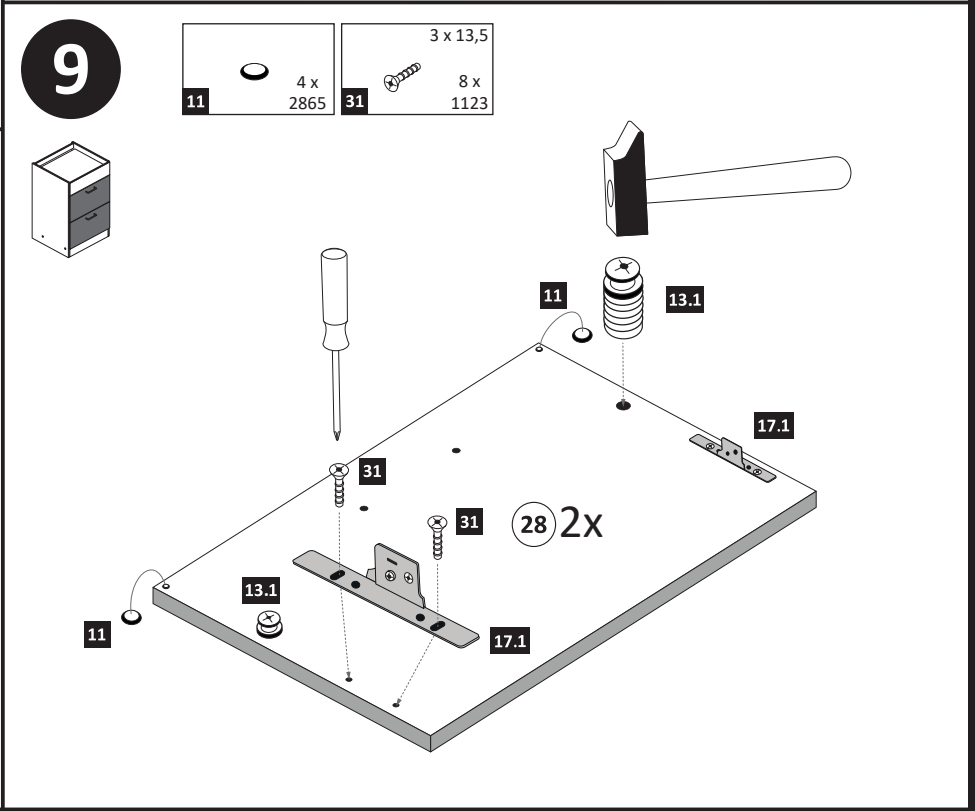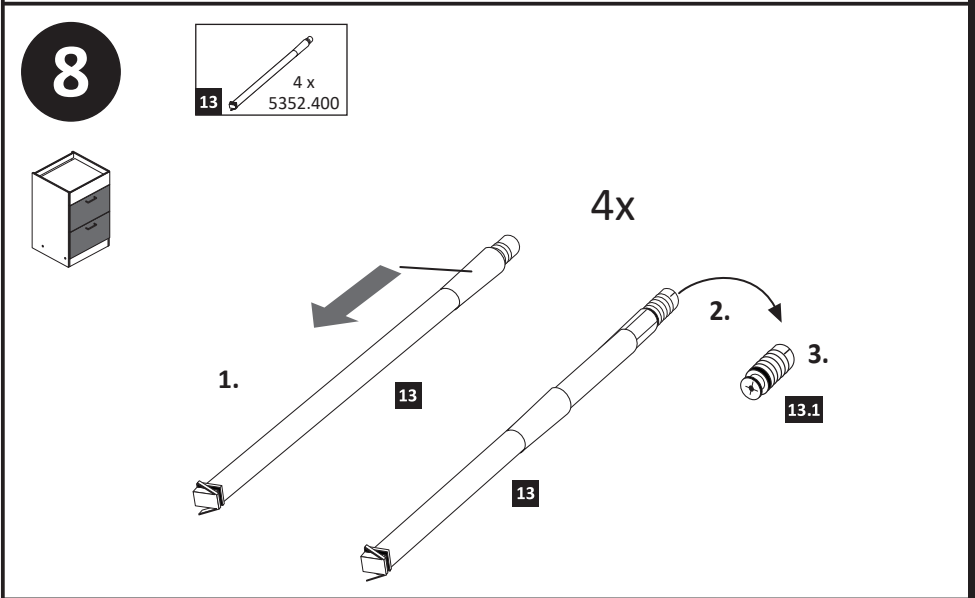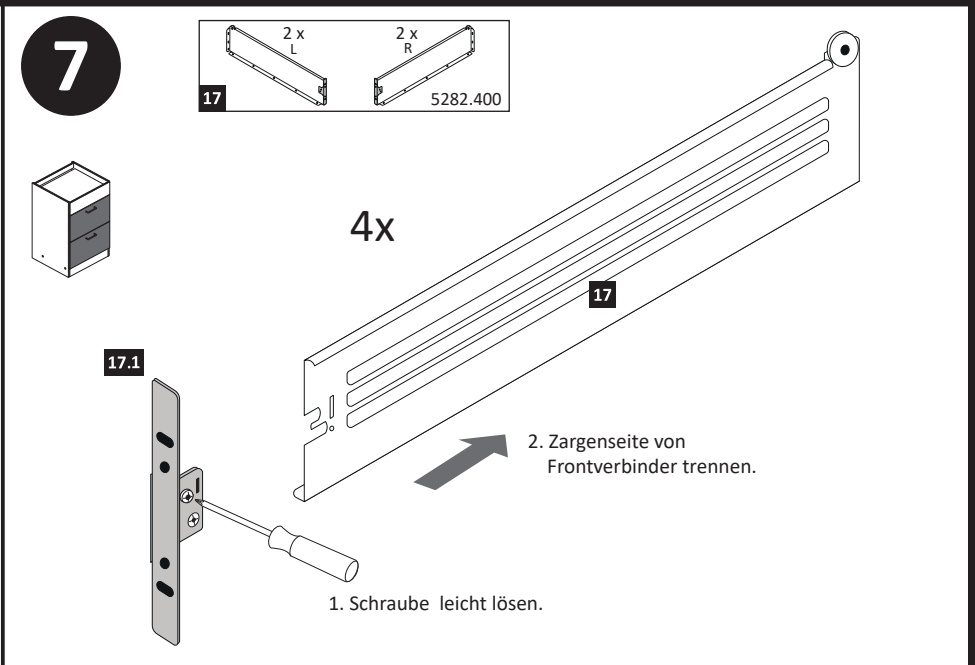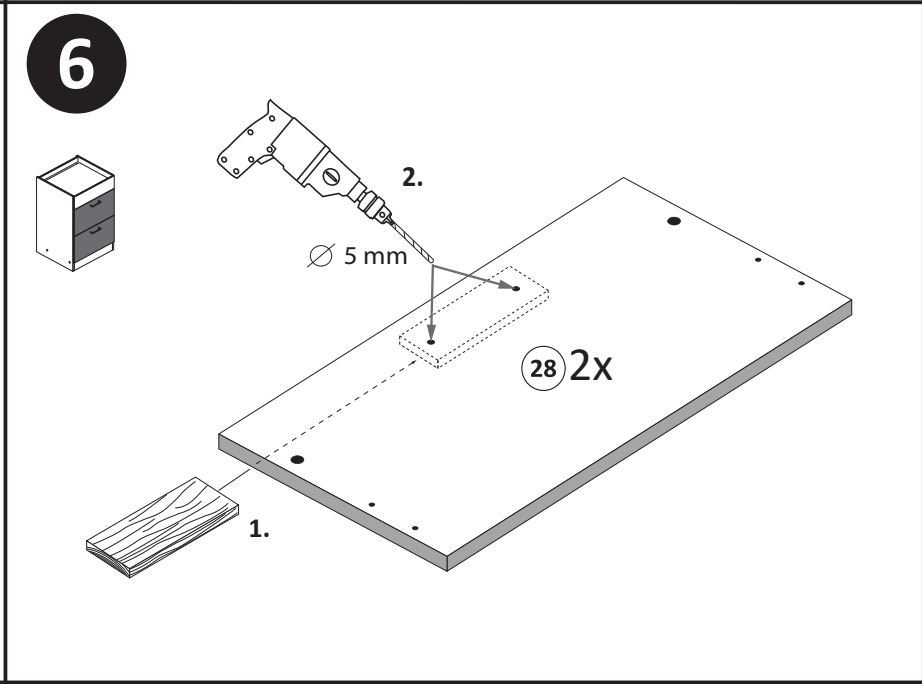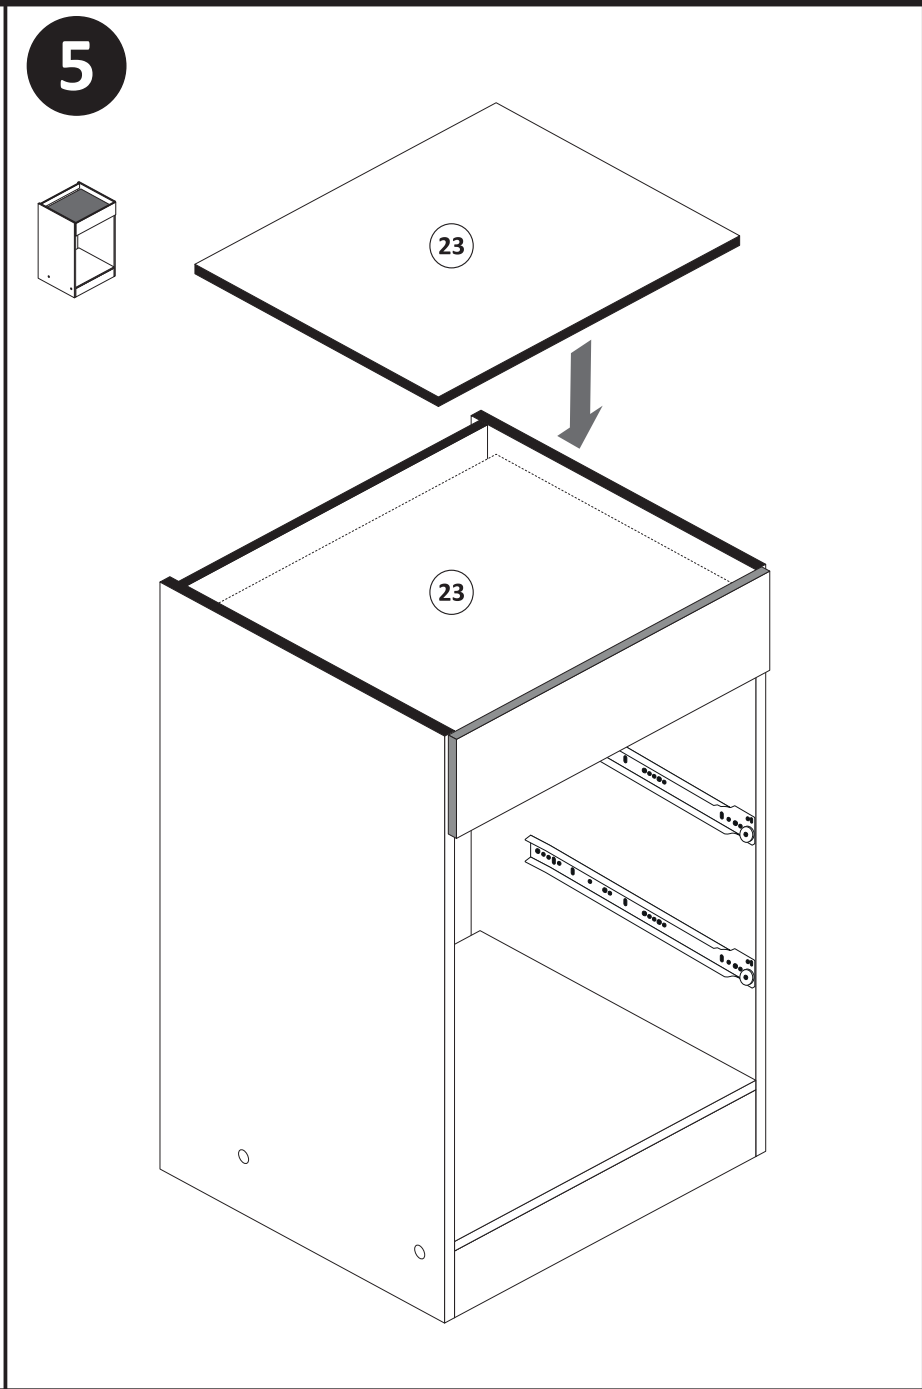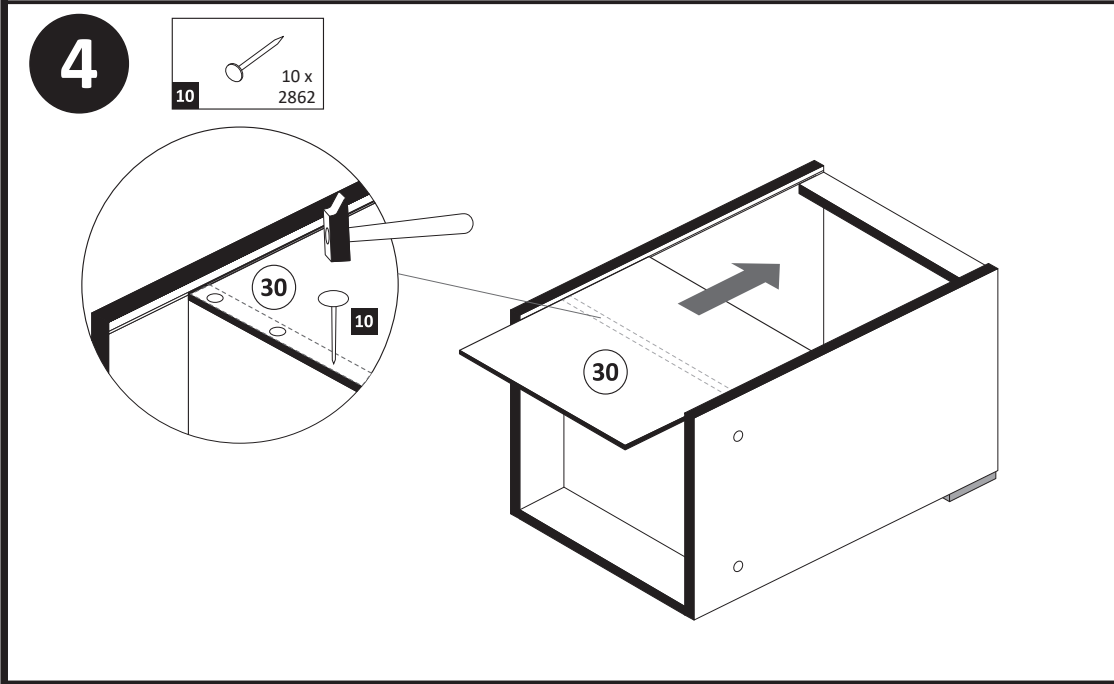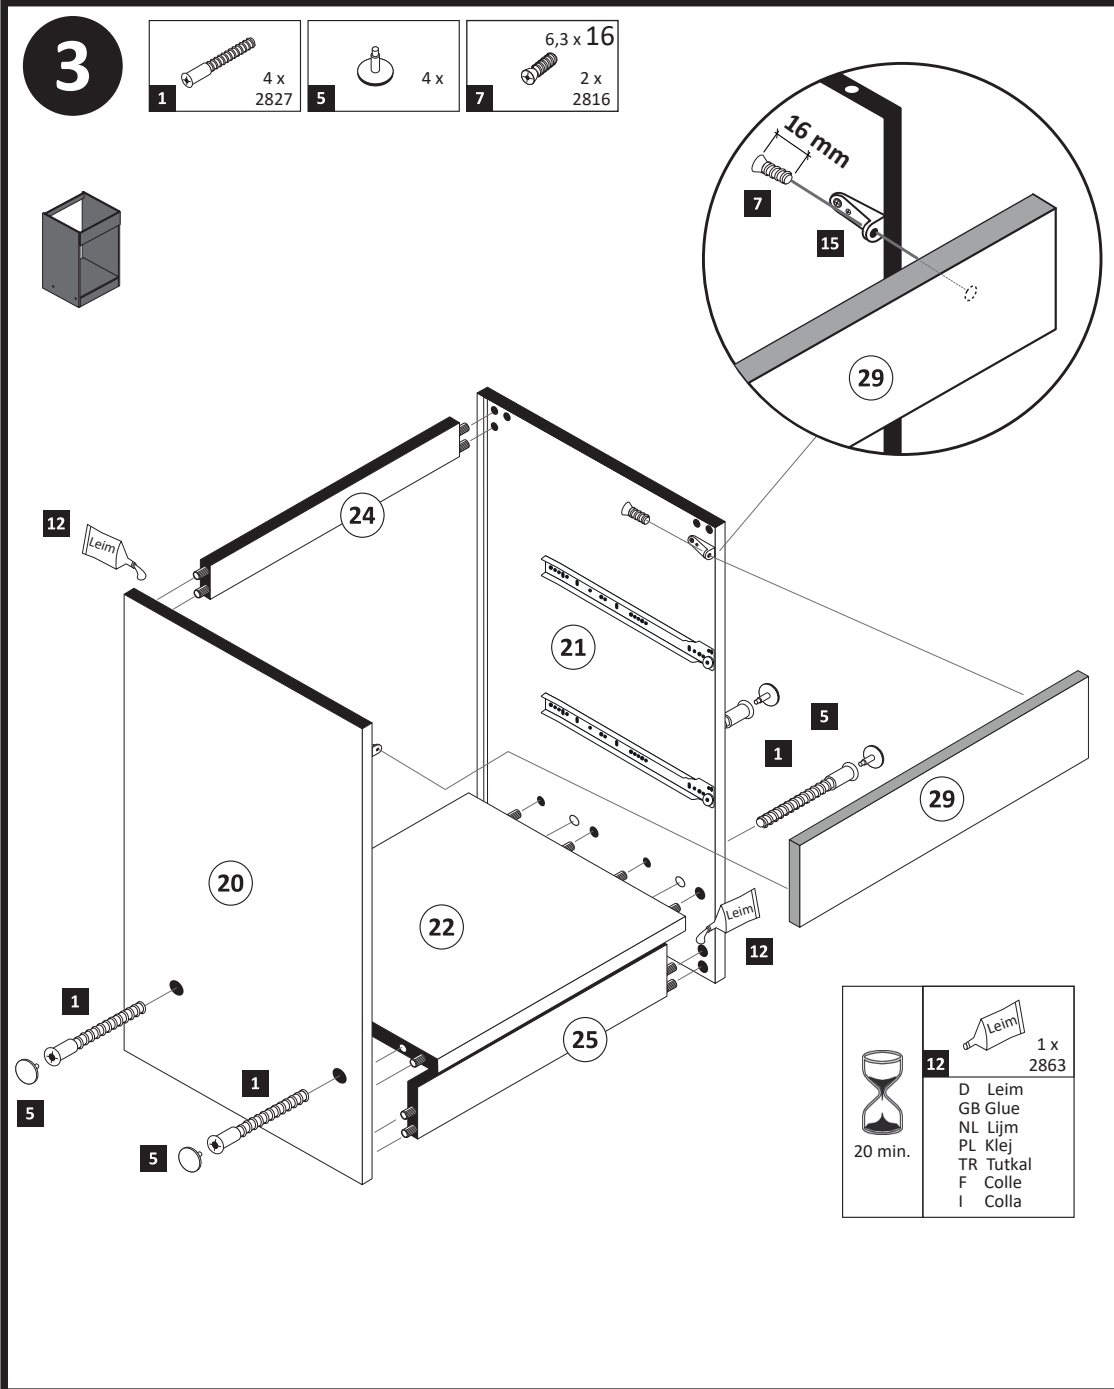


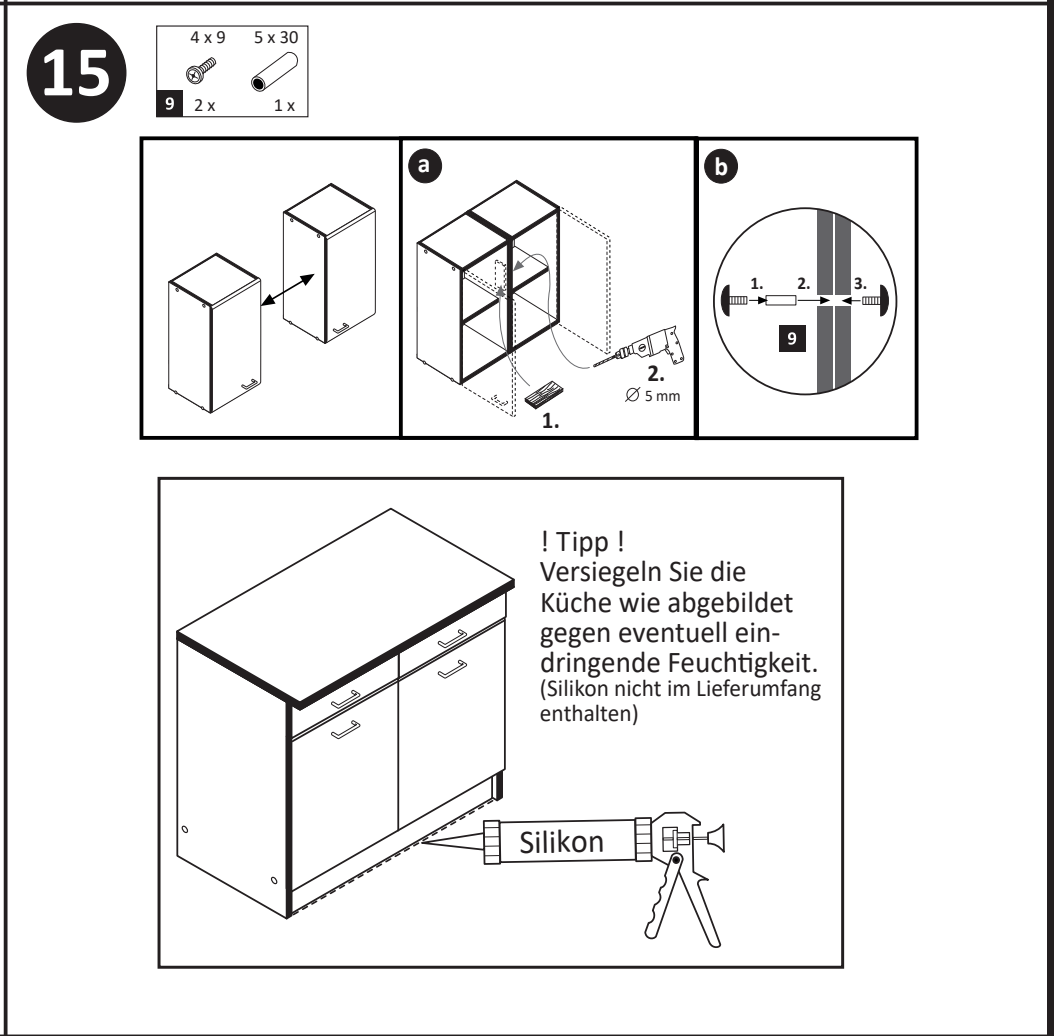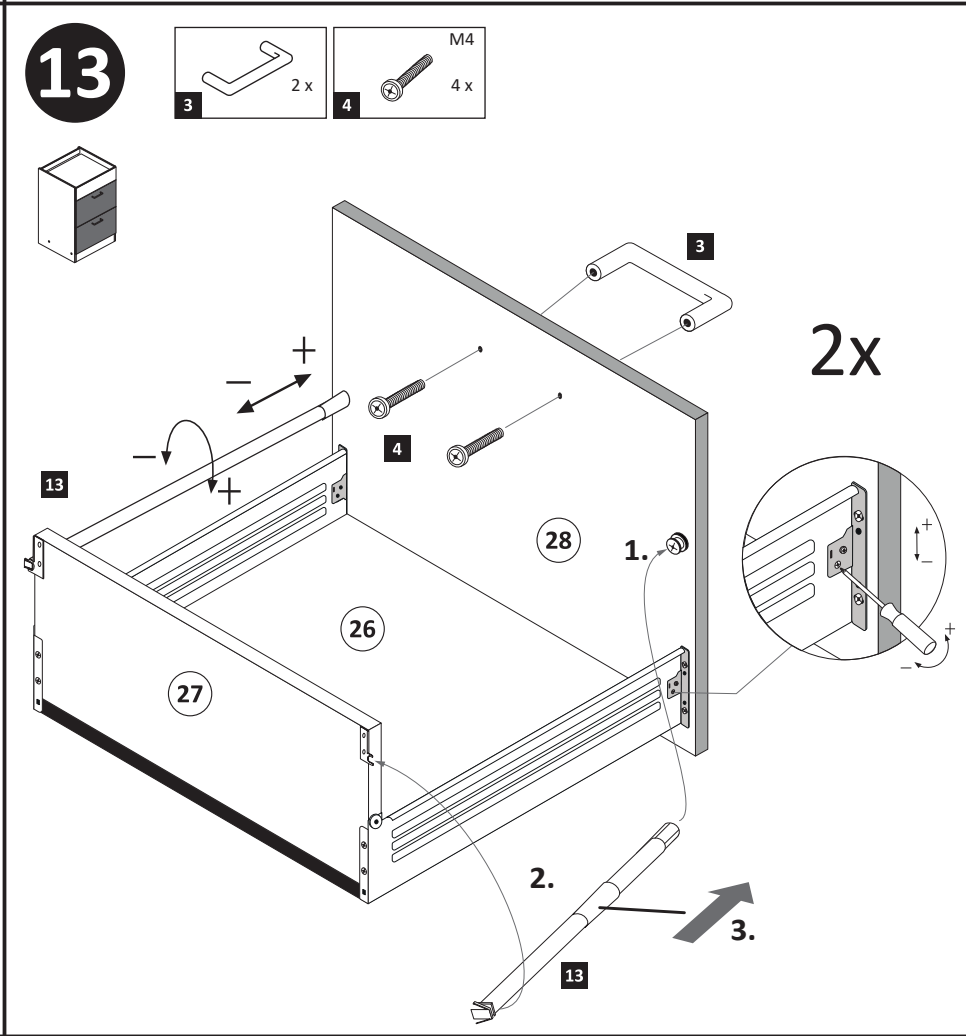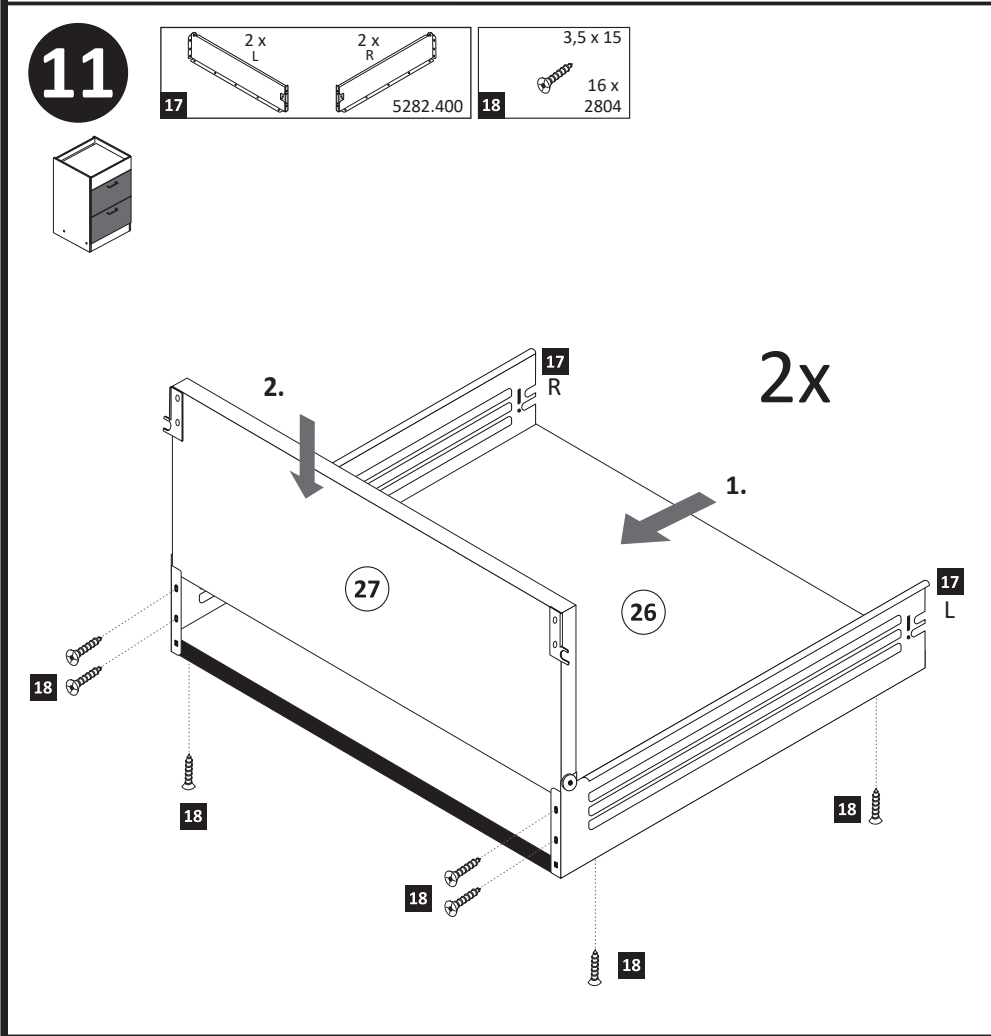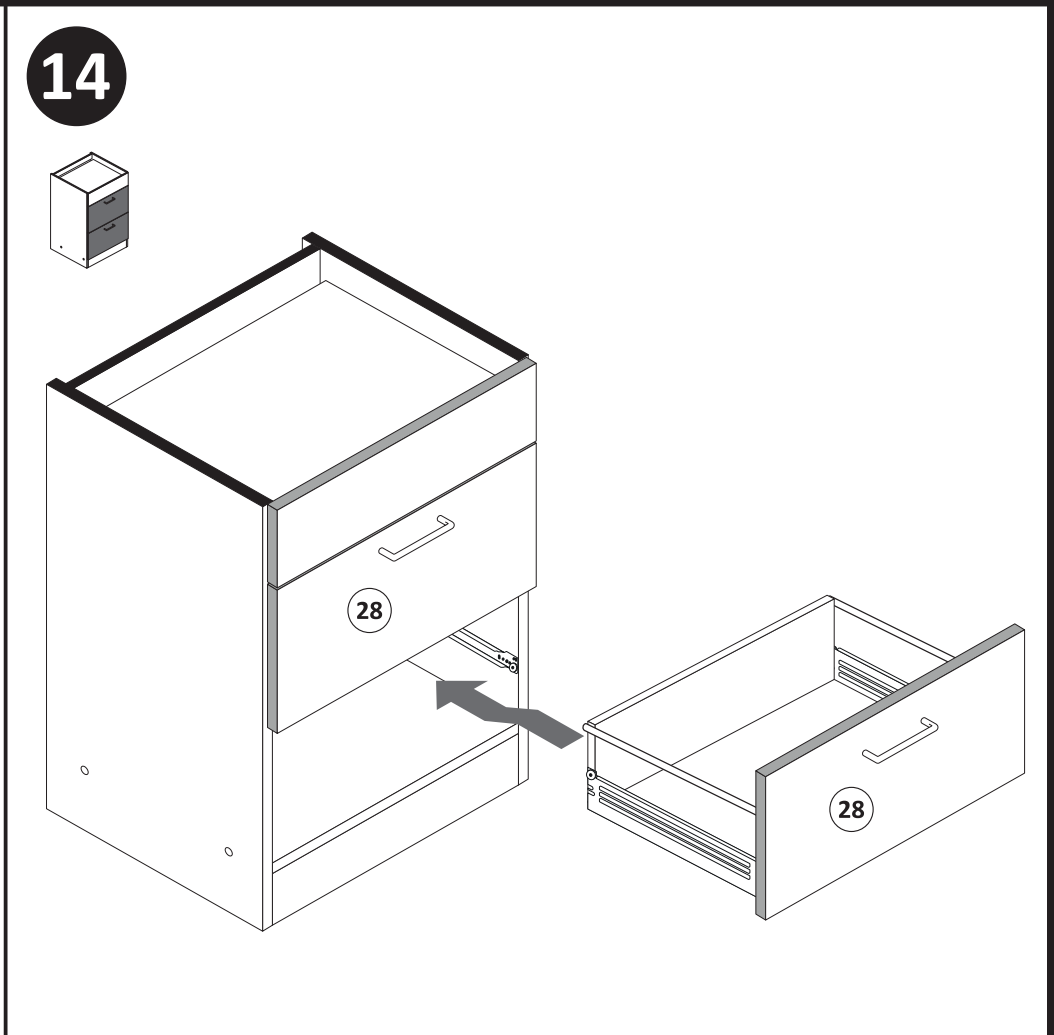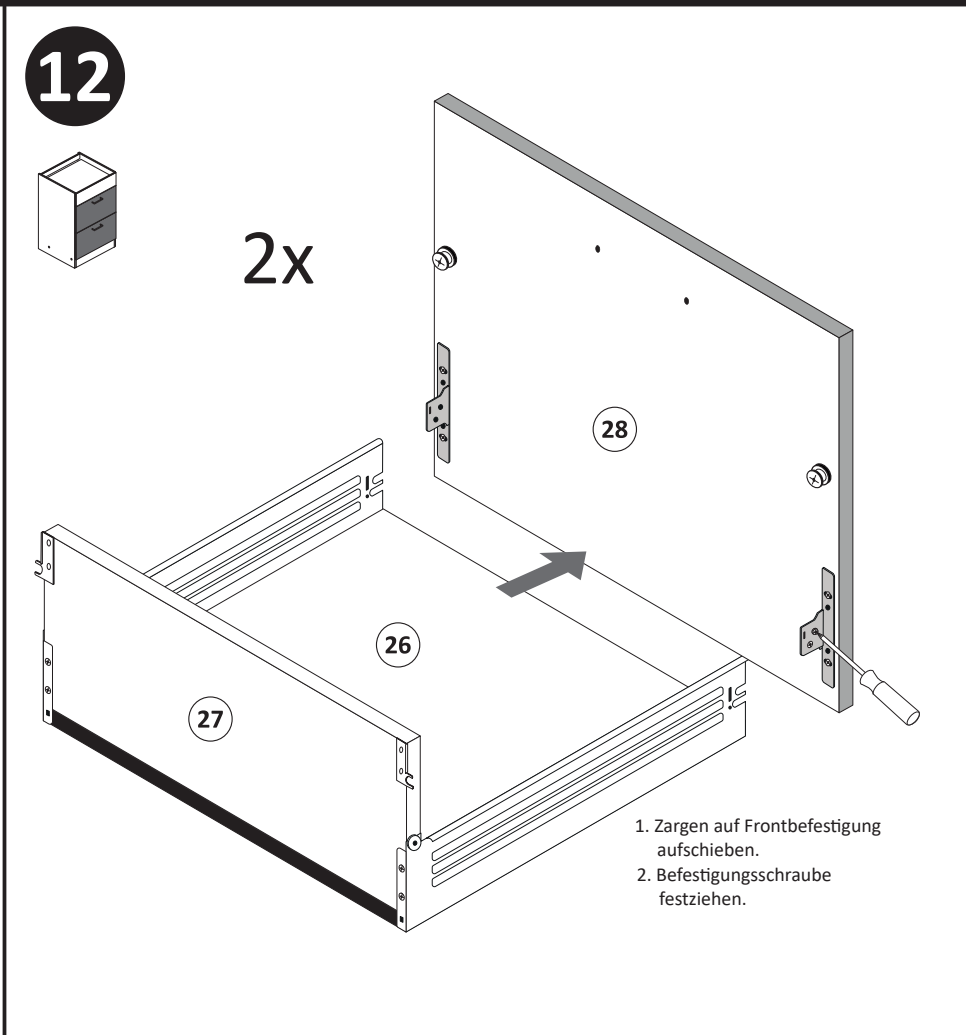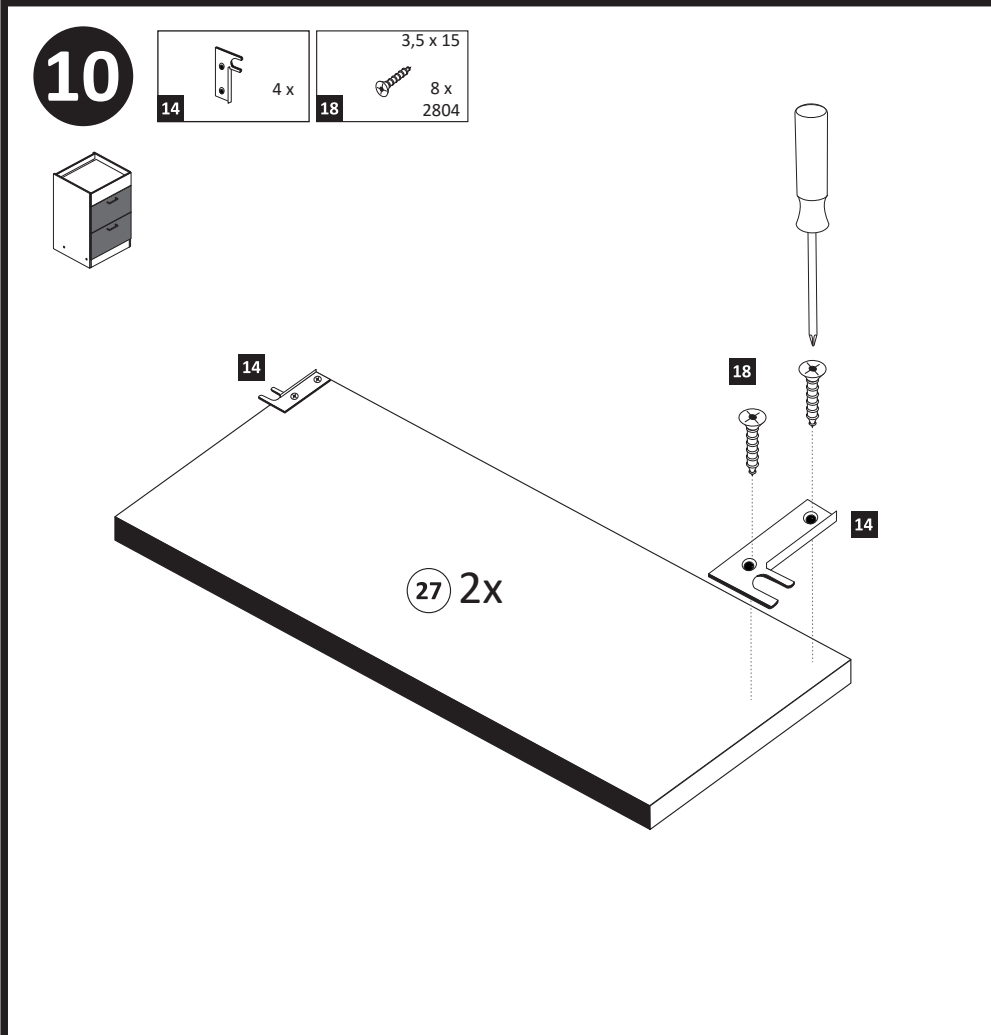

87243.530

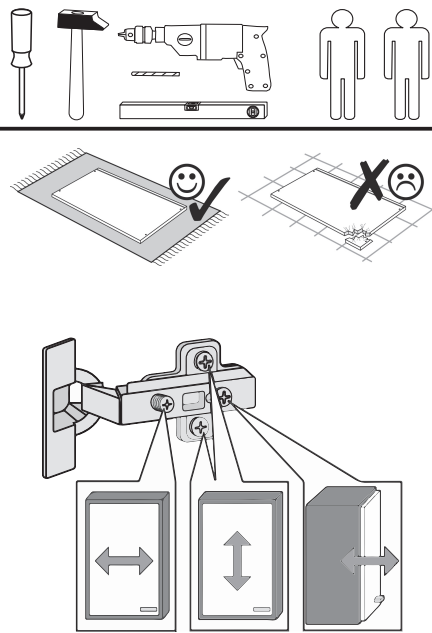

|                              |                                          |                                        |                                        |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1</b><br><br>8 x<br>2827  | <b>2</b><br><br>8 x                      | <b>3</b><br><br>8 x 30<br>24 x<br>2861 | <b>4</b><br><br>1 x<br>2863            | <b>5</b><br><br>5 x<br>1503              |
| <b>6</b><br><br>5 x<br>1611  | <b>7</b><br><br>3,5 x 15<br>14 x<br>2804 | <b>8</b><br><br>2 x                    | <b>9</b><br><br>4 x                    | <b>10</b><br><br>5mm<br>4 x<br>2855      |
| <b>11</b><br><br>4 x<br>2865 | <b>12</b><br><br>2 x<br>2527             | <b>13</b><br><br>4 x 45<br>2 x<br>2814 | <b>14</b><br><br>6 x 34<br>2 x<br>2844 | <b>15</b><br><br>4 x 9 5 x 30<br>2 x 1 x |
| <b>16</b><br><br>2 x<br>2532 | <b>17</b><br><br>1 x<br>4940             |                                        |                                        |                                          |



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

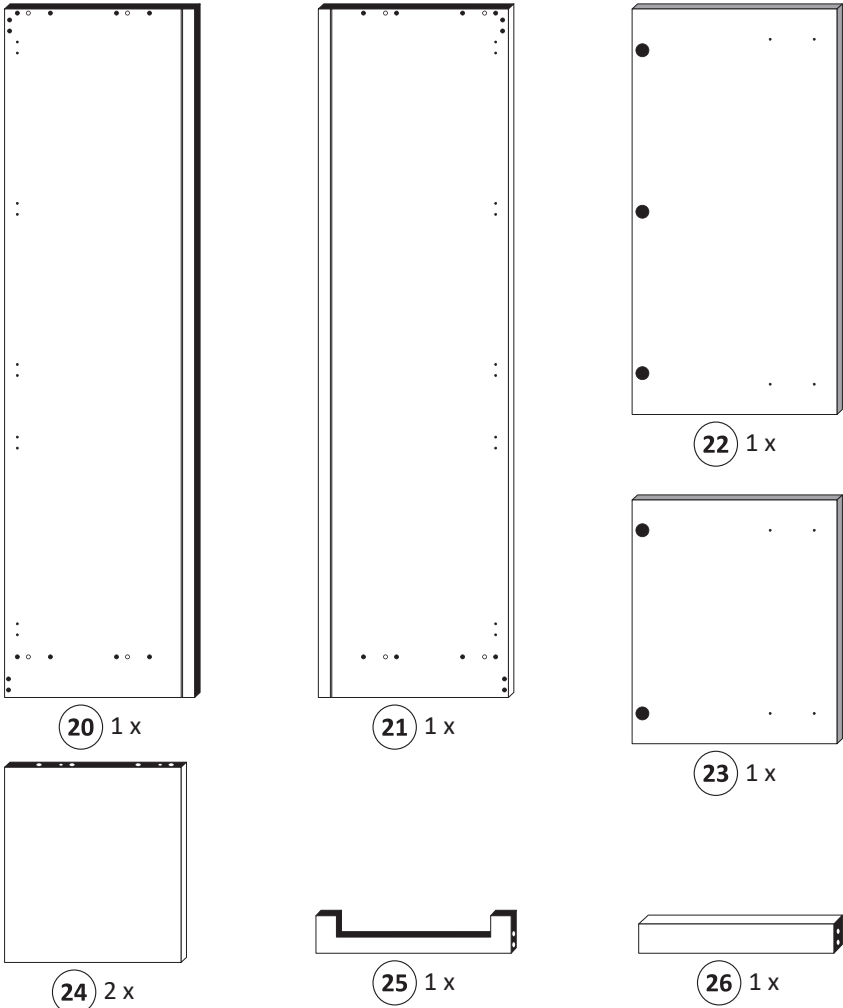

1


|                             |                                         |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>6</b><br><br>5 x<br>1611 | <b>7</b><br><br>3,5 x 15<br>4 x<br>2804 | <b>12</b><br><br>2 x<br>2527 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.

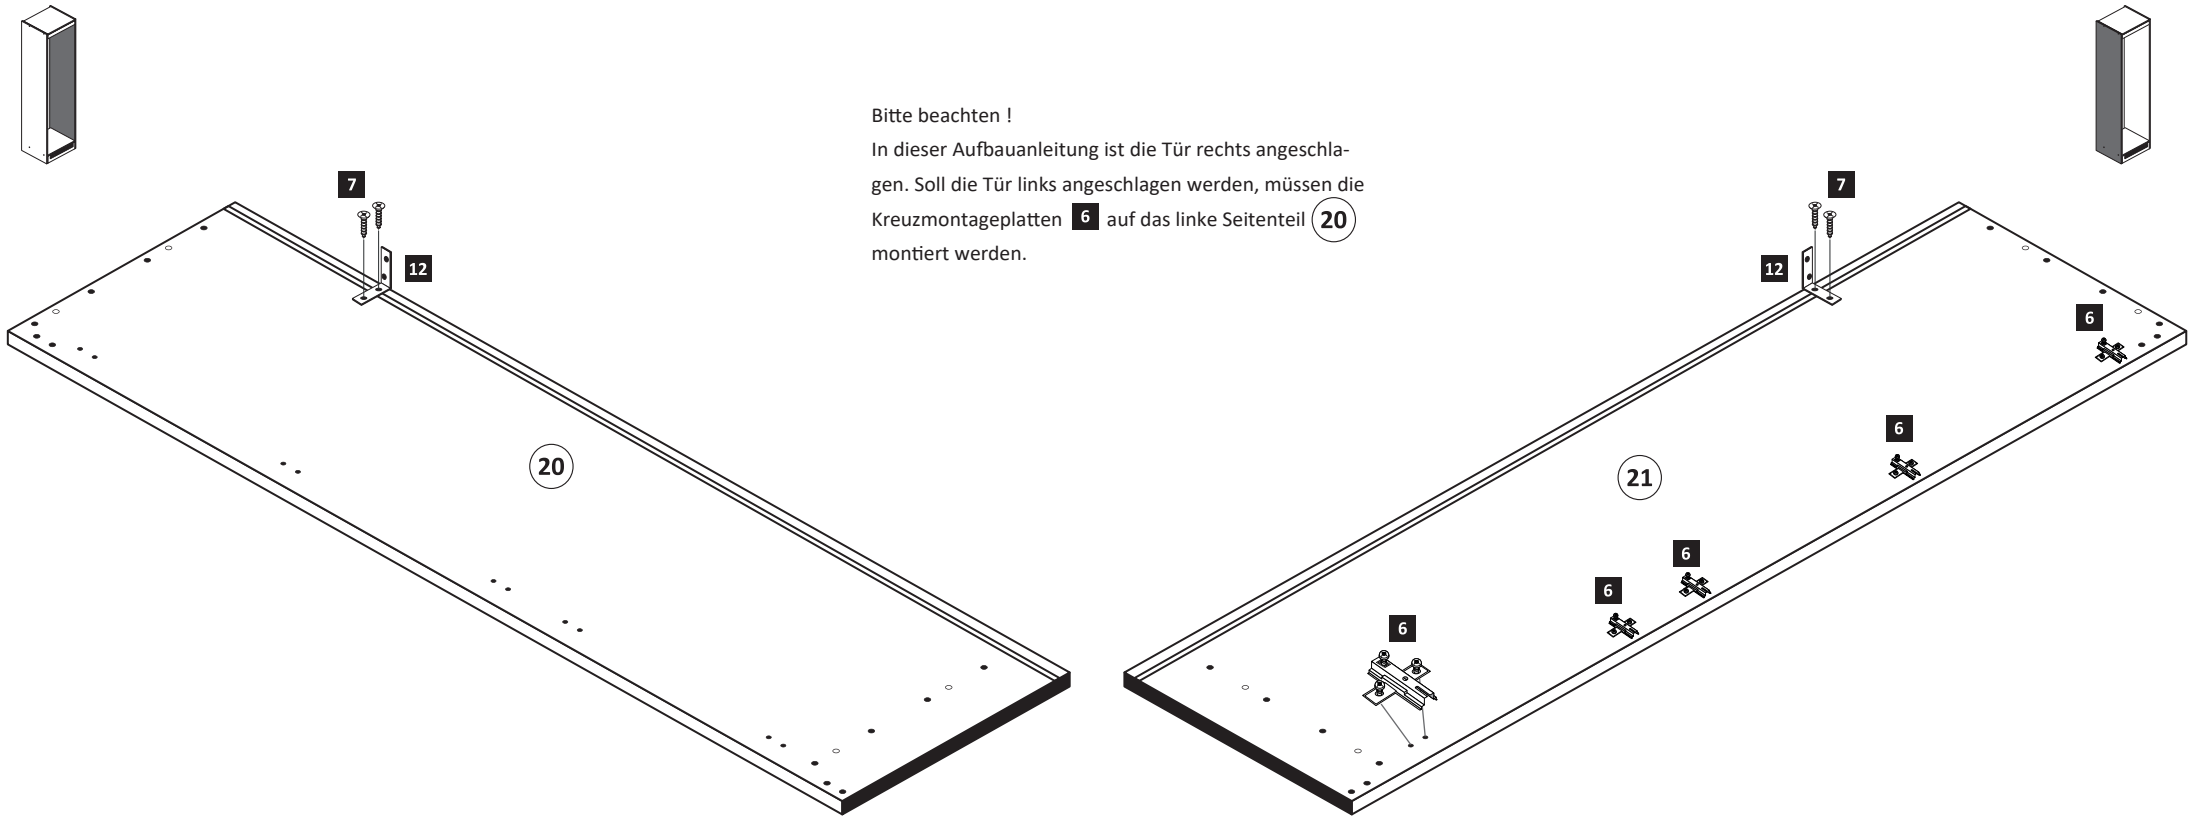

2

|                                        |                             |                              |                              |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>3</b><br><br>8 x 30<br>24 x<br>2861 | <b>4</b><br><br>1 x<br>2863 | <b>16</b><br><br>2 x<br>2532 | <b>17</b><br><br>1 x<br>4940 |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|

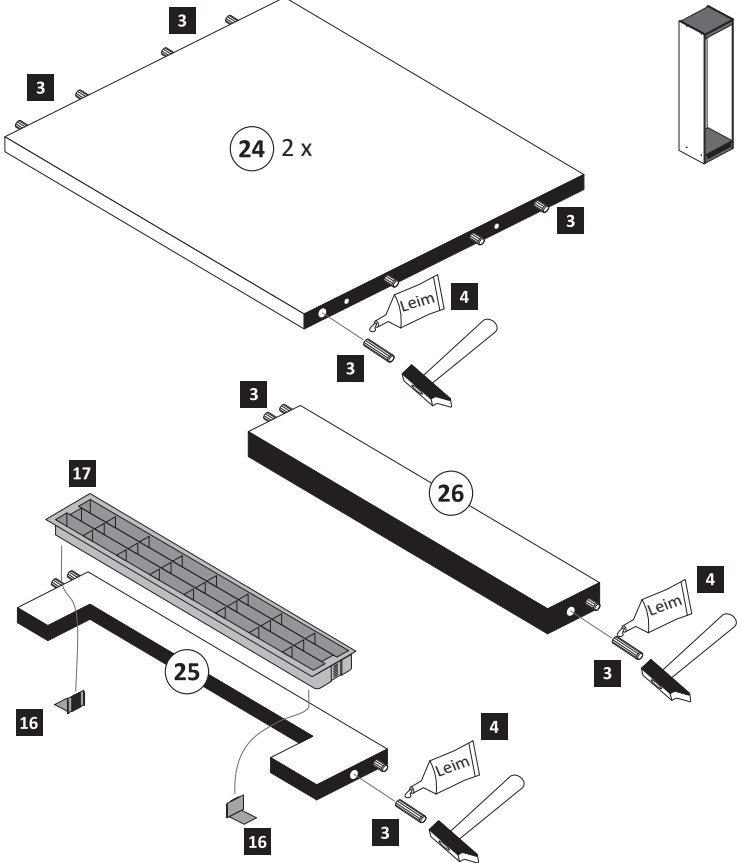

4

**5**  
  
 2 x  
 1503

**7**  
 3,5 x 15  
  
 4 x  
 2804

**11**  
  
 2 x  
 2865

**5**

**7**

**5**

**23**

**1.**

**2.**  
  
 Ø 5 mm

**11**


**11**

**ACHTUNG !**  
 Montagebeispiel Rechtsanschlag  
 Bei Linksanschlag andere  
 Griffbohrungen durch bohren !

5



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="background-color: black; color: white; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 10px; font-weight: bold;">5</div>  </div> <div style="margin-top: 5px;">3 x<br/>1503</div> | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="background-color: black; color: white; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 10px; font-weight: bold;">7</div>  </div> <div style="margin-top: 5px;">3,5 x 15<br/>6 x<br/>2804</div> | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="background-color: black; color: white; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 10px; font-weight: bold;">11</div>  </div> <div style="margin-top: 5px;">2 x<br/>2865</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

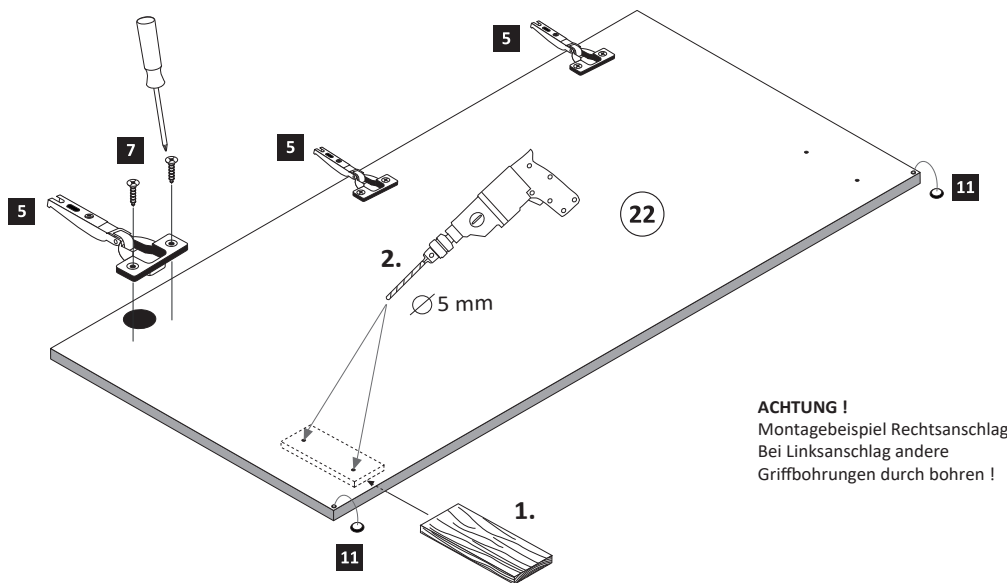

22

2.

Ø 5 mm

1.

11

5

5

7

5

11

**ACHTUNG !**

Montagebeispiel Rechtsanschlag

Bei Linksanschlag andere

Griffbohrungen durch bohren !

**6**

8 L-shaped bracket 2 x  
9 Screw 4 x  
10 Washer 5mm 4 x 2855

7

13 Screw 4 x 45 2 x 2814  
14 Bolt 6 x 34 2 x 2844

8

15 Screw 4 x 9 2 x  
16 Tube 5 x 30 1 x

a b







1. 2. 3.

15


Ø 5 mm



89918.330

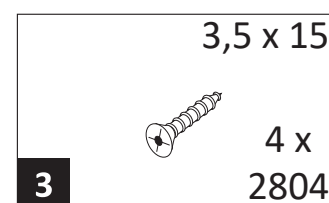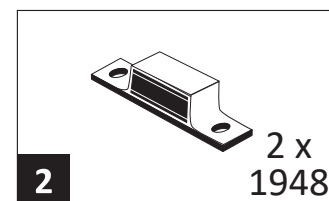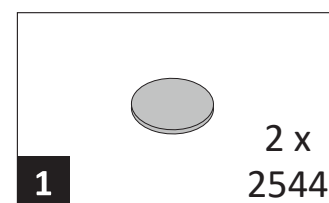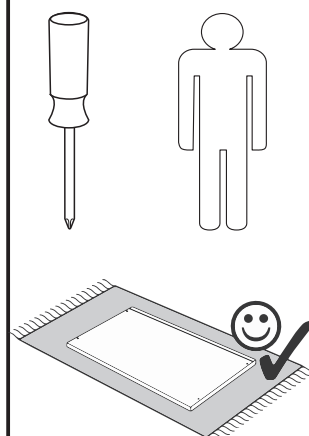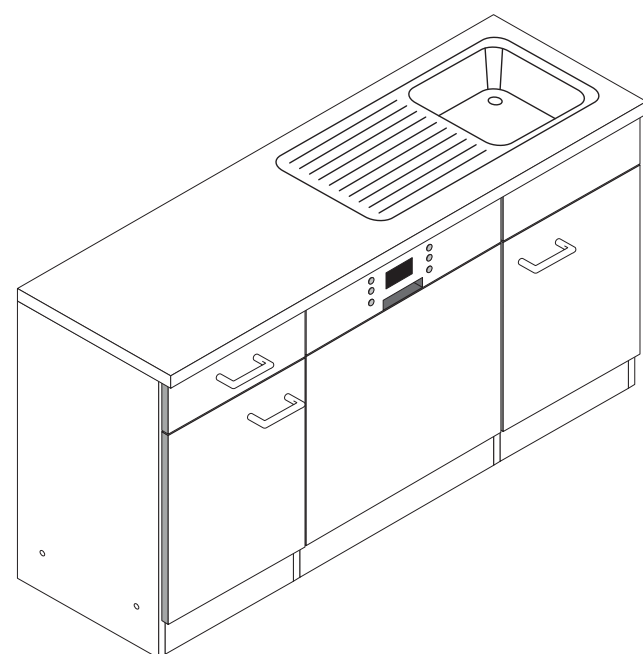


**A**




# **ACHTUNG!**


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

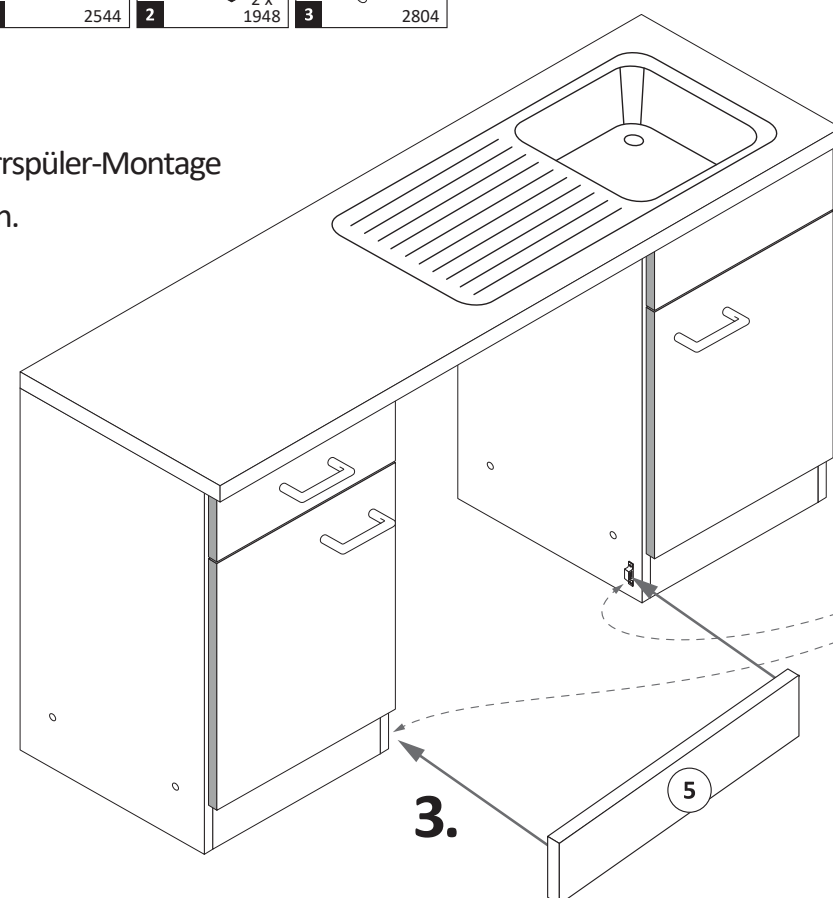

**1.**

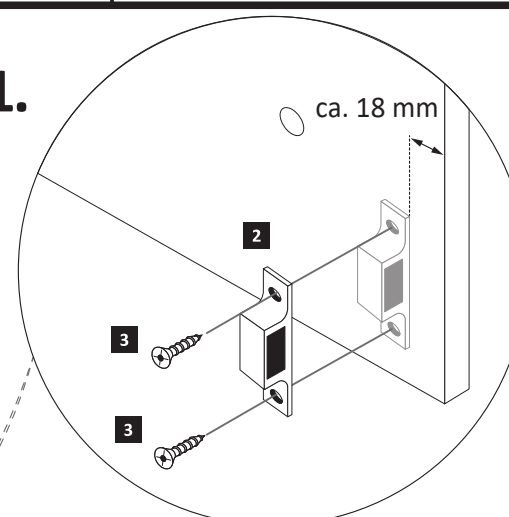




**2.**


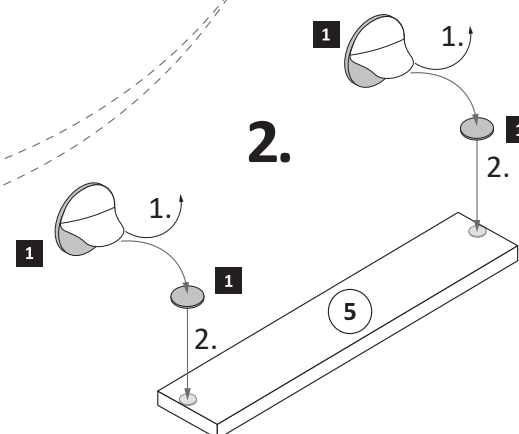


**B**

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel 5 mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen 6 an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage 4 gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.


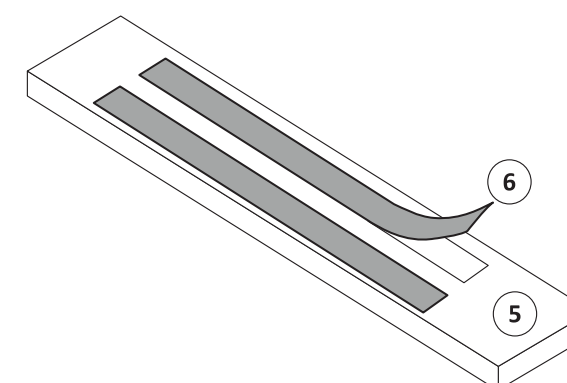


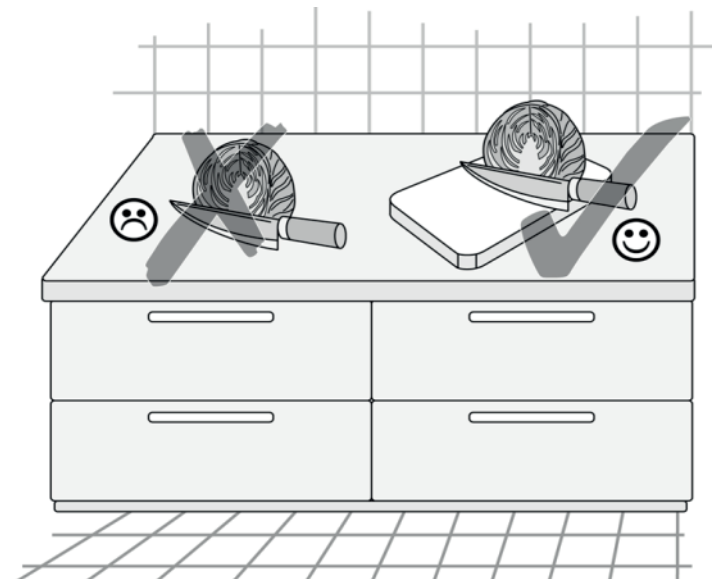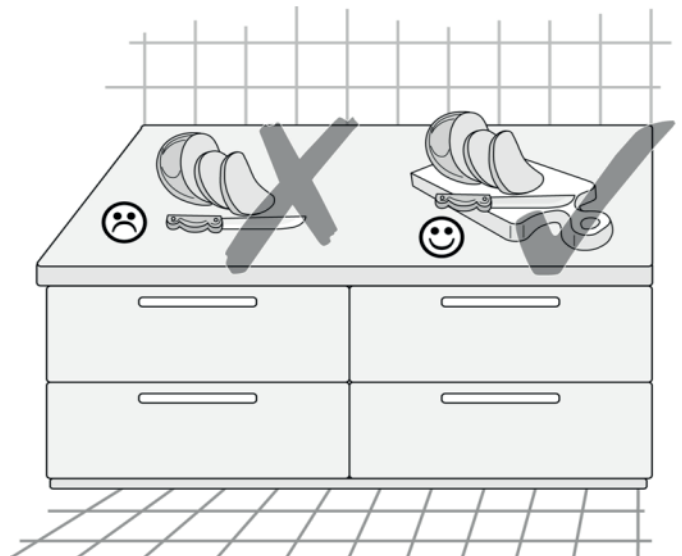

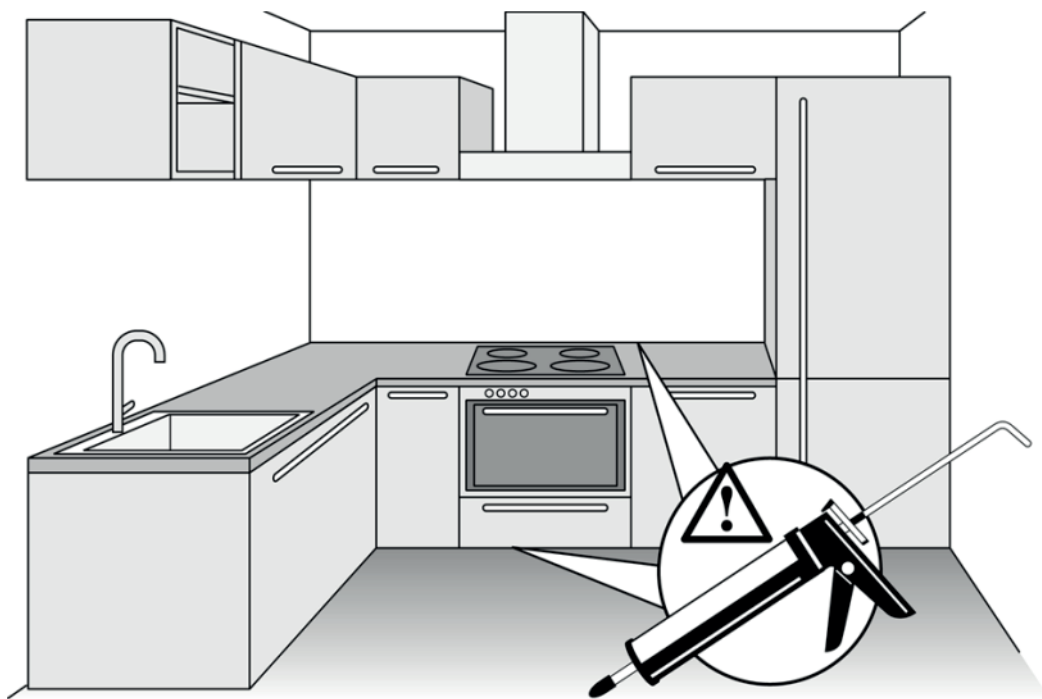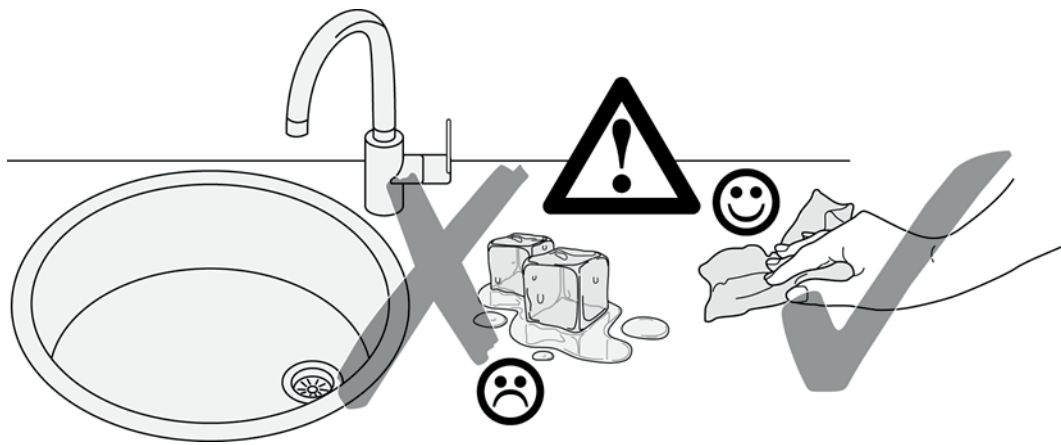




87153.530

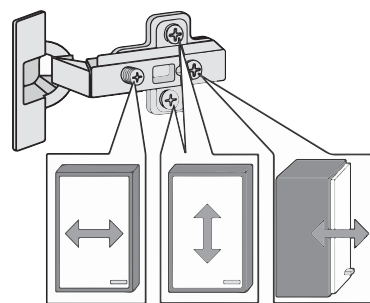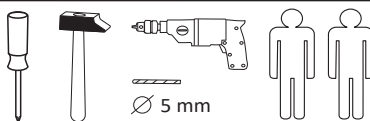

|                          |                                      |                                    |                                      |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b><br>4 x<br>2827  | <b>2</b><br>4 x                      | <b>3</b><br>2 x<br>1503            | <b>4</b><br>2 x<br>1611              | <b>5</b><br>1 x                      |
| <b>6</b><br>2 x          | <b>7</b><br>5mm<br>2 x<br>2855       | <b>8</b><br>8 x 30<br>16 x<br>2861 | <b>9</b><br>3,5 x 15<br>6 x<br>2804  | <b>10</b><br>6,3 x 11<br>2 x<br>2815 |
| <b>11</b><br>2 x<br>2845 | <b>12</b><br>6,3 x 16<br>2 x<br>2816 | <b>13</b><br>2 x<br>2865           | <b>14</b><br>3,5 x 30<br>4 x<br>2807 | <b>15</b><br>10 x<br>2862            |
| <b>16</b><br>2 x<br>2849 | <b>25</b><br>4 x 9<br>2 x<br>2 x     | <b>26</b><br>5 x 30<br>1 x<br>1 x  | <b>26</b><br>Leim<br>1 x<br>2863     |                                      |



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) n'est adapté que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

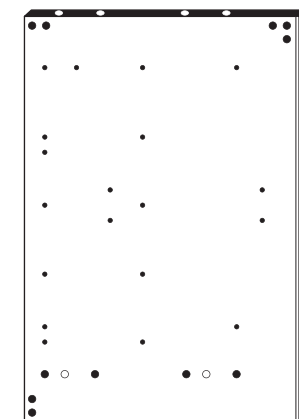


17 1 x

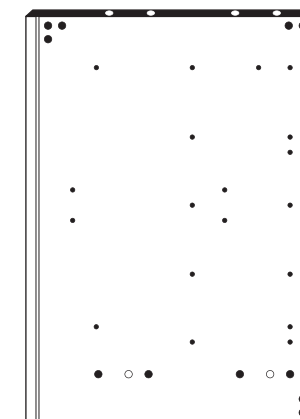


18 1 x



19 1 x



20 1 x

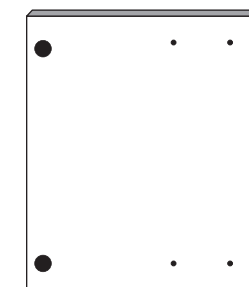

21 1 x



22 1 x



23 1 x





24 1 x

1



Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **17** montiert werden.


|                         |                                     |                                      |                          |                          |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>4</b><br>2 x<br>1611 | <b>9</b><br>3,5 x 15<br>2 x<br>2804 | <b>10</b><br>6,3 x 11<br>2 x<br>2815 | <b>11</b><br>2 x<br>2845 | <b>16</b><br>2 x<br>2849 |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

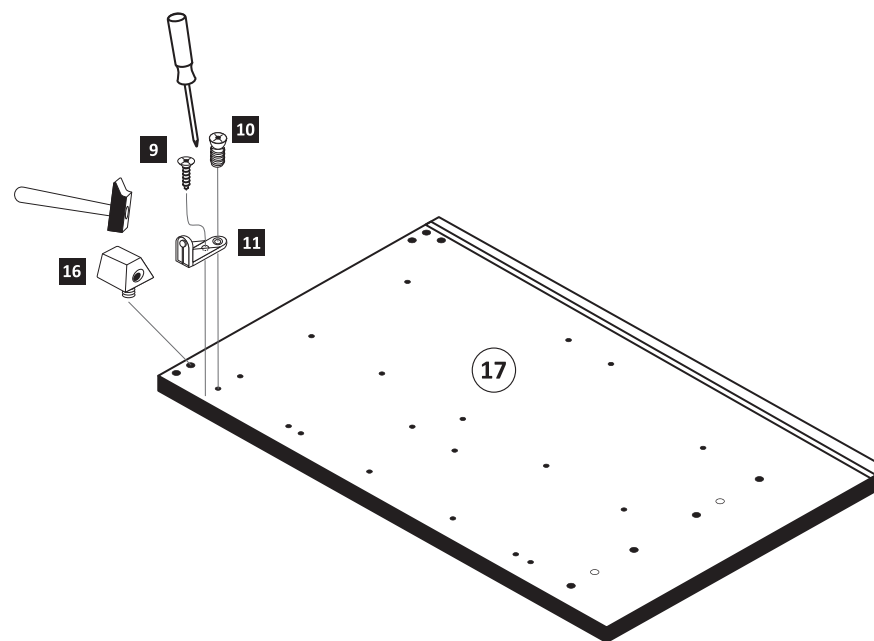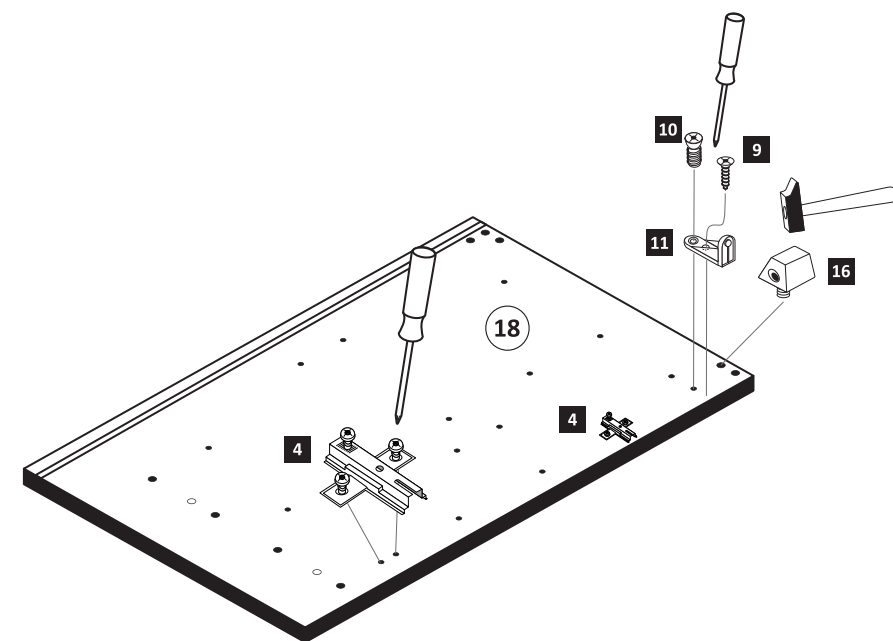

2



|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>8</b><br>8 x 30<br>16 x<br>2861 | <b>26</b><br>Leim<br>1 x<br>2863 |
|------------------------------------|----------------------------------|

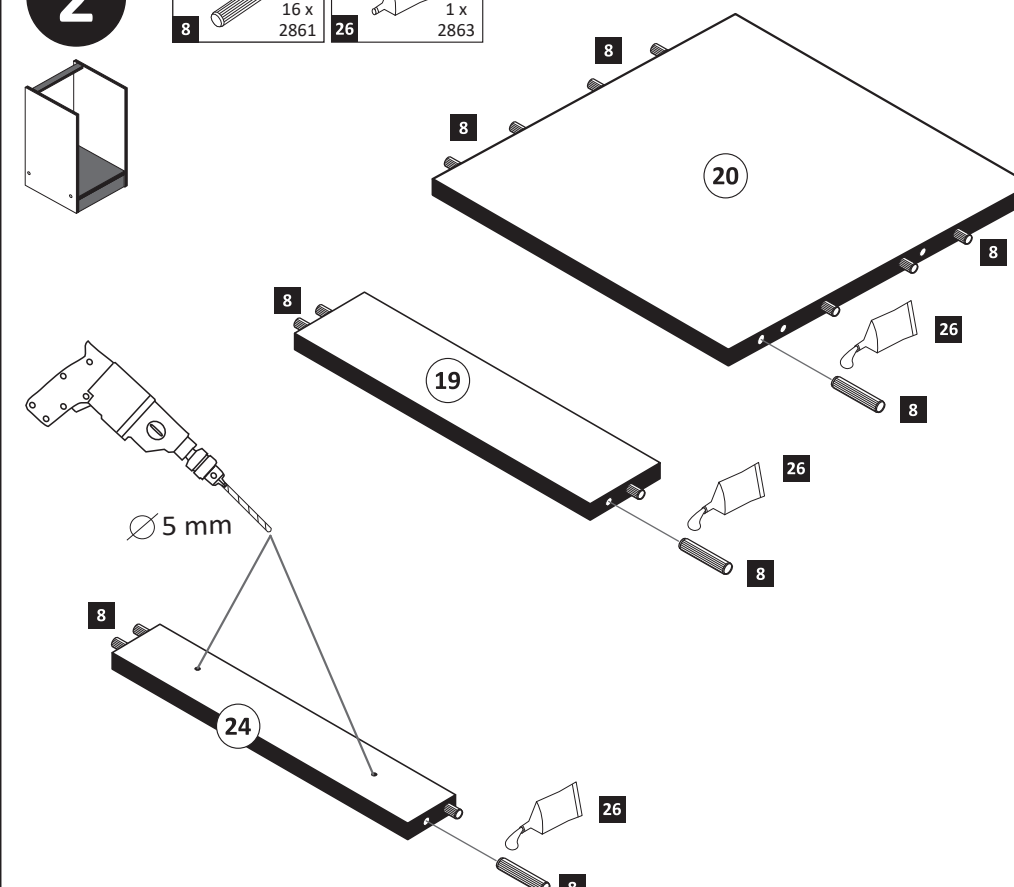

3

3

2 x  
1503

9

3,5 x 15  
4 x  
2804

13

2 x  
2865

ACHTUNG !  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung  
durchbohren !

2.

3

21

13

1.

13

Ø 5 mm

9

3

4

1

4 x  
2827

2

4 x

12

6,3 x 16  
2 x  
2816

14

3,5 x 30  
4 x  
2807

26

24

14

14

18

17

20

19

22

2

1

2

1

16

11

12

14

22

26

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

5

15

10 x  
2862

23

15

23

15

6

5

1 x

6

2 x

7

5mm  
2 x  
2855

5

21

6

7

7

25

4 x 9  
2 x

5 x 30

1 x

a

b

25

1.

2.

3.

Ø 5 mm

! Tipp !


Versiegeln Sie die Küche wie  
abgebildet gegen eventuell  
eindringende Feuchtigkeit.

(Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)

Silikon






87239.530

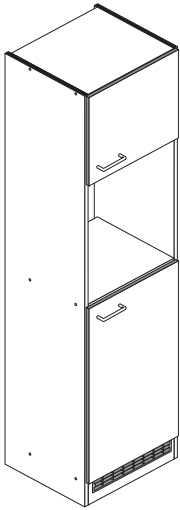

Variante A: ohne Kühlschrank

Variante B: mit Kühlschrank

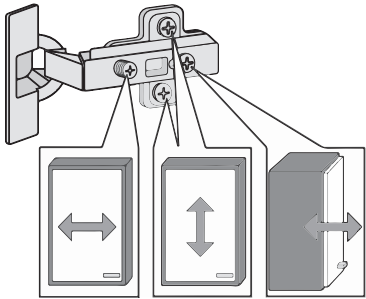


Beschlagteile im Boden-Colli

|                        |                        |                          |                          |
|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <br>1 12 x 2827        | <br>2 12 x 2865        | <br>3 8 x 30 36 x 2861   | <br>7 5/5 x 16 8 x 2821  |
| <br>10 5mm 4 x 2855    | <br>11 4 x 2865        | <br>12 25 x 2862         | <br>13 1 x 2845          |
| <br>14 6 x 34 1 x 2844 | <br>15 4 x 45 1 x 2814 | <br>16 3,5 x 15 9 x 2804 | <br>17 4 x 15 1 x 2810   |
| <br>18 4 x 9 2 x       | <br>19 5 x 30 1 x      | <br>20 1 x 2863          | <br>21 2 x 2532 1 x 4940 |

Beschlagteile im Fronten-Colli

|                |                |
|----------------|----------------|
| <br>5 4 x 1503 | <br>6 4 x 1611 |
| <br>8 2 x      | <br>9 4 x      |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

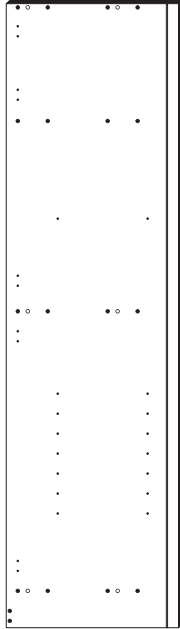
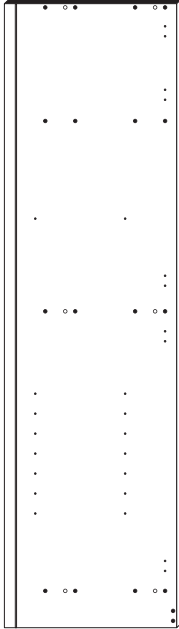


23 1 x

24 1 x

25 1 x

27 1 x

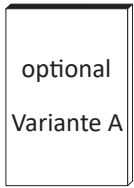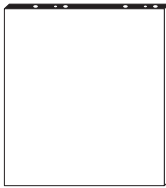



29 4 x

30 2 x



31 1 x

optional  
Variante A




1 Variante A

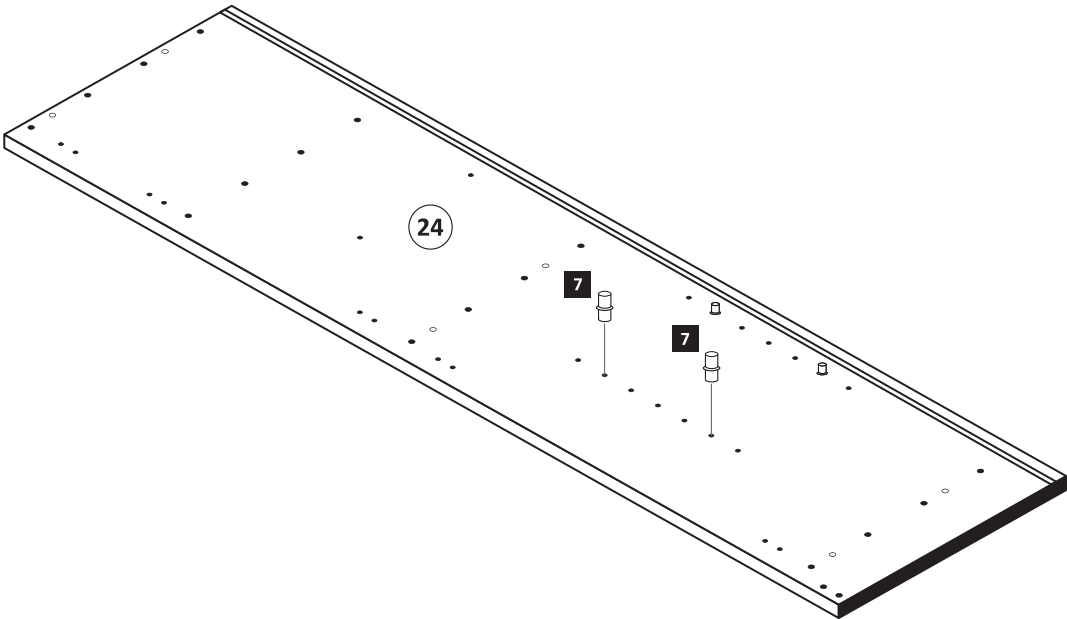


Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 19 auf das linke Seitenteil 24 montiert werden.

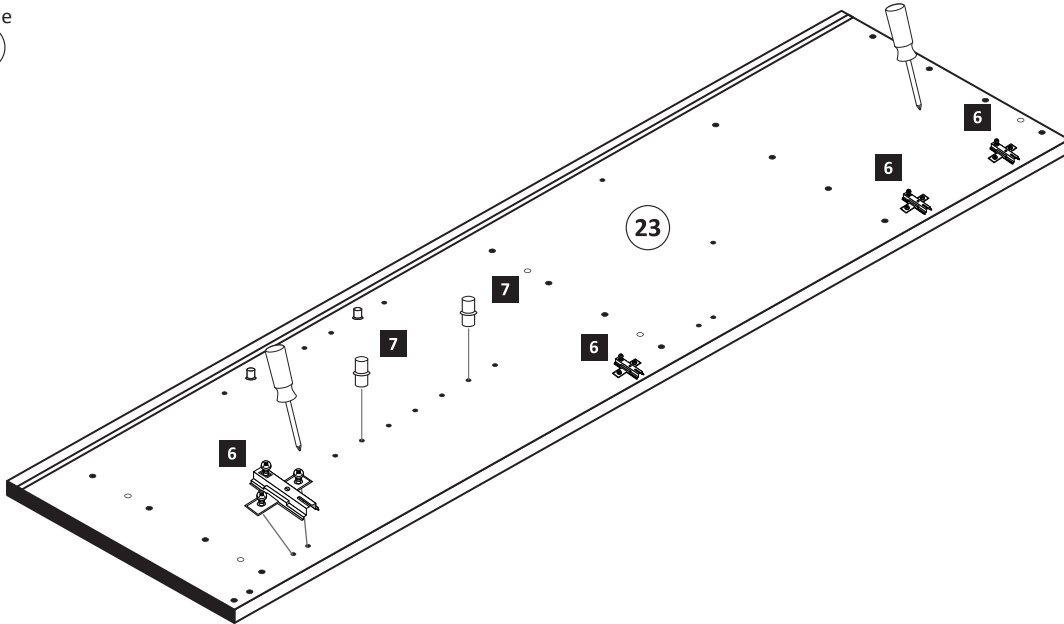




1 Variante B

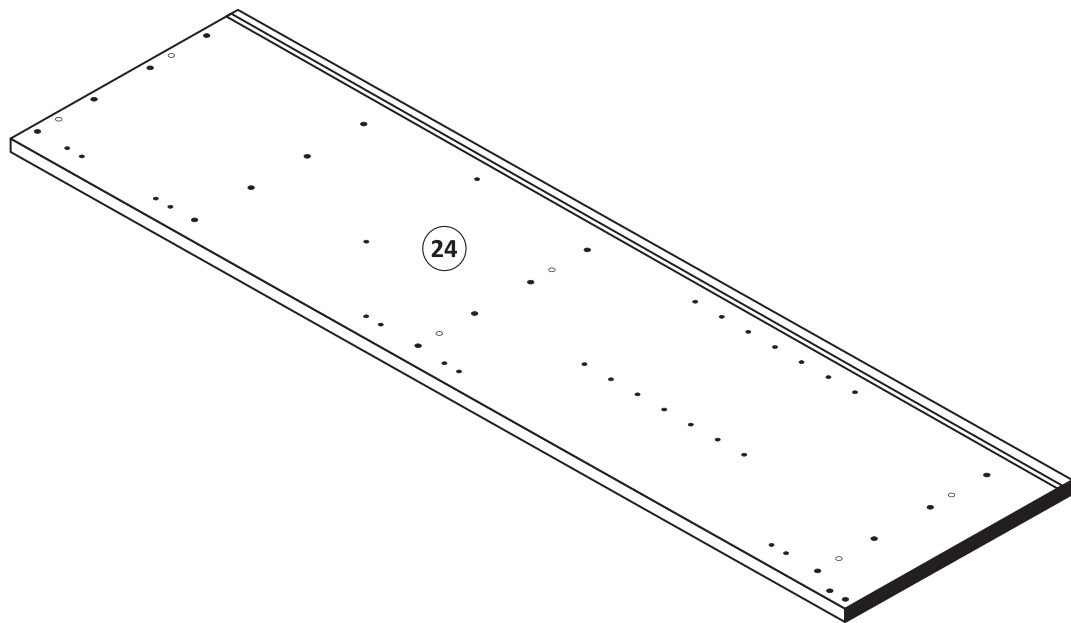




Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die  
Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **24**  
montiert werden.

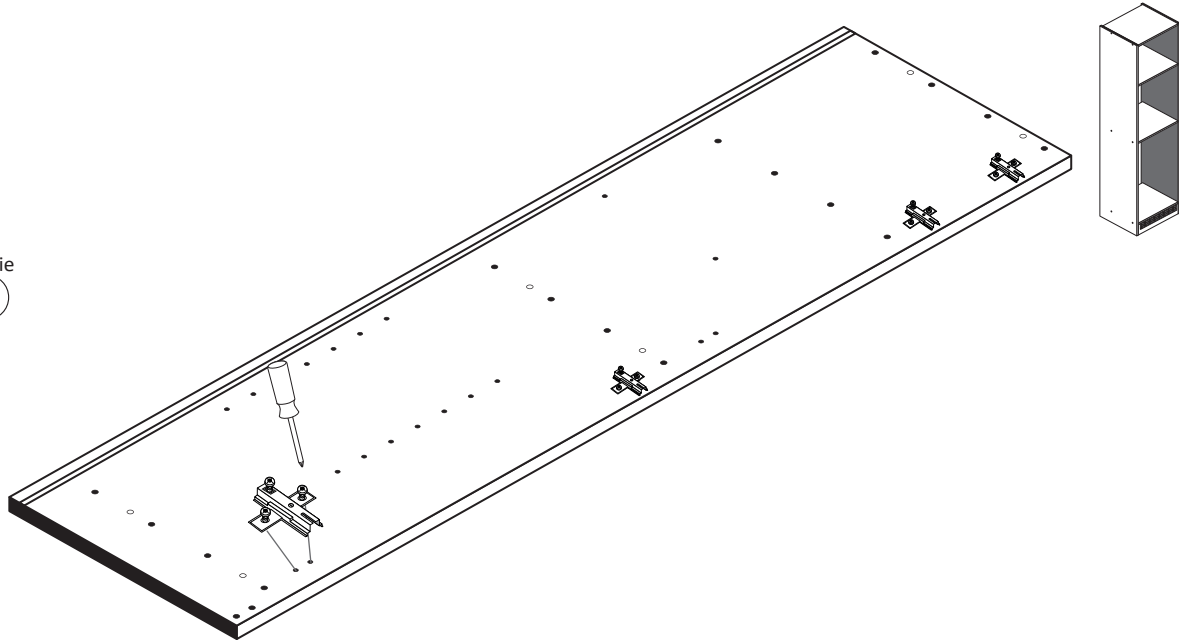


2

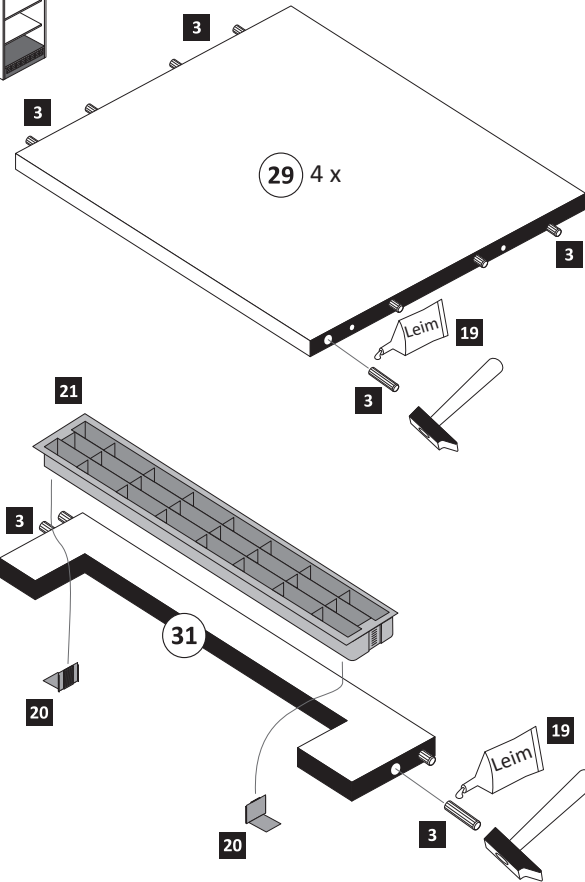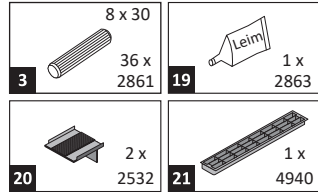


3

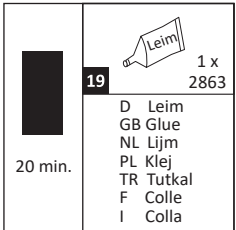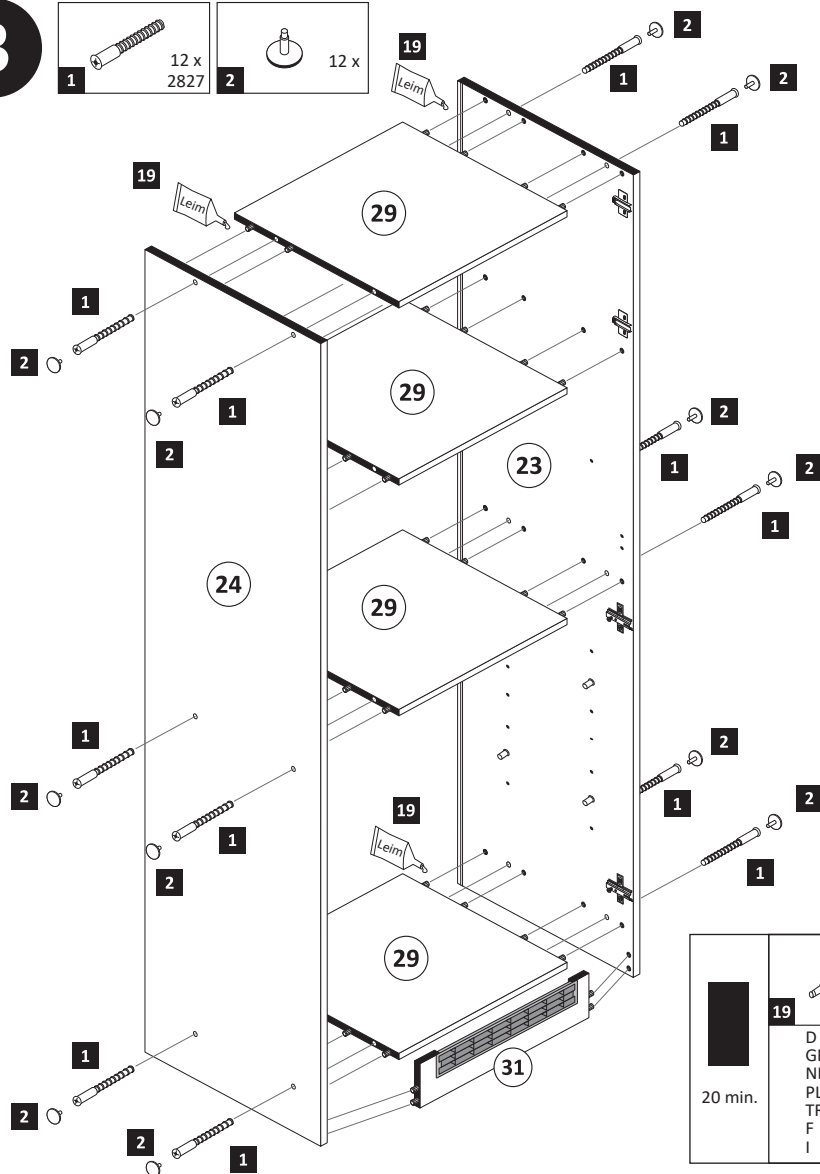


4



Variante A

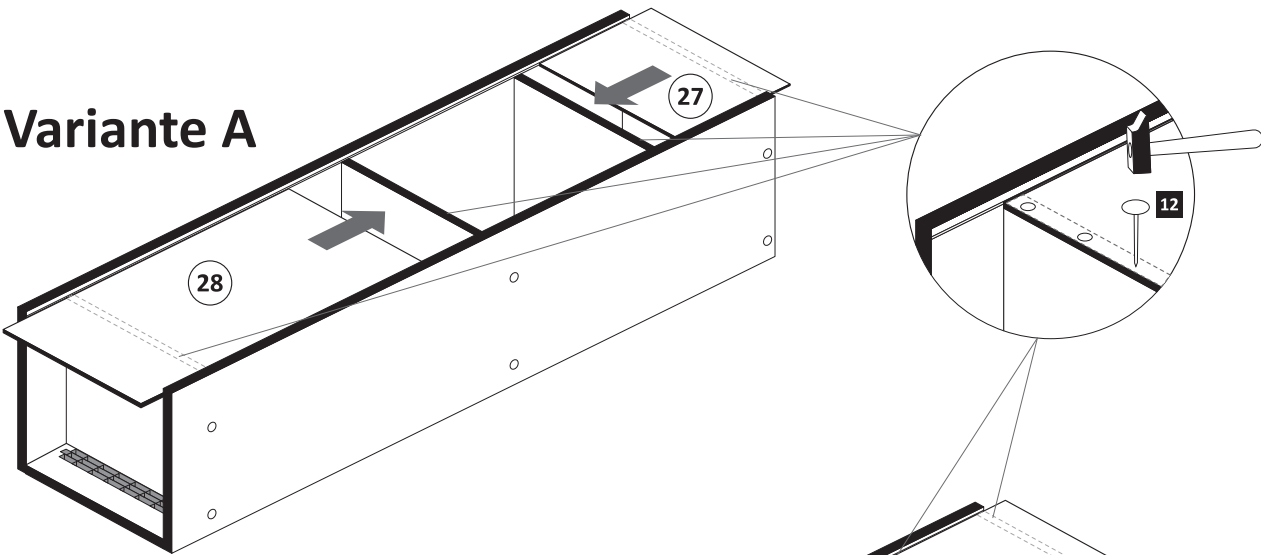


Variante B

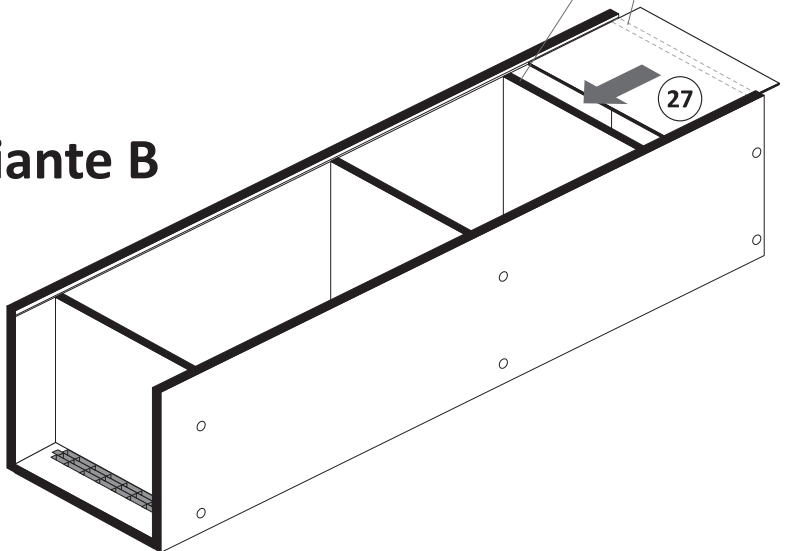


5

|   |             |    |             |    |                         |
|---|-------------|----|-------------|----|-------------------------|
| 5 | 4 x<br>1503 | 11 | 4 x<br>2865 | 16 | 3,5 x 15<br>9 x<br>2804 |
|---|-------------|----|-------------|----|-------------------------|

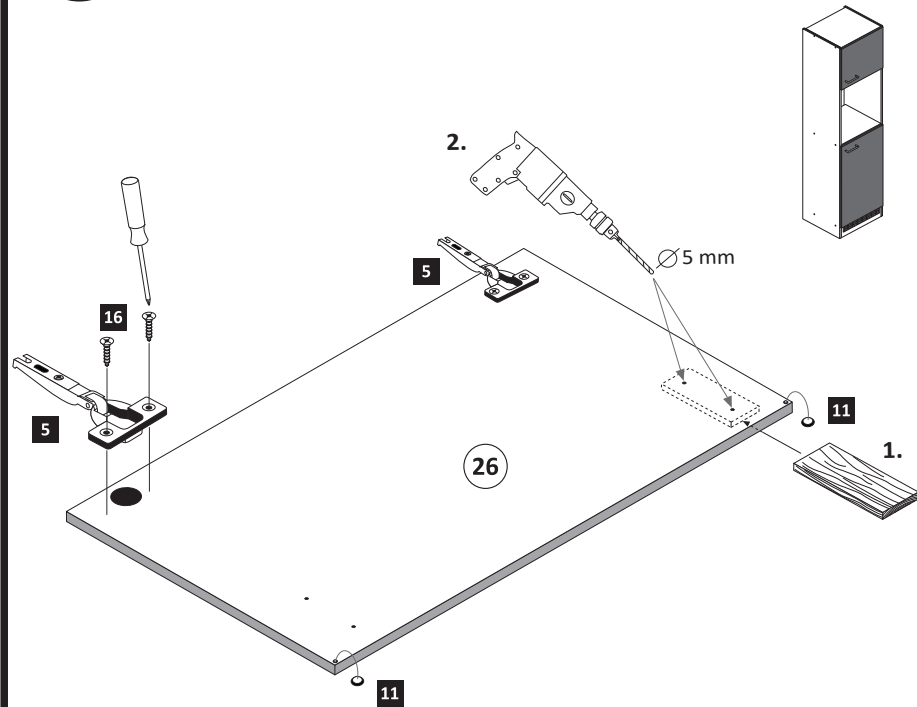


**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

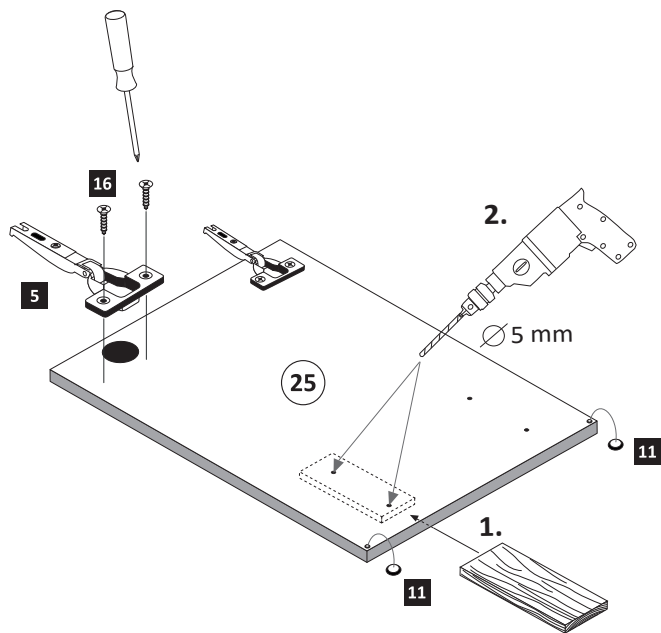


6

Variante A

|   |     |   |     |    |                    |
|---|-----|---|-----|----|--------------------|
| 8 | 2 x | 9 | 4 x | 10 | 5mm<br>4 x<br>2855 |
|---|-----|---|-----|----|--------------------|

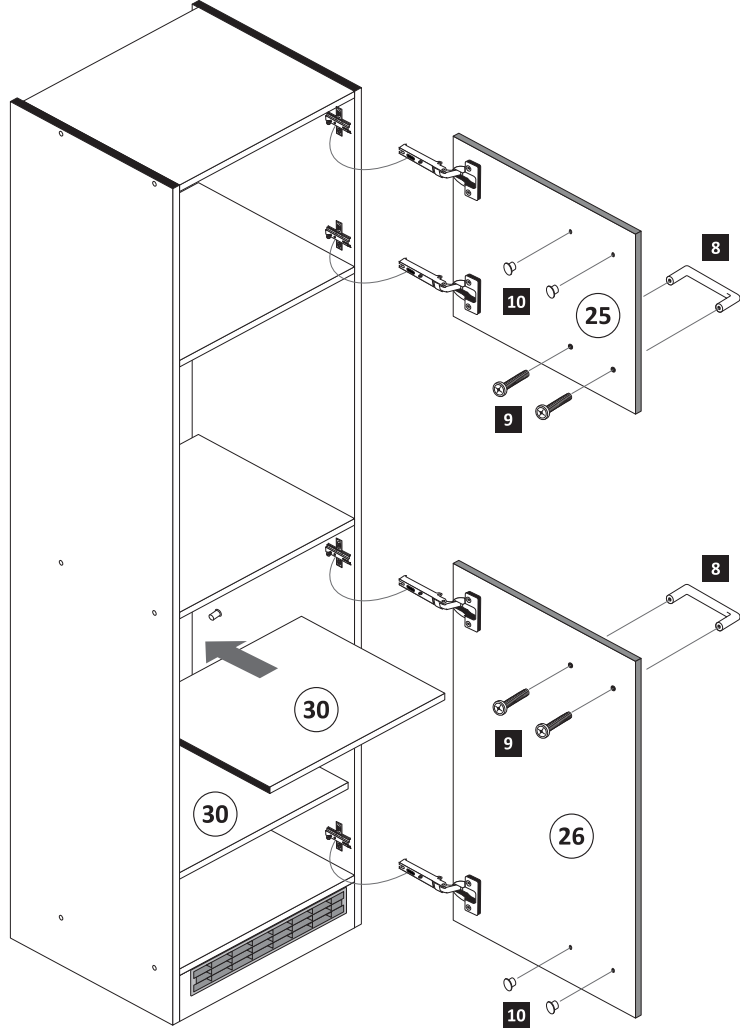


Variante B

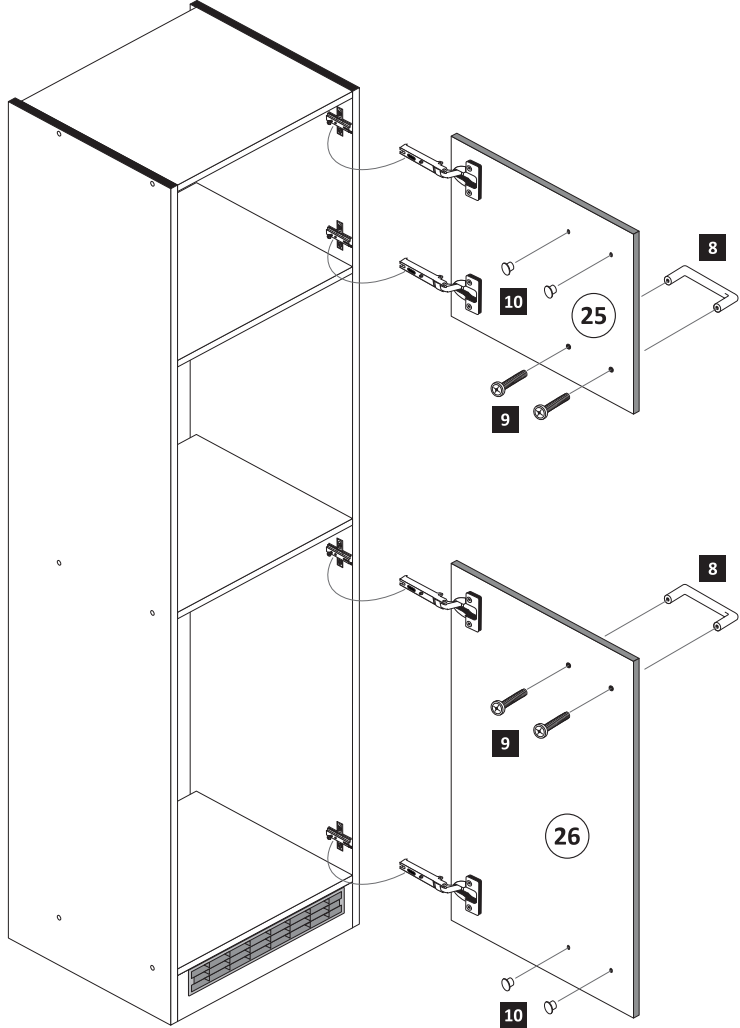



7

|    |             |    |                       |    |                       |    |                         |    |                       |
|----|-------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-------------------------|----|-----------------------|
| 13 | 1 x<br>2845 | 14 | 6 x 34<br>1 x<br>2844 | 15 | 4 x 45<br>1 x<br>2814 | 16 | 3,5 x 15<br>1 x<br>2804 | 17 | 4 x 15<br>1 x<br>2810 |
|----|-------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-------------------------|----|-----------------------|

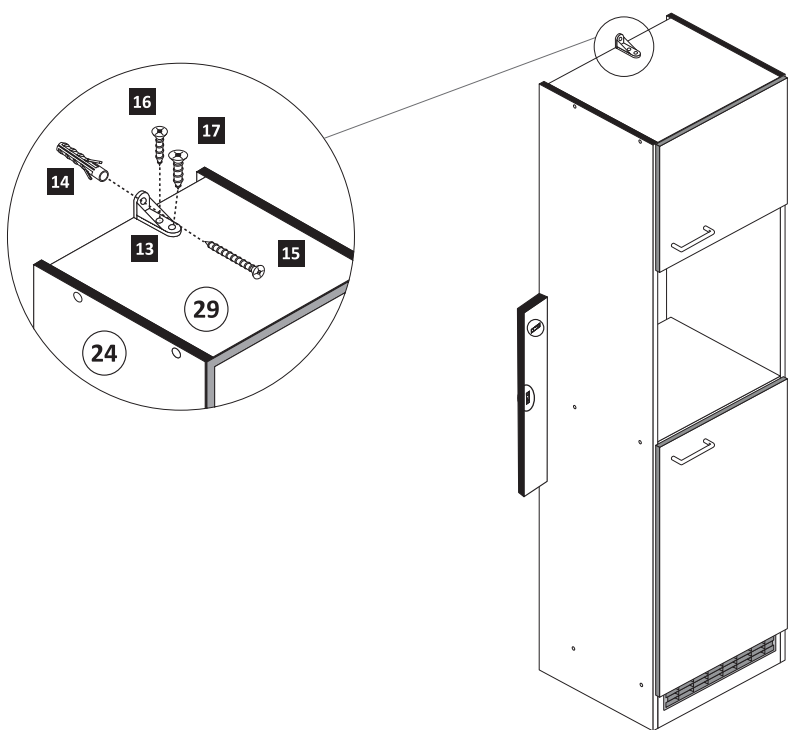

8

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 18 | 4 x 9<br>2 x | 5 x 30<br>1 x |
|----|--------------|---------------|

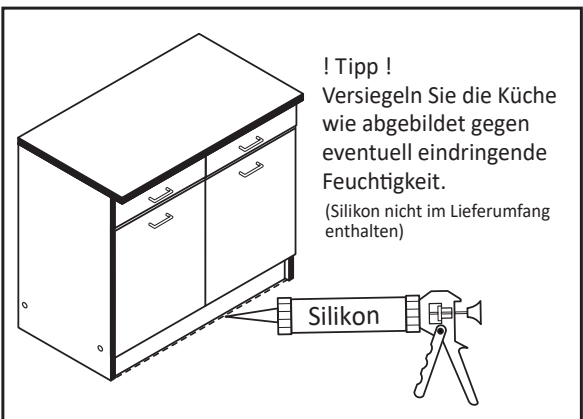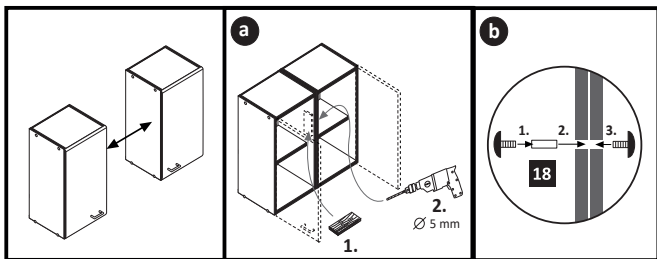

**! Tipp !**  
Versiegeln Sie die Küche  
wie abgebildet gegen  
eventuell eindringende  
Feuchtigkeit.  
(Silikon nicht im Lieferumfang  
enthalten)

