
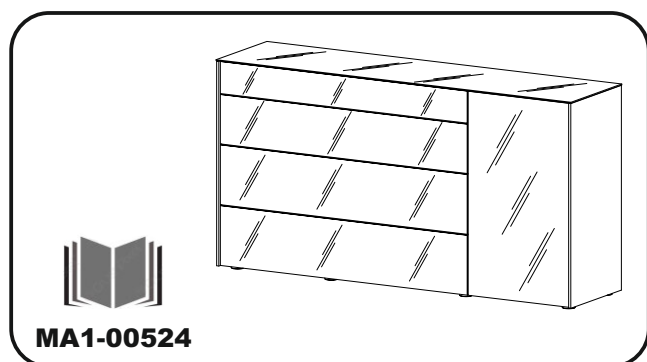
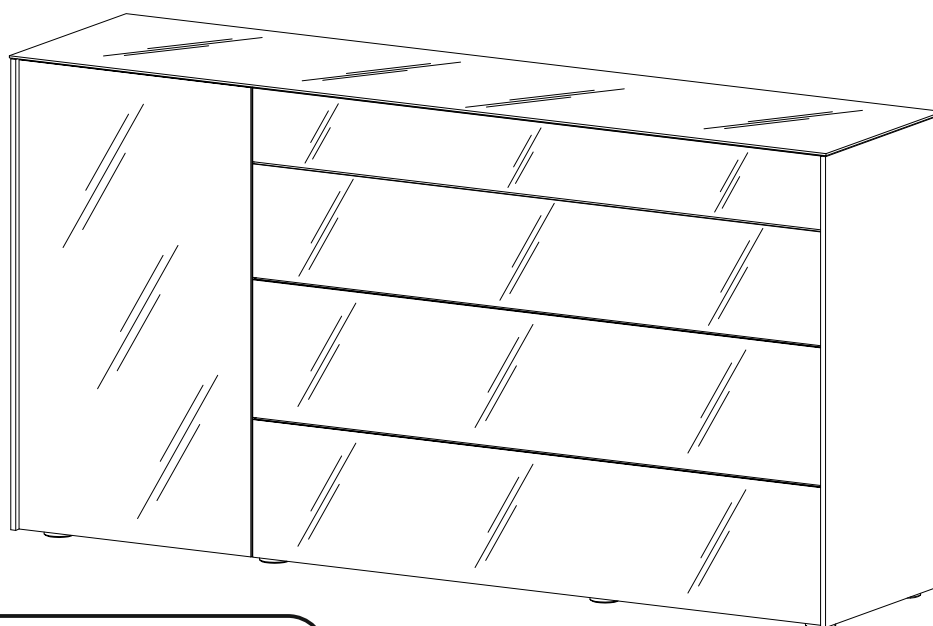


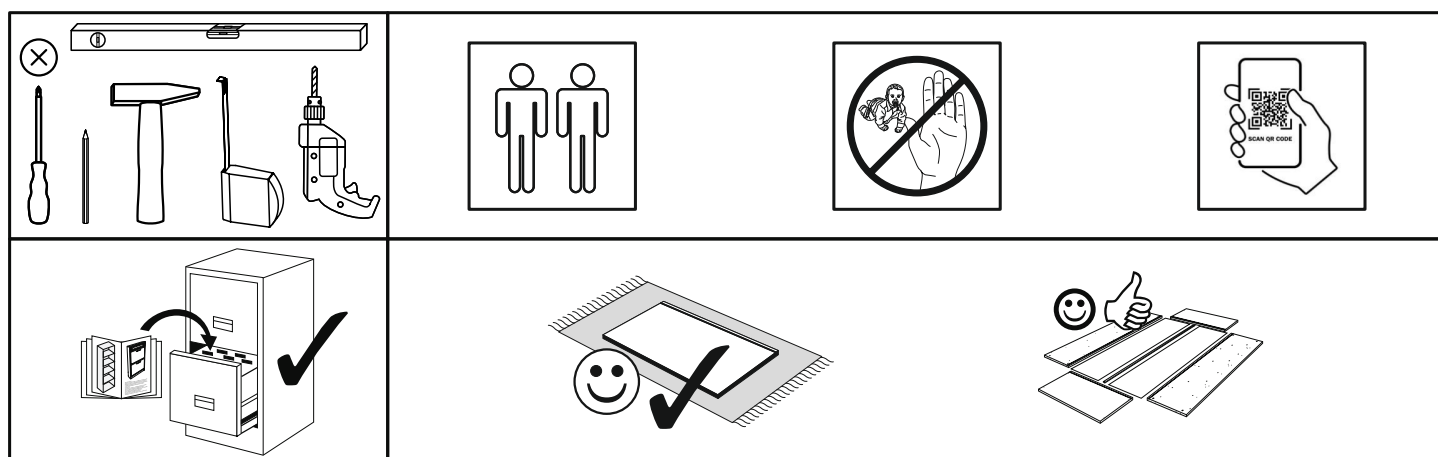


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:

8000-KO_121-169**MA1-00520**

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>




BT1-00614 Colli 1/3

B02-10 18x 	B02-20 18x 	B02-103 20x 	B01-10 6x 	B02-160 4x 
B01-122 4x 	B01-200 12x 	B01-30 43x 	B01-80 18x 	B01-90 4x 
B01-36 4x 	B08-80 1x 	B01-347 12x 	B01-244 1x 	B05-20 8x 
				B01-190 12x 




SCAN ME

BT1-00615 Colli 1/3


B05-185 4x 	B03-131 3x 	B03-158 2x 
B05-300 4x 	B05-301 2x 	B05-302 2x 
B05-01 31x 	B05-02 6x 	B03-134 15x 

BT1-00604 Colli 1/3










B03-41 7x 	B03-11 7x 
---	---

BT1-00005 Colli 1/3


B02-173 8x 	B01-123 16x 
--	---




Colli 1/3

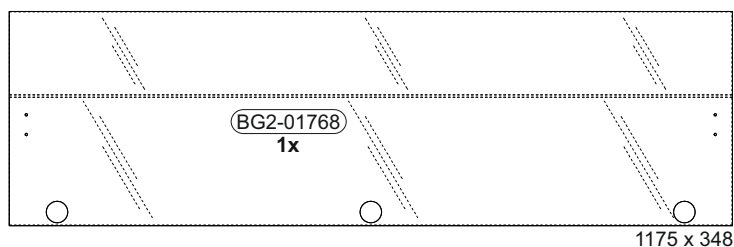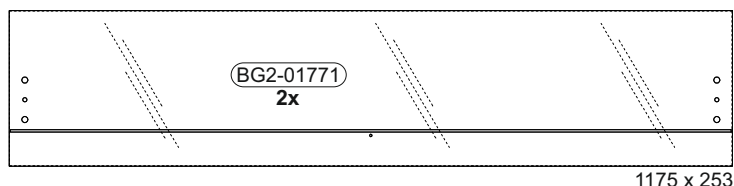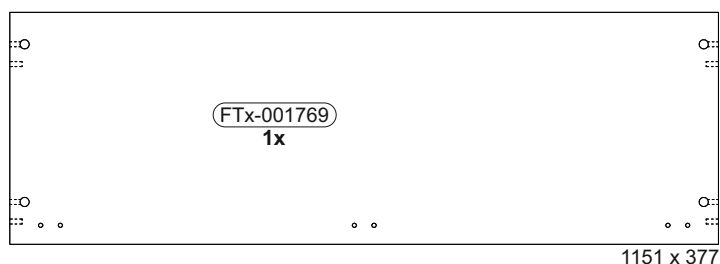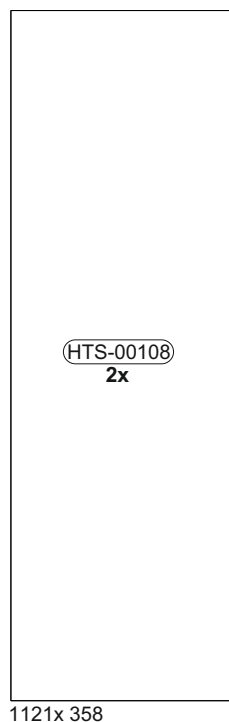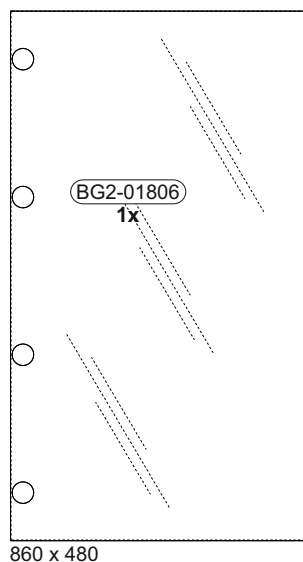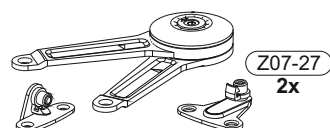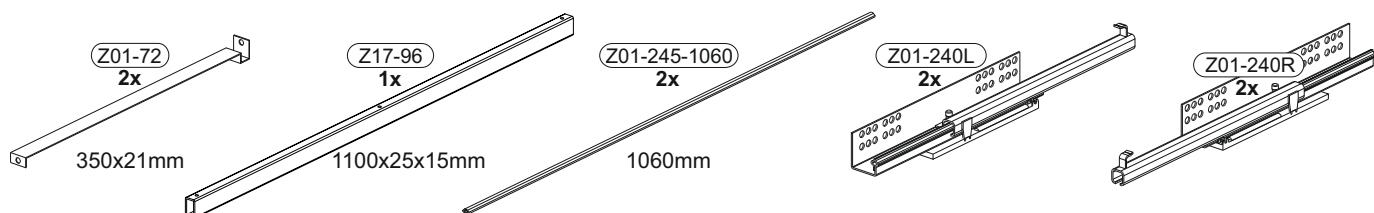


Colli 2/3

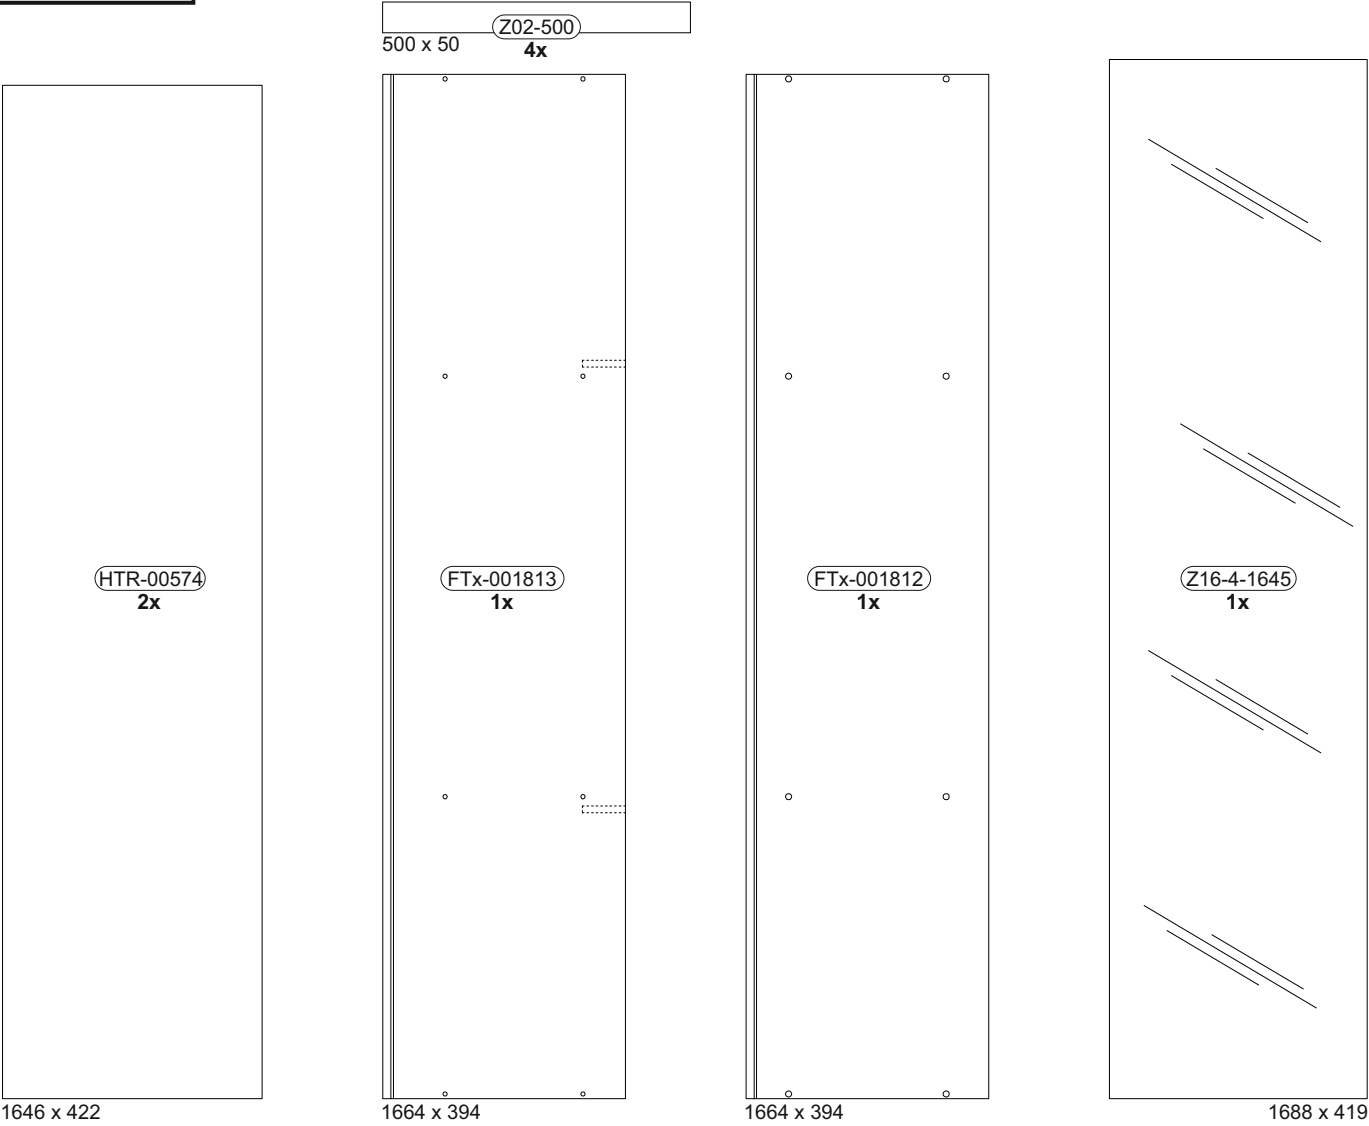






Colli 3/3


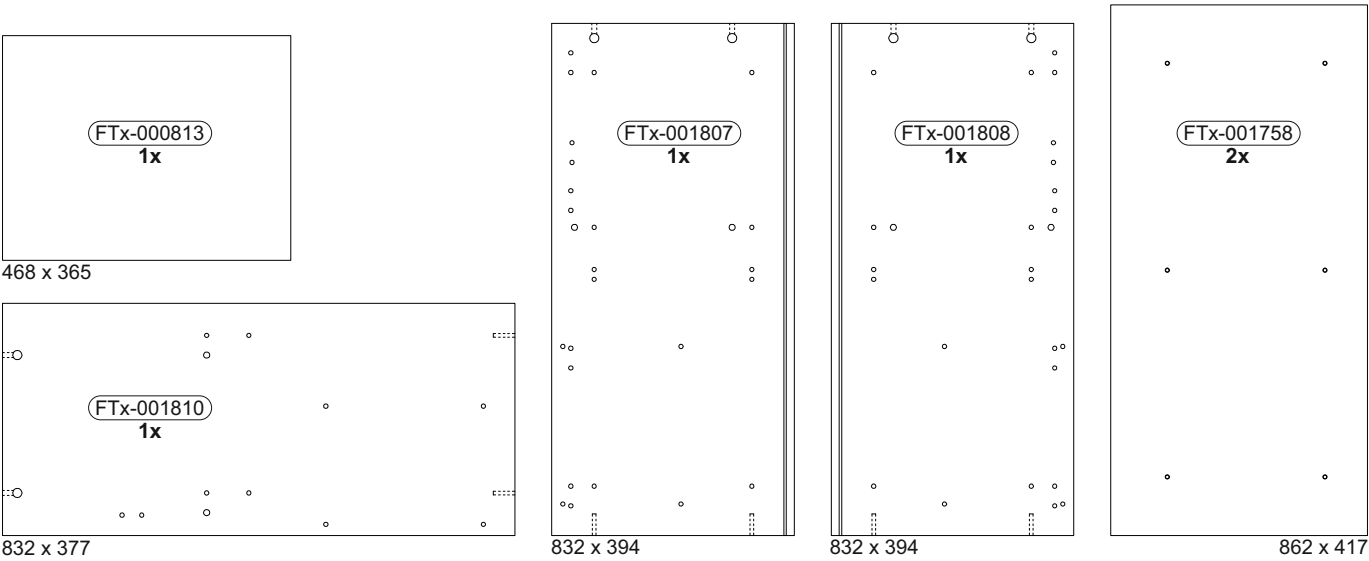


1


					
6x	ø15x12mm	4x	4x	12x	4x
				6,3x13	

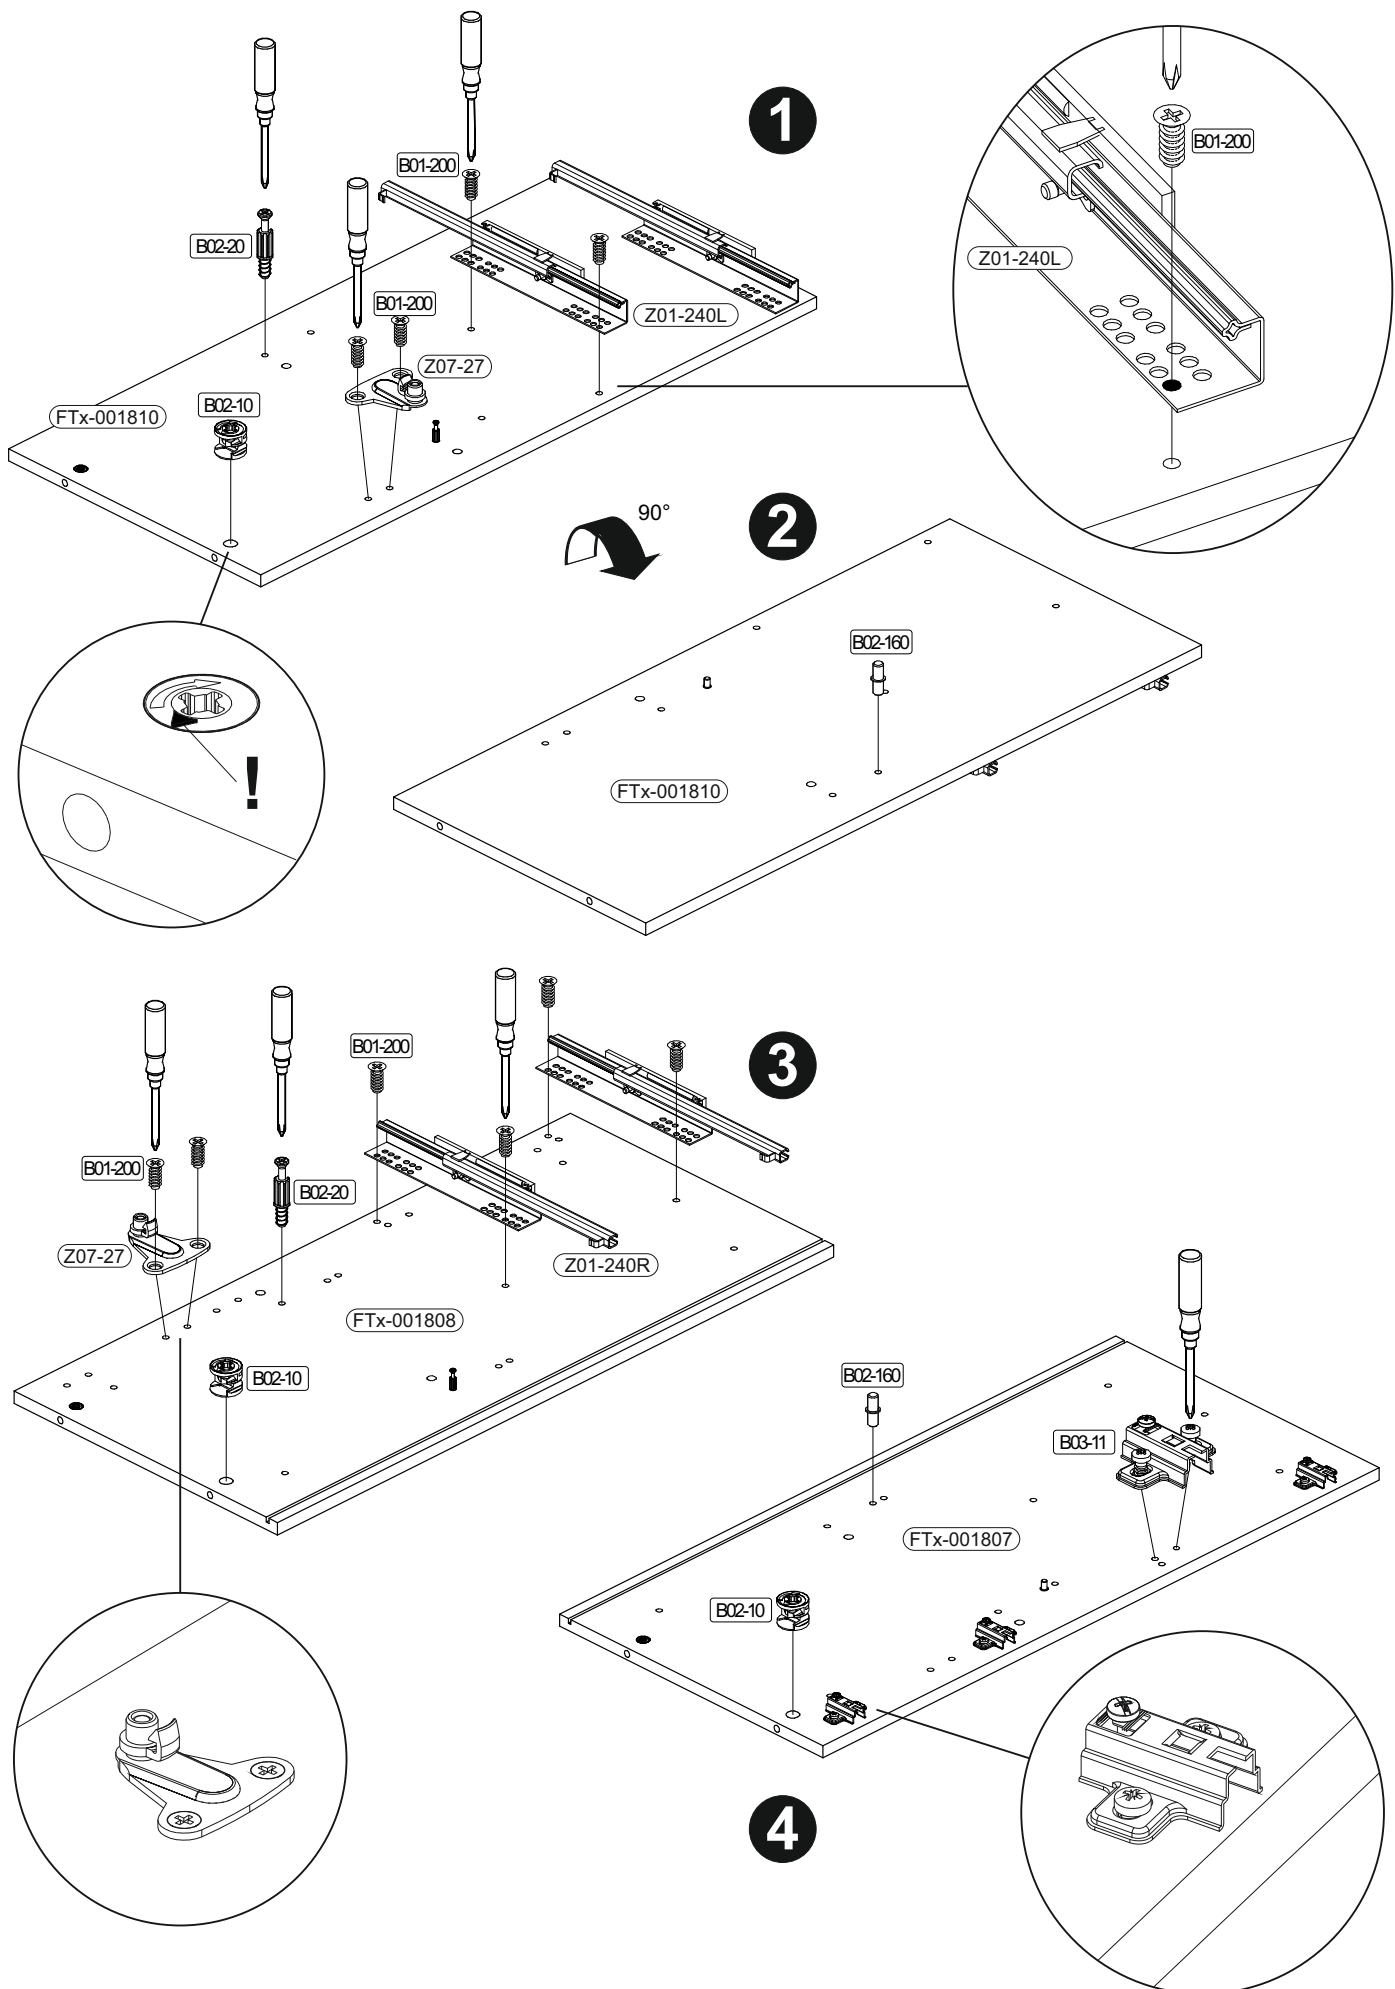

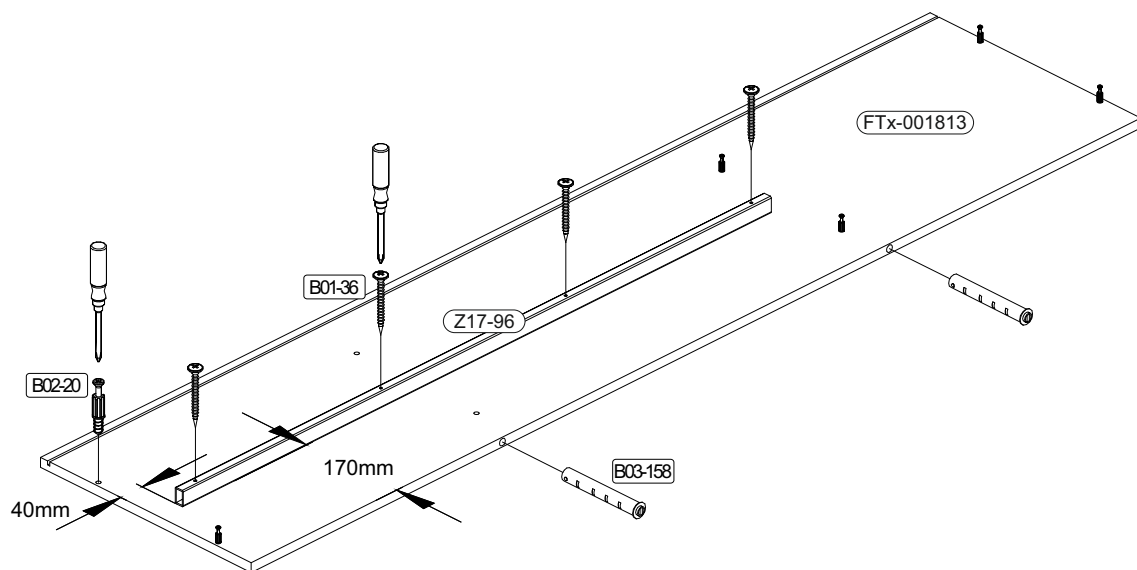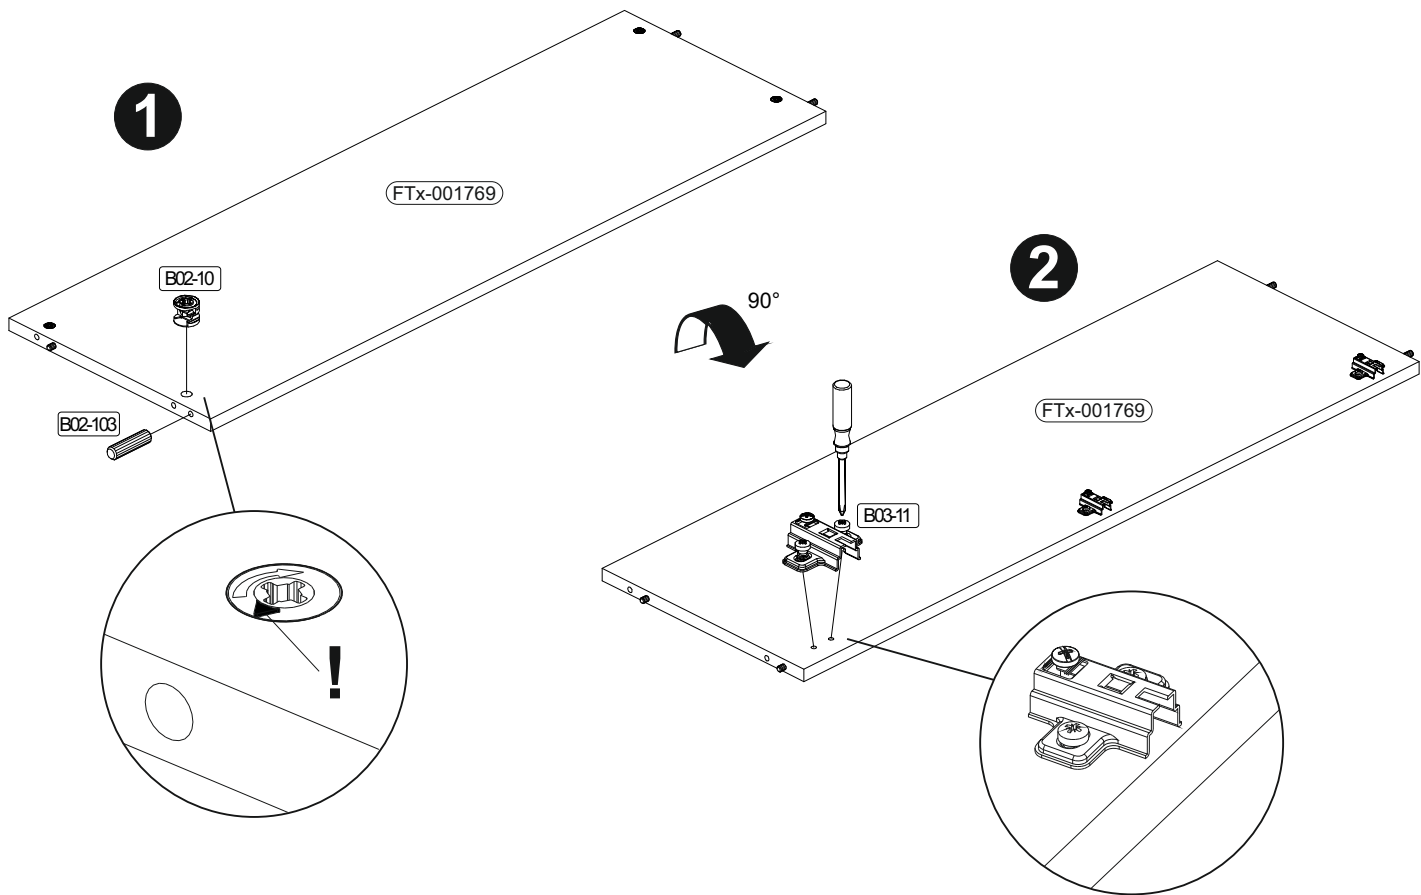



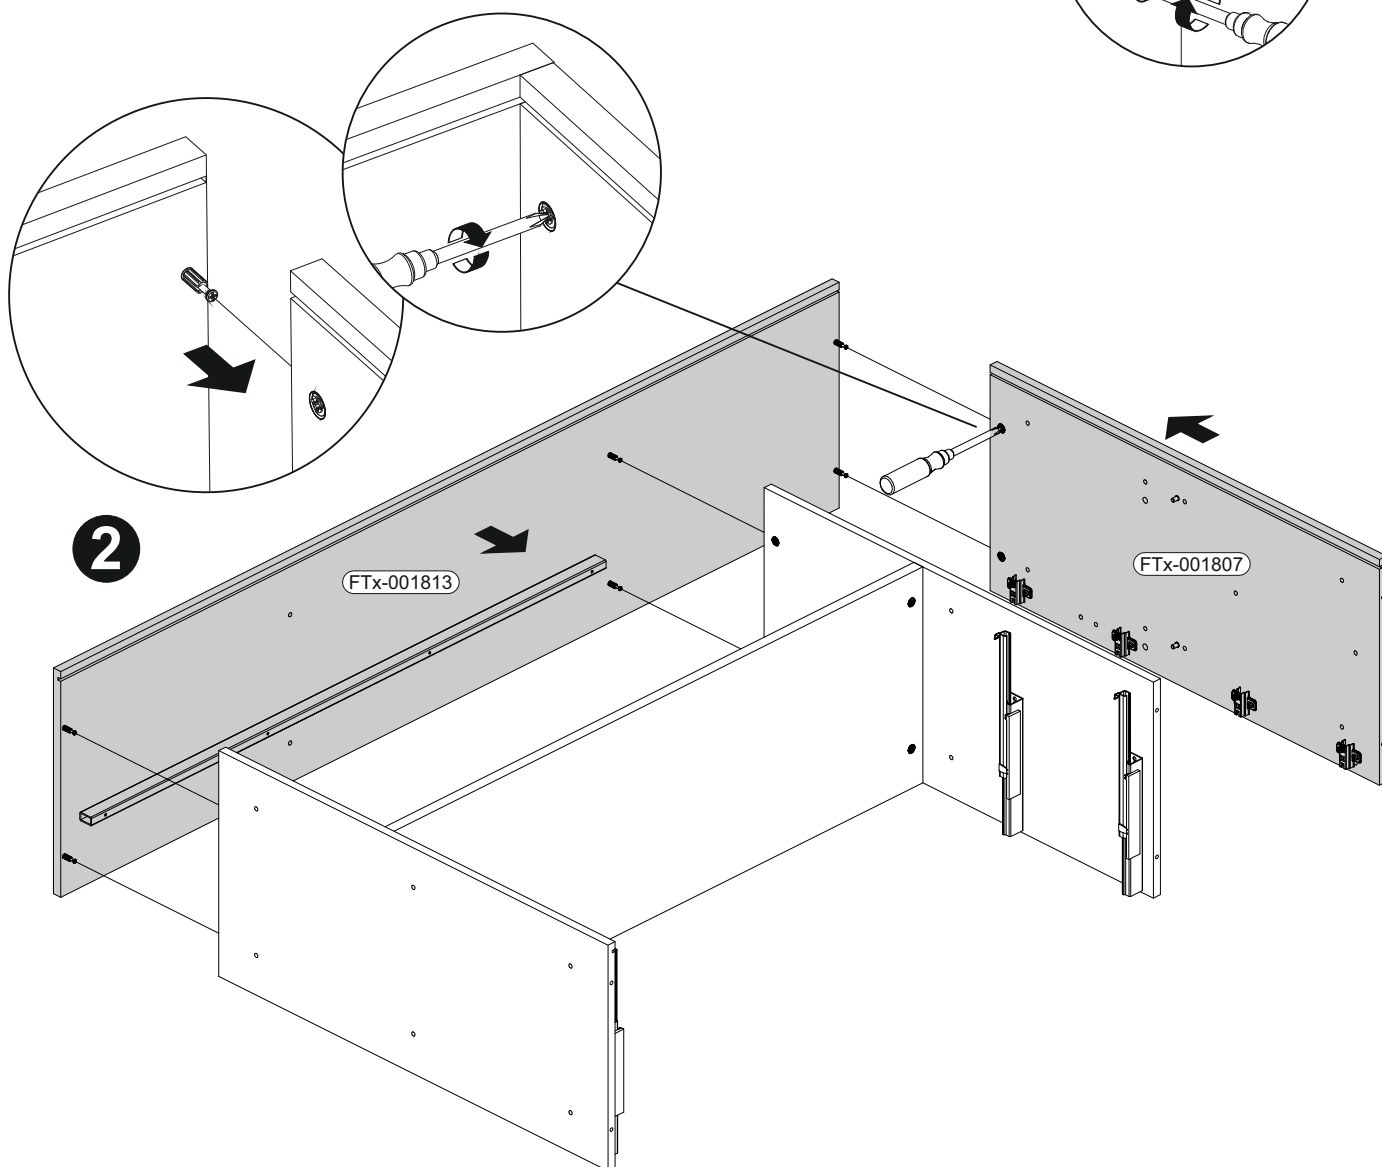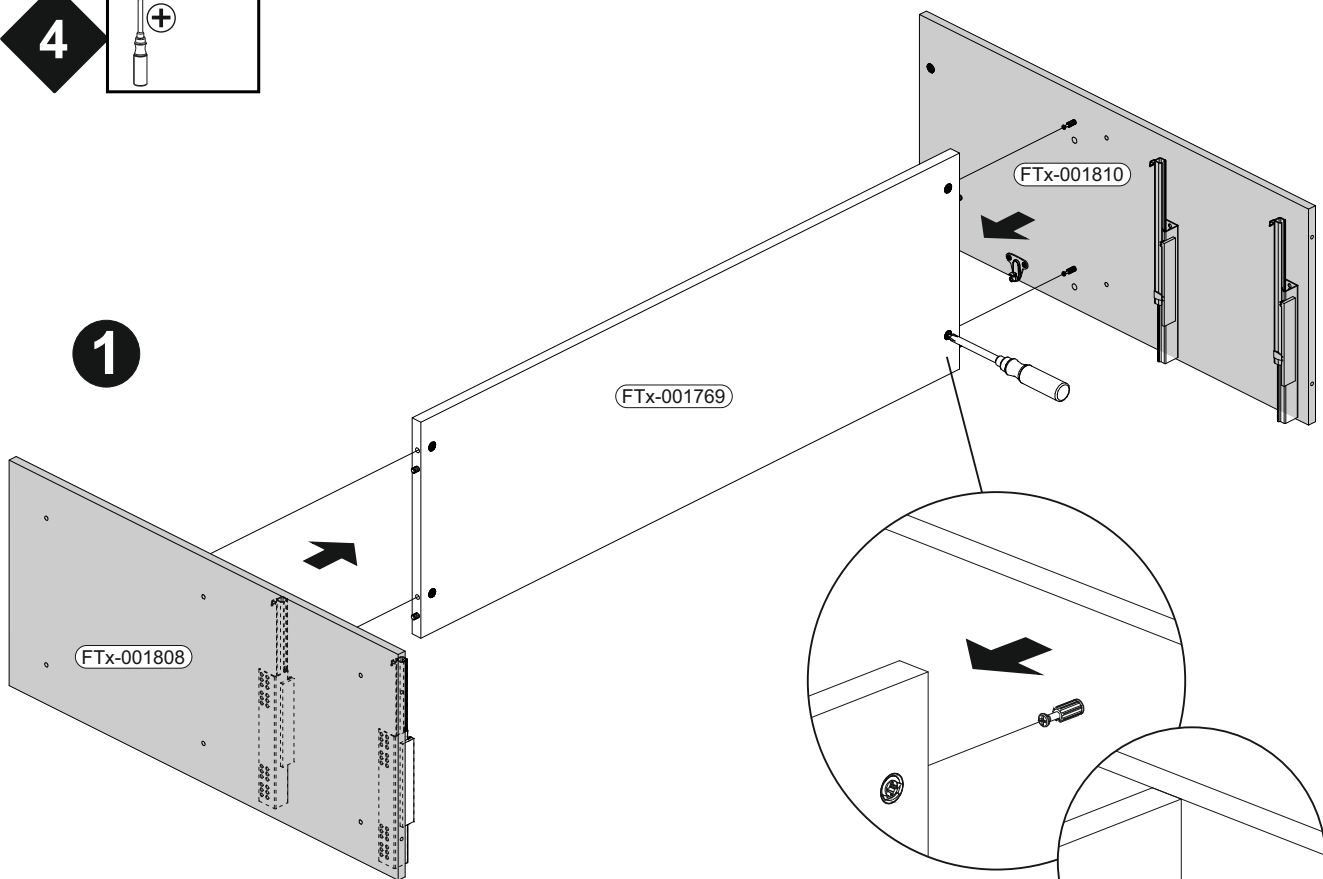

5





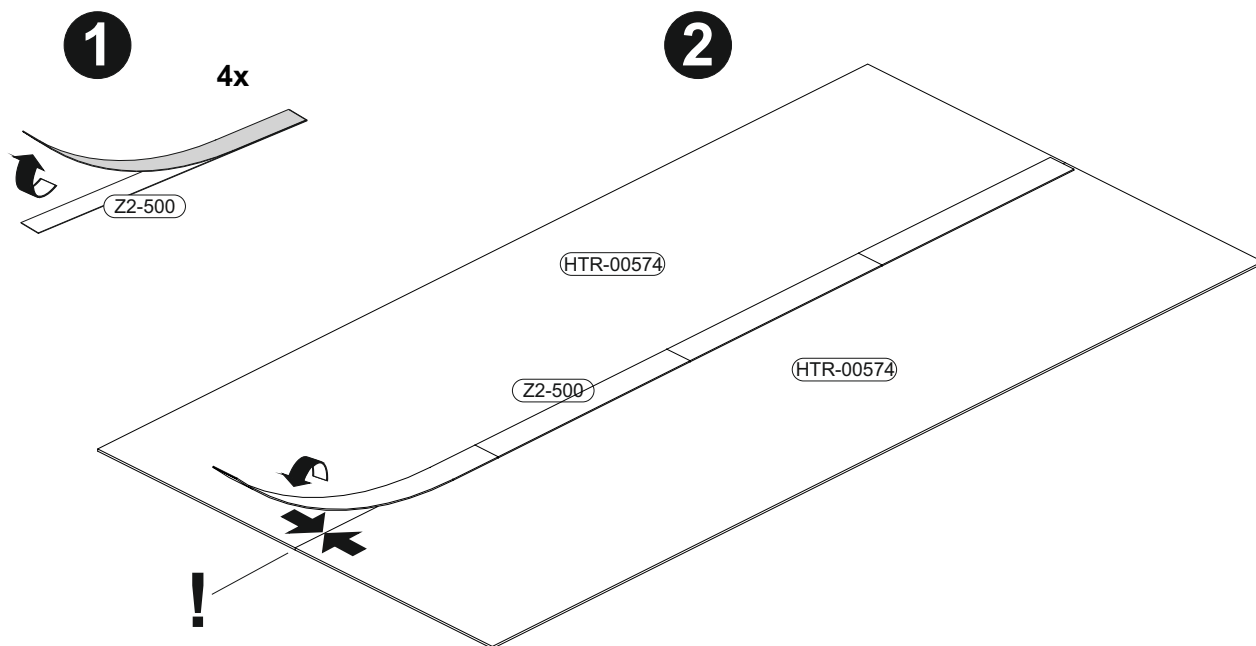


6

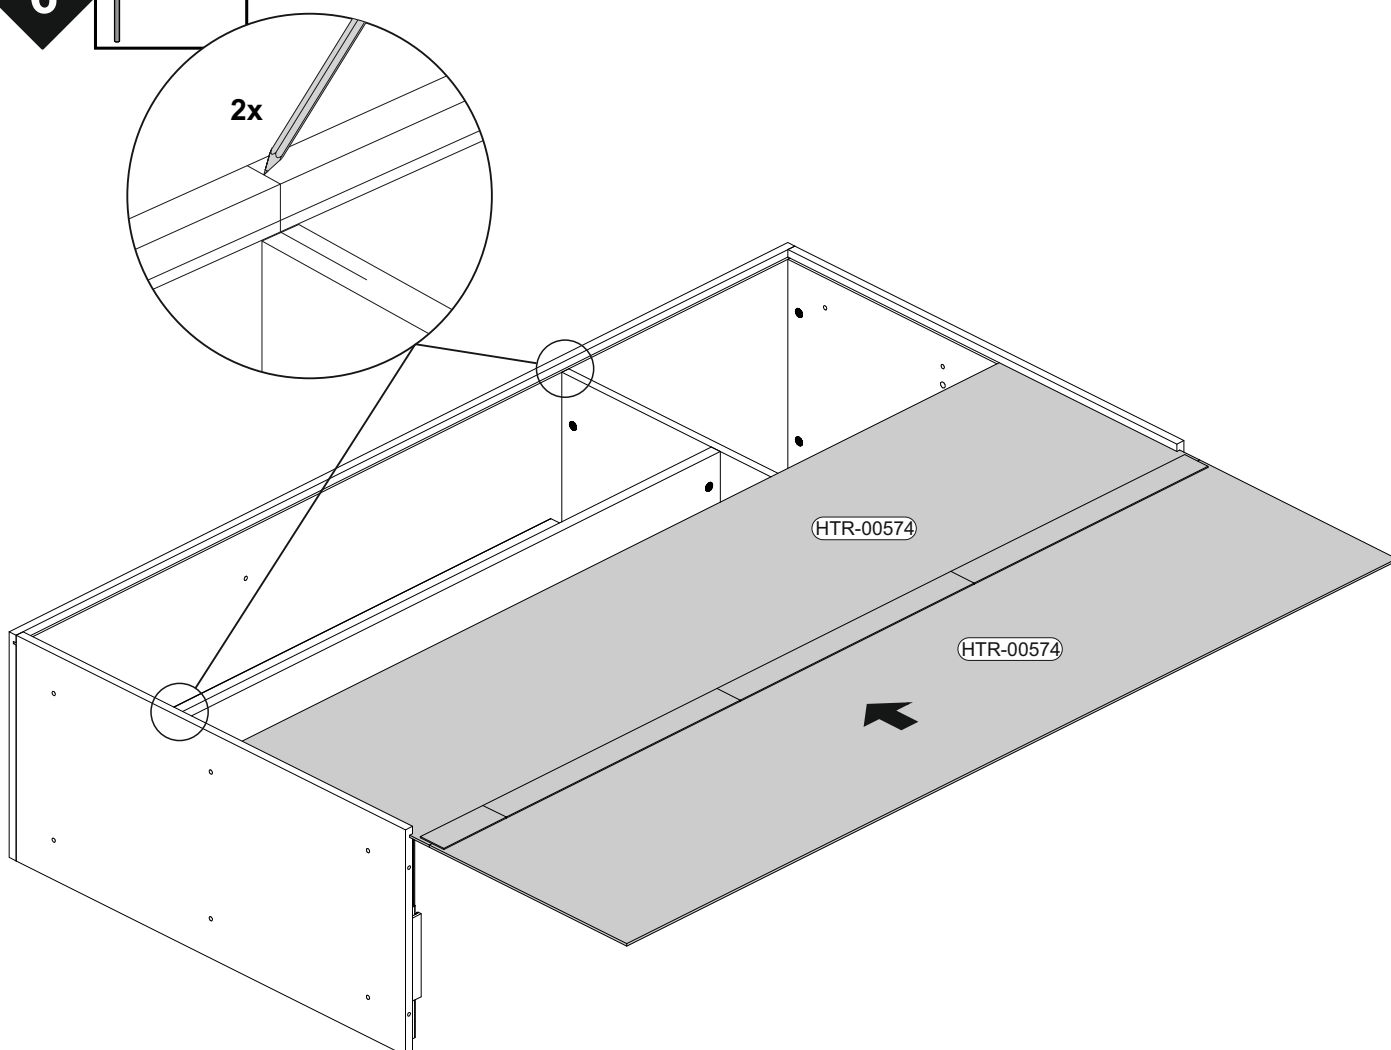





7

					
	6x	6,3x50	3x16	4x	4x
		19x			3,5x20

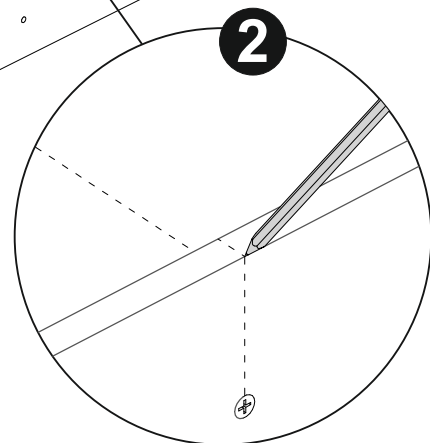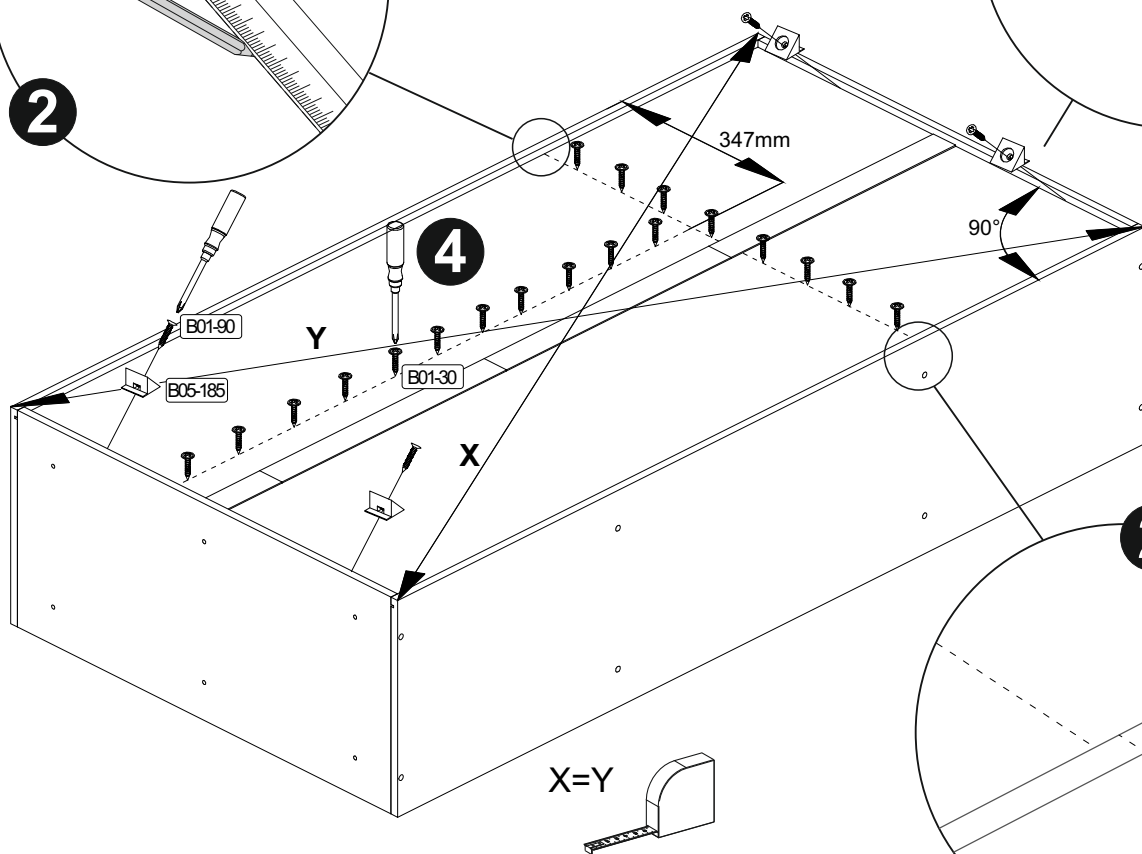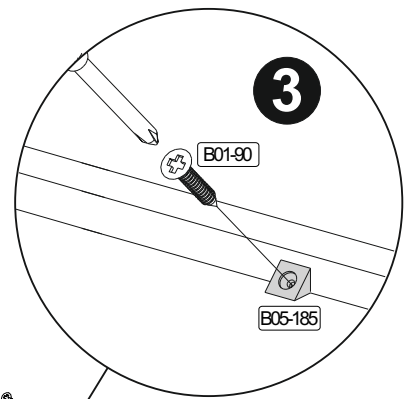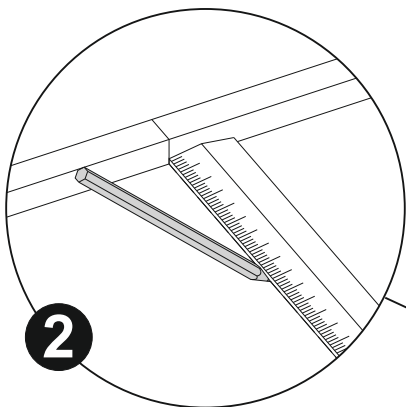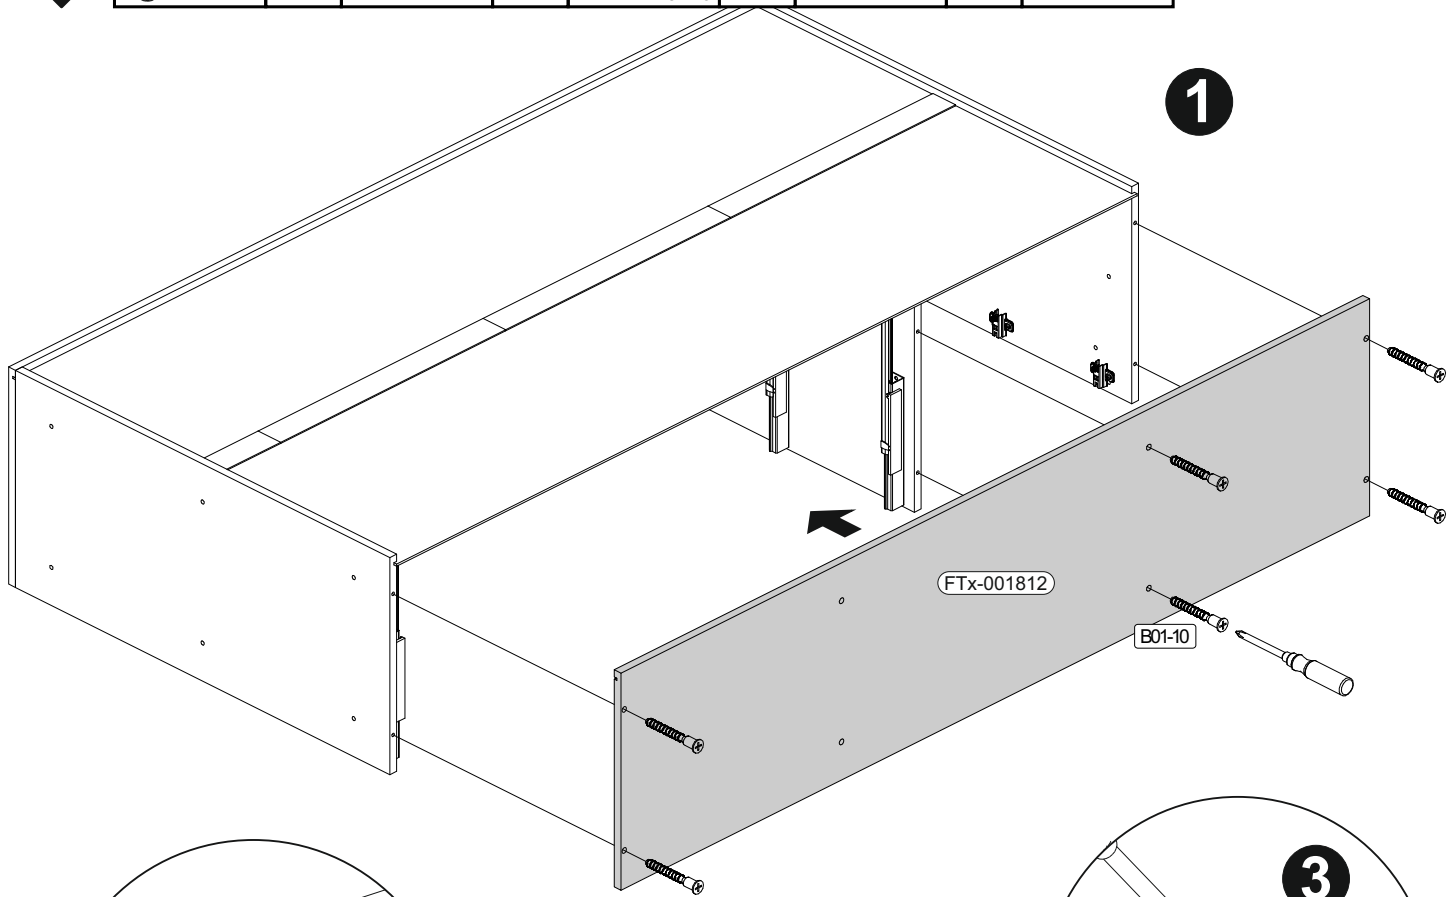


8


			
	8x	16x	4,0x15

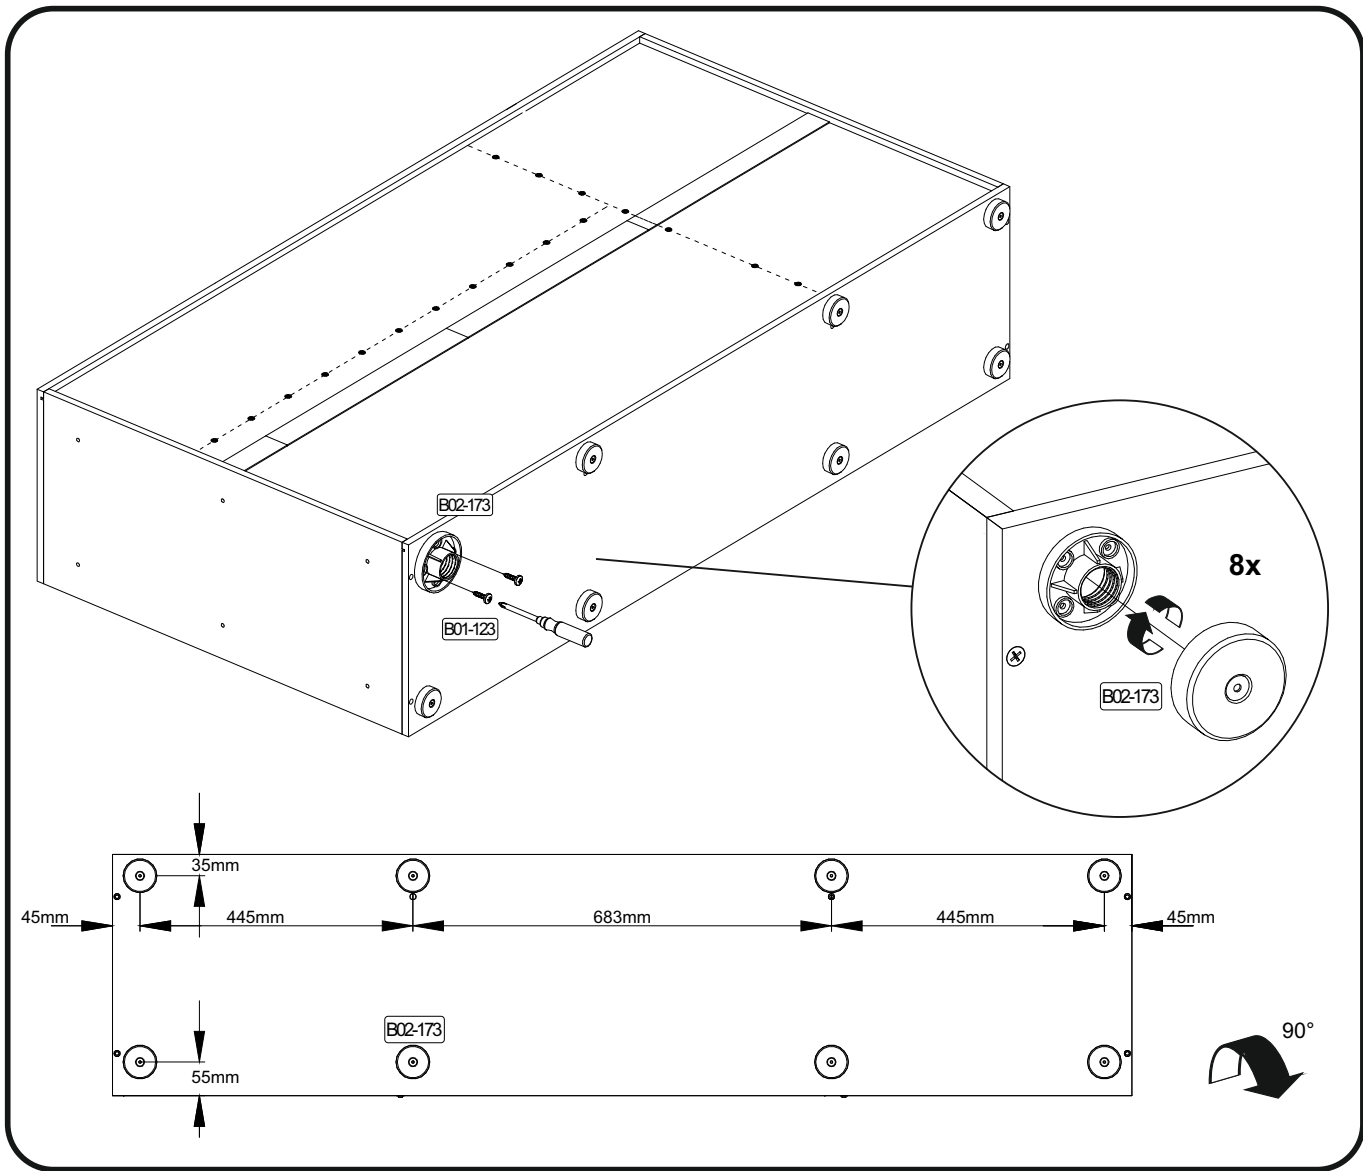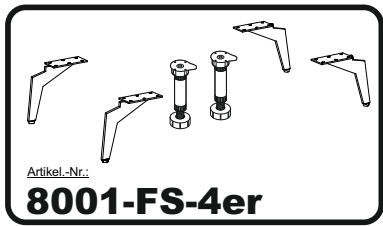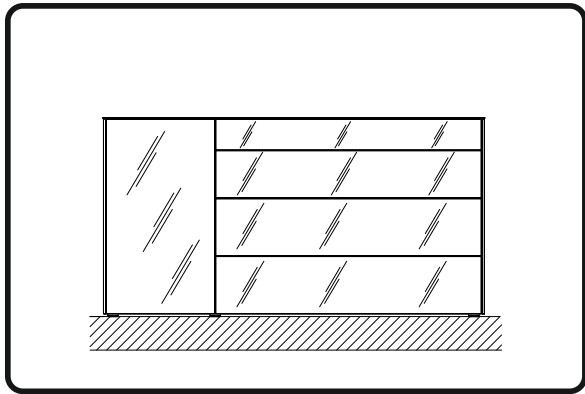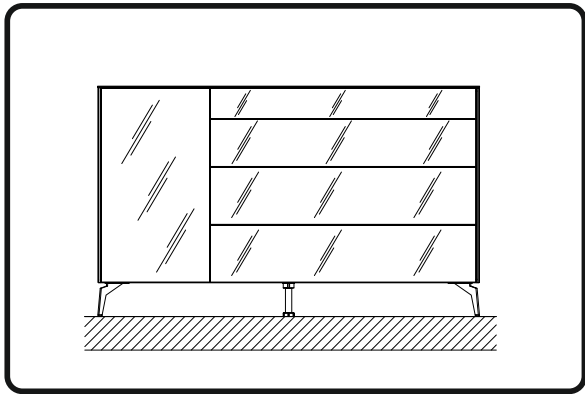








		B01-347	 5x8
		12x	

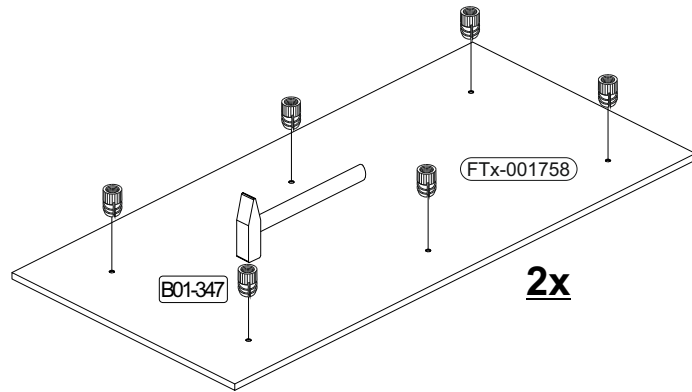




10		B01-190	 M4x20
		12x	

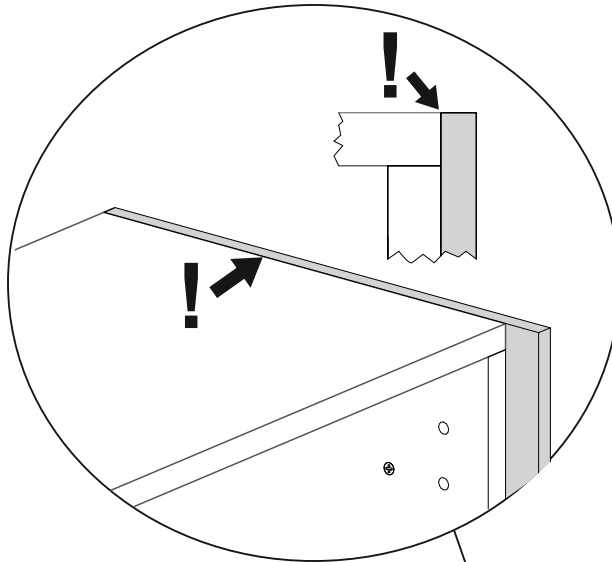

11

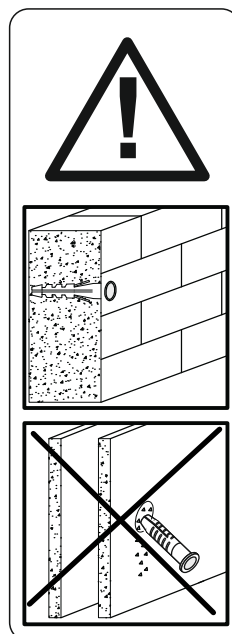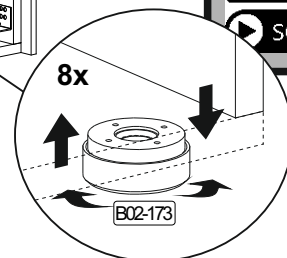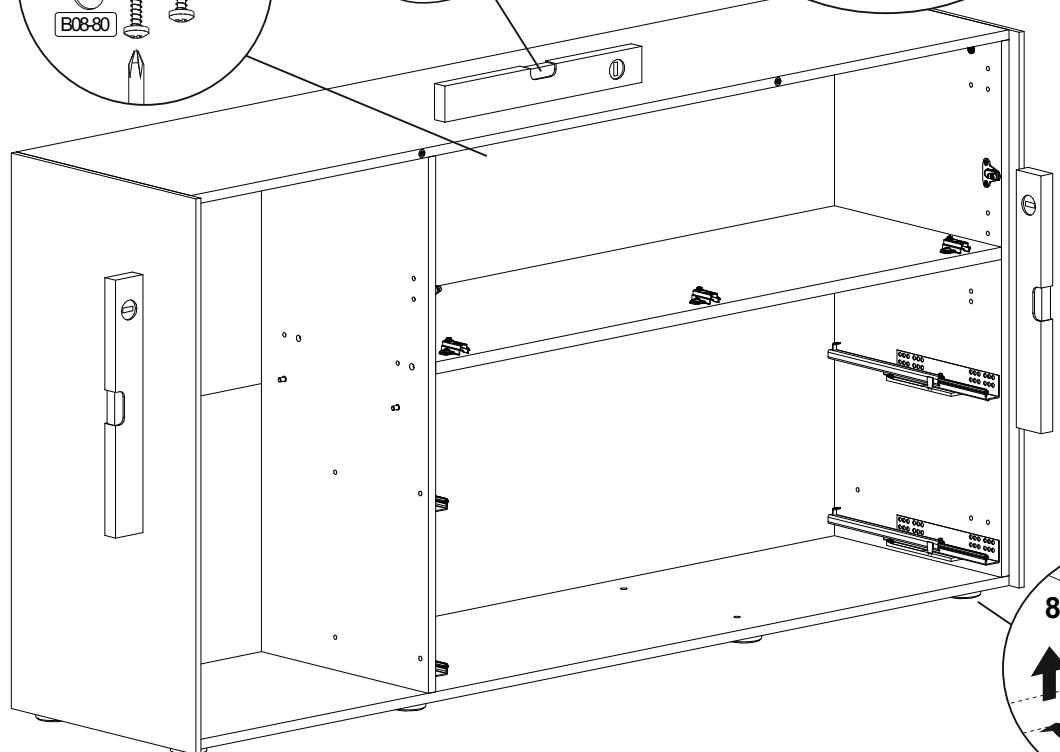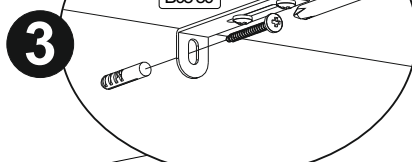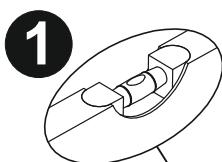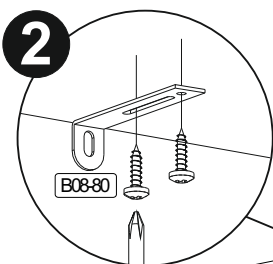


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplőt kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	

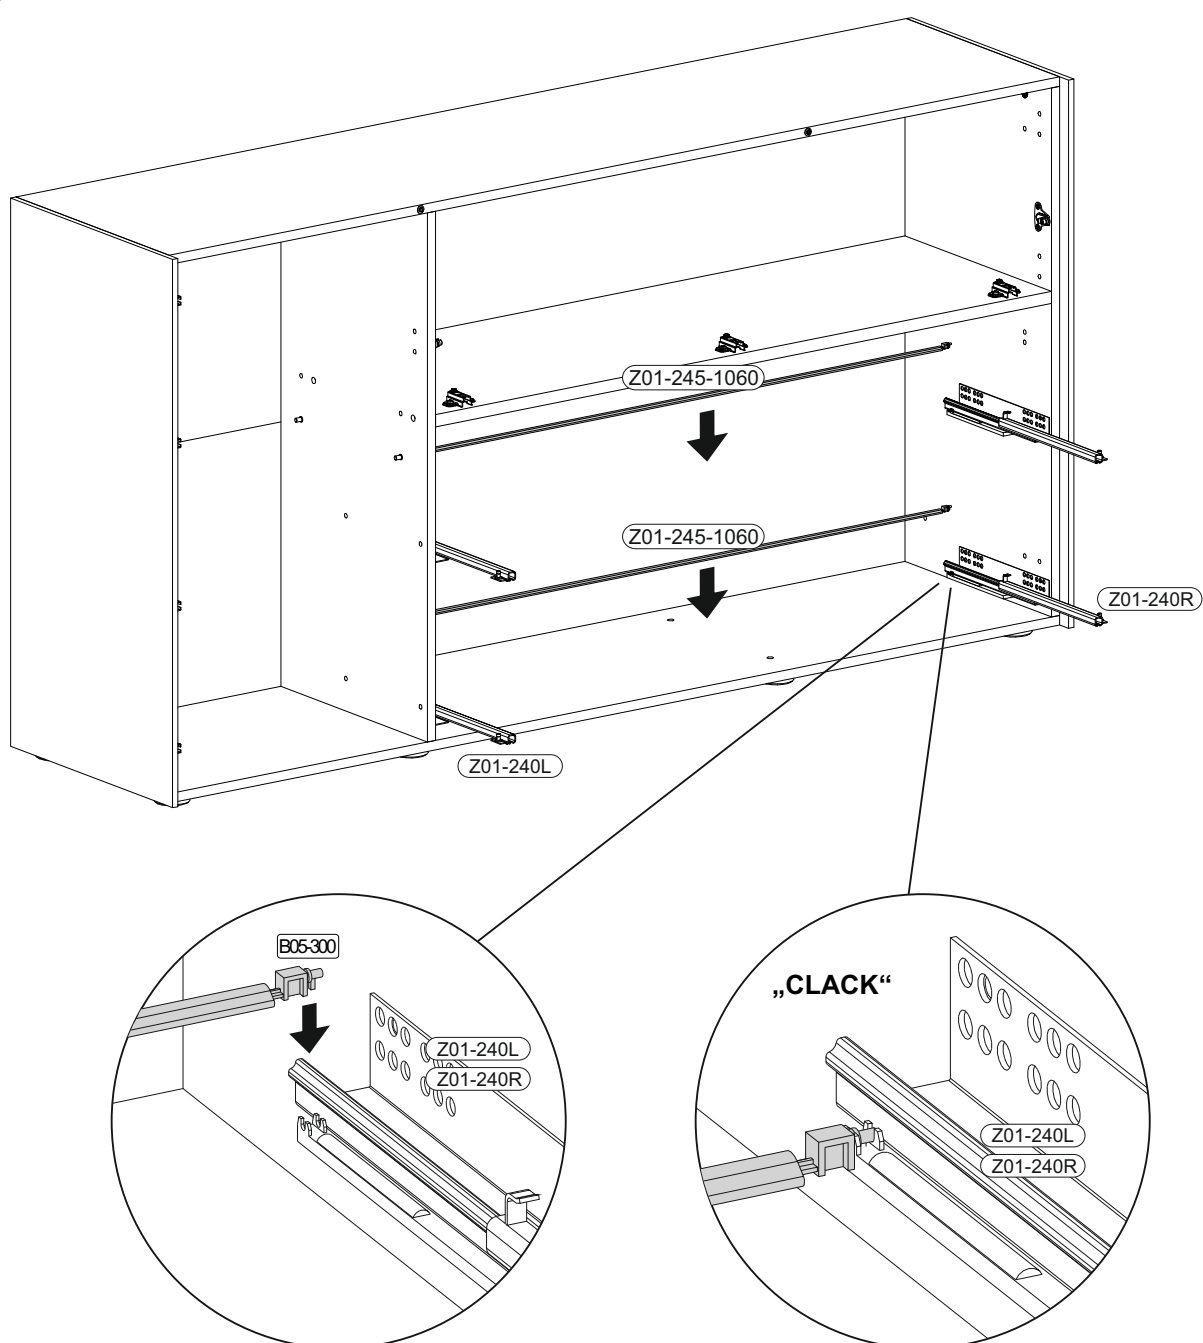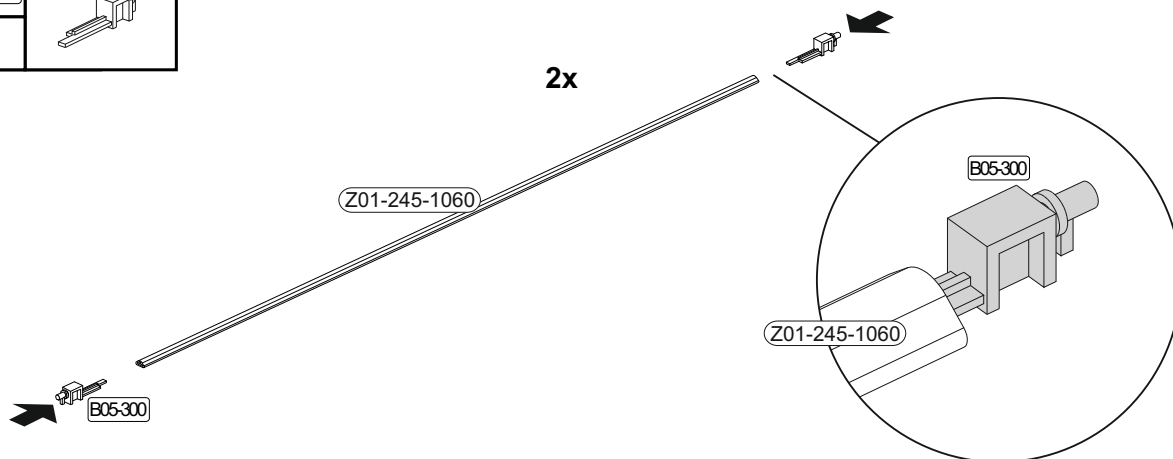




14

					
	8x	8x	16x	4x	24x
	ø15x12mm		8x30	4,0x13	3x16

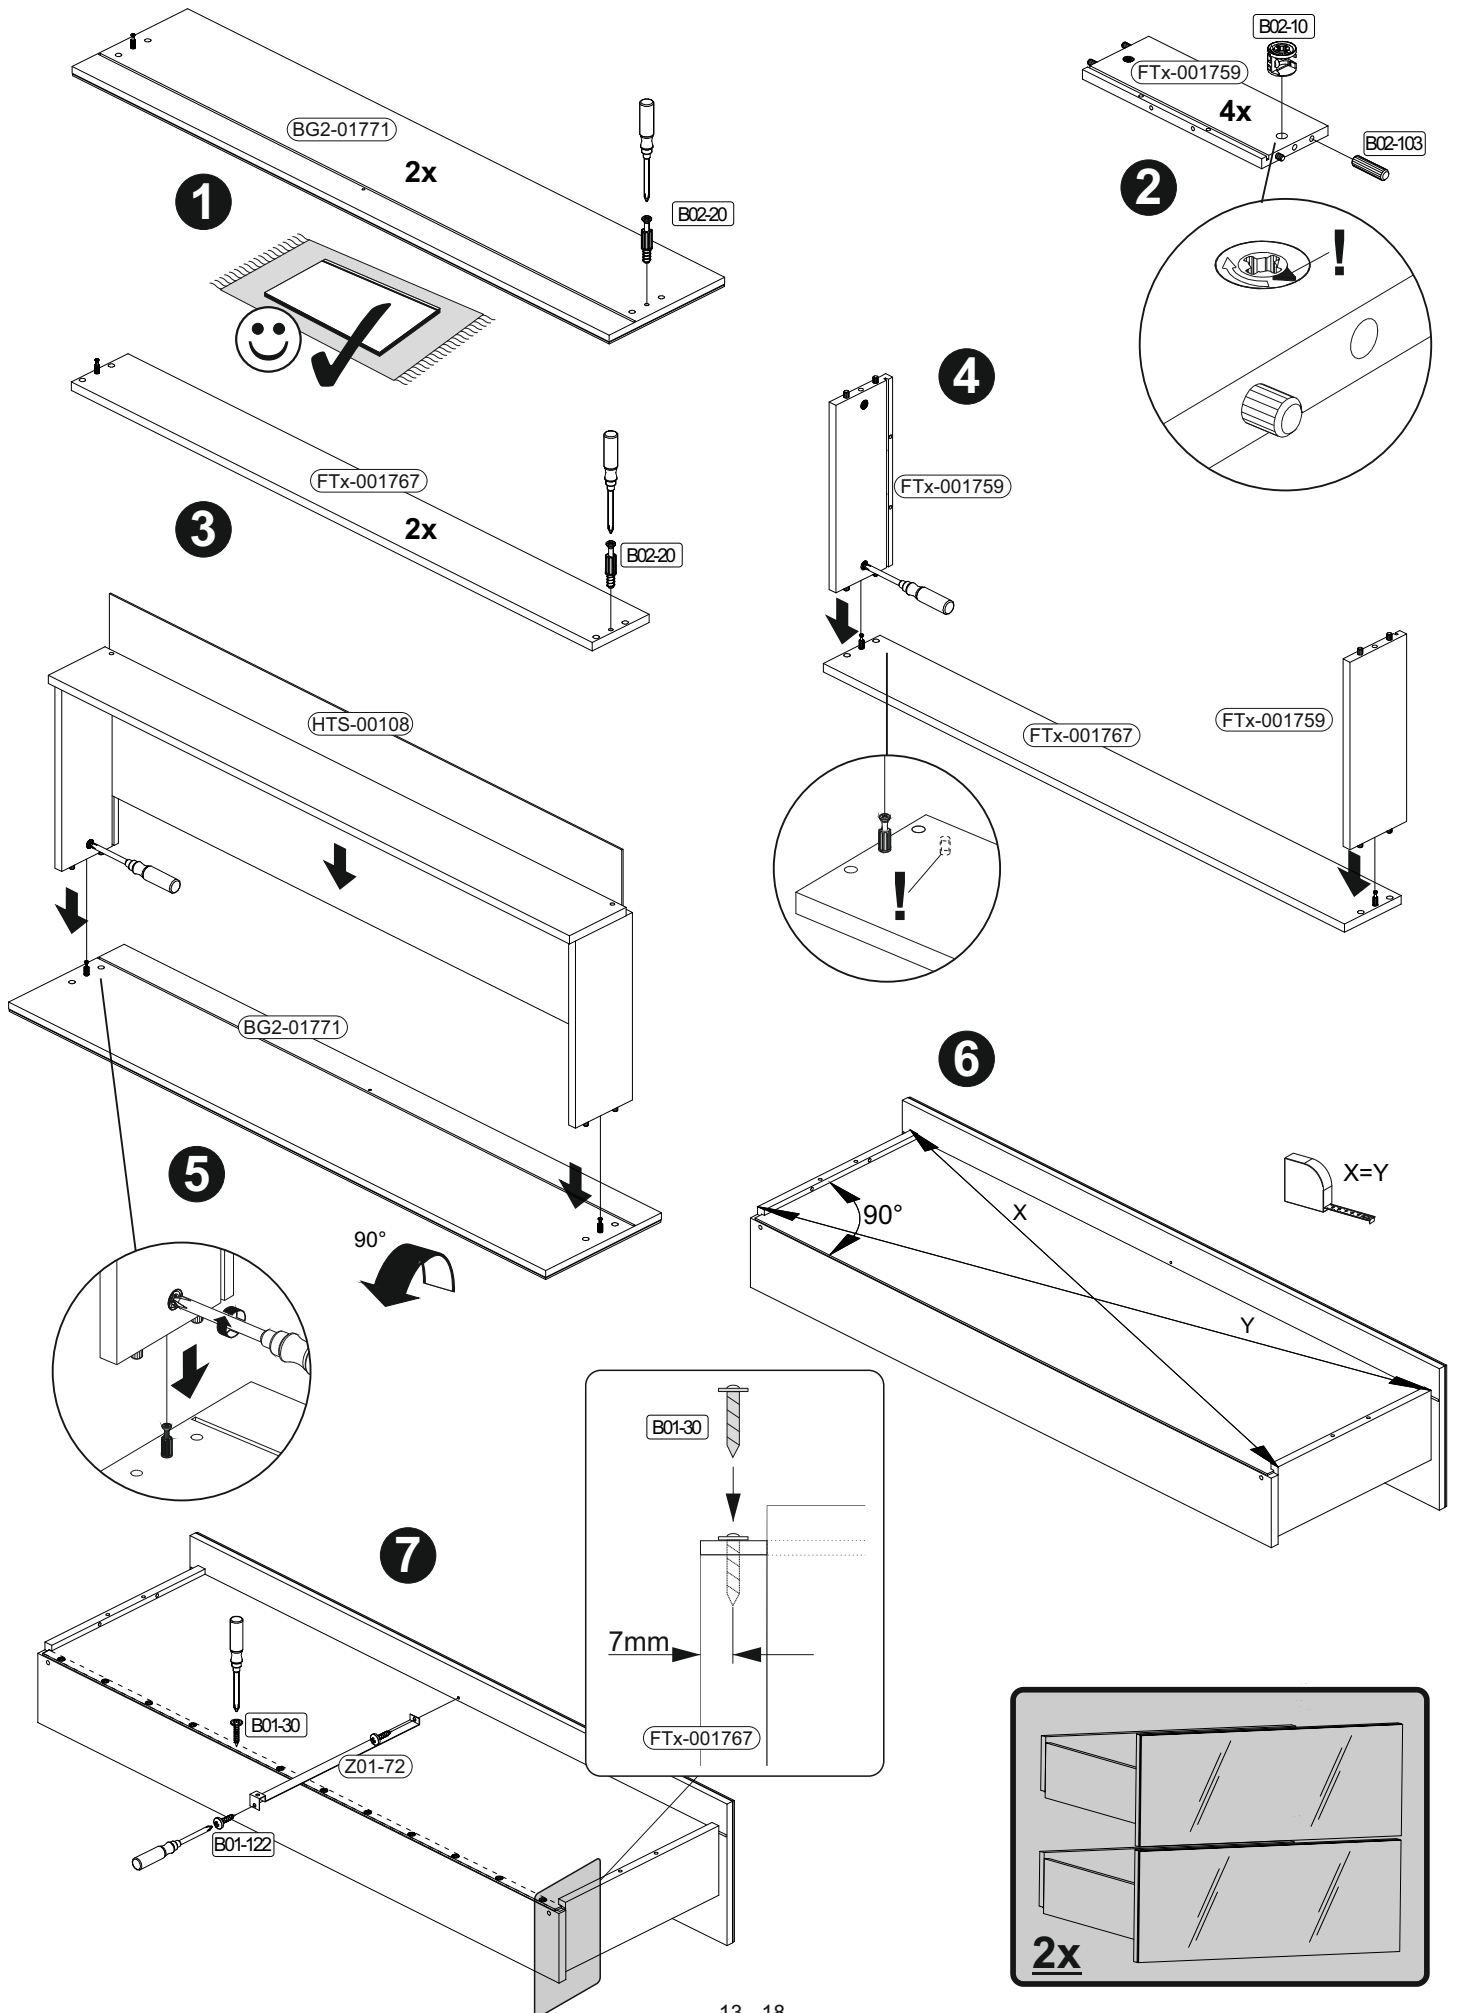



15

B05-301		B05-302	
2x		2x	



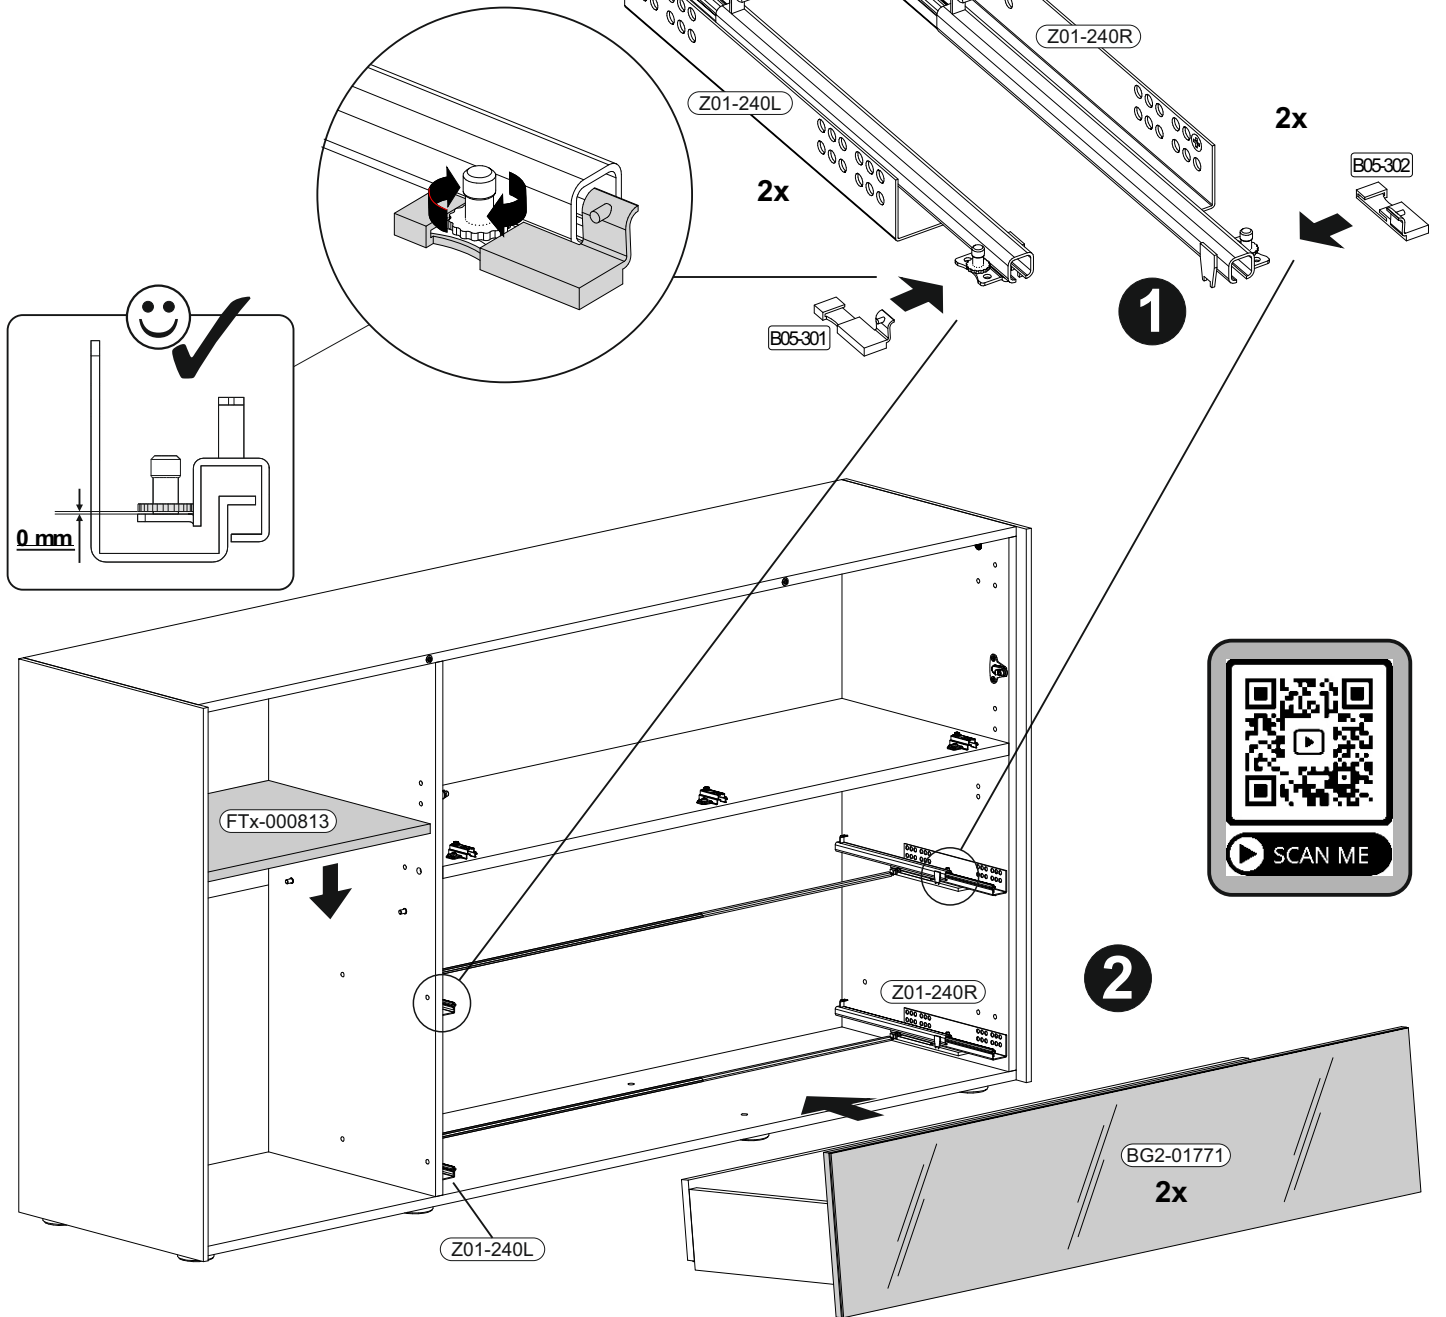




16

	B03-41		B01-80	
	3x		10x	3,5x13

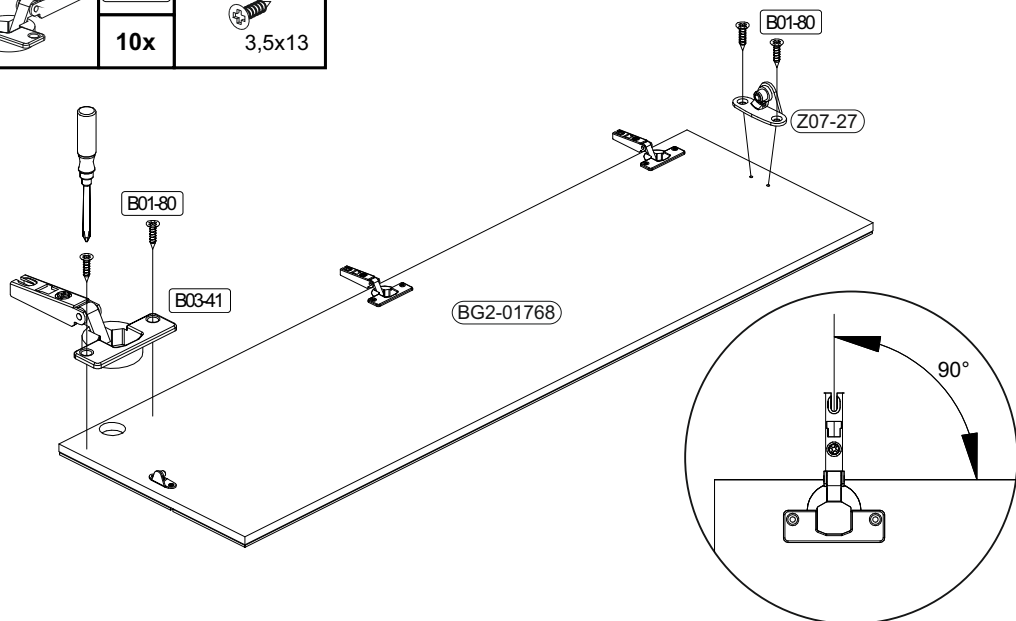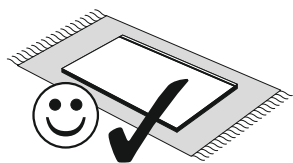



17

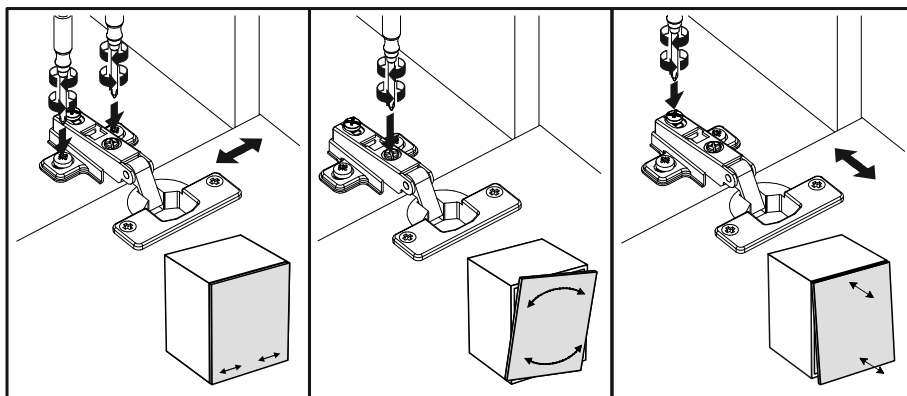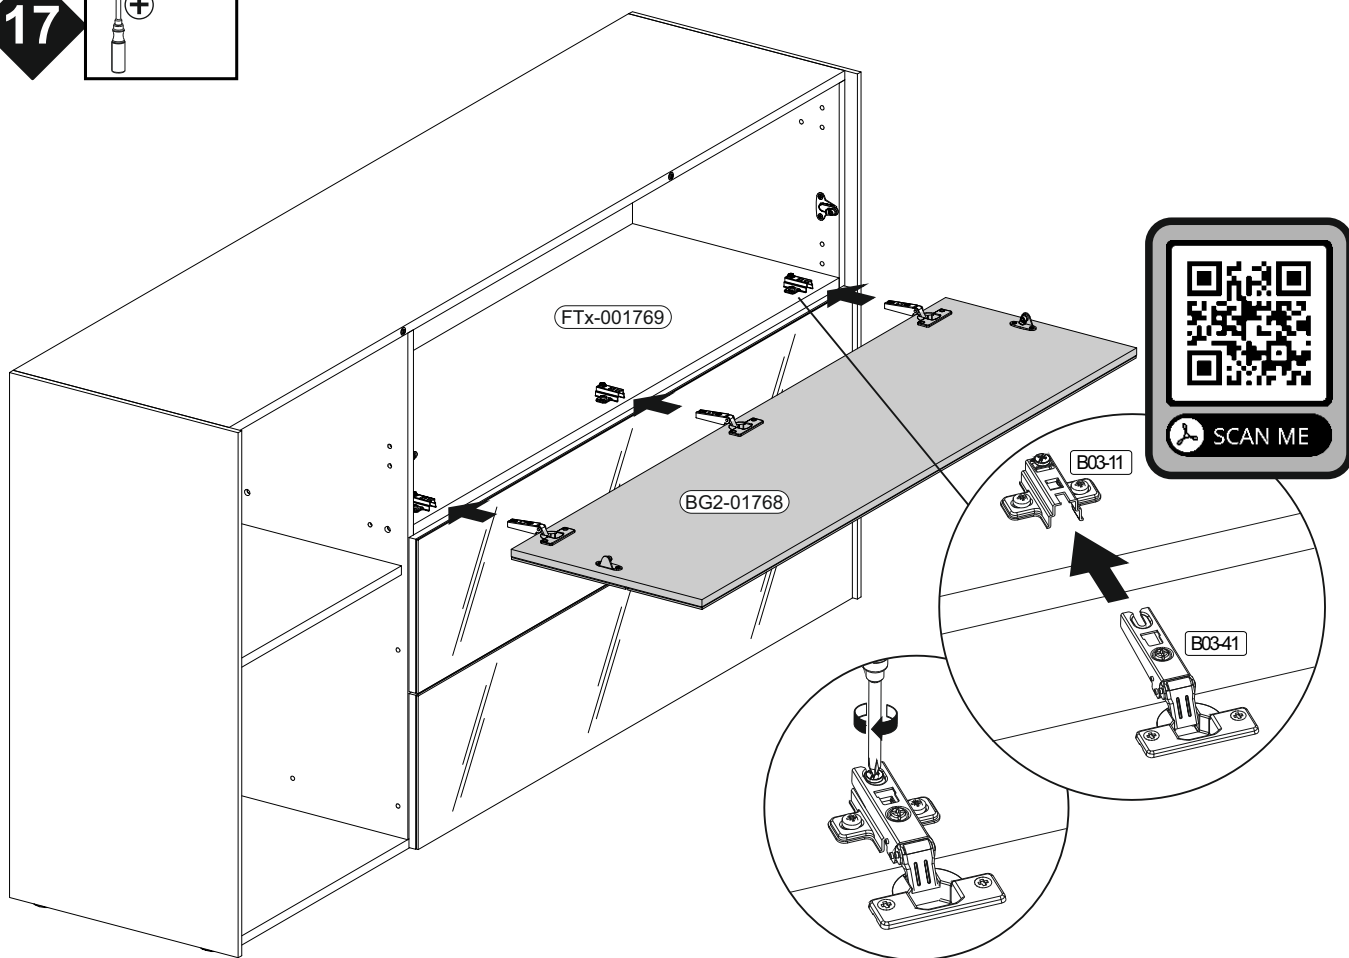



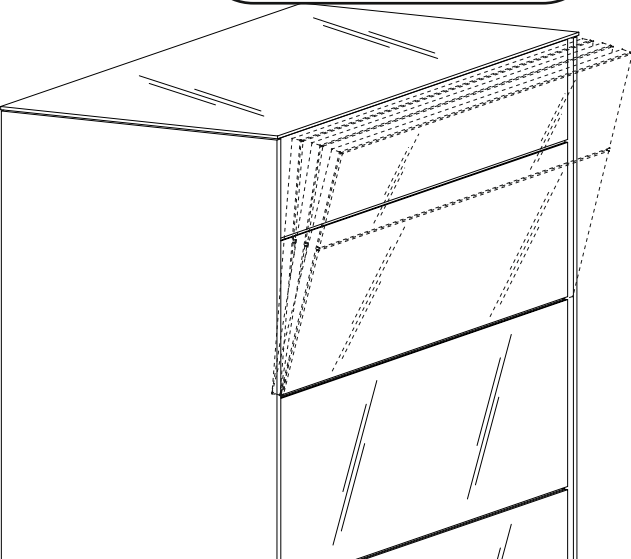
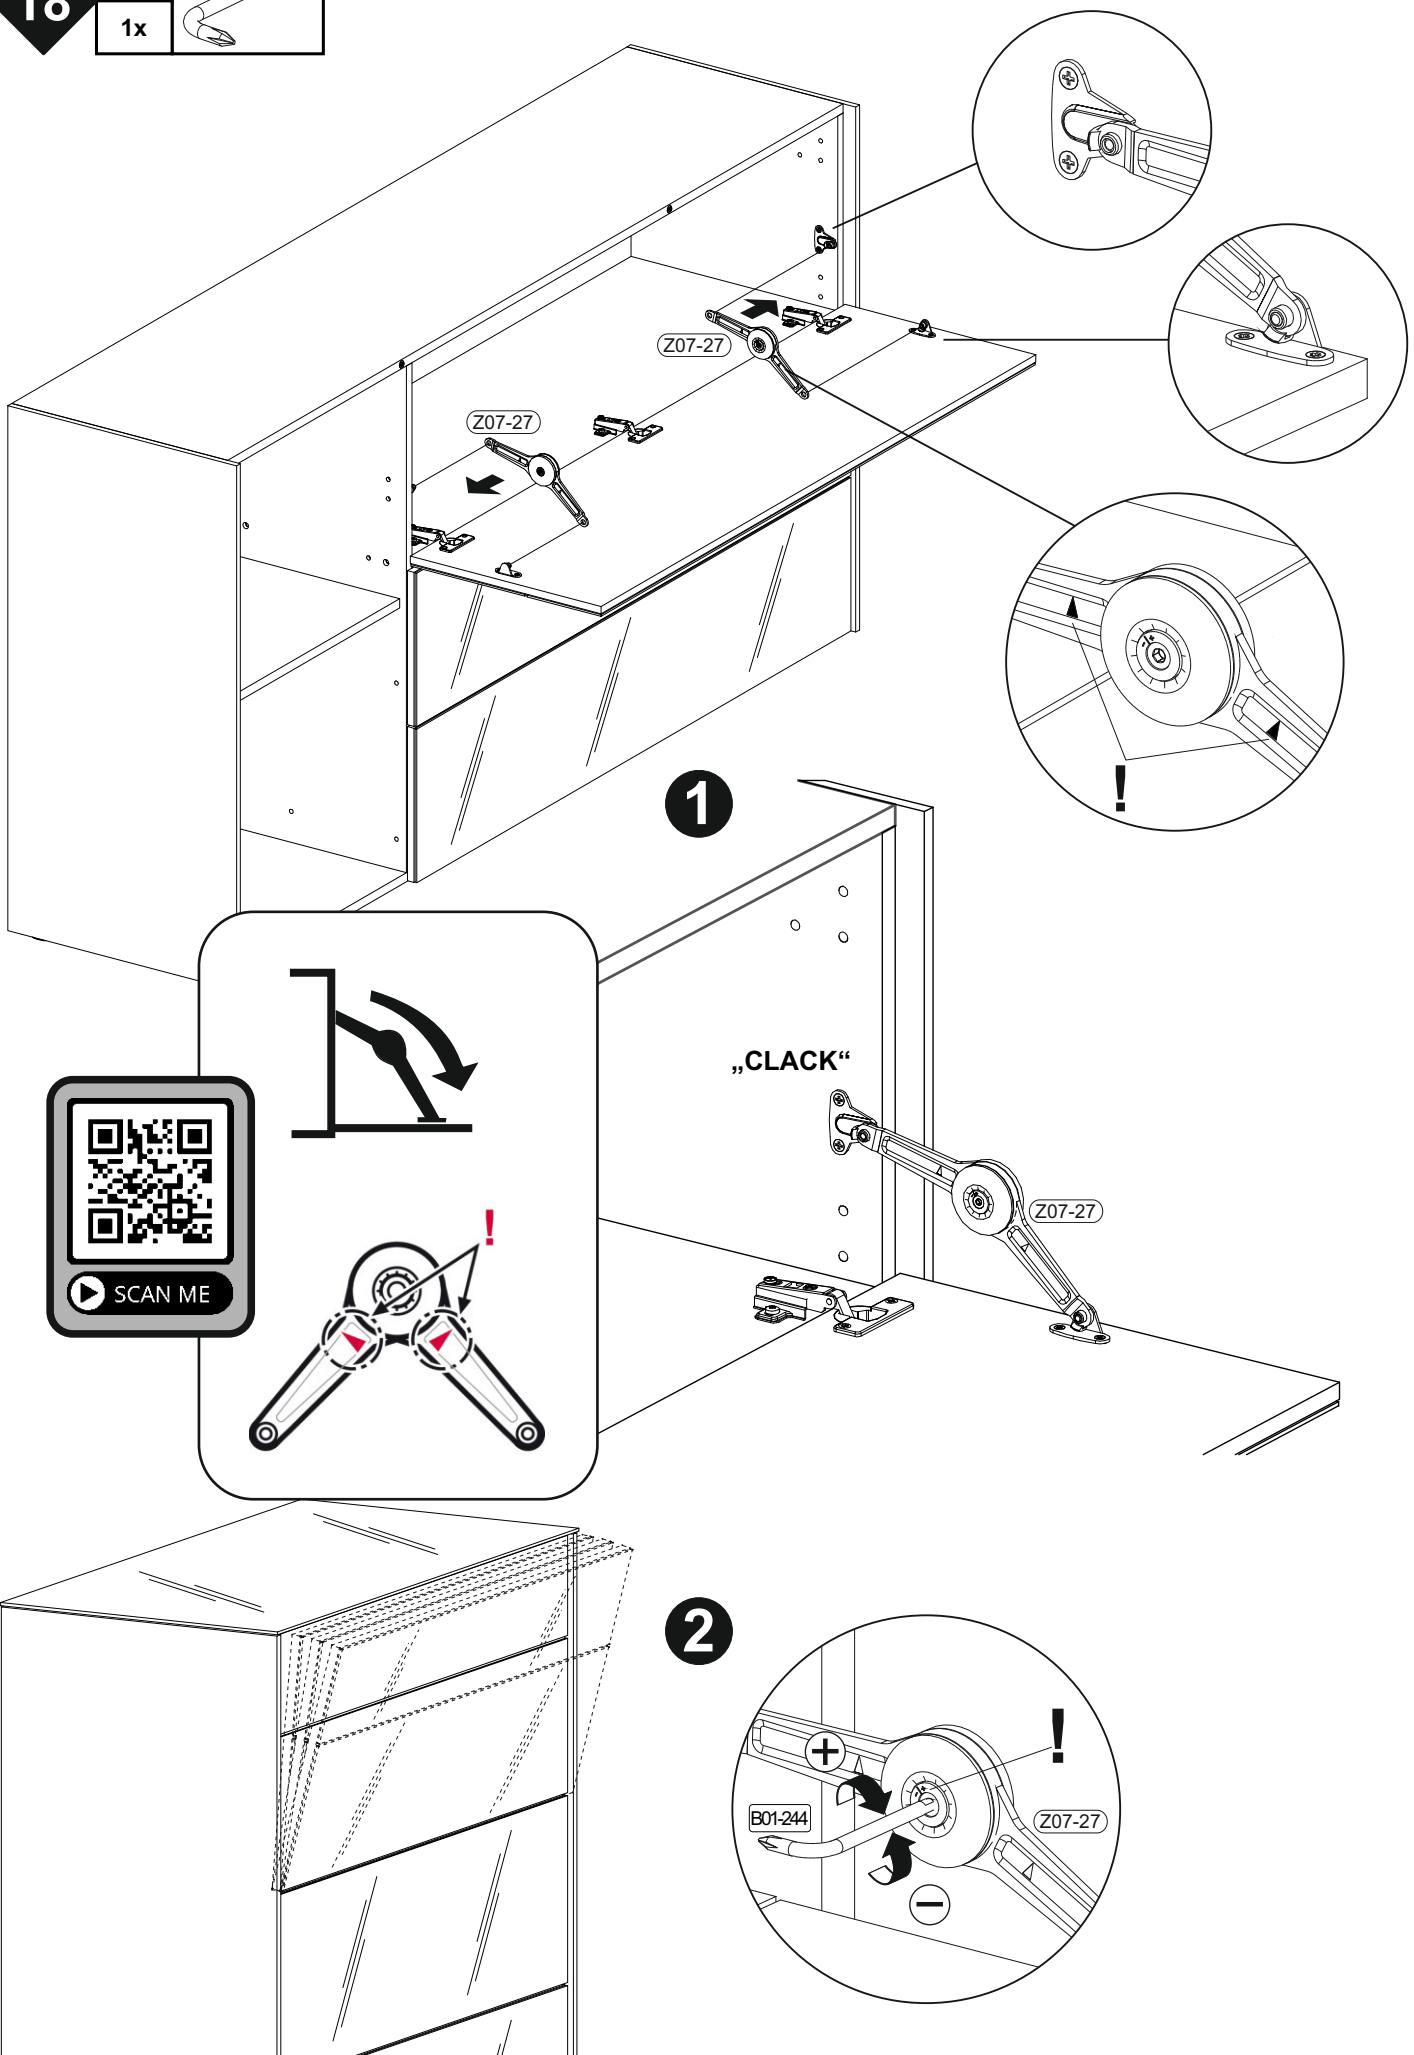


19

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

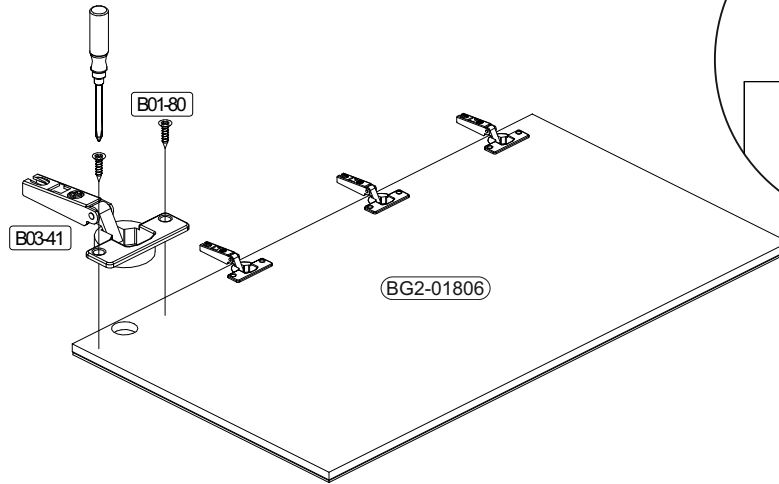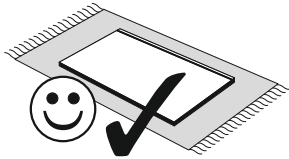




20

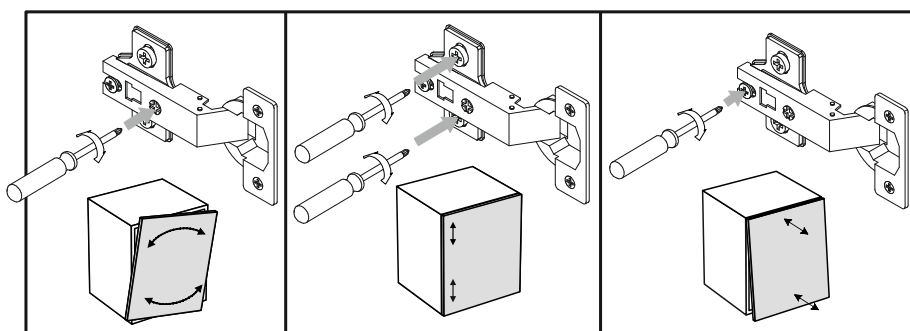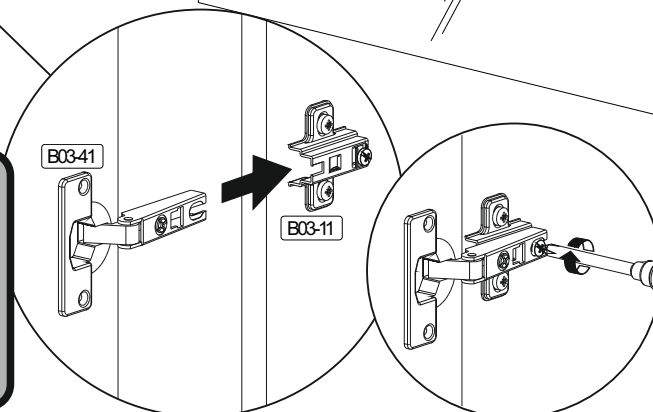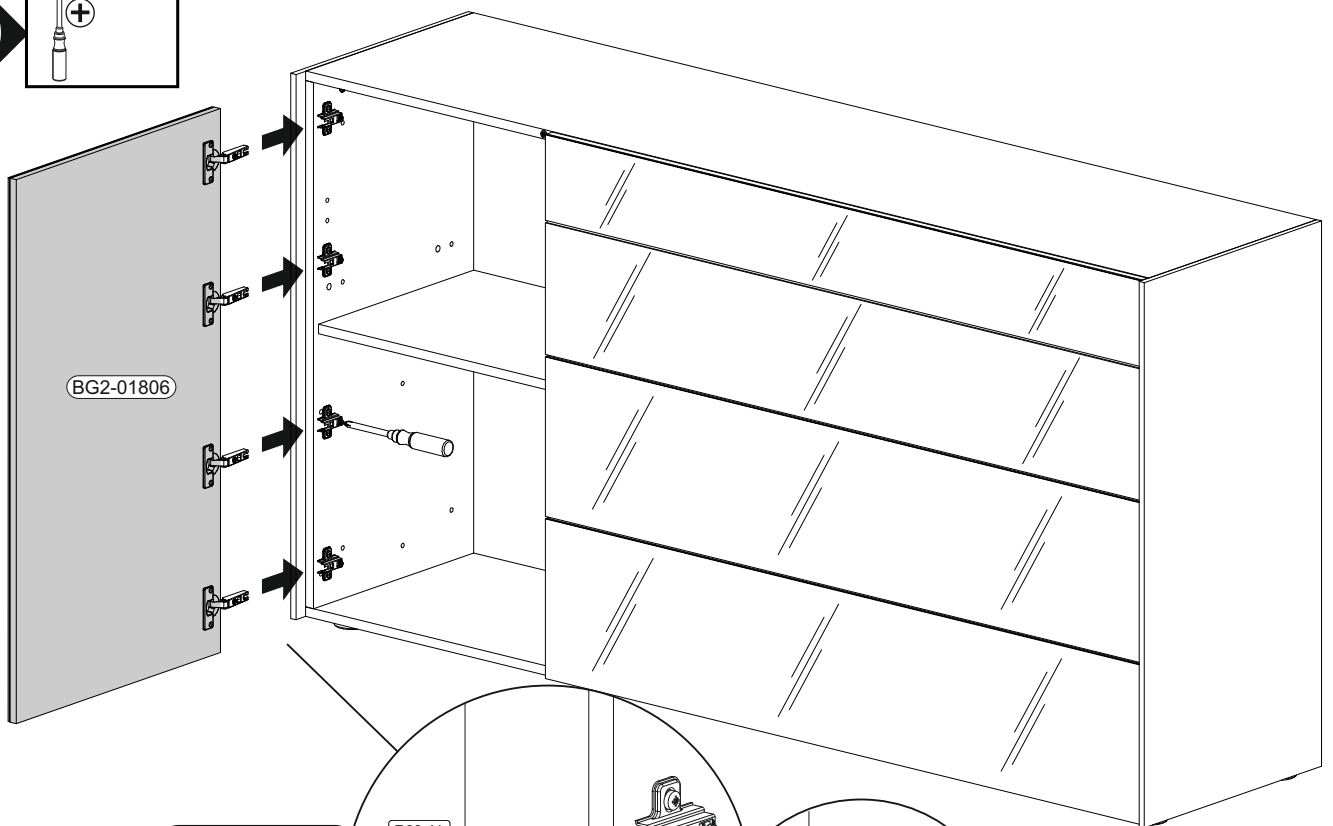

21


B05-01		B05-02		B03-131		B03-134		B05-20	
31x		6x		3x		15x		8x	
	ø14mm		ø20mm						

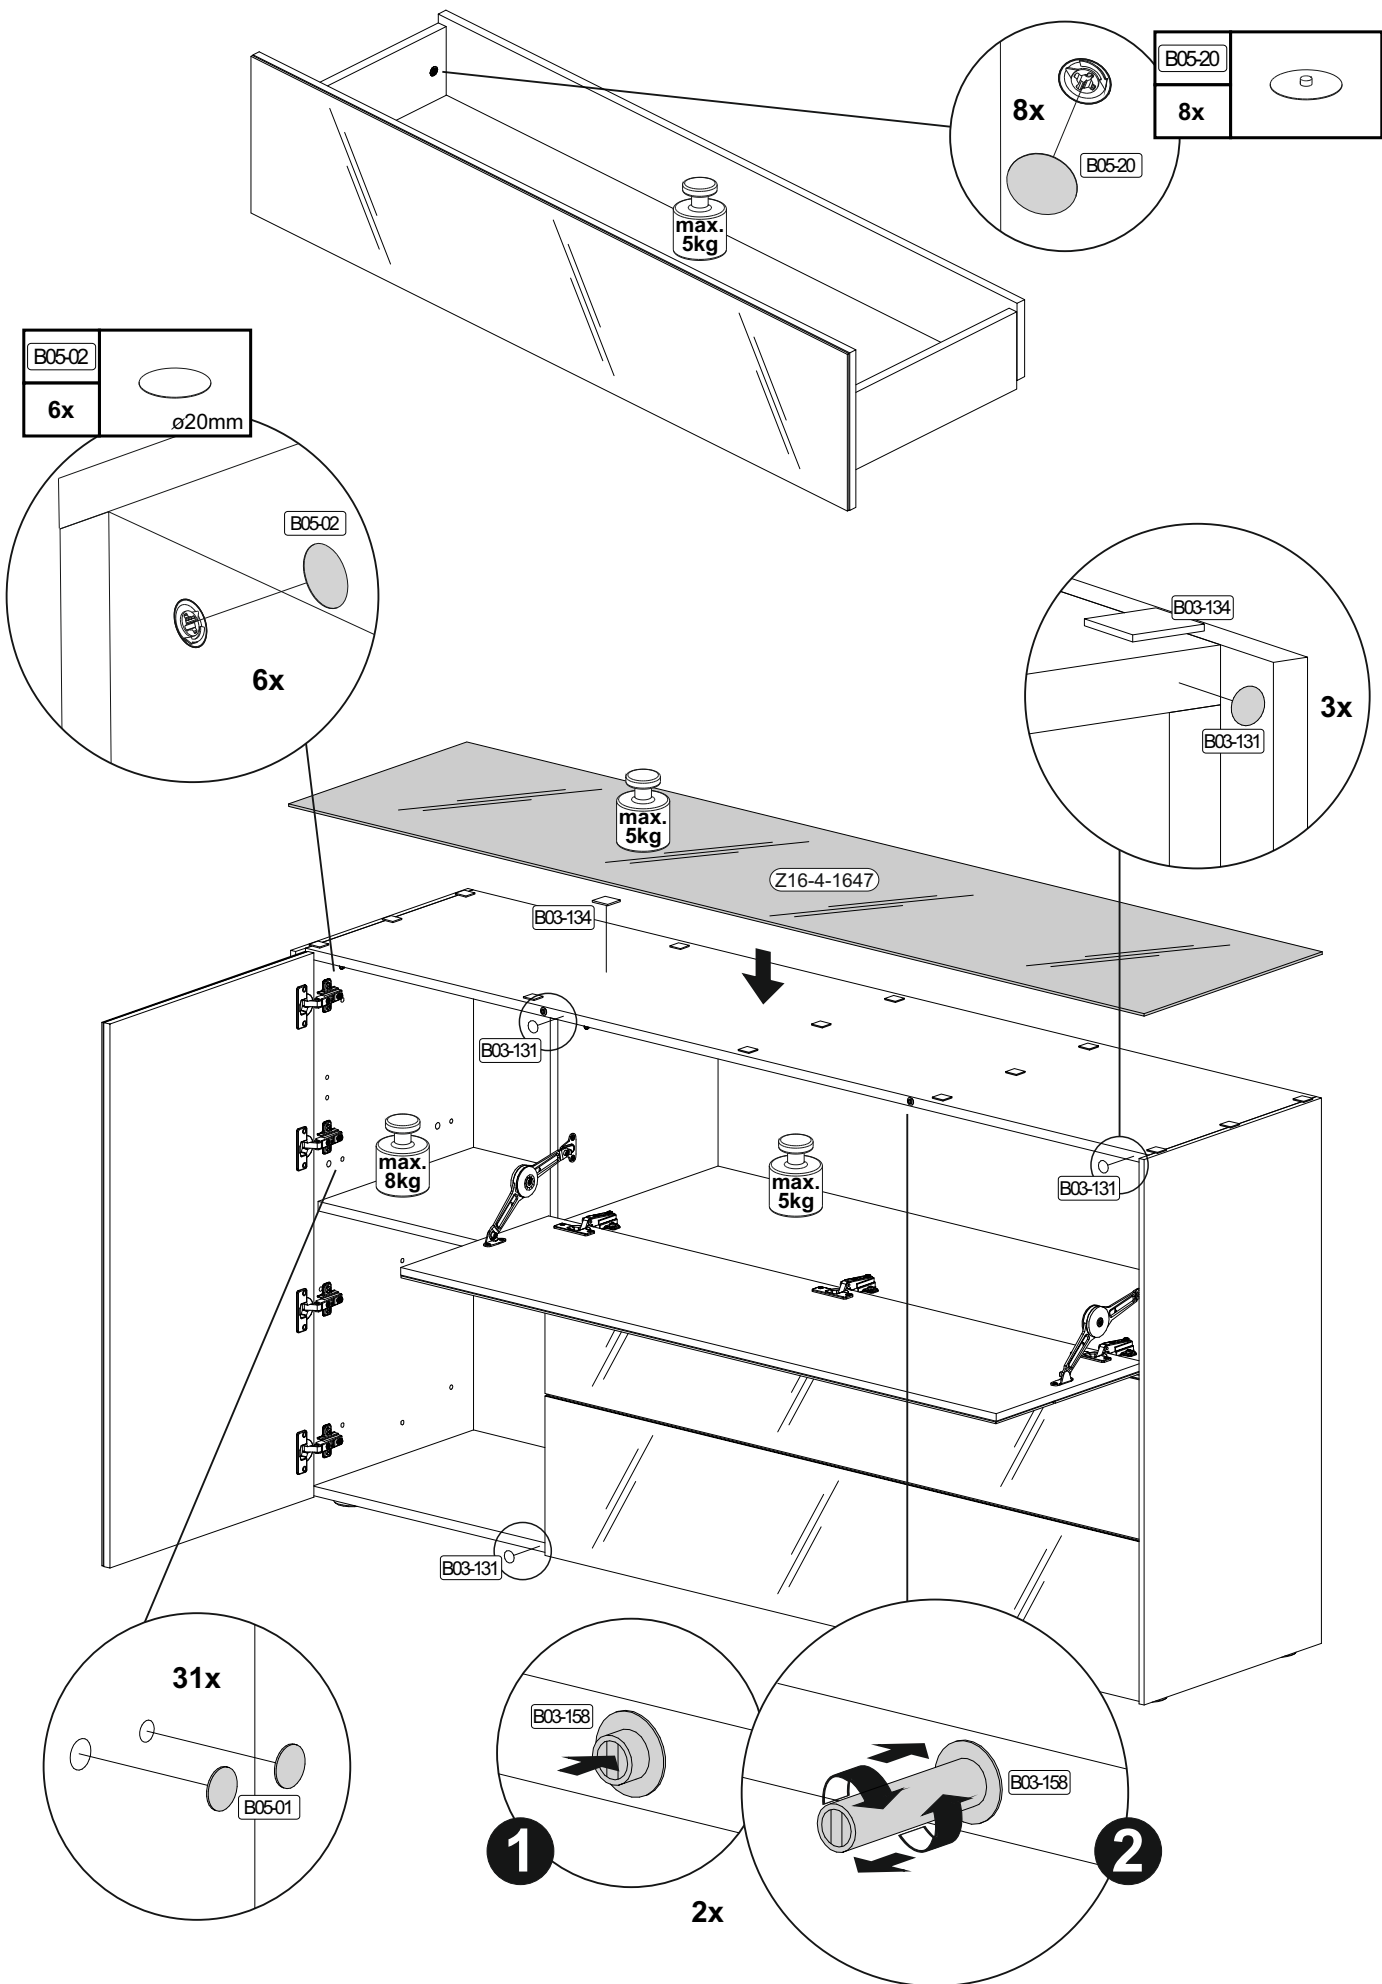

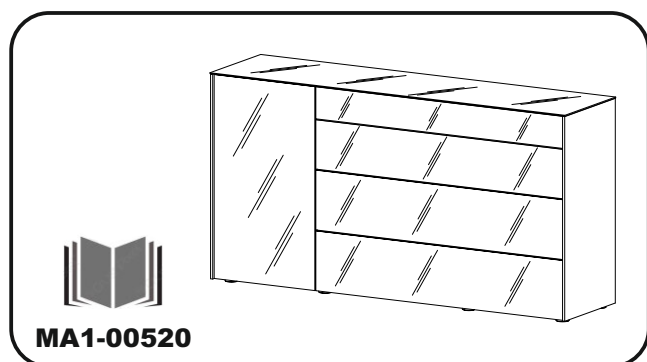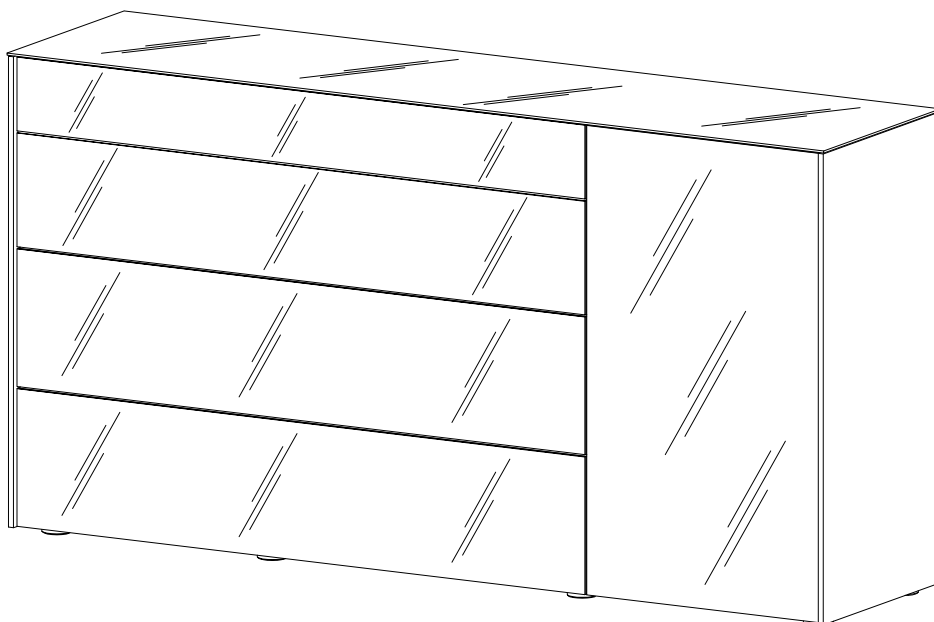


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:

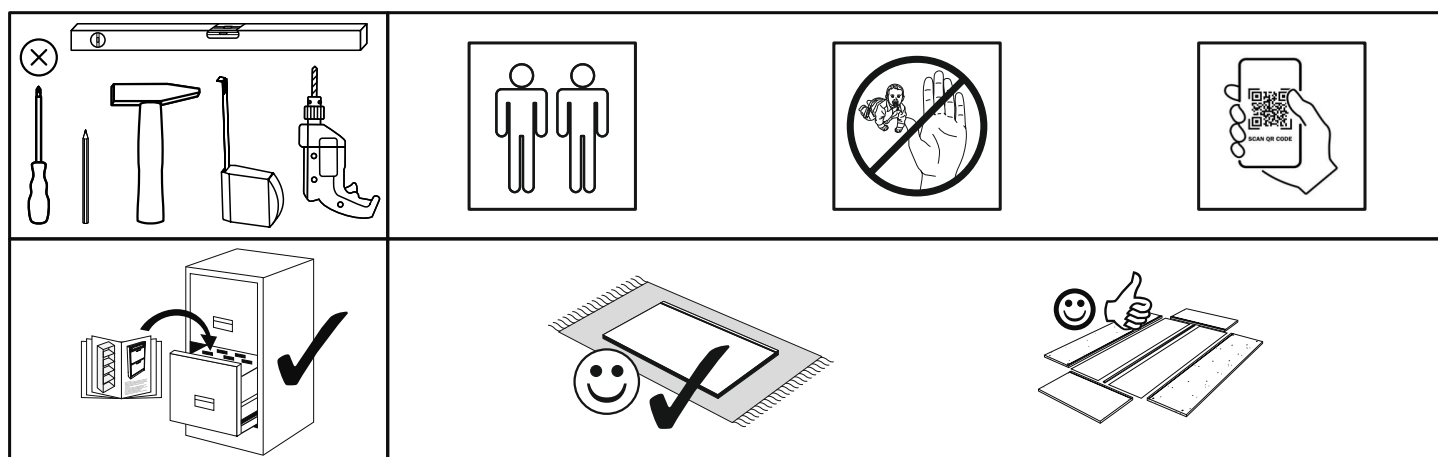8000-KO_121-169**MA1-00524**

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>




BT1-00614 Colli 1/3

B02-10 18x 	B02-20 18x 	B02-103 20x 	B01-10 6x 	B02-160 4x 
B01-122 4x 	B01-200 12x 	B01-30 43x 	B01-80 18x 	B01-90 4x 
B01-36 4x 	B08-80 1x 	B01-347 12x 	B01-244 1x 	B05-20 8x 
				B01-190 12x 




SCAN ME

BT1-00615 Colli 1/3


B05-185 4x 	B03-131 3x 	B03-158 2x 
B05-300 4x 	B05-301 2x 	B05-302 2x 
B05-01 31x 	B05-02 6x 	B03-134 15x 

BT1-00604 Colli 1/3










B03-41 7x 	B03-11 7x 
---	---

BT1-00005 Colli 1/3


B02-173 8x 	B01-123 16x 
--	---




Colli 1/3

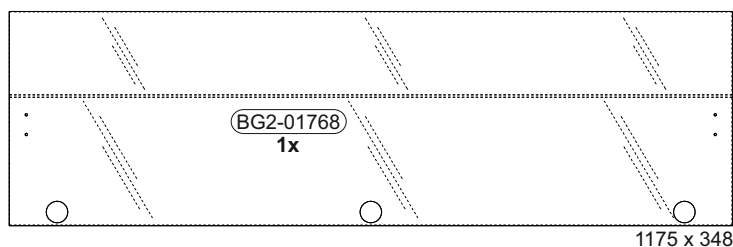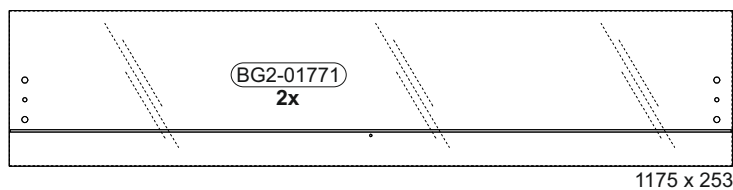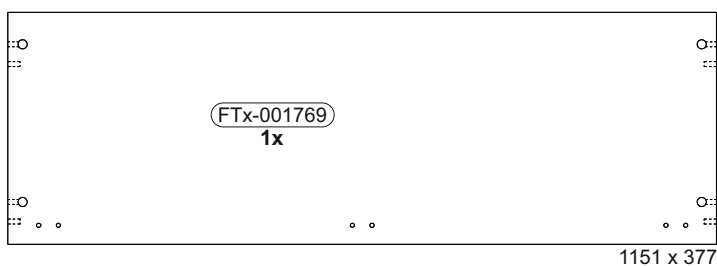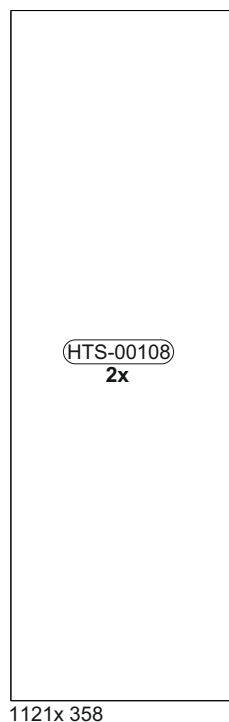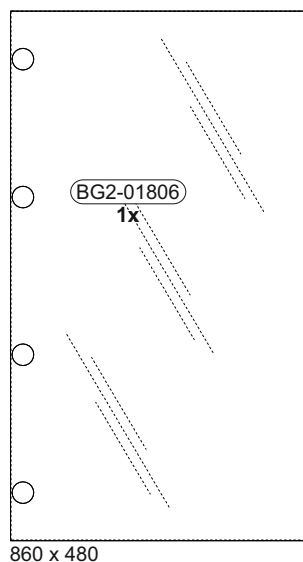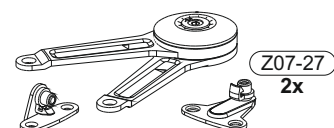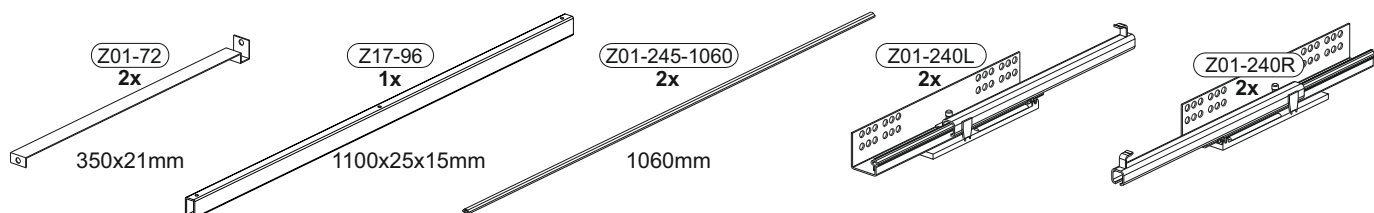

Colli 2/3

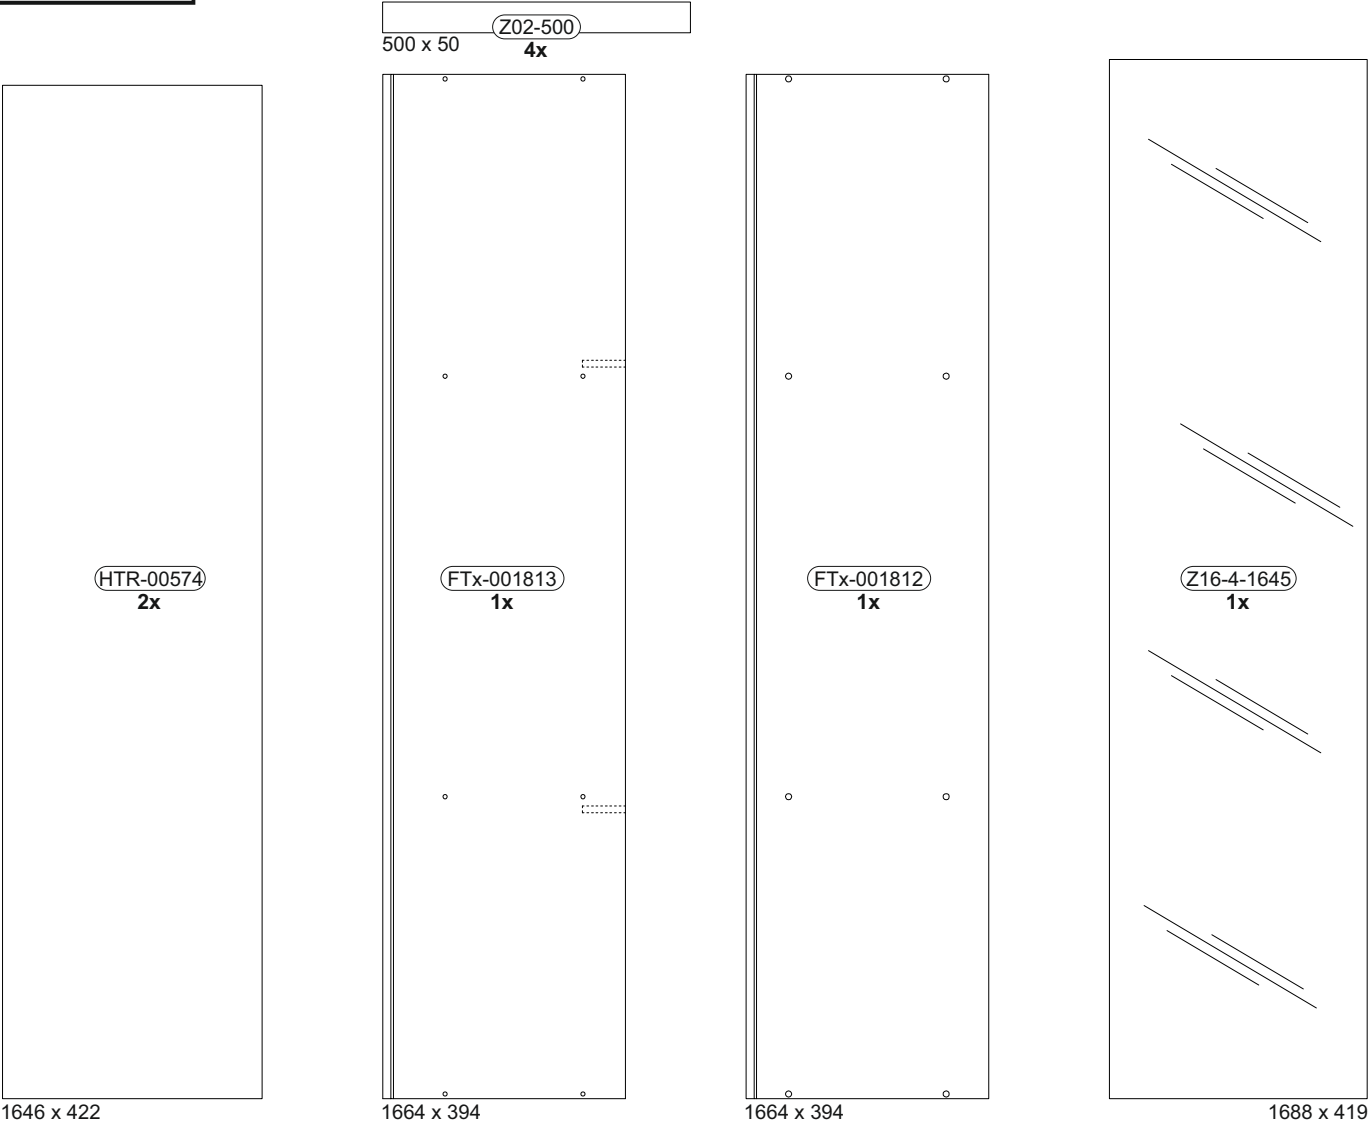






Colli 3/3

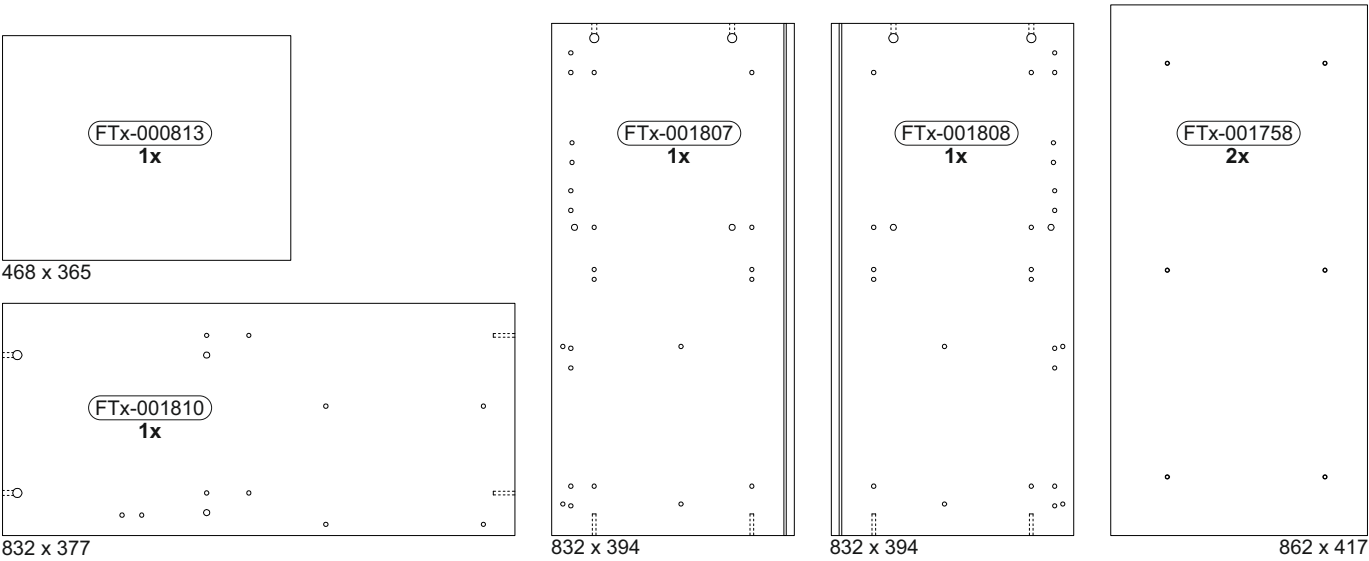


1


	B02-10		B02-20		B02-160		B01-200		B03-11	
	6x	ø15x12mm	4x		4x		12x	6,3x13	4x	

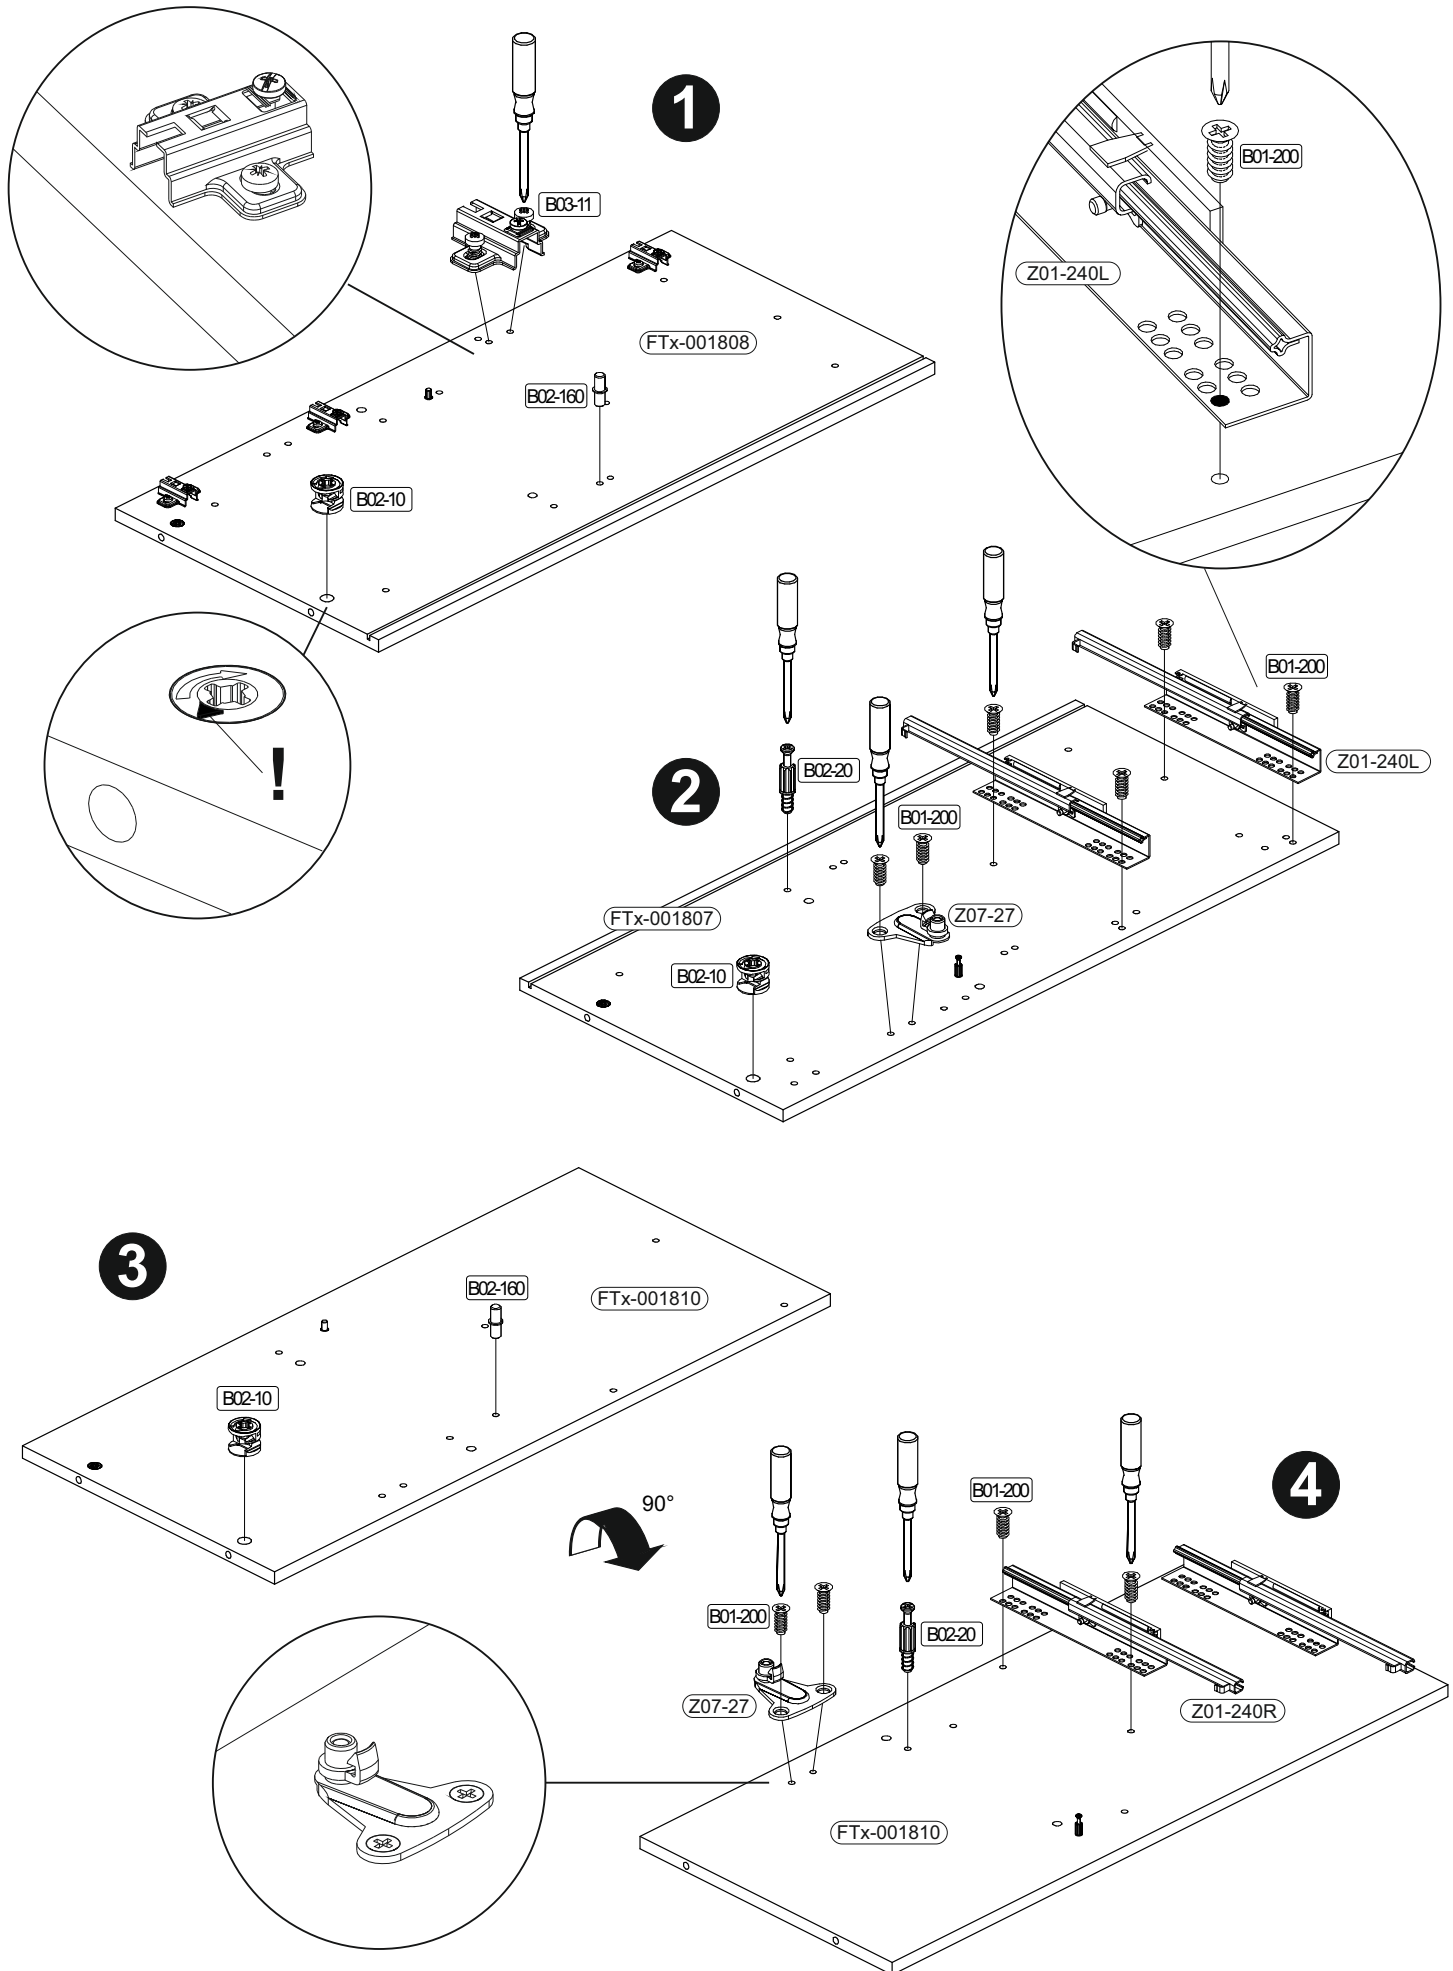

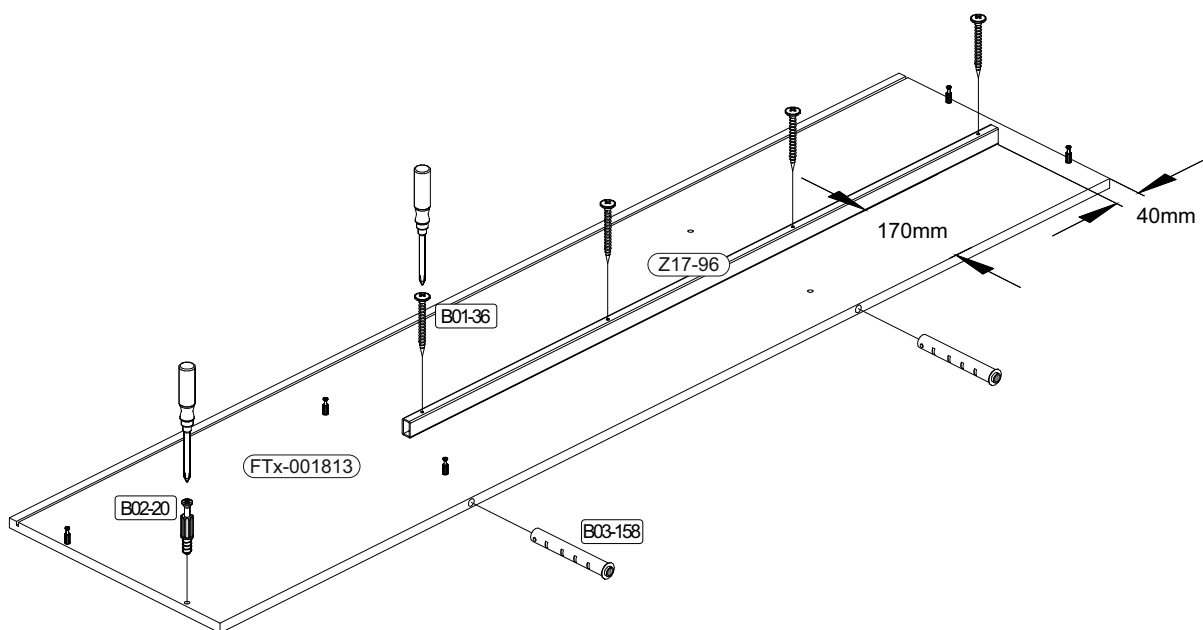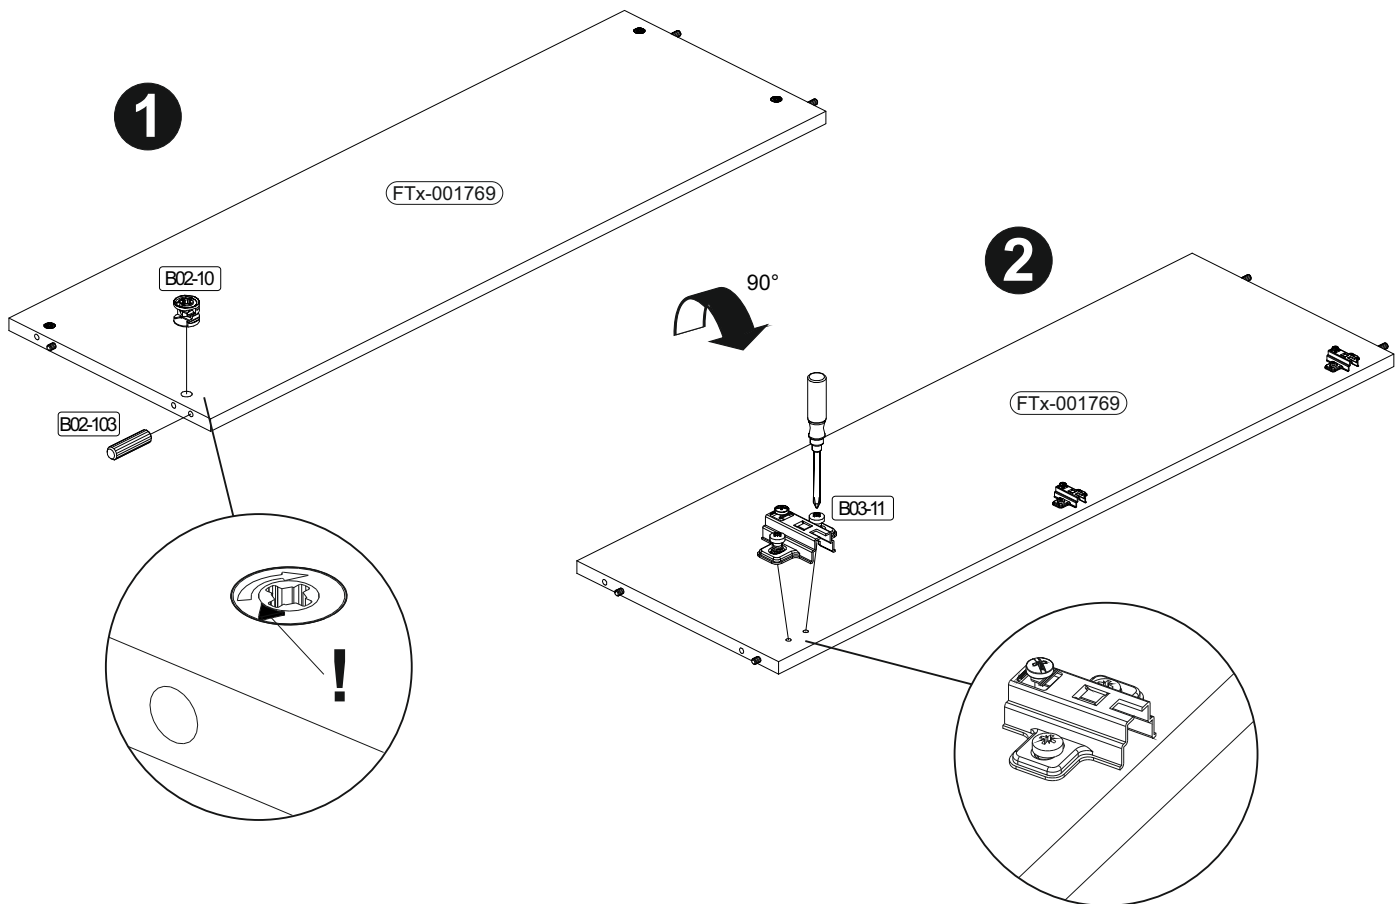


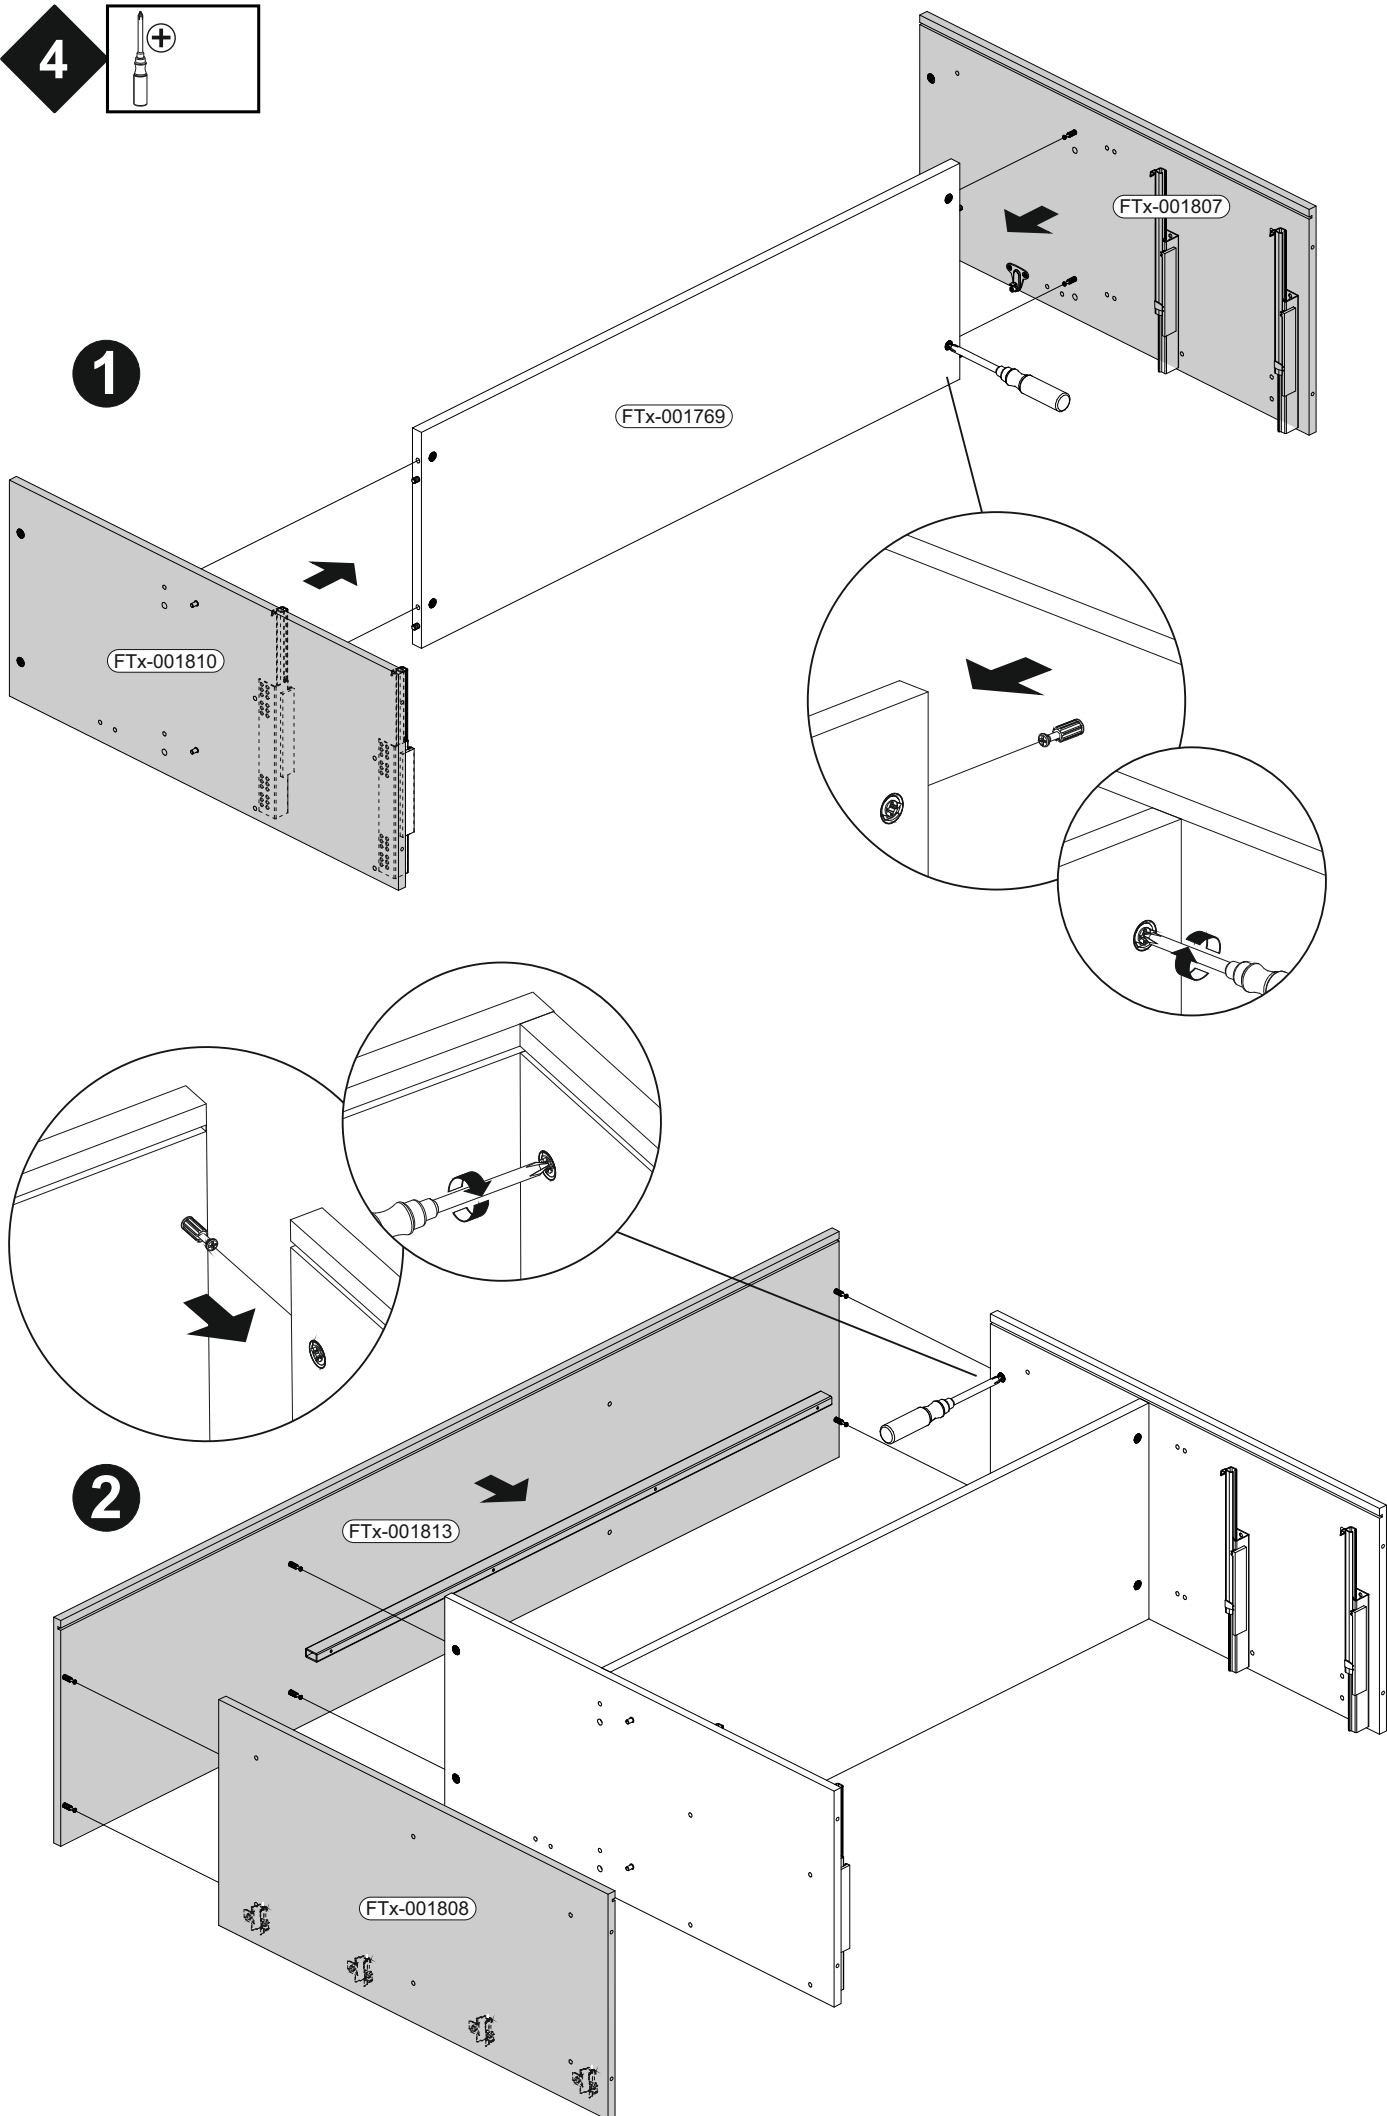



5

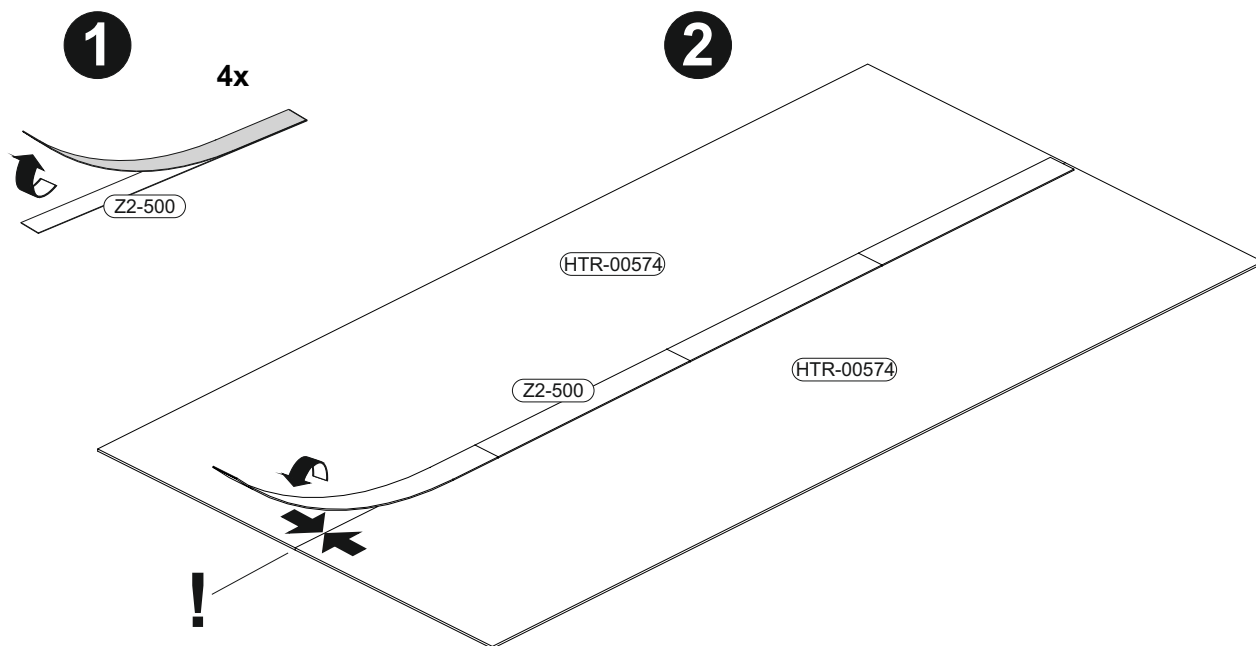


6




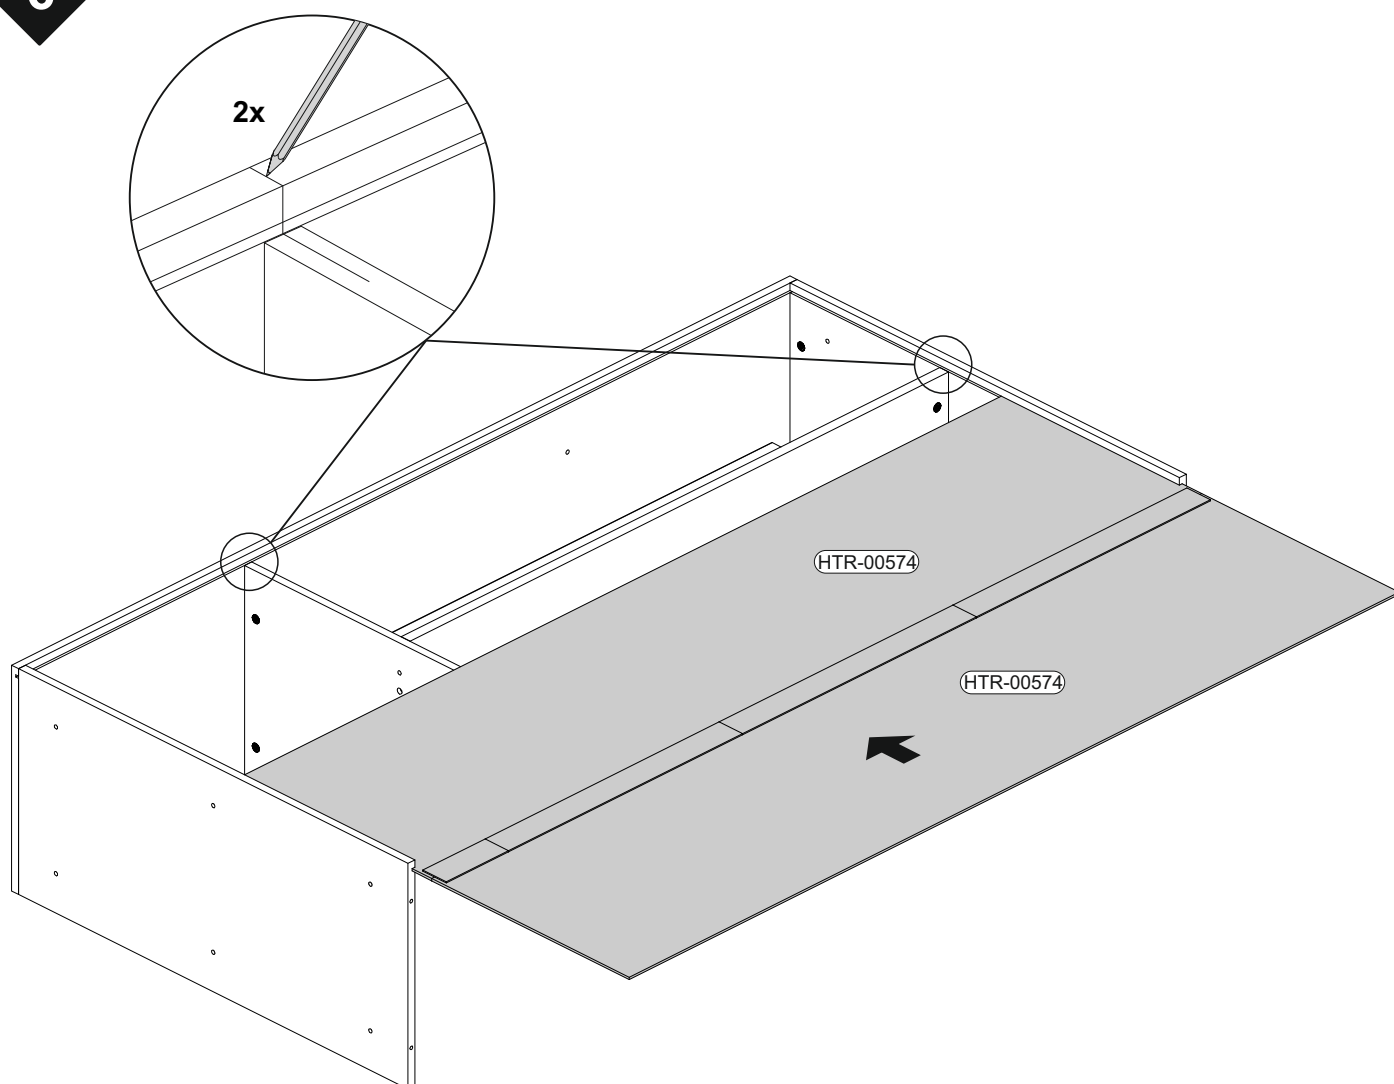


7

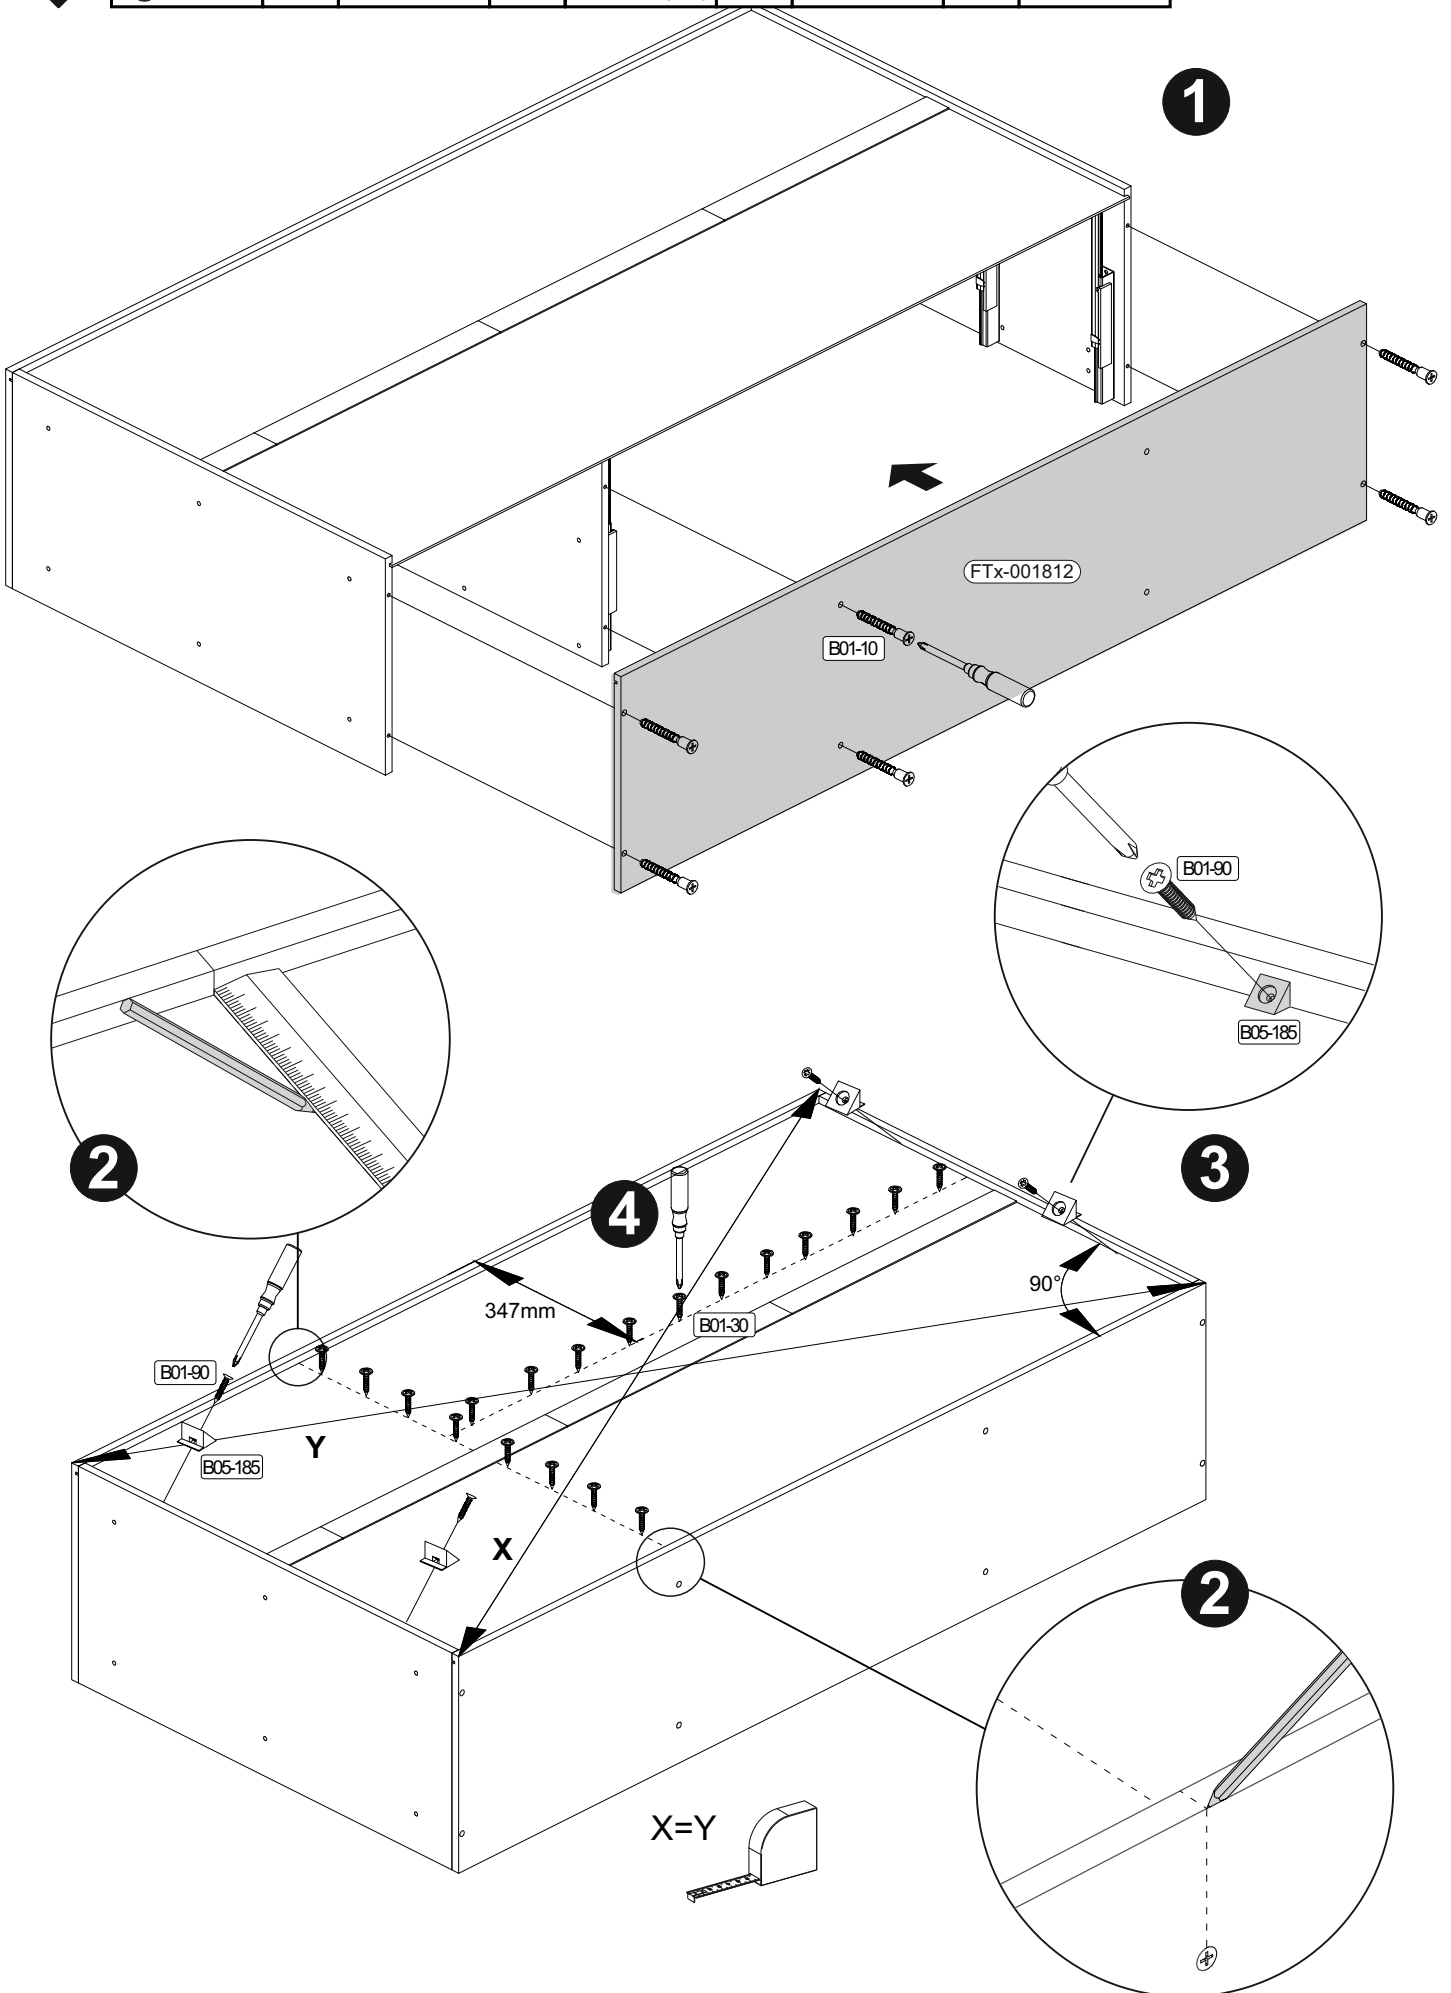

8

			
	8x	16x	4,0x15

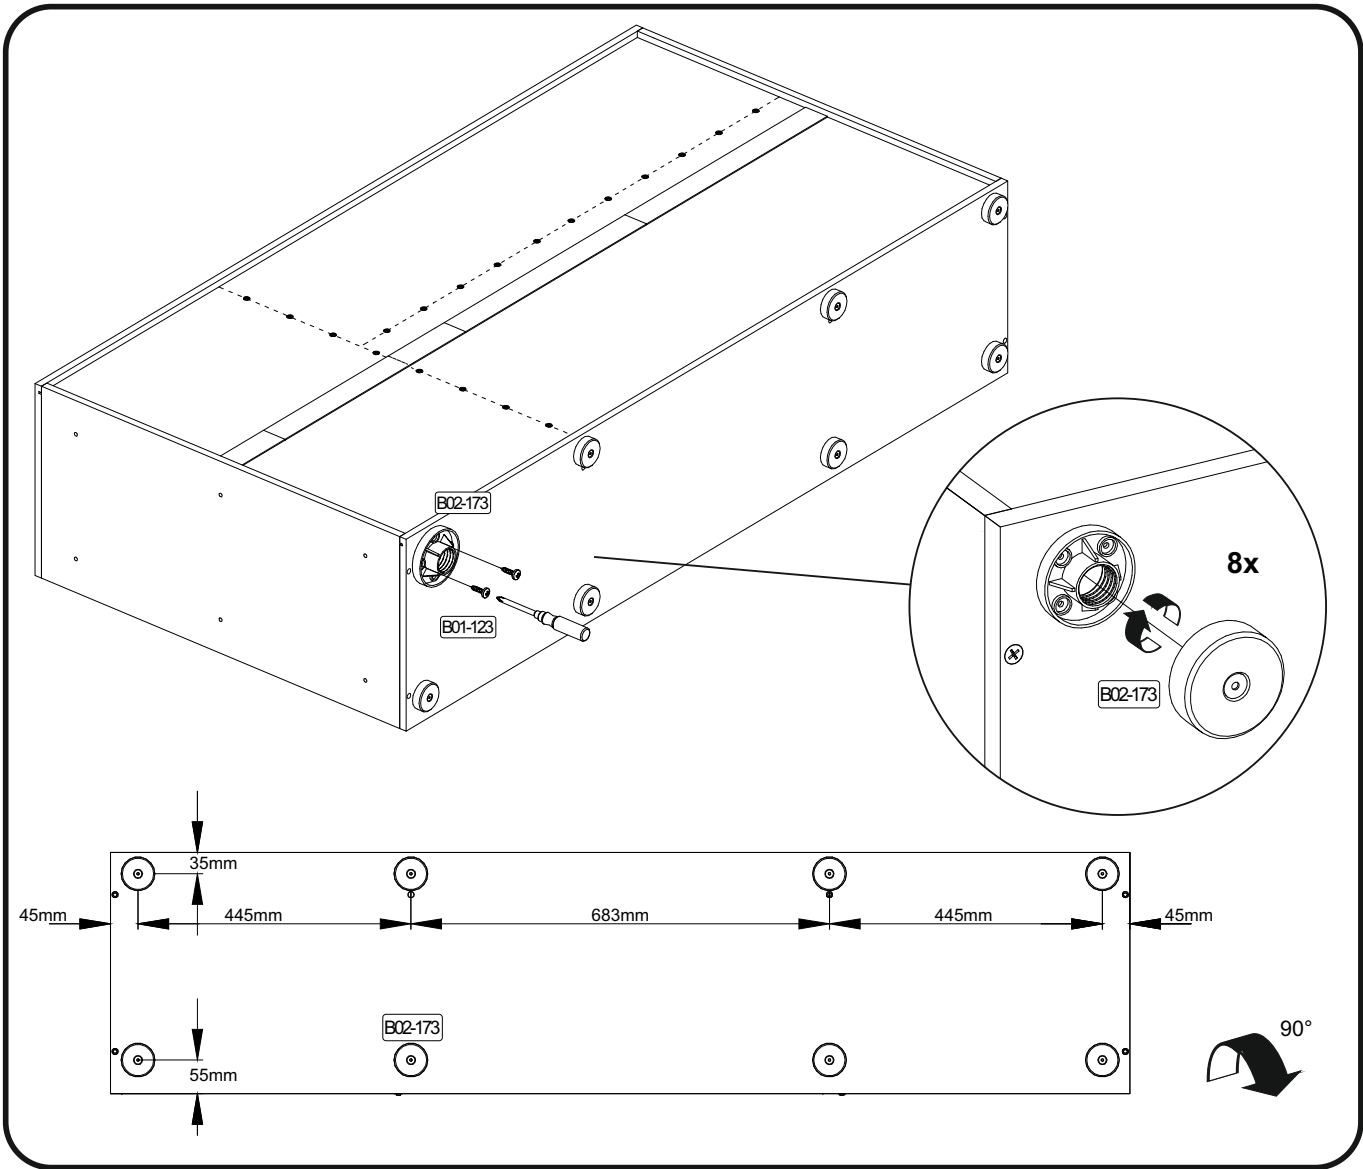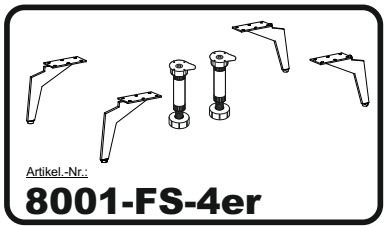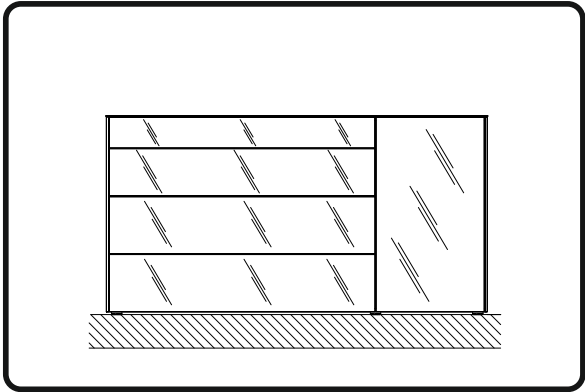
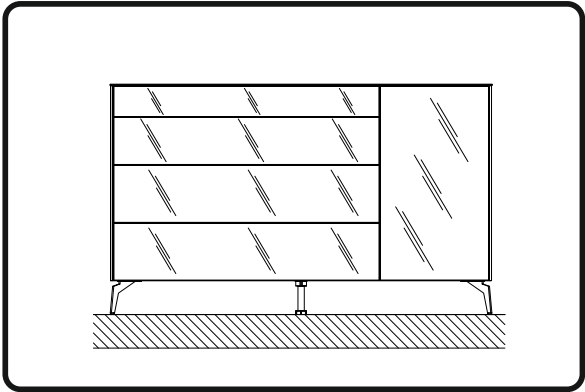


9



B01-347
12x


5x8

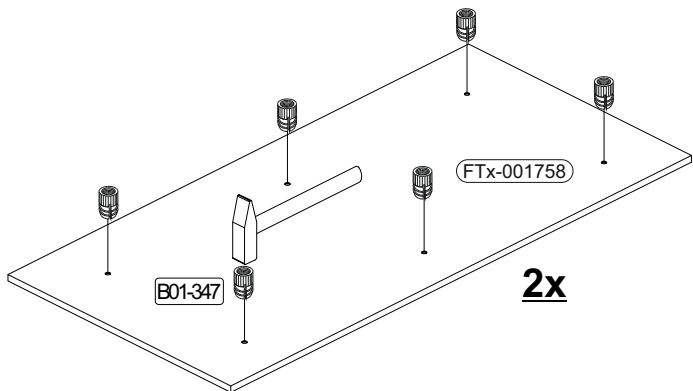
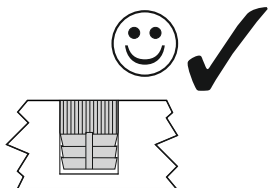


10











B01-190
12x





M4x20

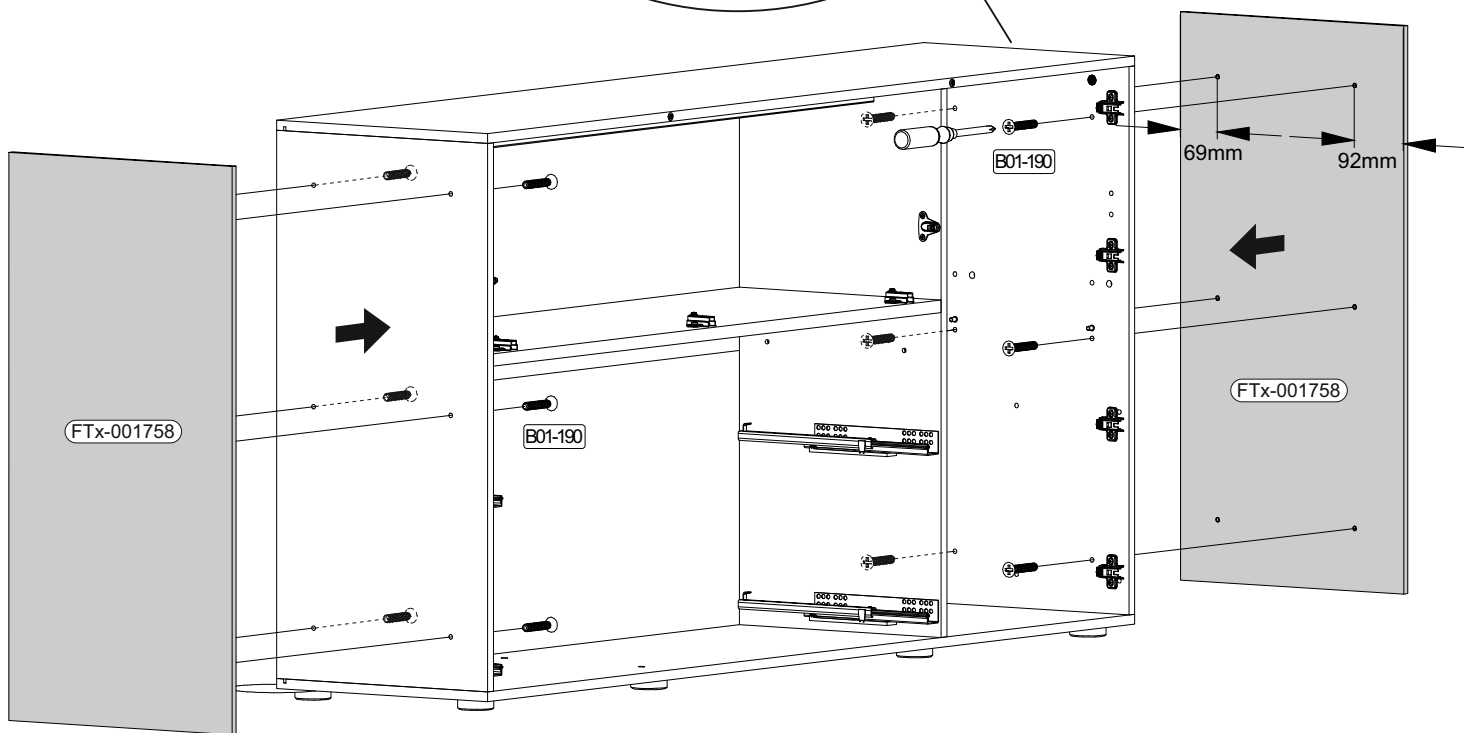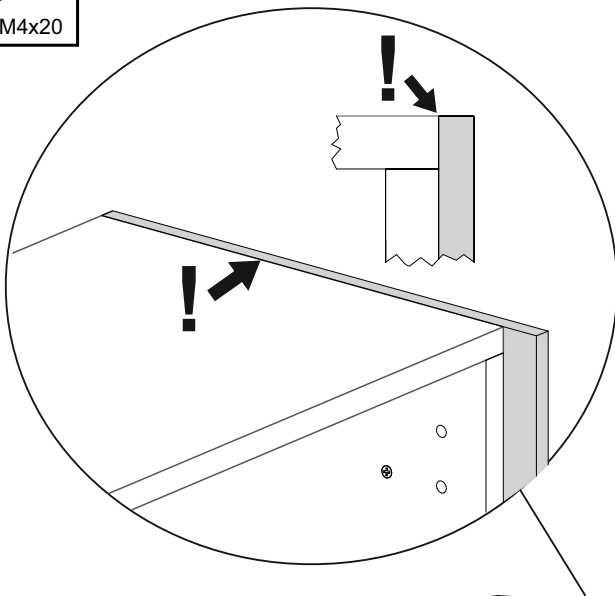

11

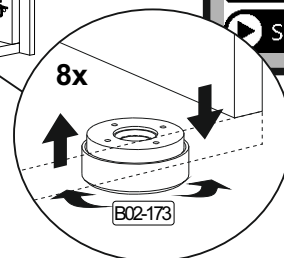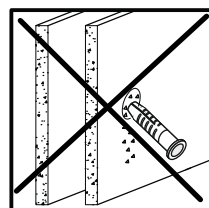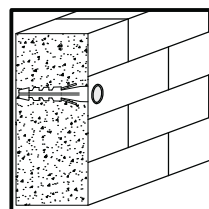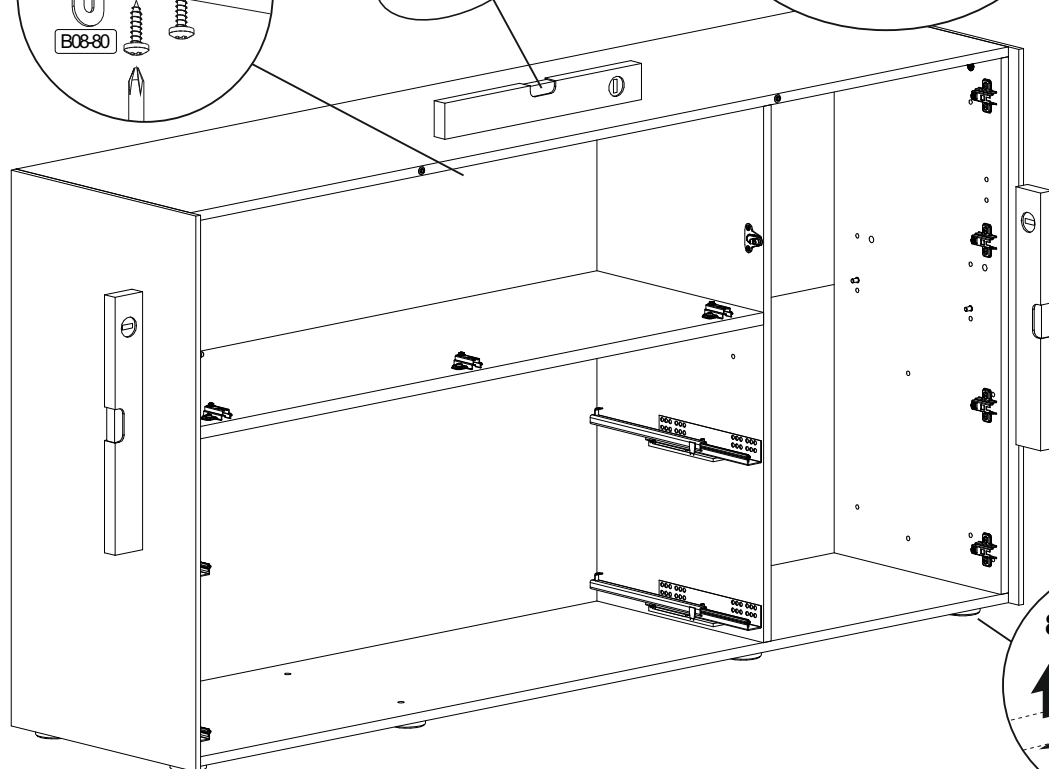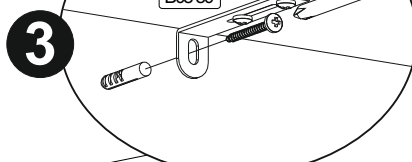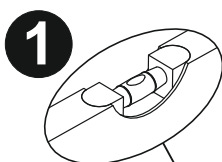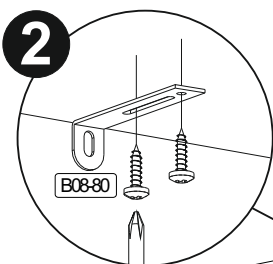


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	

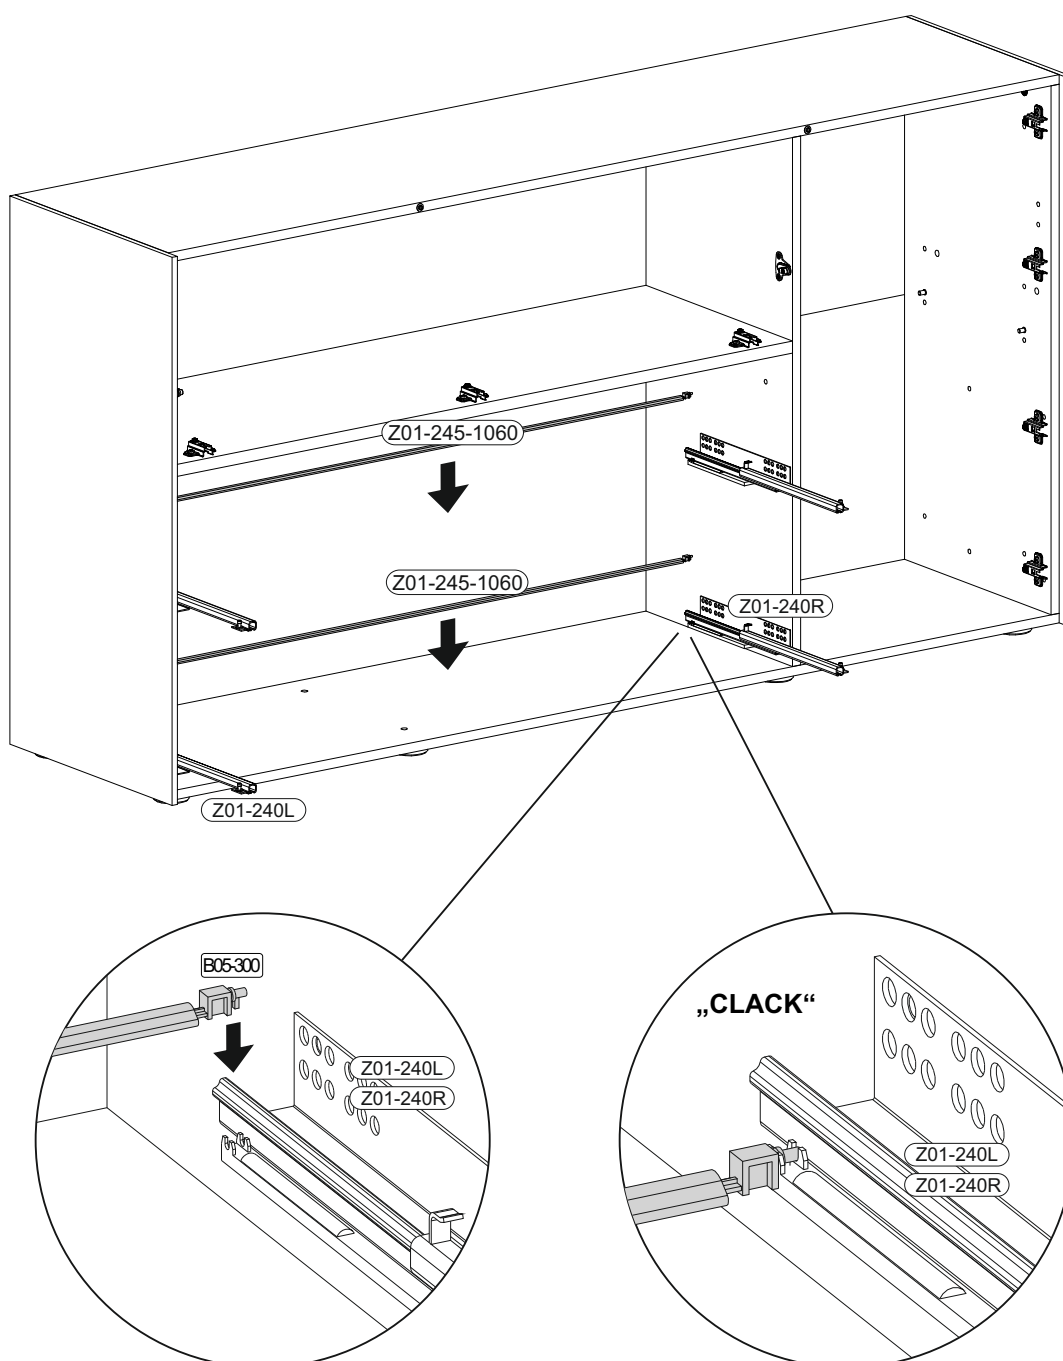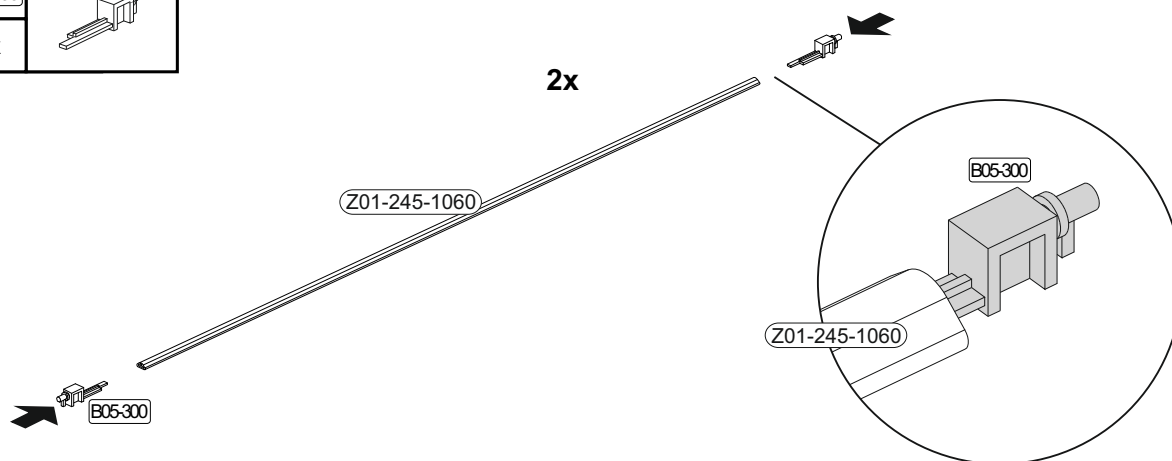










14

					
	8x	8x	16x	4x	24x
	$\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$		8x30	4,0x13	3x16

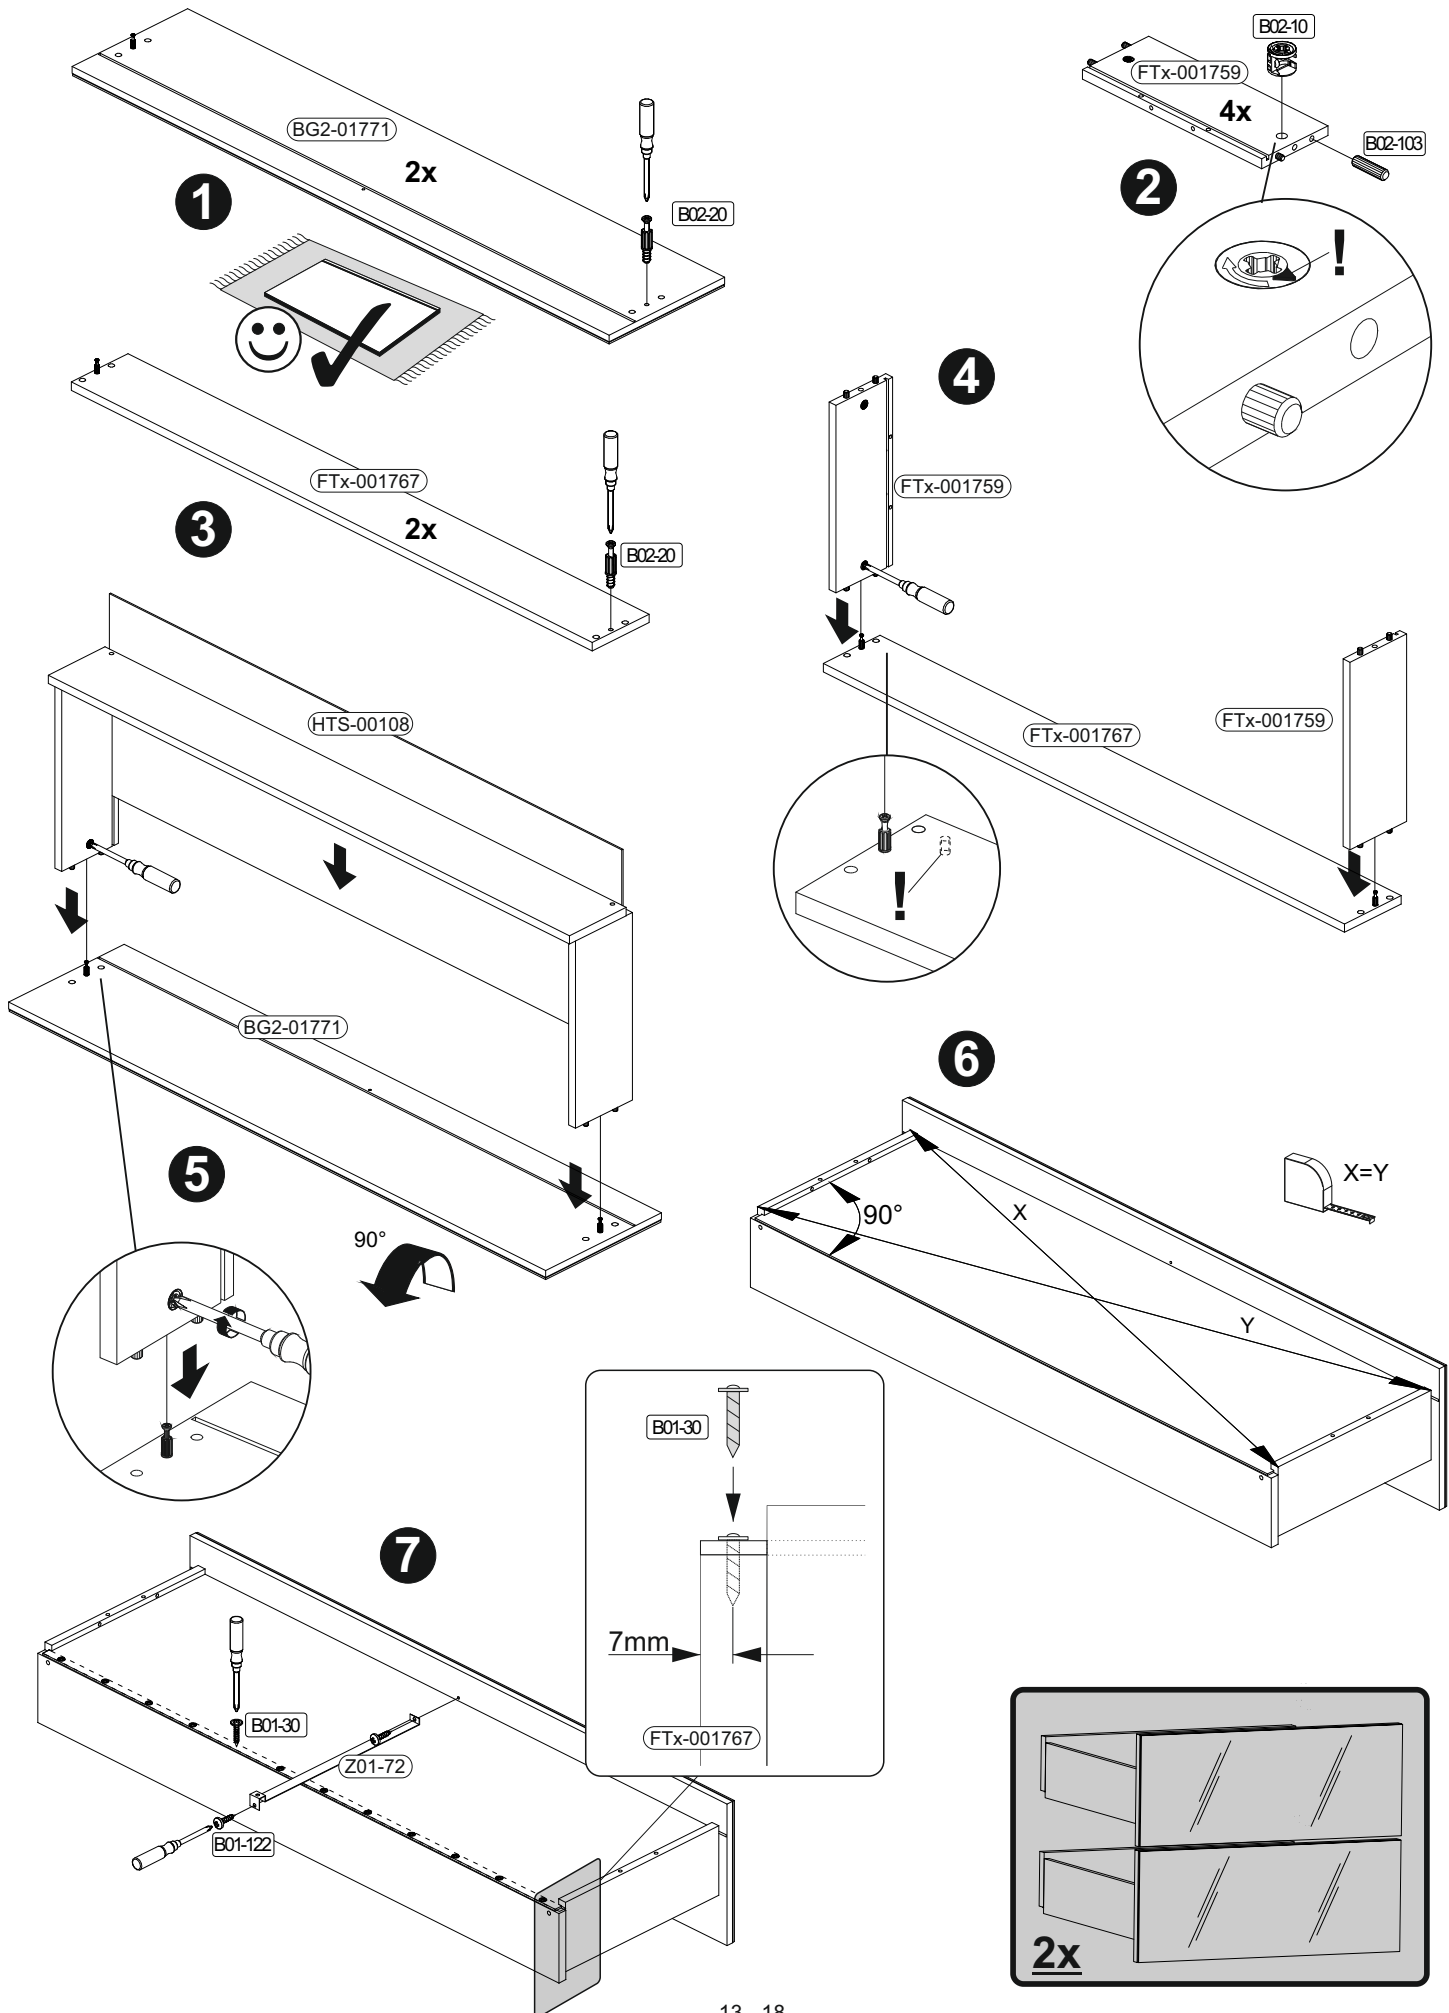



15

B05-301		B05-302	
2x		2x	

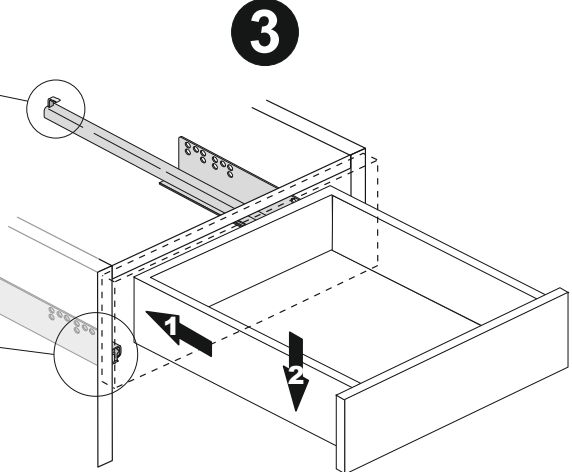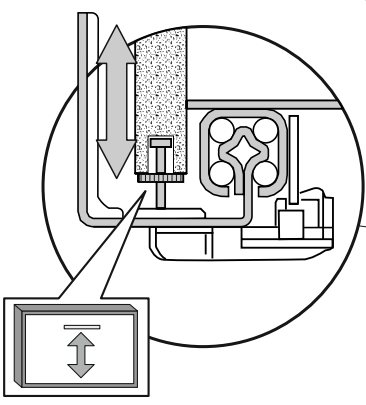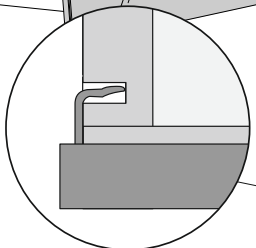
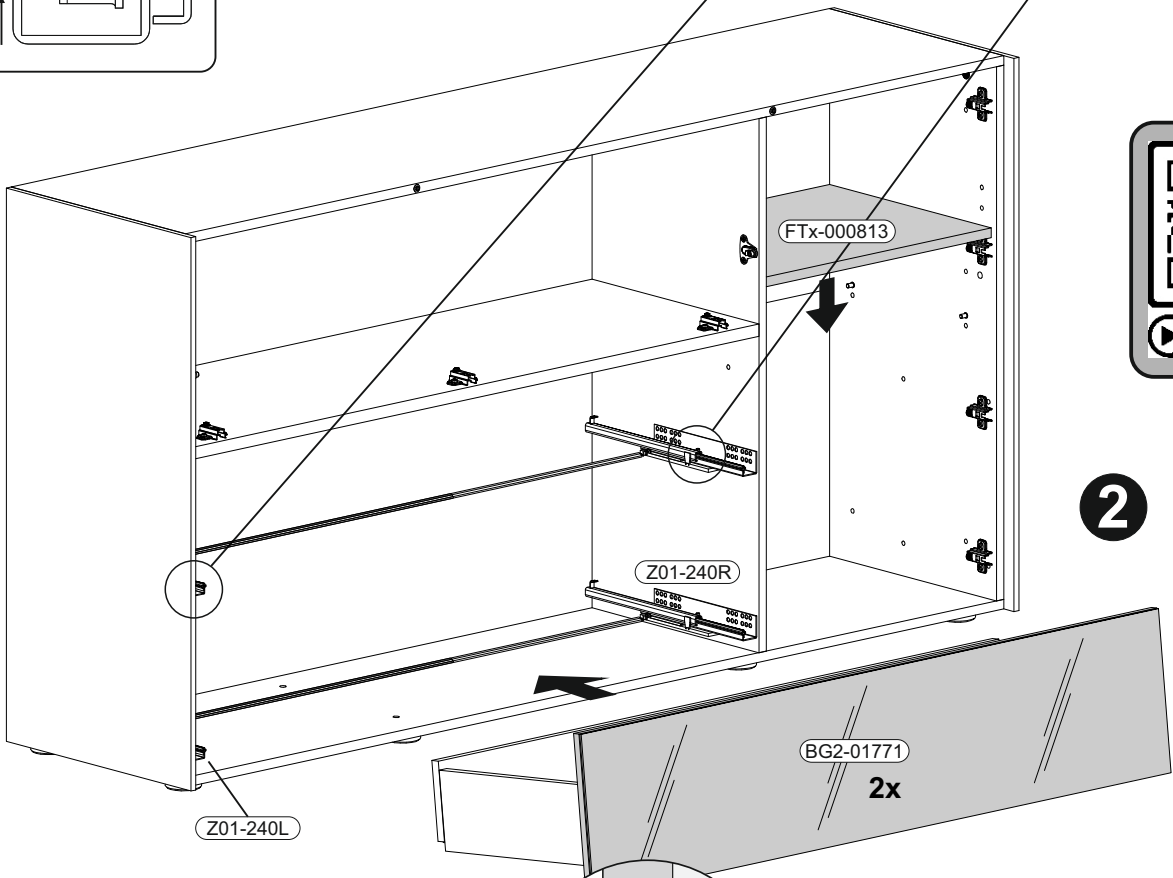
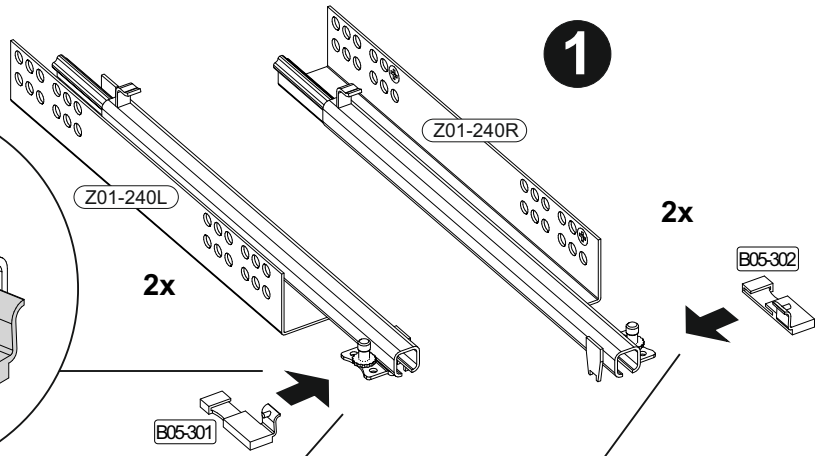
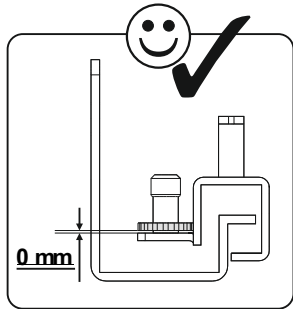
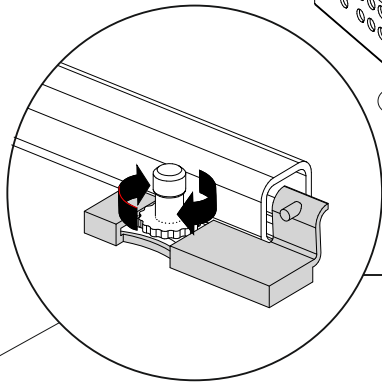


16


	B03-41		B01-80	
3x		10x		3,5x13

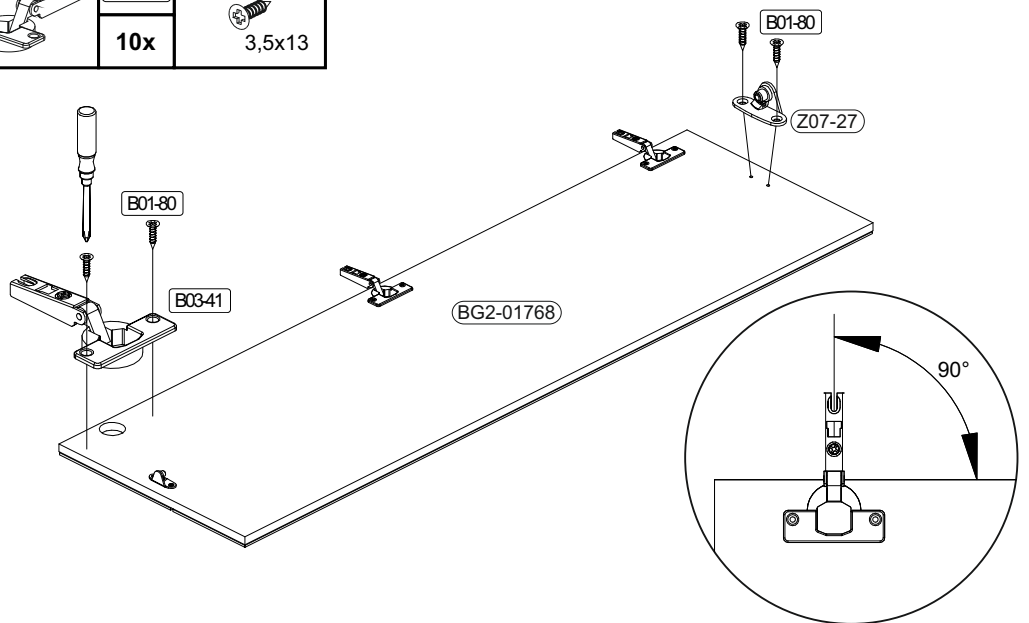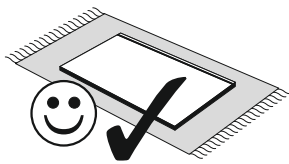


17

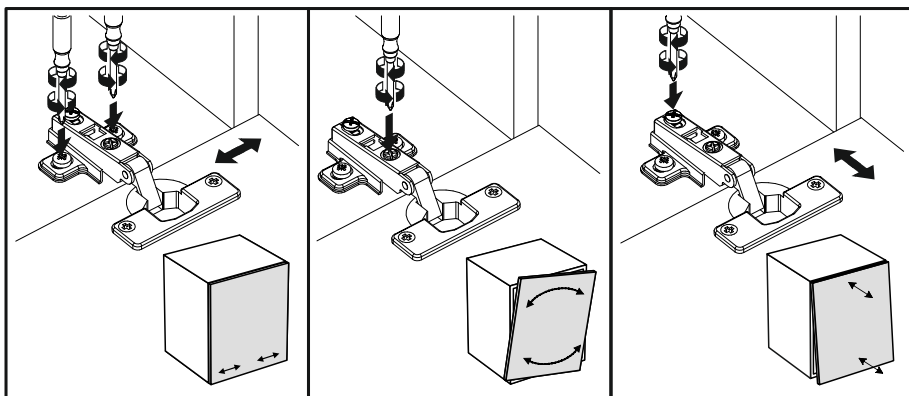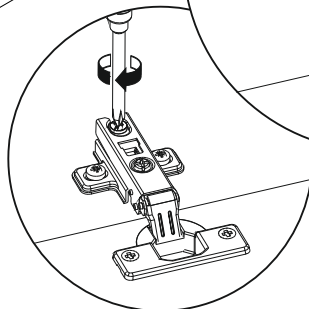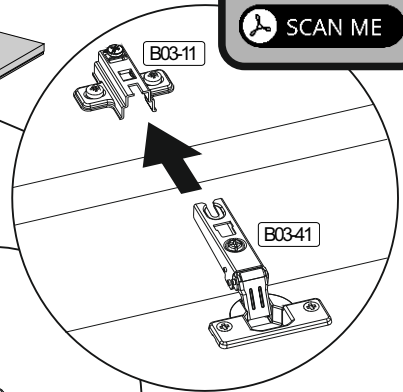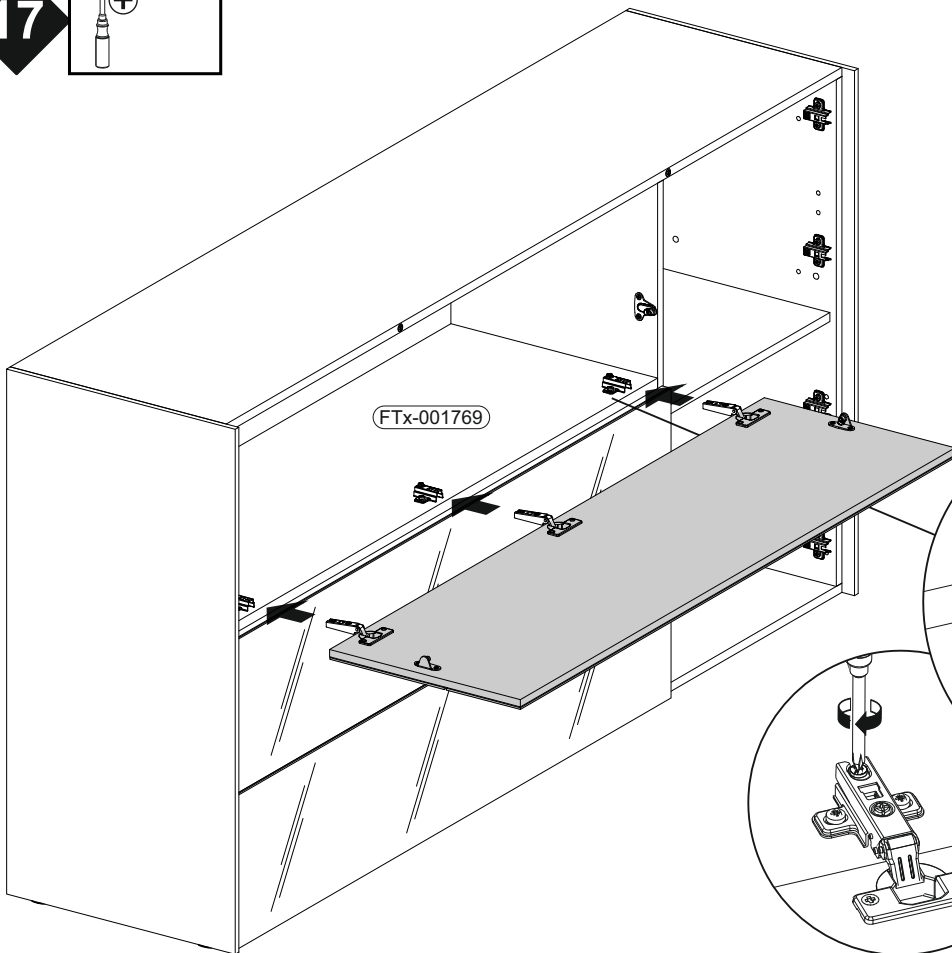


18


B01-244	
1x	

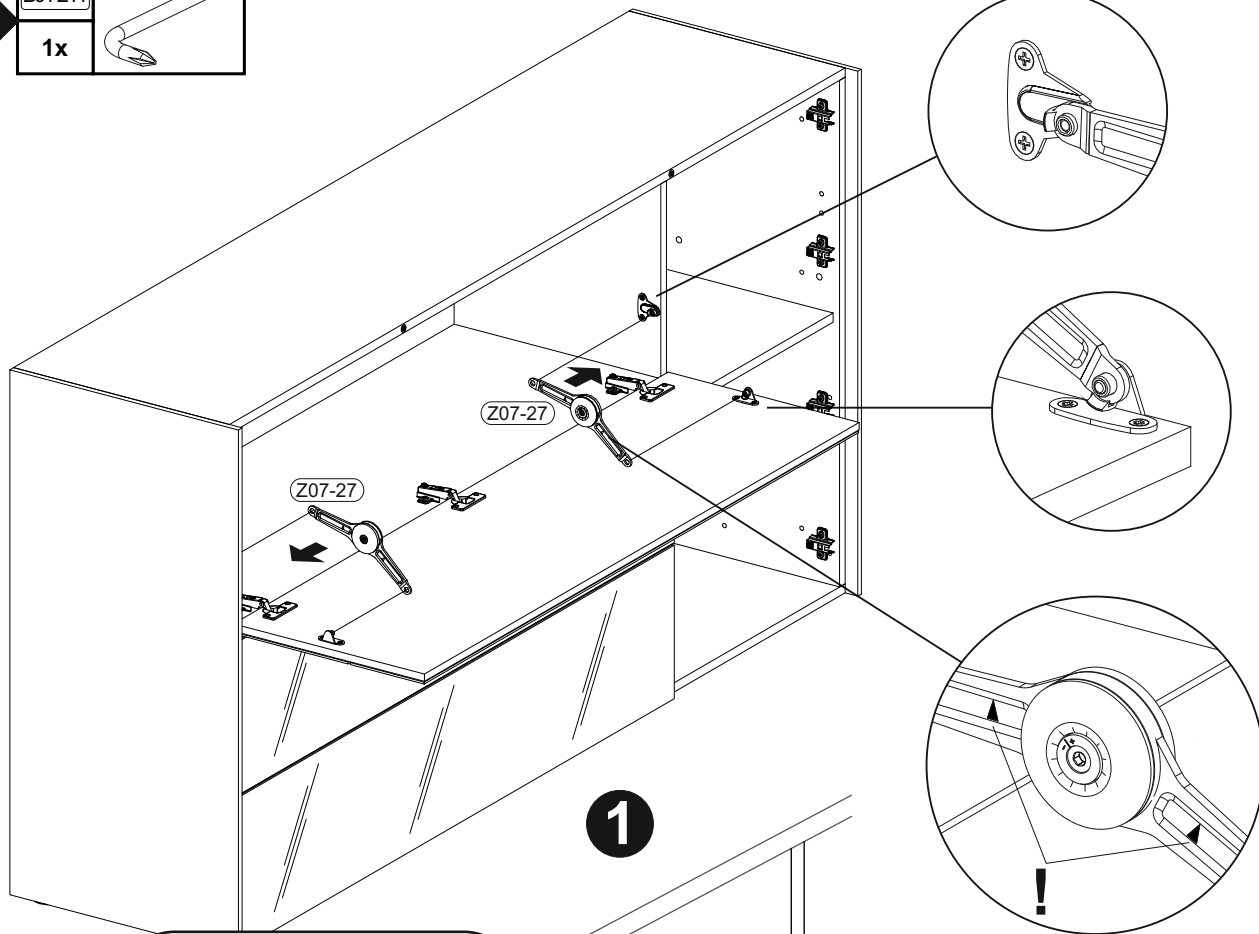


1

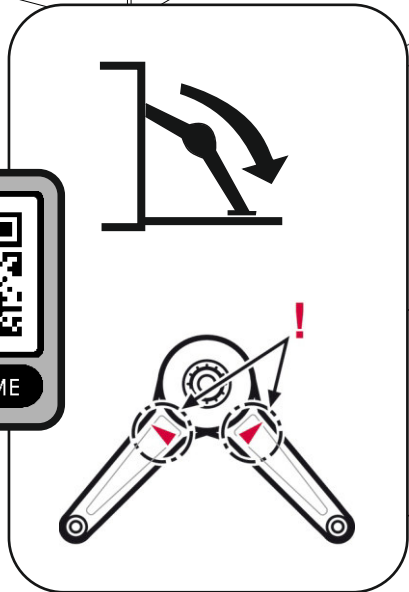

„CLACK“



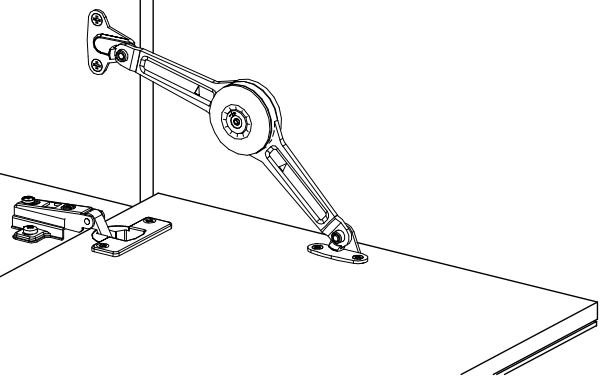


2





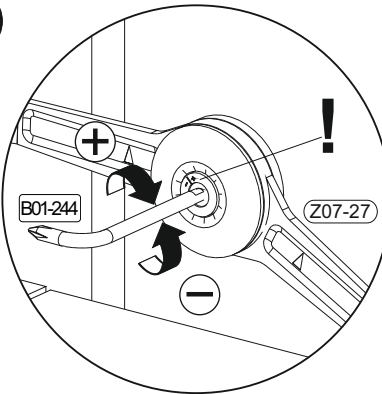


19

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

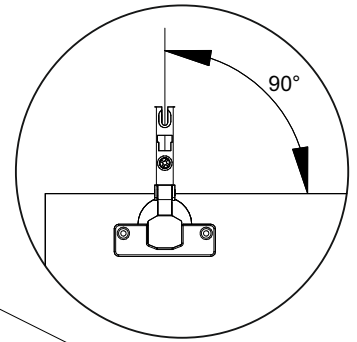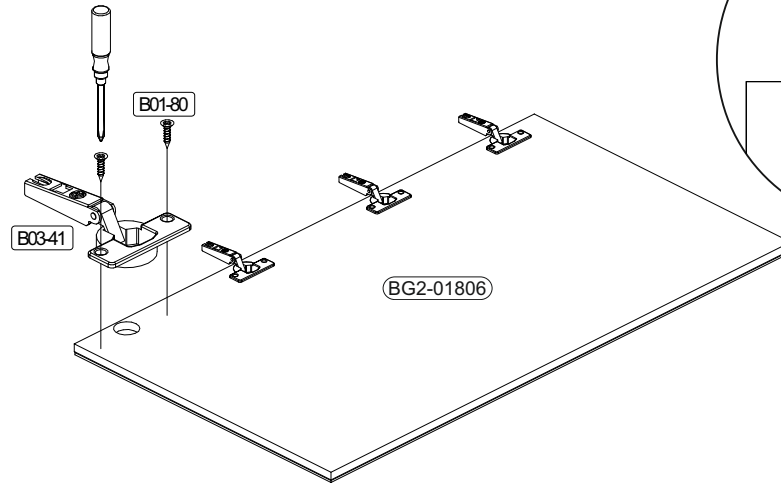
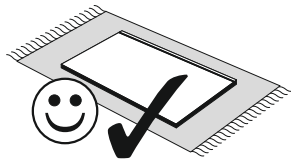


20

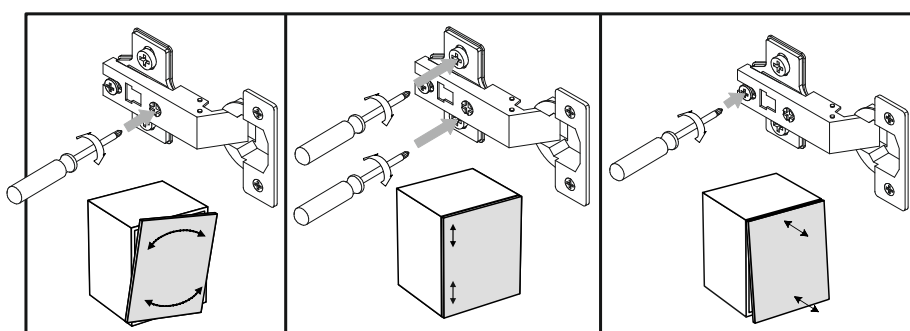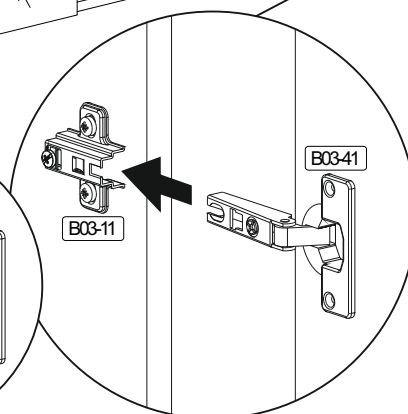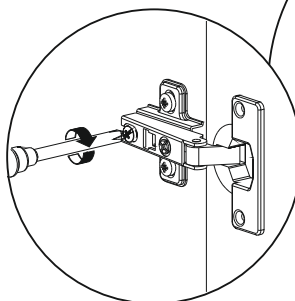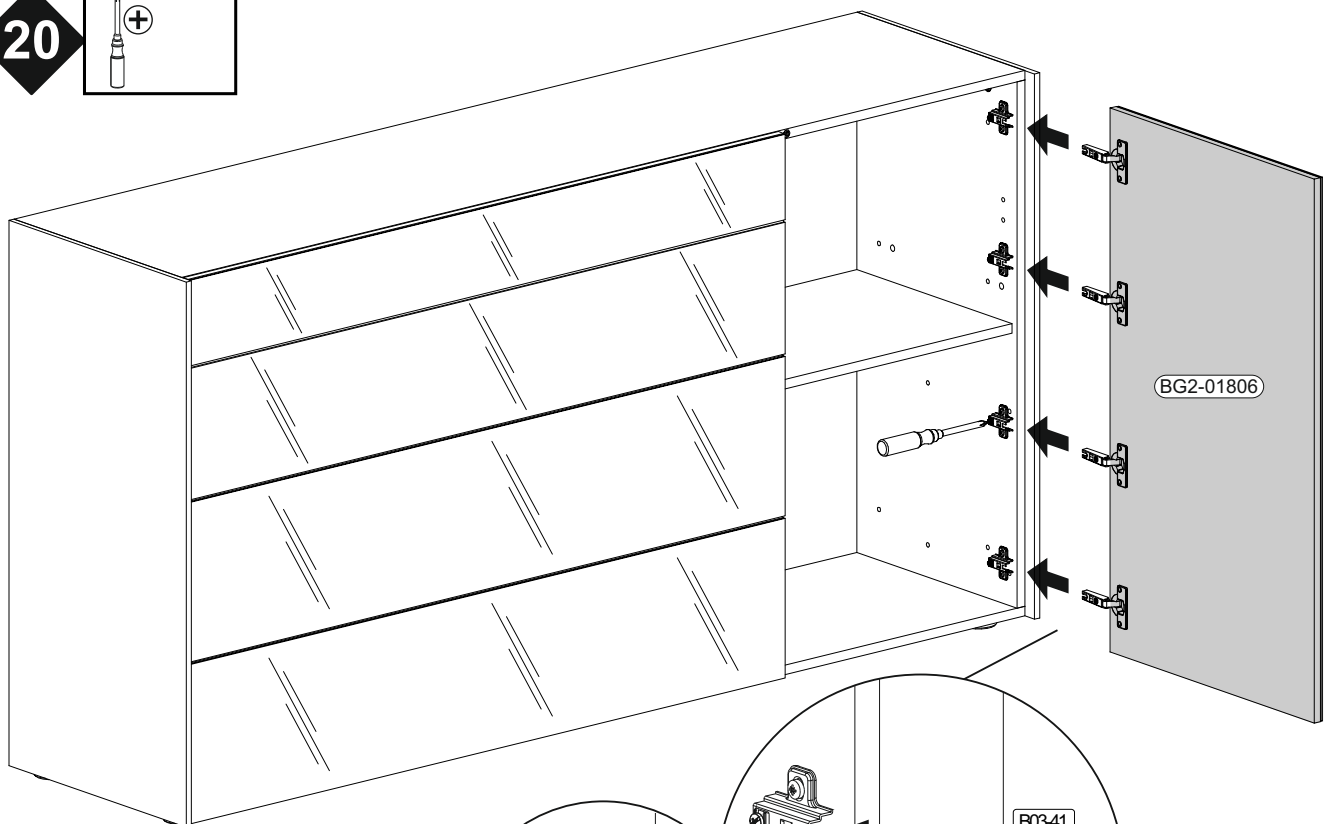








21





B05-01		B05-02		B03-131		B03-134		B05-20	
31x	Ø14mm	6x	Ø20mm	3x		15x		8x	

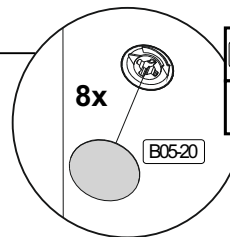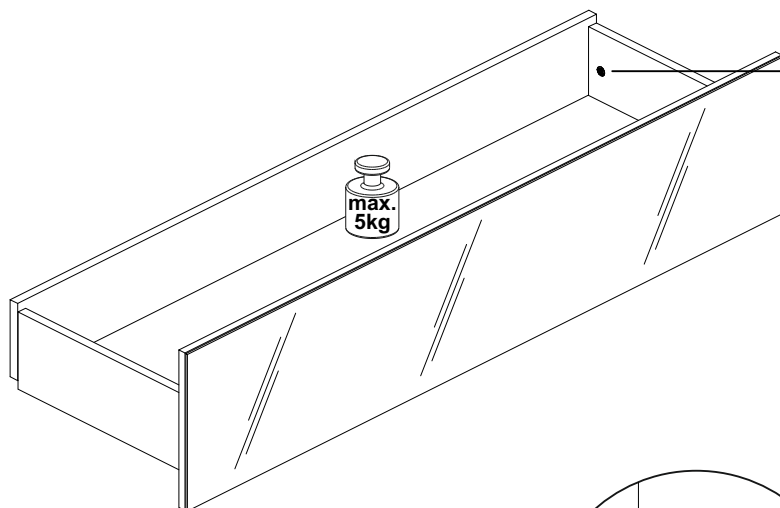

B05-20	
8x	

B05-02	
6x	Ø20mm

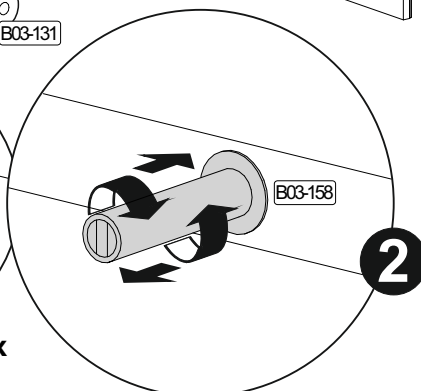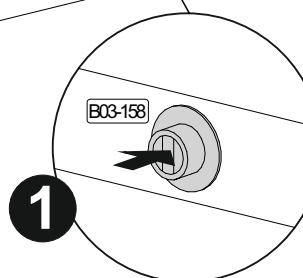
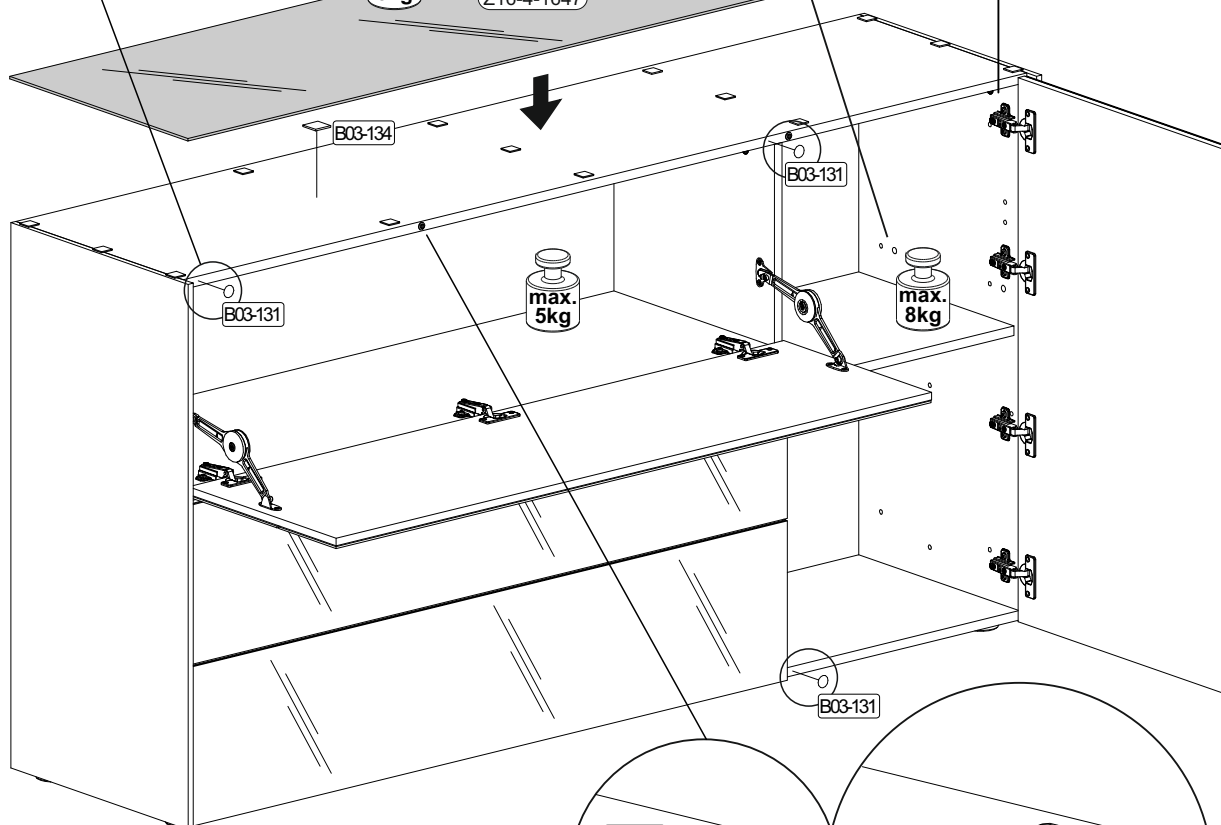
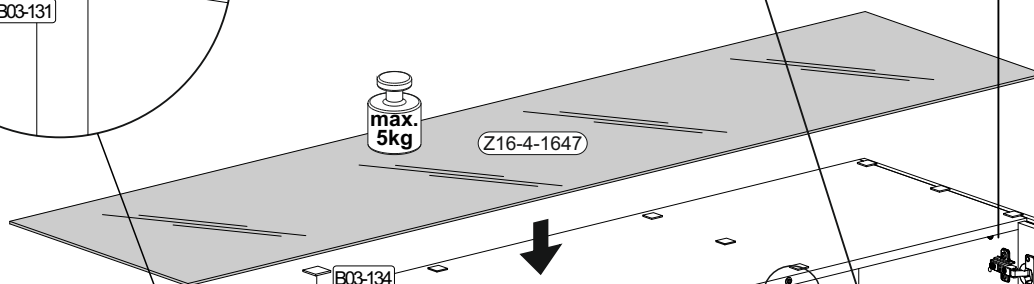
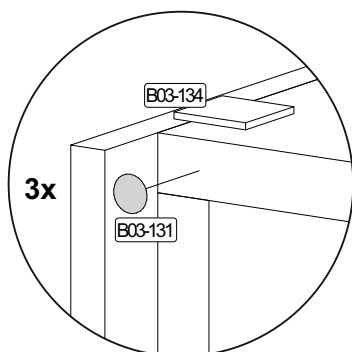
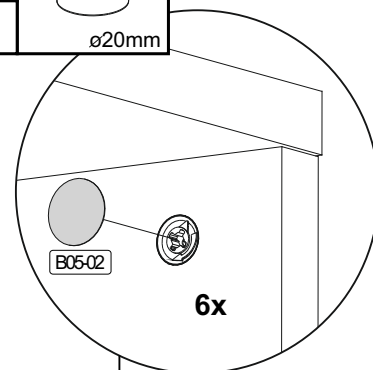
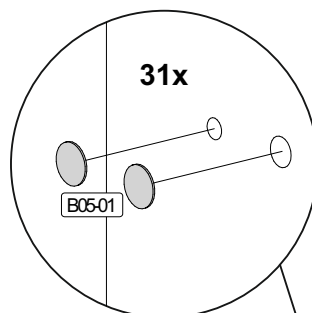


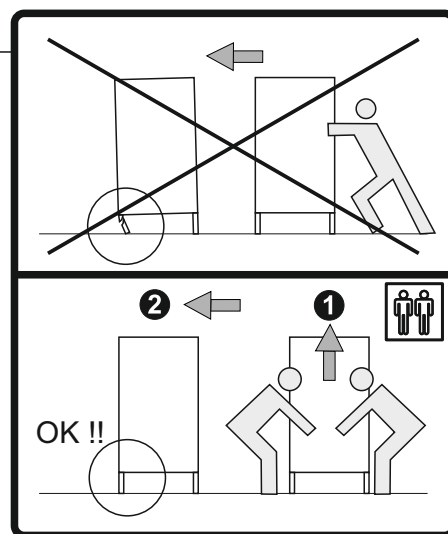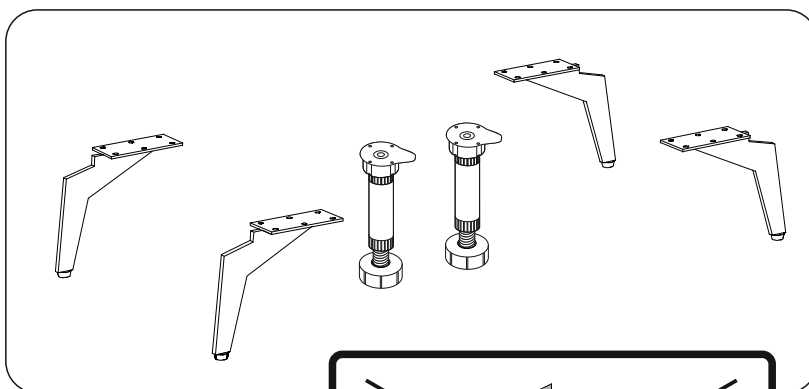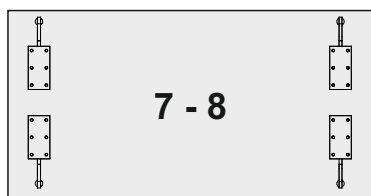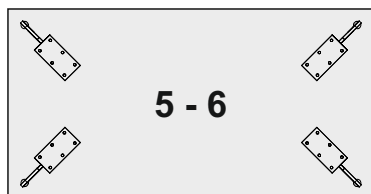


Artikel.-Nr.:

8001-FS-4er

Montageanleitung.-Nr.:

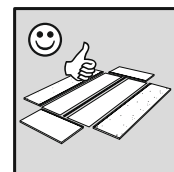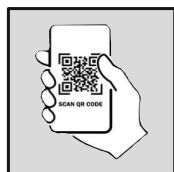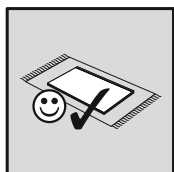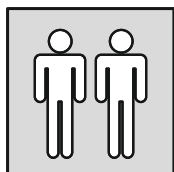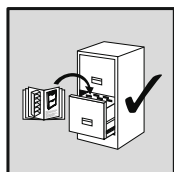MA1-00527

L = 20 mm




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



Colli 1/1




Beutel	
B01-33	
32x	4,0x17



Z03-100
2x





136-170mm

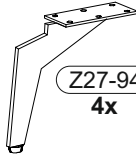

Z27-94
4x

150mm






Boden ohne Mittelseite

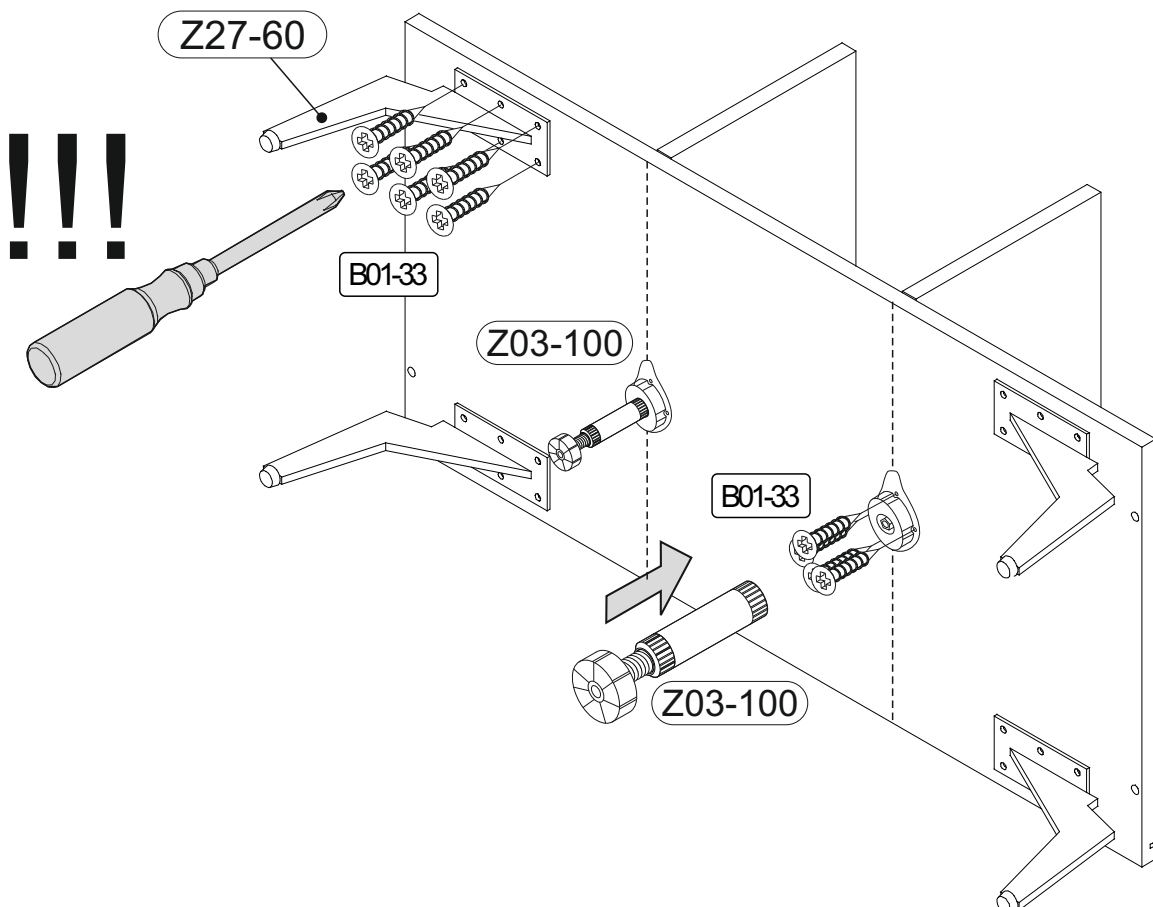



Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)






Colli 1/1




Beutel	
B01-33	
32x	4,0x17



Z03-100
2x



136-170mm

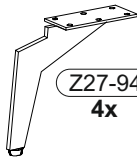

Z27-94
4x

150mm





Boden ohne Mittelseite

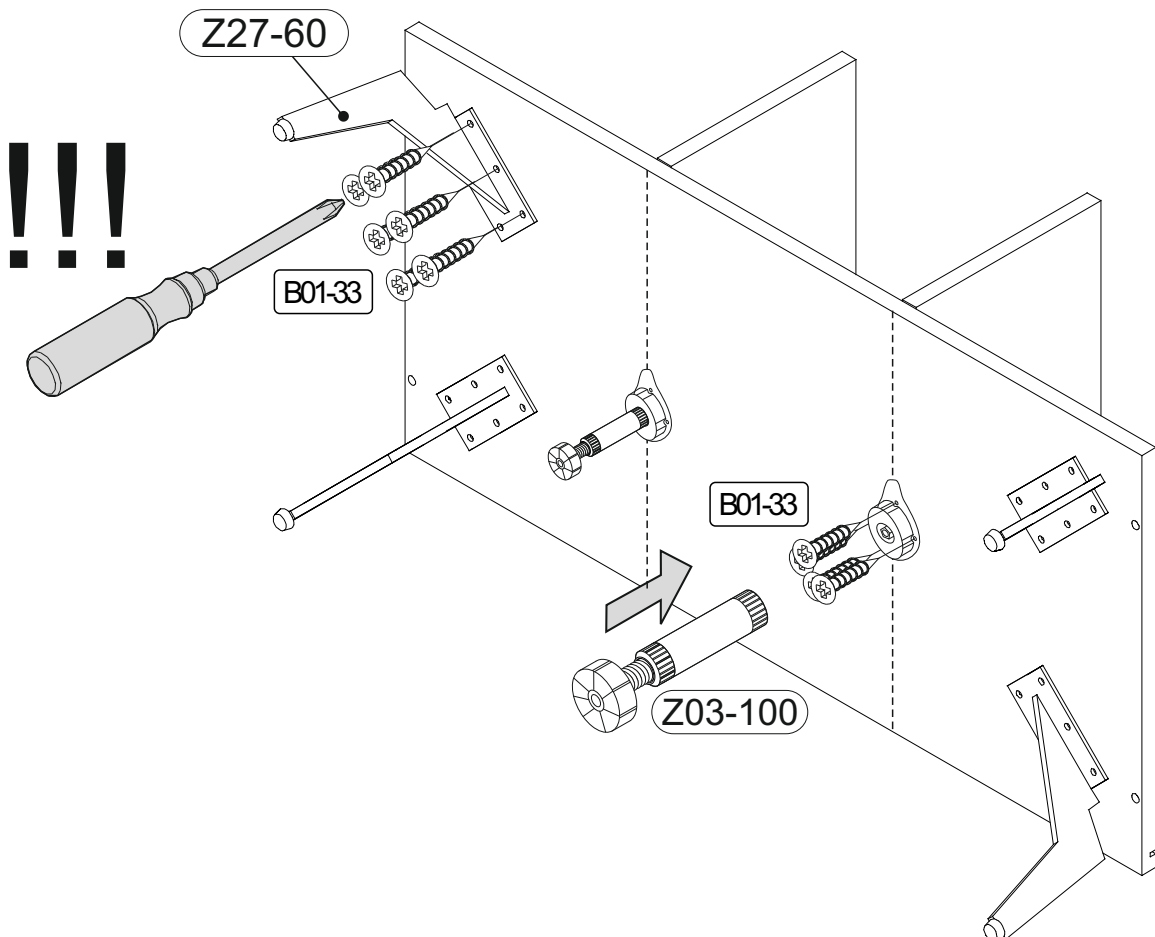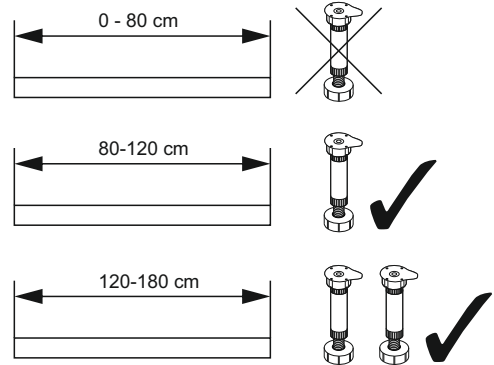





Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)






Colli 1/1

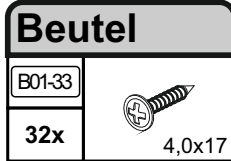

Z03-100
2x



136-170mm

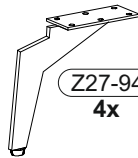


Z27-94
4x

150mm

Boden ohne Mittelseite

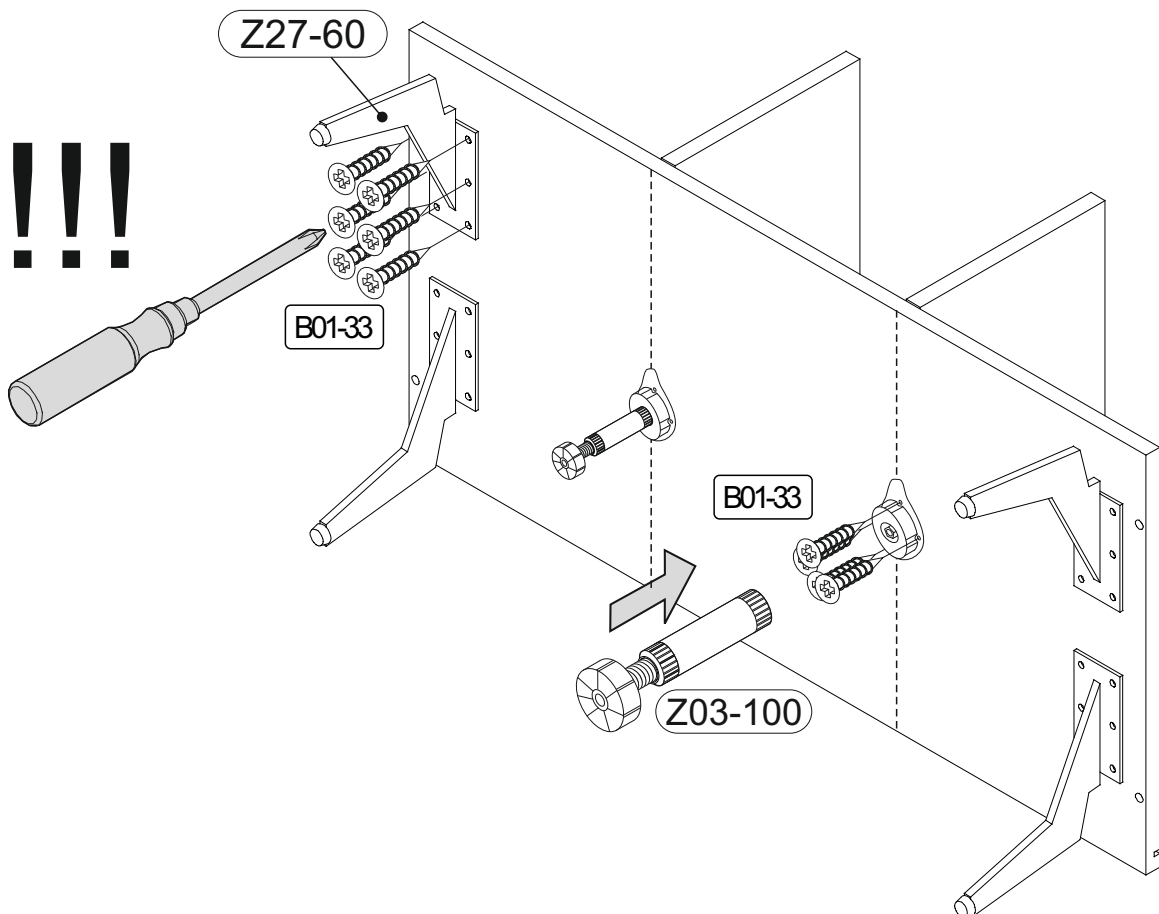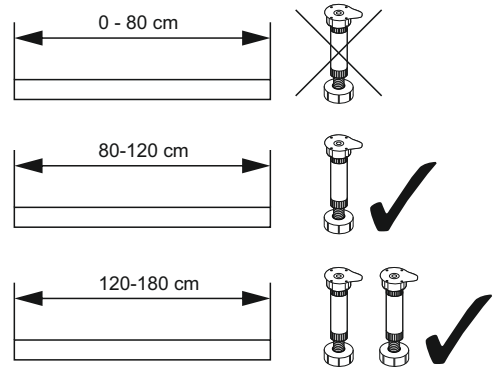

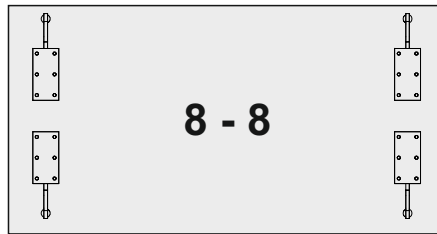

Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)

