

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise








89900.330

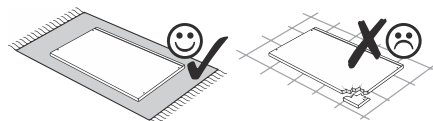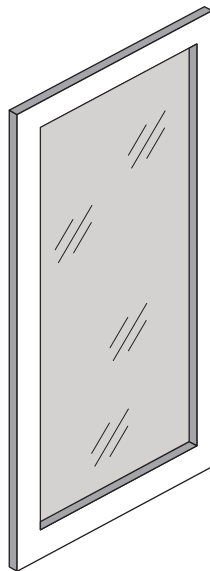

Montageanleitung Glastür

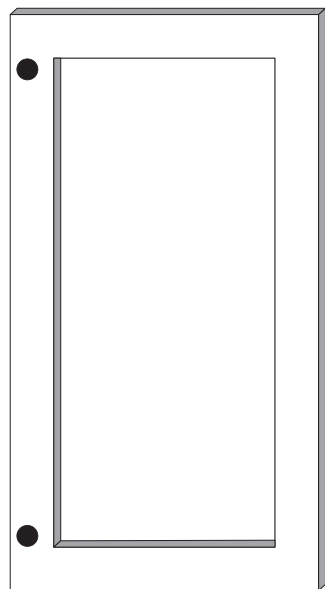



2 1 x


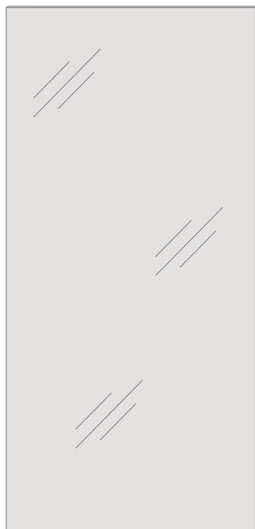


3 1 x

1

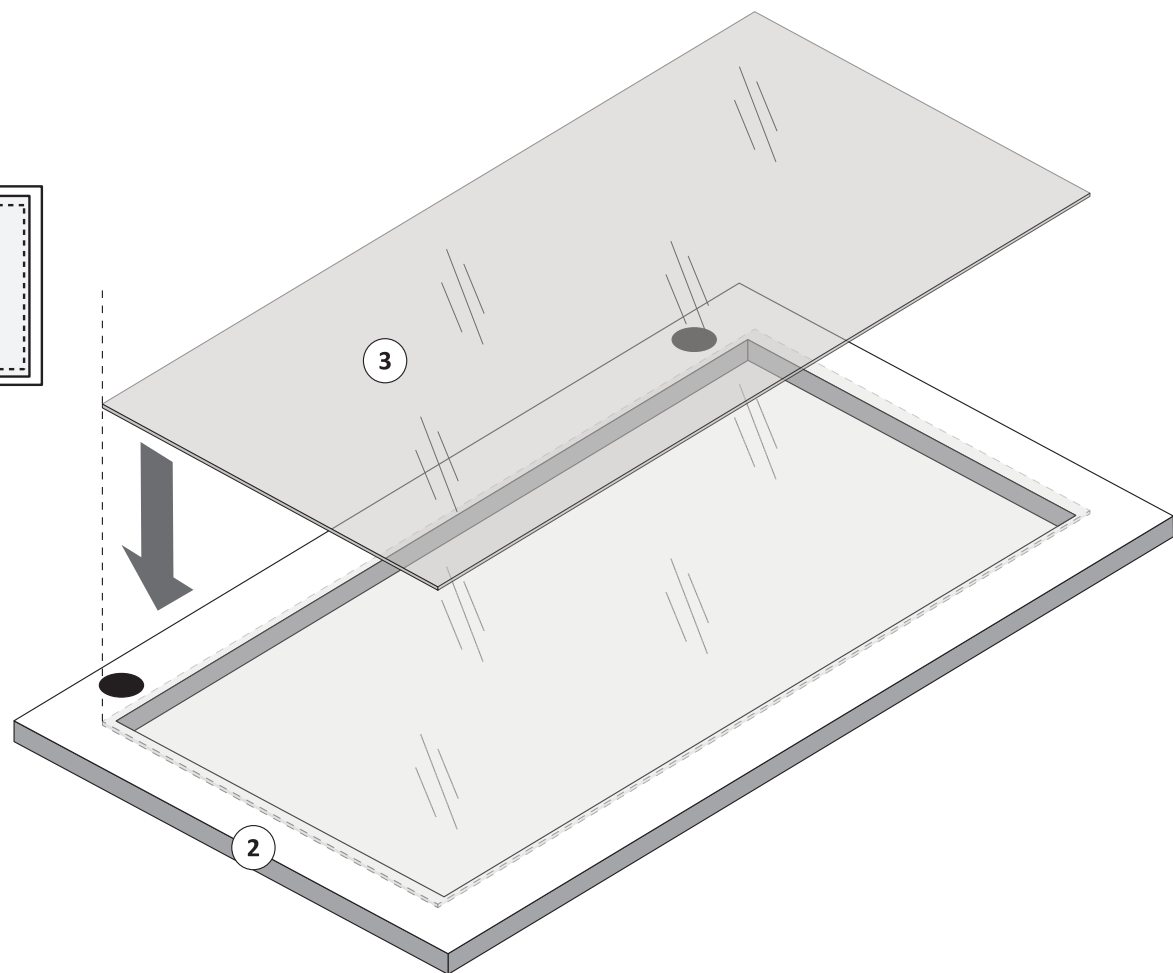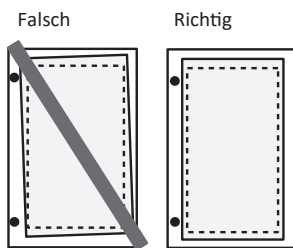


2

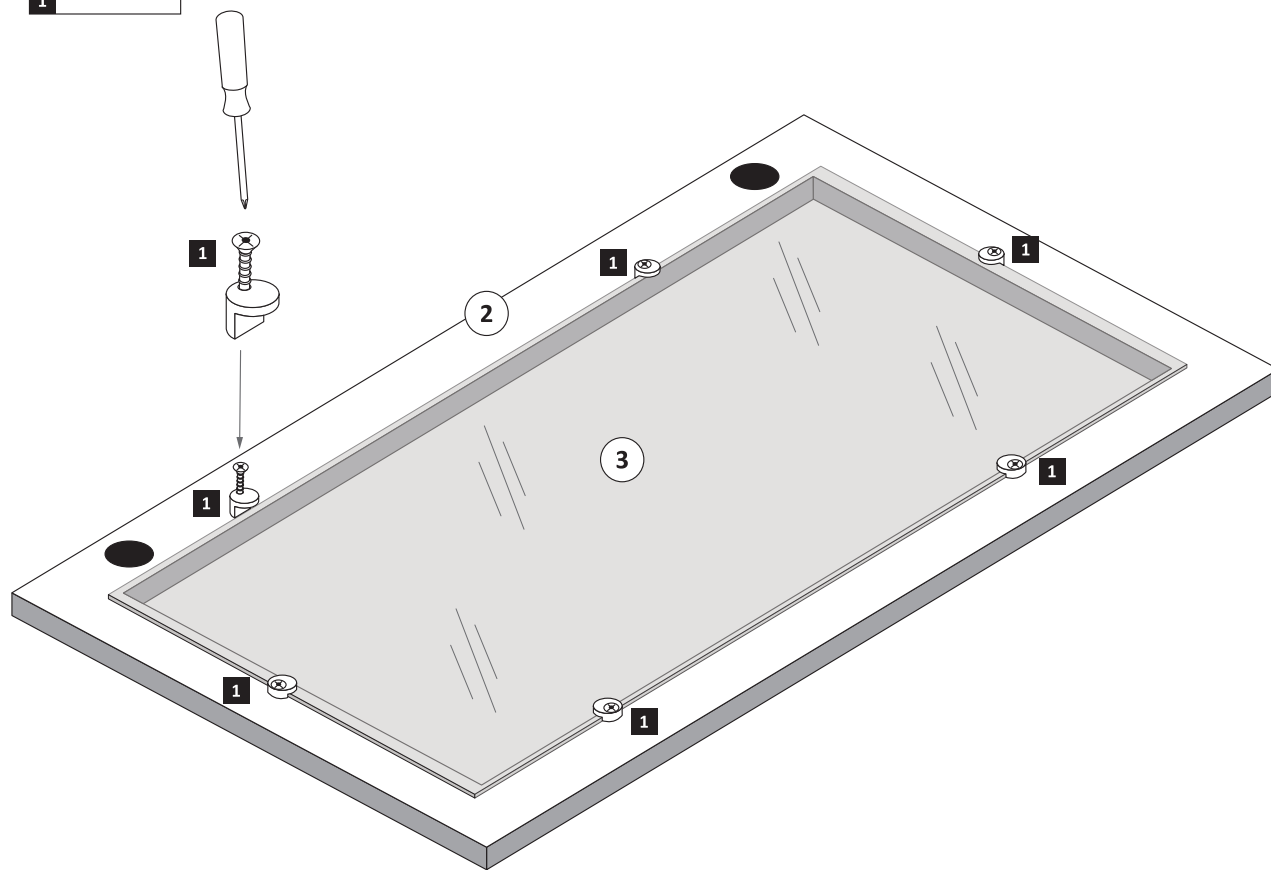



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87053.730	

- | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 1
8 x 2827 | 2
8 x | 3
3 x 1611 | 4
3 x 1503 | 5
3 x 703.03.G | 6
3 x |
| 7
3,5 x 15
12 x 2804 | 8
8 x 30
12 x 2861 | 9
8 x 30
2 x 2842 | 10
5,8 x 55
2 x 2840 | 11
1 x 2881 | 12
1 x 2880 |
| 13
2 x | 14
4 x 2829 | 15
10mm
4 x 2885 | 16
8mm
2 x | 22
4 x | |
| 17
4 x 2865 | 18
3,5 x 17
18 x 2832 | 19
4 x 9
5 x 30
2 x 1 x | 20
1 x 2863 | 21
4 x 5353 | 23
4 x |
| 24
4 x 15
16 x 2810 | | | | | |


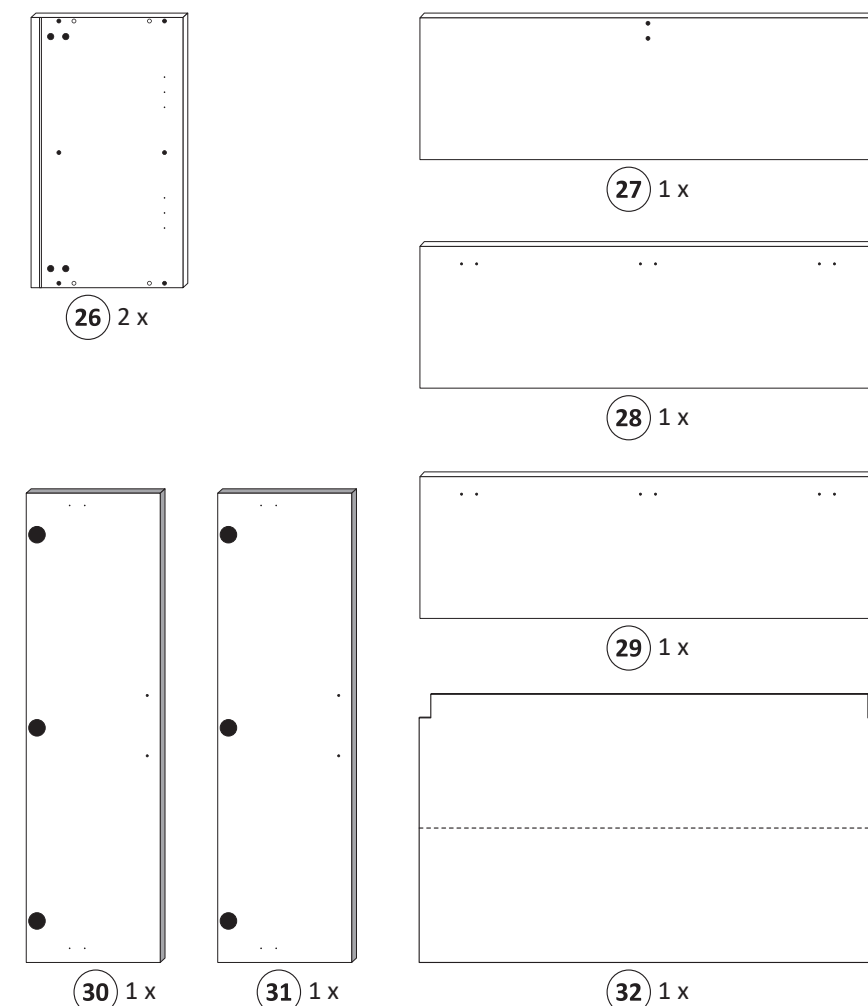


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

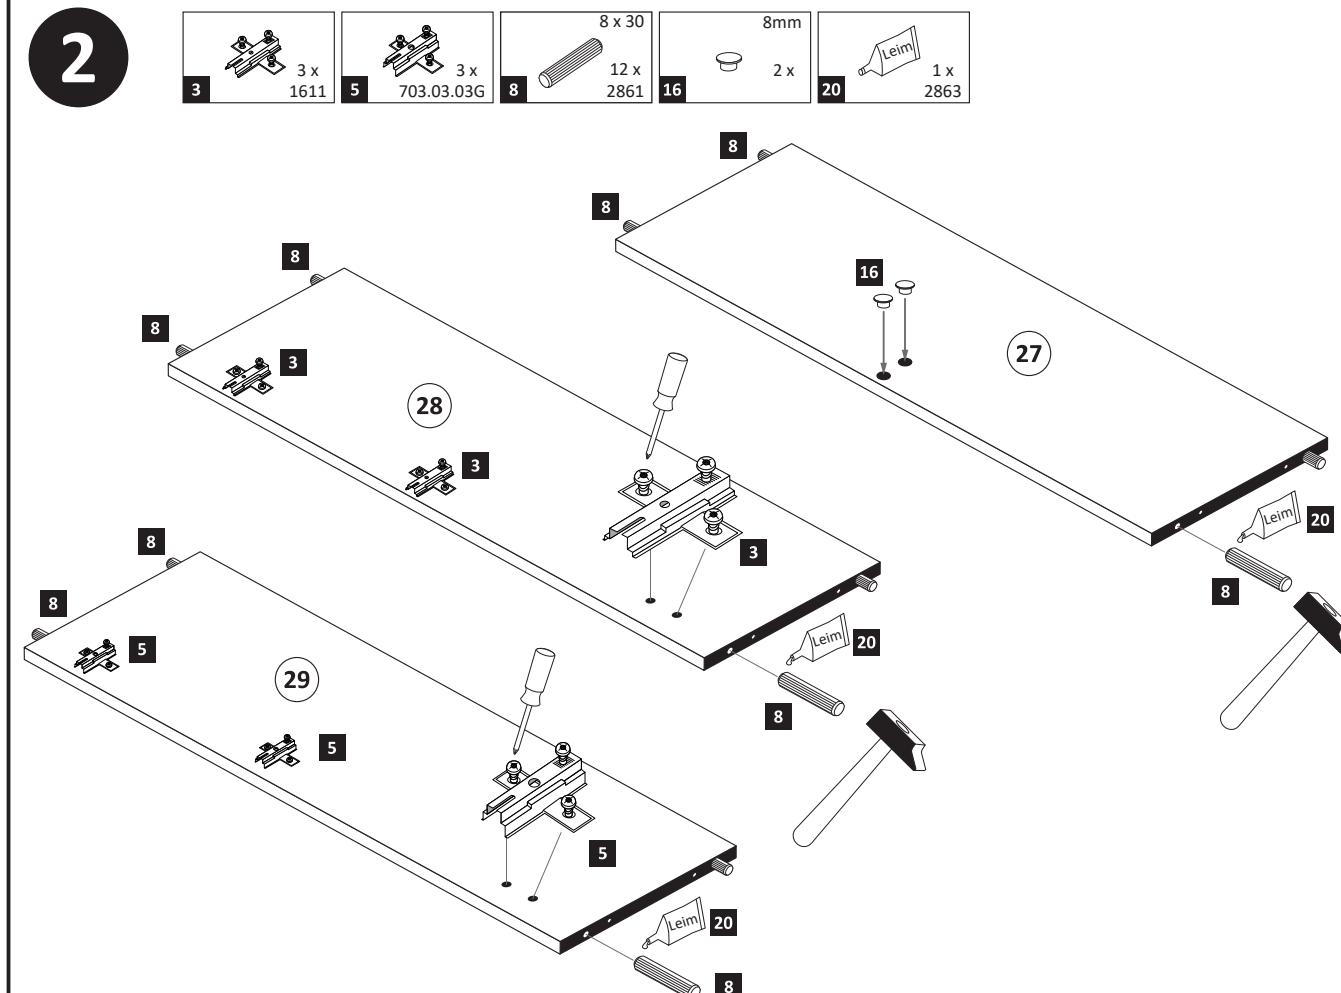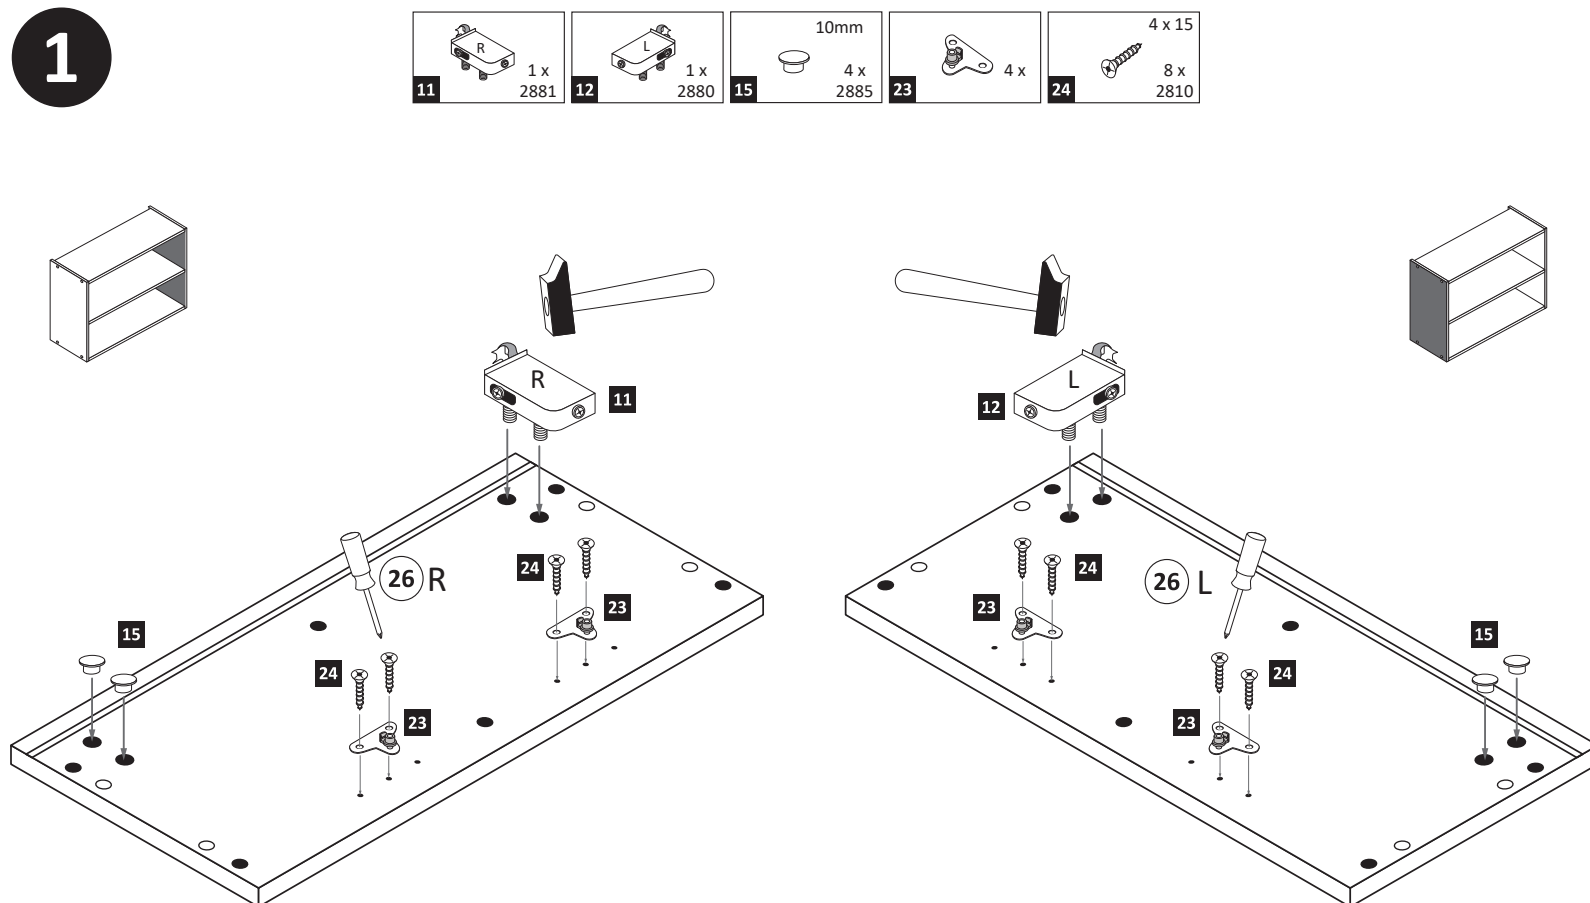


3

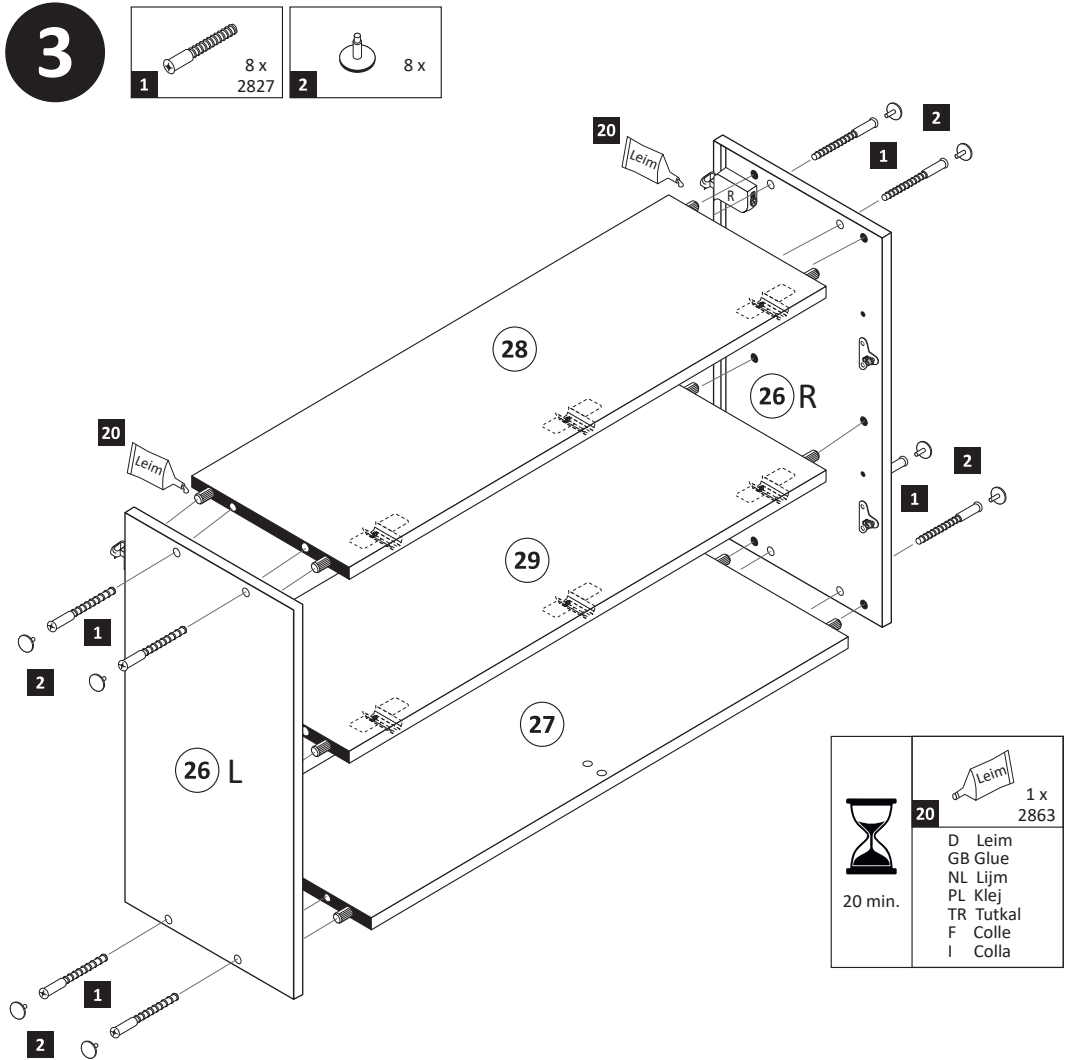


4

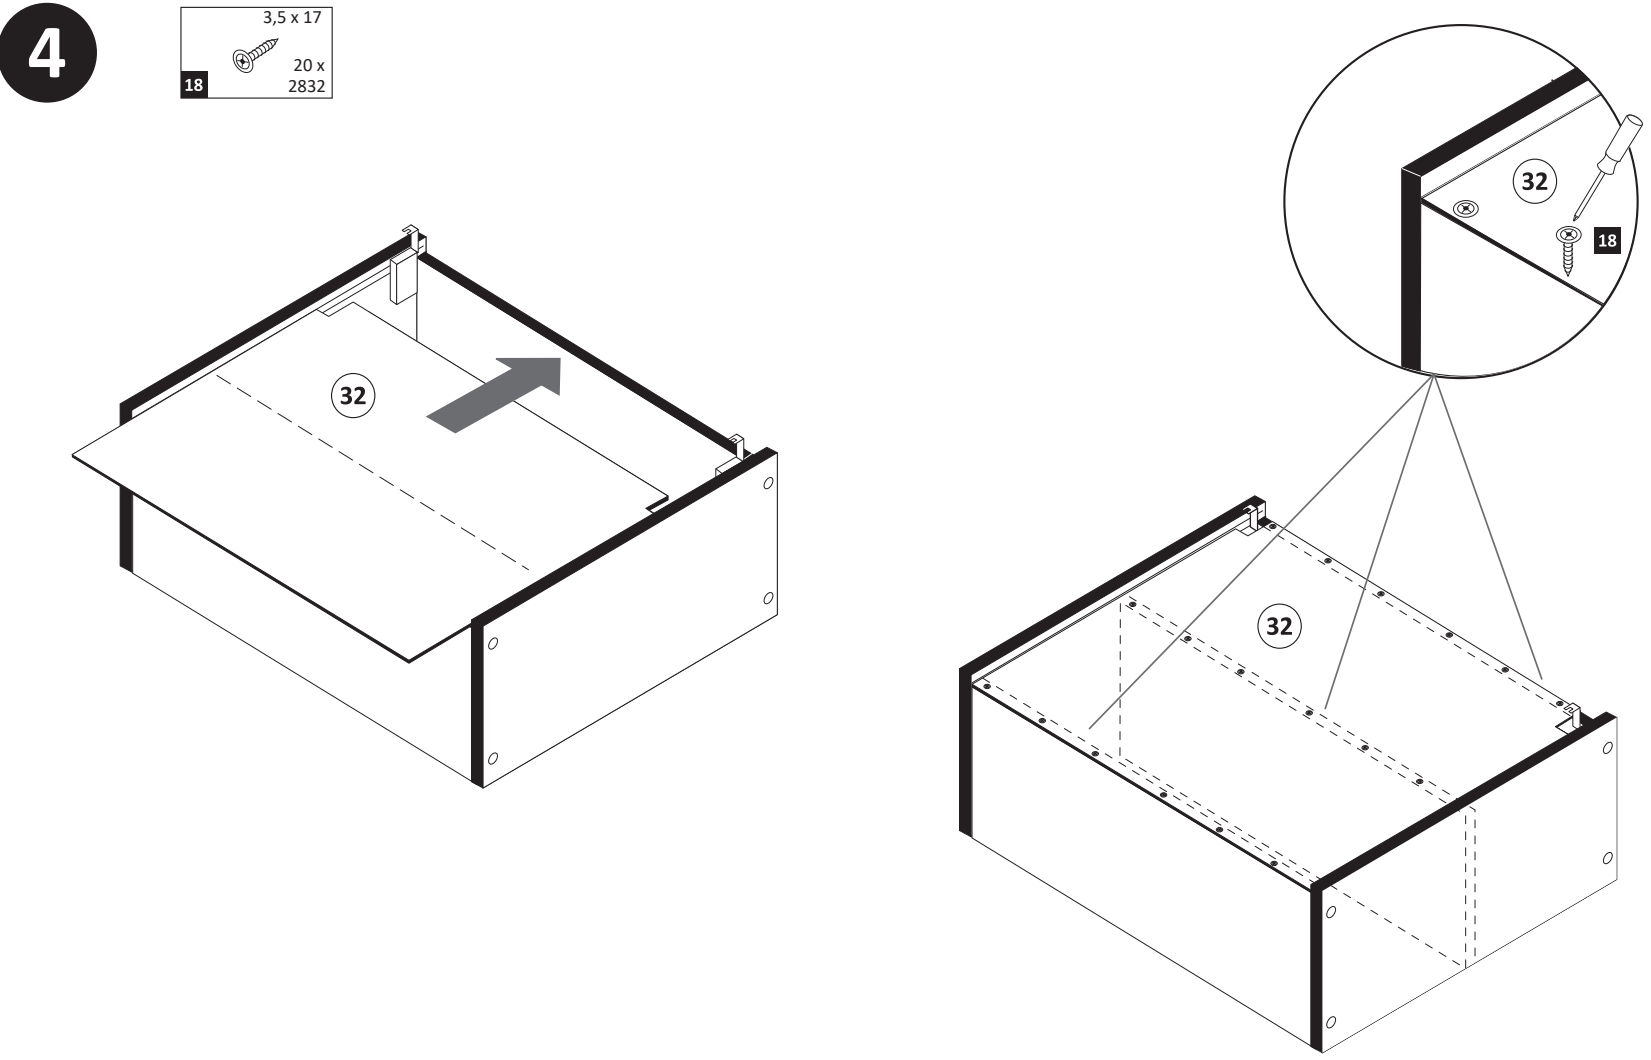


5

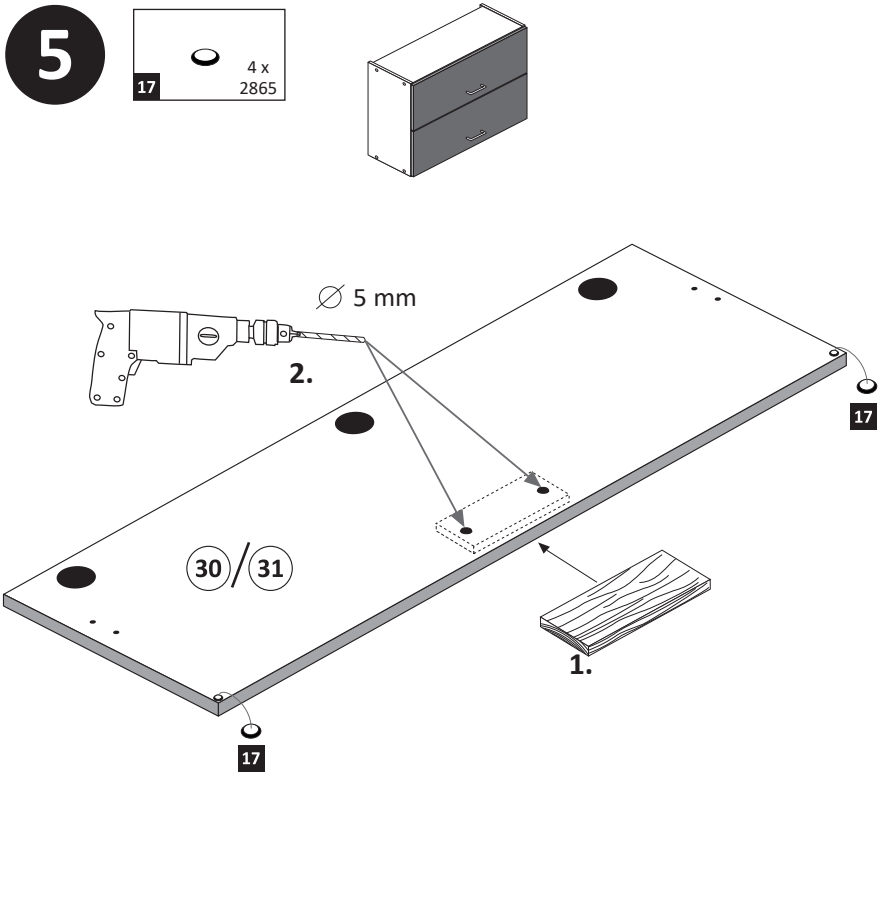


6

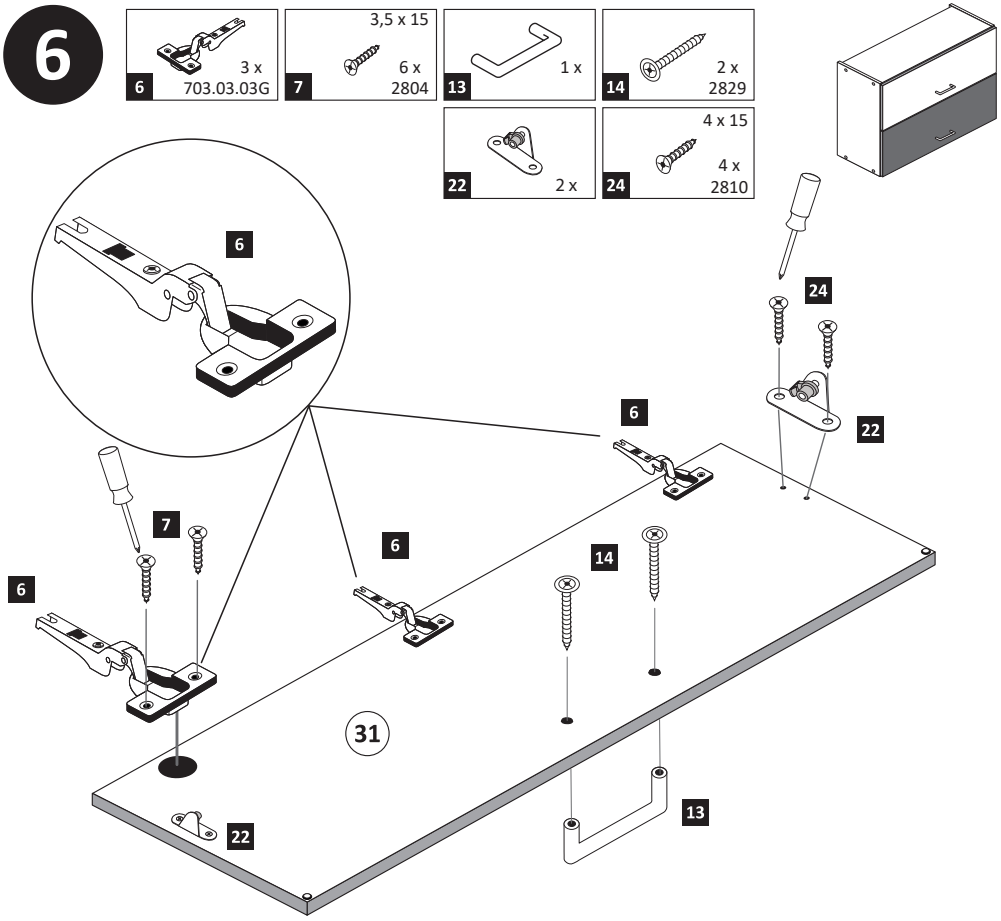


7

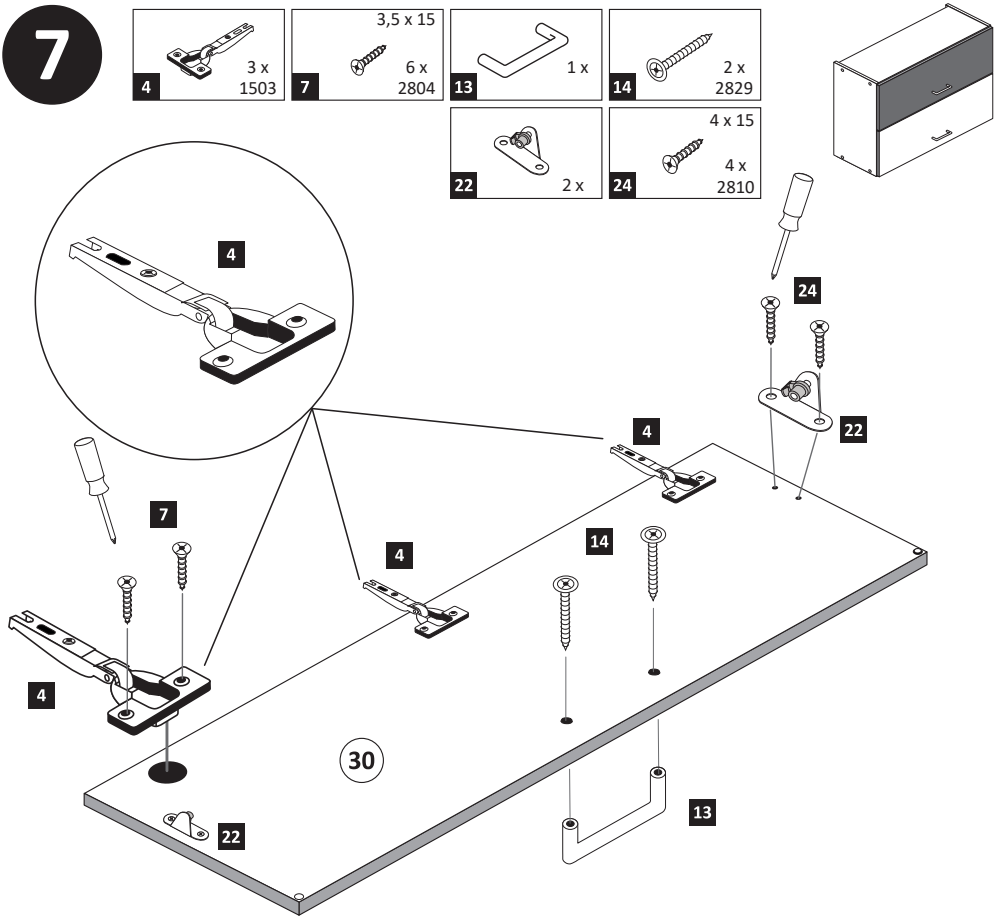

8

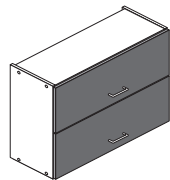




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schränk auf den Kopf stellen.

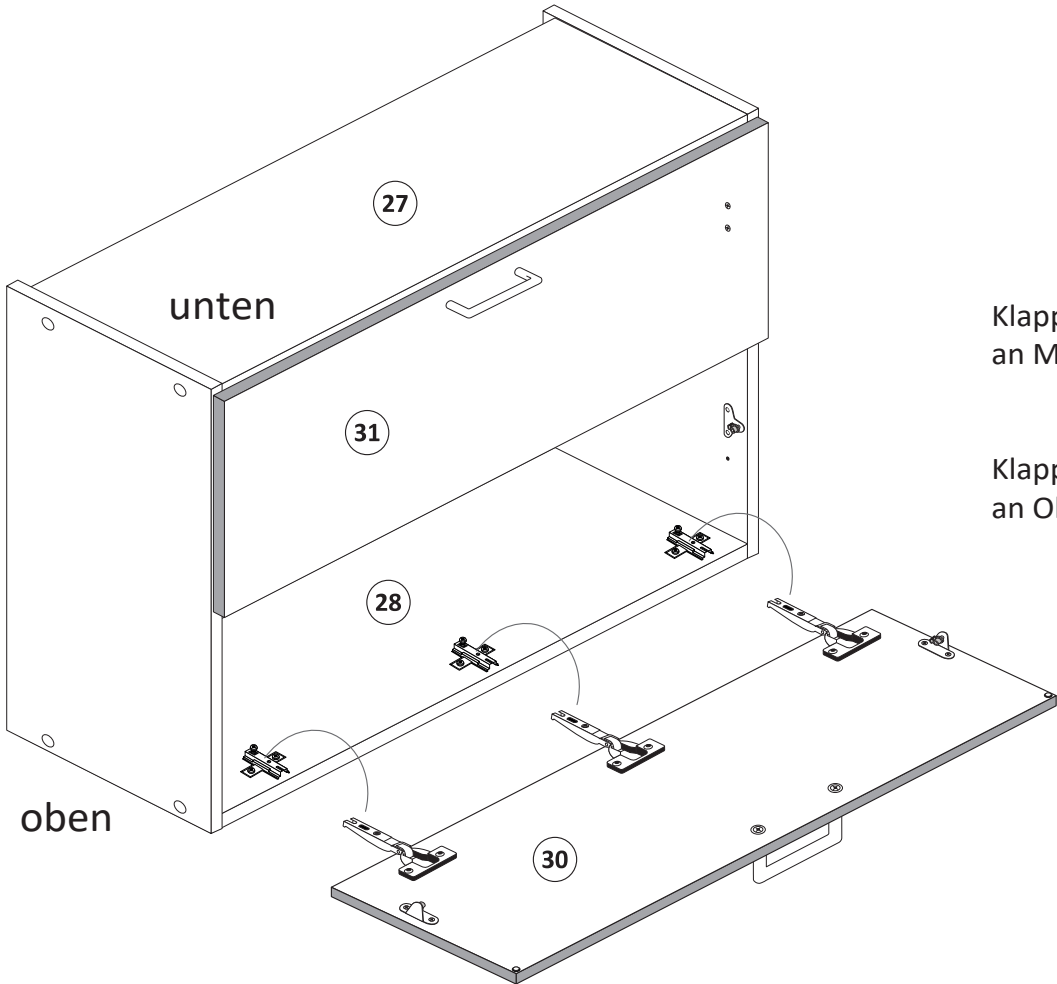

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

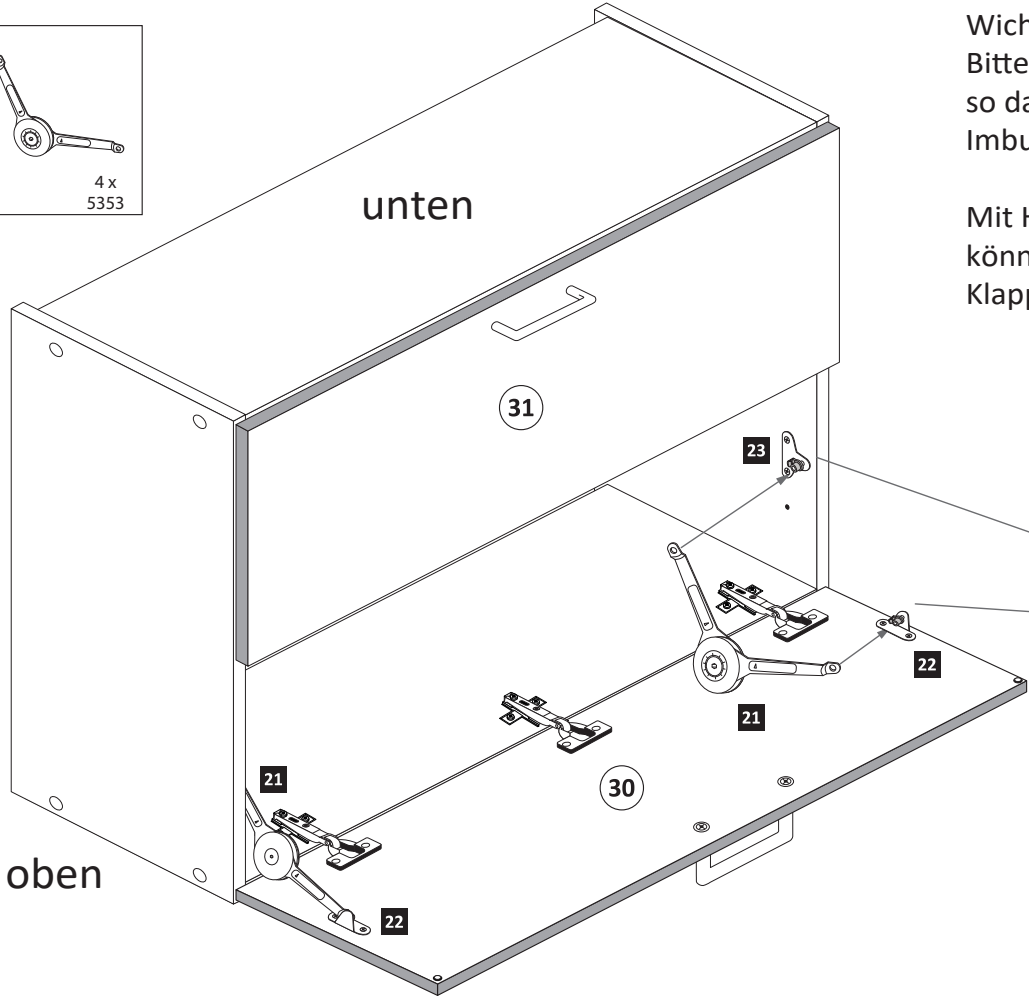
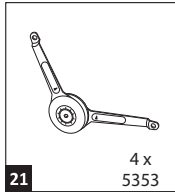
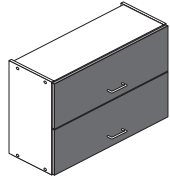


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

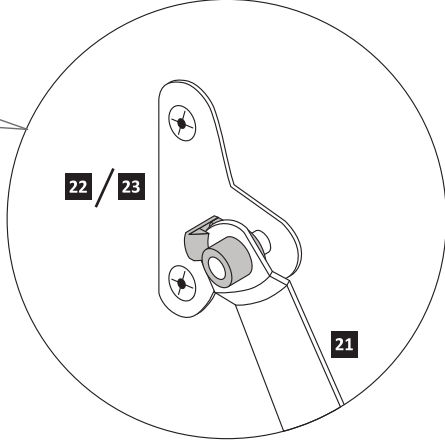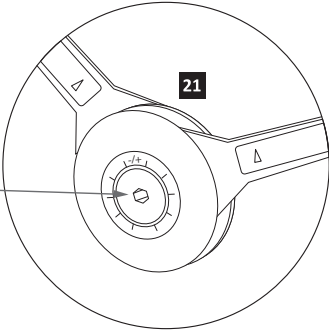

10

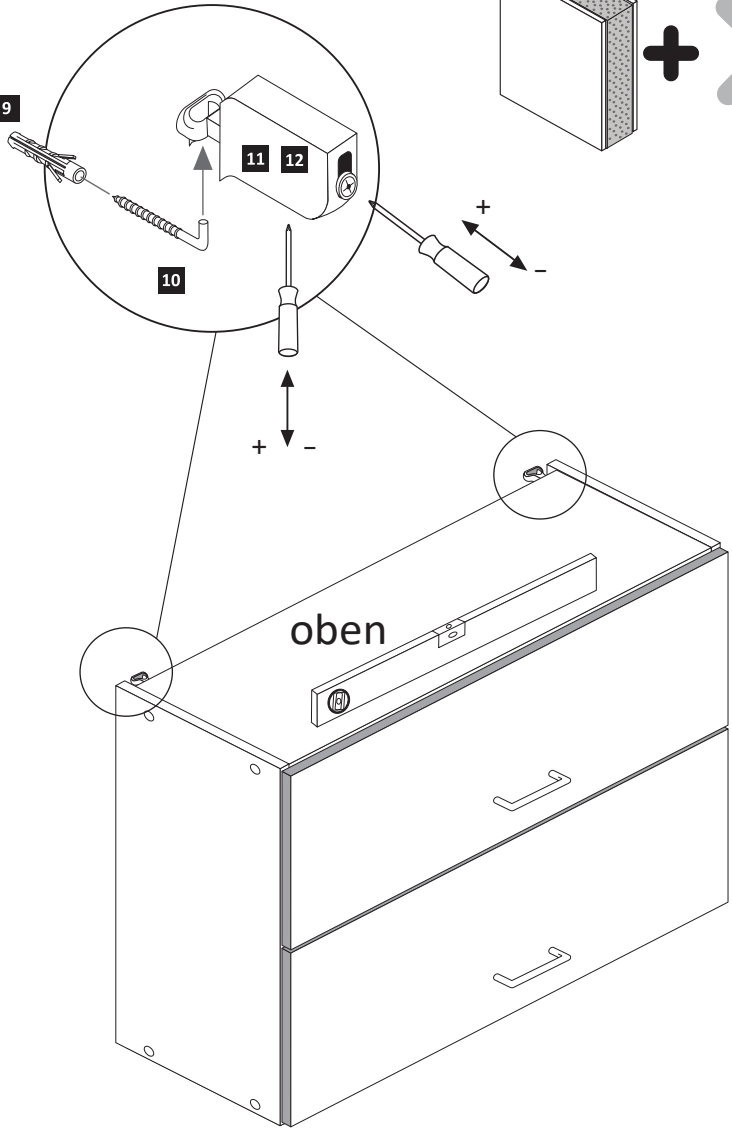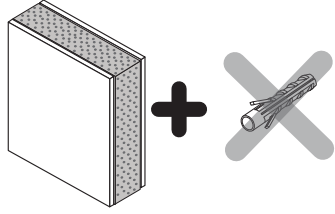



11


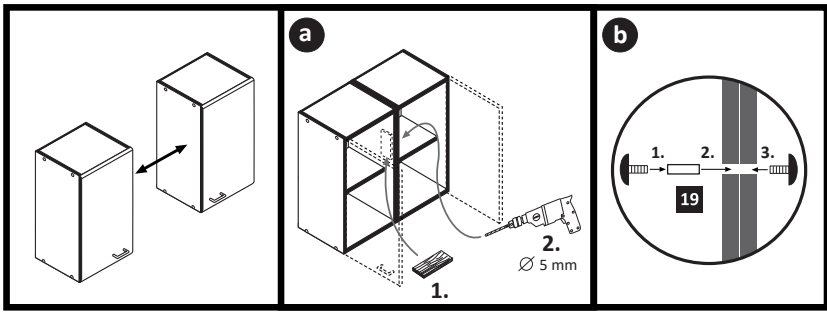




www.till-hilft.de



89930.330





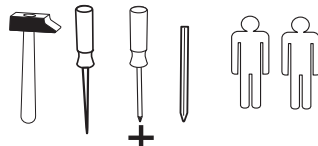



 4 x A 1980	 3,5 x 15 16 x B 2804	 8mm 4 x C 2917
---	--	--








!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

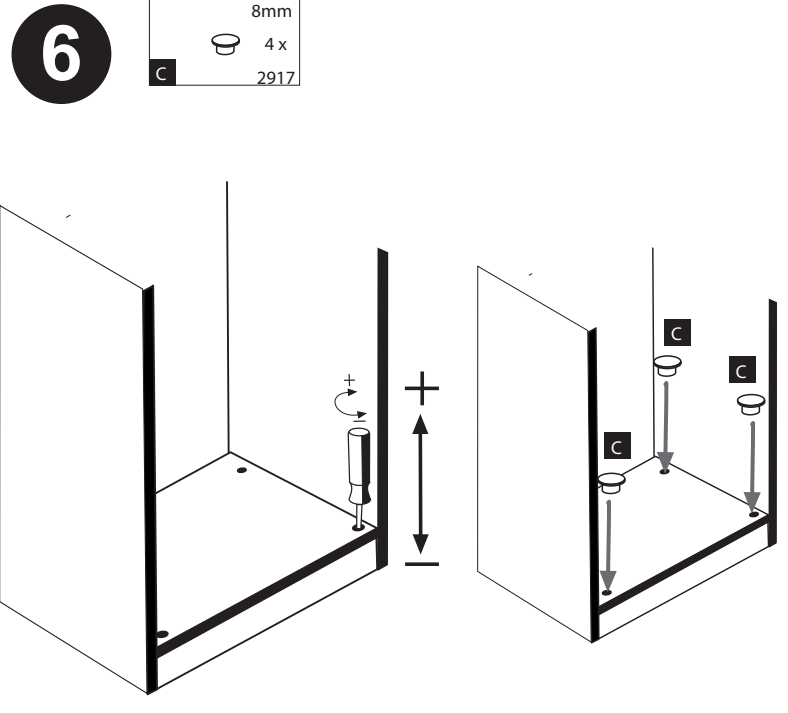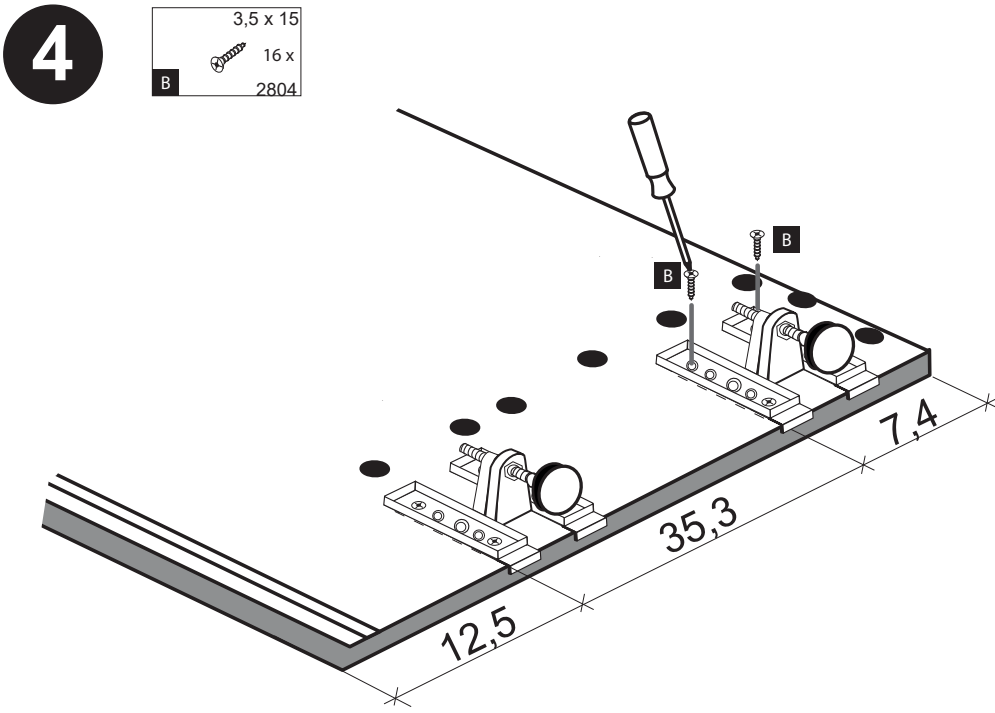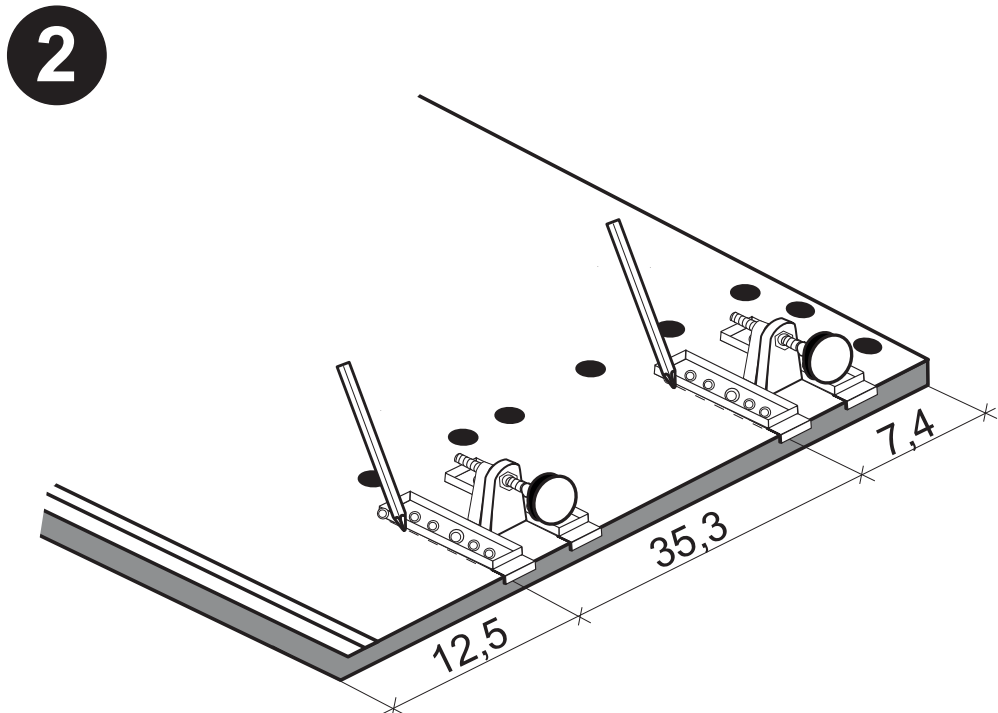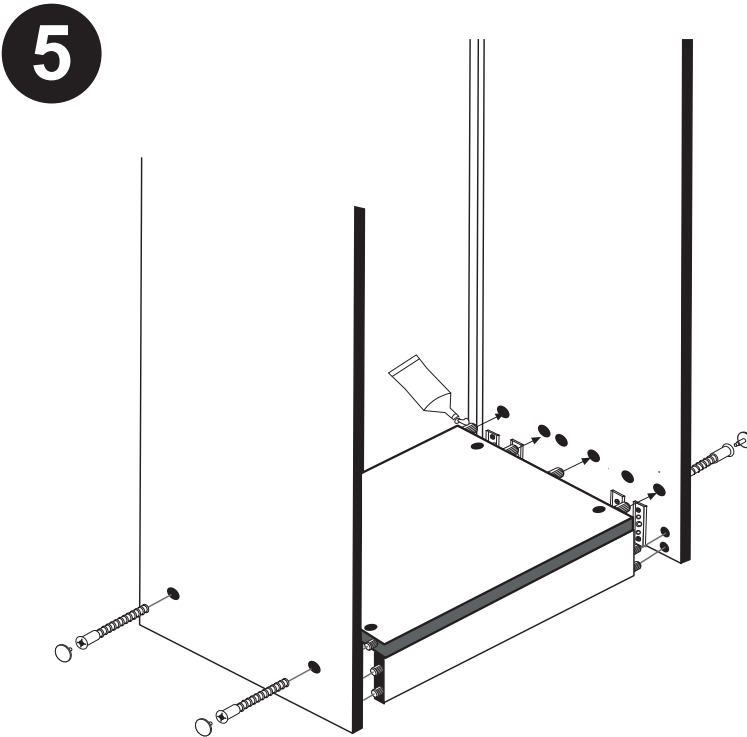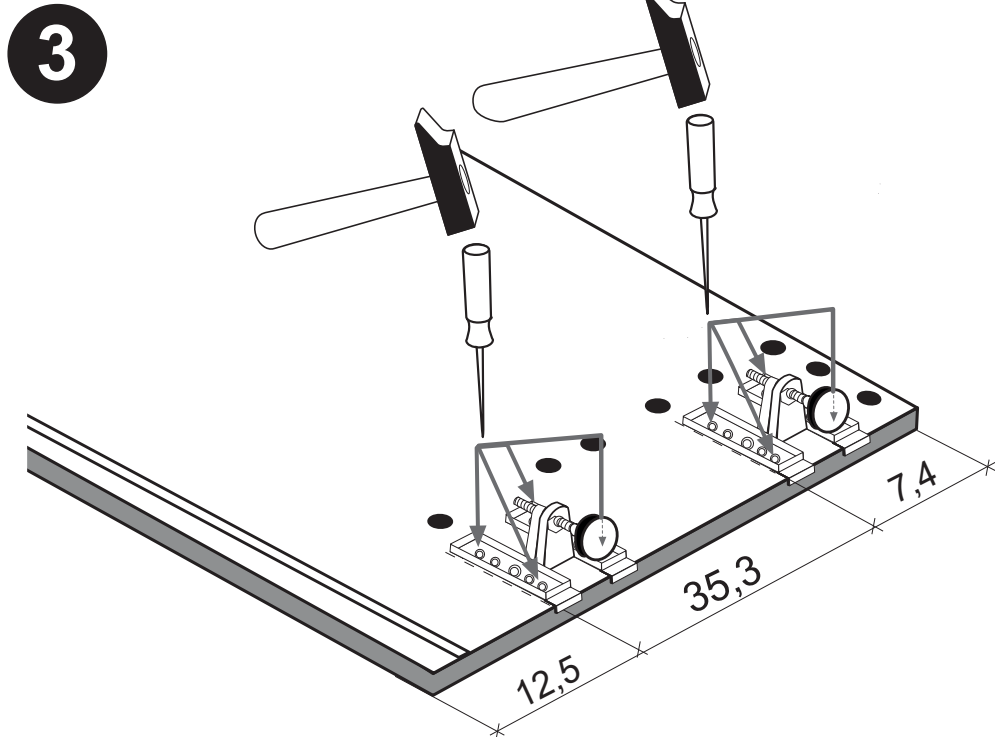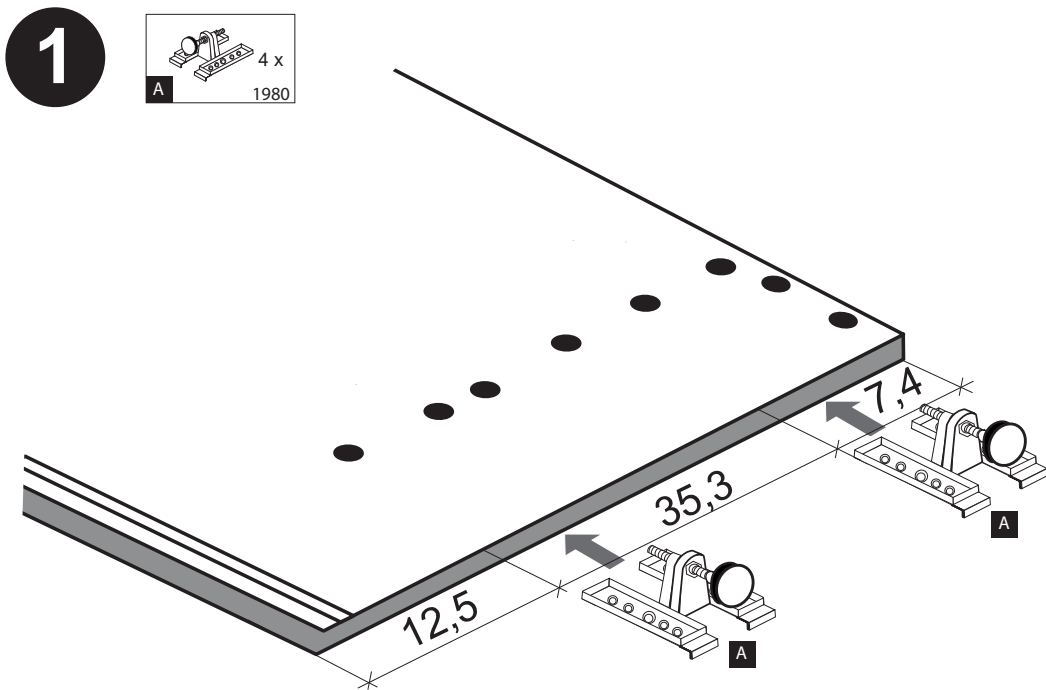




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.316	

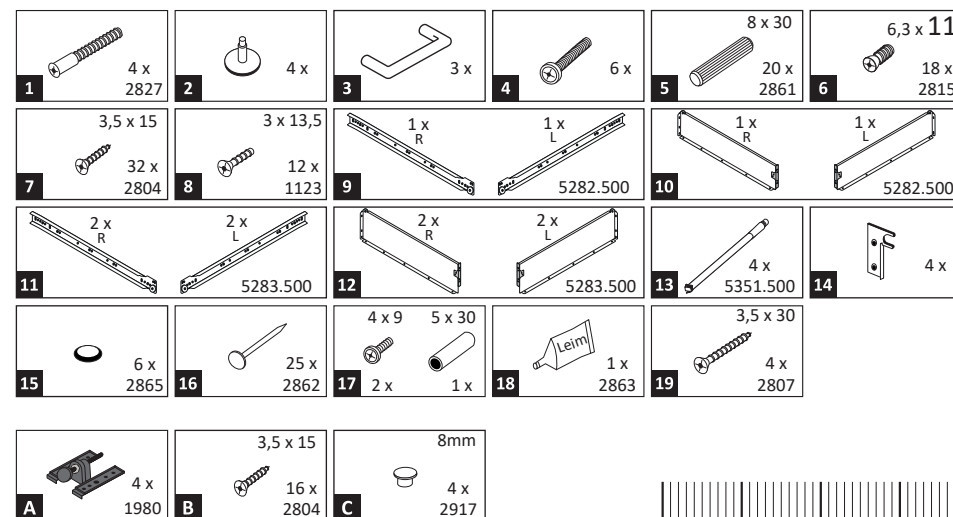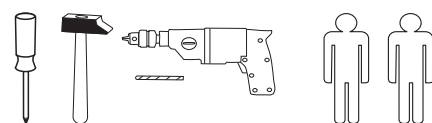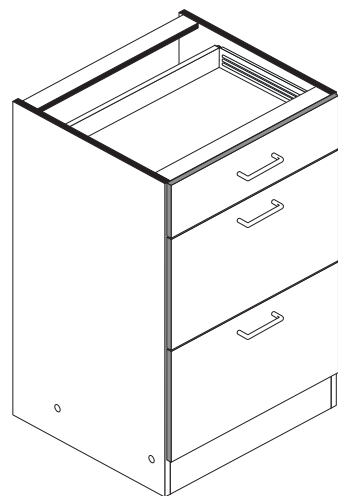



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

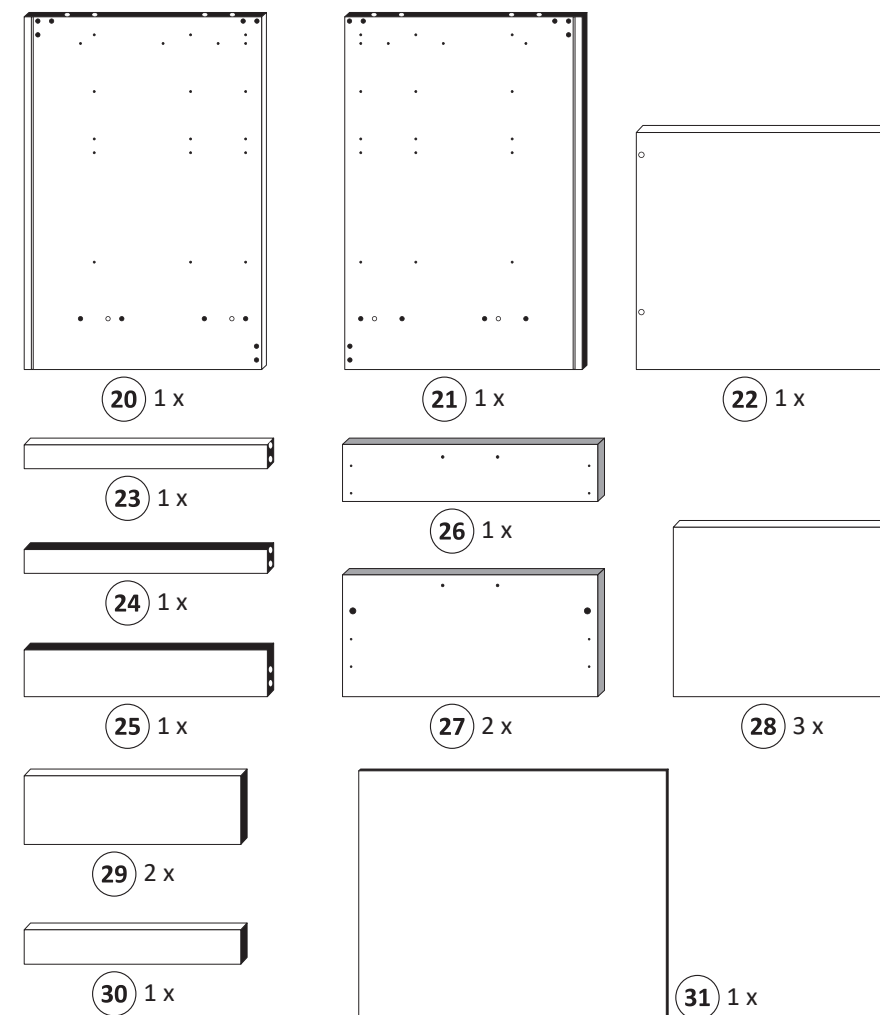

1

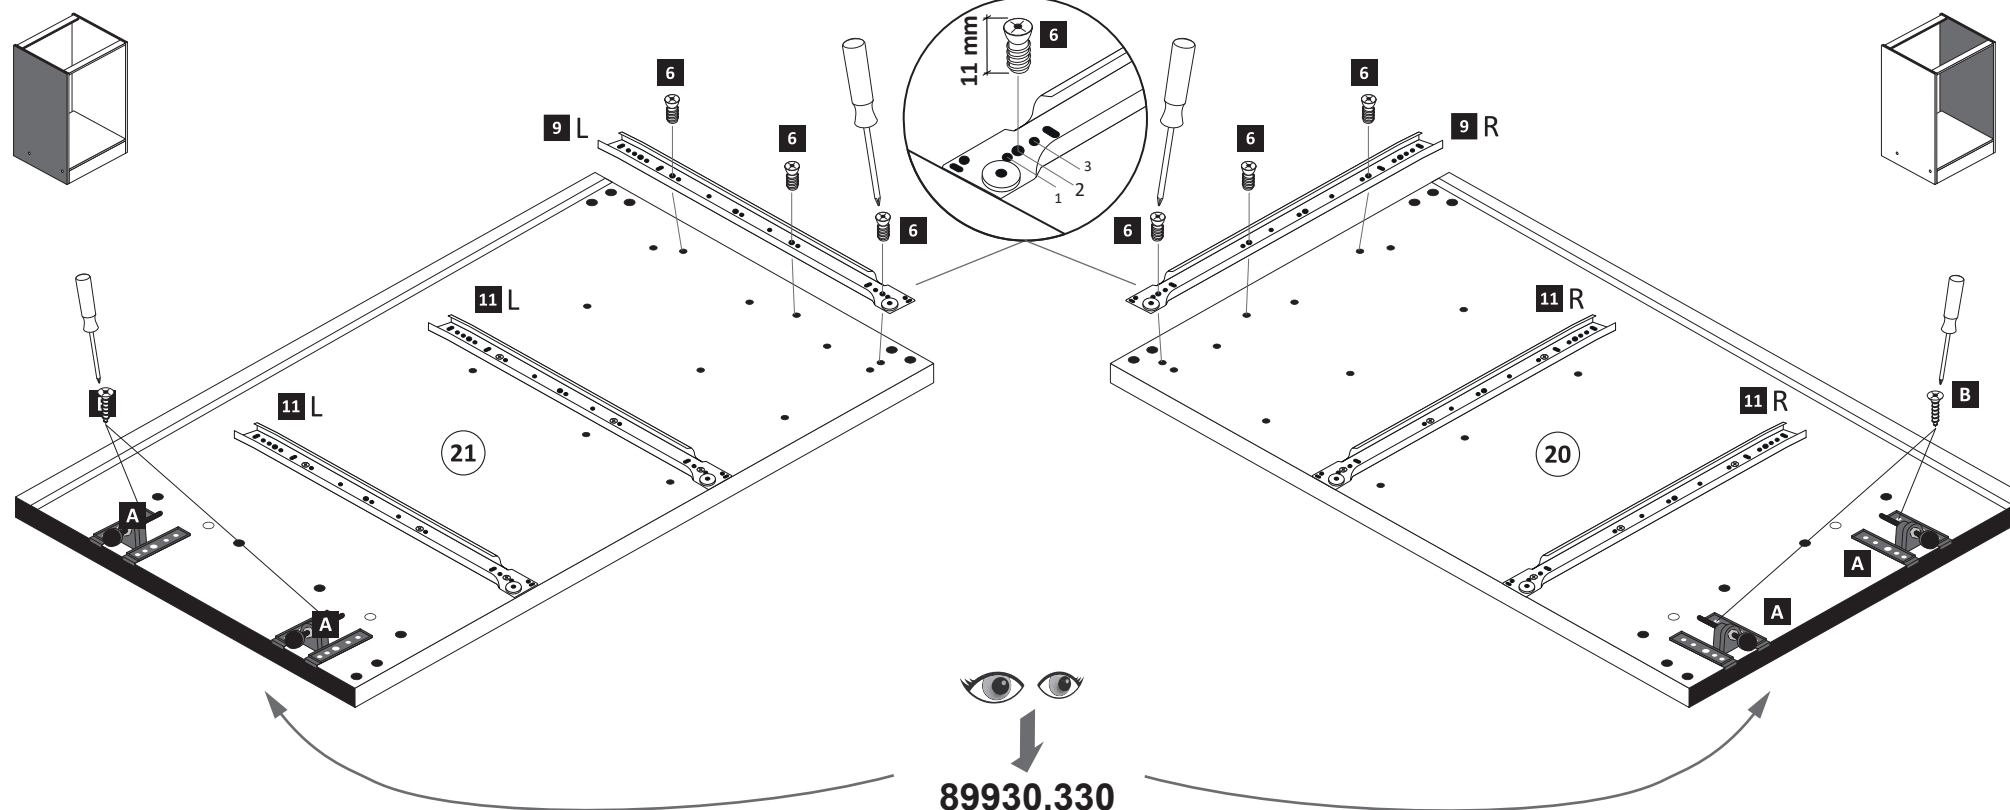

2

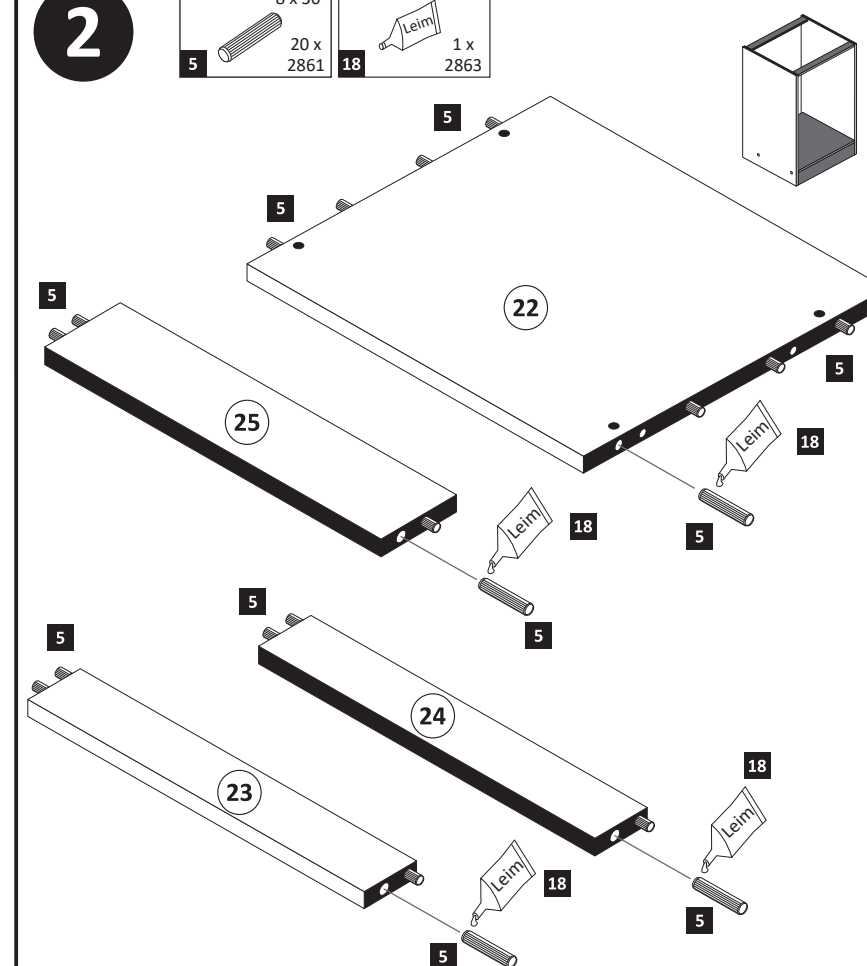

3

1

4 x
2827

2

4 x

18

1 x
2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Ø 5 mm

18

24

23

20

21

22

25

1

2

4

16

25 x
2862

31

16

5

19

3,5 x 30
4 x
2807

1.

2.

3.

Arbeitsplatte

19

Höhen-Einstellung
89930.330

6

17

4 x 9
2 x

5 x 30
1 x

17

2 x

1 x

1.

2.

Ø 5 mm

a

b

7

12

2 x R
2 x L
5283.500

12

12.1

4x

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8

13

4 x
5351.500

13

13.1

4x

1.

2.

3.

9

8

3 x 13,5
8 x
1123

15

4 x
2865

8










15

15.1

12.1




27 2x

2.

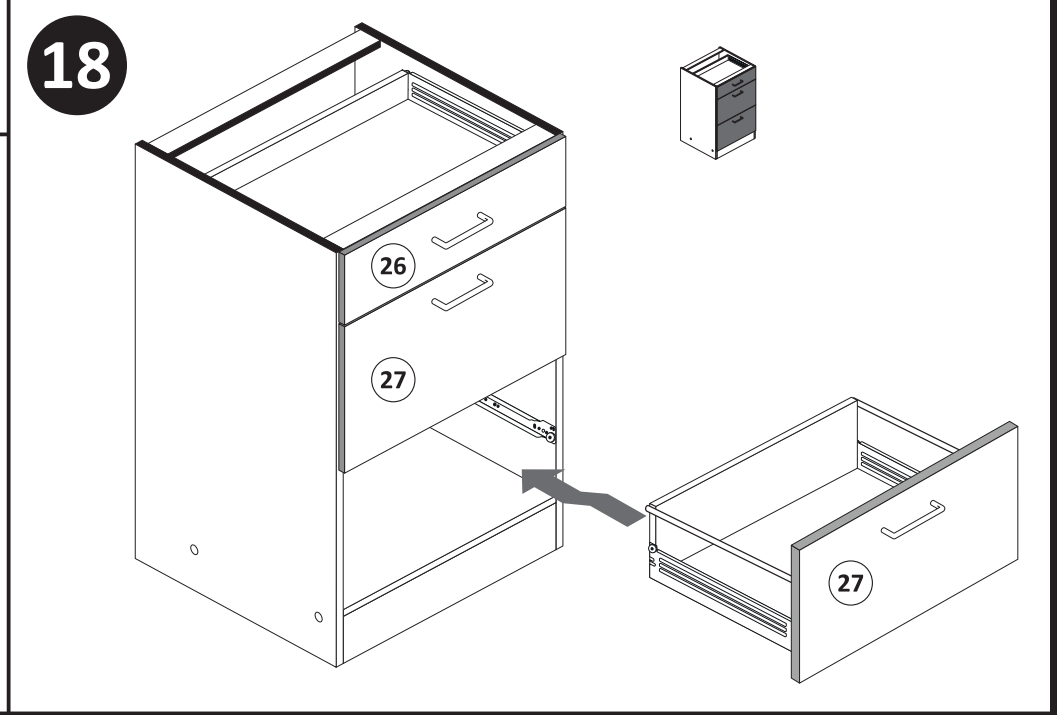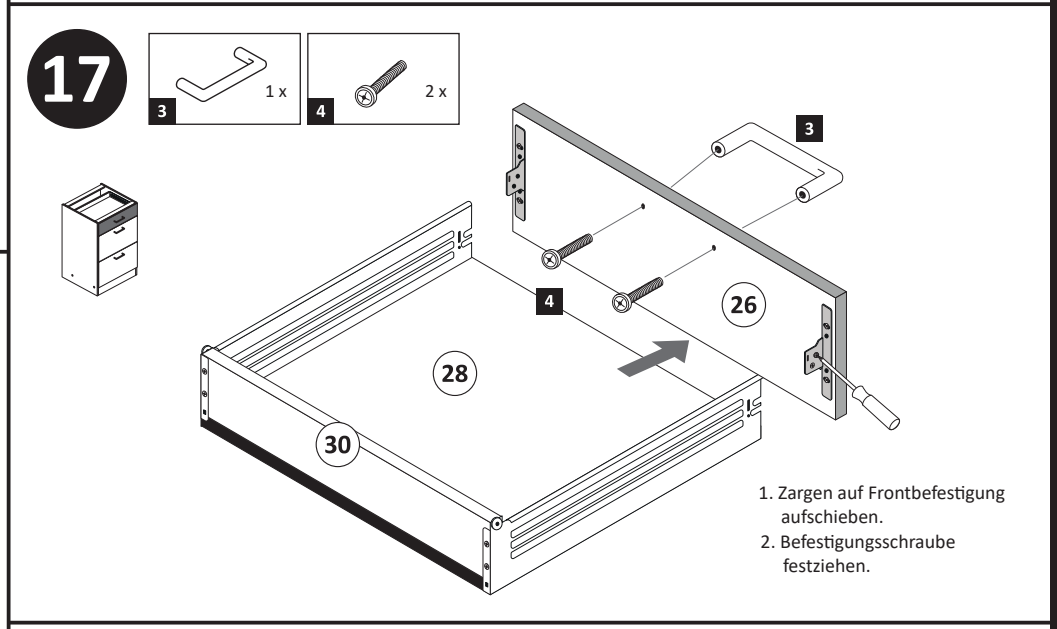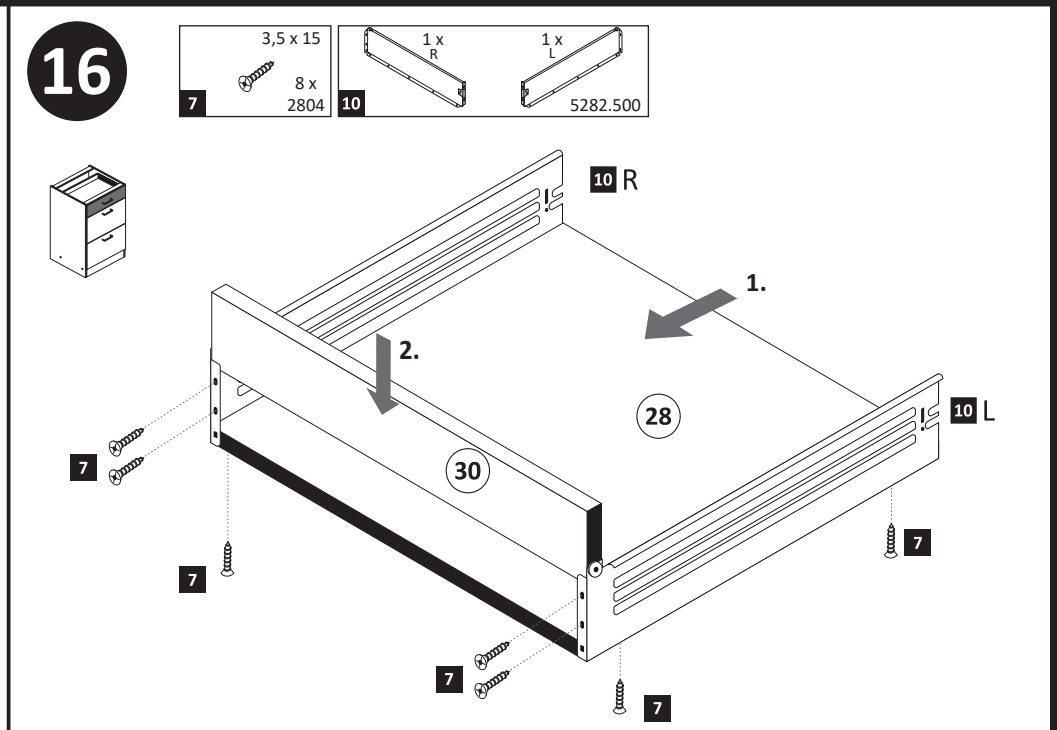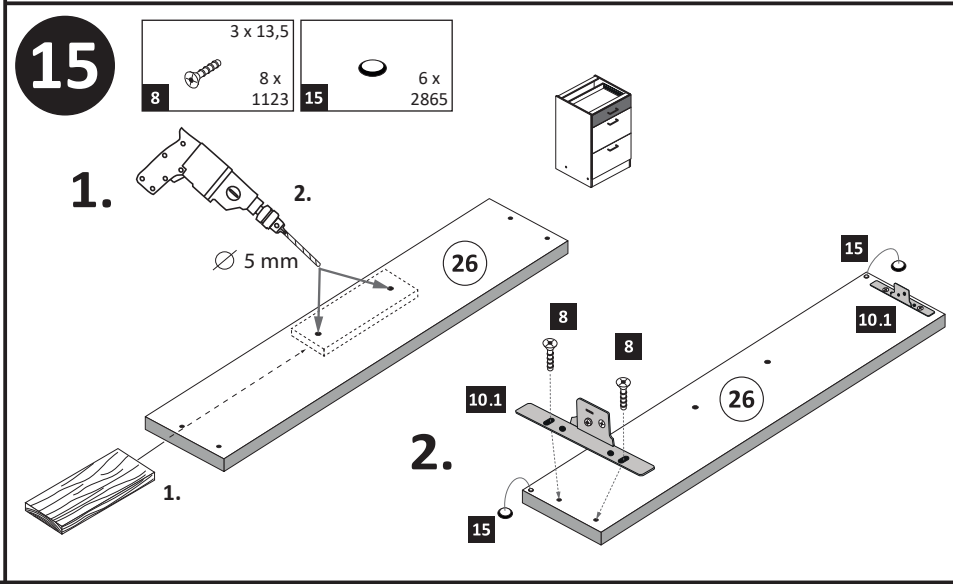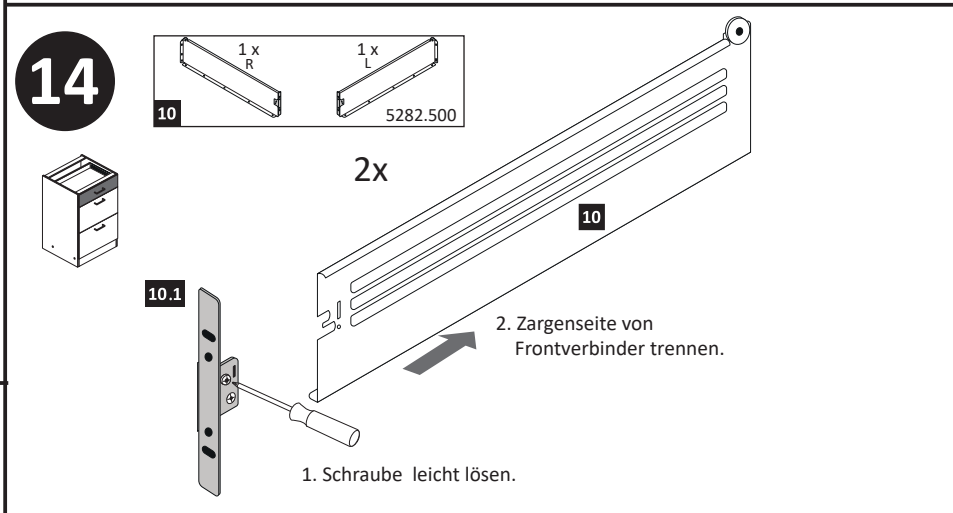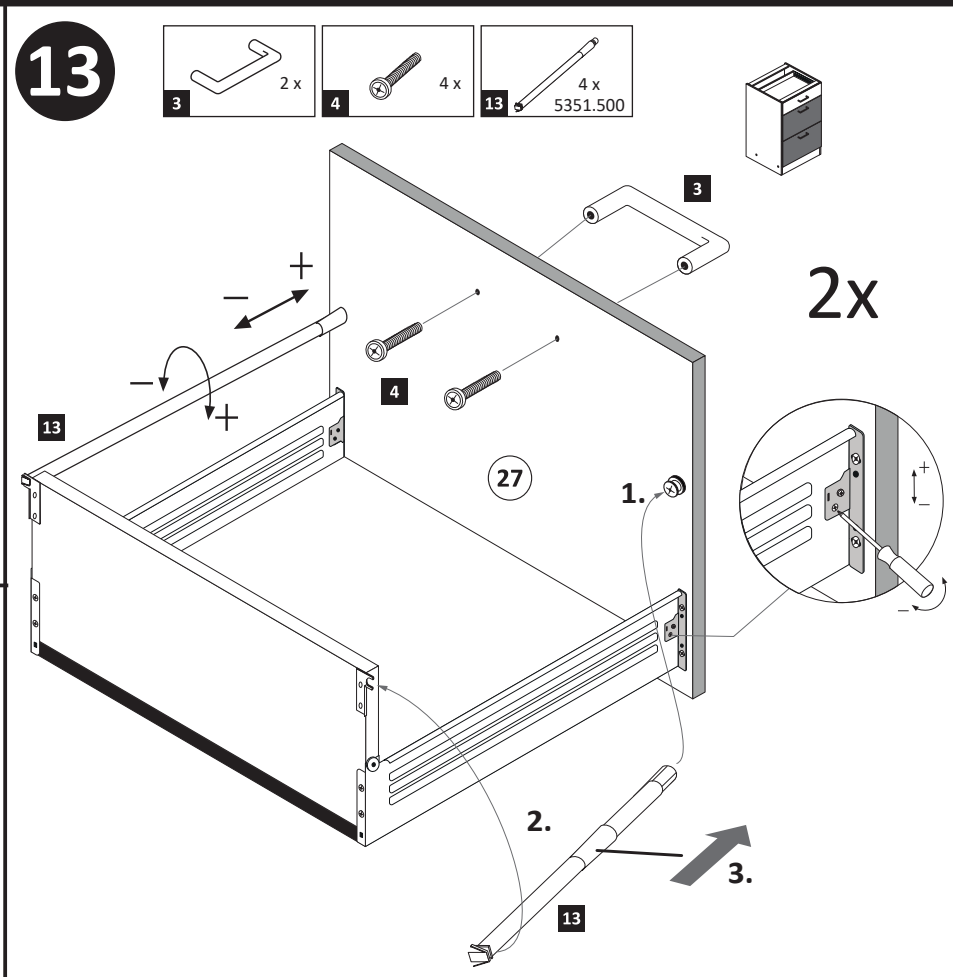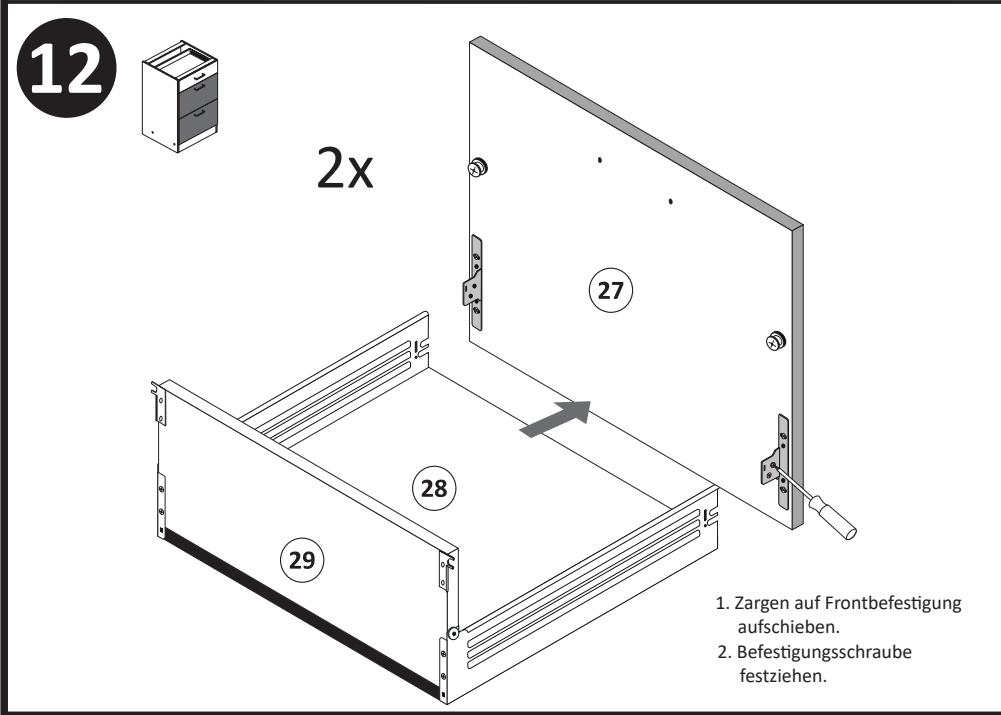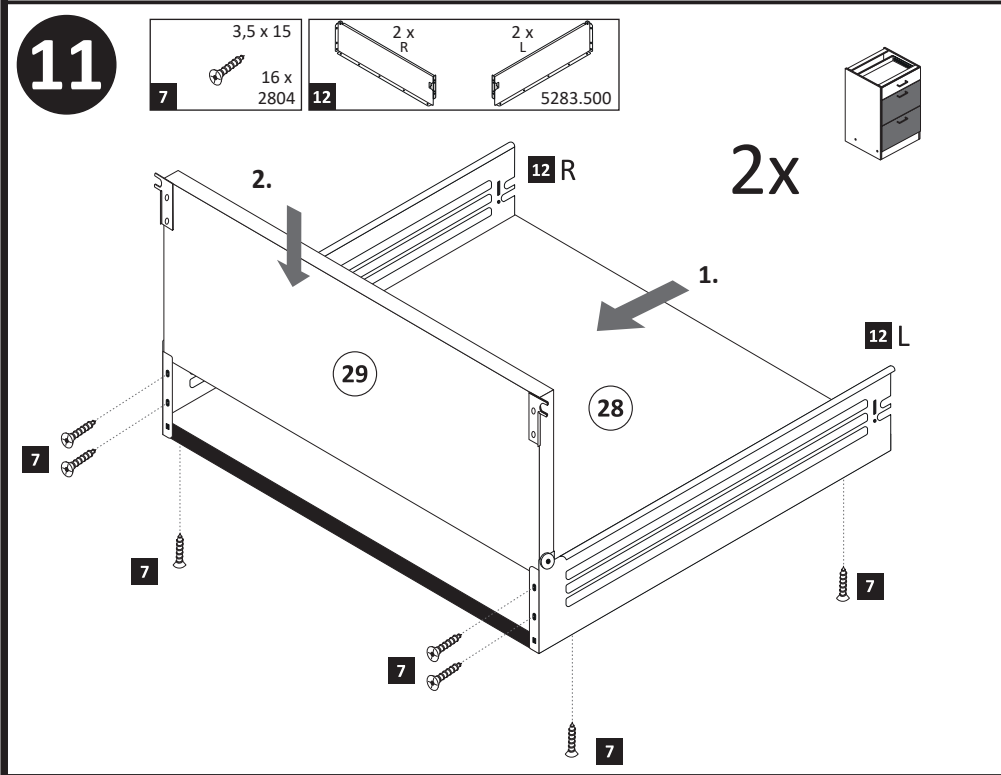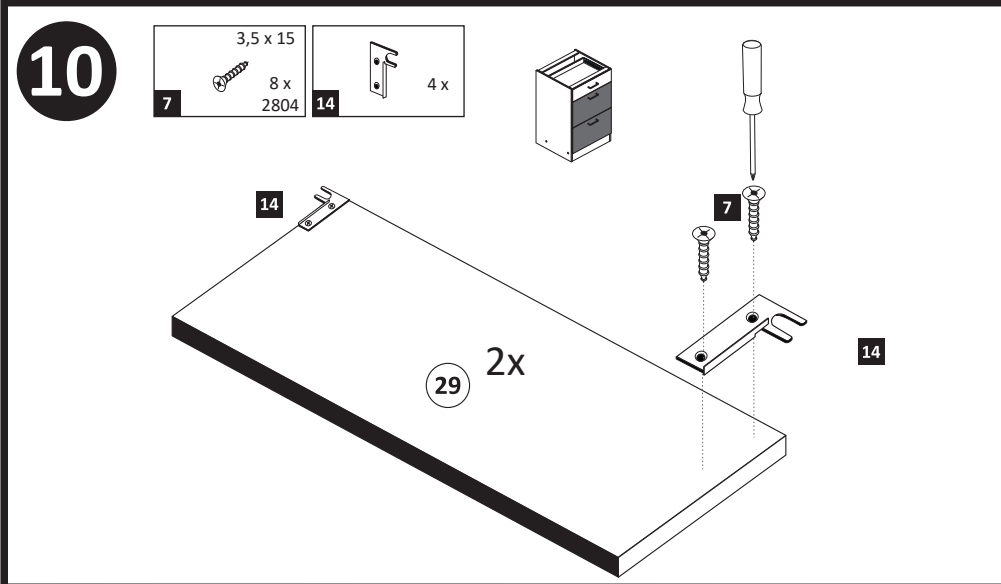



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87017.330	

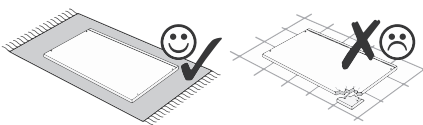
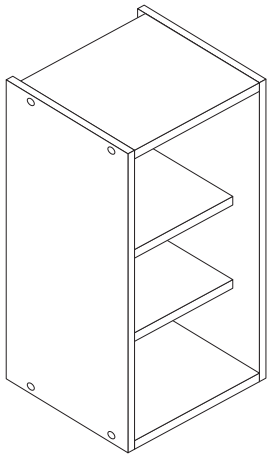


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1 8 x 2827	2 8 x 2827	3 8 x 30 2861	4 5/5 x 16 8 x 2821
5 2 x 2843.1	6 4 x 30 4 x 2812	7 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x	8 1 x 2863
9 5,8 x 55 2 x 2840	10 8 x 30 2 x 2842	11 25 x	12 3,5 x 15 2 x 2804

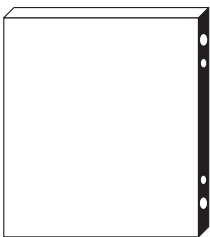


15 2 x

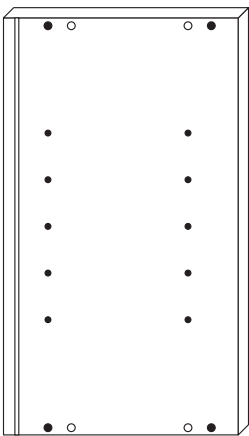

17 2 x





18 1 x

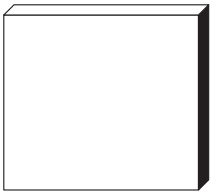

16 2 x



1

4 5/5 x 16 8 x 2821	5 2 x 2843.1	6 4 x 30 4 x 2812
------------------------------	--------------------	----------------------------





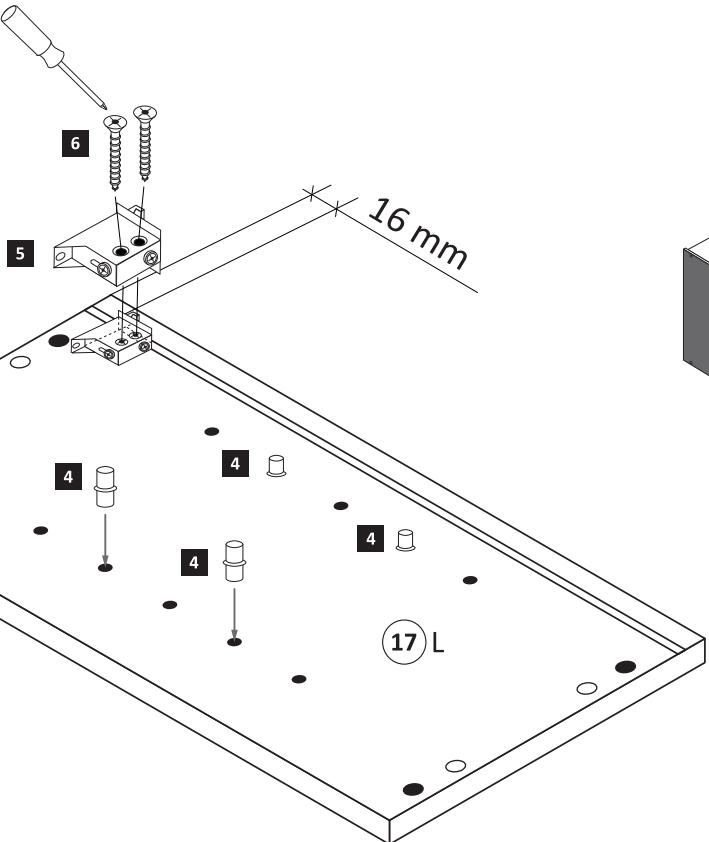
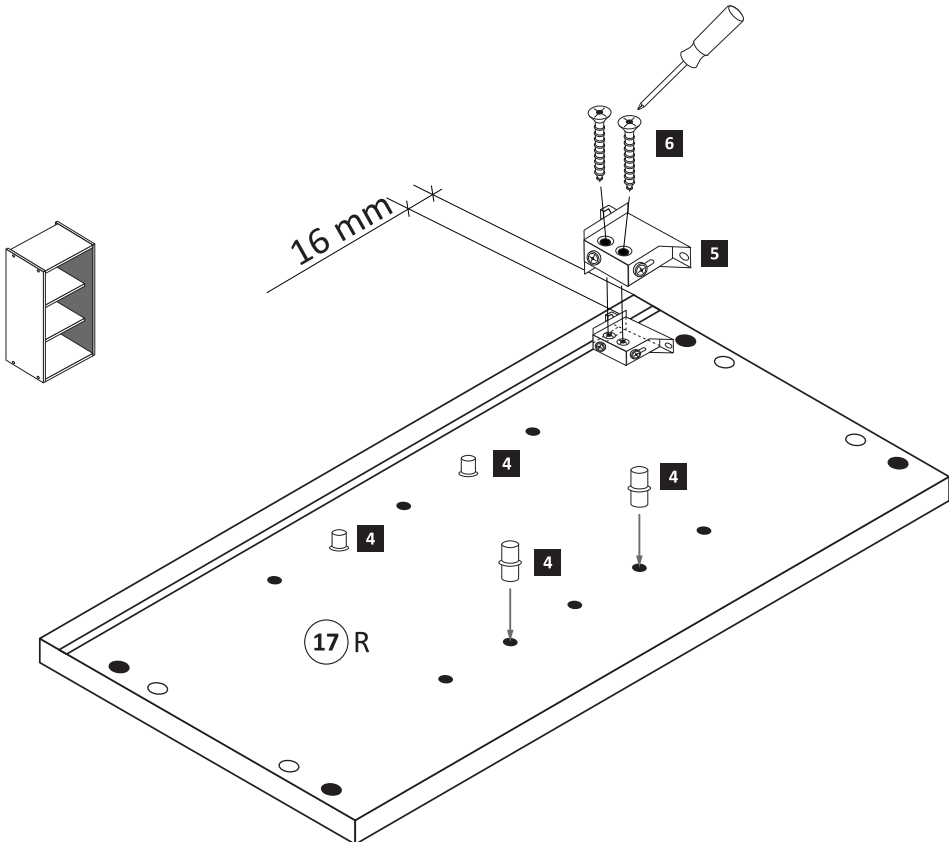


2




3 8 x 30 8 x 2861	8 1 x 2863
----------------------------	------------------

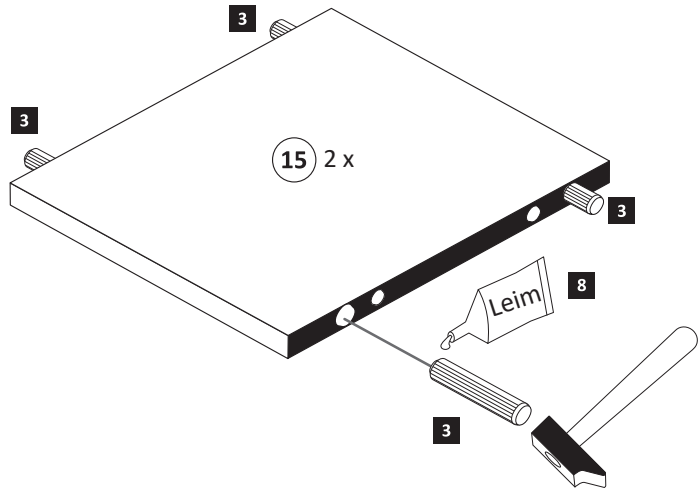


89918.330

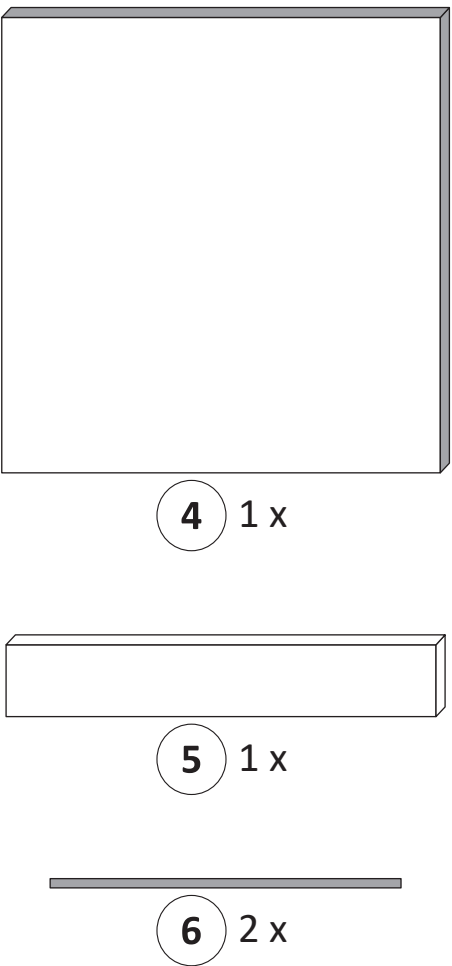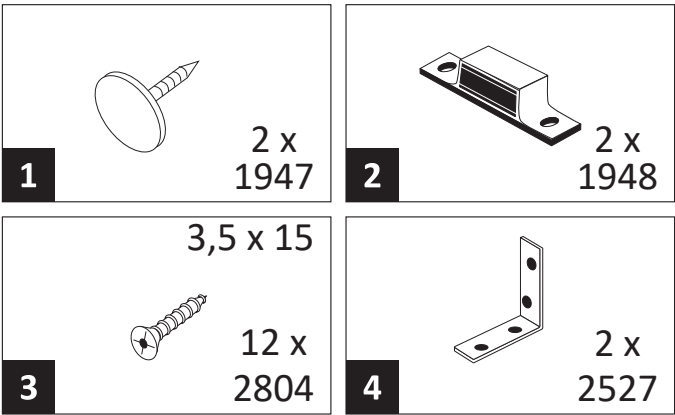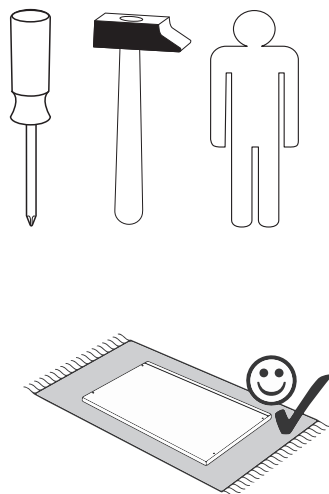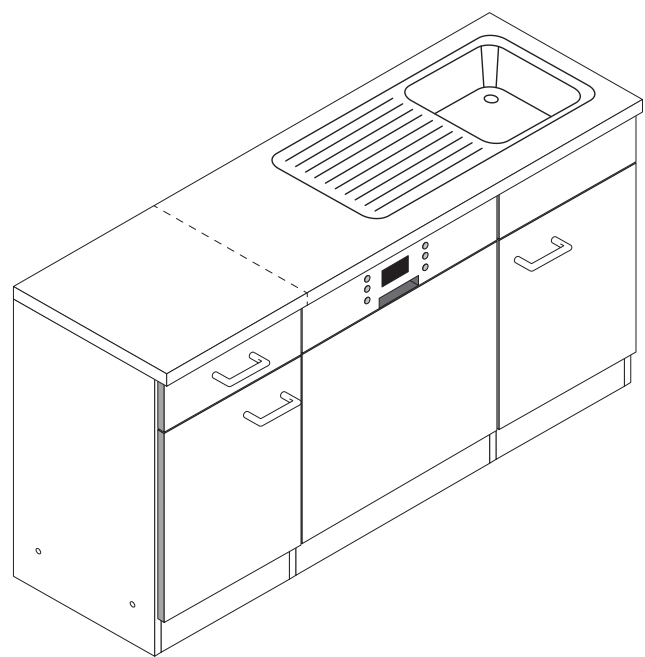


Variante mit Einzelarbeitsplatten

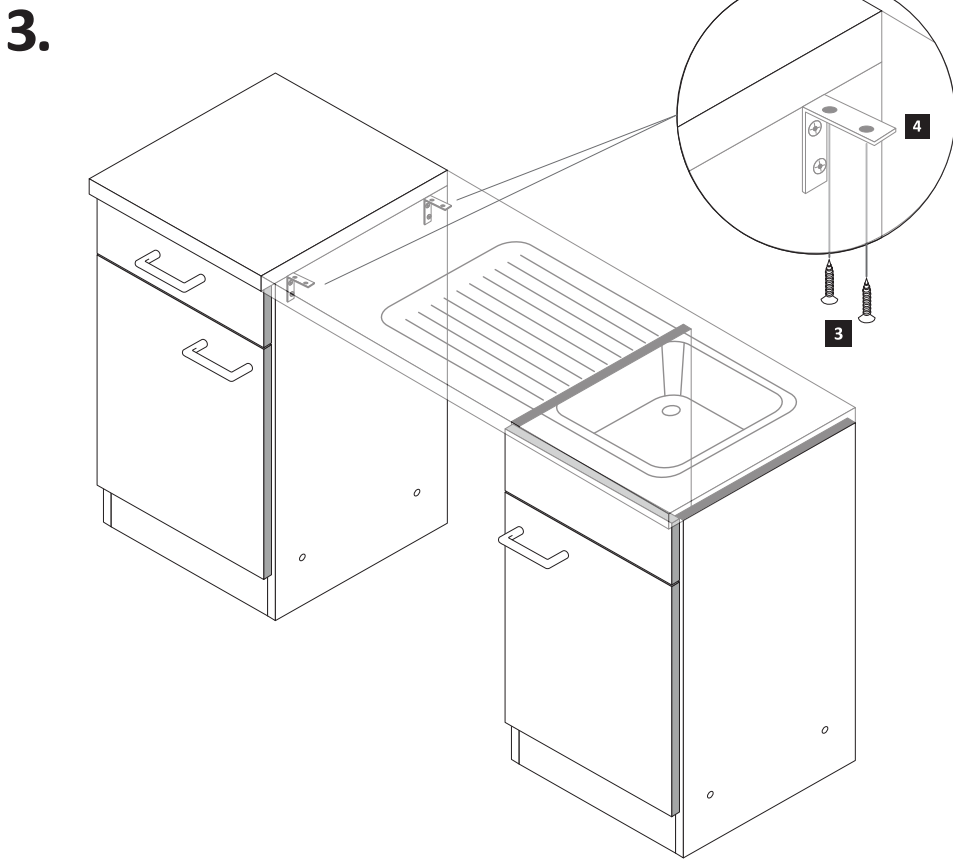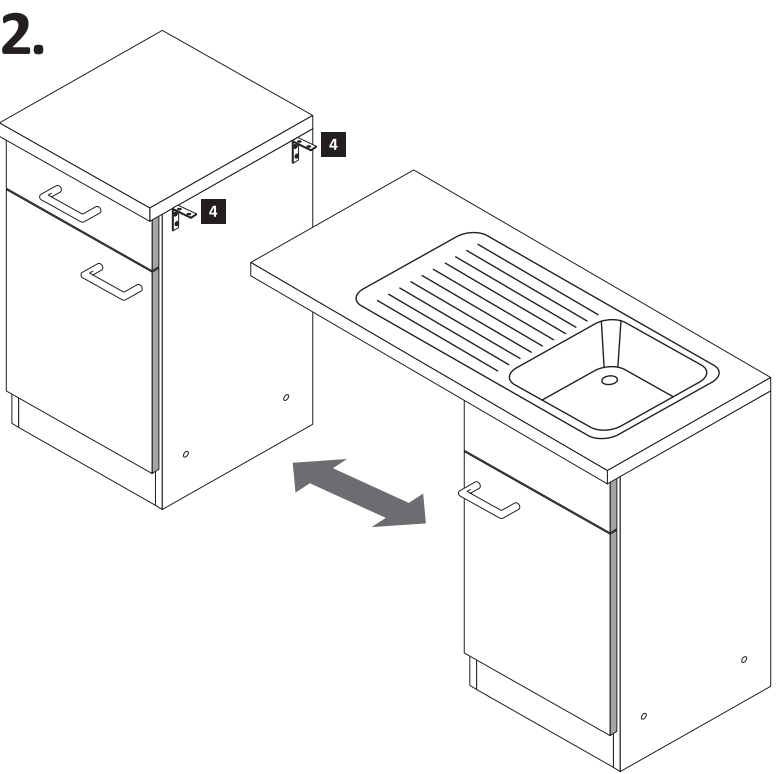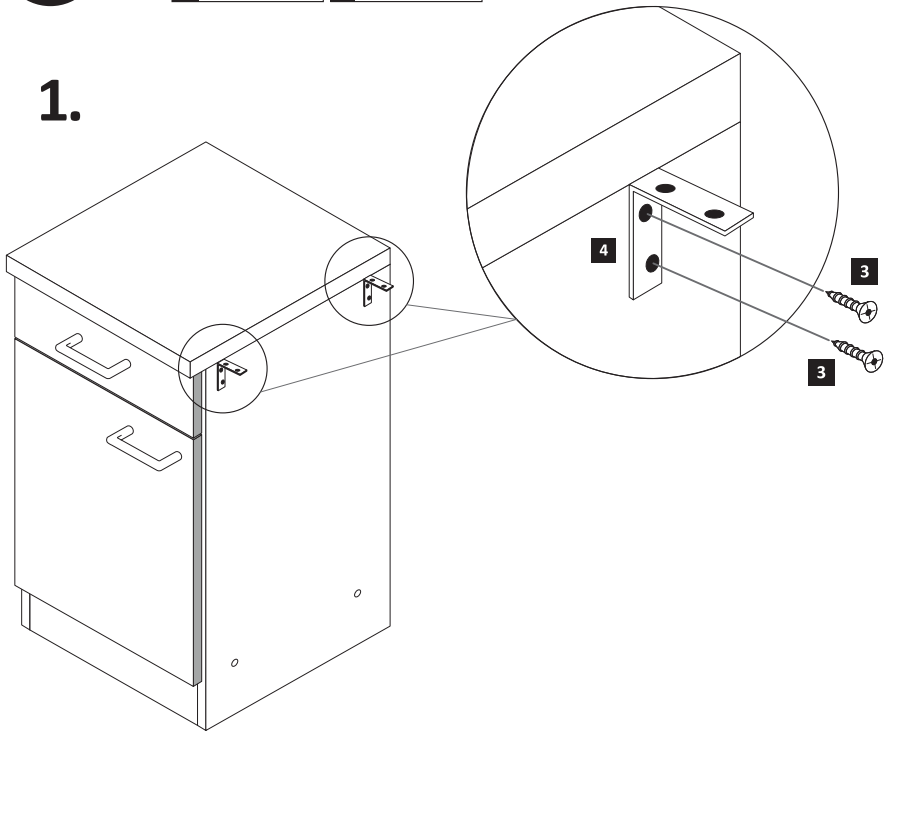

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

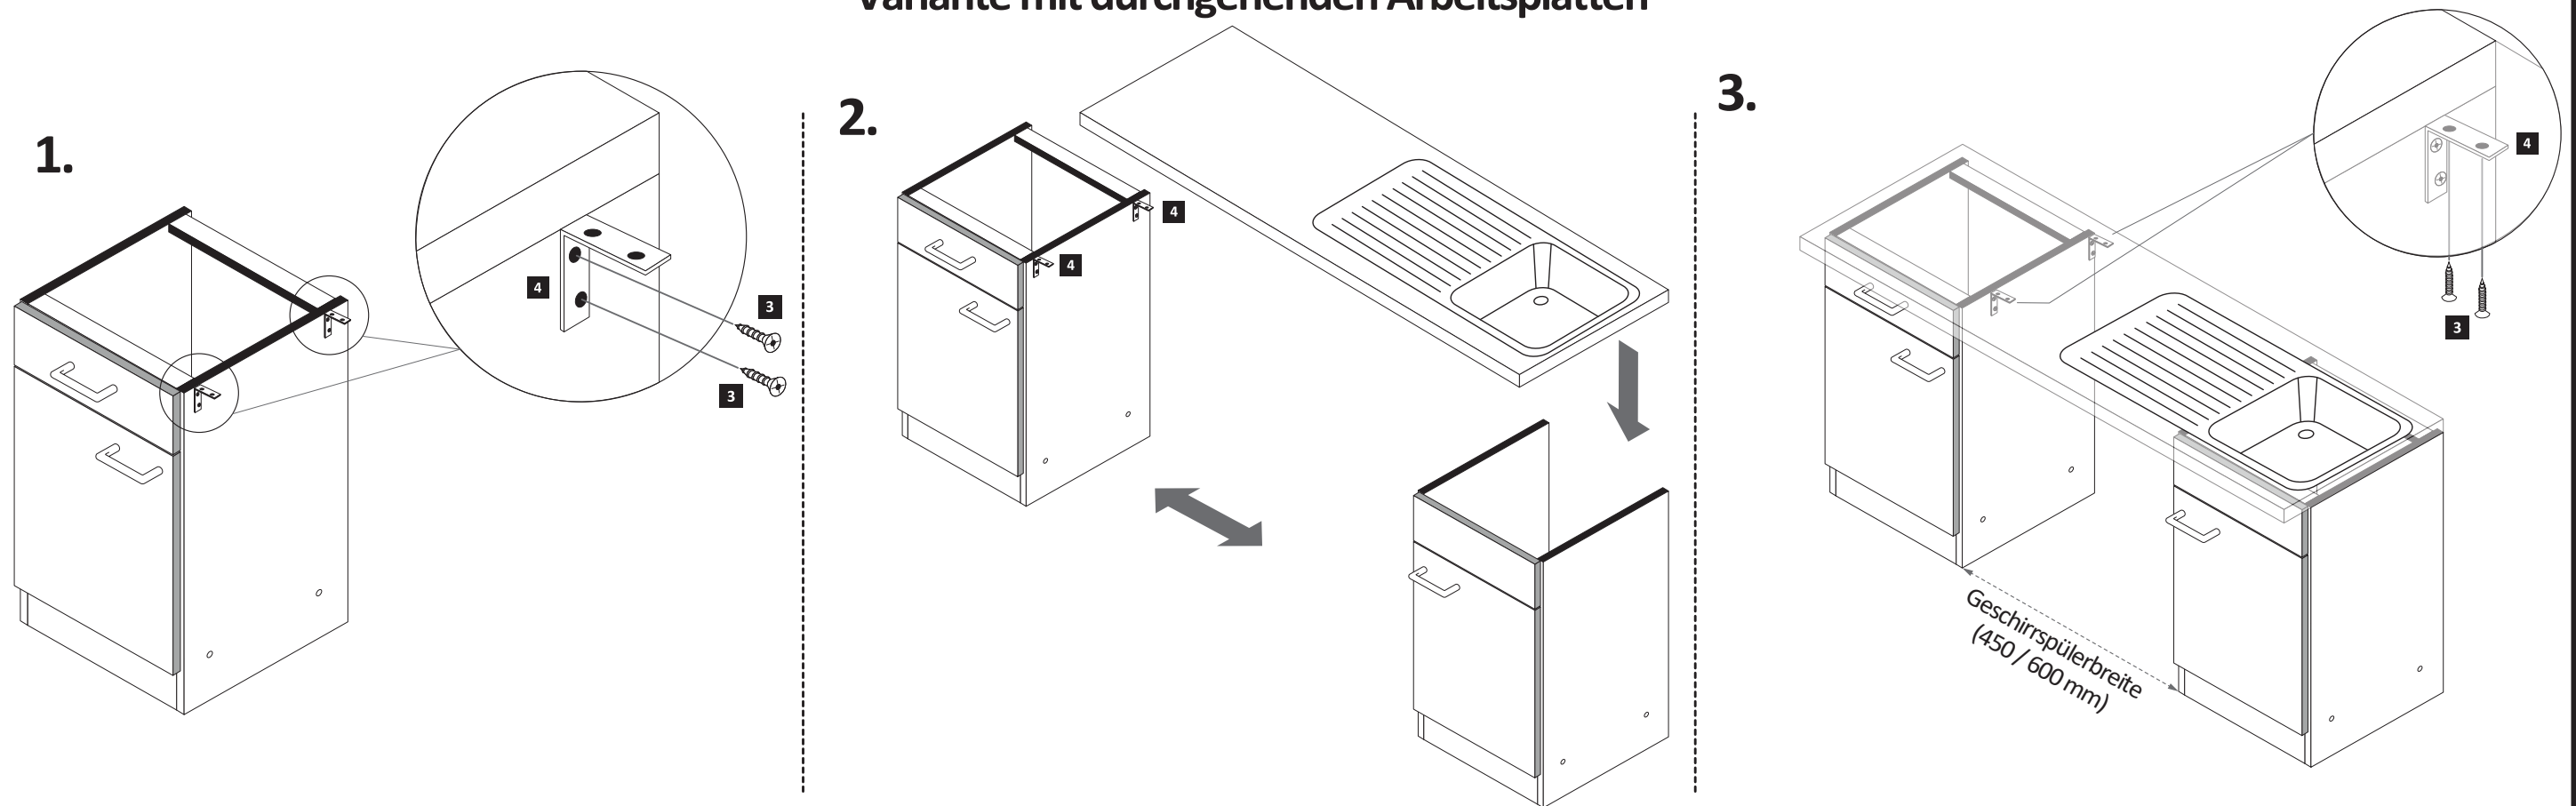


2




ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

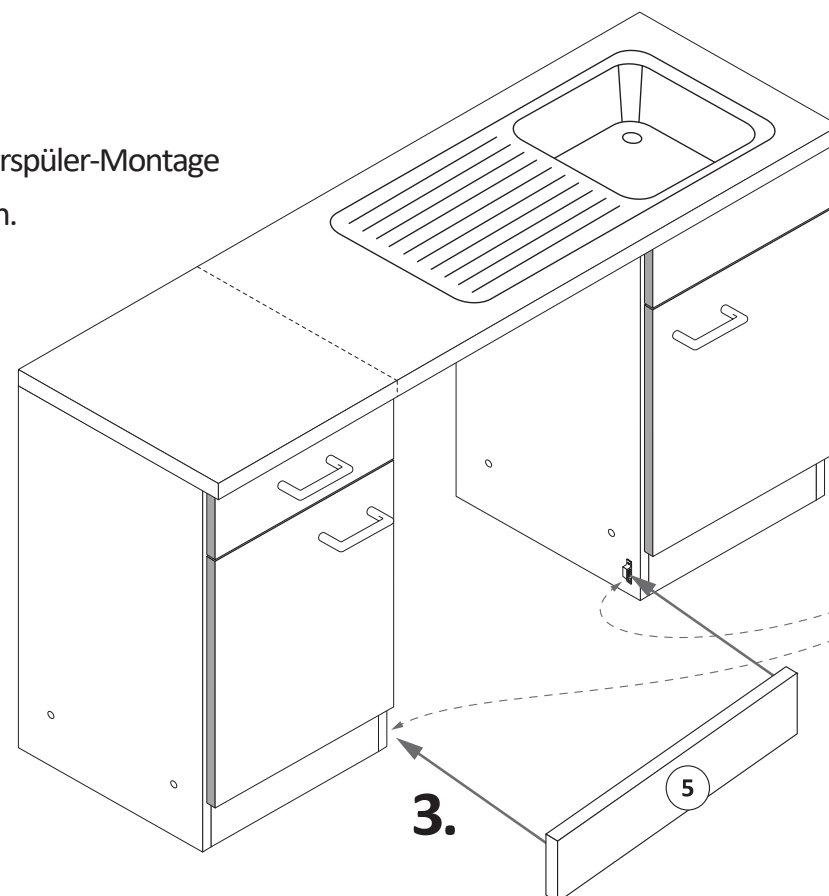


1.

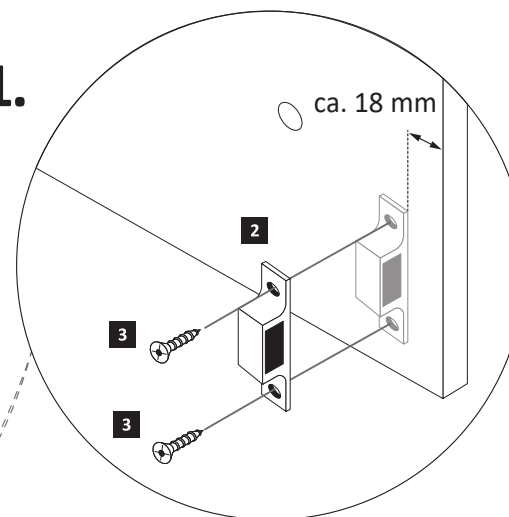

2.



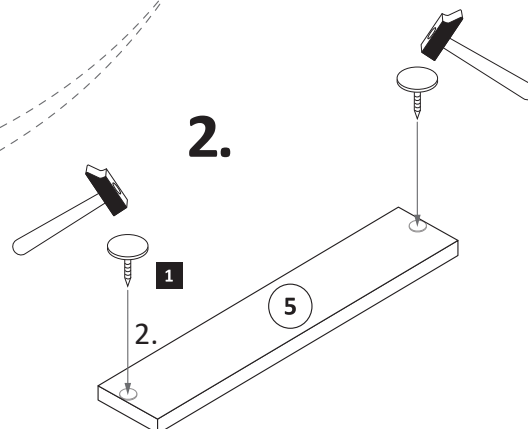




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

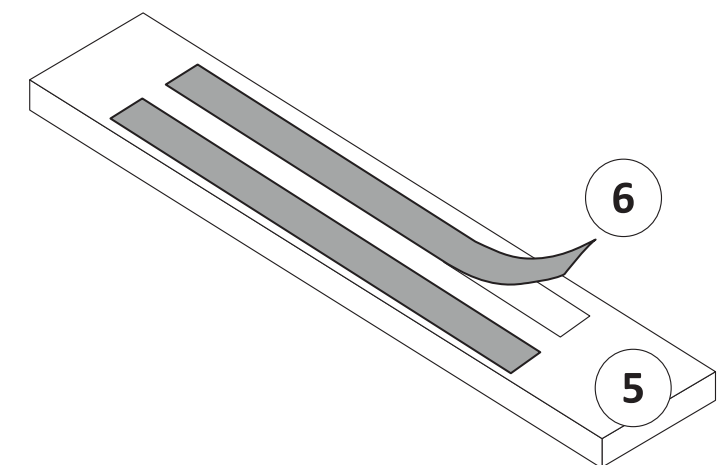



89947.330

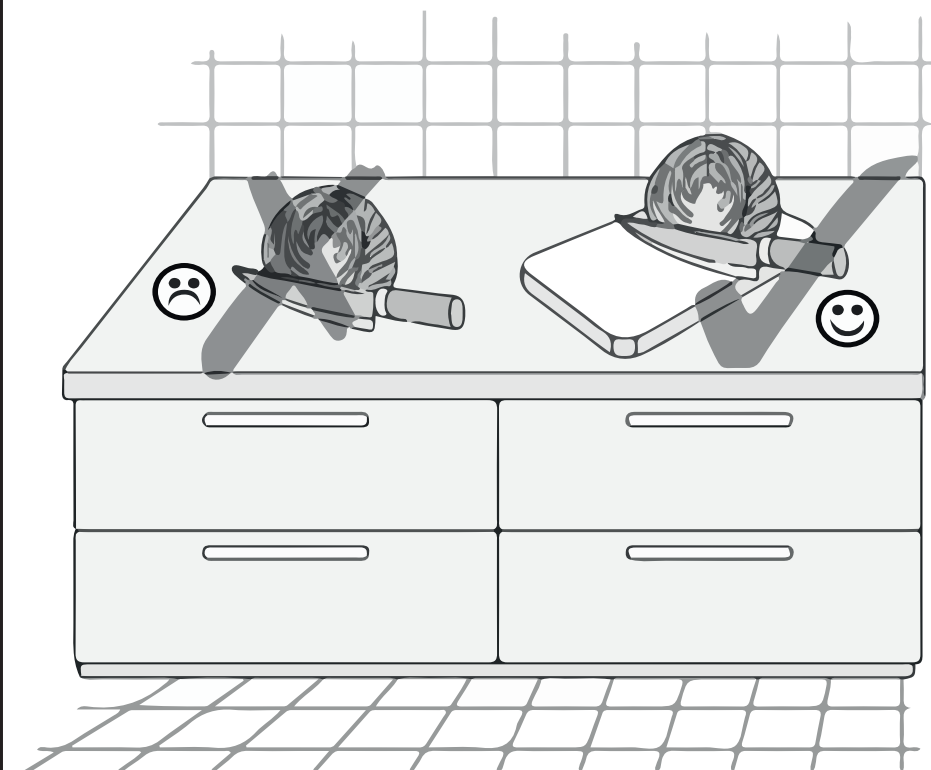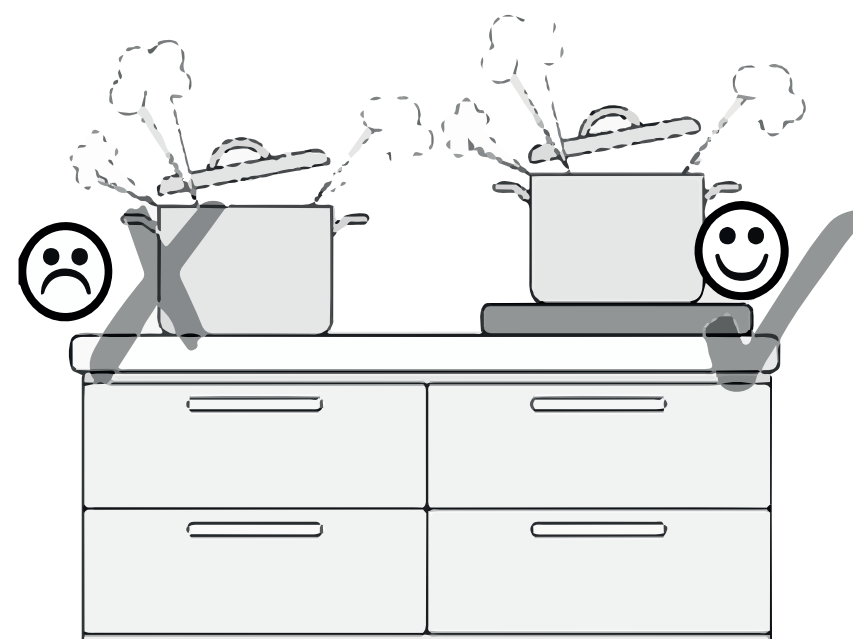
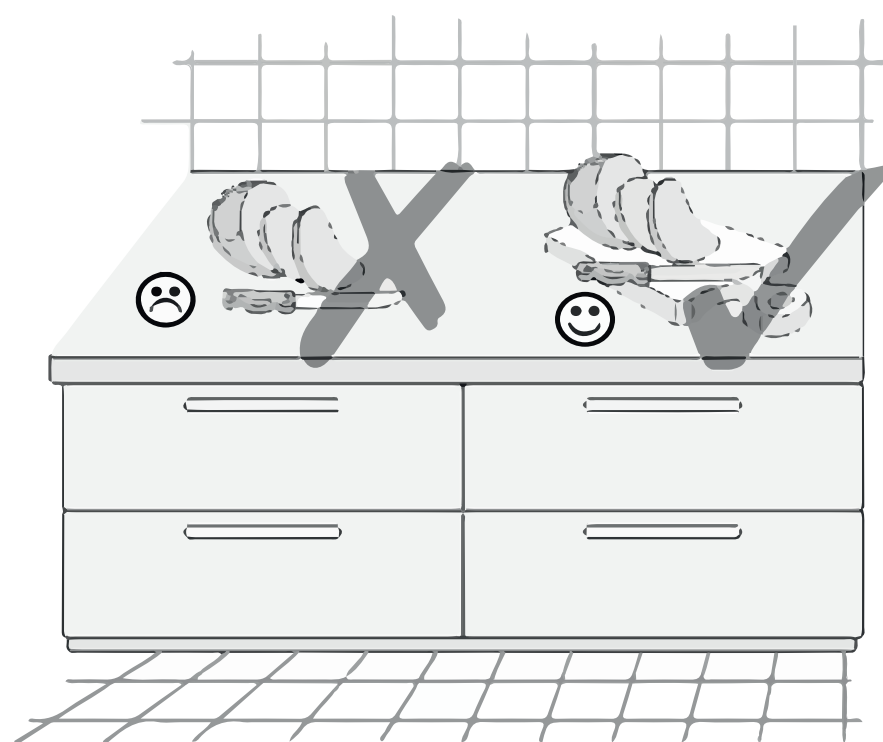


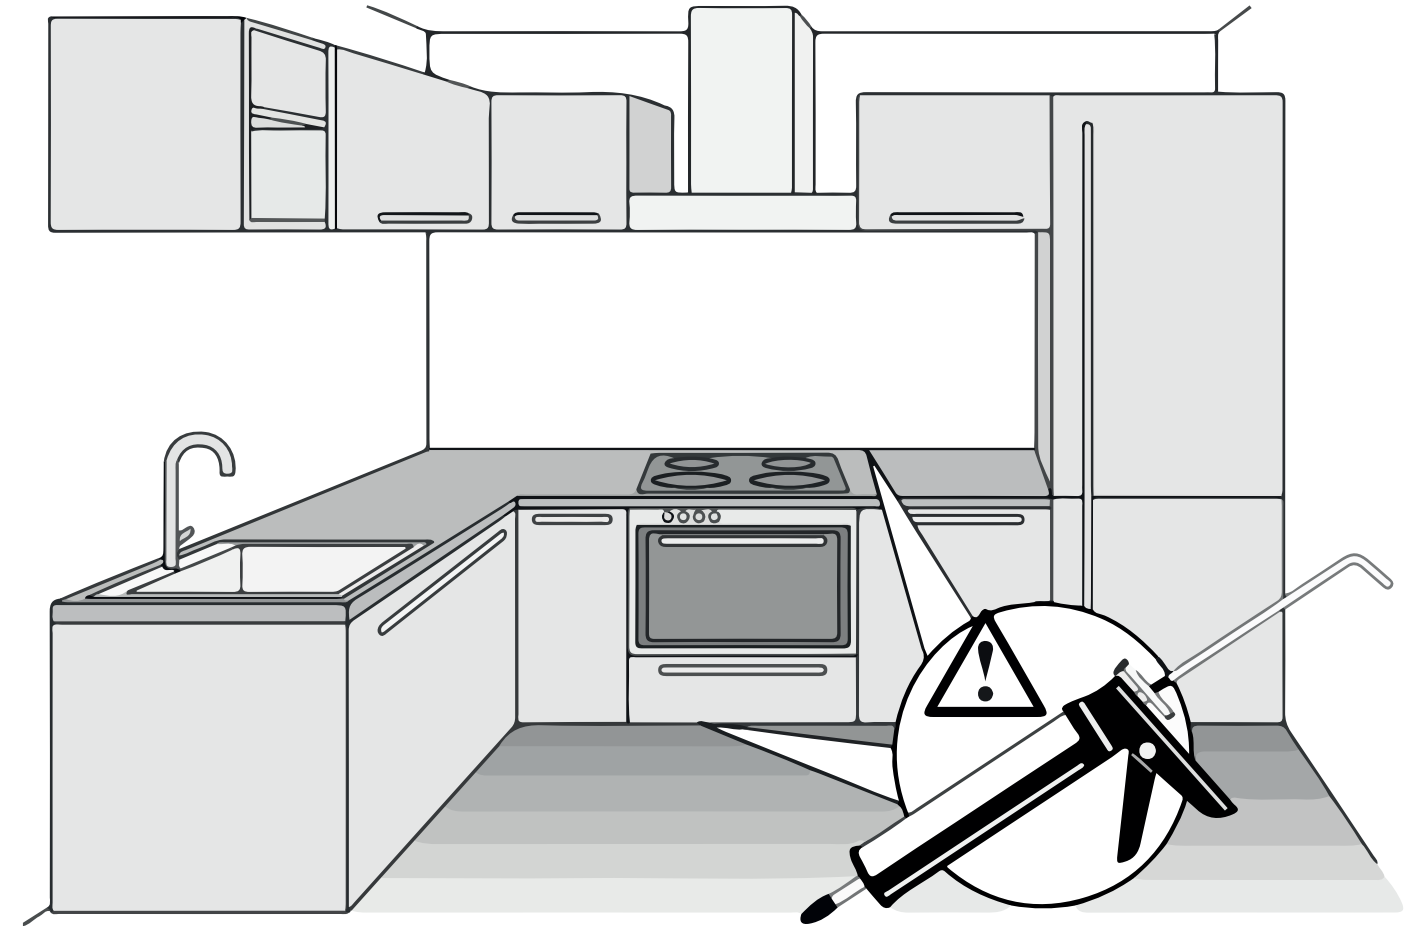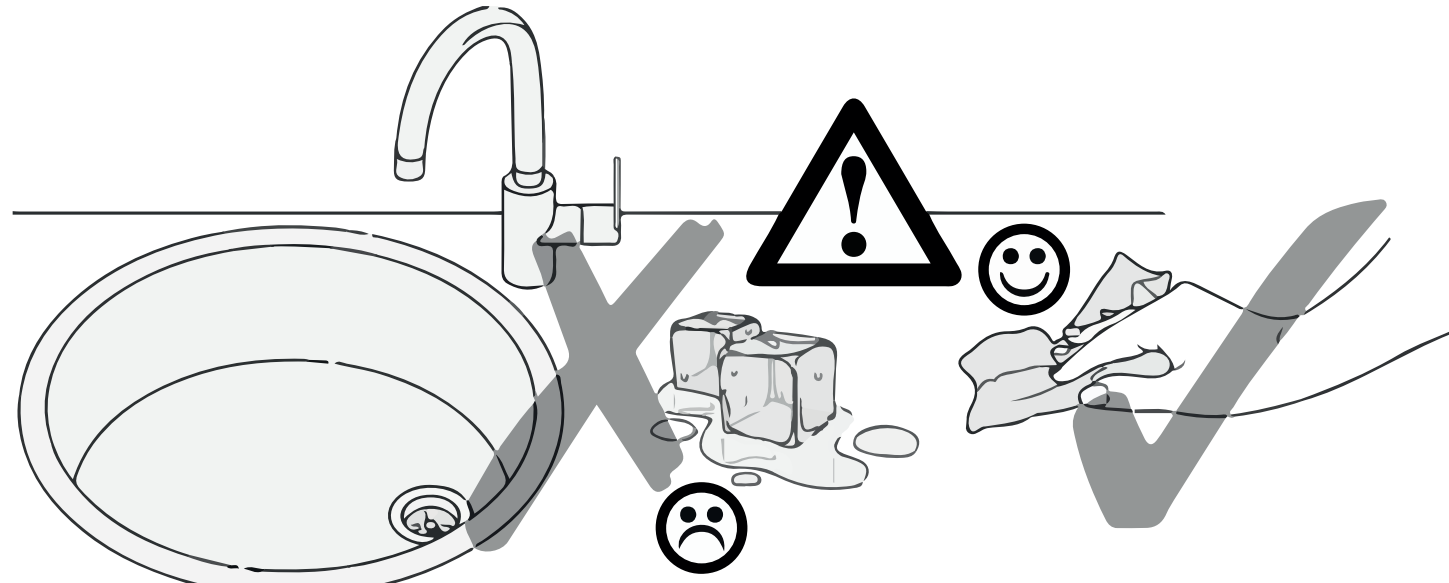



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.532	

- | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 8 x 30 20 x 2861 | 3 2 x 1503 | 4 2 x 1611 | 5 2 x 2886 |
| 6 4 x | 7 1 x 2863 | 8 10 x 2862 | 9 3,5 x 15 4 x 2804 | 10 3,5 x 30 4 x 2807 |
| 11 1 x | 12 2 x | 13 2 x 2865 | 14 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x | 15 2 x 2849 |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 | | |

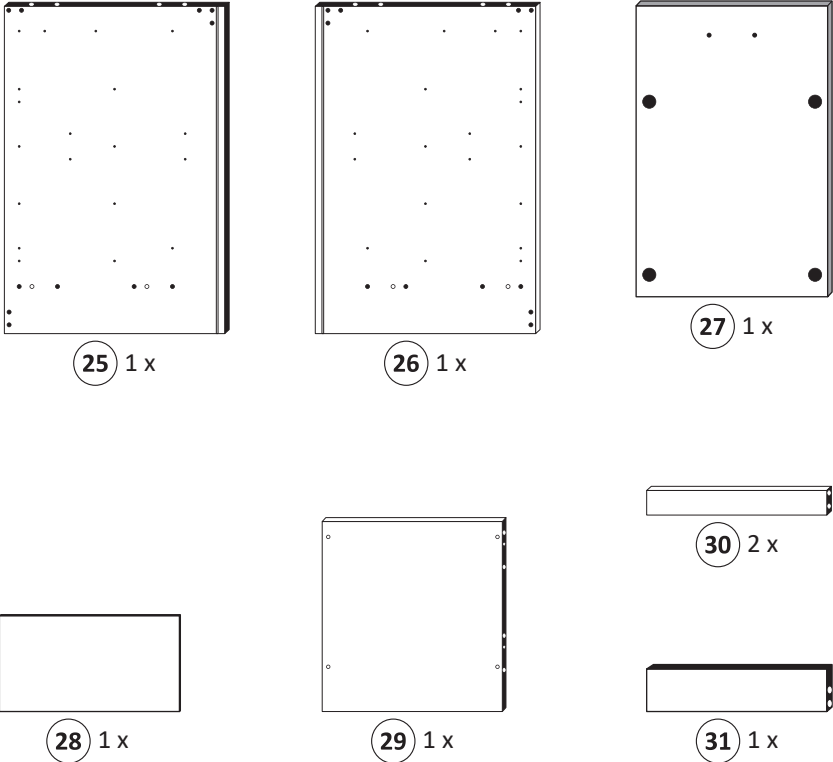

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

89930.330

2

3

1


4 x
2827

6



4 x


20 min.

7


1 x
2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

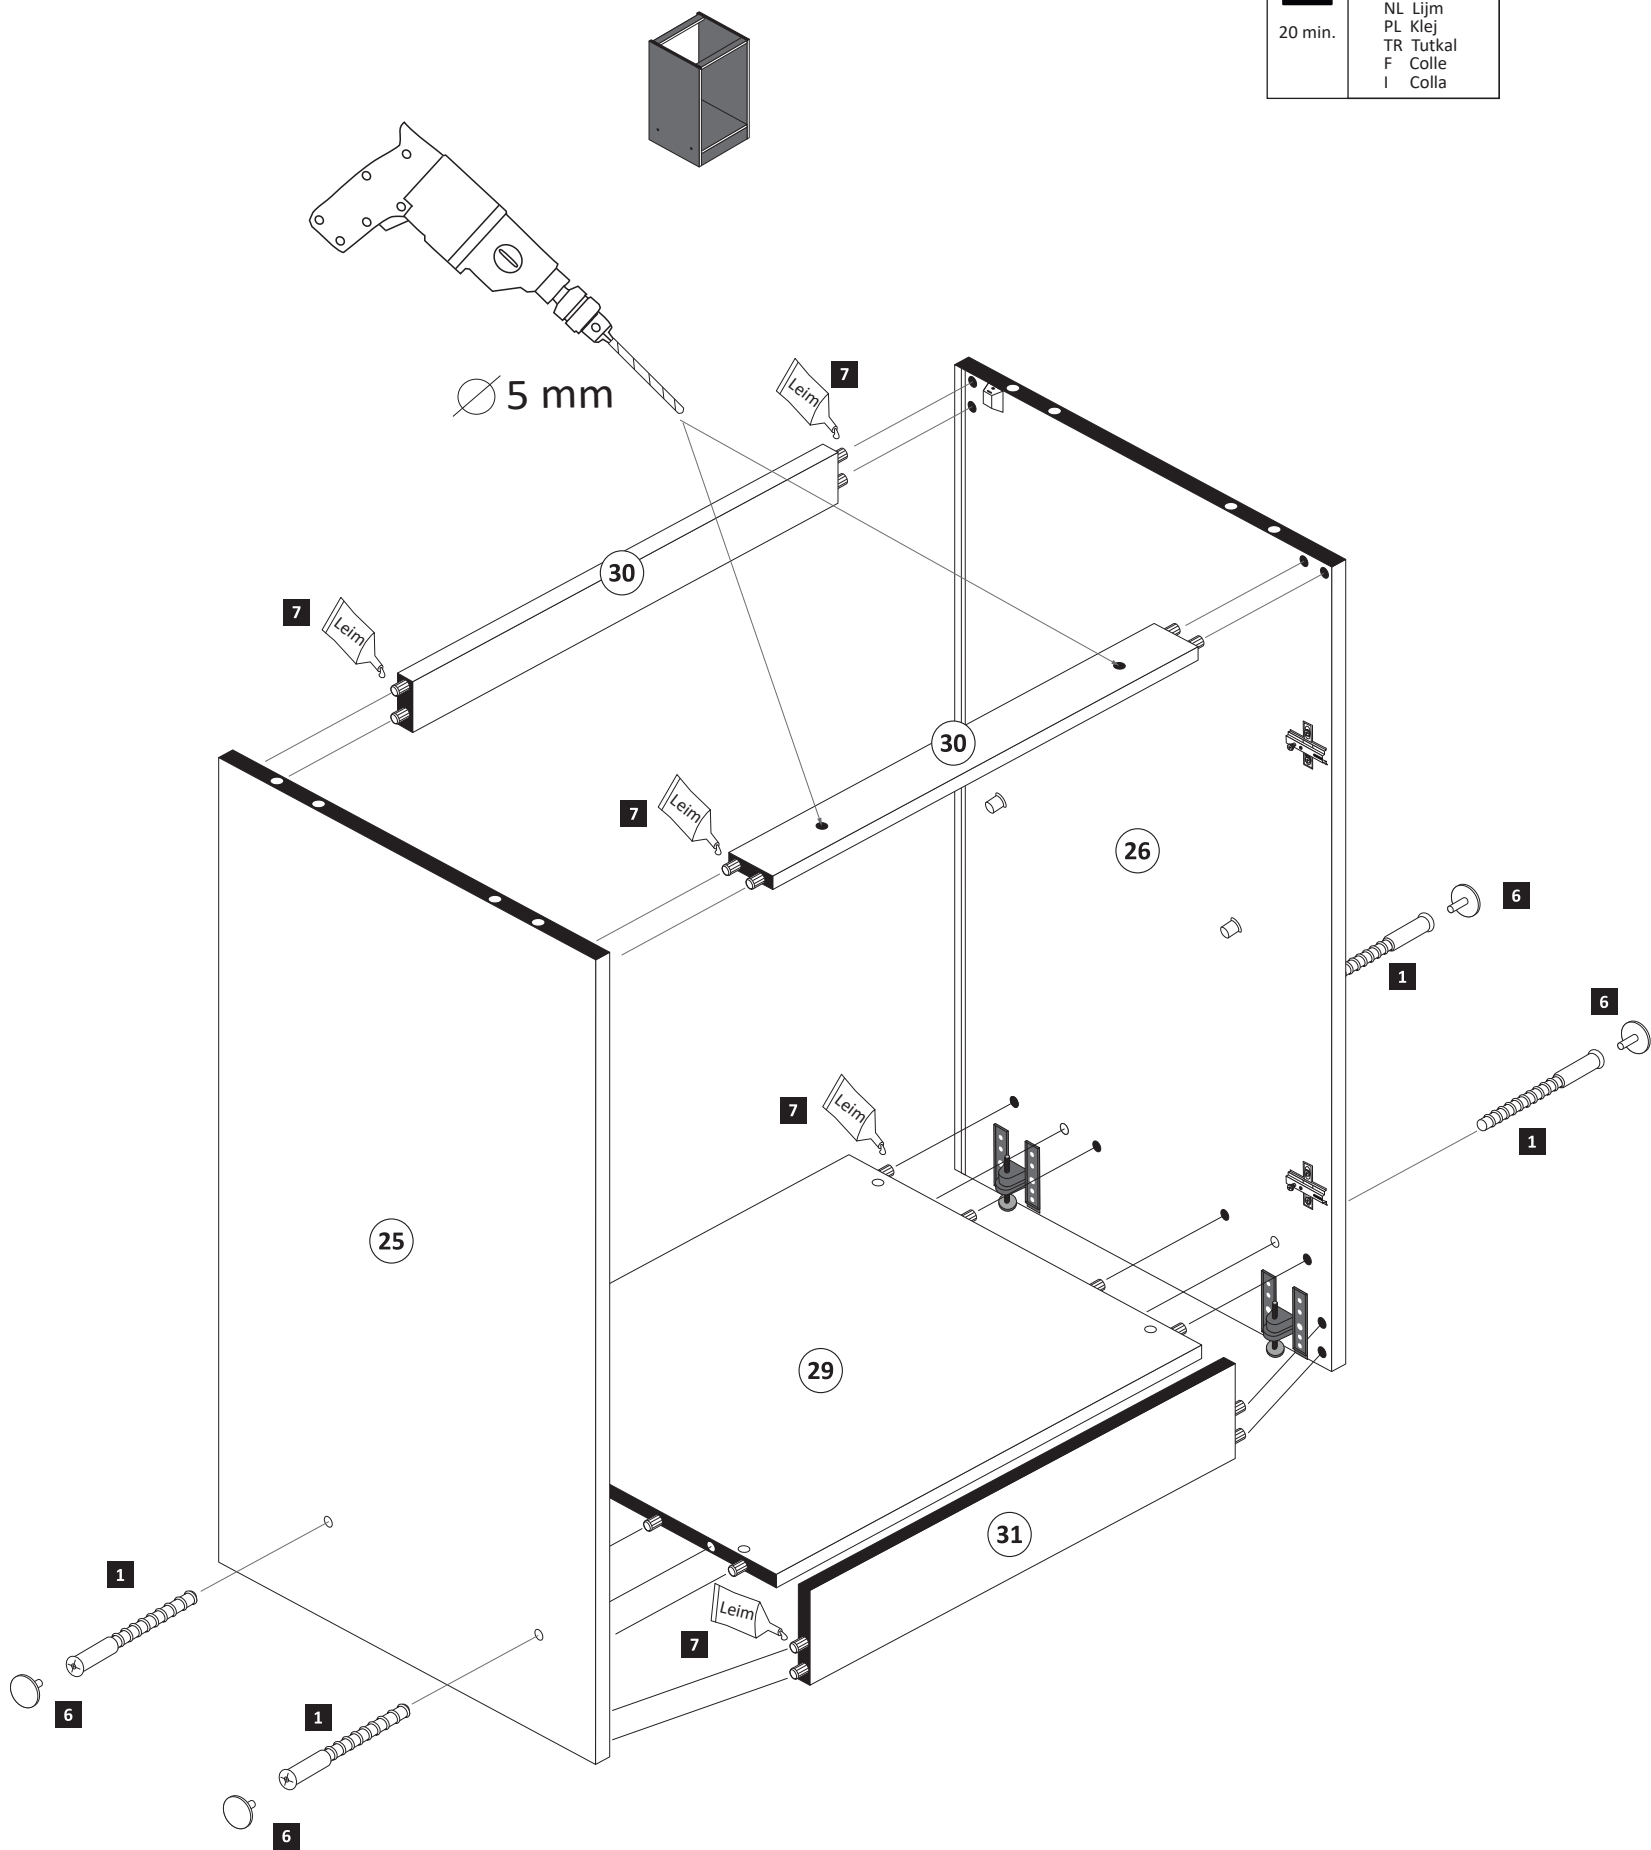


4

8



10 x
2862

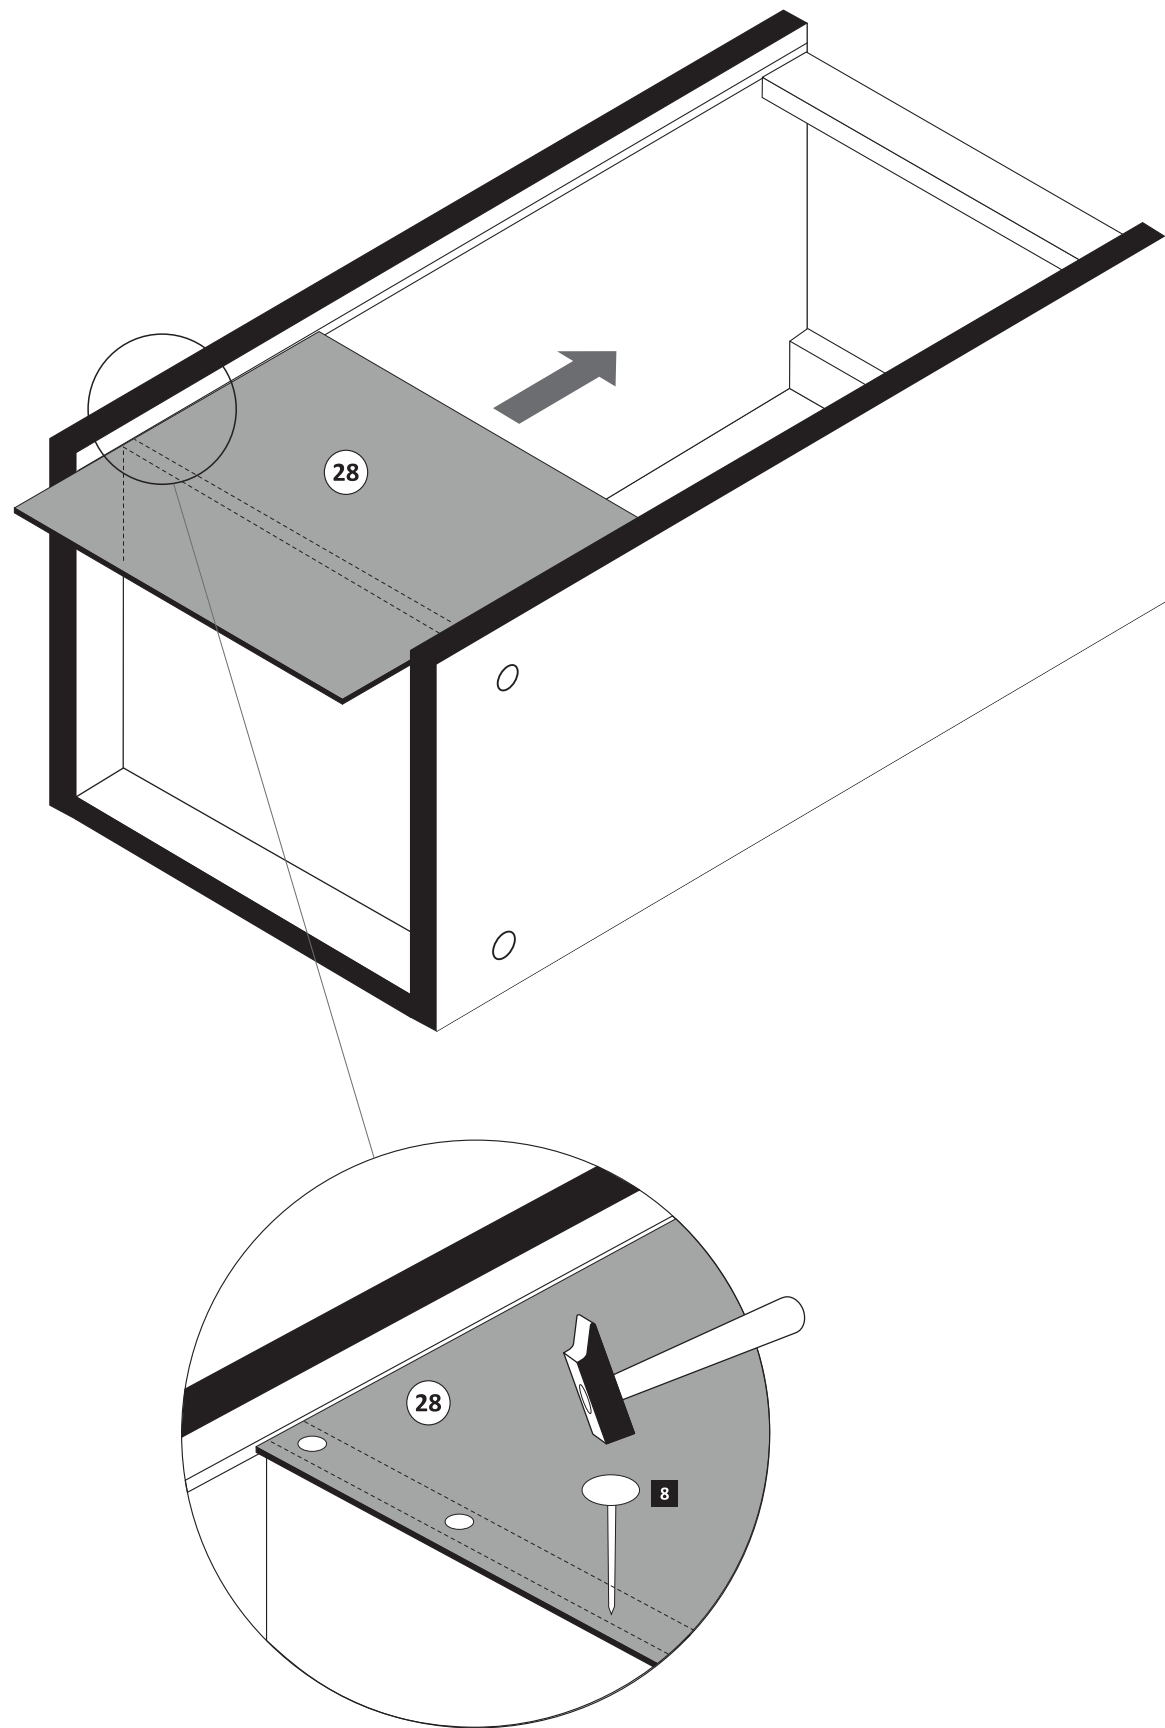


5



1.


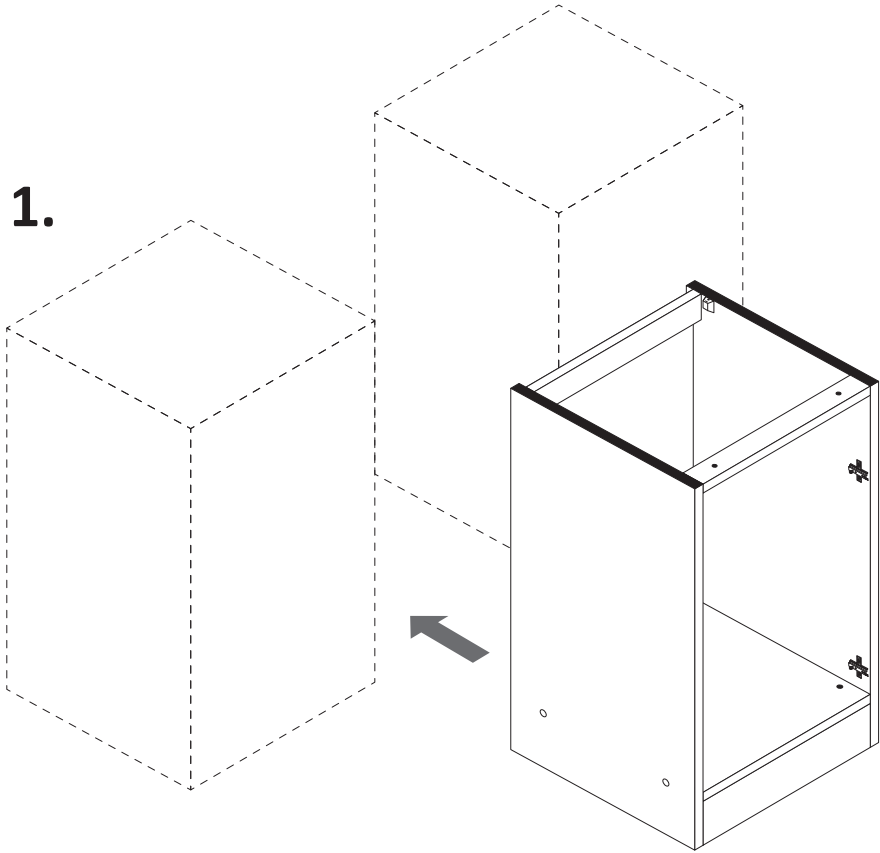


3.

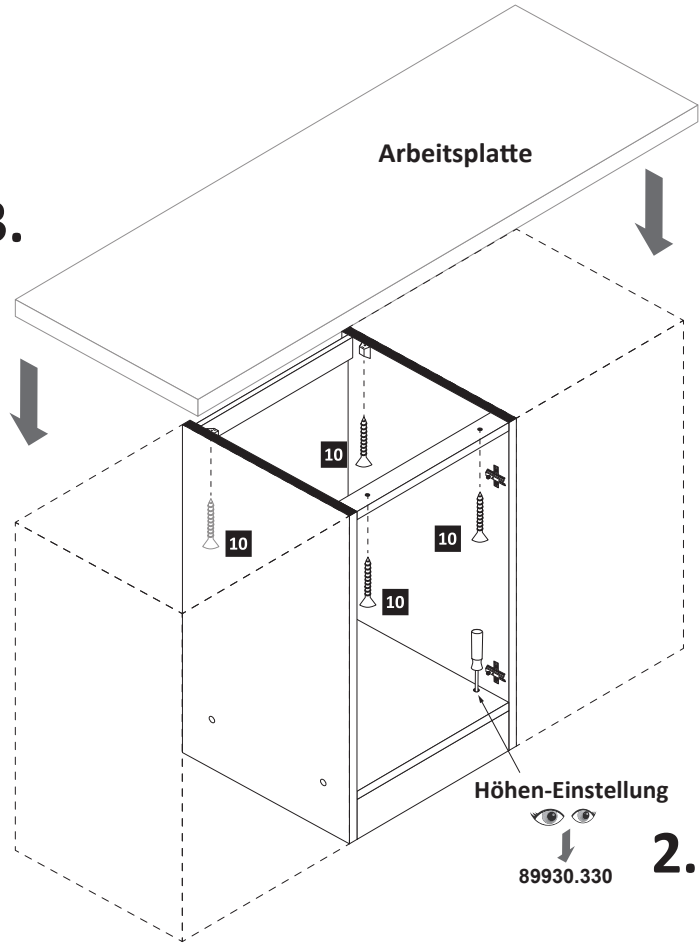

2.


6

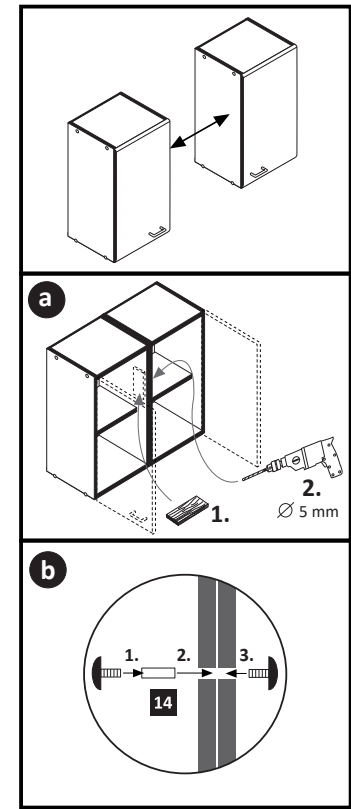

7





2.

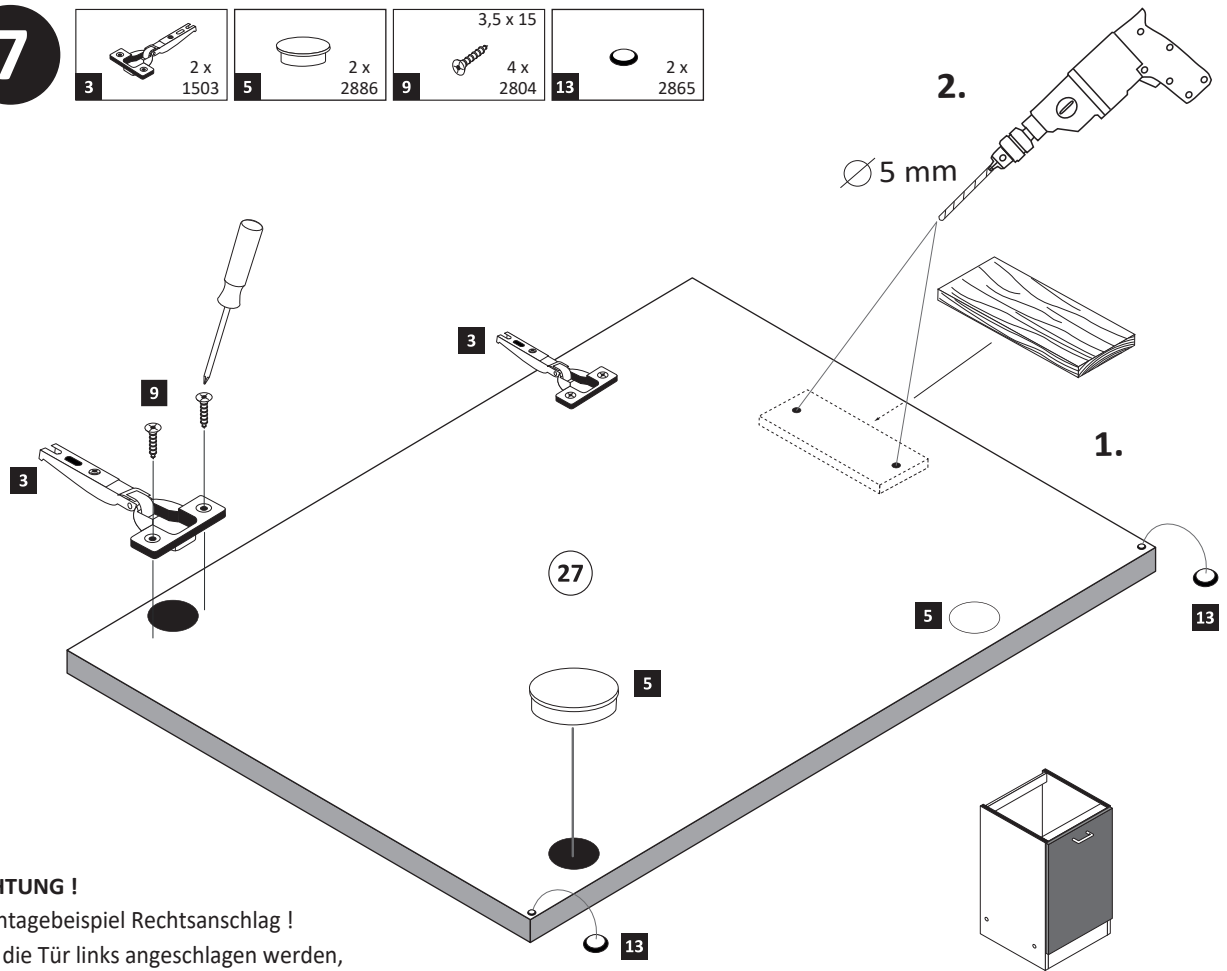

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

8

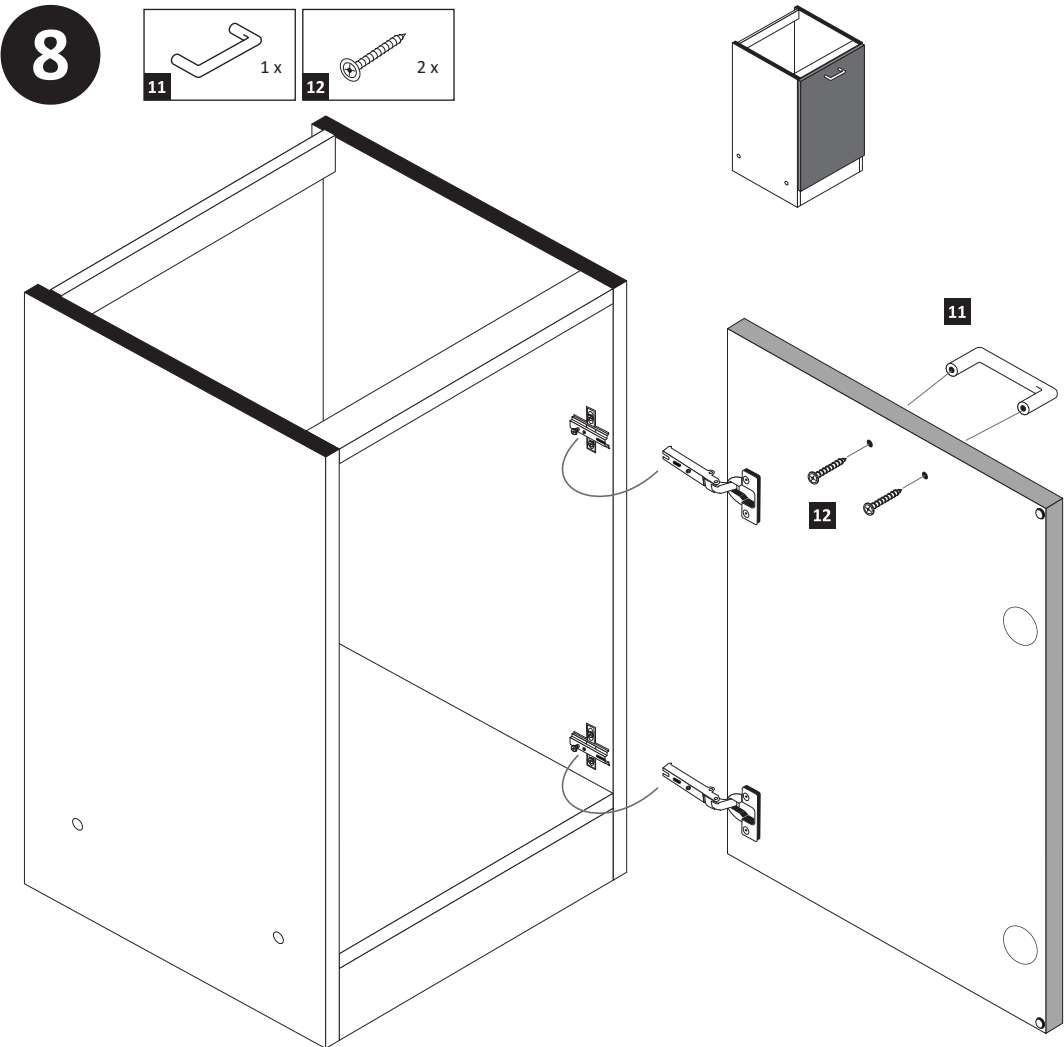

9


Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage




89918.330



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87266.313	

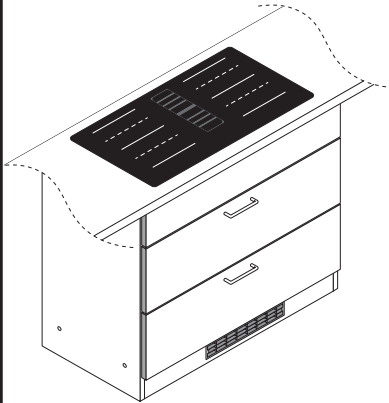


Umluft-Betrieb

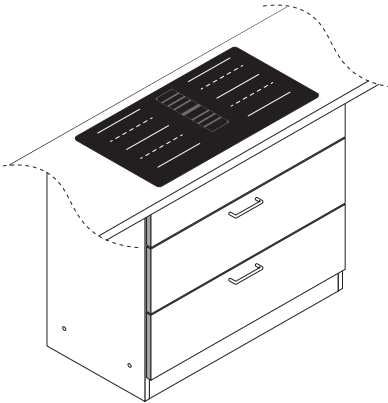

Abluft-Betrieb

 1 4 x 2827	 2 4 x	 3 3,5 x 15 30 x 2804	 4 3 x 13,5 8 x 1123	 5 8 x 30 8 x 2861	 6 6,3 x 11 14 x 2815
 7 6,3 x 16 2 x 2816	 8 2 x 1948	 9 2 x 1947	 10 1 x 4940	 11 2 x 2532	 12 2 x 2845
 13 4 x 5352.400	 14 4 x	 15 4 x 2865	 16 2 x R 2 x L 5281.400		
 17 2 x L 5281.400	 18 4 x 9 2 x	 19 4 x 2836	 20 2 x	 21 1 x 2863	
 22 4 x 2552	 23 4 x 2849	 24 3,5 x 30 4 x 2807			
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917			





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

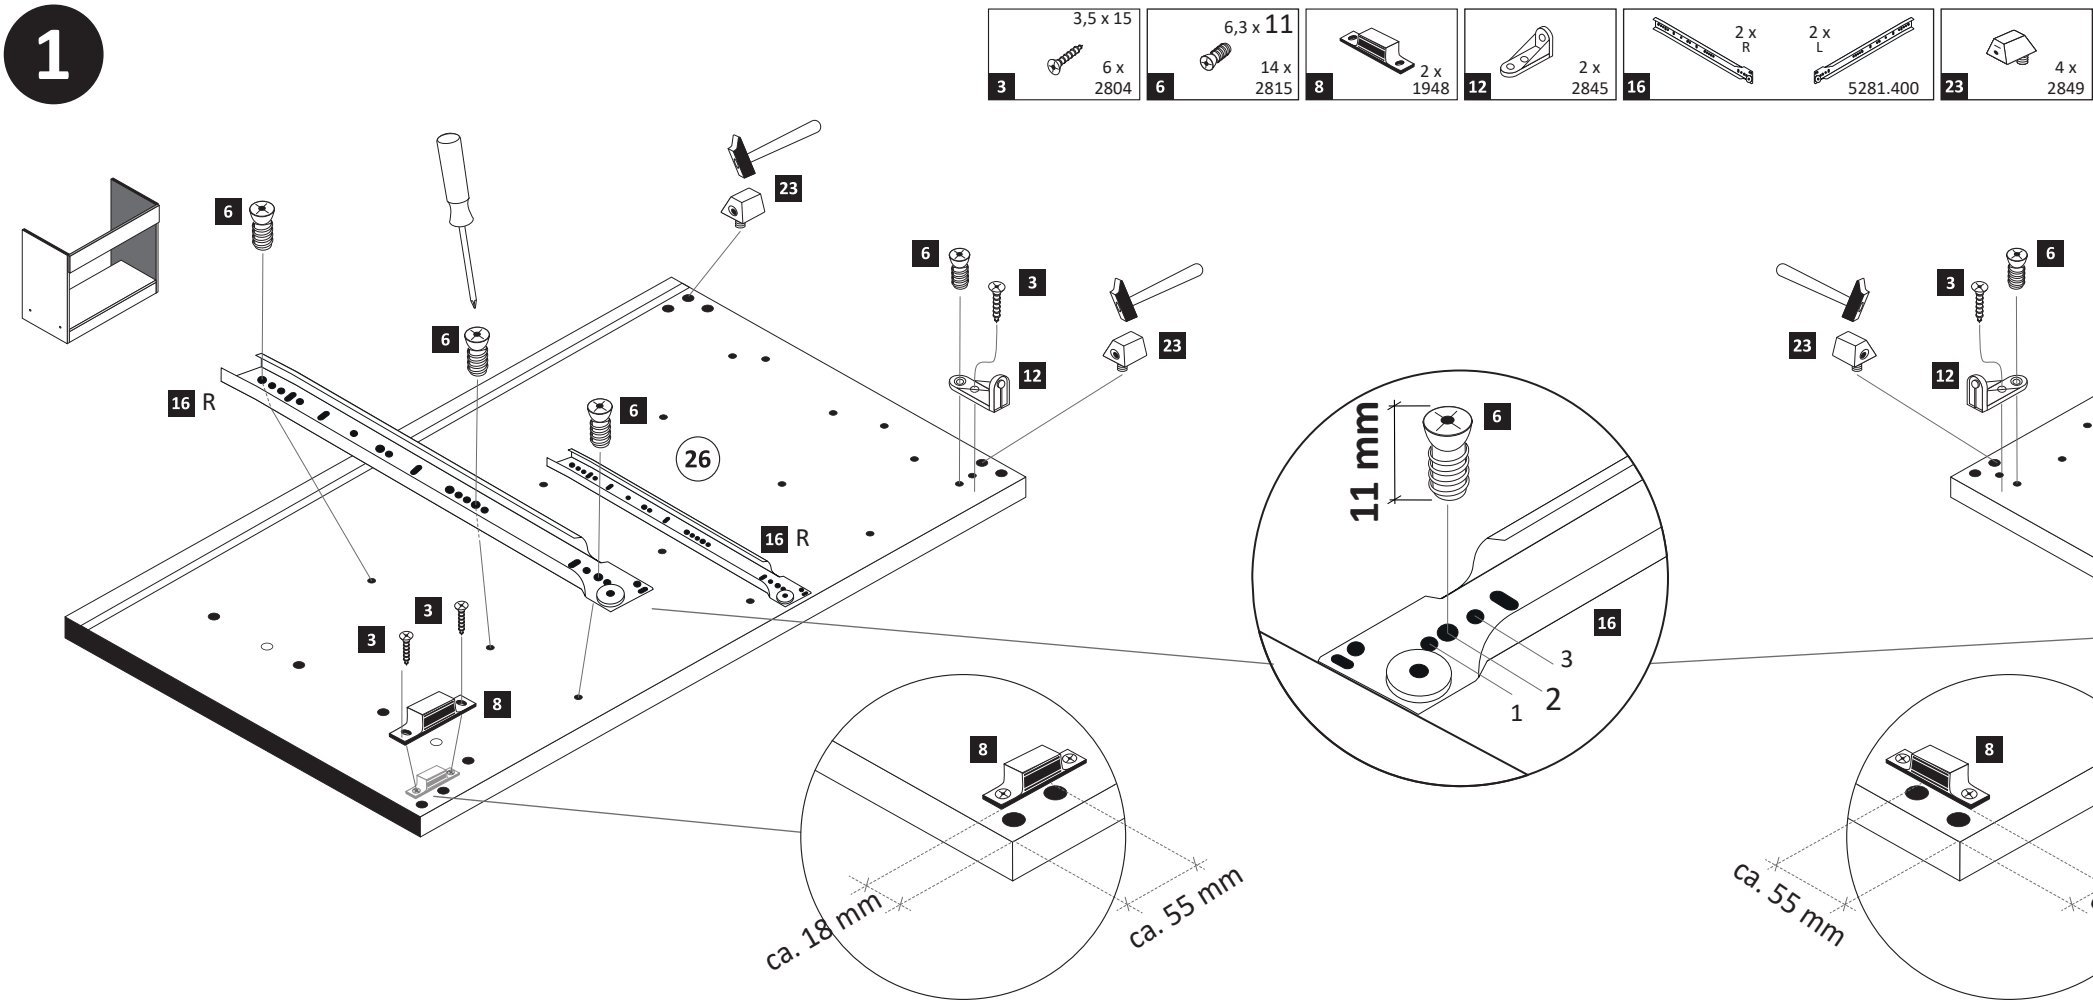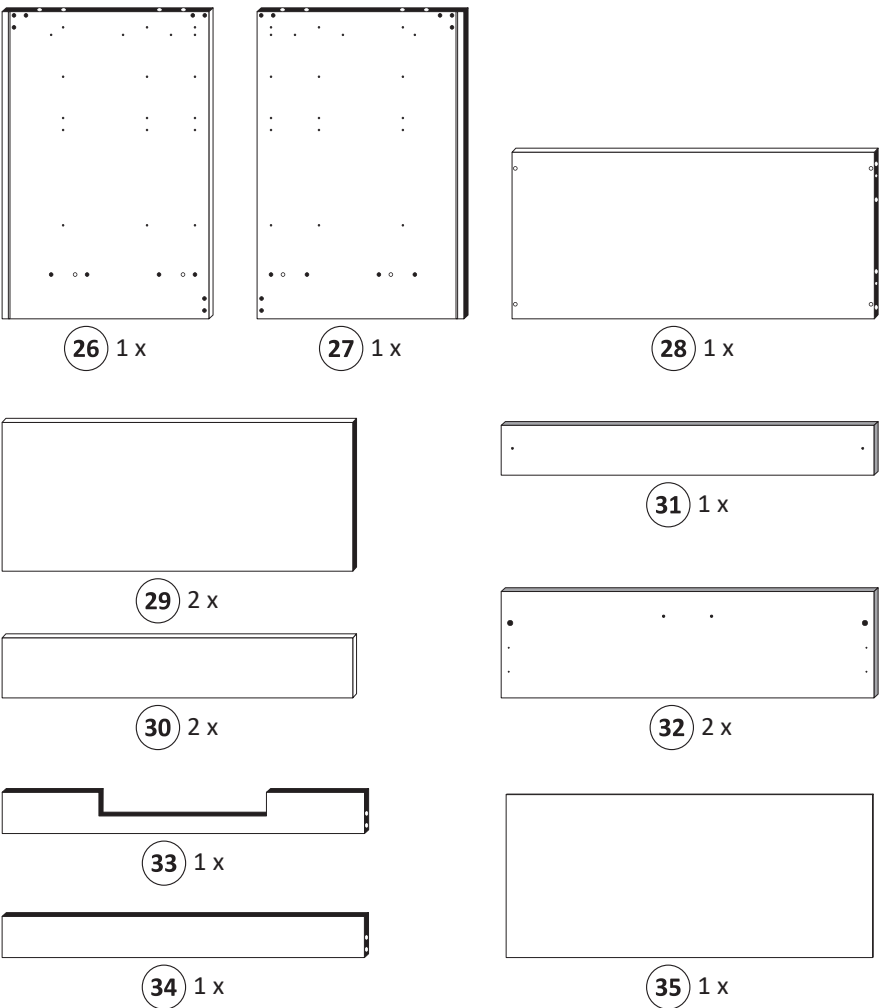

5

1

4 x
2827

2

4 x

7

6,3 x 16
2 x
2816

31

12

16 mm

7

27

28

21

Leim

26

2

1

31

21

Leim

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

6

22

4 x
2552

35

35

22

35

7

17

2 x L
2 x R
5281.400

17.1

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

4x

17

8

13

4 x
5352.400

13

13.1

1.

2.

3.

4x

9

3

3,5 x 15
30 x
2804

14

4 x

30

2x

14

3

2


- A**



4 x
1980
- B**



3,5 x 15
16 x
2804

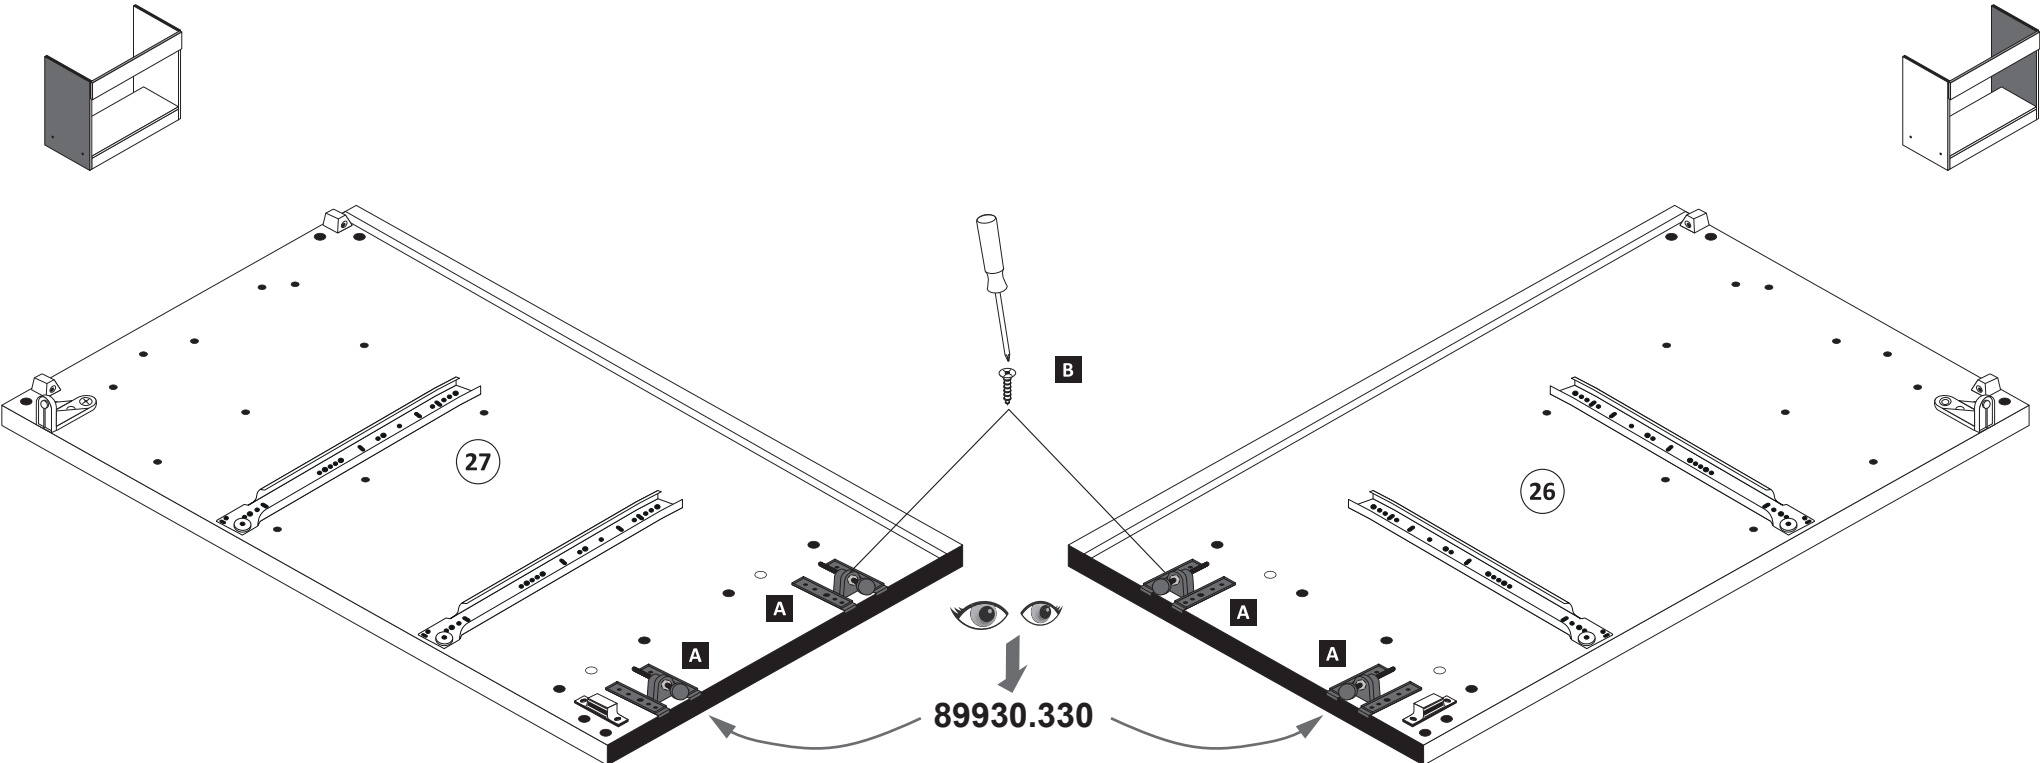

3


- 5**



8 x 30
8 x
2861
- 21**



1 x
2863

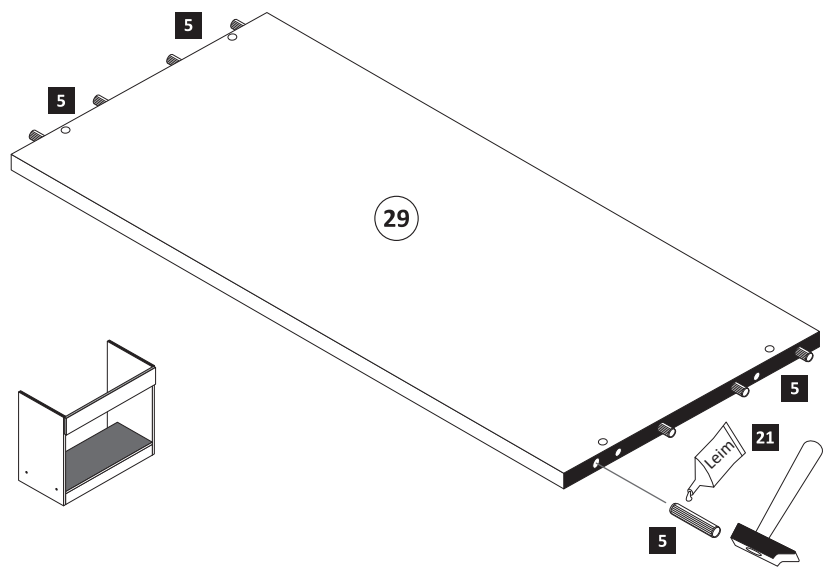


4


- 9**



2 x
1947
- 10**




1 x
4940
- 11**









2 x
2532





**Variante Abluftbetrieb
optional**

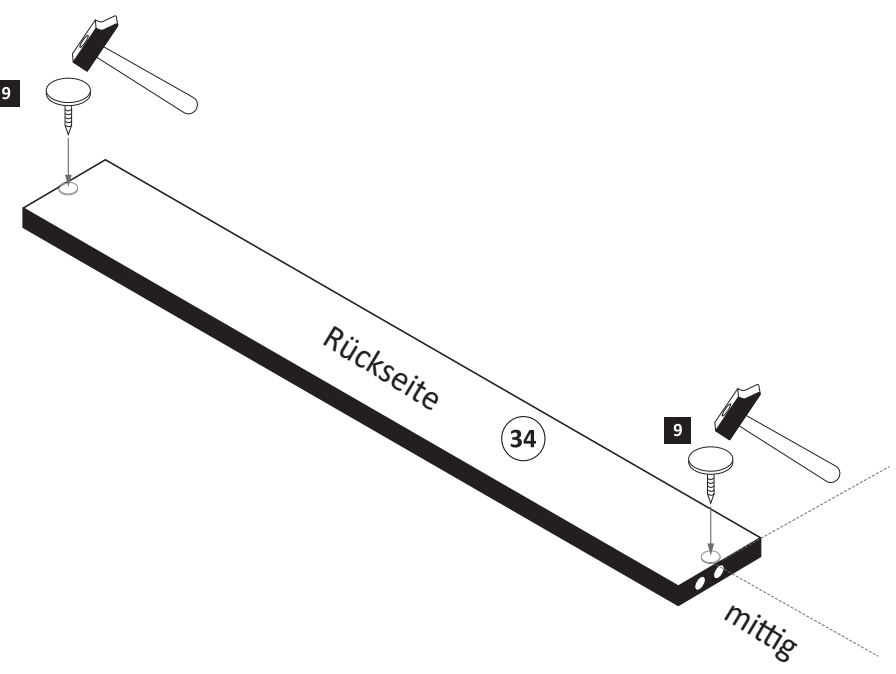

Variante Umluftbetrieb



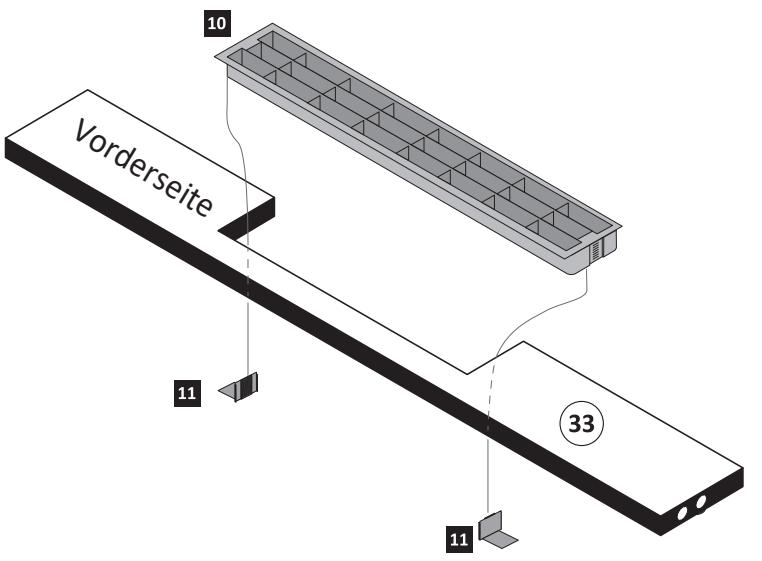
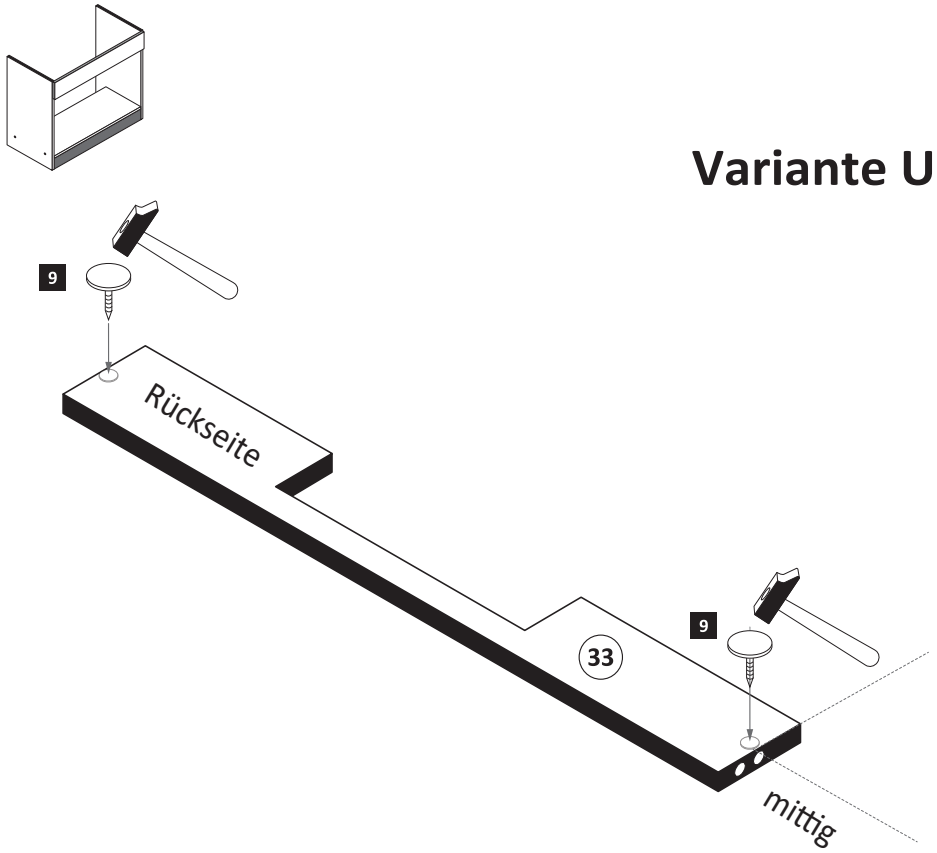


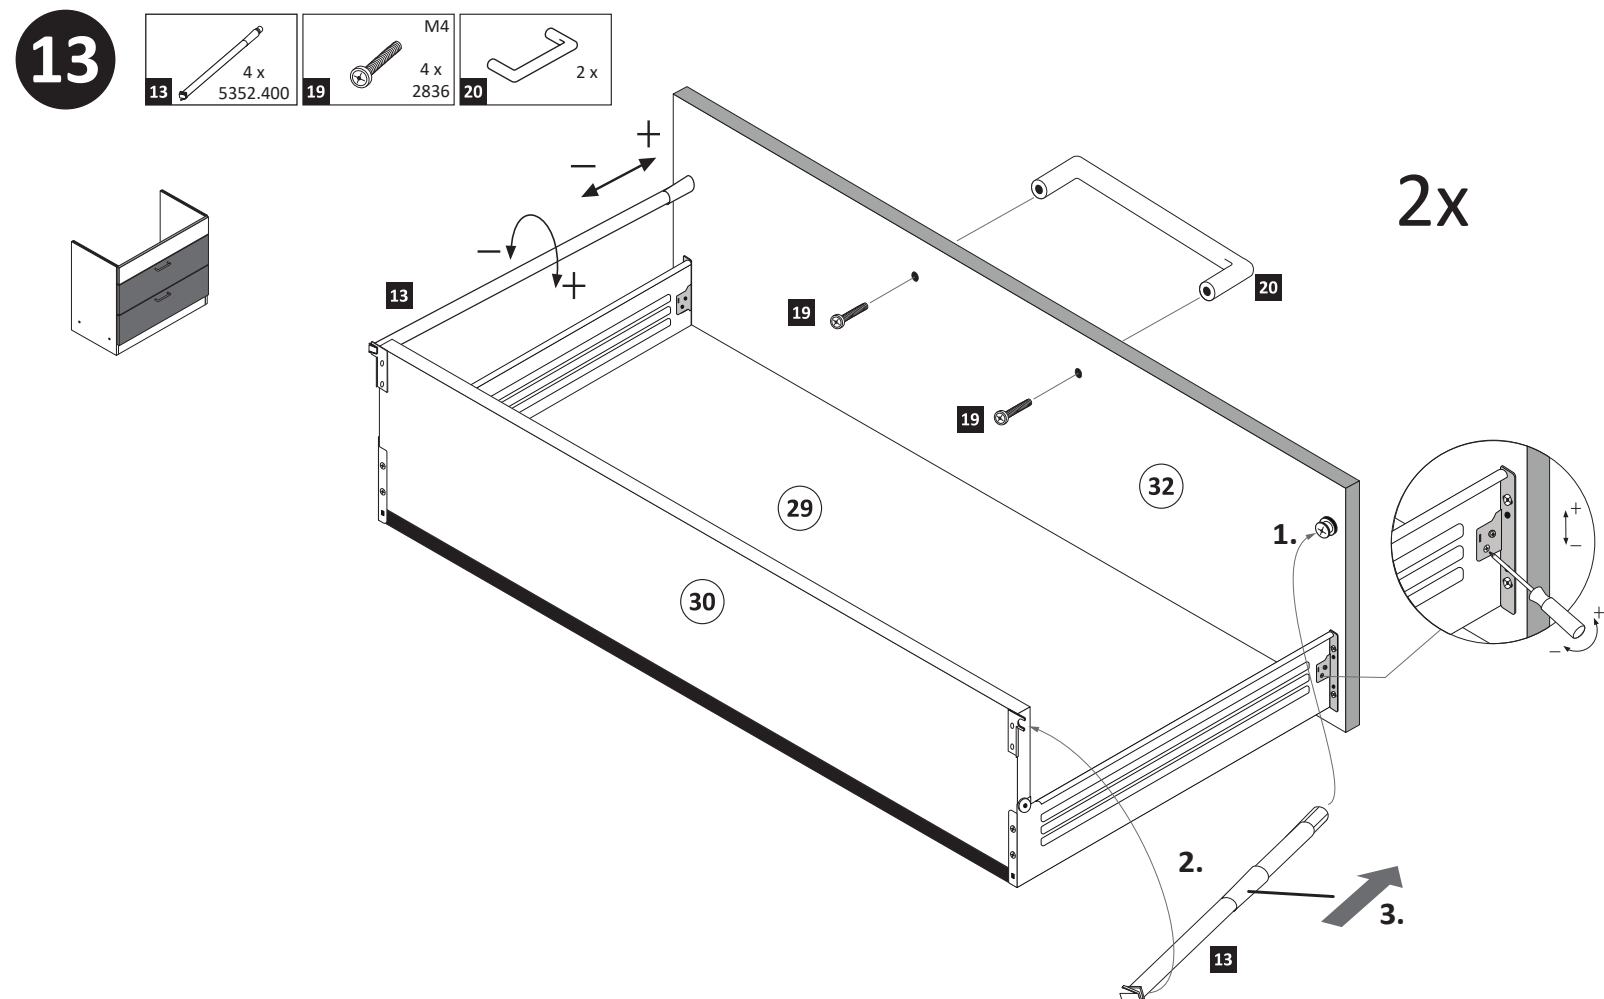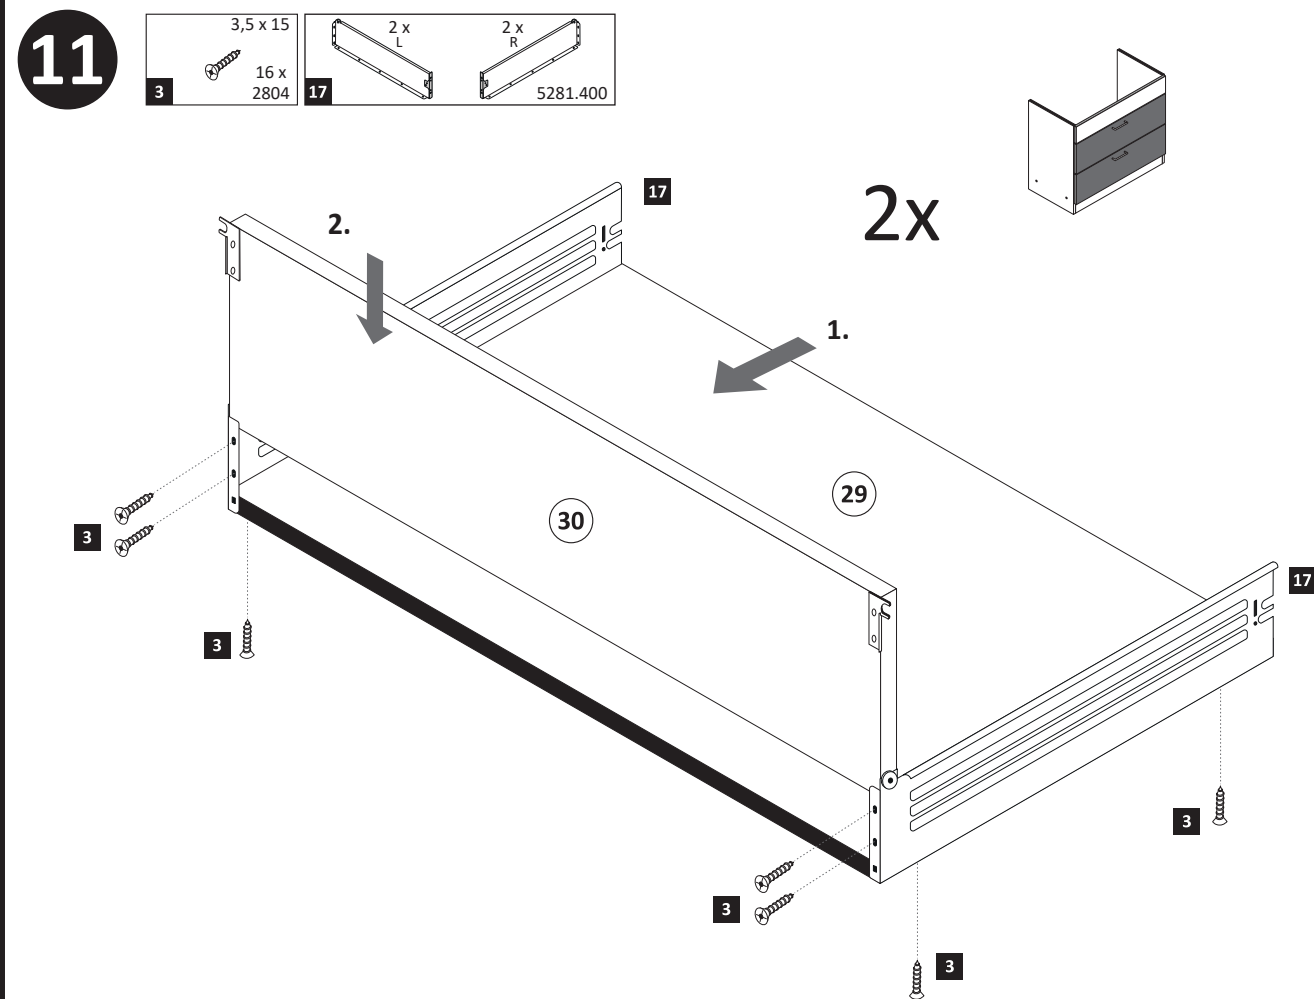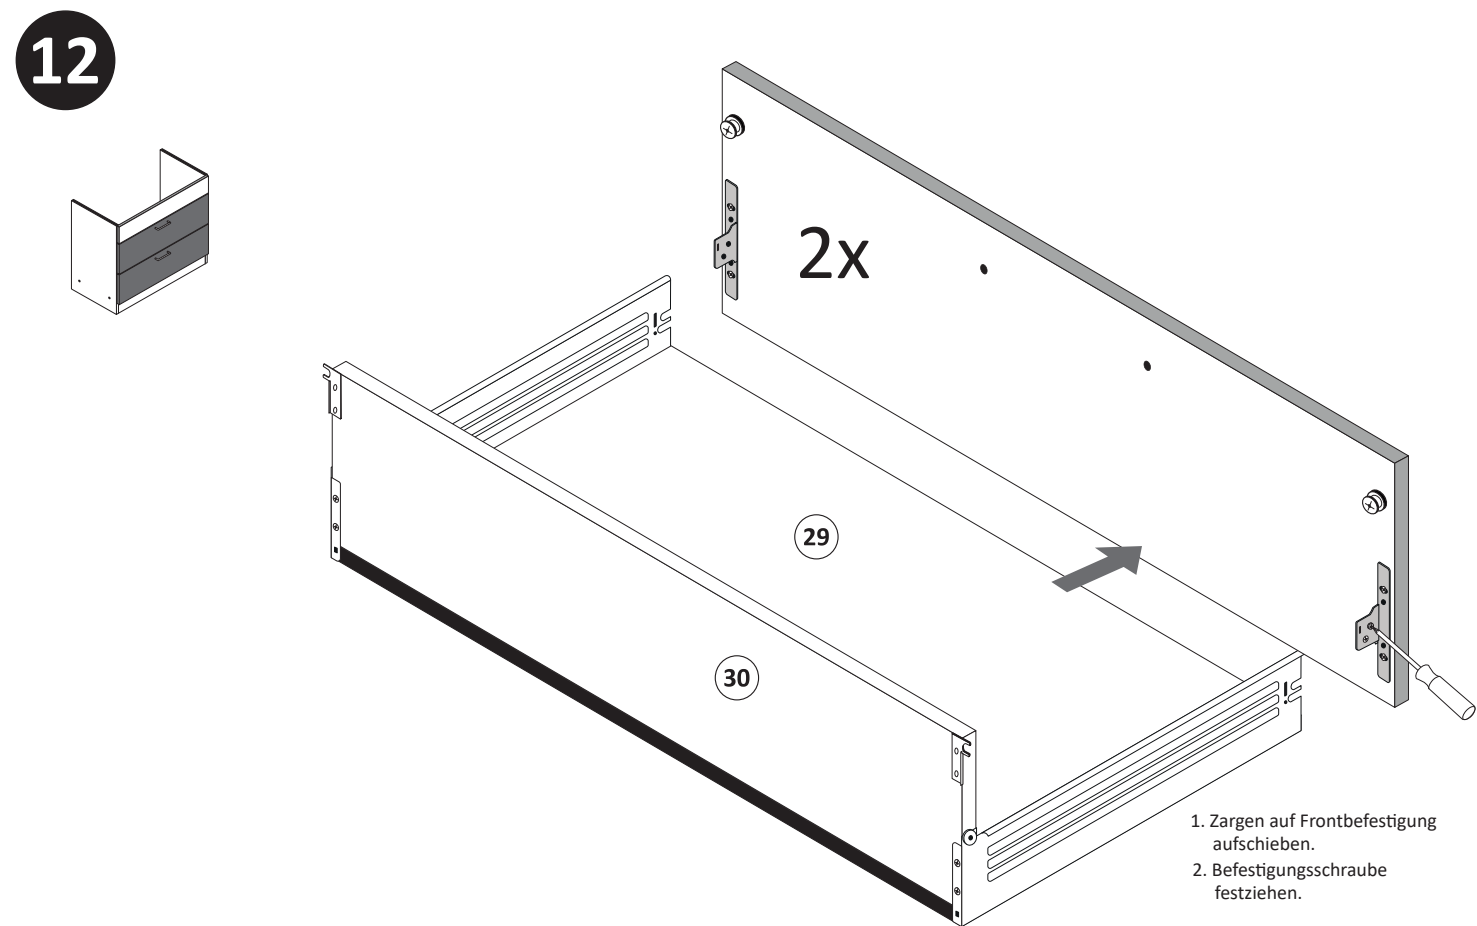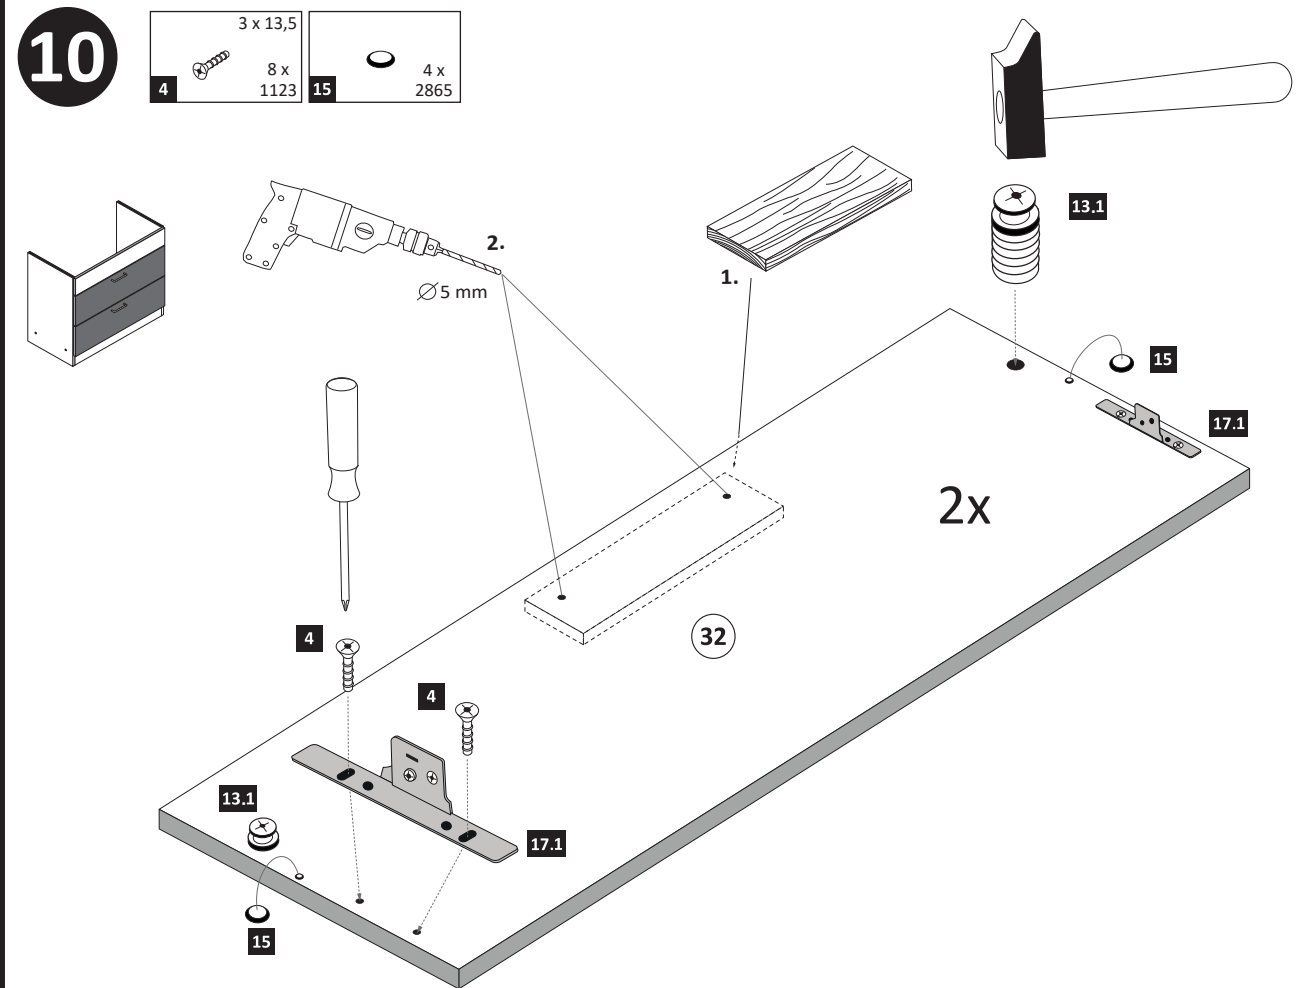

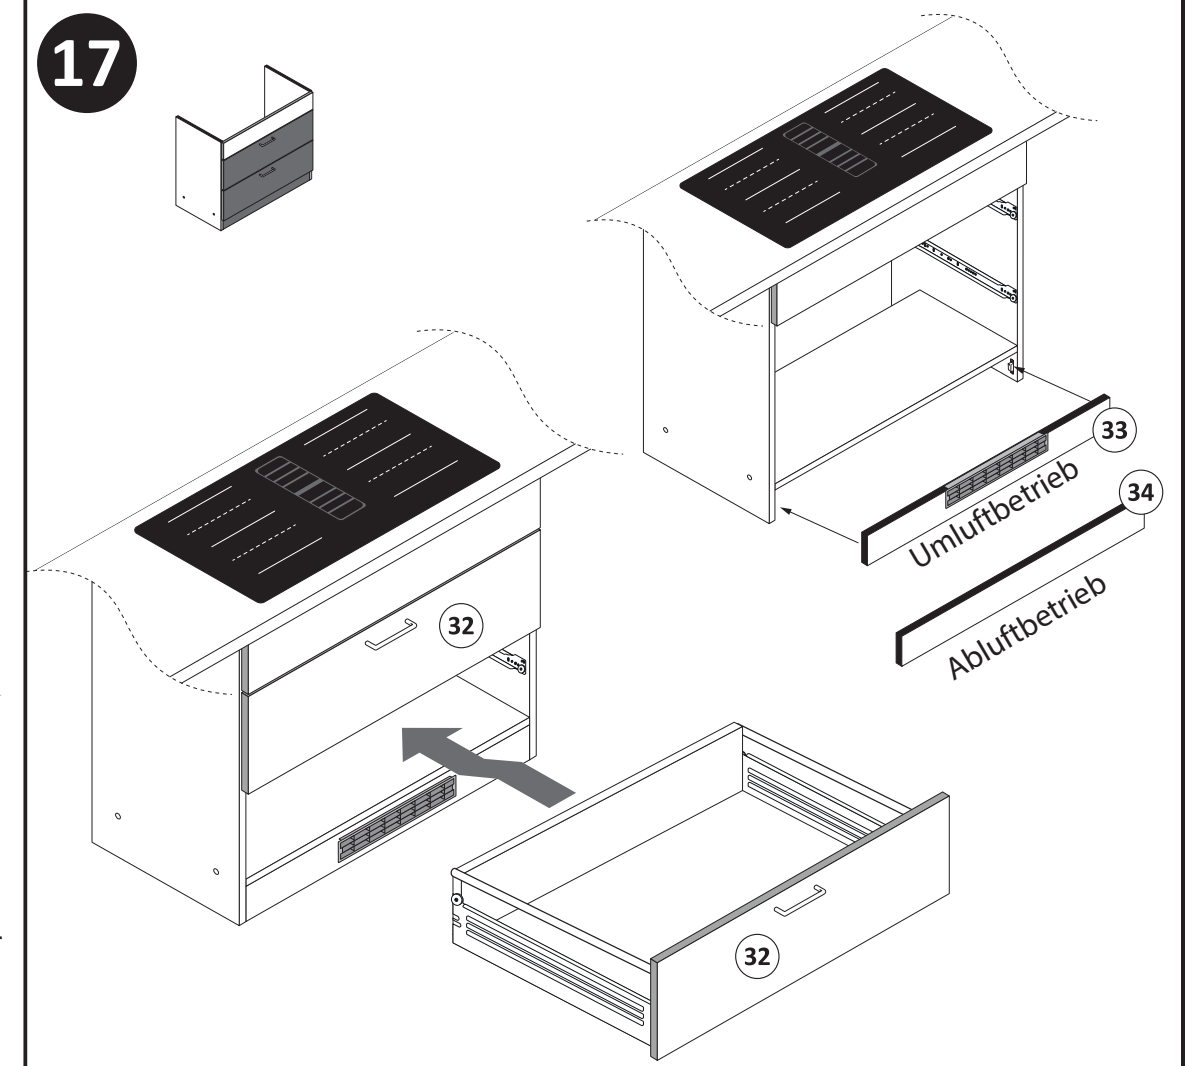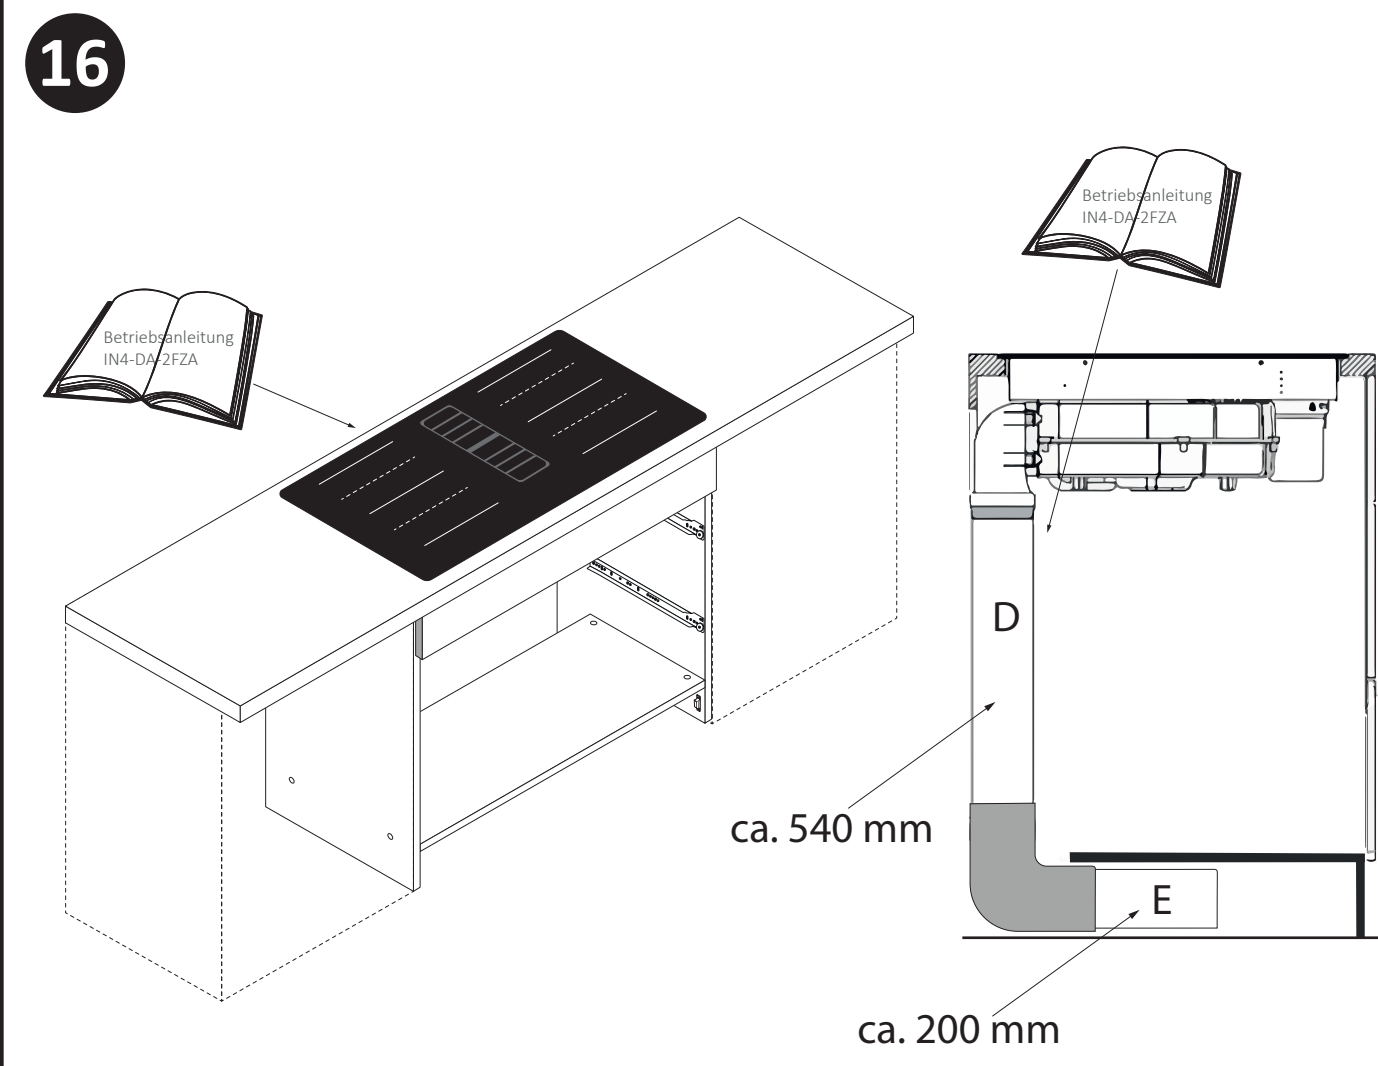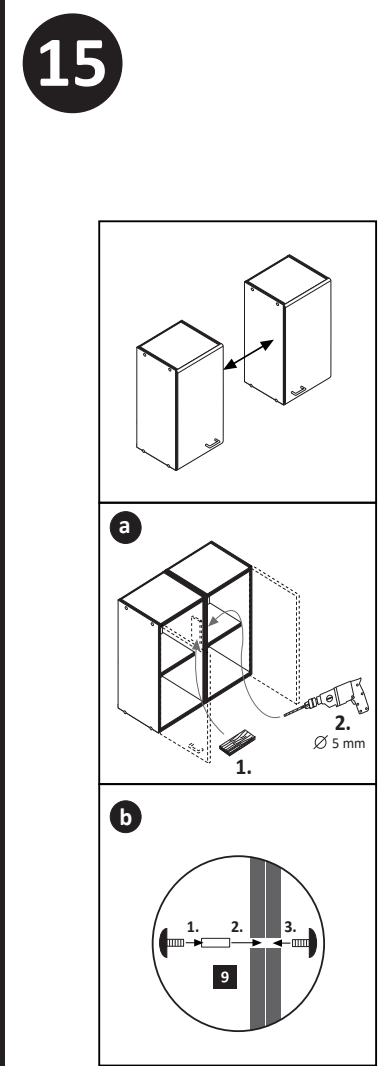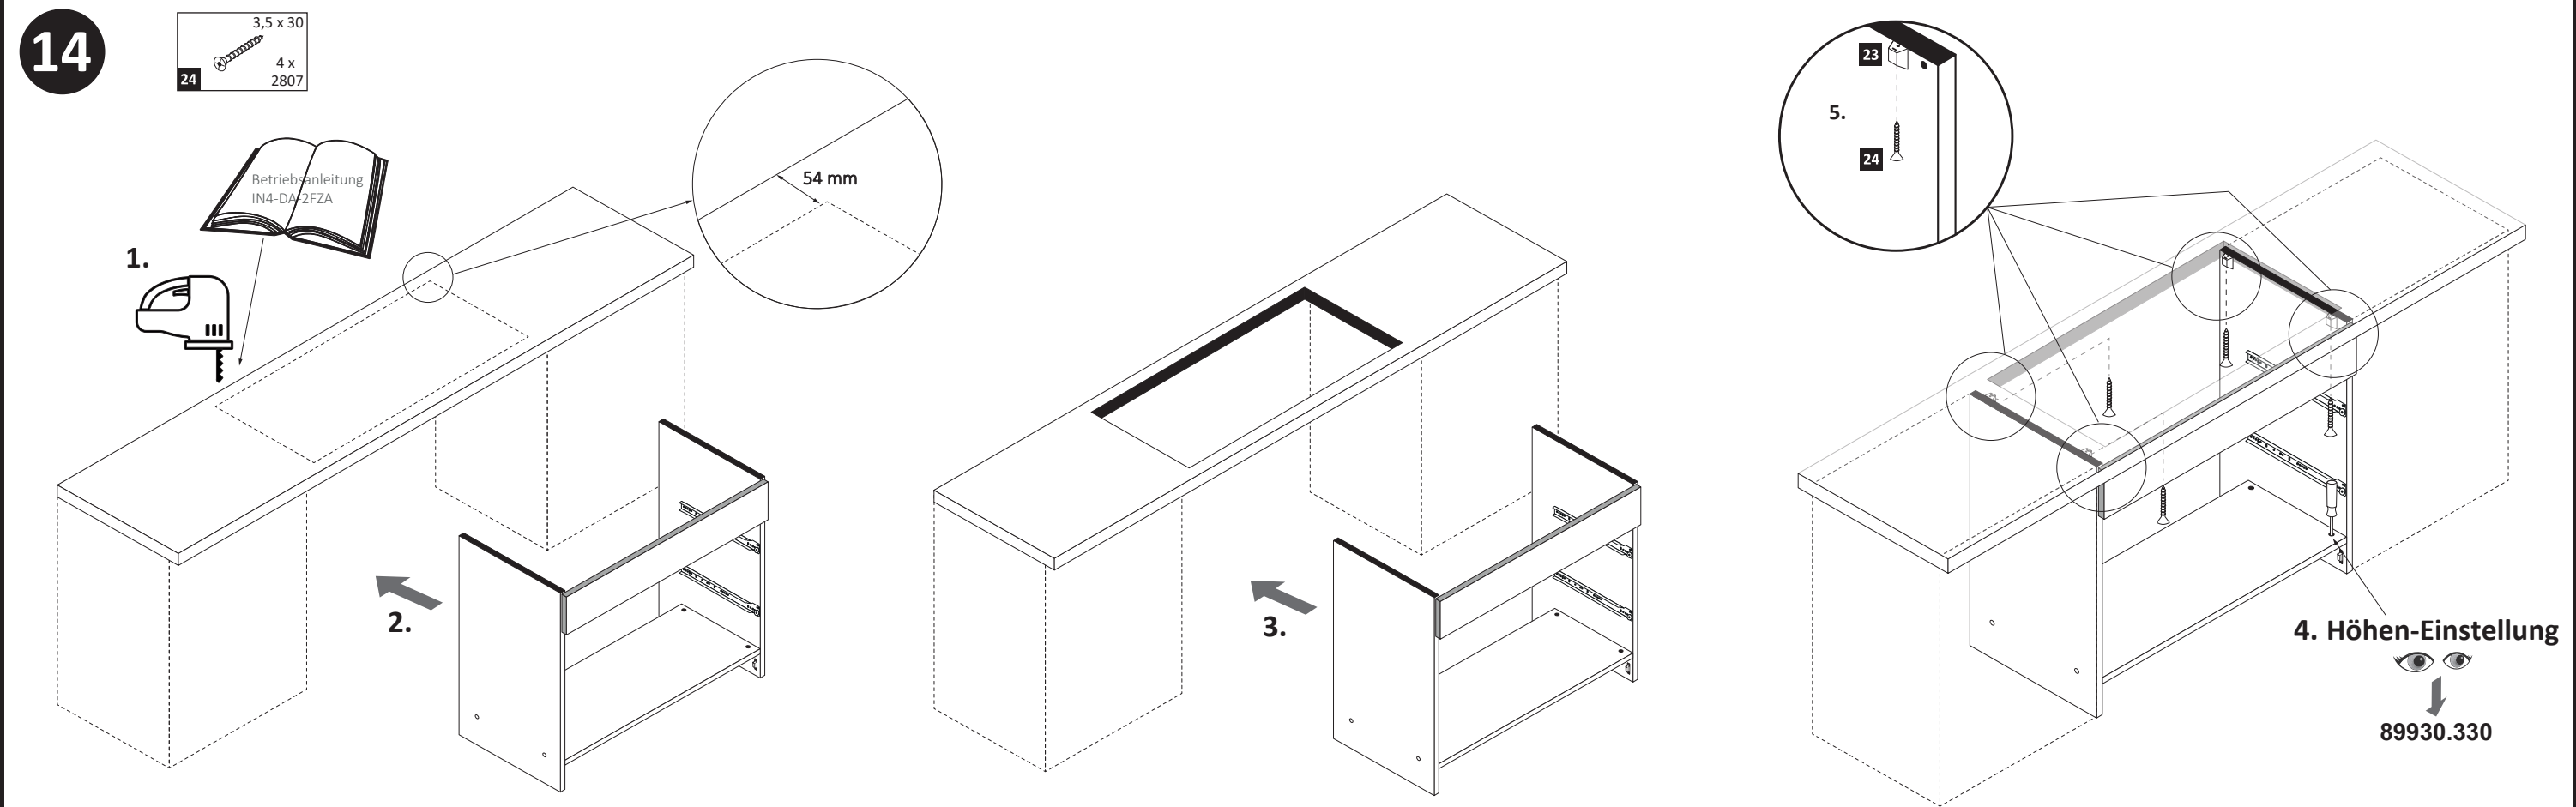









Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87253.535	

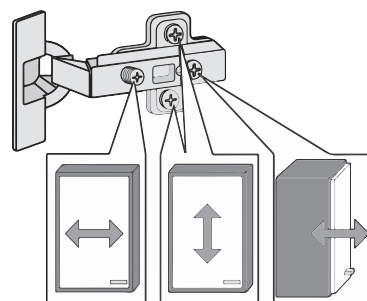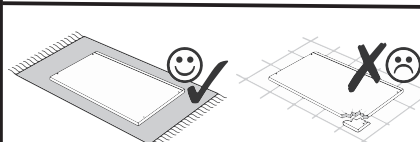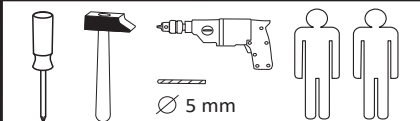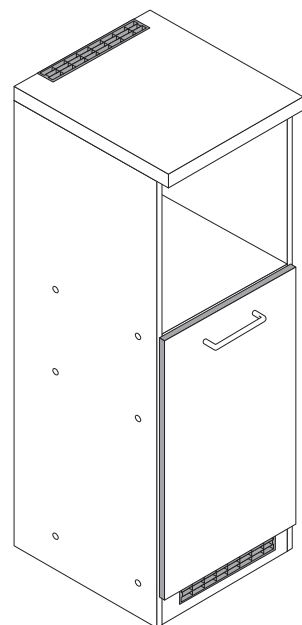

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804	6 2 x 2865
7 1 x	8 2 x	9 4 x 15 2 x 2810	10 2 x 2845	11 6 x 34 2 x 2844	12 4 x 45 2 x 2814
13 8 x 30 28 x 2861	14 5mm 2 x	16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 2 x 2532	20 1 x 2863

A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------------	-------------------------------	-------------------------

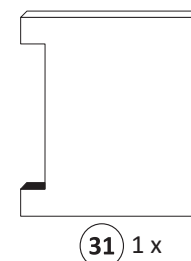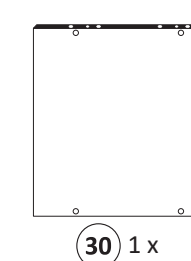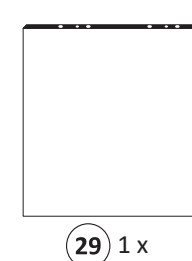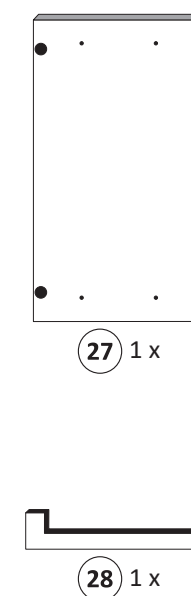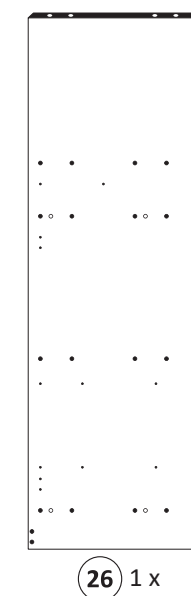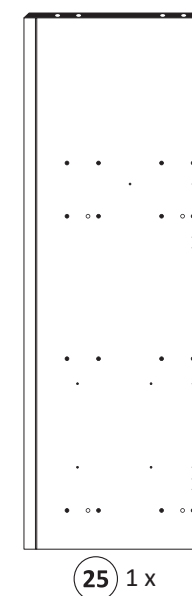

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

4 2 x 1611	13 8 x 30 8 x 2861	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------


Bitte beachten !
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

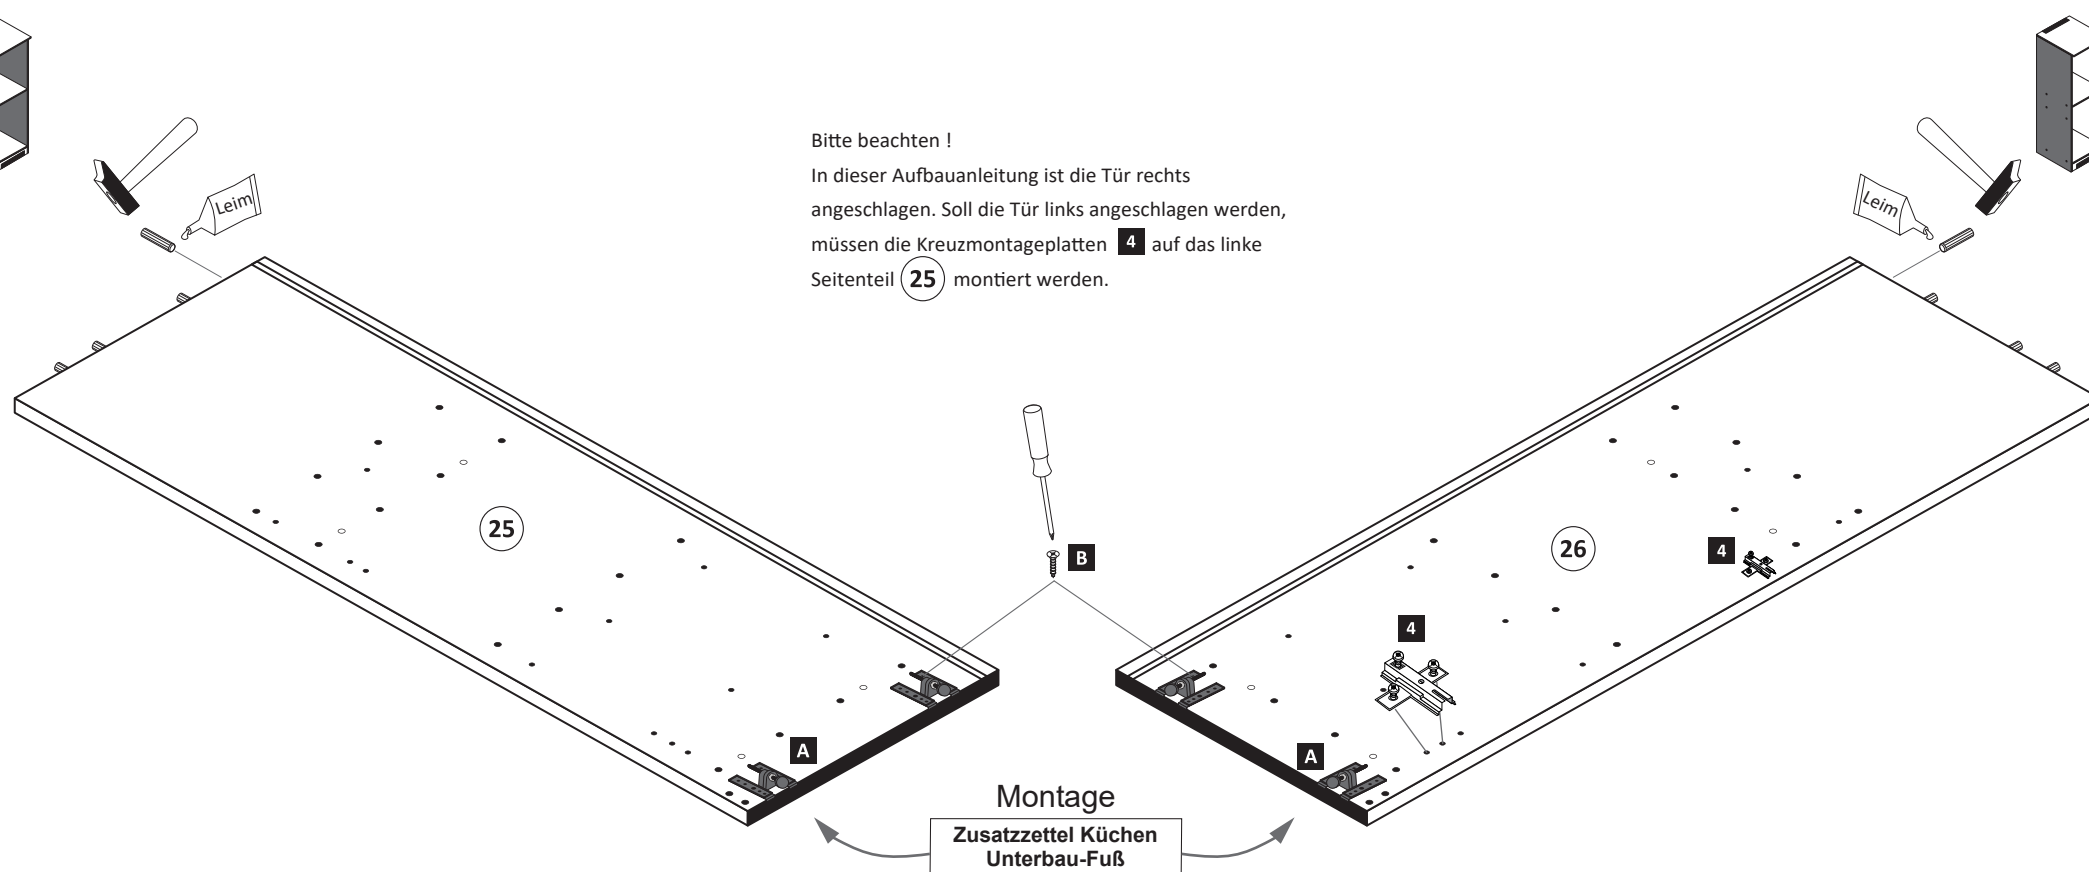

Montage
 Zusatzzettel Küchen
 Unterbau-Fuß

2

13 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 4940	18 2 x 2532	20 1 x 2863
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

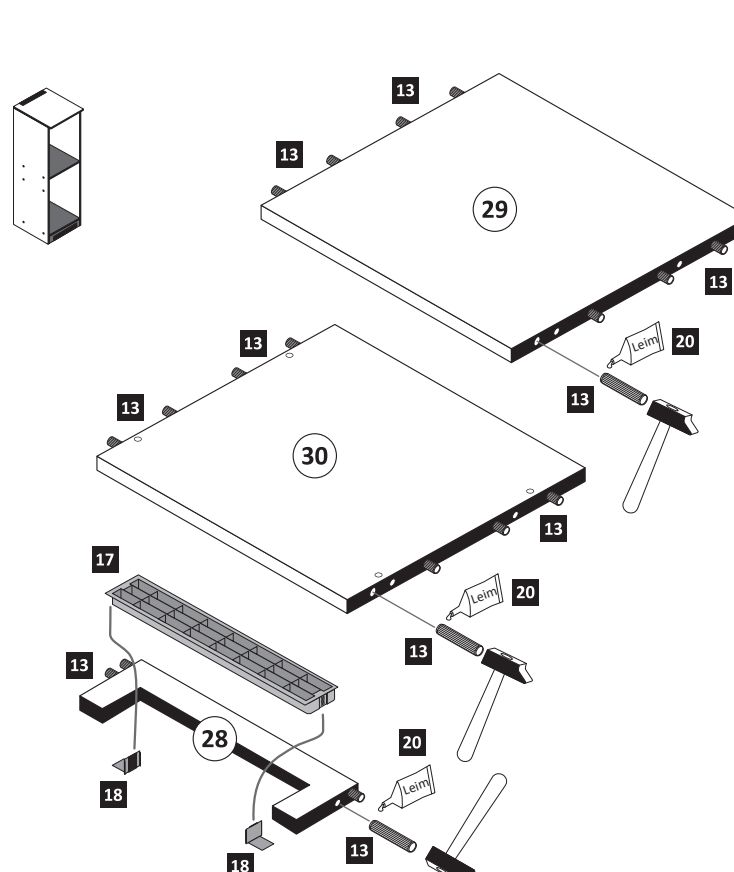

3

3

2 x 1503

5

3,5 x 15
5 x 2804

6

2 x 2865

5 mm

1.

2.

3.

5.

6.

27.

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren !

4

1

8 x

2

8 x 2827

20

1 x 2863
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

20.

1.

2.

20.

25.

26.

29.

30.

31.

28.

5

14

5mm
2 x

7

1 x

8

2 x

17

1 x 4940

17.

7.

8.

14.

27.

6

5

3,5 x 15
2 x 2804

9

4 x 15
2 x 2810

10

2 x 2845

11

6 x 34
2 x 2844

12

4 x 45
2 x 2814

6 mm

32.

10.

11.

12.

5.

9.

2x

Achtung! Innen-Ansicht.

7

16

4 x 9
2 x

5 x 30

1 x

1.

2.

5 mm

16.

a.

b.