

D Montageanleitung  
»Oliva«

FR Notice de montage  
»Oliva«

NL Handleiding voor de montage  
»Oliva«

CZ Montážní návod  
»Oliva«

HU Szerelési útmutató  
»Oliva«

TR Montaj talimatı  
»Oliva«

GB Assembly instructions  
»Oliva«


IT Istruzioni di montaggio  
»Oliva«

PL Instrukcja montażu  
»Oliva«

SK Návod na montáž  
»Oliva«

RO Instrucțiuni de montaj  
»Oliva«

RU Инструкция по монтажу  
»Oliva«

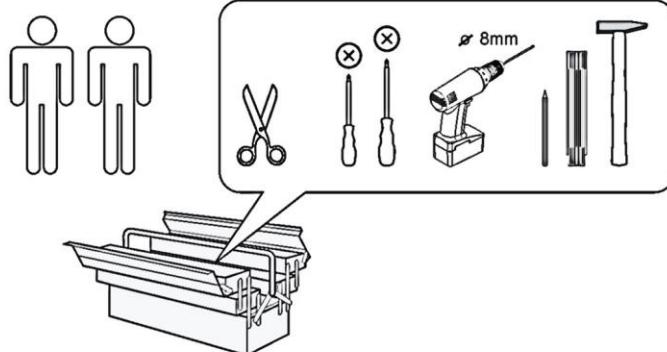

# Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis

# Servis • Szerviz • Сервисная служба



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •  
Názov • Név • Denumire • Ísim • Название

**Oliva**



Nr. • No. • N° • Número • № • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип

**Hängeschuhsschrank**

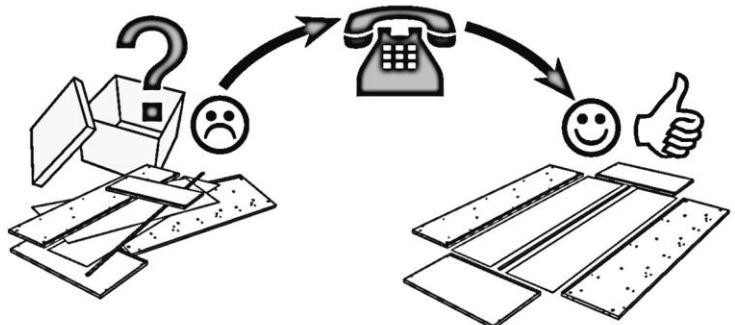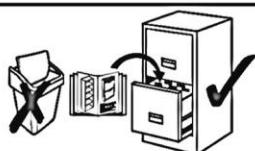


(1)	1x ca. 885 x 231 mm	(6)	1x ca. 846 x 200 mm	(13)	1x ca. 850 x 120 mm
(2)	1x ca. 854 x 169 mm	(7)	1x ca. 833 x 198 mm	(14)	1x ca. 880 x 225 mm
(3)	1x ca. 854 x 76 mm	(8)	4x ca. 840 x 140 mm		
(4)	1x ca. 864 x 230 mm	(9)	2x ca. 840 x 89 mm		
(5)	1x ca. 864 x 230 mm	(12)	2x ca. 850 x 359 mm		

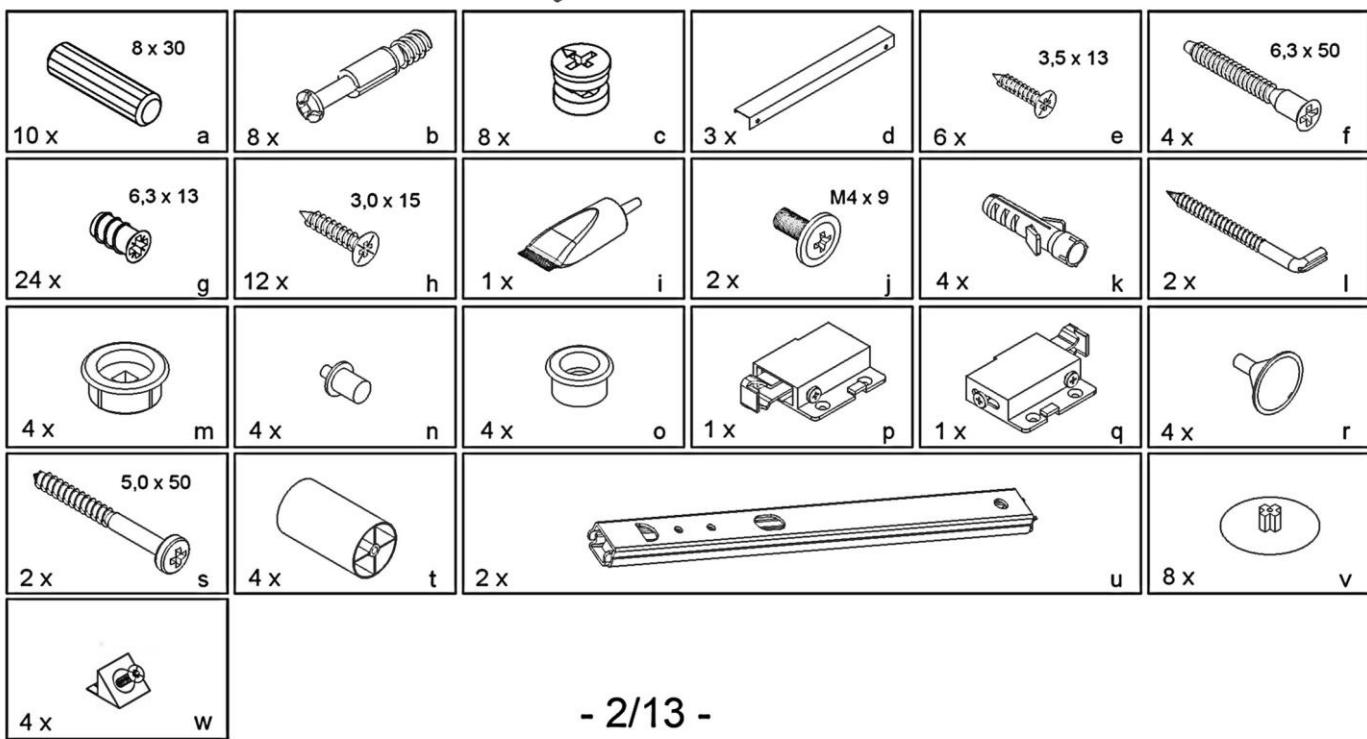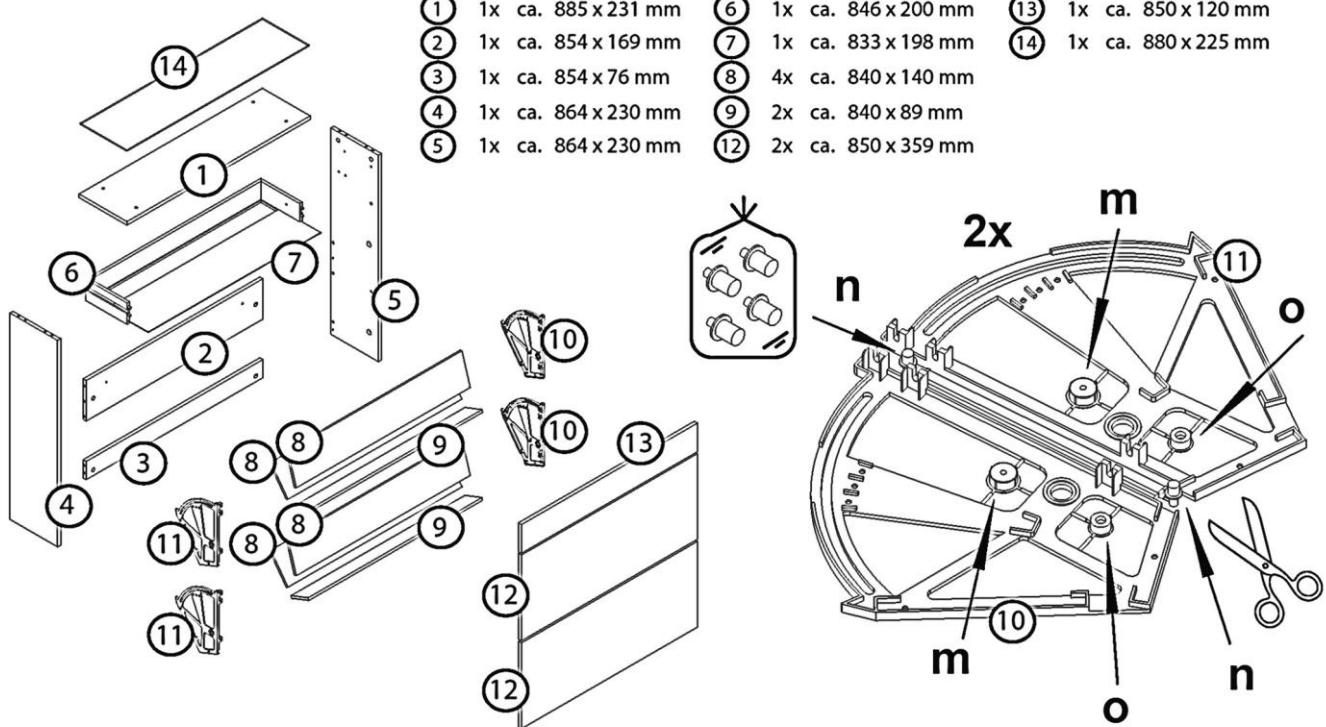

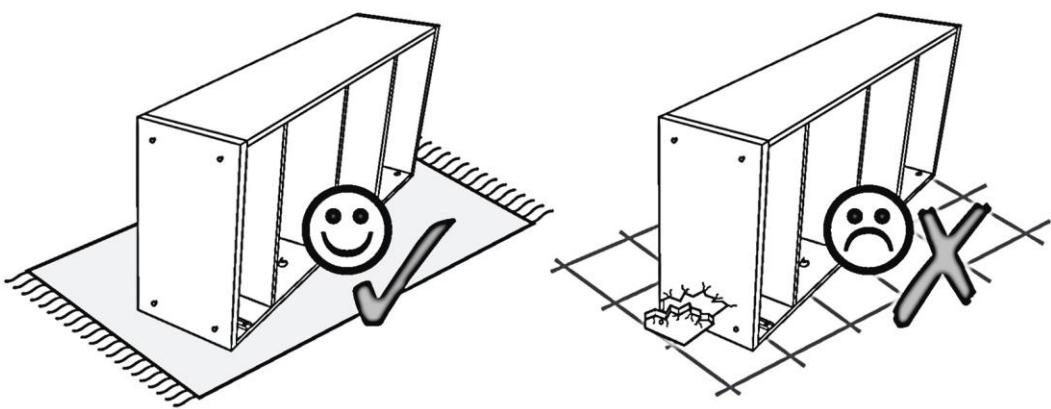

1

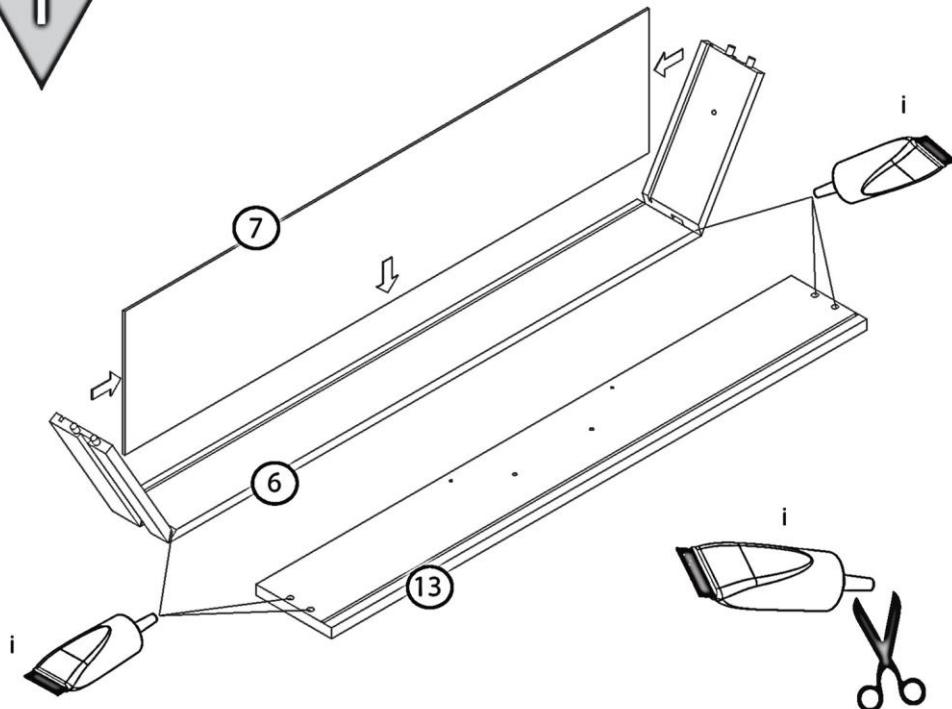


D Leim	CZ Lepidlo
GB Glue	SK Glej
FR Colle	HU Enyv
IT Colla	RO Adeziv
NL Lijm	TR Tutkal
PL Klej	RU Клей



1 x i

1 x d

2 x 3,5 x 13  
e

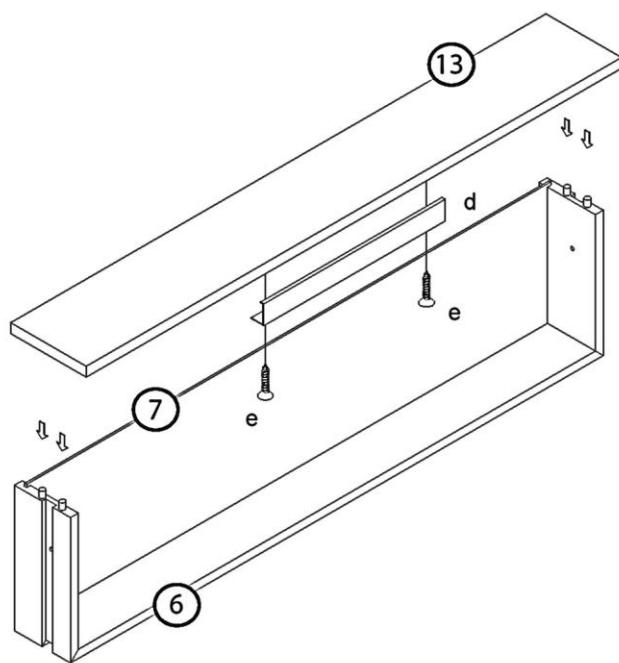










2

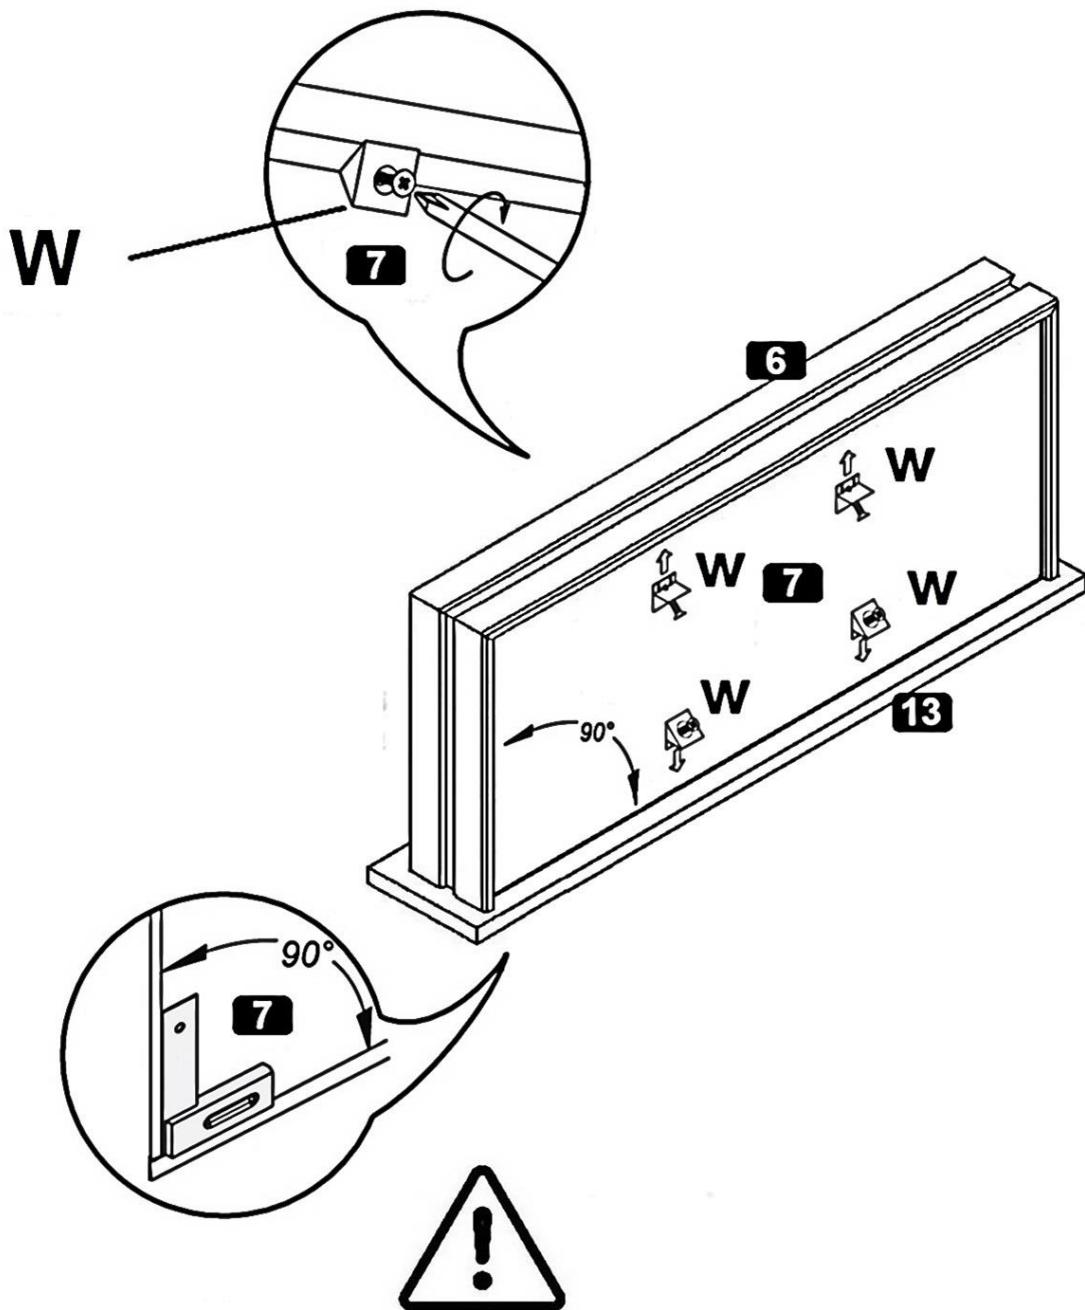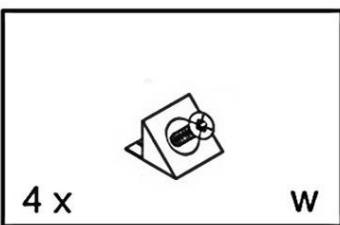

3






2x


n

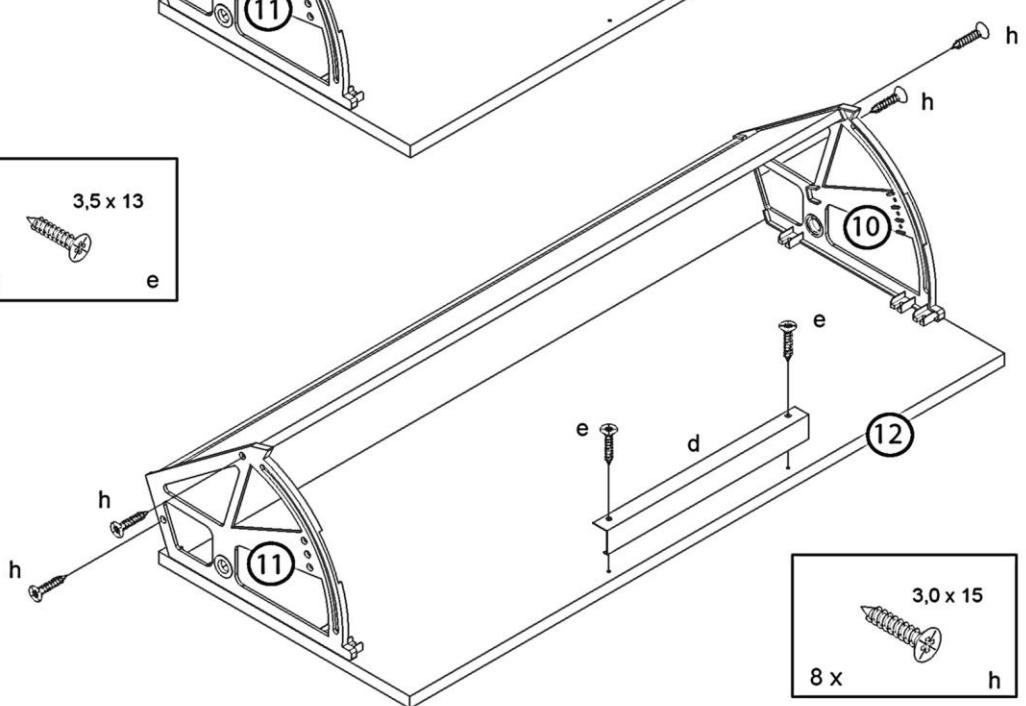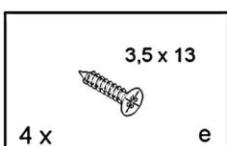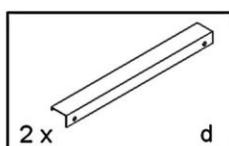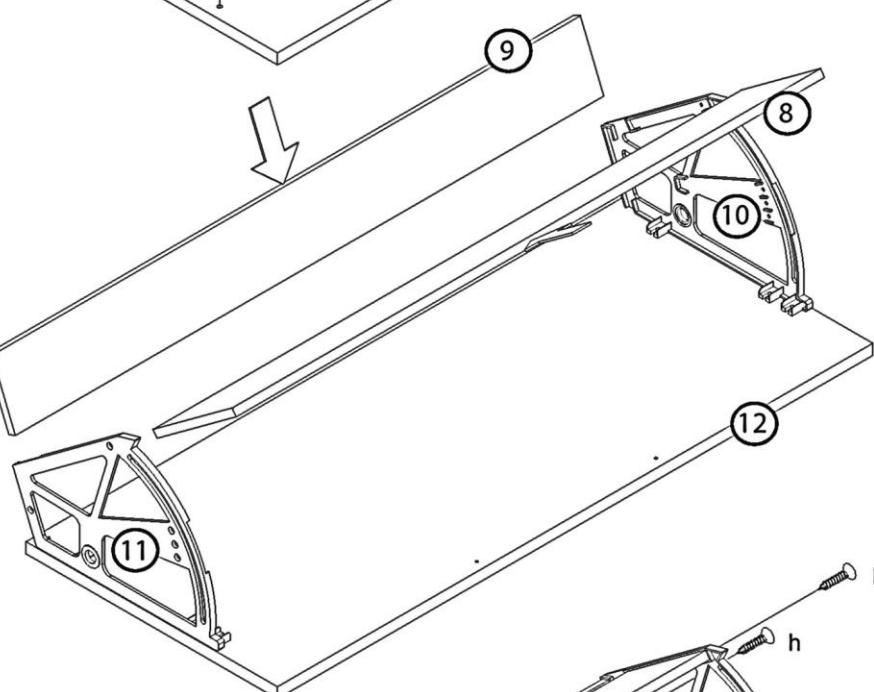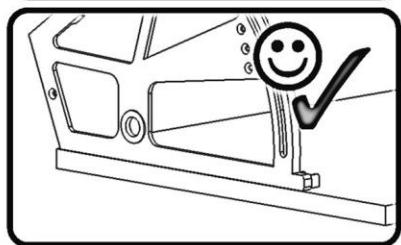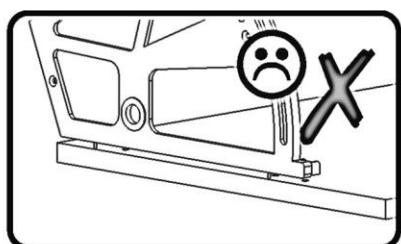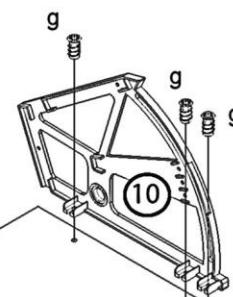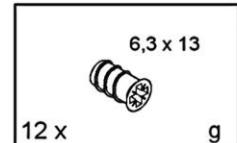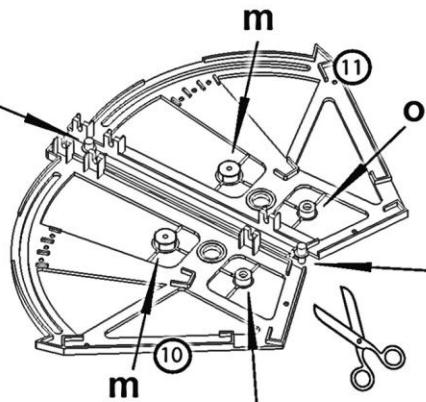








?

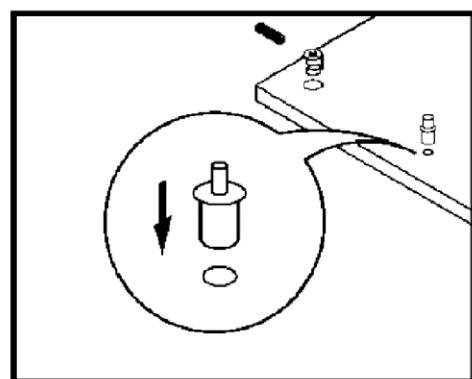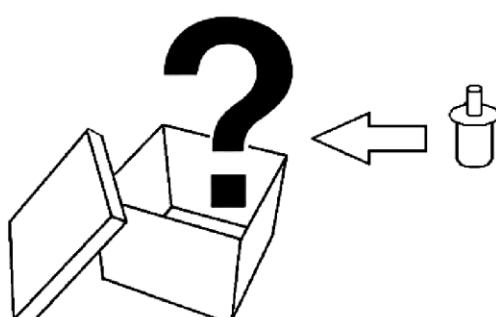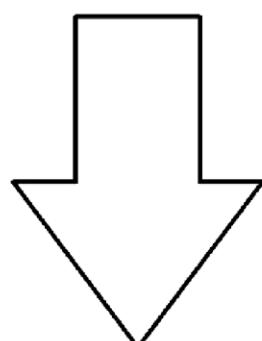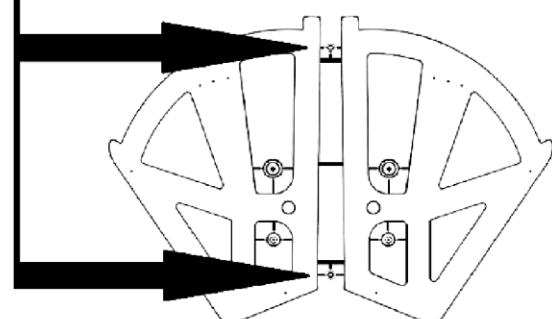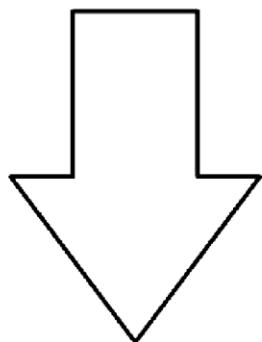


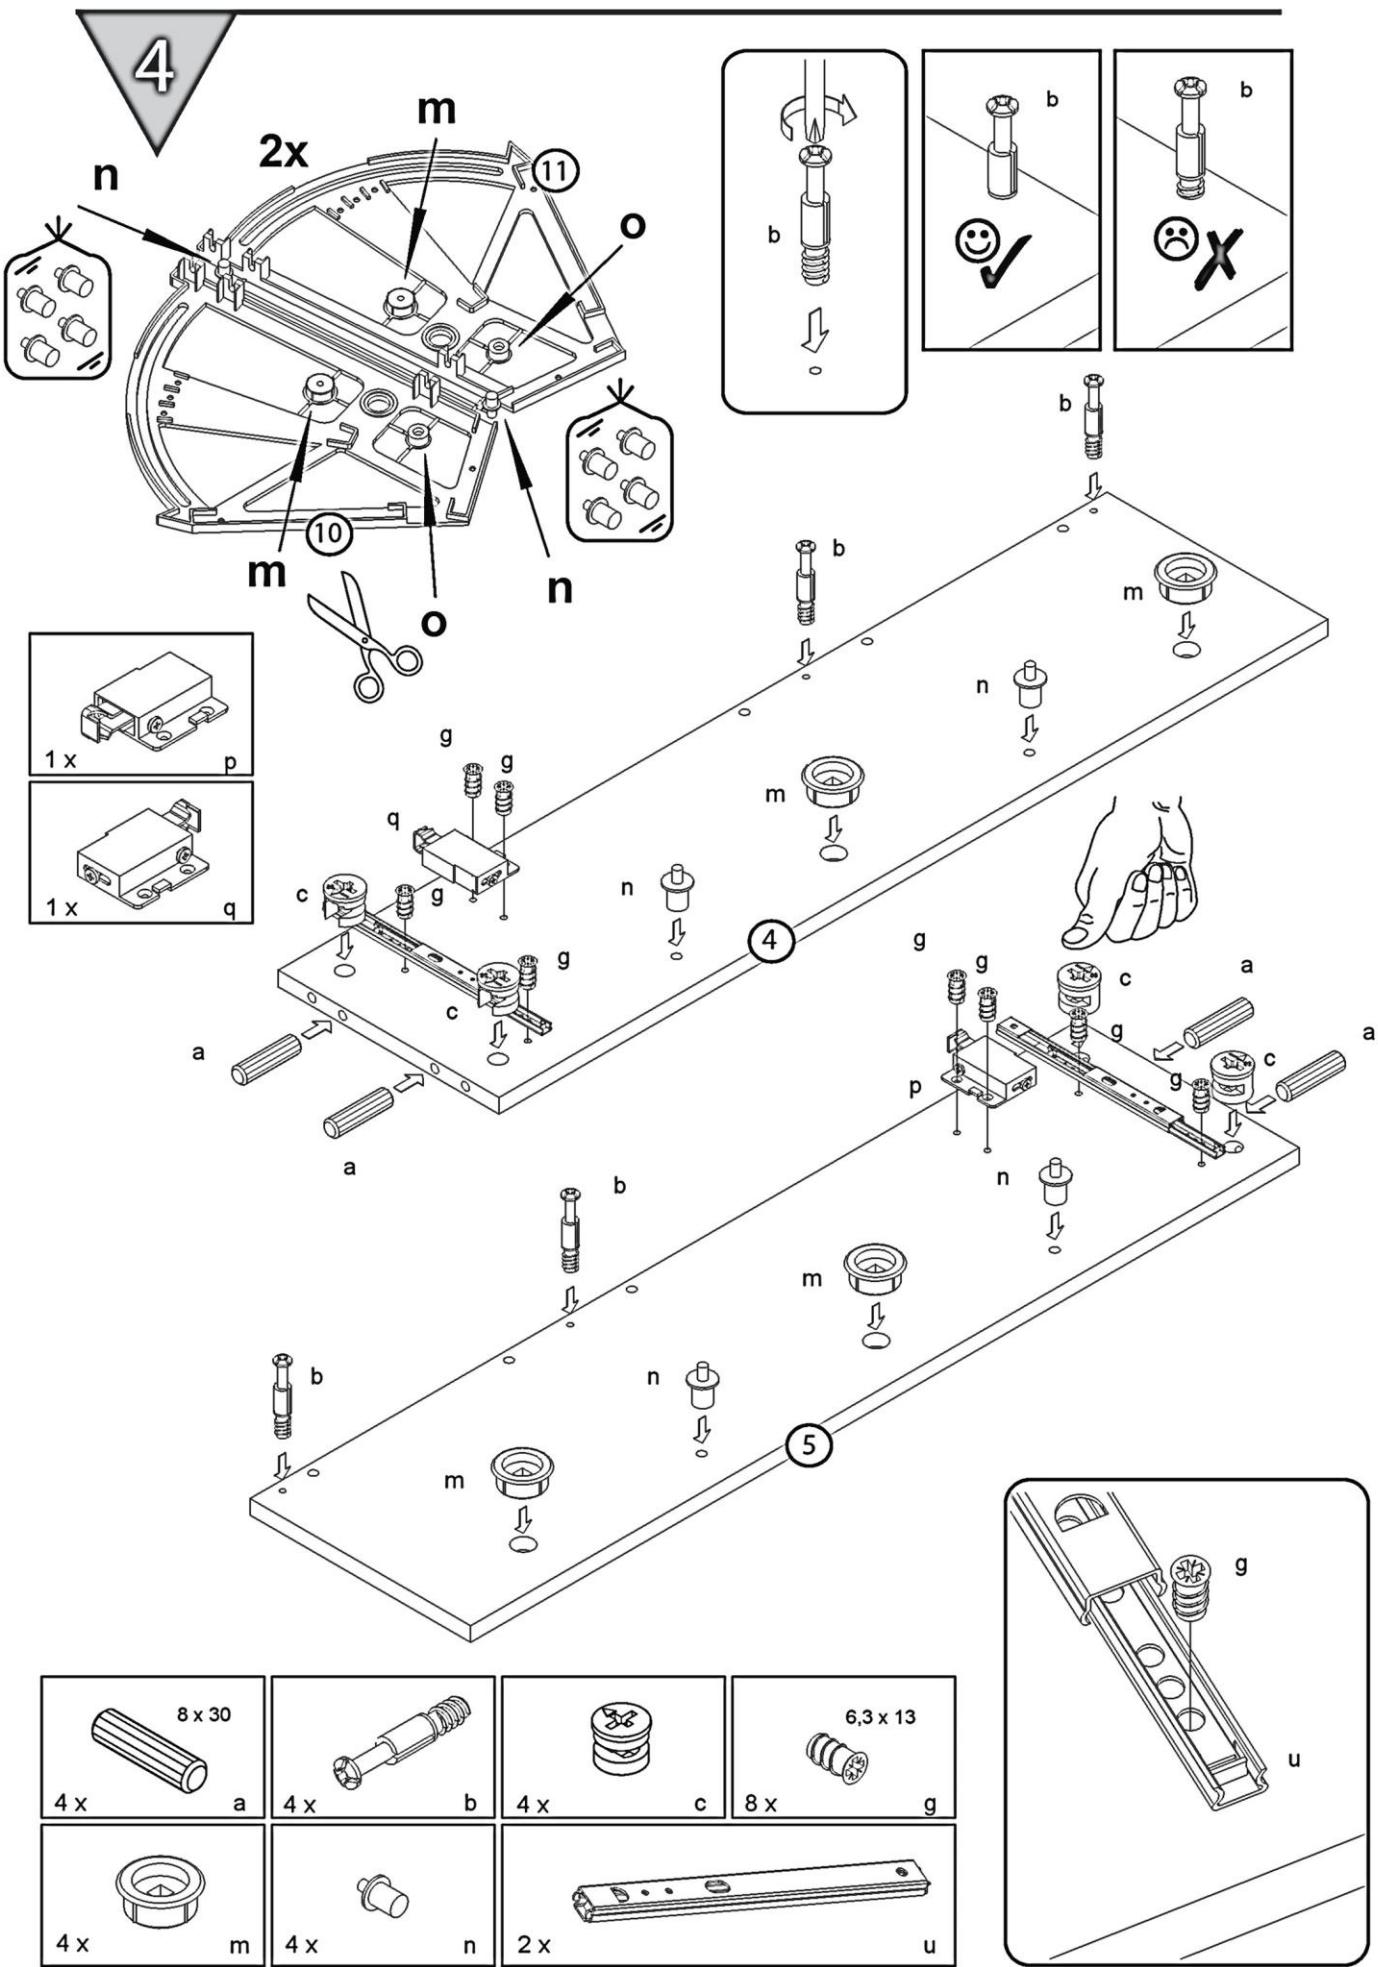


5




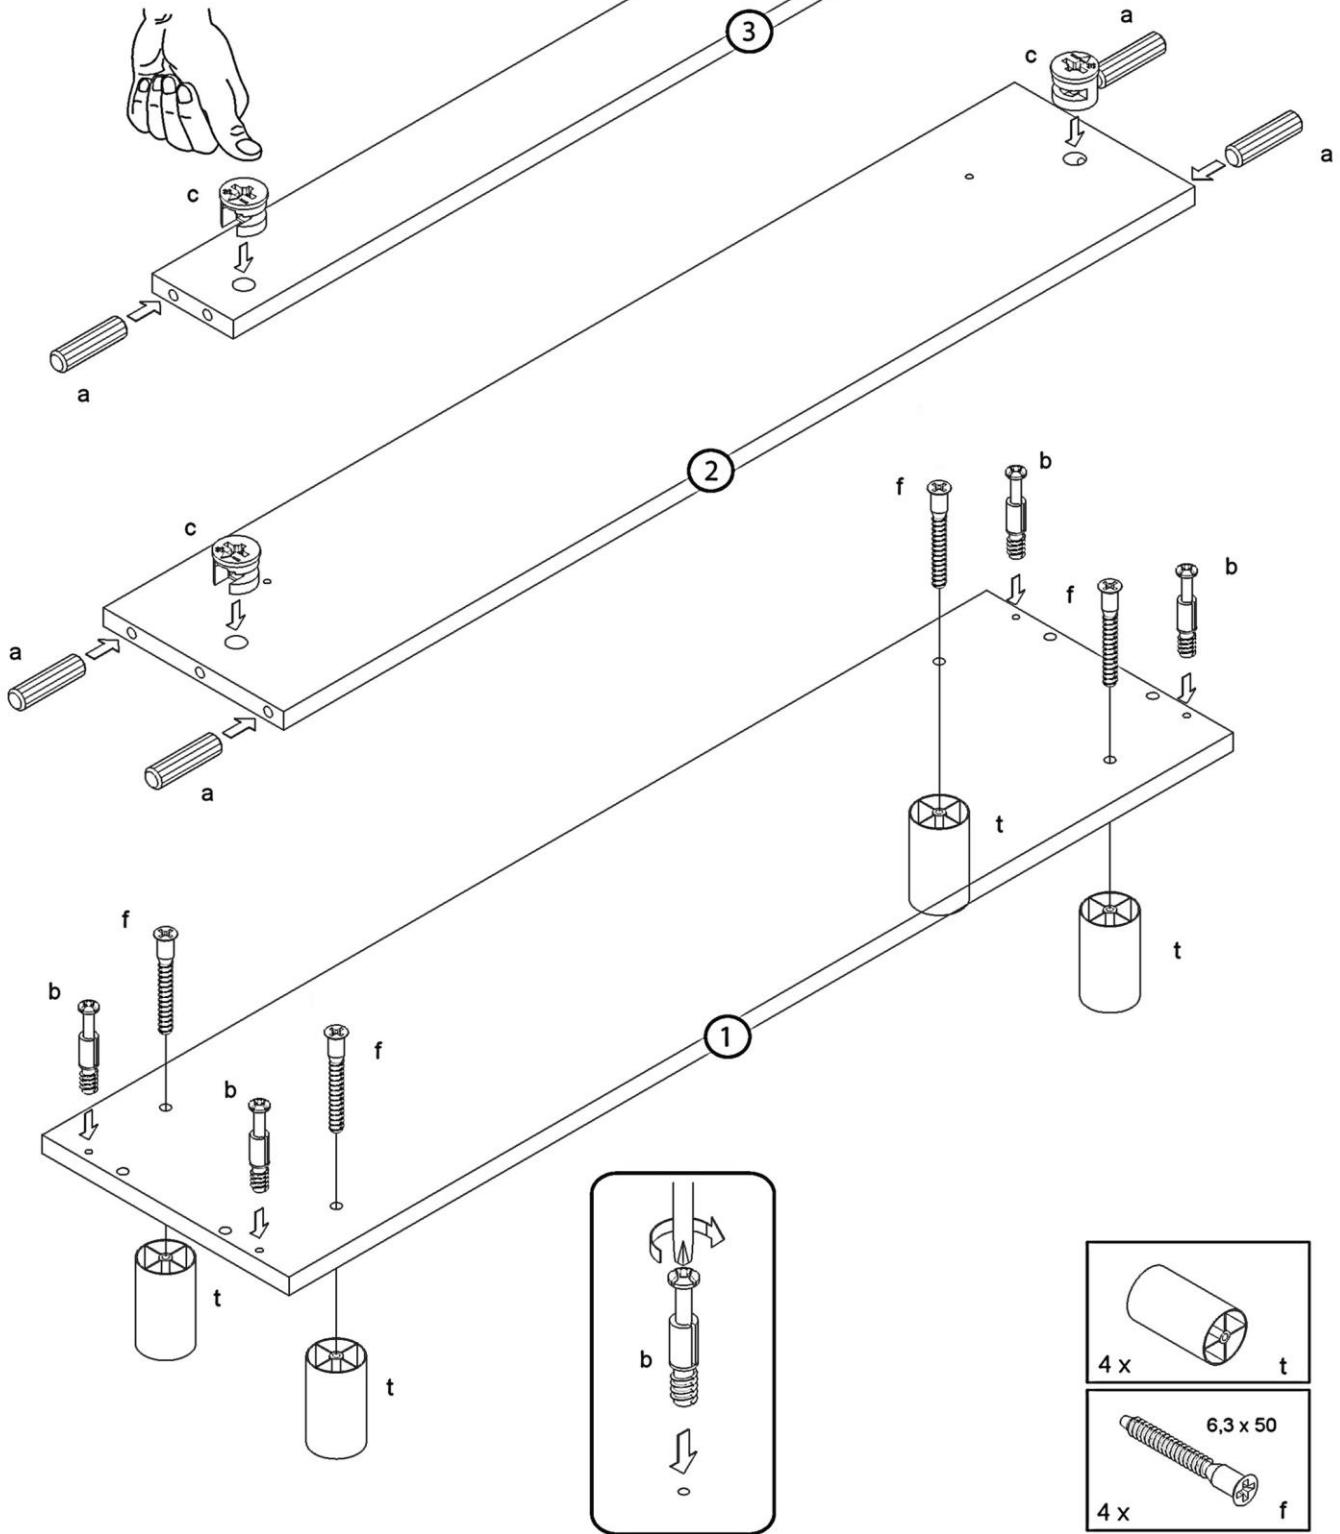
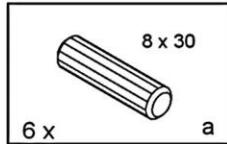
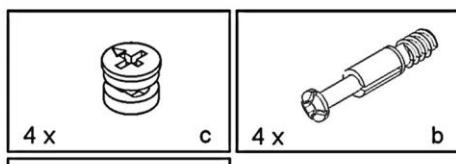


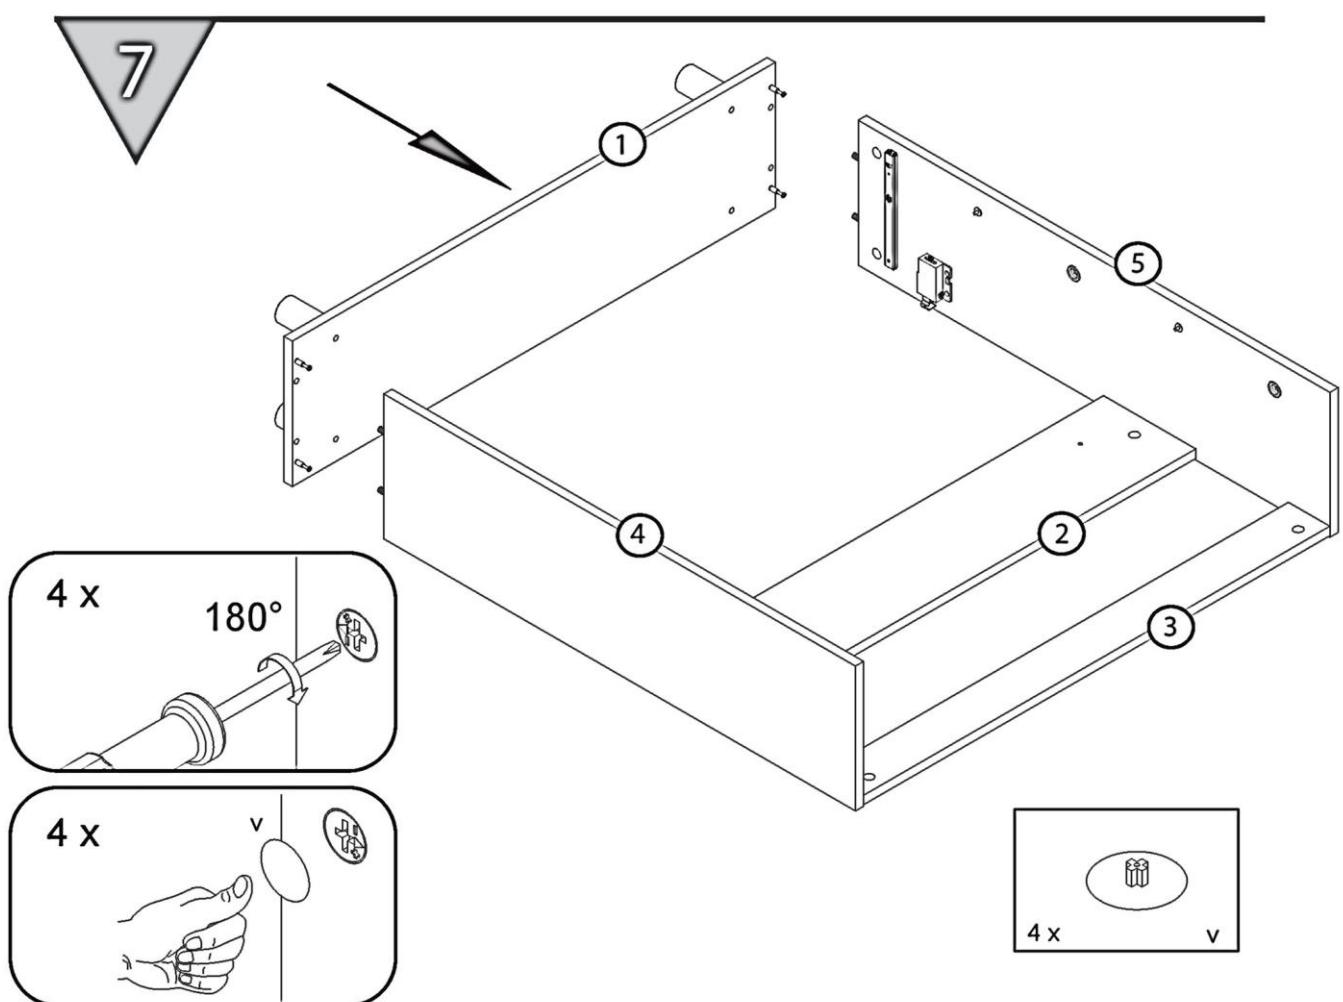
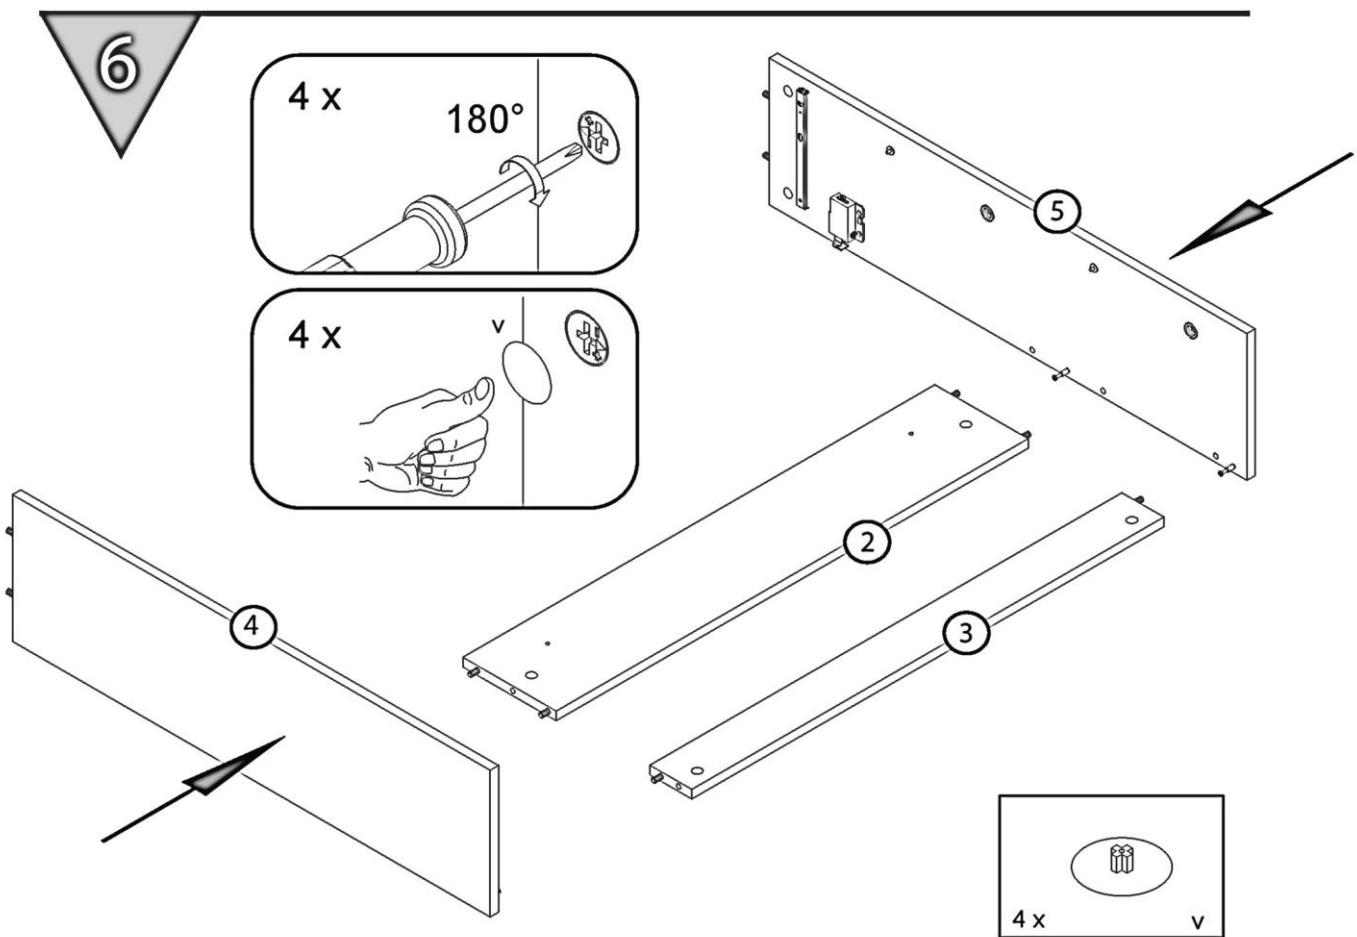


8

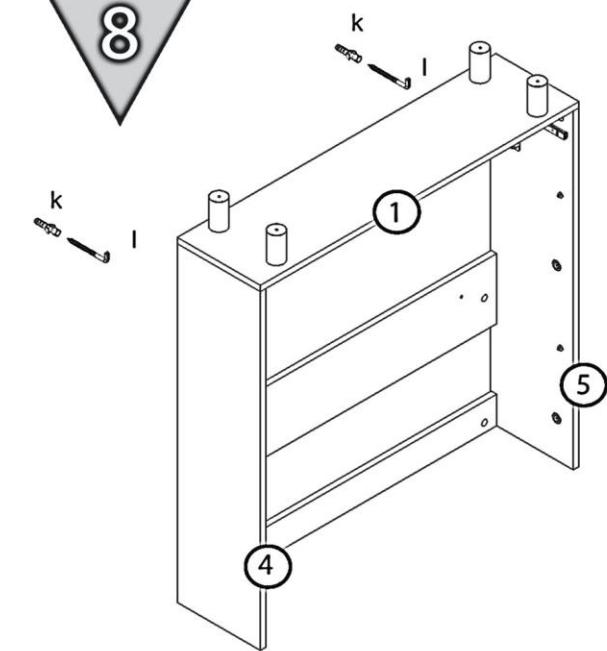
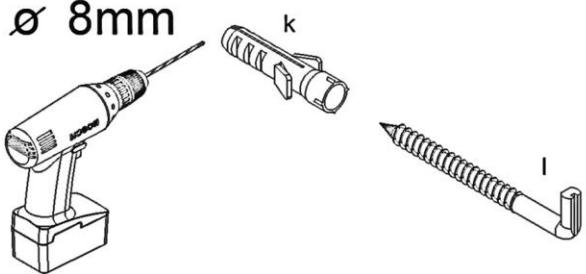
 $\varnothing 8\text{mm}$ 

Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Attenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prievrhnutiu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

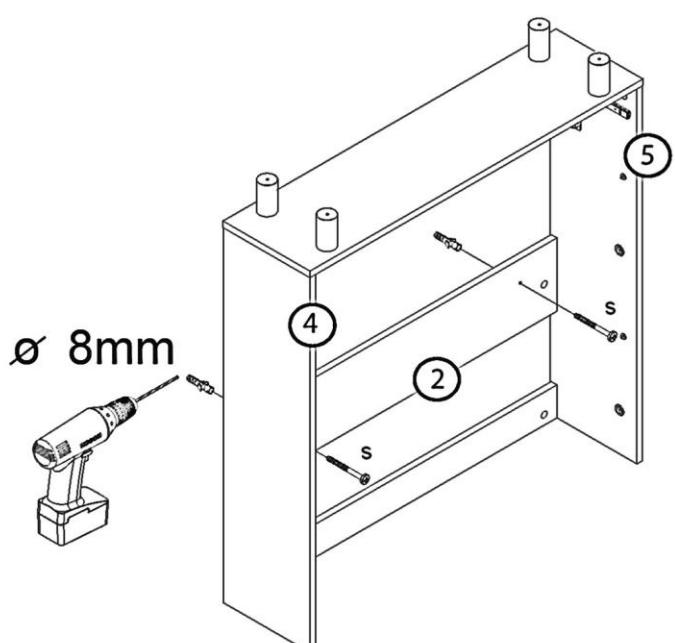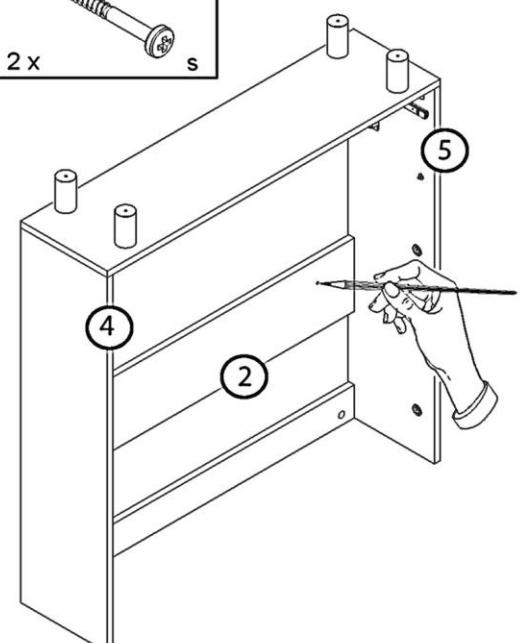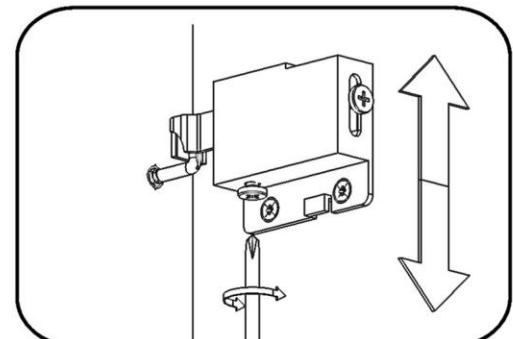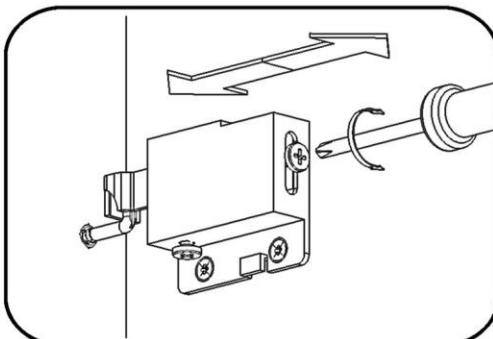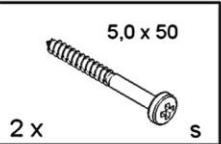
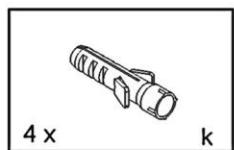


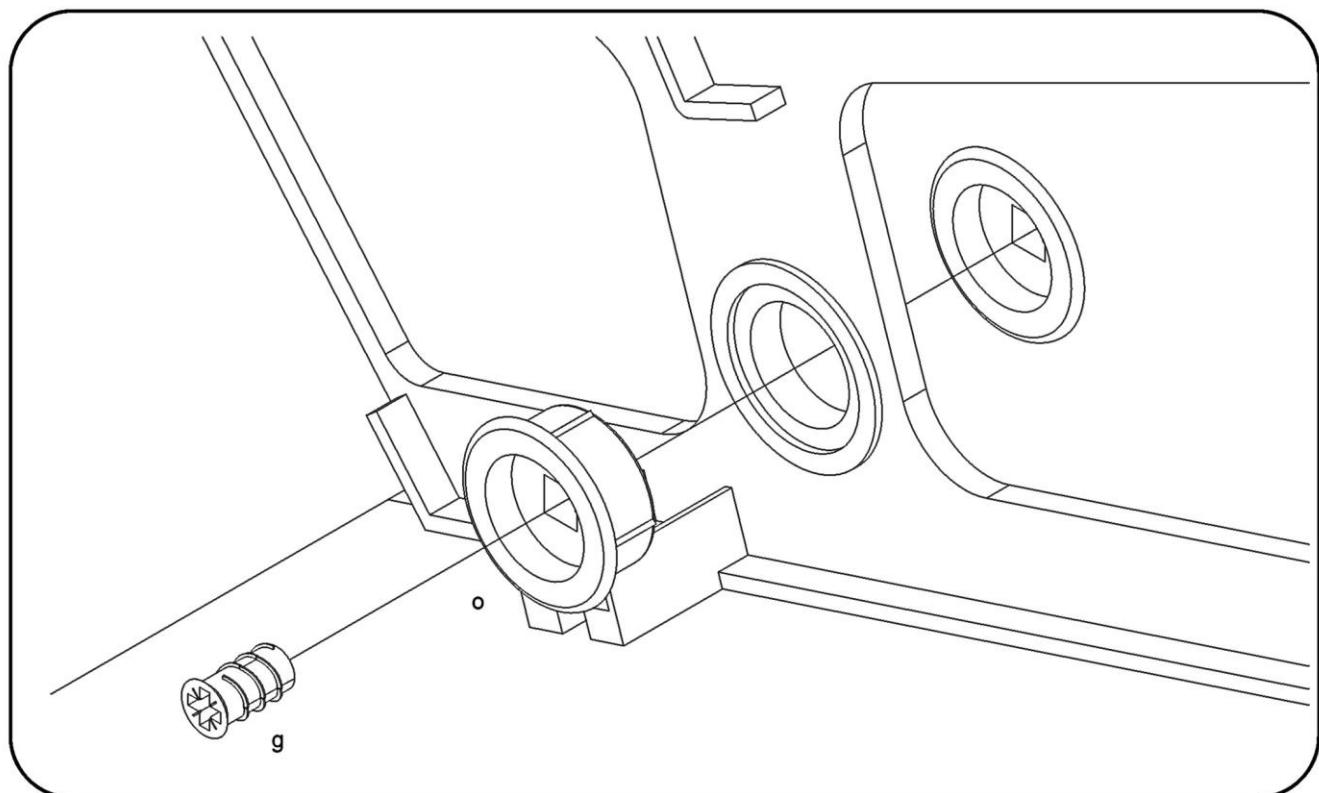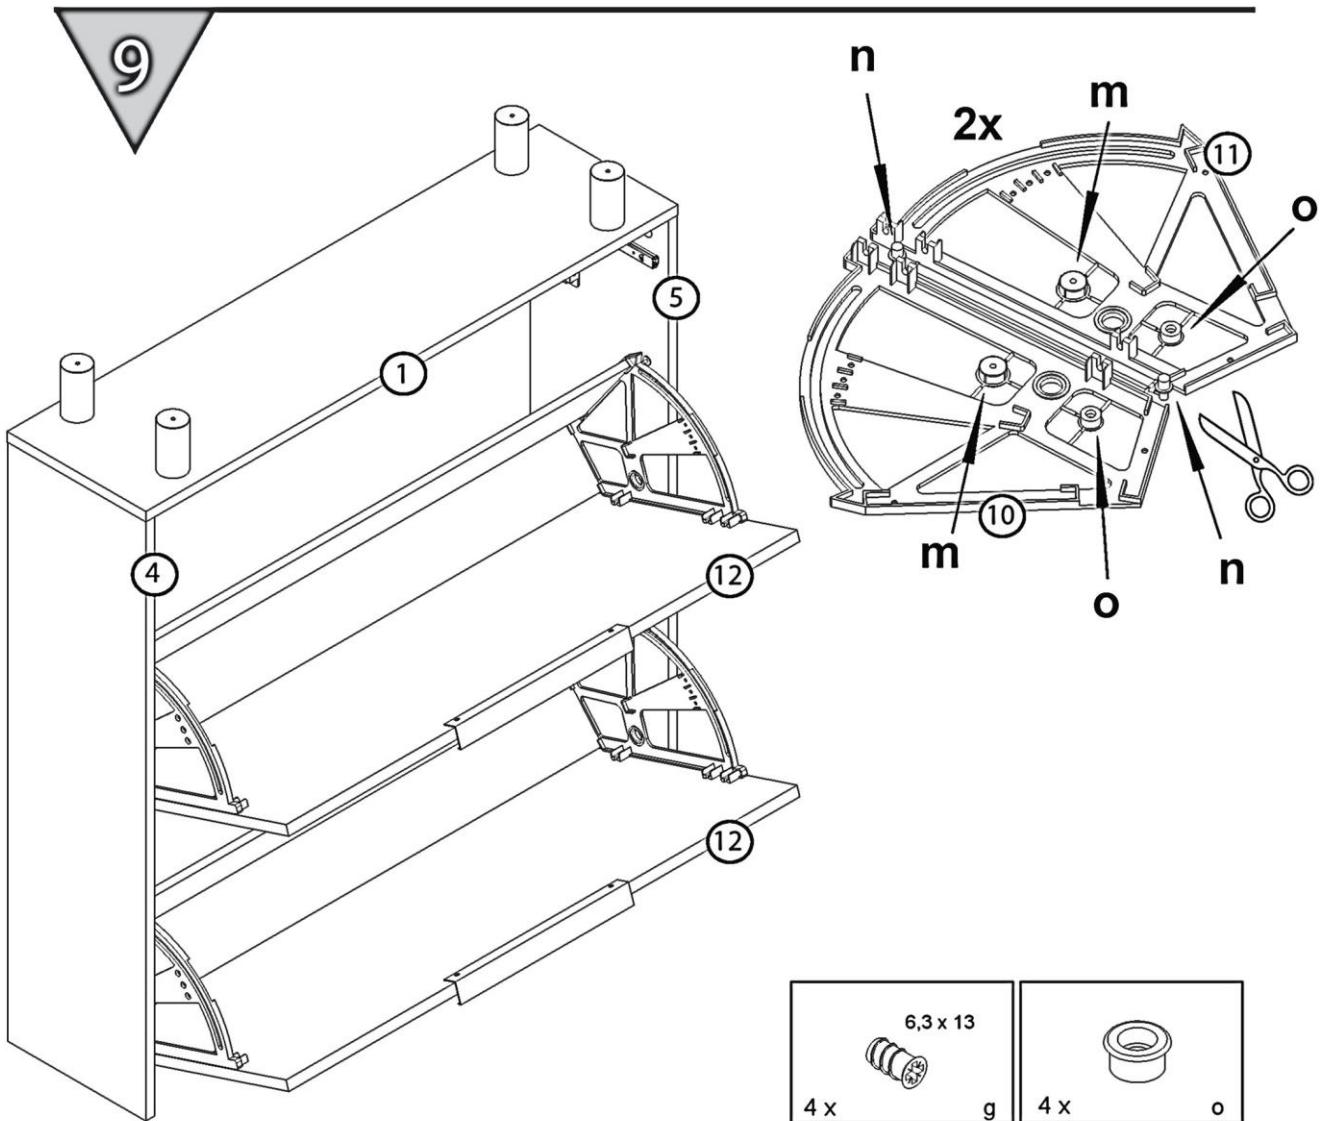

10

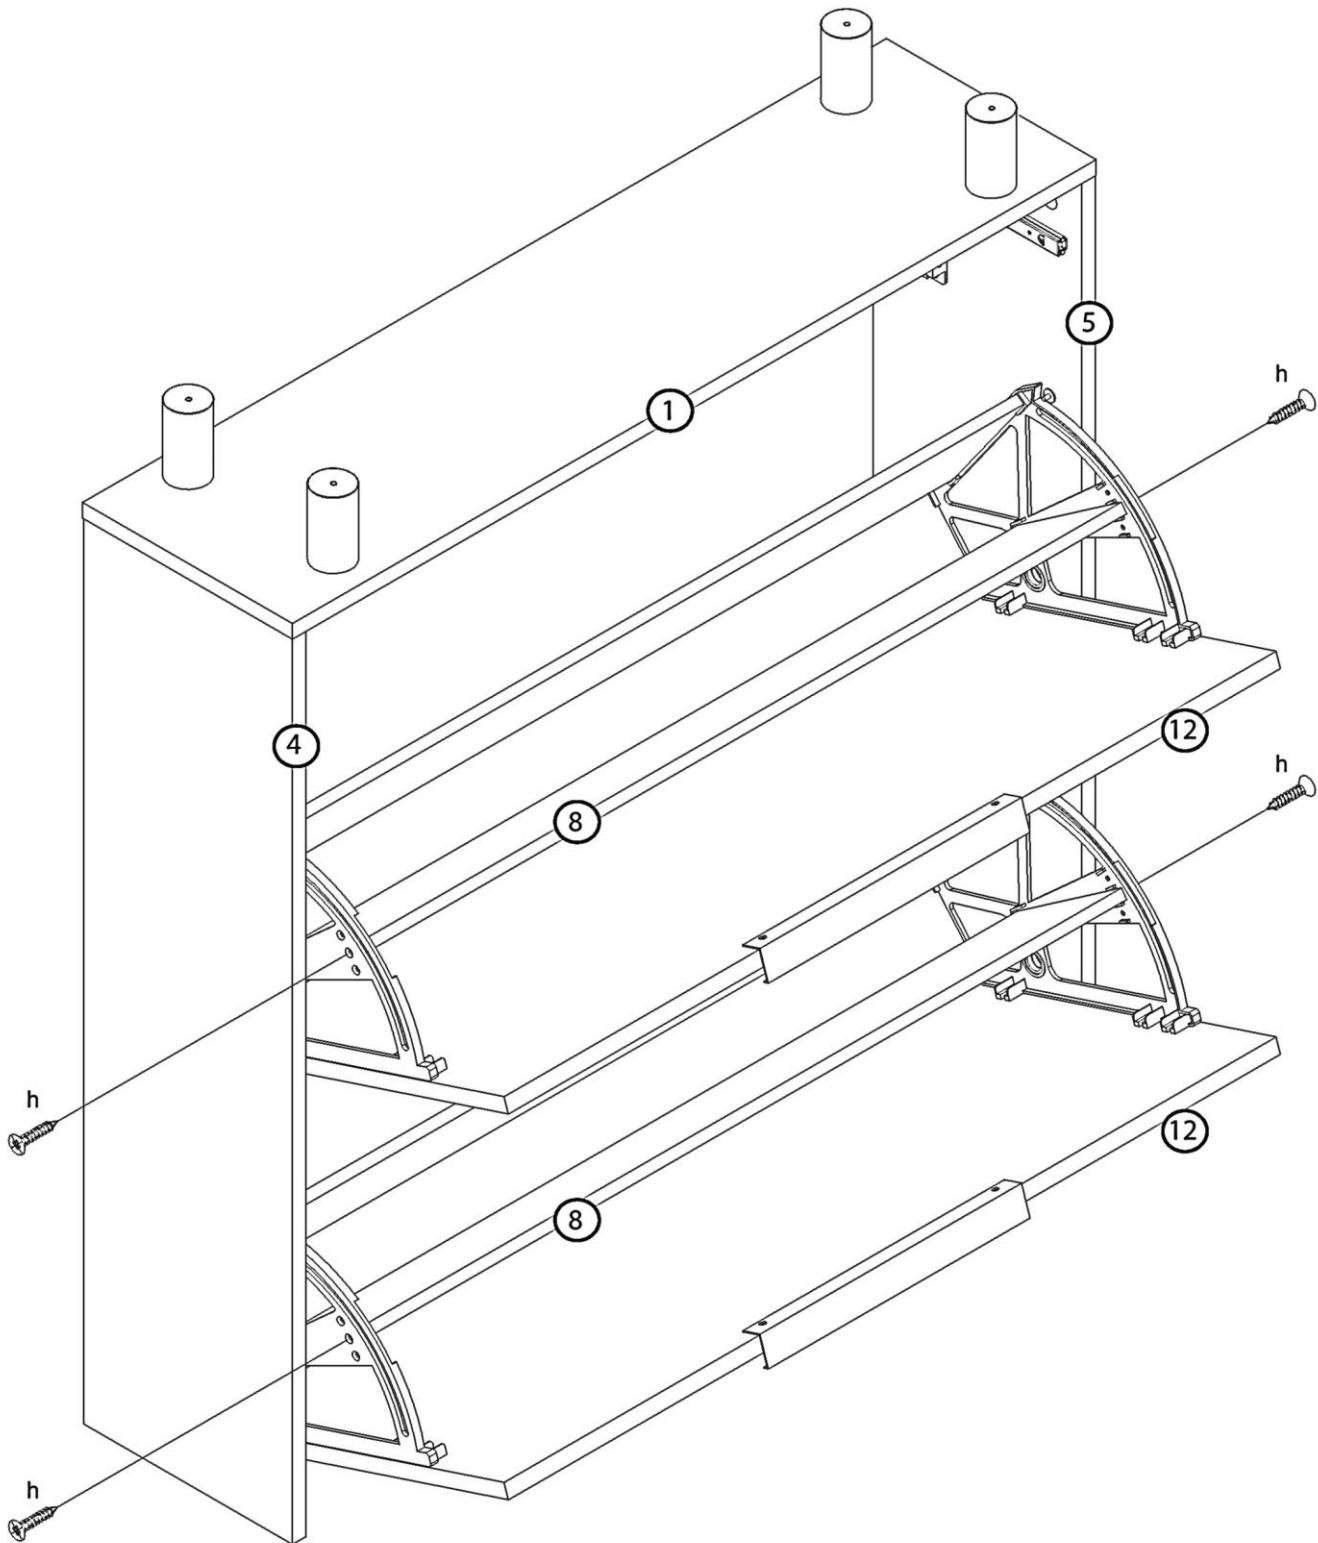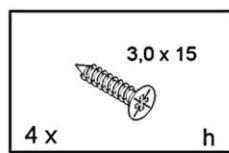

**11**

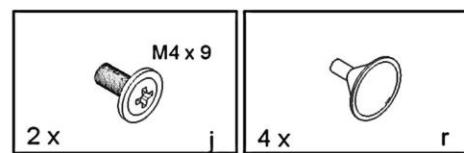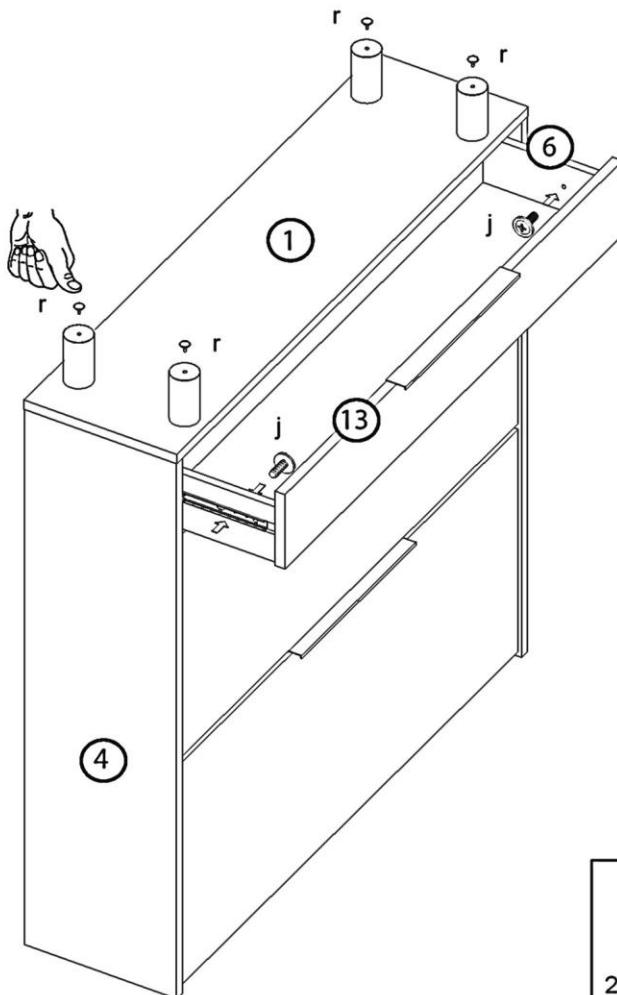

**12**

