
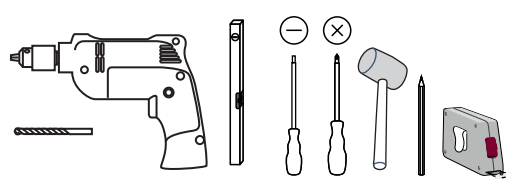
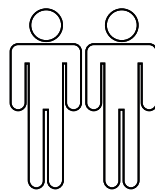


70__30_-P1

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
 montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
 Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
 Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

HAMBURG

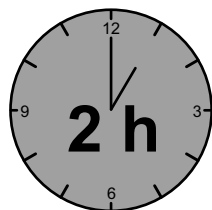

LC S.p.A
 Via del Piano s.n
 61030 Isola del Piano (PU)
 Italia
<http://www.lcmobili.com/>

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
 Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
 Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
 Through carefully as we cannot accept any liability
 For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
 Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
 Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
 Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
 Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
 Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
 Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
 Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
 Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
 Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
 Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
 Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
 Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
 Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
 Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
 ezt az összeszerelési útmutatót,
 mert a helytelen összeszerelésből
 a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!











SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
 pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
 ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!


RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
 de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
 ce apar datorită unui montaj incorect!



RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
 с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
 несем ответственности за ошибки, причиной которых
 является неправильный монтаж.




TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
 yalnıs montaj yapasanız bunun sorumlusu biz degiliz.


ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
 de montaje debido a que declinamos cualquier
 responsabilidad
 por defectos derivados de un montaje erróneo.

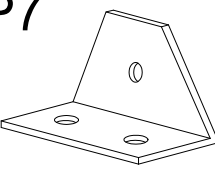F		x24	P7		x13
B		8x30 mm. x42			
C		ø15 mm. x24	L418		4x18 mm. x39
D		x24	L3520		3,5x20 mm. x4
E		7x60 mm. x22	L4530		4.5x30 mm. x3
CH		x7	P		x4
AT		x2	P20		ø20 mm. x2
E8		6x8 mm. x4	R2		x8
			M9		6x9 mm. x8
PST		x2	L416		4x16 mm. x8




M2		3x16 mm. x5
K12		x1
P18		x1
P19		x1

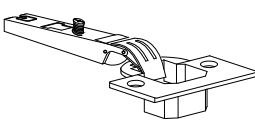
L15		4x15 mm. x12
H2E		x6
C0		x6

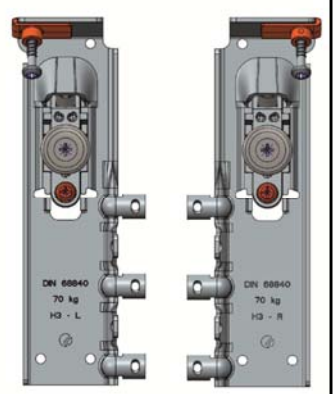TA		x2
ST		x1
AT		x1

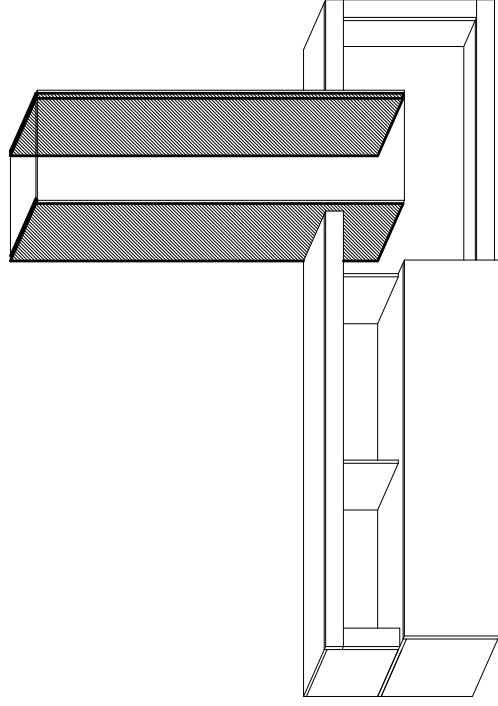


- Von Innen die Tueren an der vorgebohrten Loechern wie gezeigt vorsichtig durchbohren. Um Ausrisse zu vermeiden, beim Bohren ein Stueck Holz dagegenhalten.
- Percer soigneusement les trous préforés comme indiqué.
- Pour éviter des fentes, appuyer une pièce de bois au lieu du perçage.
- Bore carefully the pre-drilled holes, as showed here below. To avoid rips, lay a piece of wood on the opposite side of the piece behind the hole.
- Ponendo molta attenzione, sfondare i fori già preforati, come mostrato qui.
- Per evitare spaccature, appoggiare un pezzo di legno dietro il foro.

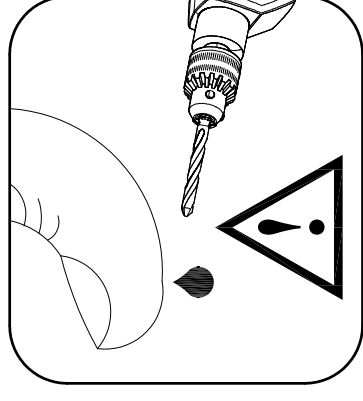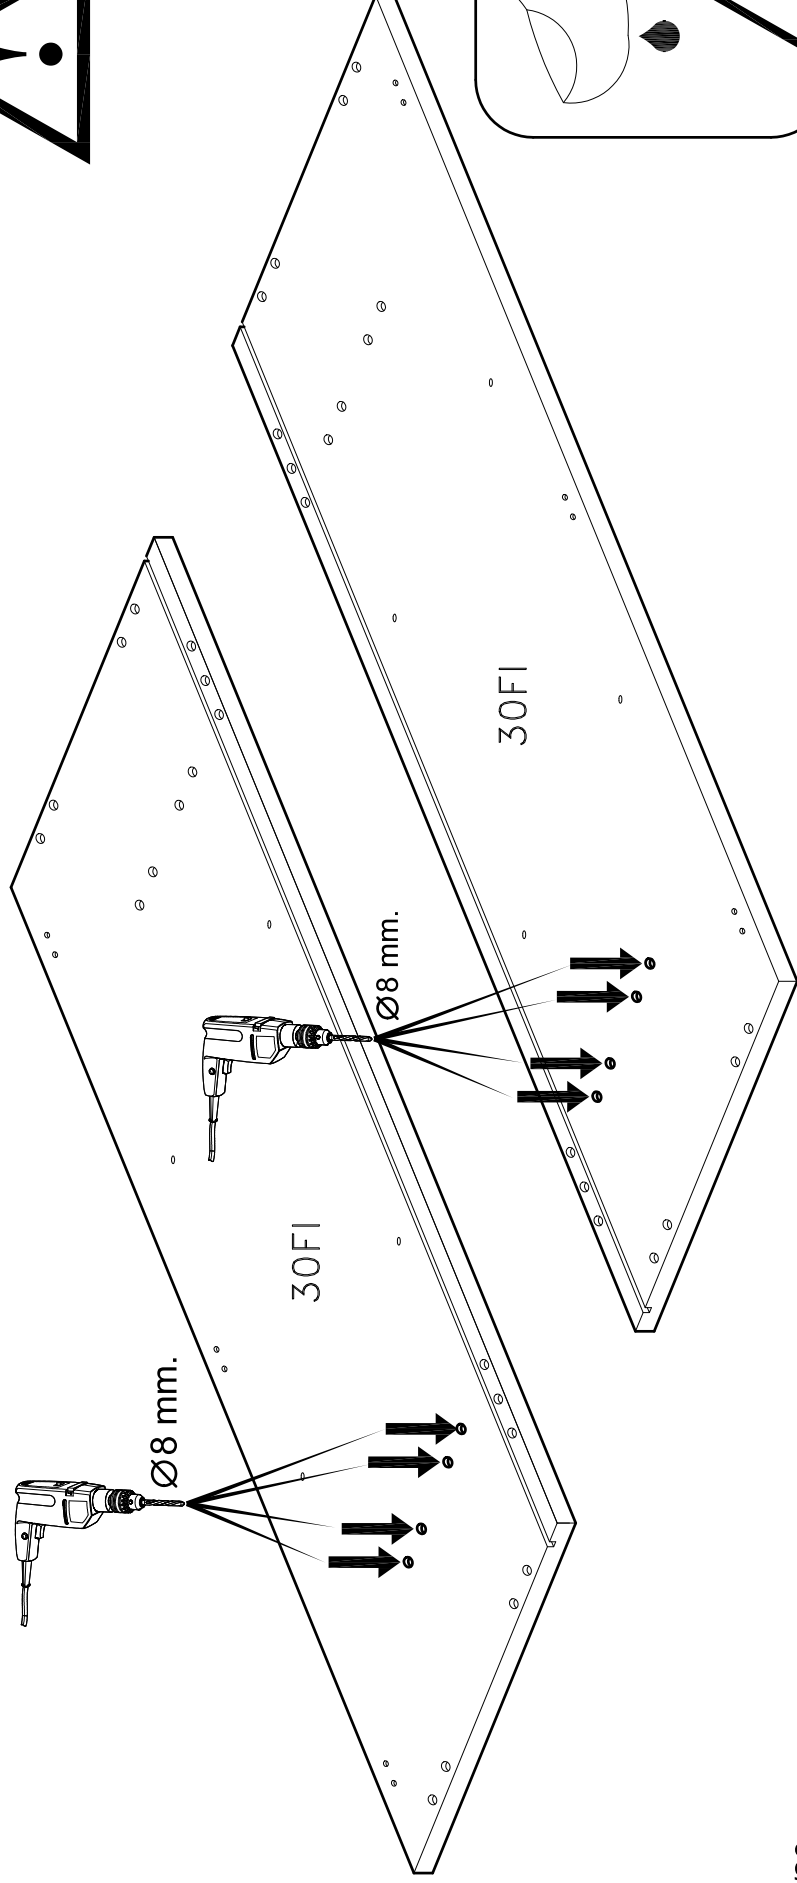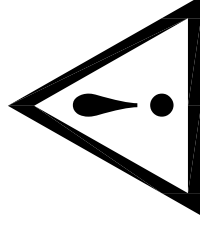

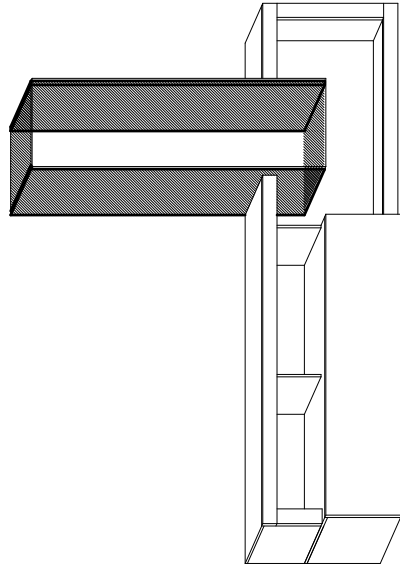


R2



x8

B



x8

D




x8

M9



6x9 mm.

x8

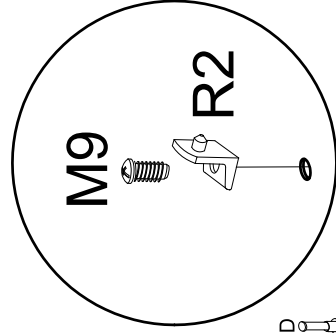


30TO x2






3


C





x8

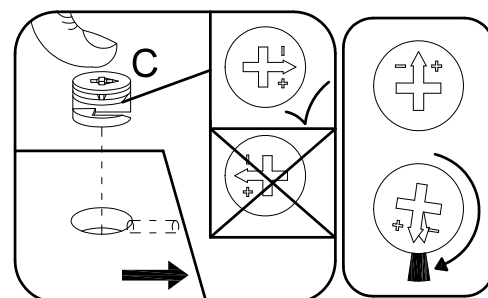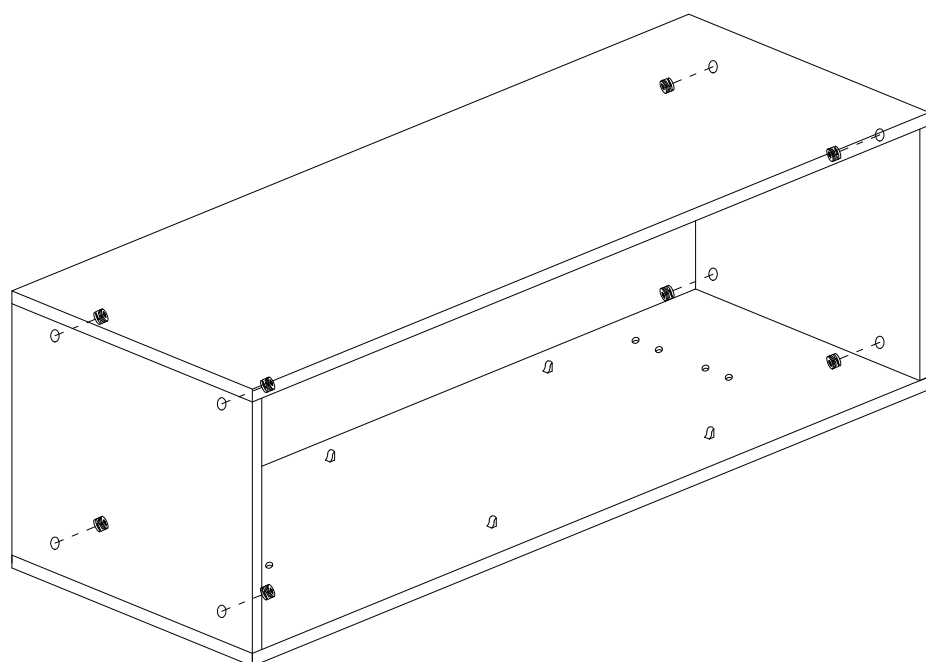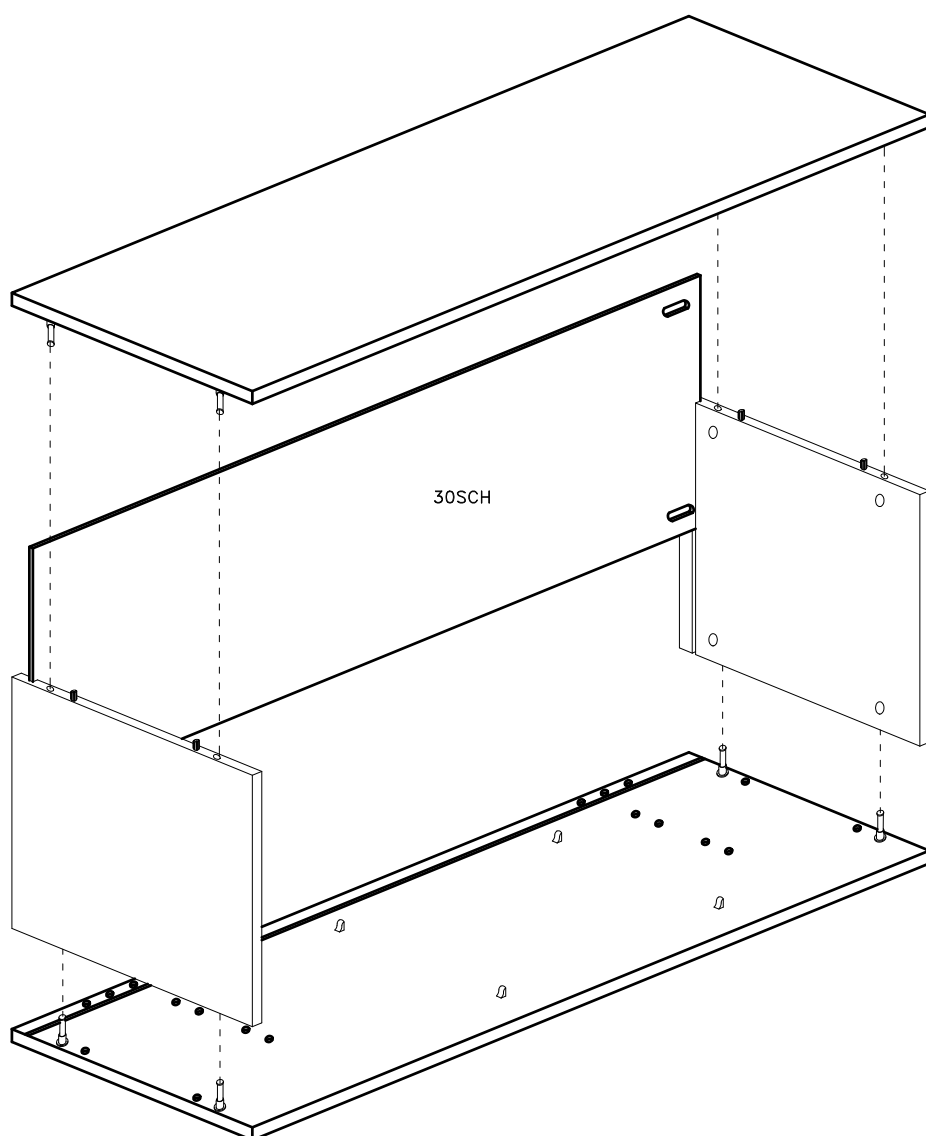




4

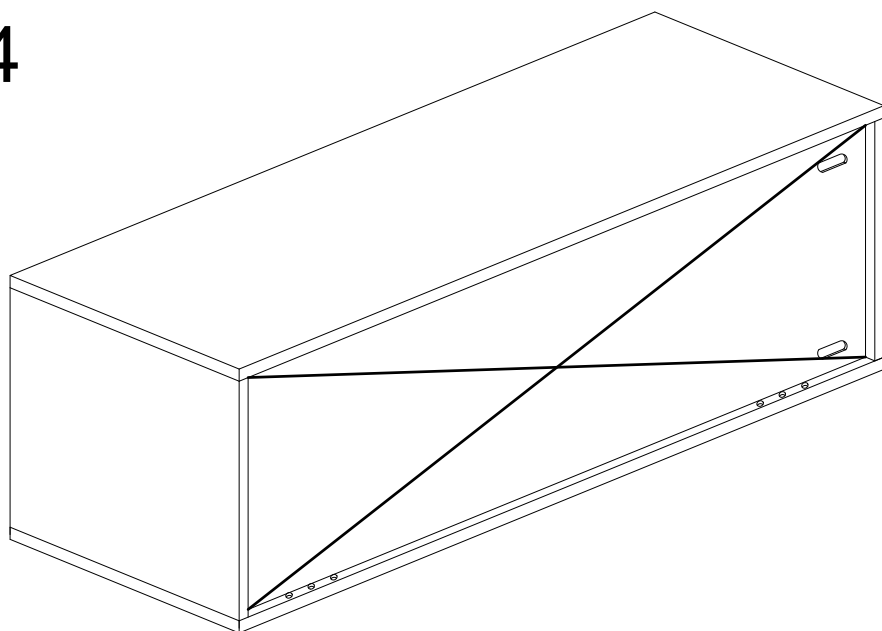


F  x12

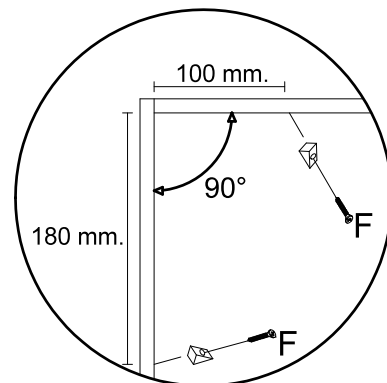


$AB=CD$





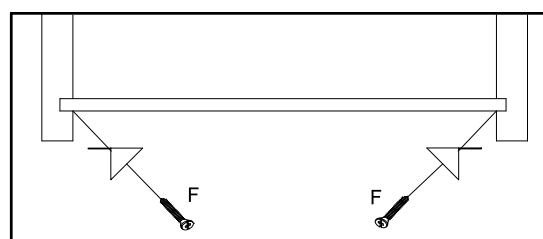
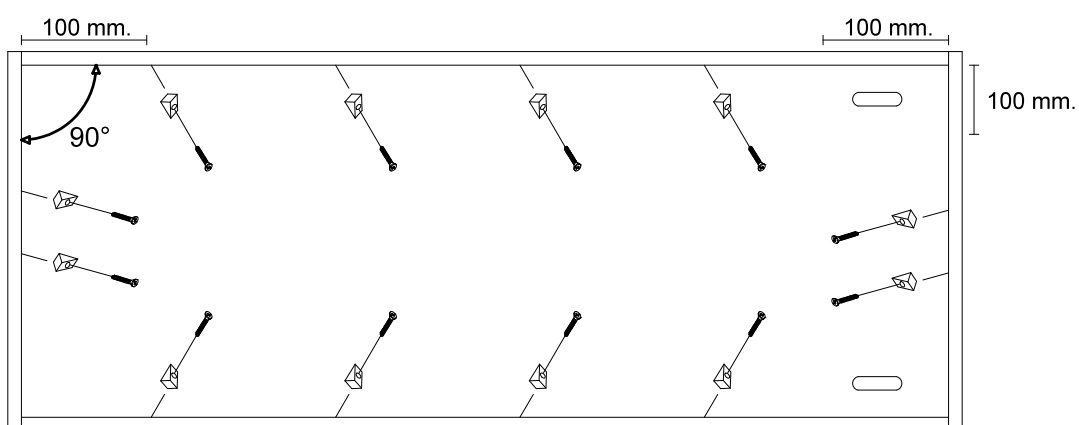
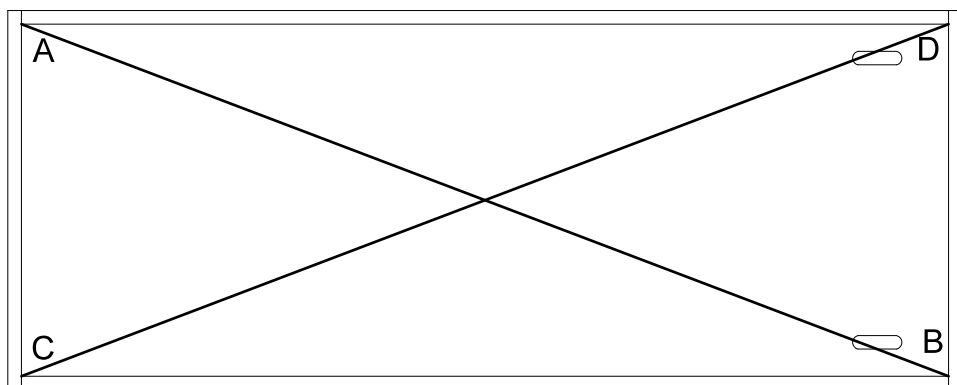





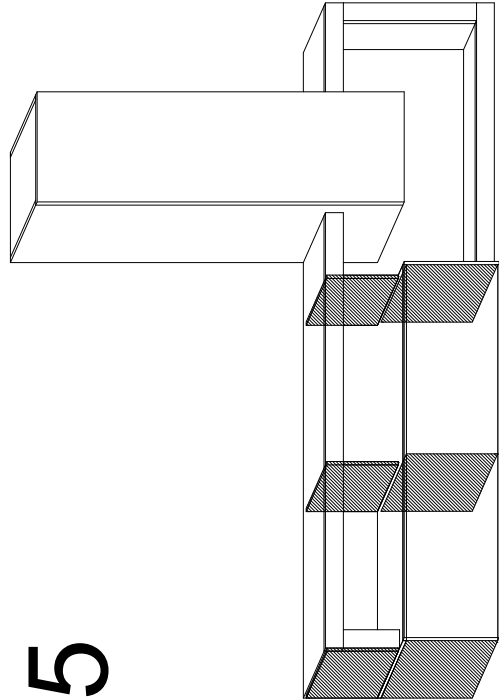


B



8x30 mm. x24

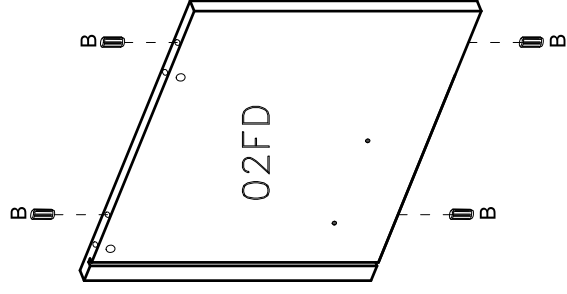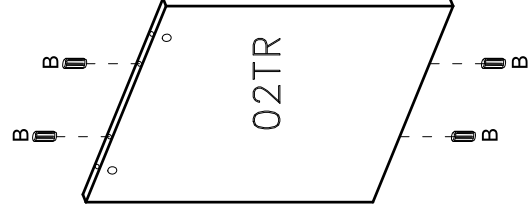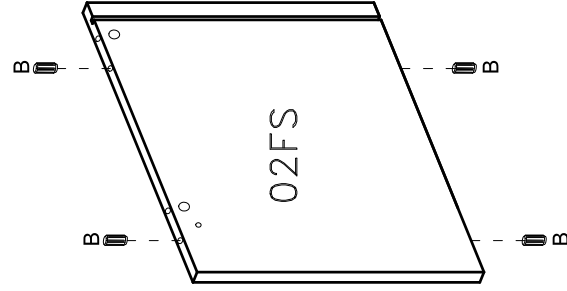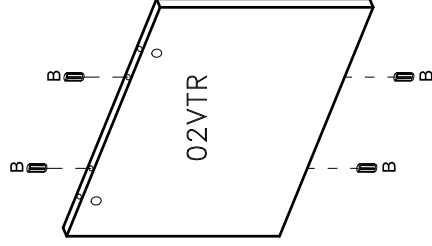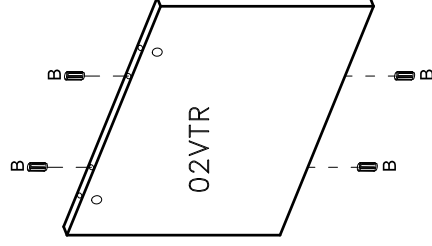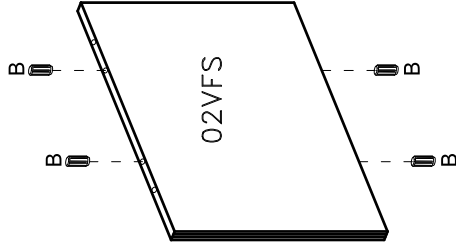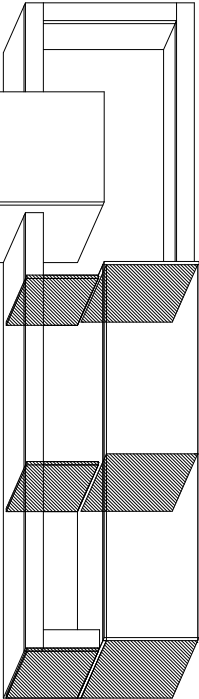


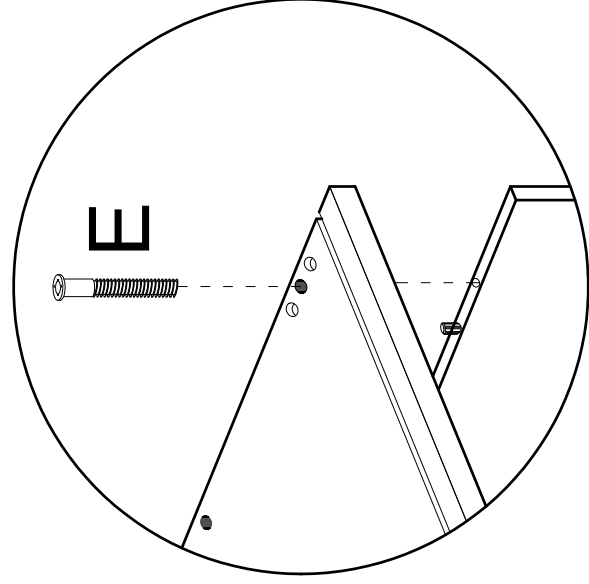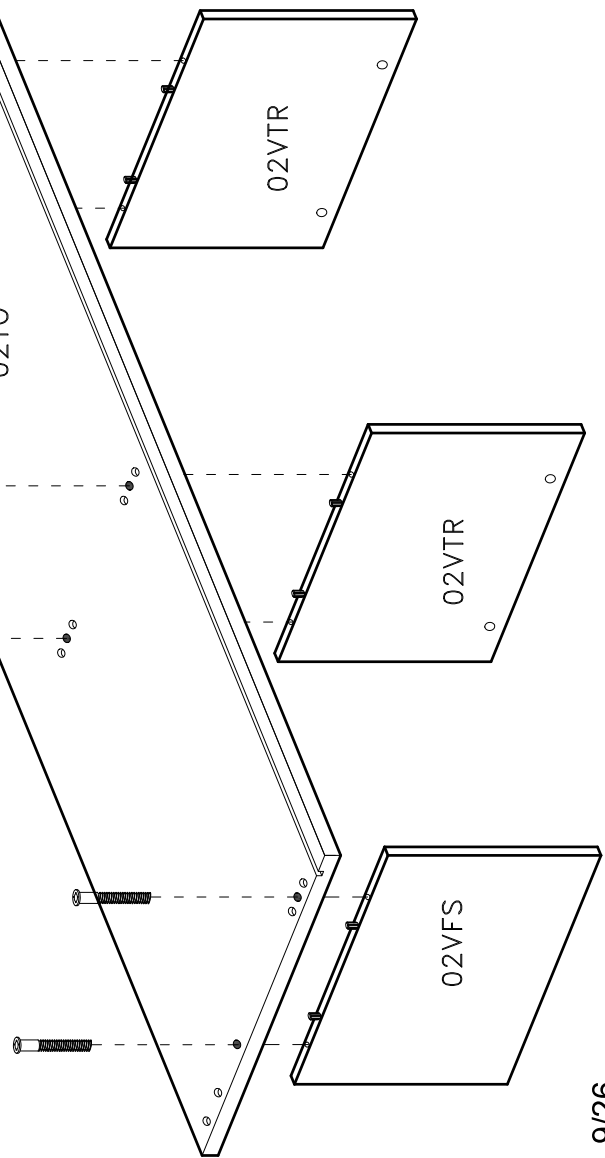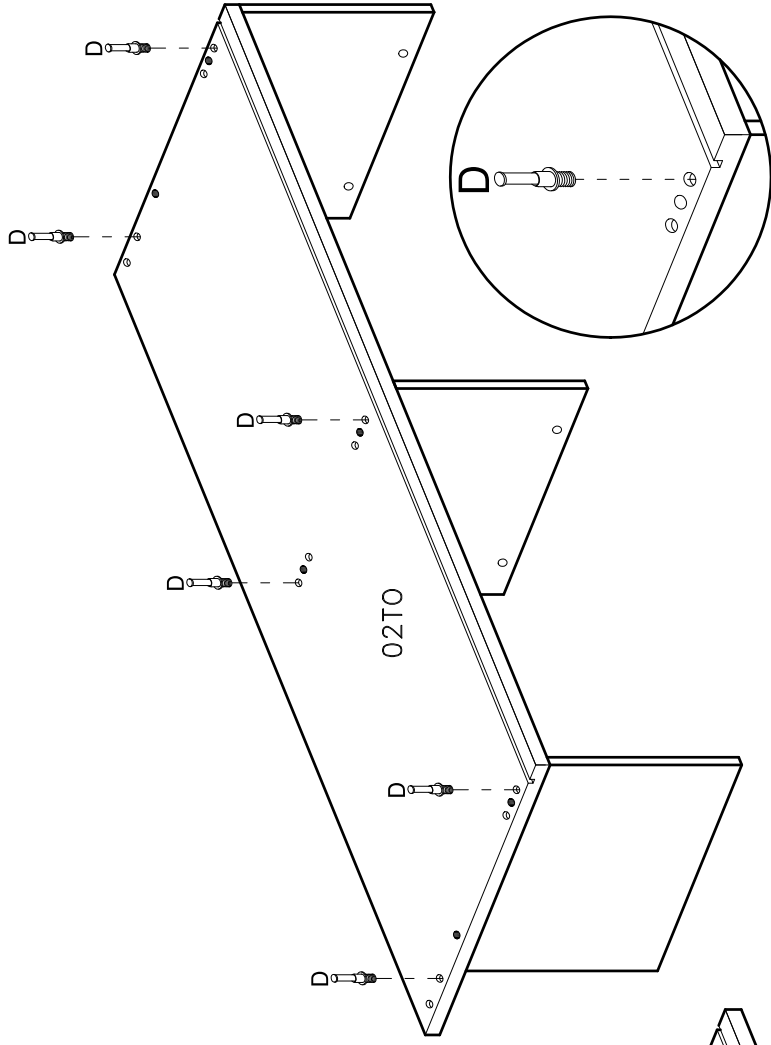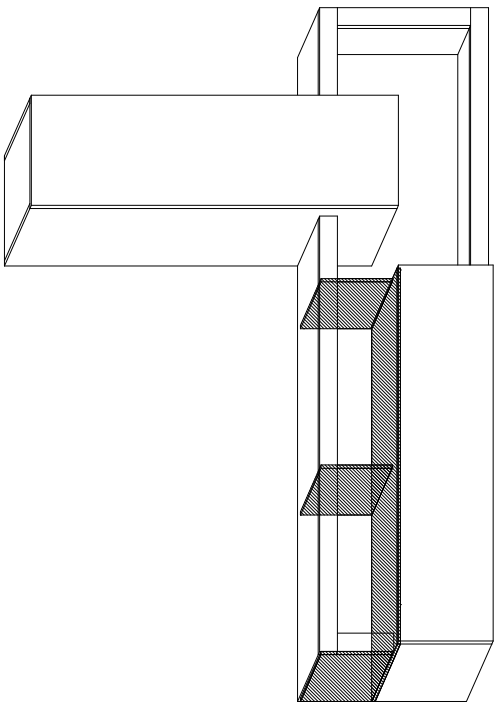

D E




x6



x6

7x60 mm.

7

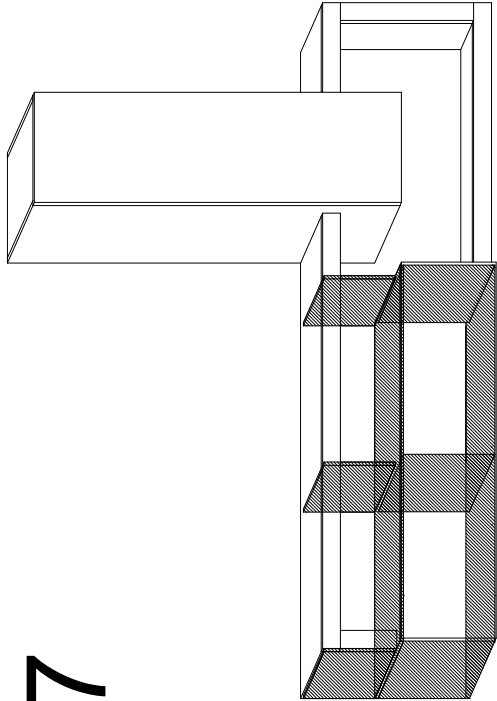

C



ø16 mm.

x6

E



7x60 mm.

x6


L4530







4.5x30 mm.

x3





H2E

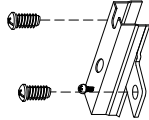


x3

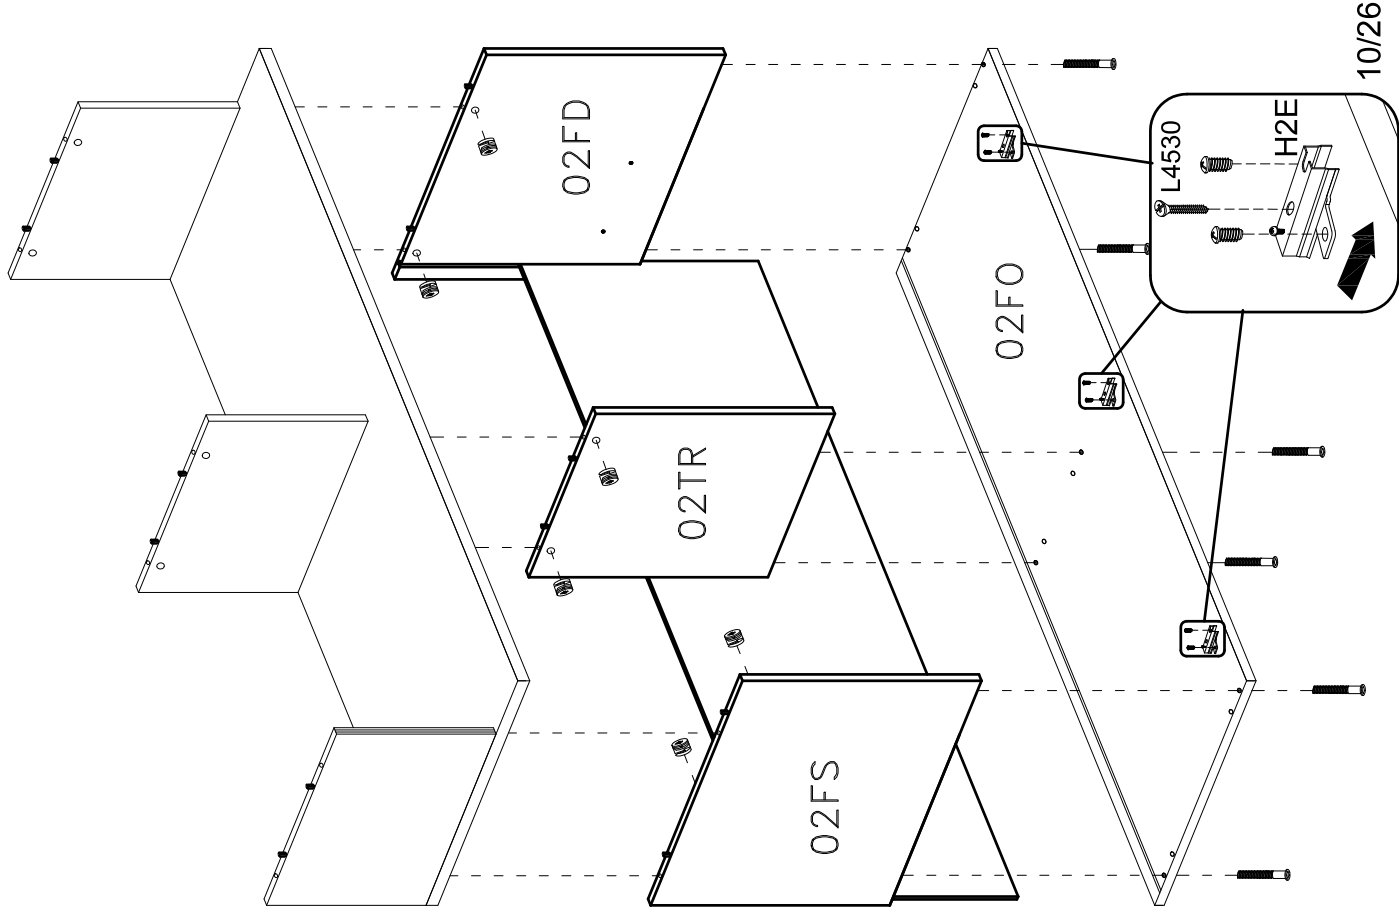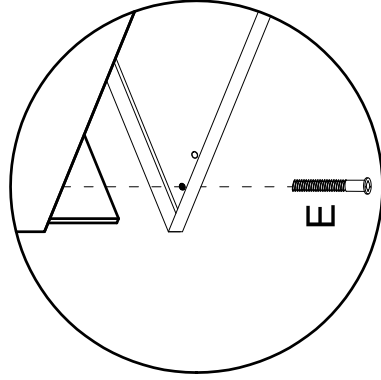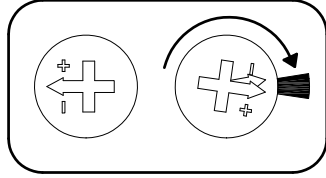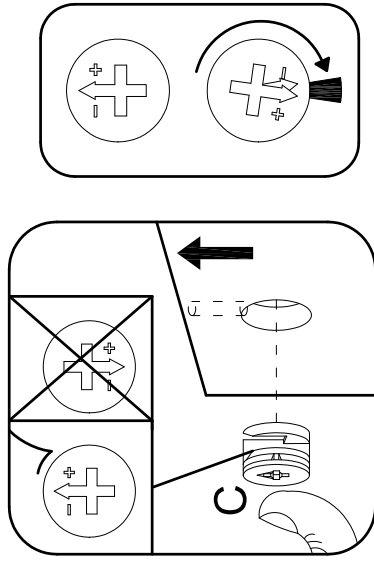

10/26

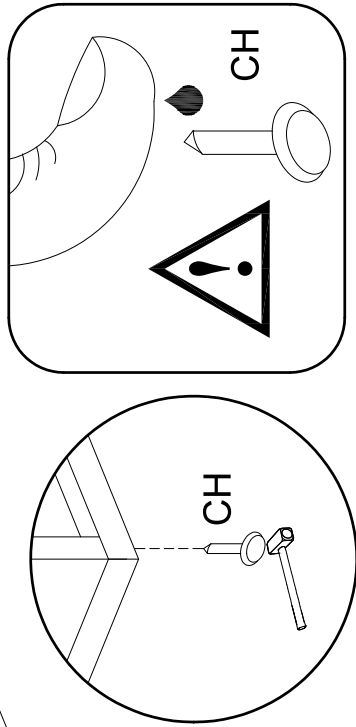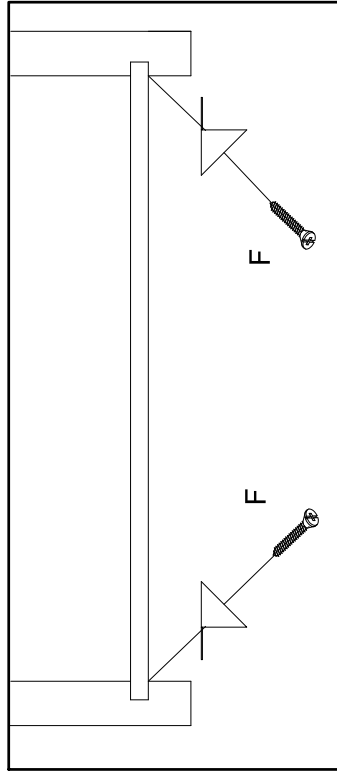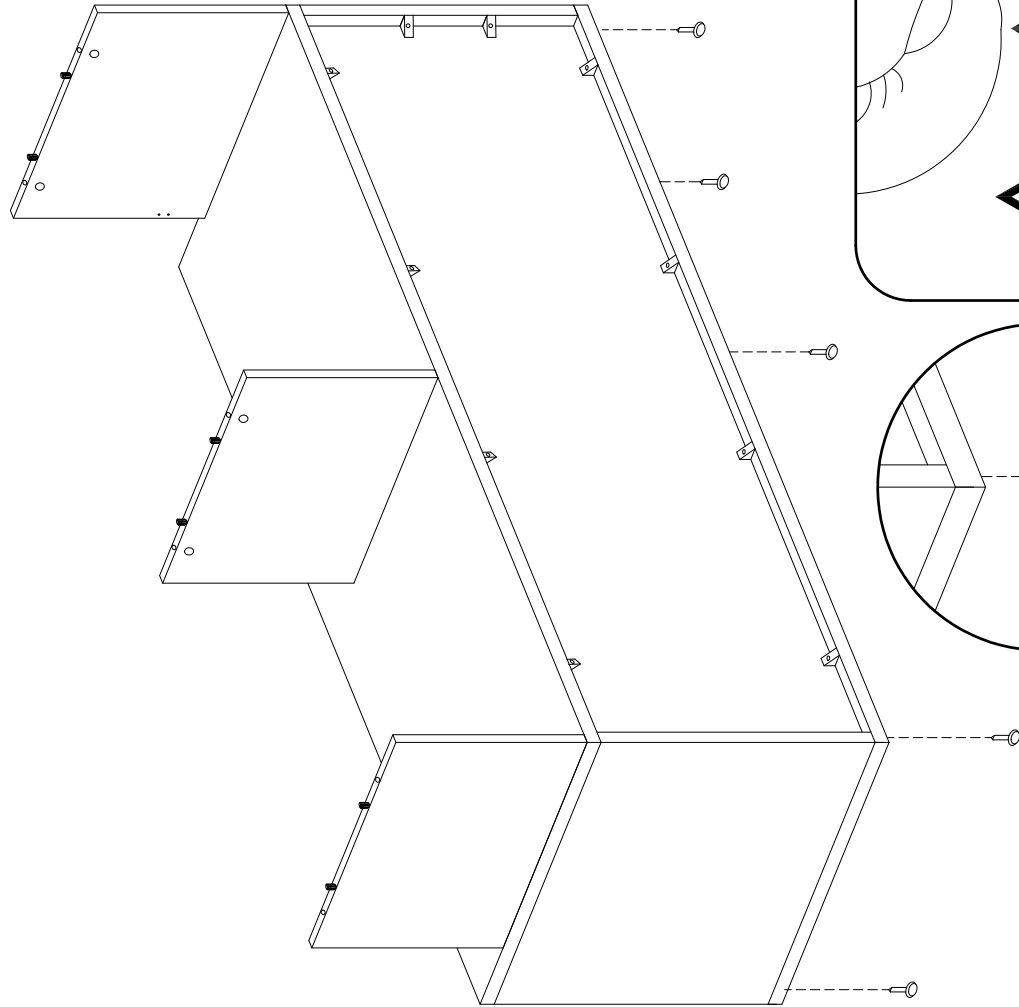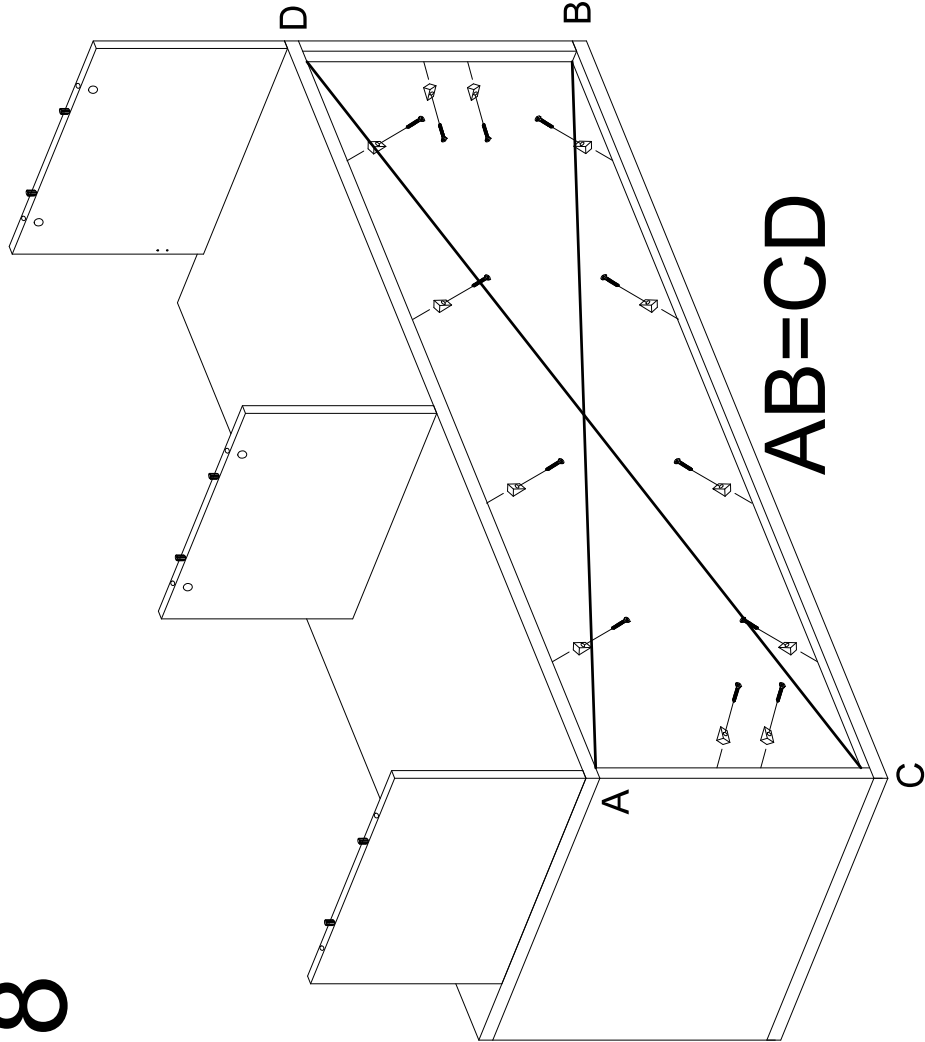

9

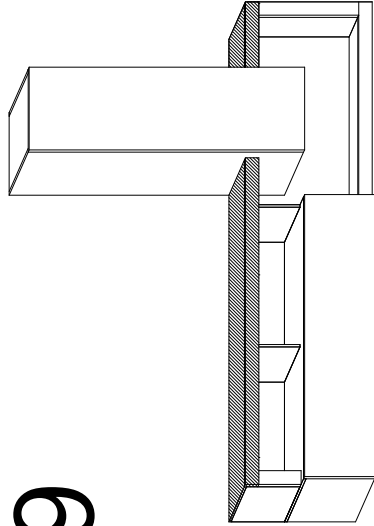



P7

L418

x8


x7

x21
4x18 mm.



x4

8x30 mm.

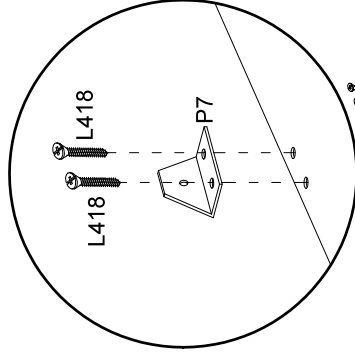

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B


B

B



B


B



B




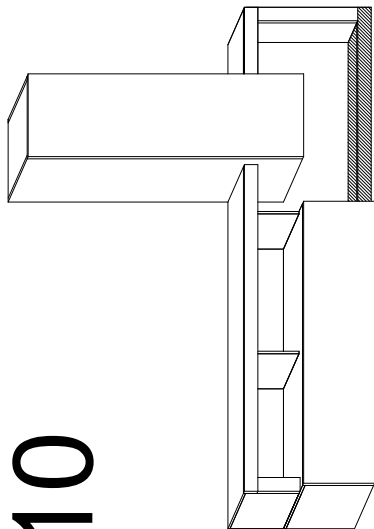


- B 8x30 mm. x4
- P7 x3
- L418 x9
4x18 mm.


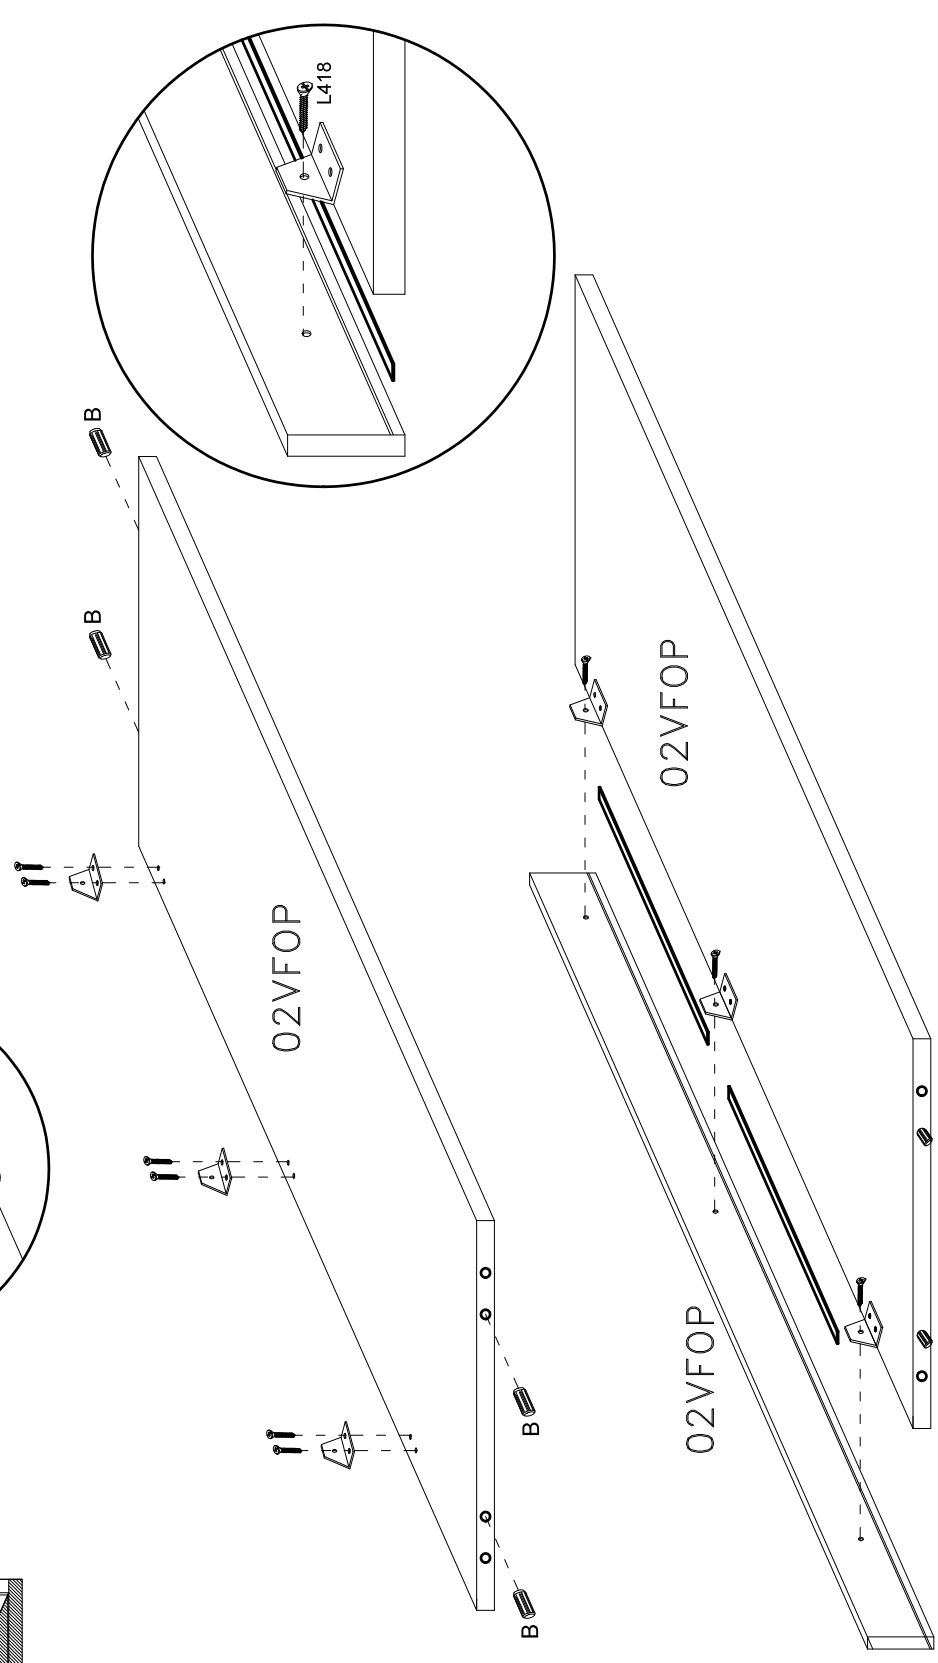
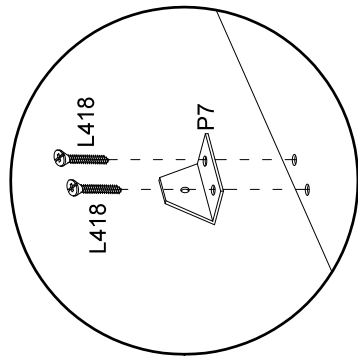


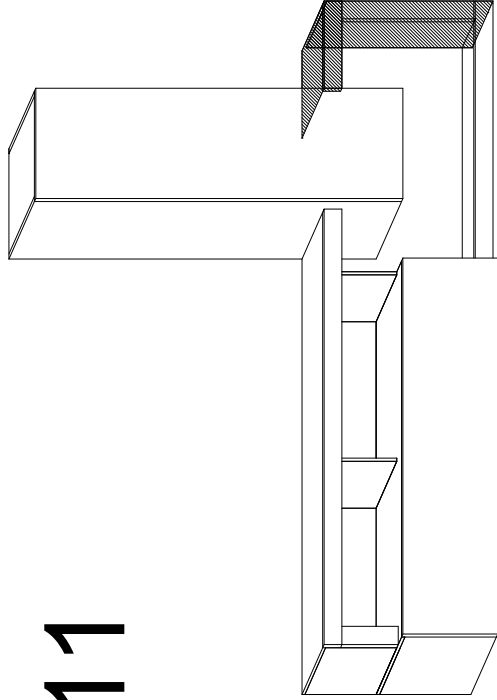

- B**  8x30 mm. x2
- C**  ø15 mm. x2
- D**  x2
- CH**  x2

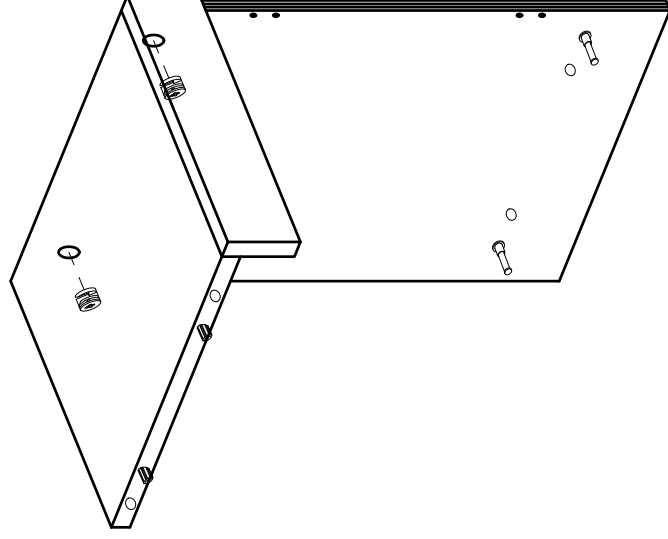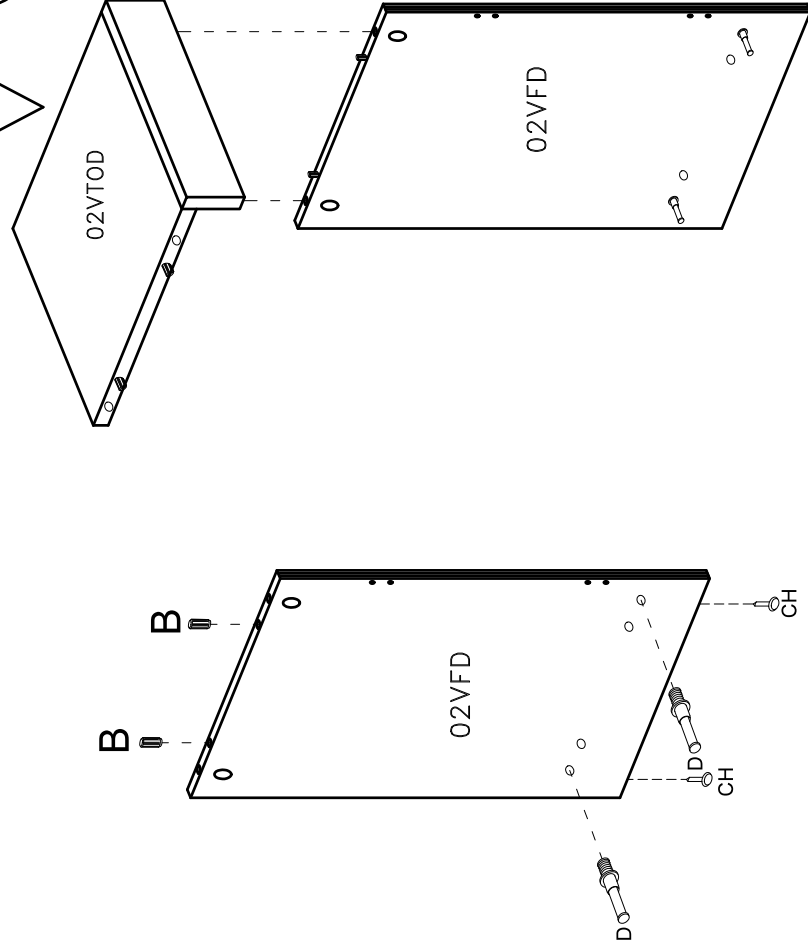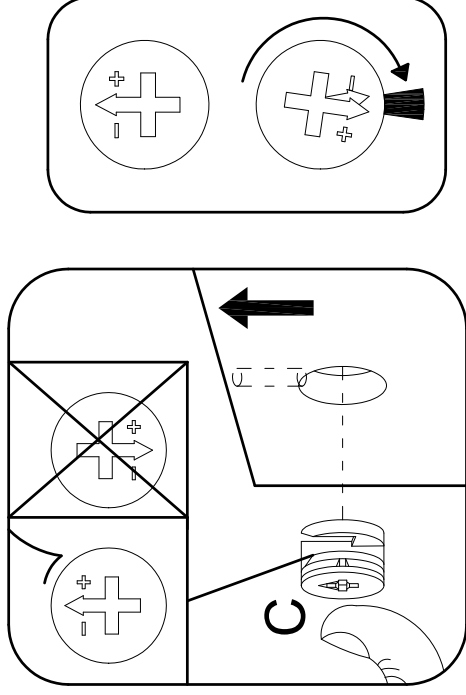

12

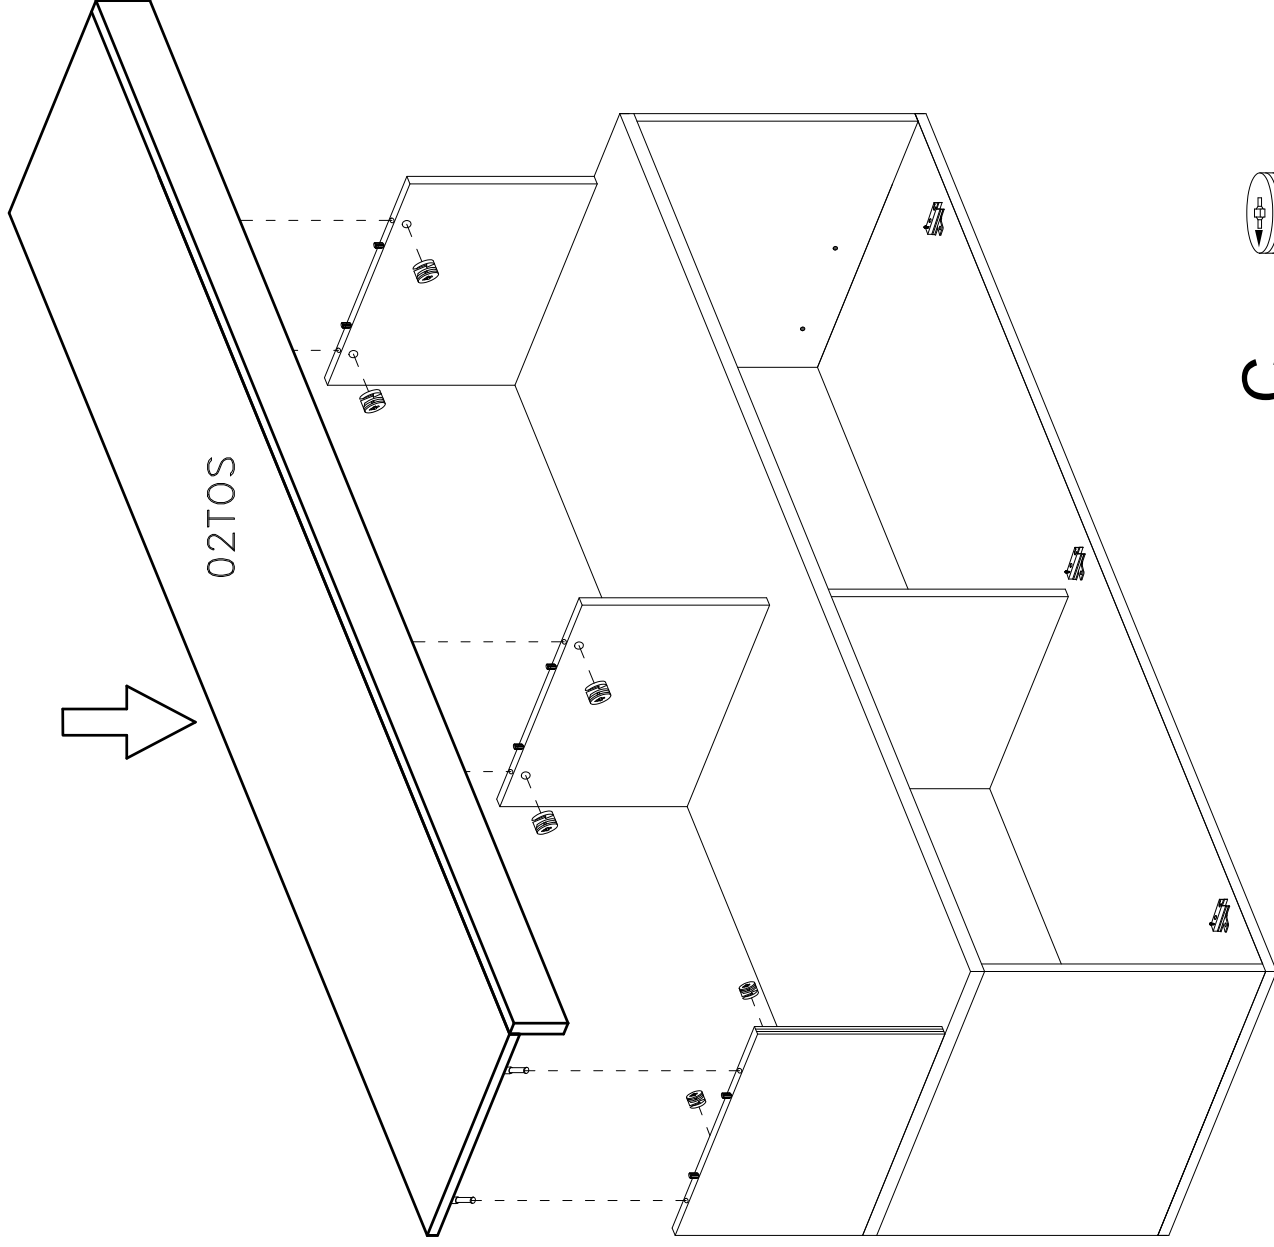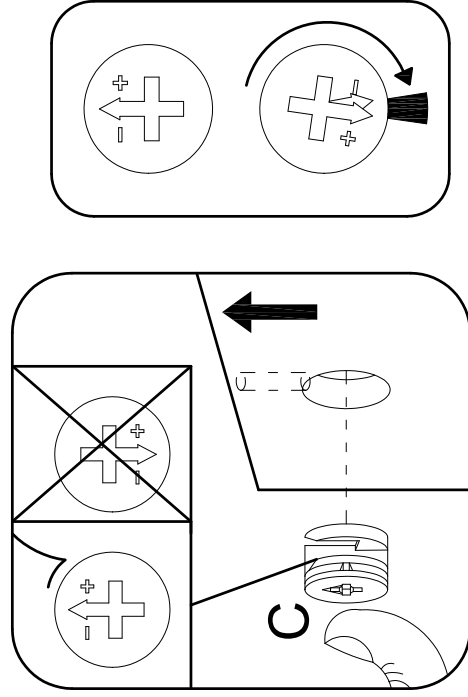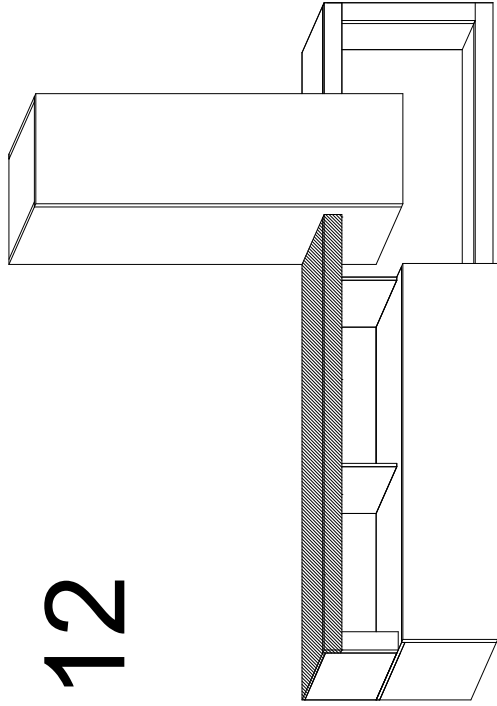

C



ø16 mm.

x6

D Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haengeelemente muss von Fachpersonal ausgefuehrt werden! Bitte verwenden Sie eigene, der Beschaffenheit der Wand entsprechende Duebel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Fischerduebel bei.

I Gentile Cliente Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente. I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta. Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

F Cher client, l'installation des meubles suspendus doit être effectuée par un personnel compétent. Les fishers ne sont pas inclus dans la quincaillerie. Choisir les types des fishers pour le fixage apte au mur. S'assurer de l'adéquation du mur pour support sûr du meuble

GB Dear Customer
The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.

The fishers are not included in the hardware package. Choose the fisher more suitable to the type of the wall. Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

CZ Vážený zákazník

Montáž závěsných prvků musí provést příslušný personál.

Rybáří nejsou součástí hardwarového balíčku.

Zvolte rybaře vhodnější pro typ zdi.

Zajistíte vhodnost stěny pro bezpečnou podporu závěsného prvku.

S kära kund

Monteringen av de hängande elementen måste utföras av en kompetent personal. Fiskarna ingår inte i maskinvarupaketet. Välj fiskare som är mer lämplig för väggen.

Kontrollera väggens lämplighet för ett säkert stöd av det hängande elementet.

SLO dragi kupec

Montaža visečih elementov mora opraviti strokovno osebe.

Ribiči niso vključeni v strojni paket.

Izberite ribič, ki je primernejši za vrsto stene.

Zagotovite primerno steno za varno podporo visečega elementa.

NL geachte klant

Het samenstellen van de

ophangelementen moet worden gedaan door een bekwaaam personeel.

De vissers zijn niet inbegrepen in het hardwarepakket.

Kies de visser die meer geschikt is voor het type muur.

Zorg voor de geschiktheid van de muur voor een veilige ondersteuning van het ophangelement.

PL drogi Kliencie, Montaż elementów

podwieszanych musi być wykonany przez kompetentny personel.

Rybacy nie są uwzględnieni w pakiecie sprzętu. Wybierz rybaka bardziej odpowiedniego do rodzaju ściany.

Upewnij się, że ściana nadaje się do bezpiecznego podparcia elementu wiszącego.

RO dragă client

Asamblarea elementelor agățate trebuie efectuată de un personal competent.

Pescarii nu sunt incluși în pachetul hardware.

Alegeți pescarul mai potrivit pentru tipul de perete.

Asigurați-vă că peretele este adecvat pentru o susținere sigură a elementului suspendat.

RUS Уважаемый клиент

Монтаж подвесных элементов должен выполняться компетентным персоналом.

Рыбаки не включены в аппаратный пакет.

Выберите лодку, более подходящую для типа стены. Обеспечьте пригодность стены для надежной опоры висячего элемента.

TU değerli müşterimiz




Aslı elemanların montajı yetkili bir personel tarafından yapılmalıdır. Balıklar donanım paketine dahil değildir.

Balıkçı duvarın türüne daha uygun bir şekilde seçin.

Aslı elemanın güvenli bir şekilde desteklenmesi için duvarın uygunluğunu kontrol edin.

E estimado cliente, El montaje de los elementos colgantes debe ser realizado por un personal competente. Los pescadores no están incluidos en el paquete de hardware.

Elija el pescador más adecuado para el tipo de pared. Asegure la idoneidad de la pared para un soporte seguro del elemento colgante.

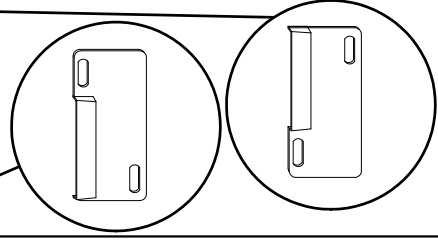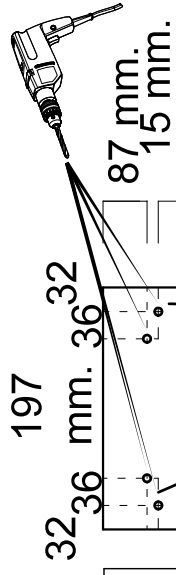

1282 mm.



1602

250

580

340



14

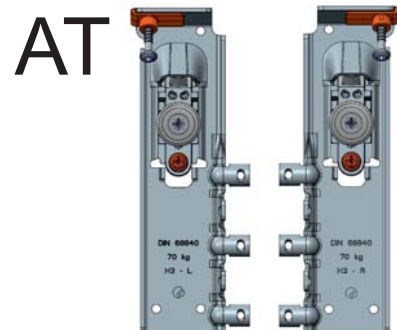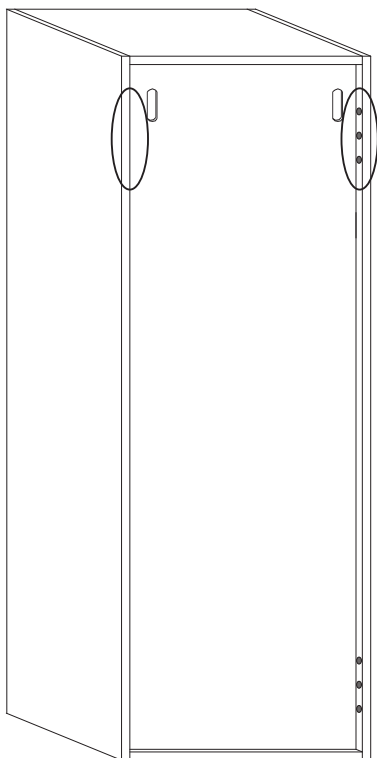






L3520




3,5x20 mm. x4

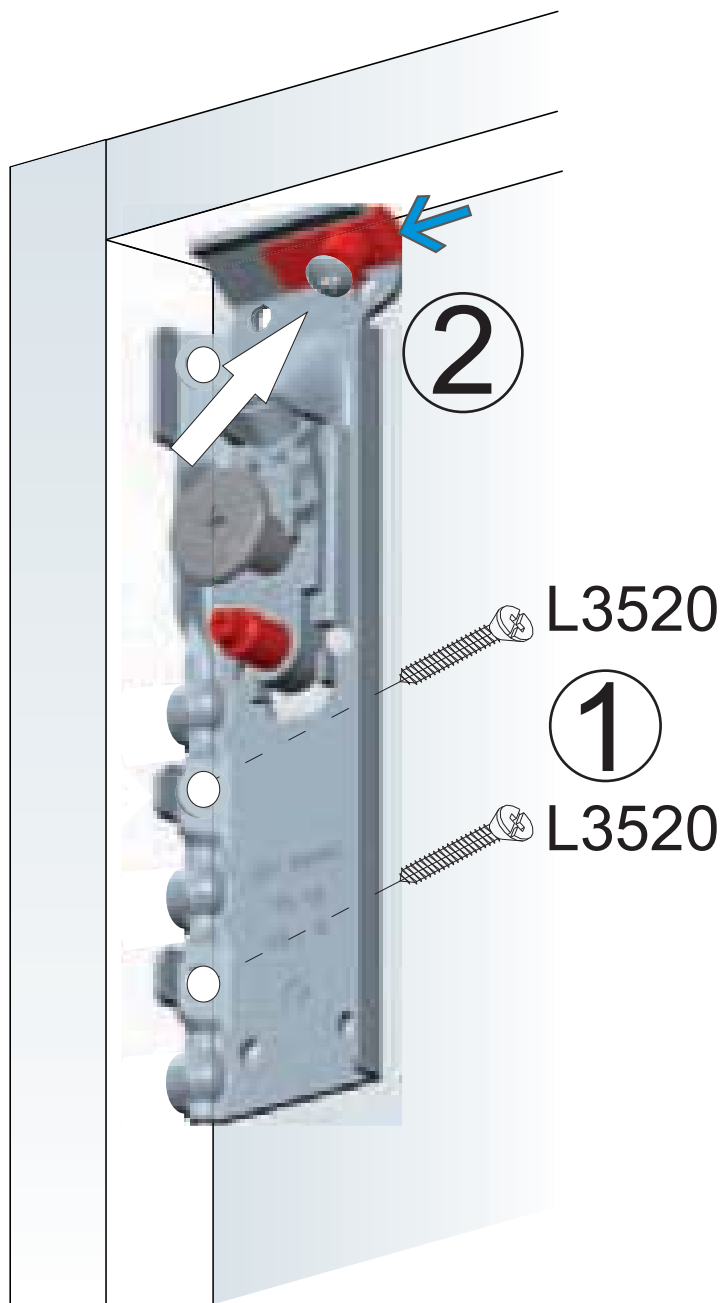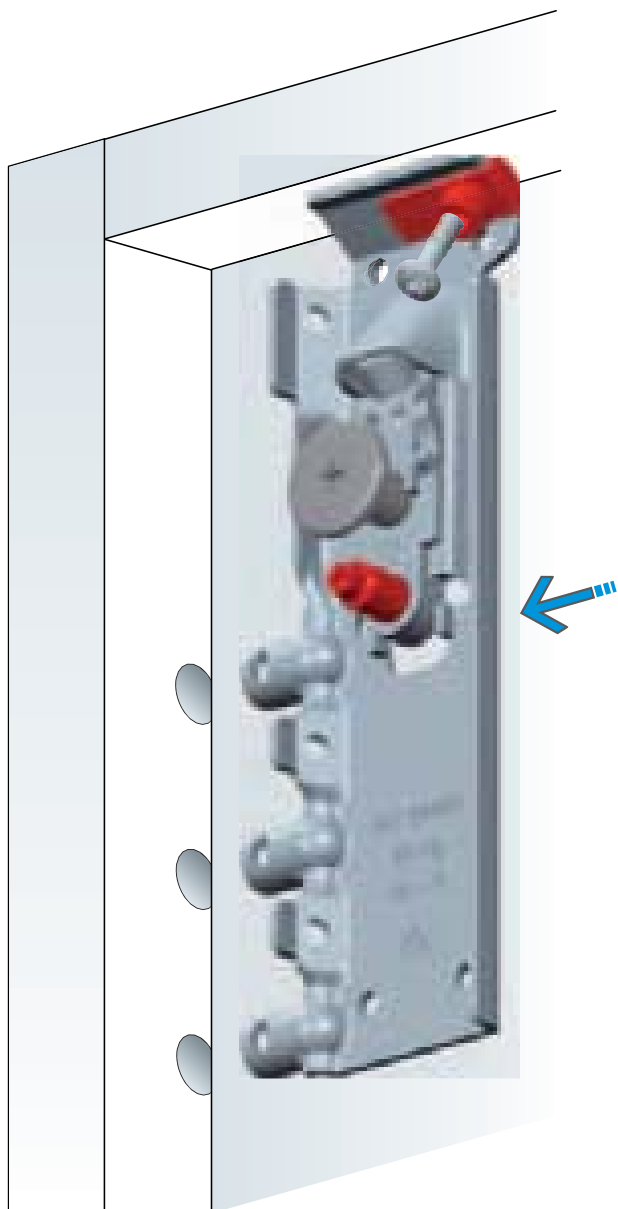

15

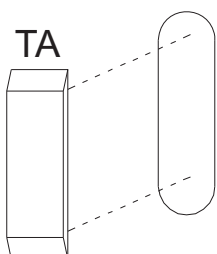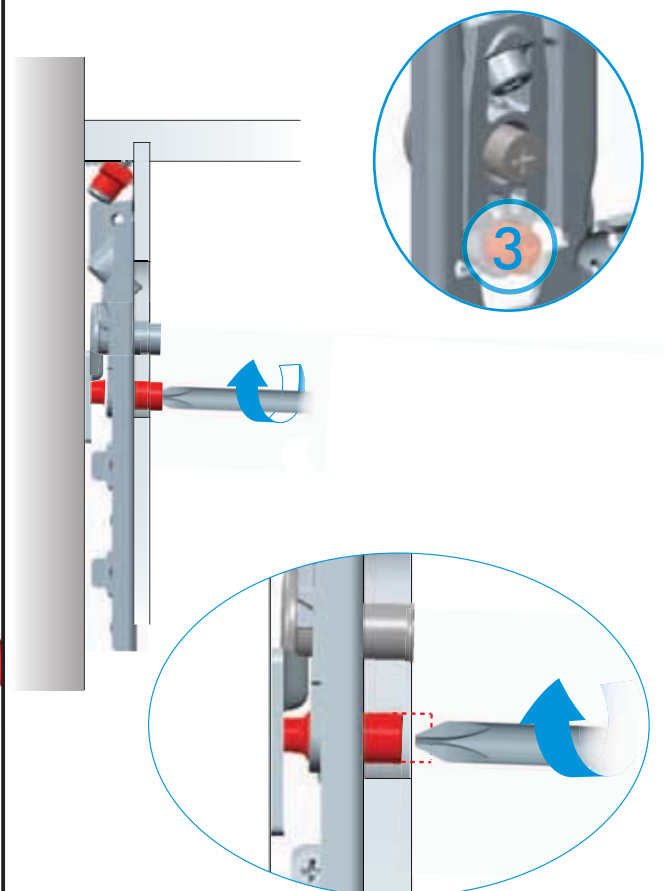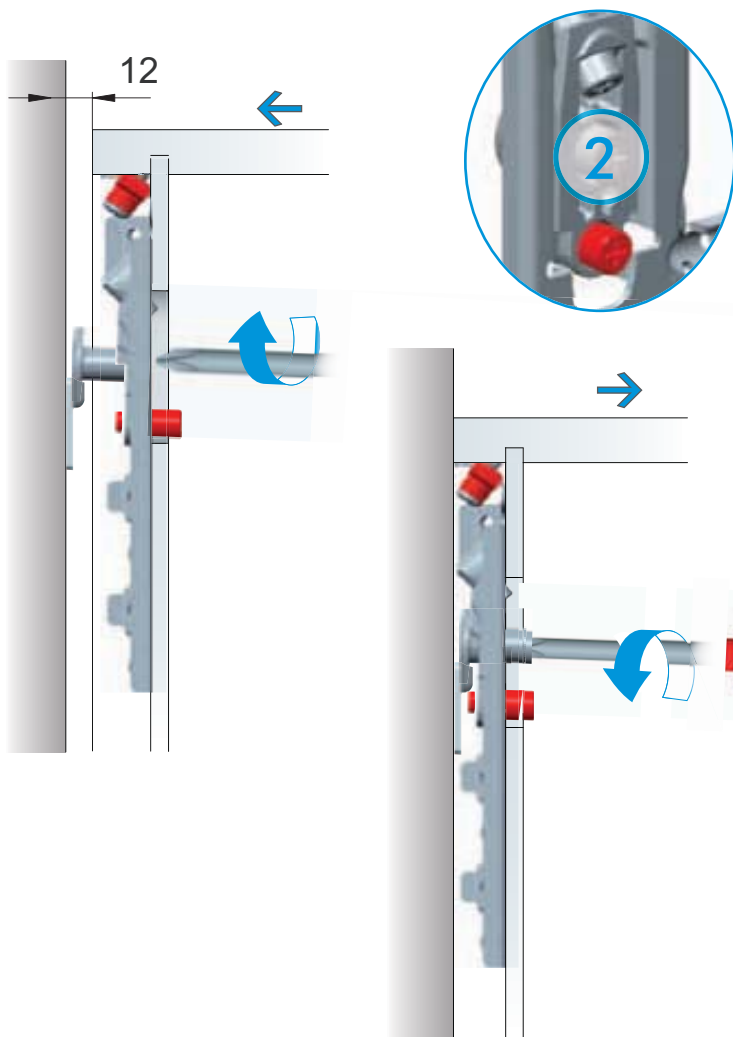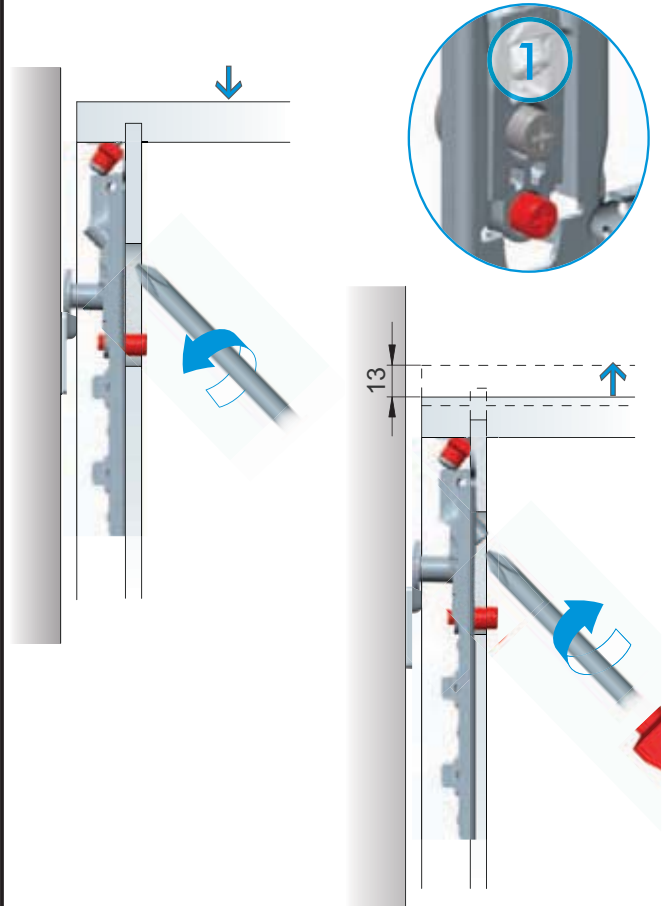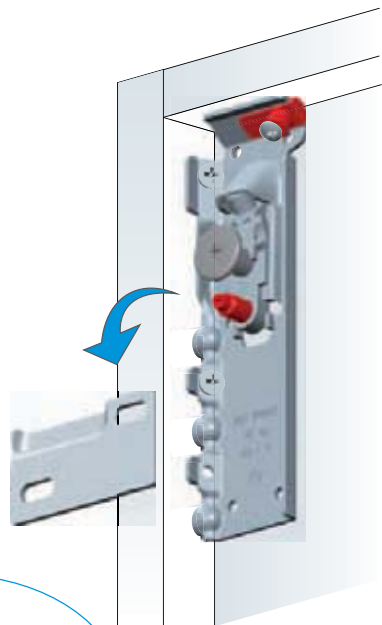

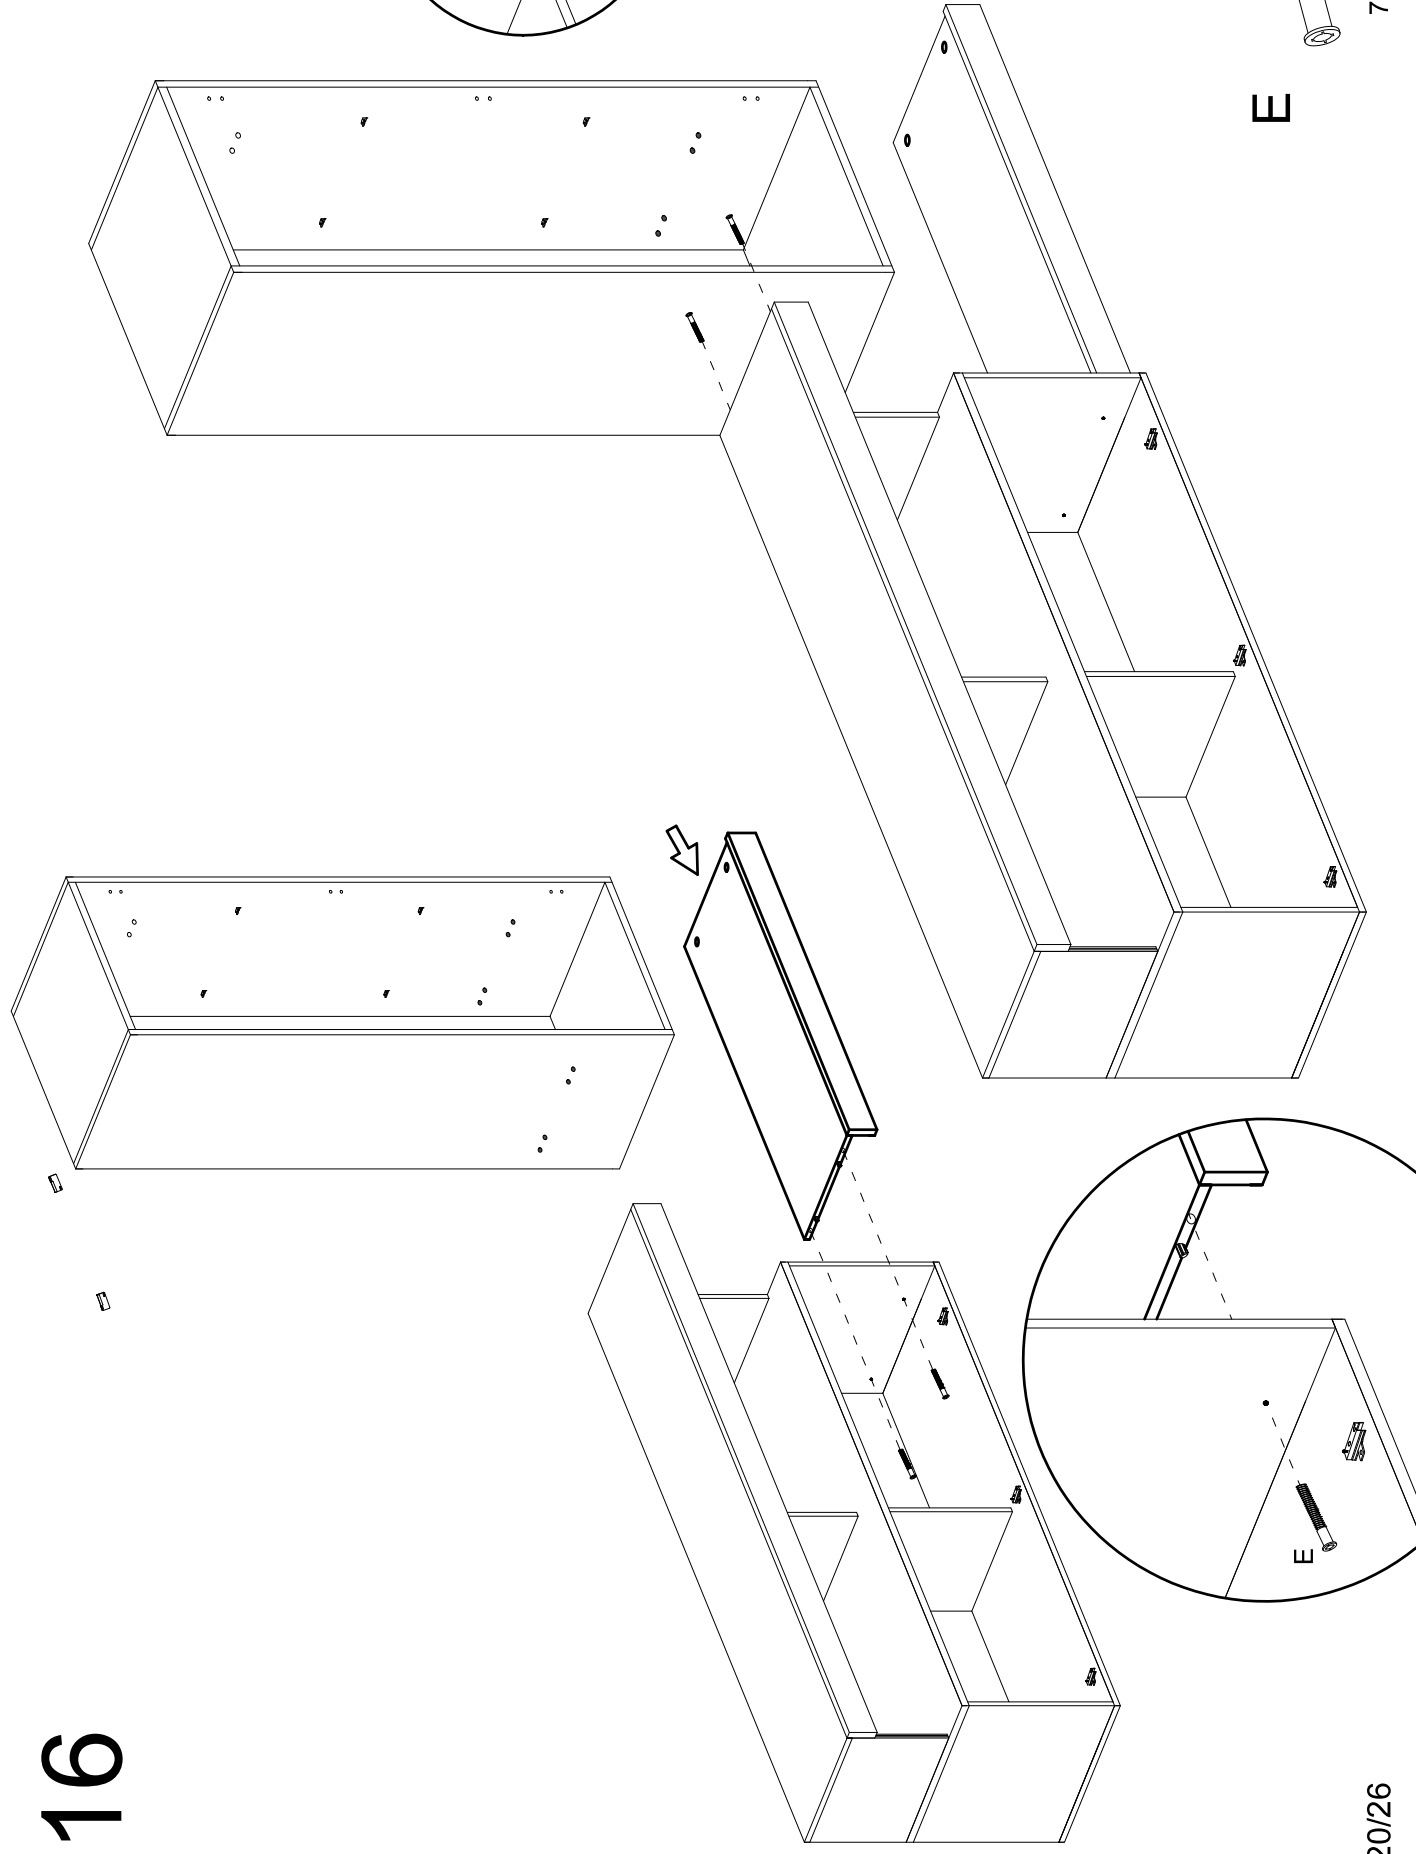


E

x4

7x60 mm.

C

E






x2




7x60 mm.

x2

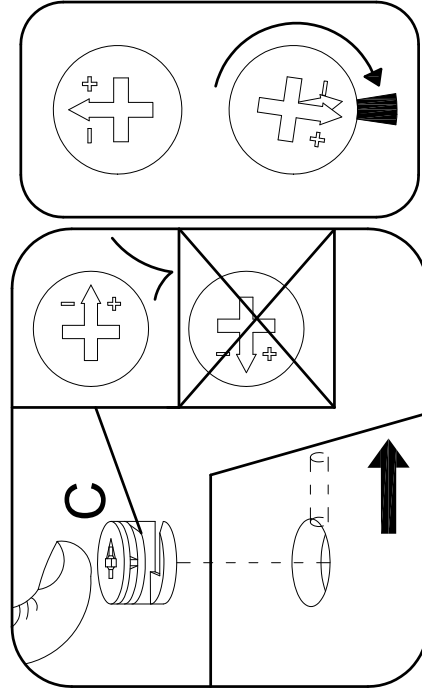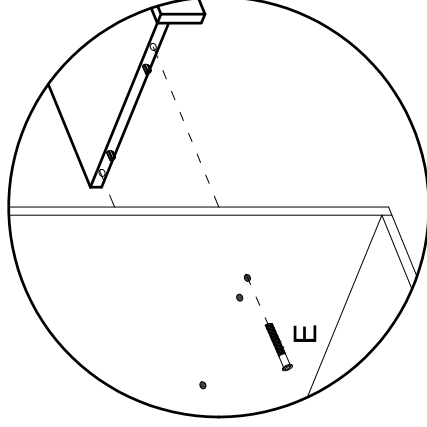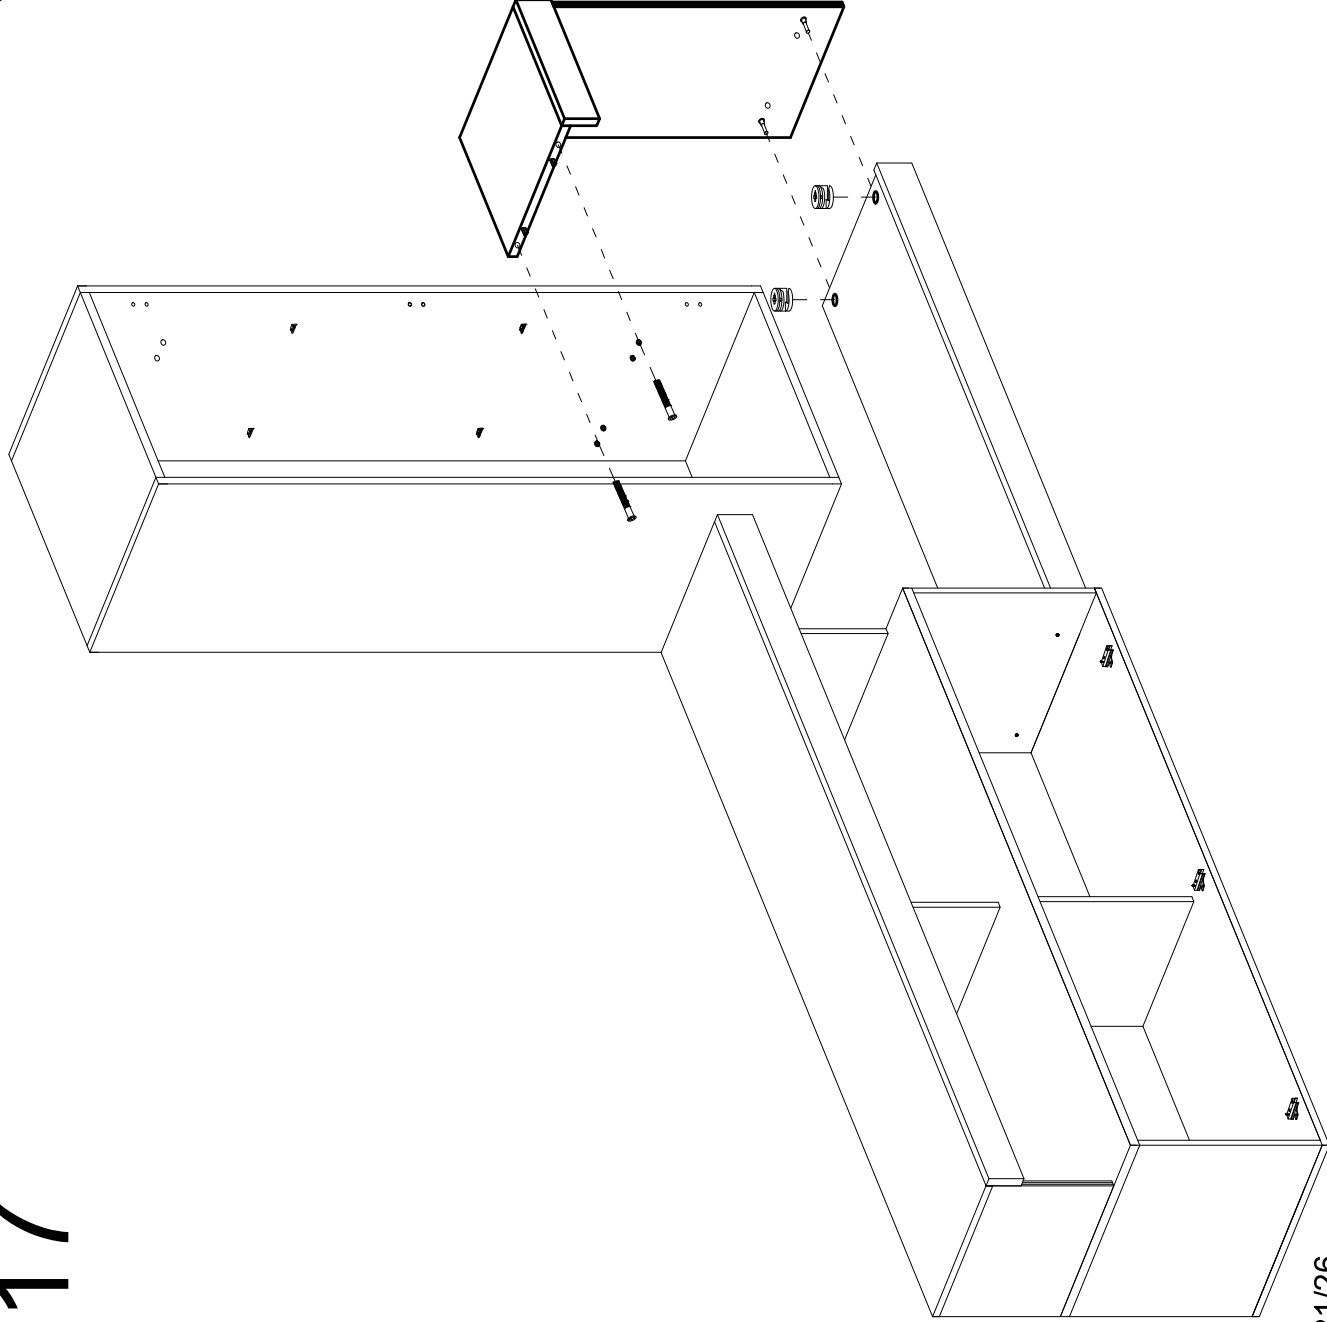

P7




x3


L418



x6

4x18 mm.


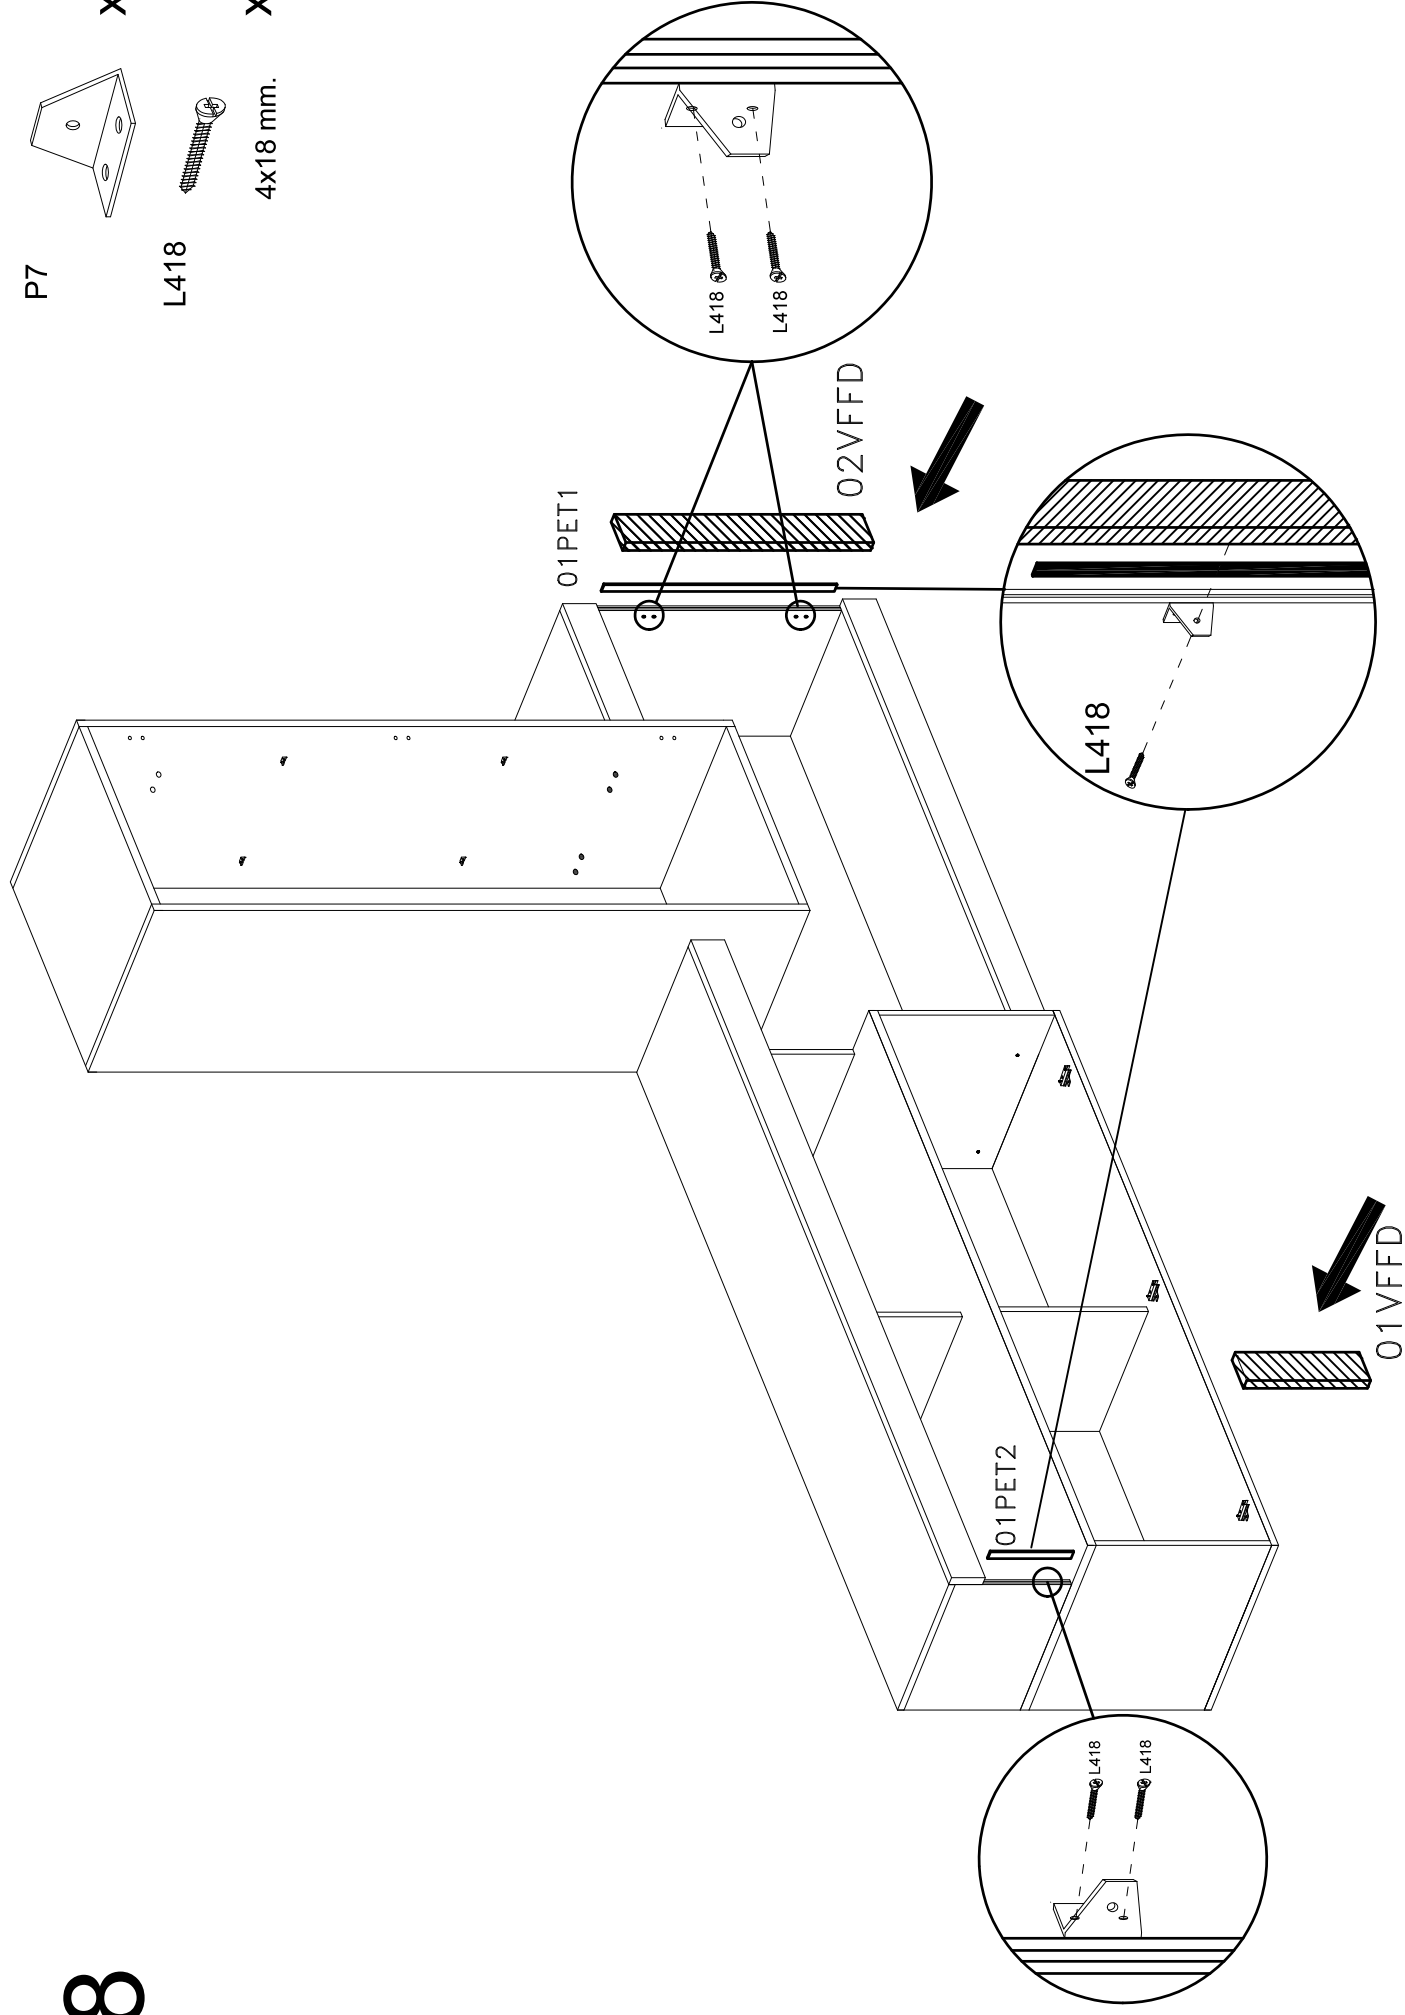


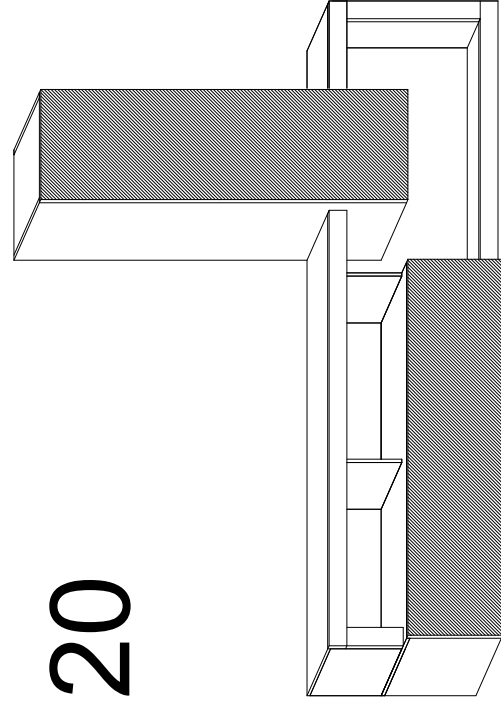

3x16 mm.



4x15 mm.




P18

 x^2


✶

x12

9x

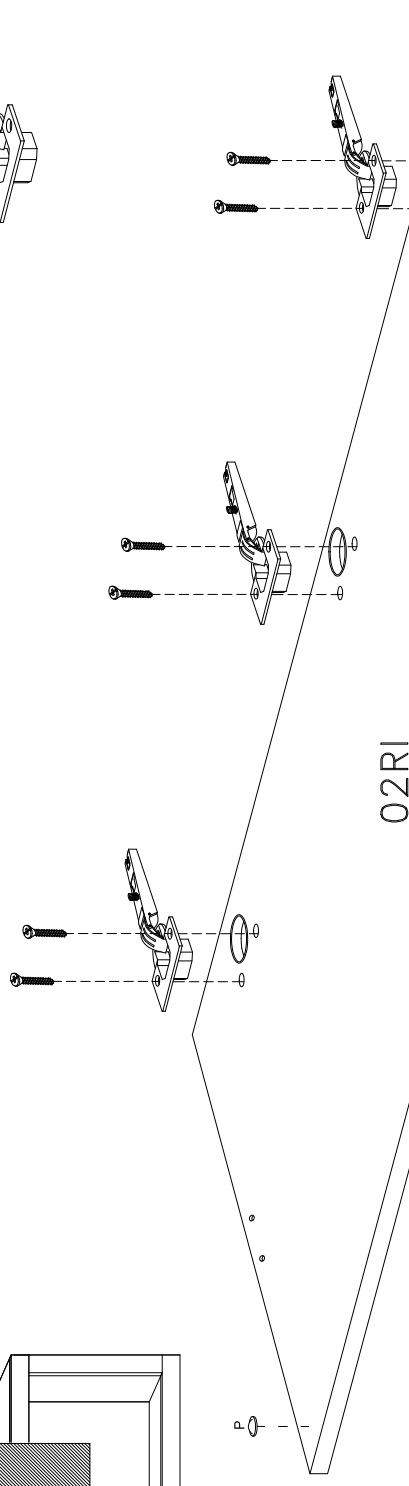


02R1

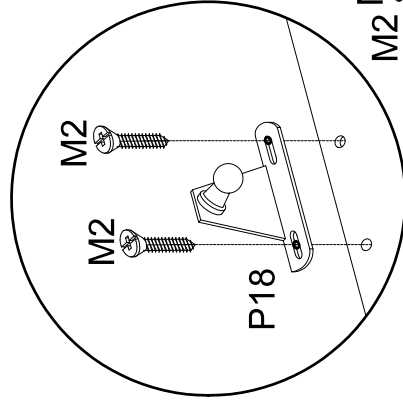


৯

M2

M2

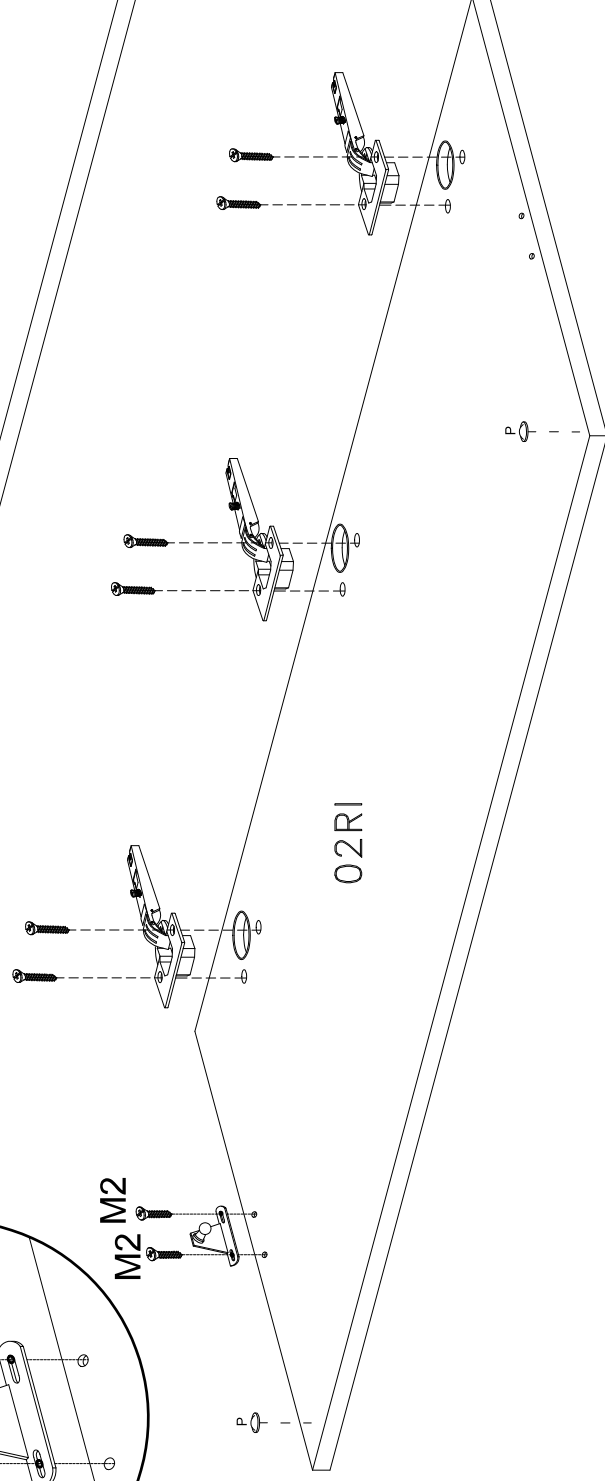

02R1

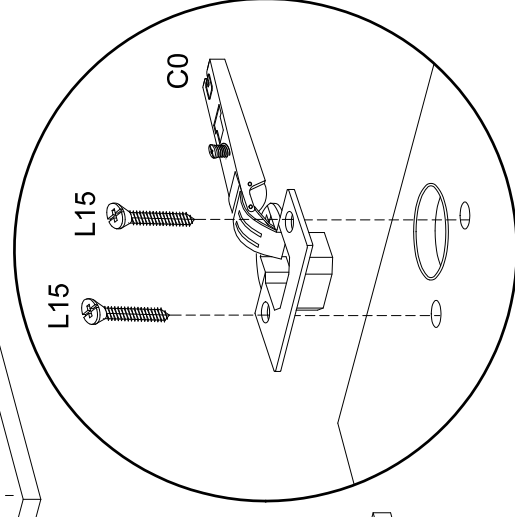

L15

L15

8

K12

x1

